

GARMIN®



DELTA[®] SE

Gebruikershandleiding

© 2022 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Delta® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Express™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Het Delta SE systeem instellen.....	1
Overzicht van toestellen.....	1
Delta SE handheld-toestel.....	1
Delta SE halsbandtoestel.....	2
Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband.....	2
Het handheld-toestel opladen.....	3
Het halsbandtoestel opladen.....	4
De toestellen inschakelen.....	4
De toestellen uitschakelen.....	4
Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel.....	5
Een halsbandtoestel selecteren.....	5

Hondentraining.....5

De contactpunten selecteren en installeren.....	6
De halsband omdoen.....	7
Trainingsintensiteiten en -methoden.....	8
Het juiste intensiteitsniveau kiezen.....	8
Het intensiteitsniveau wijzigen.....	8
Basistrainingscommando's.....	8
Uw hond leren volgen.....	9
Uw hond leren zitten en blijven.....	9
Uw hond leren komen.....	9
Halsbandtraining.....	10

Toestelinformatie..... 11

Productupdates.....	11
Garmin Express instellen.....	11
Het handheld-toestel aansluiten op uw computer.....	12
De halsband op een computer aansluiten.....	12
Delta SE handheld-toestel - specificaties.....	12
Delta SE halsbandtoestel - specificaties.....	13
Het batterijniveau van het handheld-toestel controleren.....	13
Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren.....	13
Het handheld-toestel opnieuw instellen.....	13

Toestelonderhoud.....	14
Het toestel schoonmaken.....	14
Meer informatie.....	14

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het Delta SE systeem instellen

Voordat u gebruik kunt maken van het Delta SE systeem, moet u de toestellen instellen.

- 1 Bevestig het halsbandtoestel aan de halsband ([Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband, pagina 2](#)).
- 2 Laad het handheld-toestel op ([Het handheld-toestel opladen, pagina 3](#)).
- 3 Laad het halsbandtoestel op ([Het halsbandtoestel opladen, pagina 4](#)).
- 4 Schakel de toestellen in ([De toestellen inschakelen, pagina 4](#)).
- 5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheld-toestel ([Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 5](#)).


Overzicht van toestellen

Delta SE handheld-toestel



①	Radioantenne
②	Selectieknop voor intensiteitsniveau
③	Statuslampje
④	Selectieschakelaar voor halsbandtoestel
⑤	Knop voor kortstondige stimulietraining
⑥	Knop voor continue stimulietraining
⑦	Knop voor toontraining

Delta SE halsbandtoestel

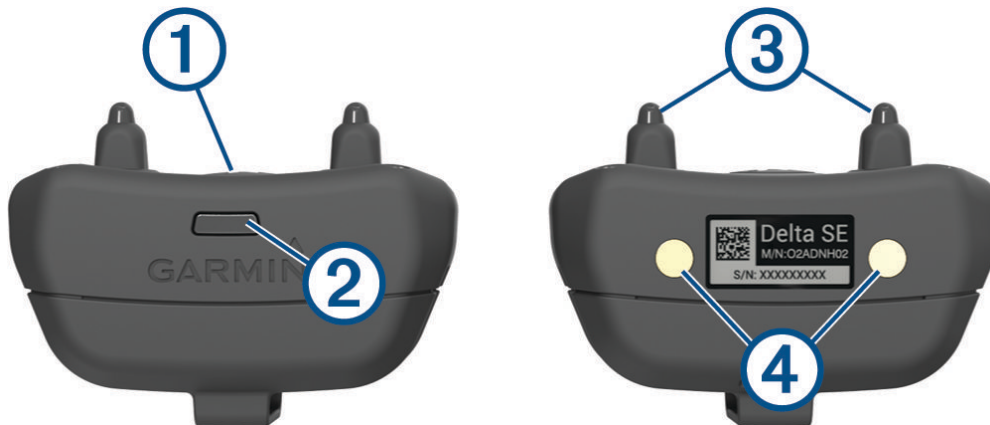

①	Aan-uitknop
②	Statuslampje
③	Contactpunten
④	Contactpunten oplaadclip

Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband

1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp ① naar buiten door de gleuf ② op het halsbandtoestel.



- 2 Trek ongeveer twee derde van de halsband door de gleuf.
- 3 Steek het uiteinde van de halsband door de gleuf ③ aan de voorkant van het toestel.
- 4 Steek het uiteinde van de halsband door de gleuf ④ aan de andere kant van het toestel.
- 5 Trek de band aan tot deze strak loopt langs de voorkant van het toestel.

Het handheld-toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij bijna leeg is ([Het batterijniveau van het handheld-toestel controleren, pagina 13](#)). Het is normaal dat de batterij in circa 1 jaar leeg raakt wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 2 uur.

OPMERKING: Het toestel werkt niet tijdens het opladen. Het toestel wordt alleen opgeladen binnen het goedgekeurde temperatuurbereik ([Delta SE handheld-toestel - specificaties, pagina 12](#)).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort ② op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening.
Het statuslampje brandt rood wanneer het toestel wordt opgeladen. Het statuslampje knippert rood wanneer het toestel niet kan opladen. Koppel het toestel los en probeer het opnieuw.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de voedingskabel uit het toestel verwijderen.

Het halsbandtoestel opladen

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

Voordat u de halsband om de hals van uw hond bevestigt, moet u eerst de laadclip verwijderen. Als u de clip niet verwijderd, kan deze losraken van de halsband en kwijt raken.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa twee uur. Het toestel wordt alleen opgeladen binnen het goedgekeurde temperatuurbereik ([Delta SE halsbandtoestel - specificaties, pagina 13](#)).

- 1 Klik de oplaadclip ① op het toestel.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort ② op de oplaadclip.

- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening.

Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.

- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

OPMERKING: Elke keer als het halsbandtoestel wordt opgeladen of uitgeschakeld, worden de fabrieksinstellingen van het toestel hersteld.

De toestellen inschakelen

- Sluit het handheld-toestel aan op de oplaadkabel en sluit die aan op een voedingsbron om het toestel in te schakelen voor het eerste gebruik ([Het handheld-toestel opladen, pagina 3](#)).

Nadat het toestel voor de eerste keer is aangesloten om op te laden, is het handheld-toestel altijd ingeschakeld.

- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

De toestellen uitschakelen

- Het handheld-toestel kan niet worden uitgeschakeld.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje groen wordt en de halsband piept.

Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel

U kunt twee halsbandtoestellen koppelen met één handheld-toestel. Beide halsbandtoestellen moeten worden gekoppeld met het handheld-toestel voordat ze kunnen worden gebruikt.

OPMERKING: Als uw handheld-toestel en het halsbandtoestel in hetzelfde pakket zijn geleverd, zijn de toestellen al in de fabriek gekoppeld.

- 1 Schakel het halsbandtoestel in.
- 2 Schuif op het handheld-toestel de keuzeschakelaar voor het halsbandtoestel omhoog of omlaag.
Het halsbandtoestel wordt gekoppeld aan de geselecteerde stand van de schakelaar.
- 3 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt.
U dient deze knop ingedrukt te houden tijdens het koppelen.
Het statuslampje wordt groen en het toestel geeft een pieptoon. Na vijf seconden piept het toestel opnieuw.
- 4 Na de tweede pieptoon drukt u op een trainingsknop op het handheld-toestel.

Het halsbandtoestel wordt uitgeschakeld en piept om aan te geven of de toestellen zijn gekoppeld.

Korte pieptoon	Toestellen zijn gekoppeld
Lange pieptoon	Toestellen zijn niet gekoppeld

TIP: Als de toestellen niet met succes zijn gekoppeld, moet u controleren of de batterijen in beide toestellen volledig zijn opgeladen.

Een halsbandtoestel selecteren

Voordat u een halsbandtoestel kunt selecteren en bedienen, moet u het halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel ([Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 5](#)).

Schuif de keuzeschakelaar van het halsbandtoestel omhoog of omlaag.

Met de trainingsknoppen bedient u het geselecteerde halsbandtoestel.

Hondentraining

LET OP

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften. Deze handleiding geeft een aantal vuistregels voor training, maar elke hond heeft andere trainingsbehoeften.

Wanneer het Delta SE trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

Begin de training van uw hond aan een riem zonder het Delta SE trainingssysteem. Uw hond moet de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' gehoorzamen. Als de hond aan deze drie basiscommando's gehoorzaamt, kunt u beginnen te trainen met het halsbandtoestel en de riem. Wanneer de hond consequent gehoorzaamt aan commando's met de riem en de halsband, kunt u wellicht de riem afdoen en alleen trainen met het halsbandtoestel.

De contactpunten selecteren en installeren

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Spuit geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

- 1** Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:
 - Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
 - Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.
- 2** Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.
- 3** Draai de contactpunten in de halsband.
- 4** Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

De halsband omdoen

⚠ VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.


Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Sluit geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Om de hond effectief te kunnen trainen, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en de contactpunten tegen de keel.
- 2 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

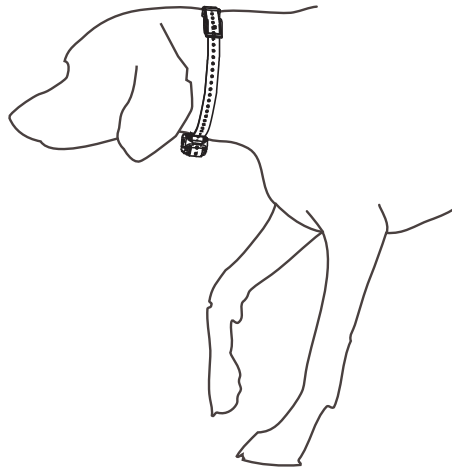

- 3 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.

OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

- 4 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Trainingsintensiteiten en -methoden

U kunt verschillende methoden gebruiken om uw hond te trainen. Het Delta SE systeem biedt 10 intensiteitsniveaus voor stimulatie, die stapsgewijs toenemen van 1 tot 10.

Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden.

Toon: Er wordt een hoorbare toon geactiveerd gedurende de tijd dat u de trainingsknop ingedrukt houdt, maximaal 8 seconden. Een toon kan worden gebruikt als een positieve of negatieve trainingsmethode, afhankelijk van uw trainingsprogramma.

Trillen: Er wordt een trilsignaal toegepast bij de hond in plaats van stimulatie wanneer u een trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond. U kunt de trilfunctie gebruiken door de selectieknop voor het intensiteitsniveau in te stellen op V.

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel het intensiteitsniveau in op 1 ([Het intensiteitsniveau wijzigen, pagina 8](#)).
- 2 Druk op een trainingsknop.
- 3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

Het intensiteitsniveau wijzigen

- 1 Selecteer een halsbandtoestel met de keuzeschakelaar ([Een halsbandtoestel selecteren, pagina 5](#)).
- 2 Draai aan de knop om het intensiteitsniveau te vergroten of te verkleinen.
U kunt de intensiteitsknop ook op V zetten om trillen te gebruiken in plaats van stimulatie.

Basistrainingscommando's

U kunt de training van uw hond het beste beginnen met een aantal basiscommando's zonder het Delta SE trainingssysteem te gebruiken om de hond te corrigeren. Leer de hond de drie basiscommando's in deze volgorde: 'volg', 'zit', en 'hier'.

Doe de hond tijdens de eerste trainingsfase het halsbandtoestel om, maar schakel dit nog niet in. Zo kan de hond wennen aan het toestel voordat u het gebruikt om de hond te corrigeren. Ook voorkomt u op die manier een "pavlovreactie" ([Pavlovreactie voorkomen, pagina 10](#)).

In het begin houdt u de trainingssessies het beste kort en probeert u de hond per sessie slechts één commando te leren. Op die manier voorkomt u dat de hond in de war raakt en boekt hij sneller vooruitgang. Let goed op de hond tijdens de training, zodat u op een gegeven moment merkt wanneer u het tempo kunt verhogen of juist moet verlagen en wanneer het tijd is voor een pauze.

Met veel herhaling, consequentheid, geduld en heel veel belonen zal de hond de commando's na enkele sessies gaan gehoorzamen. Honden leren niet allemaal even snel en sommige honden hebben meer tijd nodig om deze commando's onder de knie te krijgen. Zodra de hond deze basiscommando's lijkt te begrijpen terwijl hij aangelijnd is, kunt u beginnen met halsbandtraining. Houd de hond wel nog steeds aan de riem.

Uw hond leren volgen

Voordat u begint met trainen, lijnt u de hond aan en kiest u een omgeving met zo min mogelijk afleidingen.

Het eerste commando dat u de hond gaat leren is 'volg'.

- 1 Met de hond aangeliend naast u, draagt u de hond op u te volgen en begint u te lopen terwijl u zachtjes aan de riem trekt.
- 2 Als de hond voor u komt, herhaalt u het commando 'volg' en loopt u in een andere richting of trekt u de riem naar achteren.
- 3 Als de hond achterop raakt, trekt u zachtjes aan de riem om de hond weer naast u te brengen.

Beloon de hond uitbundig wanneer hij gehoorzaamt.

Uw hond leren zitten en blijven

Voordat u begint met trainen, lijnt u de hond aan en kiest u een omgeving met zo min mogelijk afleidingen.

Voordat u de hond leert om te zitten en te blijven, moet de hond eerst kunnen volgen.

Het werkelijke commando is 'zit' en het commando 'blijf' is impliciet. Wanneer u de hond opdracht geeft om te zitten, moet hij blijven zitten tot u anders aangeeft.

- 1 Begin met het leren van dit commando terwijl de hond u volgt aan de riem.
- 2 Stop met lopen, trek de riem omhoog en zeg 'zit'.
- 3 Houd een vaste spanning op de riem tot de hond het commando gehoorzaamt.
- 4 Als de hond niet gehoorzaamt en in de war lijkt, duwt u zachtjes op de achterhand van de hond, zodat hij gaat zitten.

Beloon de hond uitbundig wanneer hij gaat en blijft zitten.

Uw hond leren komen

Voordat u begint met trainen, lijnt u de hond aan en kiest u een omgeving met zo min mogelijk afleidingen.

Voordat u de hond het commando 'hier' gaat leren, moet de hond kunnen volgen en zitten. Wellicht hebt u een langere riem nodig om het commando 'hier' effectief te oefenen.

'Hier' is het belangrijkste commando dat u uw hond moet leren. Met dit commando houdt u controle over uw hond en kunt u uw hond bij u roepen in potentieel gevaarlijke situaties. U moet uw hond dit commando goed leren.

- 1 Beweeg terwijl de hond zit weg van het uiteinde van de riem.
- 2 Draag de hond op te komen door 'hier' te zeggen en zachtjes aan de riem te trekken.
- 3 Beloon de hond uitbundig zodra hij naar u toe komt.
- 4 Zodra de hond van richting dreigt te veranderen, trekt u zachtjes aan de riem en herhaalt u het commando 'hier'.

Het kan zijn dat de hond niet naar dit commando wil luisteren. Met herhaling en geduld leert de hond het commando te gehoorzamen.

Halsbandtraining

Begin de training van uw hond aan een riem zonder dat u het Delta SE trainingssysteem gebruikt. Zodra uw hond de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' begrijpt, kunt u gaan trainen met de halsband en de riem.

Tijdens de eerste fase met de halsband leert de hond dat een signaal van de halsband hetzelfde betekent als wanneer u aan de riem trekt. In het begin is het mogelijk dat de hond schrikt van de elektronische stimulatie. Het is belangrijk om geduldig en consequent te zijn en niet met een te hoge intensiteit te beginnen. Wees redelijk en consequent en gebruik herhaling en beloning tijdens het trainen met de halsband.

Als de hond niet reageert op het intensiteitsniveau dat u hebt geselecteerd ([Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 8](#)), verhoogt u de intensiteit een niveau tot u de gewenste reactie krijgt. Nadat u de gewenste reactie hebt gekregen, kunt u het intensiteitsniveau verlagen zolang de hond hetzelfde blijft reageren.

Wanneer de hond de commando's beter gehoorzaamt, kunt u afleidingen introduceren. Rol bijvoorbeeld een bal voor de hond langs of loop met hem in het bijzijn van anderen.

Zodra de hond het commando consequent gehoorzaamt, kunt u de riem afdoen en alleen met de halsband gaan trainen.

OPMERKING: Train uw hond alleen zonder riem als de omgeving en het temperament van uw hond dit toelaten. Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het aanlijnen van honden.

In de meeste trainingssituaties zult u uiteindelijk geen stimulatie hoeven te gebruiken bij een commando. Gebruik stimulatie alleen wanneer u een commando moet herhalen omdat de hond de eerste keer niet gehoorzaamde.

Als de hond eenmaal beter is getraind, kunt u het gebruik van de halsband verminderen. Laat de hond de halsband dragen tot u er zeker van bent dat u deze niet meer nodig hebt om geleerde commando's kracht bij te zetten. Als u de halsband te snel aan de kant legt, kan dat later tot problemen leiden.

Pavlovreactie voorkomen

Als u het Delta SE trainingssysteem niet op de juiste manier gebruikt als onderdeel van uw algehele trainingsprogramma, kan de hond een pavlovreactie gaan vertonen. De hond gehoorzaamt commando's dan zolang hij het halsbandtoestel draagt, maar gehoorzaamt niet als hij de halsband niet draagt. Volg deze tips om dit soort gedrag te voorkomen.

- Begin de training van uw hond zonder het Delta SE trainingssysteem om hem te corrigeren ([Basistrainingscommando's, pagina 8](#)).
- Schakel het halsbandtoestel uit en laat de hond de halsband dragen tijdens de basistraining. Zo kan de hond wennen aan het toestel voordat u het gebruikt om de hond te corrigeren.
- Schakel het halsbandtoestel uit en laat de hond de halsband dragen buiten de trainingssessies om. Op die manier went de hond aan de halsband en voorkomt u dat de hond de halsband associeert met training of gehoorzaamheid.
- Beloon de hond uitbundig wanneer hij een commando gehoorzaamt.

Uw hond leren volgen en zitten met de halsband

Voordat u uw hond met behulp van de halsband gaat trainen, moet uw hond de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' gehoorzamen aan de riem. Ook moet u de hond de halsband omdoen ([De halsband omdoen, pagina 7](#)) en het juiste intensiteitsniveau bepalen ([Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 8](#)).

Begin de halsbandtraining met de commando's 'volg' en 'zit'.

- 1 Trek terwijl de hond aangelijnd naast u loopt de riem omhoog en gebruik het commando 'zit'.
- 2 Als de hond niet meteen gaat zitten, drukt u kort op een trainingsknop en herhaalt u het commando 'zit'.
- 3 Beloon de hond uitbundig wanneer hij gehoorzaamt.
Zodra de hond het commando 'zit' gehoorzaamt zonder halsbandstimulatie, kunt u verdergaan met het commando 'volg'.
- 4 Met de hond aangelijnd en met de halsband om naast u, draagt u de hond op u te volgen en begint u te lopen terwijl u zachtjes aan de riem trekt.
- 5 Als de hond niet volgt, drukt u kort op een trainingsknop, herhaalt u het commando 'volg' en loopt u in een andere richting of trekt u de riem naar achteren.
- 6 Beloon de hond uitbundig wanneer hij gehoorzaamt.

Uw hond leren komen met de halsband

Voordat u uw hond met behulp van de halsband gaat trainen om te komen, moet uw hond de commando's 'volg' en 'zit' gehoorzamen met de halsband om. Doe de halsband om ([De halsband omdoen, pagina 7](#)) en bepaal het juiste intensiteitsniveau ([Het juiste intensiteitsniveau kiezen, pagina 8](#)). Wellicht hebt u een langere riem nodig om het commando 'hier' effectief te oefenen.

- 1 Beweeg terwijl de hond zit weg van het uiteinde van de riem.
- 2 Draag de hond op te komen door 'hier' te zeggen.
- 3 Als de hond niet meteen naar u toe komt, drukt u kort op een trainingsknop, trekt u zachtjes aan de riem en herhaalt u het commando 'hier'.
- 4 Beloon de hond uitbundig zodra hij naar u toe komt.
- 5 Zodra de hond van richting dreigt te veranderen, drukt u kort op een trainingsknop en herhaalt u het commando 'hier'.

Toestelinformatie

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Het handheld-toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort ② op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer.
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als geïnstalleerd volume op Mac® computers.

De halsband op een computer aansluiten

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u de oplaadclip aansluit.

- 1 Klik de oplaadclip op de halsband.
- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de laadclipkabel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de computer.

Delta SE handheld-toestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ion (Garmin 361-00056-13)
Levensduur van batterij	70 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -40° tot 70°C (van -40° tot 158°F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	27,045 MHz bij -2,65 dBm maximaal
EU SAR (ledemaat)	0,11 W/kg maximaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Draadloos bereik	0,805 km (0,5 mi.)

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Delta SE halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ion (Garmin 361-00069-01)
Levensduur van batterij	60 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1 maand)	Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 3 maanden)	Van -20° tot 45°C (van -4° tot 113°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1 jaar)	Van -20° tot 30°C (van -4° tot 86°F)
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²

Het batterijniveau van het handheld-toestel controleren

1 Schakel het handheld-toestel in ([De toestellen inschakelen, pagina 4](#)).

2 Druk op een trainingsknop.

De kleur van het statuslampje geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

Groen	De batterij is opgeladen.
Geel	De batterij moet binnenkort worden opgeladen.
Rood	De batterij is bijna leeg en moet onmiddellijk worden opgeladen.
Knippert rood	De batterij is uitgeput en moet worden opgeladen. Het toestel werkt niet.

Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren

Schakel het halsbandtoestel in.

Het statuslampje knippert om de paar seconden wanneer het toestel is ingeschakeld. De kleur van het statuslampje geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

Groen	De batterij is opgeladen.
Geel	Het batterijniveau is lager dan 50%.
Rood	De batterij moet binnenkort worden opgeladen.
Rood knipperend	De batterij moet meteen worden opgeladen. Trainingsfuncties zijn uitgezet.

Het handheld-toestel opnieuw instellen

Houd de knoppen **M** en **T** 12 seconden ingedrukt.

Het statuslampje knippert wanneer het toestel opnieuw wordt gestart.

² Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, zonnebrandolie of insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

