


GARMIN®

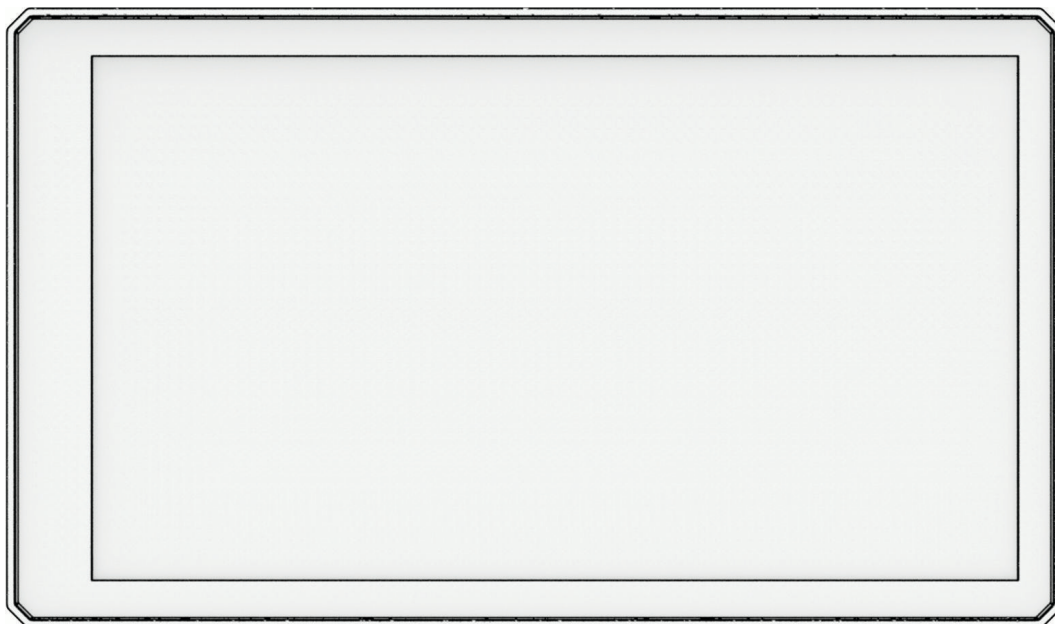

ZŪMO® XT2

Naudotojo vadovas

© 2023 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, žūmo®, inReach®, TracBack® ir Tread® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ juos naudoja pagal licenciją. Michelin® yra registruotasis „Michelin Travel Partner“ ženklas. microSD® ir „microSD“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turinys

Darbo pradžia.....	1
Įrenginio apžvalga.....	1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	1
Jutiklinio ekrano užrakinimas ir atrakinimas.....	2
GPS signalų gavimas.....	2
Būsenos juostos piktogramos.....	2
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	3
Garsumo reguliavimas.....	3
Garso maišytuvo naudojimas.....	3
Ekranų ryškumo reguliavimas.....	3
Klaviatūros keitimas.....	3
Įdiegimas.....	4
Įrenginio montavimas motocikle.....	4
Motociklo laikiklis su maitinimu.....	4
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo.....	5
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio.....	6
Įrenginio montavimas motociklo laikiklyje.....	7
Įrenginio išėmimas iš motociklo laikiklio.....	7
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.....	7
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	8
Šviesoforo ir greičio kameros.....	8
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos.....	8
Skubios pagalbos kontakto nustatymas.....	9
Pranešimo apie įvykį atšaukimas.....	9
Pranešimų apie įvykį išjungimas.....	9
inReach nuotolinis valdymas.....	9
inReach įrenginio prijungimas.....	9
inReach pranešimo siuntimas.....	10
SOS pagalbos signalo inicijavimas..	10
SOS pagalbos signalo atšaukimas..	10
Pranešimų apie šalmenų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra.....	10

Šalmenų dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška.....	11
---	----

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.....	11
Maršrutai.....	11
Važiavimo maršrutu pradžia.....	11
Važiavimas maršrutu naudojantis Garmin Adventurous Routing™.....	11
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	12
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	12
Važiavimas namo.....	12
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	13
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	14
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	14
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	14
Atvykimas į kelionės tikslą.....	14
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo.....	15
Važiavimo santrauka.....	15
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	15
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	15
Nuotykingo maršruto lygio keitimas.....	15
Maršruto formavimas.....	16
Važiavimas aplinkkeliais.....	16
Maršruto sustabdymas.....	16
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	16
Eismo delsos vengimas maršrute....	16
Mokamų kelių vengimas.....	16
Kelio ypatybių vengimas.....	16
Pasirinktiniai vengimai.....	16
Navigacija bekelėje.....	17
Degalų stebėjimas.....	17
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas.....	18
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas.....	18
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo.....	18
Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas.....	18

Vietų paieška ir išsaugojimas.....	18
---	-----------

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	19
Lankytinos vietos.....	19
Vietos ieškojimas pagal kategoriją.....	19
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas.....	19
Garmin Explore™ kelio taškų peržiūra..	20
Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas.....	20
Vietų paieškos rezultatai.....	20
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje.....	21
Paieškos zonos keitimas.....	22
Stovėjimo aikštelės.....	22
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	22
Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos.....	22
Paieškos priemonės.....	22
Adreso paieška.....	22
Sankryžos paieška.....	22
Vietos paieška pagal koordinates....	23
Tripadvisor®.....	23
Tripadvisor lankytinų vietų paieška..	23
Madingos vietos.....	23
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	23
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	23
Esamos vietos informacijos peržiūra..	23
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	24
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	24
Nuorodos pridėjimas.....	24
Nuorodos pašalinimas.....	24
Vietų įrašymas.....	24
Vietos išsaugojimas.....	24
Vietos išsaugojimas naudojantis žemėlapiu.....	25
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	25
Išsaugotos vietos redagavimas.....	25
Įrašytos vietos trynimasis.....	25

Naudojimasis žemėlapiu.....26

Žemėlapių įrankiai.....	26
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	26
Priekyje.....	26

Būsimų vietų peržiūra.....	27
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	27
Miestai priekyje.....	27
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra.....	27
Kelionės informacija.....	27
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	27
Kelionės informacijos puslapio peržiūra.....	27
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	28
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	28
Eismo peržiūra žemėlapyje.....	28
Eismo įvykių paieška.....	28
Žemėlapių pritaikymas.....	28
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas....	28
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	28
Žemėlapių mygtukų keitimas.....	29
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	29

Tiesioginės paslaugos, eismo informacija ir išmaniojo telefono funkcijos..... 29

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	30
Belaidžių ausinių susiejimas.....	30
Išmanieji pranešimai.....	30
Pranešimų gavimas.....	31
Pranešimų sąrašo peržiūra.....	31
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga.....	32
Skambinimas.....	32
Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija.....	32
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas.....	32
Bluetooth įrenginio atjungimas.....	32
Susieto telefono pašalinimas.....	33

Eismas..... 33

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną.....	33
Eismo peržiūra žemėlapyje.....	33
Eismo įvykių paieška.....	33

Naudojimasis taikomosiomis programomis..... 33

Važiavimo grupė.....	33
Važiavimo grupės kelionės pradėjimas.....	34
Prisijungimas prie važiavimo grupės.....	34
Prisijungimas prie važiavimo grupės iš naujo.....	34
Vairuotojų įtraukimas į važiavimo grupę su radiju.....	34
Žinutės transliavimas.....	34
Buvimo vietos transliavimas.....	35
Važiavimo grupės pranešimo peržiūra.....	35
Išėjimas iš važiavimo grupės.....	35
Važiavimo grupės nustatymai.....	35
Radijas.....	35
Įsankstinio nustatymo pasirinkimas.....	36
Radijo kanalo pasirinkimas.....	36
Triukšmo slopinimo reguliavimas....	36
Pasirinktinio įsankstinio radijo nustatymo pridėjimas.....	36
Priėmimo signalo pasirinkimas.....	36
Radijo išjungimas.....	36
Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas.....	36
Pranešimų perdavimas balsu.....	37
Radijo garsumo reguliavimas.....	37
Radijo nustatymai.....	37
Programa Garmin PowerSwitch™.....	38
Įjungimo jungiklio suaktyvinimas.....	38
Visų jungiklių išjungimas.....	38
Mygtuko pritaikymas.....	39
Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai.....	39
Tinkinto išdėstymo pridėjimas.....	39
Rutinos.....	40
„Great Rides“.....	41
Važiavimo žymėjimas.....	41
„Great Rides“ sinchronizavimas.....	42
Navigacija pagal pažymėtą važiavimą.....	42
„Great Rides“ žemėlapiu sluoksniu įjungimas arba išjungimas.....	42

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje.....	42
Muzikos grotuvas.....	42
Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapiu.....	42
Medijos šaltinio pakeitimas.....	43
BirdsEye tiesioginiai palydoviniai vaizdai.....	43
BirdsEye tiesioginių palydovinių vaizdų atsisiuntimas.....	43
Maršrutų planuoklis.....	43
Maršruto planavimas.....	44
Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas.....	44
Maršruto kūrimo parinkčių keitimas.....	44
Aktyvaus maršruto išsaugojimas.....	44
Navigacija išsaugotu maršrutu.....	45
Maršruto bendrinimas.....	45
Nuvažiuoti keliai.....	45
Trasų įrašymas.....	45
TracBack®.....	45
Paskutinio nuvažiuoto kelio sekimas.....	45
Pastarosios trasos išsaugojimas maršruto formatu.....	45
Orų prognozės peržiūra.....	46
Orų peržiūra šalia įvairių miestų.....	46
Orų radaro peržiūra.....	46
Orų įspėjimų peržiūra.....	46
Kelio sąlygų tikrinimas.....	46
Žiedinio maršruto kūrimas.....	47
Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra.....	47

Nustatymai..... 47

Bluetooth nustatymai.....	47
Telefono nustatymai.....	47
Ausinių nustatymai.....	48
Wi-Fi nustatymai.....	48
Žemėlapiu vaizdo nustatymai.....	48
Žemėlapių įjungimas.....	48
Navigacijos nustatymai.....	49
Eismo nustatymai.....	49
Sumodeliuotos vietos nustatymas..	49
Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	50
Ekrano nustatymai.....	50
Sistemos nustatymai.....	50

Laiko nustatymas	50	Priedas.....	57
Įrenginio ir privatumo nustatymai	51	Įrenginio montavimas automobilyje....	57
Nustatymų atkūrimas	51	Garmin PowerSwitch	58
Įrenginio informacija.....	51	Montavimo aspektai	58
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	51	Įrenginio montavimas	58
Specifikacijos	51	Priekinio dangtelio atidarymas	59
Įrenginio įkrovimas	52	Priedų prijungimas	60
Įrenginio techninė priežiūra.....	52	Valdymo įvesties prijungimas	61
Garmin palaikymo centras	52	Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	61
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	52	Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	62
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	52	Garmin PowerSwitch specifikacijos	62
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą....	53	Mano Garmin PowerSwitch atsijungia	62
Produktų naujinimai	53	Mano priedams netiekama galia....	63
Įrenginio priežiūra	55	Belaidės kameros	63
Išorinio korpuso valymas	55	Kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	63
Jutiklinio ekrano valymas	55	BC™ 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	63
Įrenginio paleidimas iš naujo	55	Belaidės kameros peržiūra	64
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	55	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	65
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	55	Duomenų tvarkymas	65
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	55	Apie atminties korteles	65
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	55	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	65
Kabelyje su saugikliu esančio saugiklio keitimas	55	GPX failų perkėlimas iš kompiuterio	65
Trikčių šalinimas.....	56	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	66
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	56	USB laido atjungimas	66
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	56	BaseCamp™ duomenų pridėjimas prie Garmin Explore	66
Mano įrenginys nesusisiekia su skubios pagalbos kontaktu	56	GPS signalo būsenos peržiūra	67
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	56	Papildomų žemėlapių įsigijimas	67
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	56		
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla	57		


Darbo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- 1 Prisijunkite prie Wi-Fi® tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 52 psl.*)(nebūtina).
- 2 Susiekite Bluetooth® telefoną ir ausines (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*) (nebūtina).
- 3 Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Produktų naujinimai, 53 psl.*).
- 4 Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas, 2 psl.*).
- 5 Pritvirtinkite įrenginį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio (*Įdiegimas, 4 psl.*).
- 6 Pakoreguokite ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas, 3 psl.*).
- 7 Važiukite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 11 psl.*).

Įrenginio apžvalga

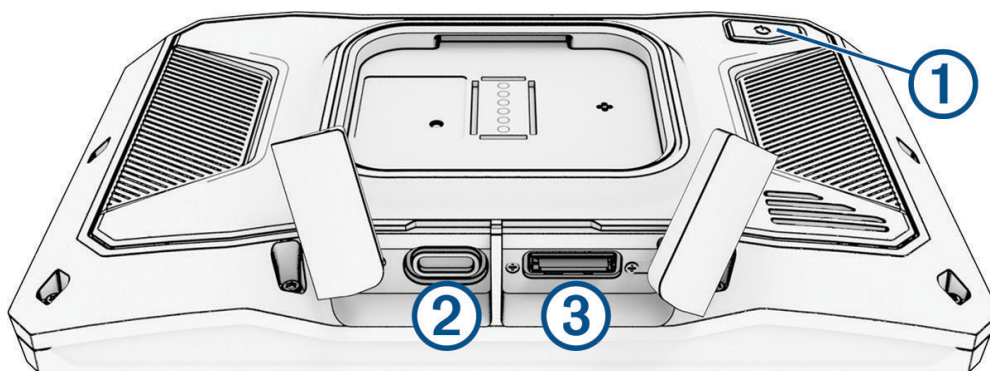

①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	microSD® atminties kortelės lizdas

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungti**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

Jutiklinio ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną, kad važiuodami neatliktumėte nereikalingų veiksmų. Tai gali būti naudinga lyjant ir esant kitoms aplinkos sąlygoms, kurios gali paveikti jutiklinį ekraną.

- Jei norite užrakinti jutiklinį ekraną, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Užrakinti ekraną**.

Raginas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

- Norėdami atrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite įjungimo mygtuką.

GPS signalų gavimas



Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 67 psl.</i>).
	Bluetooth technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Bluetooth nustatymai, 47 psl.</i>).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Wi-Fi nustatymai, 48 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 32 psl.</i>).
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 50 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Tread® programos prisijungimo būseną (<i>Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.</i>).
	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 46 psl.</i>).
	Degalų būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti degalų stebėjimo informaciją (<i>Degalų stebėjimas, 17 psl.</i>).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Garso maišytuvą**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekrano ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > **Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Klaviatūros keitimas

Norint pakeisti klaviatūros kalbą arba išdėstymą, reikia įgalinti klaviatūros kalbą arba išdėstymą sistemos nustatymuose (*Sistemos nustatymai, 50 psl.*).

- Pasirinkite  ir perjunkite į kitą klaviatūros kalbą arba išdėstymą.
- Jei norite matyti daugiau simbolių, pasirinkite  arba .

Įdiegimas

Įrenginio montavimas motocikle

Motociklo laikiklis su maitinimu

⚠ ĮSPĖJIMAS


Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Garmin® mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

PRANEŠIMAS

Neardykite įrenginio ar motociklo laikiklio, nes galite sugadinti įrenginį arba laikiklį.

Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje motociklo vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai įrengiant laidus.

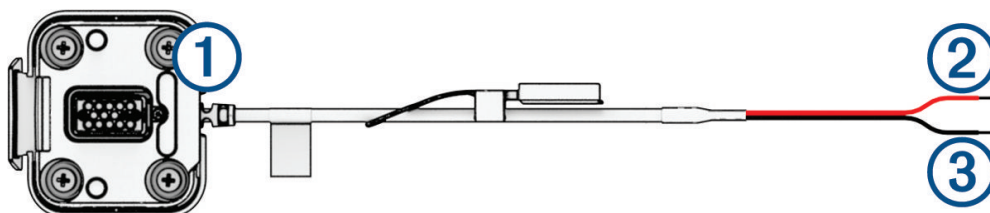

- | | |
|---|---|
| ① | Motociklo laikiklio jungtis |
| ② | 10–30 V NS sistemos galia (raudonas laidas) |
| ③ | Sistemos įžeminimas (juodas laidas) |

PASTABA: su įrenginiu pateikiama daugiau dalių, kad turėtumėte daugiau montavimo ir laidų tiesimo galimybių. Daugiau apie šių dalių naudojimą jūsų motocikle teiraukitės patyrusio montuotojo.

Prispaudžiamasis žiedinis gnybtas: prijunkite laidus tiesiai prie akumulatoriaus gnybto.

Laidų dirželis: pritvirtina laidus prie motociklo rėmo.


Kabelis su įdėtu saugikliu: saugo navigacijos įrenginį nuo per stiprios elektros srovės (*Kabelis su įdėtu saugikliu, 5 psl.*).

Kabelis su įdėtuju saugikliu

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin primygtinai rekomenduoja, kad kabelį su įdėtuju saugikliu įrengtų patyręs montuotojas, turintis reikiamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai prijungus maitinimo kabelį, gali būti padaryta žala transporto priemonėi arba akumuliatoriui, gali kilti sužalojimo pavojus.

Daugeliu atvejų prie įrenginio maitinimo kabelio reikia prijungti pateiktą kabelį su įdėtuju saugikliu, kad apsaugotumėte navigatorių žūmo nuo per stiprios elektros srovės.

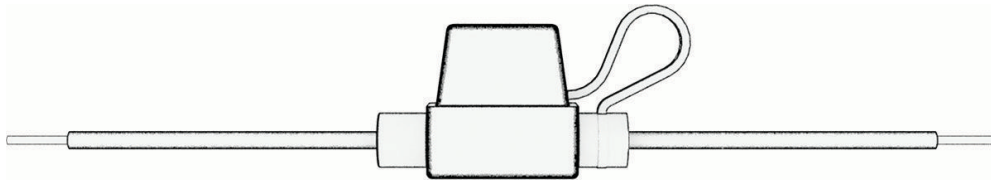


- Prijunkite pateiktą kabelį su įdėtuju saugikliu, jei jungiate maitinimo kabelį tiesiai prie transporto priemonės akumulatoriaus.
- Jei jungiate maitinimo kabelį prie atskiro maitinimo šaltinio arba magistralės, kurioje jau yra tinkamas saugiklis ar apsauginė grandinė, prijungti pateikto kabelio su įdėtuju saugikliu nebūtina.
- Jei naudosite kabelį su saugikliu, prijunkite jį prie raudono sistemos maitinimo kabelio naudodami lydmetalį ir kaitinant susitraukiančią movą.

Laikiklio montavimas ant motociklo vairo

Su įrenginiu pateiktos dalys, kurios leidžia laikiklį ant motociklo vairo montuoti dviem būdais. Jei montuosite kitu, pasirinktiniu būdu, gali reikėti papildomos techninės įrangos.

U formos kronšteino ir laikiklio montavimas ant motociklo vairo

- 1 Dėkite U formos kronšteiną ① ant vairo ② ir įstumkite galus pro vairo laikiklį ③.

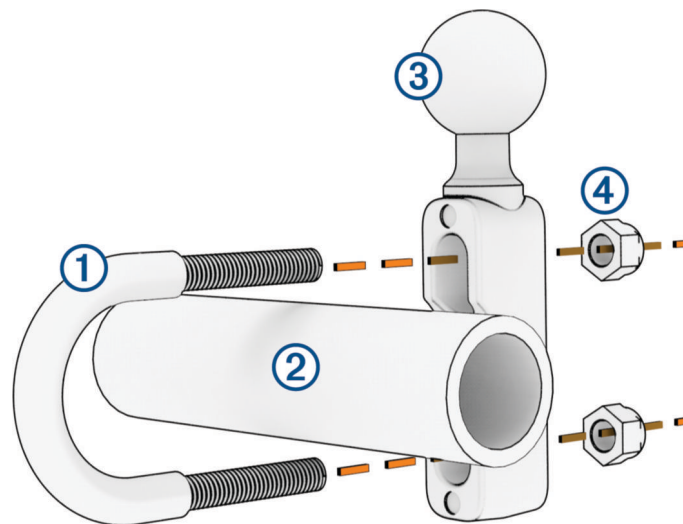


- 2 Priverždami veržles ④ pritvirtinkite laikiklį.

PASTABA: rekomenduojamas sukimo momentas – 5,65 N-m (50 lbf-colio). Sukimo momentas neturi viršyti 9,04 N-m (80 lbf-in).

Motociklo vairui skirto laikiklio montavimas ant sankabos arba stabdžių kronšteino

- 1 Išsukite du gamyklinius varžtus iš sankabos arba stabdžių kronšteino ①.

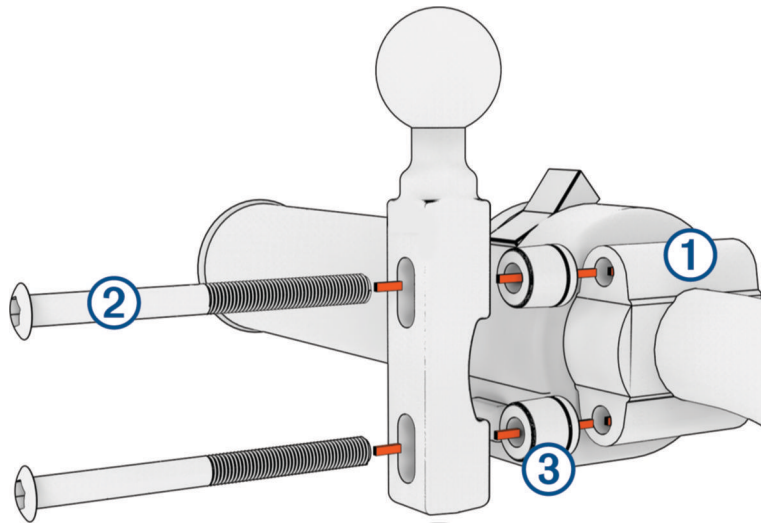


PASTABA: pateikiami $\frac{1}{4}$ col. standartiniai ir M6 varžtai. Užtikrinkite, kad naujų varžtų dydis atitiktų sankabos arba stabdžių kronšteino gamyklinius varžtus.

- 2 Įstatykite naujus varžtus pro ② vairo laikiklį, poveržles ③ ir sankabos arba stabdžių kronšteiną.
- 3 Priverždami varžtus pritvirtinkite vairo laikiklį.

Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio


- 1 Sulygiuokite vairo laikiklio rutulį ① ir laikiklio plokštės rutulį ② su abiem dvipusės jungties ③ galais.

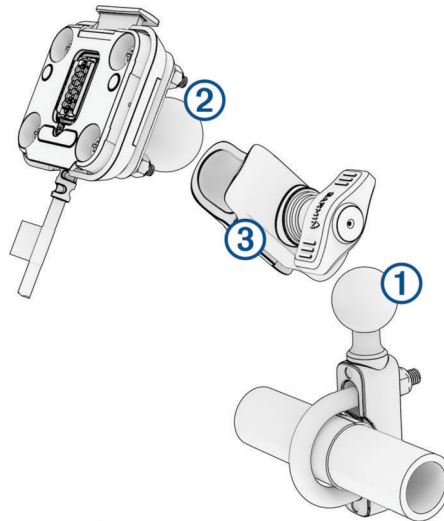

- 2 Įstatykite vairo laikiklio rutulį ① ir laikiklio plokštės rutulį ② į dvipusę jungtį ③.
- 3 Šiek tiek priveržkite rankeną.
- 4 Sureguliuokite ją, kad matymas ir veikimas būtų optimalūs.
- 5 Priverždami rankenėlę pritvirtinkite laikiklį.

Įrenginio montavimas motociklo laikiklyje

1 Įdėkite įrenginio apačią į dėklą.

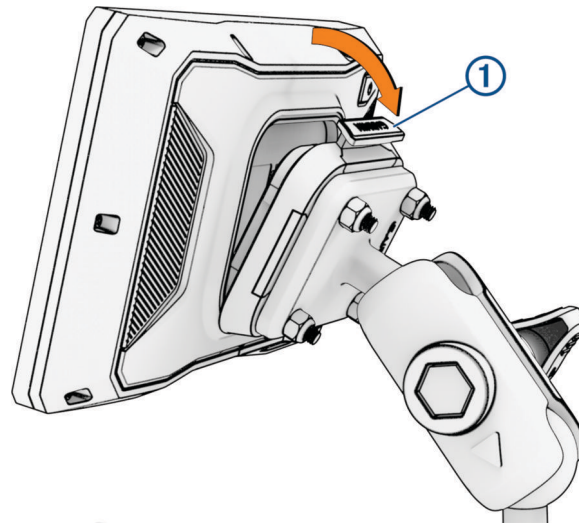

2 Spauskite įrenginio viršų, kol jis užsifiksuos.

Įdėjus įrenginį, ant laikiklio esantis fiksatorius ① lieka pakilęs.

Įrenginio išėmimas iš motociklo laikiklio

1 Paspauskite laikiklio viršuje esantį fiksatorių.

2 Iškelkite įrenginį.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

⚠ PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokią įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Įspėjimas apie greičio viršijimą: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 33 psl.*).

Pertraukų planavimas: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus. Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.

- 1 Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui** > **Vairuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriuose regionuose įrenginys gali gauti šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant programą Tread.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kamerų duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express) arba programą Tread. Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įrenginys leidžia siųsti vietos informaciją skubios pagalbos kontaktui. Tai tik papildoma funkcija ir neturi būti laikoma pagrindine priemone iškviešti pagalbą eismo įvykio atveju. Programa Tread nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie programos Tread naudojant Bluetooth technologiją. Galite nustatyti skubios pagalbos kontaktus programoje Tread.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie suderinamo išorinio maitinimo šaltinio naudojant priedamą laikiklį arba USB kabelį.

Jūsų žūmo įrenginys aptinka galimą eismo įvykį naudodamas integruotus jutiklius.

- Jei esate nustatę skubios pagalbos kontaktą, įrenginys, aptikęs įvykį ir jūsų transporto priemonei sustojus, šiam kontaktui gali išsiųsti automatinę teksto žinutę. Tokiu būdu kontaktą įspėsite apie savo padėtį, jei negalite paskambinti ar išsiųsti žinutės. Norint naudotis šia funkcija, reikia sujungti įrenginį su programa Tread naudojant Bluetooth technologiją, o telefone turi būti aktyvus mobiliųjų duomenų ryšys, kad būtų galima siųsti žinutę.
- Jei skubios pagalbos kontakto nenustatėte, įrenginys, aptikęs įvykį, automatiškai rodo artimiausią adresą ar geografines koordinatas (jei pasiekiamos). Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.
- Jei prie žūmo įrenginio esate prijungę inReach® palydovinį komunikatorių, žūmo įrenginiui aptikus įvykį galite siųsti SOS signalą rankiniu būdu.

Skubios pagalbos kontakto nustatymas

Norint nustatyti skubios pagalbos kontaktą, reikia prijungti navigacijos įrenginį prie programos Tread (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*).

Nustatant skubios pagalbos kontaktą, įrenginys turi turėti prieigą prie programos Tread ir išmaniojo telefono kontaktų sąrašo. Skubios pagalbos kontaktas turi būti esamas kontaktas išmaniajame telefone, susietame su jūsų žūmo įrenginiu.

1 Programoje Tread išmaniajame telefone pasirinkite  > **Nustatymai** > **Pagalba kritiniu atveju** > **Tęsti**.

2 Perskaitykite naudojimo sąlygas ir sutikite su jomis.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia sutikti su sąlygomis.

3 Pasirinkite **Pridėti skubios pagalbos kontaktą**.

Rodomas išmaniojo telefonų kontaktų sąrašas.

4 Pasirinkite kontaktą.

5 Pasirinkite **Importuoti** > **Išsaugoti**.

6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis praneškite kontaktui, kad pridėjote jį kaip skubios pagalbos kontaktą.

PASTABA: žinutėje apie įvykį nurodomas įvestas vardas ar slapyvardis, bet žinutė siunčiama ne iš jūsų telefono numerio. Žinutė siunčiama naudojant trečiosios šalies paslaugą; turėtumėte informuoti skubios pagalbos kontaktą, kad žinutė apie įvykį bus išsiųsta iš nežinomo numerio.

Pranešimo apie įvykį atšaukimas

Kai įrenginys aptinka įvykį, jums pateikiami teksto ir garso pranešimai, kad skubios pagalbos kontaktui bus išsiųstas pranešimas. Aptikus įvykį įsijungia 60 sekundžių laikmatis, o kai šis laikas baigiasi, įrenginys automatiškai išsiunčia pranešimą. Jei pranešimo siųsti nenorite, galite jį atšaukti.

Prieš baigiantis laikui spustelėkite **Atšaukti**.

Pranešimų apie įvykį išjungimas

Kai pranešimai apie įvykį išjungti, įrenginys, aptikęs įvykį, nesiunčia SMS žinutės.

1 Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui**.

2 Išvalykite žymės langelį **Automatinis įvykių aptikimas**.

inReach nuotolinis valdymas

inReach nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti inReach palydovinio ryšio įrenginį (parduodamą atskirai) naudojantis žūmo įrenginiu. Galite siųsti pranešimus, peržiūrėti orų pranešimus, suaktyvinti SOS signalą ir kt. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite inReach įrenginį.

inReach įrenginio prijungimas

1 Laikykite inReach įrenginį ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo žūmo įrenginio.

2 žūmo įrenginyje pasirinkite  > **inReach**.

3 Vadovaudamiesi žūmo įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo procesą.

Pasibaigus susiejimo procesui, inReach ir žūmo įrenginiai automatiškai susijungia, jei yra tinkamu atstumu vienas nuo kito.

inReach pranešimo siuntimas

Kad galėtumėte išsiųsti inReach pranešimą naudodami žūmo įrenginį, turite susieti jį su suderinamu inReach įrenginiu (*inReach įrenginio prijungimas, 9 psl.*).

Naudodami įrenginį galite siųsti inReach pranešimus kontaktams.

- 1 Pasirinkite  > **inReach** > .
- 2 Pasirinkite **Nauja žinutė**.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkti kontaktus**, kad pridėtumėte vieną ar daugiau kontaktų.
- 4 Įveskite pranešimą.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

SOS pagalbos signalo inicijavimas

ĮSPĖJIMAS

Norint inicijuoti SOS pagalbos signalą naudojantis žūmo navigatoriumi, reikia susieti jį su suderinamu inReach palydoviniu komunikatoriumi (*inReach įrenginio prijungimas, 9 psl.*).

PERSPĖJIMAS

Kai įrenginys veikia SOS režimu, neišjunkite ir nebandykite išjungti inReach palydovinio komunikatoriaus. Jei tai padarysite, ši funkcija gali tinkamai neveikti, o pagalbos gavimas nelaimės atveju gali užtrukti.

- 1 Pasirinkite  > **inReach**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Norint išlaikyti baterijos įkrovą po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta vietos informacija judant siunčiama kas 10 minučių, nejudant – kas 30 minučių.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

Pasirinkite **Atšaukti SOS**.

Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Pranešimų apie šalmo dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra

Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus ir akių apsaugą gali būti rodomi žūmo įrenginyje, kai jis pirmą kartą užfiksuoja palydovus ir kai priartėjate prie vietovės, kurioje taikomos motociklų saugos taisyklės.

PRANEŠIMAS

Garmin visiems vairuotojams saugumo sumetimais rekomenduojama dėvėti šalmus. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik informavimo tikslais; jie gali būti keičiami ir neturi būti laikomi teisinėmis rekomendacijomis. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik JAV ir Kanadoje.

Kad sužinotumėte daugiau, pasirinkite pranešimą.

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų galite ieškoti pagal valstiją ar provinciją.

- 1 Pasirinkite  > Šalmo dėvėjimo vadovas.
- 2 Pasirinkite valstiją arba provinciją.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 12 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 16 psl.*).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 11 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti.
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 15 psl.*).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 13 psl.*). Žemėlapio krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 15 psl.*).

Važiavimas maršrutu naudojantis Garmin Adventurous Routing™

Įrenginys gali apskaičiuoti nuotykingus maršrutus, kuriuose pirmenybė teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši funkcija gali leisti smagiau pasivažinėti, bet laikas ar atstumas iki jūsų kelionės tikslo gali pailgėti.

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite nuotykių lygį savo maršrute.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**

Nuotykingo maršruto nustatymų keitimas

Galite pridėti tam tikrų tipų takų, kelių ar aplinkos ypatybių prie nuotykingų maršrutų arba šalinti iš jų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > .
- 4 Pasirinkite arba pašalinkite vieną ar kelias maršruto ypatybes ir pasirinkite .

Navigatorius perskaičiuoja maršrutą su pasirinktomis maršruto ypatybėmis.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Posūk. po posūk.**, kad maršrutai būtų skaičiuojami gatvėmis ir takais.
 - Pasirinkite **Tiesi linija**, kad maršrutai būtų skaičiuojami nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.

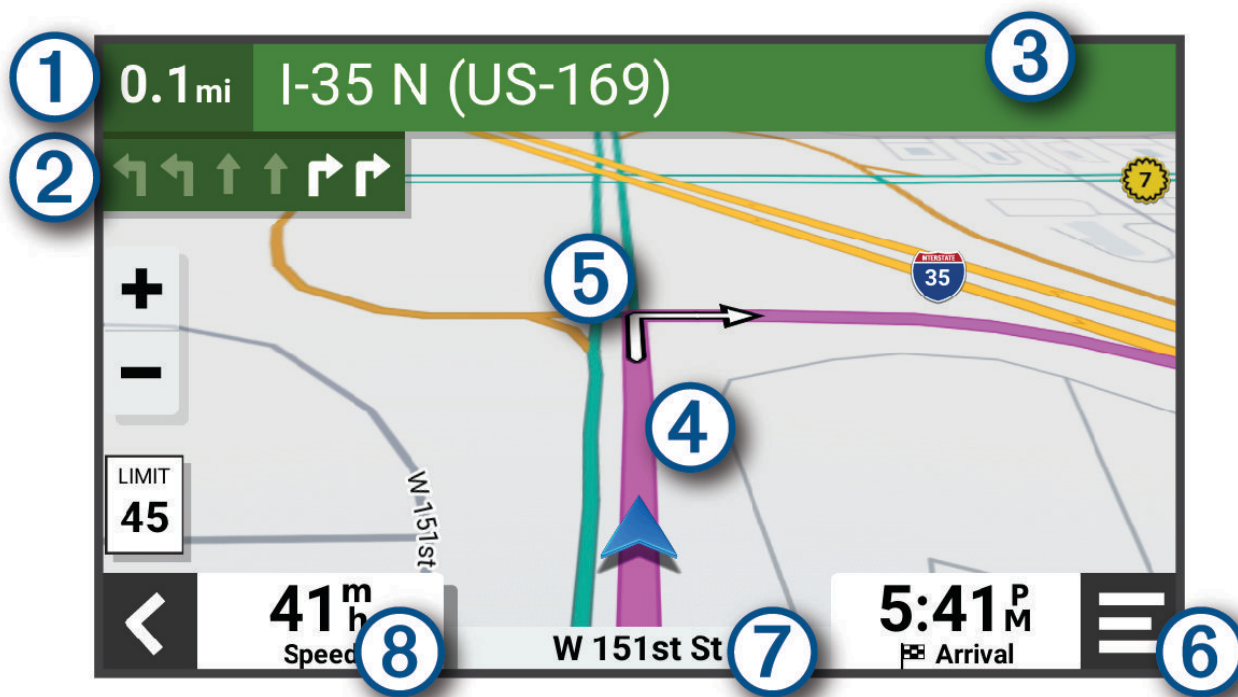

- | | |
|---|--|
| 1 | Atstumas iki kito veiksmo. |
| 2 | Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra). |
| 3 | Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas. |
| 4 | Maršrutas paryškintas žemėlapyje. |
| 5 | Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas. |
| 6 | Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką. |
| 7 | Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas. |
| 8 | Transporto priemonės greitis. |

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

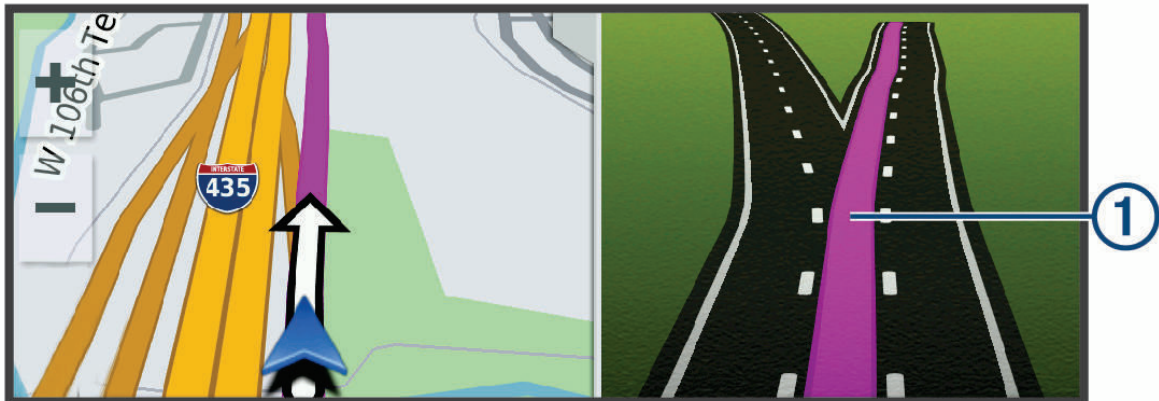

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapio jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (*Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo, 15 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.
PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujina maršrutą.
- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė** ir pasirinkite  > **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vykti!**

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo aikštelę.

Važiavimo santrauka

Atvykus į kelionės tikslą, įrenginyje rodoma kelionės statistikos santrauka. Pasirinkdami išsaugoti galite išsaugoti kelionę kaip trasą.

PASTABA: galite išjungti važiavimo santrauką nustatymų meniu (*Pagalbos vairuotojui nustatymai, 50 psl.*).

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 11 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite kurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite planuoti ir išsaugoti maršrutą naudodami maršrutų planuoklį (*Maršruto planavimas, 44 psl.*).

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Kur?**.

2 Ieškokite vietos.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Nuotykingo maršruto lygio keitimas

Galite keisti nuotykingo maršruto lygį nepradėdami naujo maršruto.

1 Kai rodomas žemėlapis, pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą** > „Garmin Adventurous Routing™“.

2 Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite nuotykių lygį maršrute.

3 Pasirinkite **Vykti!**

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 11 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Kai rodomas žemėlapis, pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą** > **Formuoti maršrutą**.

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

- 2 Pasirinkdami vietą žemėlapyje sukurkite formavimo tašką.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

- 3 Jei reikia, žemėlapyje pasirinkite daugiau vietų ir pridėkite daugiau formavimo taškų.
- 4 Pasirinkite .

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.

- 2 Pasirinkite parinktį:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 33 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 49 psl.*), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Altern. maršr.** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Vengimai** > **Rinkliavos ir mokesčiai**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtiną kelio ypatybę ir **Išsaugoti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus** > **Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis režimu „Tiesia linija“.

Pasirinkite  > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas** > **Tiesi linija** > **Išsaugoti**.

Įrenginys ignoruoja kelius ir apskaičiuoja maršrutus naudodamas tiesias linijas tarp kelionės taškų.

Degalų stebėjimas

Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų degalų sunaudojimą, įspėtų, kai baigiate nuvažiuoti maksimalų apskaičiuotą atstumą, kurį galite nuvažiuoti su nustatytu degalų kiekiu, ir pasiūlytų įsipilti degalų pagal apskaičiuotą degalų kiekį. Kai įjungta degalų stebėjimo funkcija,  rodo esamą degalų sąnaudų būseną.

Balta: degalų stebėjimas išjungtas arba įrenginys neprijungtas prie motociklo laikiklio.

Žalia: apskaičiuotas degalų kiekis didesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Geltona: apskaičiuotas degalų kiekis mažesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Raudona: apskaičiuotas atstumas su esamu degalų kiekiu – 0 km.

Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas

Kad būtų galima įjungti degalų stebėjimo funkciją, įrenginys turi būti įdėtas į motociklo dėklą.

Kai įjungiate degalų stebėjimo funkciją, kelionės kompiuteryje atsiranda degalų matuoklis (*Kelionės informacijos puslapio peržiūra, 27 psl.*).

- 1 Užpildykite degalų baką.
- 2 Pasirinkite **■ ■** > **Degalų nustatymai** > **Degalų stebėjimas**.
- 3 Pasirinkite **Atstumas pagal baką**.
- 4 Įveskite atstumą, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su degalų baku, ir pasirinkite **Baig..**

Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad jis įspėtų jus apie mažą degalų kiekį bake.

PASTABA: kad būtų galima įspėti apie mažą degalų kiekį, įrenginys turi būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

- 1 Įjunkite degalų stebėjimą (*Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas, 18 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Įsp. apie lik. deg. k..**
- 3 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig..**

Kai degalų lieka tik jūsų nurodytam atstumui nuvažiuoti, žemėlapiu puslapyje rodomas įspėjimas apie mažą degalų kiekį.

Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo

Kai į degalų baką įpilate degalų, turėtumėte iš naujo nustatyti atstumą su esamu degalų baku, kad tiksliau žinotumėte, kiek liko degalų.

Pasirinkite **■ ■** > **Degalų nustatymai** > **Nust. deg. baką iš naujo**.

Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas

Norint įjungti dinaminio degalų pildymo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo režimu, būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą ir turi būti įjungtas degalų stebėjimas.

Galite nustatyti, kad įrenginys, remdamasis apskaičiuotu degalų kiekiu, siūlytų užpildyti degalų.

Pasirinkite **■ ■** > **Degalų nustatymai** > **Din. degalų pildymas**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 19 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos, 19 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės, 22 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos zonos keitimas, 22 psl.*).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas, 24 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 23 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Ieškoti**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vyktil**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **1** > Ištirinėti šią vietą.

Garmin Explore™ kelio taškų peržiūra

- 1 Pasirinkite **■** > Explore.
- 2 Pasirinkite duomenų tipą.
- 3 Pasirinkite elementą ir peržiūrėkite informaciją.

Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas


Kad galėtumėte sinchronizuoti paskyros duomenis, reikia prisijungti prie programos Tread ir įjungti Garmin Explore.

Galite sinchronizuoti duomenis, pvz., trasas, su Garmin Explore paskyra. Tai gali padėti išsaugoti duomenis visuose jūsų suderinamuose įrenginiuose. Įrenginys periodiškai sinchronizuoja duomenis su paskyra. Duomenis bet kada galite sinchronizuoti neautomatiškai.

- 1 Pasirinkite **■** > Explore.
- 2 Pasirinkite **☁**.

Vietų paieškos rezultatai

Pagal numatytuosius nustatymus rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

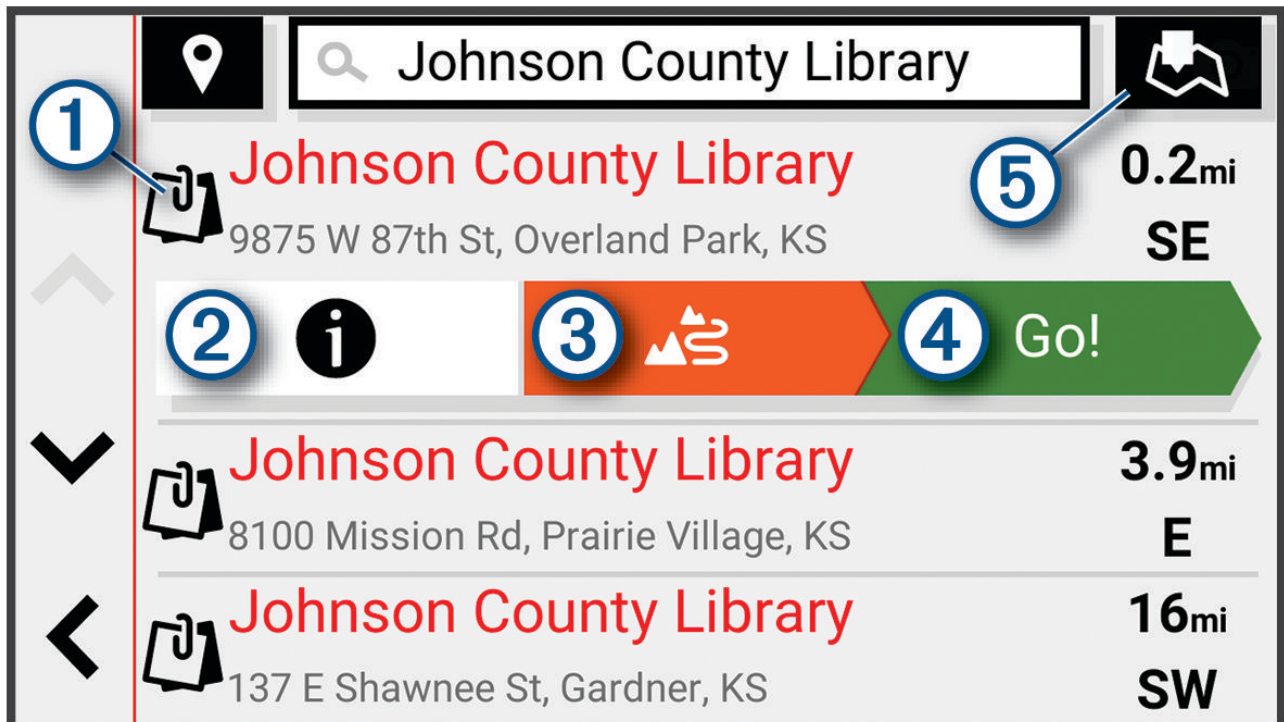


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą.
③	Pasirinkite, jei norite pradėti navigaciją į norimą vietą naudodami Garmin Adventurous Routing.
④ Vykti!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑤	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite 📍. Žemėlapyje viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.

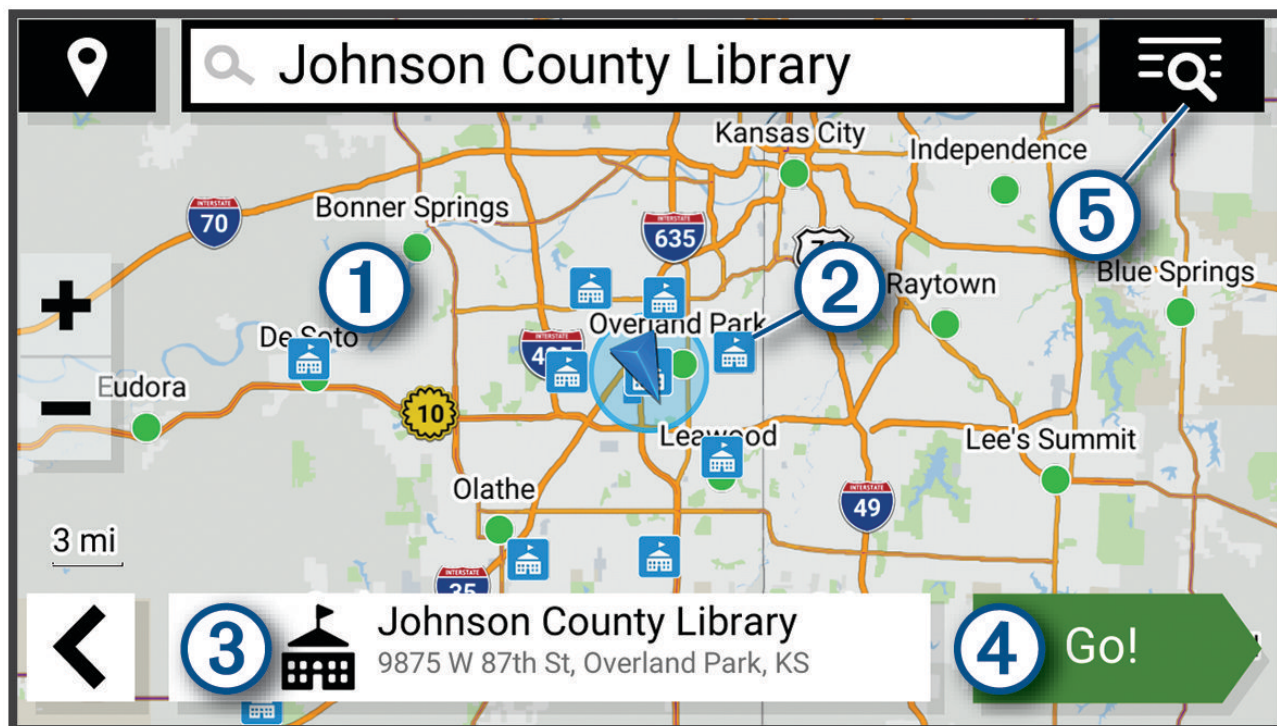


①	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
②	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
③	Pasirinktos vietos apžvalga. Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą.
④ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑤	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašė.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia dabartinės paieškos zonos ①.

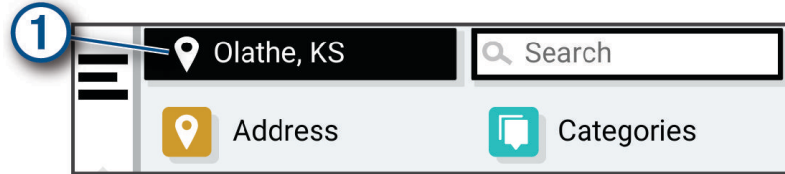

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.

Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Stovėjimo aikštelės

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Ieškokite vietos.
- 3 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite ⓘ > **Automobilių aikštelė**.
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo aikštelės.
- 5 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 6 Pasirinkite **Vykti!**

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite 📍.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.
- 5 Pasirinkite  ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Madingos vietos

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor arba Michelin® informacijos tikslumą arba pateikimą laiku. Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Populiarios vietos paieškos funkcija apima Tripadvisor ir Michelin lankytinas vietas bei reitingus, todėl turite išsamų lankytinų vietų sąrašą. Galite filtruoti paieškos rezultatus pagal kategorijas, reitingus ir atstumą nuo maršruto.

PASTABA: Tripadvisor ir Michelin lankytinos vietos pasiekiamos ne visuose regionuose.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis >  > Išvalyti > Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausiai esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalai**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 19 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Išsaugoti**.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Vietos išsaugojimas naudojantis žemėlapiu

Vietą galite išsaugoti pasirinkdami ją žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiio mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 5 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite pakeisti vietos pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pakeisti vietos žymeklį, pasirinkite **Žemėlapiio simbolis**.
 - Jei norite priskirti rinkinio kategoriją, pasirinkite **Rinkiniai**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti > Gerai**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡ > Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapiio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Ištrinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 13 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 12 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapij. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: suteikia galimybę apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 15 psl.*).

Nutildyti: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi artėjantys miestai ir paslaugos palei aktyvų maršrutą arba greitkelį.

Priekyje: rodomos artėjančios vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 26 psl.*).

Aukštis: rodomi artėjantys aukščio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 28 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 27 psl.*).

Pėdsakų įraš. priem.: rodomi aktyvios trasos įrašymo duomenys.

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 14 psl.*).

Telefonas: rodomas paskutinių skambučių sąrašas iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktys.

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Muzikos grotuvas: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Važiavimas grupėje: rodomas atstumas iki jūsų važiavimo grupės narių ir jų judėjimo kryptis (*Važiavimo grupė, 33 psl.*).

Radijas: galite naudoti kalbėjimo funkciją su suderinamomis Bluetooth ausinėmis (*Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas, 36 psl.*).

Žemėlapio įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **☰**.
- 2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite **✕**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti tris rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapiu įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapiu įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapiu įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapiu įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuovažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.

Važiuojant greitkelio ar aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.

2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.

3 Pažymėkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapiu įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 33 psl.*).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapiu dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapiu pritaikymas

Žemėlapiu sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapiu vaizdas** > **Žemėlapiu sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Išsaugoti**.

Populiarių motociklų kelių peržiūra žemėlapyje

Galite nustatyti, kad įrenginys paryškintų populiarius motociklų kelius žemėlapyje. Tai gali padėti pasirinkti kelius, kuriais kelionė bus įdomesnė.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Populiarūs keliai (motoc.)**.

Žemėlapiu duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių mygtukų keitimas

- 1 Žemėlapyje paspauskite ir palaikykite žemėlapių mygtuką.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti žemėlapių mygtuką, pasirinkite jį ir pasirinkite žemėlapių mygtuką, kuris turi būti rodomas.
 - Jei norite pašalinti žemėlapių mygtuką, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapių vaizdas** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **I šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Tiesioginės paslaugos, eismo informacija ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Naudojant programą Tread, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčiami tiesioginiai eismo duomenys, pvz., informacija apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 33 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 46 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: suteikiama galimybė skambinti ir atsilipti į telefono skambučius per įrenginį, naudojantis prijungtomis Bluetooth ausinėmis.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Galite susieti žūmo navigatorių su išmaniuoju telefonu ir programa Tread, kad įgalintumėte papildomas funkcijas ir pasiektumėte tiesioginę informaciją (*Tiesioginės paslaugos, eismo informacija ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

- 1 Įjunkite žūmo navigatorių ir laikykite navigatorių ir išmanųjį telefoną ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito.
- 2 žūmo navigatoriuje pasirinkite  > **Telefonas** > **Pridėti telefoną**.
- 3 Telefonu nuskenavę QR kodą atsisiųskite ir įdiekite programą Tread.
PATARIMAS: skenuoti QR kodą galima daugelio telefonų kameros programa.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Atidaromas pagrindinis programos skydelis. Susieję įrenginius, galite įjungti arba išjungti išmaniojo telefono funkcijas navigatoriuje (*Telefono nustatymai, 47 psl.*). Įrenginiai prisijungia automatiškai, jei įjungus jie yra tarpusavio ryšio diapazone.

Belaidžių ausinių susiejimas

PASTABA: vienu metu tik vienos ausinės gali gauti navigacijos sistemos raginimus ir telefono skambučius. Multimedijos garso įrašų galima klausyti daugiausia dvejomis ausinėmis.

- 1 Telefoną ir navigacijos įrenginį laikykite ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vienas nuo kito.
- 2 Navigacijos įrenginyje pasirinkite  > **Ausinės** > **Pridėti ausines**.
- 3 Ausinėse įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite jas taip, kad jas galėtų aptikti kiti Bluetooth įrenginiai.
- 4 Vadovaudamiesi navigacijos įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo procesą.

Baigę susiejimo procesą, galite įjungti arba išjungti susietų belaidžių ausinių funkcijas (*Ausinių nustatymai, 48 psl.*).

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Tread programos, žūmo įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Tread programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsime gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma.

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Tread (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerei**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Tread (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **✕** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

1 Pasirinkite > Išmanieji pranešimai.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **▶**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: daugelis telefonų ir ausinių yra palaikomi ir gali būti naudojami, bet negarantuojame, kad konkretus telefonas ar ausinės bus suderinami. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie suderinamo mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šarmo ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Jei norite patikrinti suderinamumą, eikite į www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite skambinti, pasirinkite **Rinkti**, įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Rinkti**.
 - Jei norite peržiūrėti pastarųjų, praleistų arba neseniai rinktų ar priimtų skambučių numerius, pasirinkite **Skambuč. istorija**, pasirinkite žurnalą, numerį ir pasirinkdami **Skambinti** rinkite jį.
 - Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite **Adresų knyga**, pasirinkite kontaktą ir pasirinkite **Skambinti**.
 - Jei norite paskambinti į lankytiną vietą, pvz., restoraną ar pramogų įstaigą, pasirinkite **Naršyti kategorijas**, pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite  > **Telefonas** > **Skambinti namo**.

Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Rinkimas balsu**.
- 2 Išklauskite raginimą balsu.
- 3 Pasakykite **Skambinti** ir pasakykite norimo kontakto vardą, telefono numerį ar vietą.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos atsiliepiant į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami . Taip pat galite pasirinkti skambintoją žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **„Navigator“ vyksta pokalbis**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Jei norite nutildyti mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų žūmo navigatoriaus automatiškai.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atjungti telefoną, pasirinkite  > **Telefonas**.
 - Jei norite atjungti ausines, pasirinkite  > **Ausinės**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Atsijungti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Pamiršti įrenginį**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 49 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudojant Tread programą.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Tread.

- 1 Įrenginį prijunkite prie programos Tread (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*).
- 2 Žūmo įrenginyje pasirinkite  > **Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės laukelis **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Važiavimo grupė

Programoje „Group Ride“ galite koordinuoti keliones ir bendrauti su netoliese esančiais vairuotojais naudodami nustatytas tekstines žinutes, tiesiogines buvimo vietos nuorodas žemėlapyje ir balso pranešimus. Įrenginį žūmo galite susieti su išmaniajame telefone esančia programa Tread ir įjungti važiavimo grupės stebėjimo funkcijas.

Norint bendrauti balsu ir siųsti standartines žinutes, reikia važiavimo grupės priedo, kuris pateikiamas ne su visais produkto moduliais. Bendravimo balsu funkcija siūloma ne visuose regionuose. Ieškokite daugiau informacijos adresu garmin.com arba įsigykite važiavimo grupės priedą.

Važiavimo grupės kelionės pradėjimas

Galite sukurti važiavimo grupę, ir tuomet galėsite pasirinkti grupės radijo kanalą, peržiūrėti ir šalinti prie važiavimo grupės prisijungusius vairuotojus bei nustatyti važiavimo grupės pavadinimą. Galite sukurti važiavimo grupę naudodamiesi prijungtu važiavimo grupės įrenginio laikikliu, programa Tread arba abiem galimybėmis.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, įveskite vairuotojo vardą ir pasirinkite **Baig..**
- 3 Pasirinkite **Pradėkite važiavimą grupėje**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti važiuoti grupėje su vairuotojais, turinčiais važiavimo grupės įrenginio laikiklį, pasirinkite **Kurti važiavimą grupėje su radiju**.
 - Jei norite pradėti važiuoti grupėje su vairuotojais, naudojančiais programą Tread, pasirinkite **Kurti važiavimą grupėje su mobiliuoju**.
- 5 Jei reikia, pasirinkite radijo kanalą ir pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite važiavimo pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
Vairuotojams prisijungus prie jūsų važiavimo grupės, jų vardai bus rodomi sąraše.
- 7 Pasirinkite **Pradėti**.
Važiavimo grupės kelionė pradedama, kai visi vairuotojai sinchronizuojausi su važiavimo grupe.

Prisijungimas prie važiavimo grupės

Galite prisijungti prie netoli esančios važiavimo grupės, sukurtos kito vairuotojo.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > Prisijungti prie važiavimo grupės**.
- 2 Įveskite važiavimo kodą ir pasirinkite **Baig..**

Prisijungimas prie važiavimo grupės iš naujo

Galite vėl prisijungti prie bet kurios iš dešimties pastarųjų važiavimo grupių.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje > Pastarieji važiavimai grupėje**.
- 2 Pasirinkite vieną iš pastarųjų važiavimo grupių ir pasirinkite **Prisijungti**.

Vairuotojų įtraukimas į važiavimo grupę su radiju

Galite įtraukti vairuotojų į jau keliaujančią važiavimo grupę su radiju.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Pridėti**.
Įtraukus į važiavimo grupę naujų vairuotojų, jie bus rodomi sąraše.
- 4 Pasirinkite **Tęsti**.

Žinutės transliavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite ir nesiųskite žinučių bei į jas neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar net žūti žmonės.

Galite transliuoti iš anksto nustatytą žinutę aktyvios važiavimo grupės nariams, esantiems VHF radijo ryšio diapazone.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Transliuoti į grupę**.
- 4 Pasirinkite iš anksto nustatytą žinutę ir pasirinkite **Siųsti**.

Buvimo vietos transliavimas

ĮSPĖJIMAS

Vairuodami neatlikite veiksmų ekrane norėdami transliuoti savo buvimo vietą. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Galite transliuoti vietą aktyvios važiavimo grupės nariams, esantiems VHF radijo ryšio diapazone.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Transliuoti į grupę > Perduoti vietą** ir pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Dalintis**.

Važiavimo grupės pranešimo peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Daugelyje puslapių pateikiamas pranešimas, kai įrenginys gauna transliuojamą važiavimo grupės vietą ar žinutę. Peržiūrėti važiavimo grupės pranešimus galite ir programoje „Group Ride“.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje** >  ir pasirinkite pranešimą.
- 2 Pasirinkite **Vyktil**, kad būtų rodomas kelias į bendrinamą vietą.

Išėjimas iš važiavimo grupės

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Išeiti > Taip**.

Važiavimo grupės nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Važiavimas grupėje** > .

Redaguoti dviratininko vardą: galite nustatyti savo vardą, kuris bus rodomas važiuojant su grupe. Šis nustatymas nepasiekiamas, kai važiavimo grupė yra aktyvi.

Dviratininkų žemėlapio etiketės: nustatoma kiekvieno aktyvaus vairuotojo etiketė, rodoma žemėlapyje.

Rodyti trasas žemėlapyje: rodomas kiekvieno važiavimo grupės nario pėdsakas žemėlapyje.

Atkurti numatytuosius nustatymus: galima atkurti numatytąsias visų važiavimo grupės nustatymų vertes. Šis nustatymas nepasiekiamas, kai važiavimo grupė yra aktyvi.

Radijas

PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.

PASTABA: norint naudotis programa „Radio“, reikia įdiegti „Group Ride“ priedą. Apsilankykite garmin.com ir įsigykite „Group Ride“ priedą.

Naudodamiesi programa „Radio“ galite kurti radijo išankstinius nustatymus, pasirinkti radijo kanalą ir triukšmo slopinimo kodus. Jei norite naudotis šia funkcija, reikia prijungti įrenginį ir anteną prie važiavimo grupės radijo laikiklio. „zūmo“ įrenginys automatiškai konfigūruoja radijo nustatymus, kai prisijungiate prie važiavimo grupės arba ją sukuriate.

Išankstinio nustatymo pasirinkimas

PASTABA: tam tikruose modeliuose programų meniu yra programa „Radio“.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Radijas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite slinkti išankstiniais nustatymais, pasirinkite ▲ arba ▼.
 - Jei norite pasirinkti išankstinį nustatymą meniu, pasirinkite **Išankstinis nustatymas**.

Radijo kanalo pasirinkimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Radijas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pereiti prie kito kanalo, pasirinkite + arba —.
 - Jei norite pasirinkti meniu MURS kanalą, pasirinkite **Kanalas**.

Triukšmo slopinimo reguliavimas

Galite reguliuoti triukšmo slopinimą ir perjungti triukšmo slopinimo režimus CTCSS, DCS bei „Atviras“, kad pagerėtų garso kokybė ir išvengtumėte radijo trukdžių savo rajone.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Radijas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pasirinkti triukšmo slopinimo kodą dabartiniu režimu, pasirinkite + arba —.
 - Jei norite reguliuoti triukšmo slopinimo režimą, pasirinkite **Atidaryti**.

Pasirinktino išankstinio radijo nustatymo pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > **Radijas** > **Išankstinis nustatymas** > (+).
- 2 Pasirinkdami + arba — pasirinkite kanalą ir triukšmo slopinimo kodą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Priėmimo signalo pasirinkimas

Galite pasirinkti signalą, kurį kiti įrenginiai leidžia, kai naudojate radiją.

- 1 Pasirinkite  > **Radijas** >  > **Tonas „supratau“**.
- 2 Pasirinkite priėmimo signalą.
Įrenginys paleidžia pasirinktą signalą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Radijo išjungimas

Pasirinkite  > **Radijas** >  > **Taip**.

Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas

Galite įjungti kalbėjimo funkcijos valdiklius, kuriuos naudosite su suderinamomis Bluetooth ausinėmis. Tai leis siųsti balso pranešimus naudojantis rinkimo balsu funkcija ausinėse.

- 1 Pasirinkite  > **Radijas** >  > **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis**.
- 2 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite ausines su įrenginiu.
- 3 Pasirinkite **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis**.
- 4 Pasirinkite ✓.

Pranešimų perdavimas balsu

Norint perduoti balso pranešimus, reikia susieti žūmo įrenginį su suderinamomis Bluetooth ausinėmis arba prijungti delninį mikrofoną.

Galite perduoti balso pranešimą radijo ryšiu naudodami prijungtą delninį mikrofoną arba suderinamas Bluetooth ausines.

Pasirinkite parinktį:

- Palaikykite paspaudę kalbėjimo mygtuką ant prijungto delninio mikrofono šono.
- Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Radijas** > **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis**.
- Naudokitės rinkimo balsu funkcija prijungtose Bluetooth ausinėse (*Kalbėjimo funkcijos naudojantis ausinėmis įjungimas, 36 psl.*).

PATARIMAS: jei norite išjungti radiją rankiniu būdu, galite paspausti pauzės arba stabdymo mygtuką.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia įgalinti nustatymą **Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis** (*Radijo nustatymai, 37 psl.*).

Radijo garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > **Radijas** > ).
- 2 Reguliokite garsumą naudodamiesi slankiklių juostomis.

Radijo nustatymai


Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Radijas** > .

Perjungti dvikryptį ryšį ausinėmis: suteikia galimybę perduoti balso pranešimus naudojantis kalbėjimo mygtuku suderinamose ausinėse.

Tonas „supratau“: nustatomas priėmimo signalas, leidžiamas įrenginyje, kai naudojate radiją.

Atkurti numatytuosius nustatymus: visi radijo nustatymai pakeičiami gamyklinėmis numatytosiomis vertėmis.

Programa Garmin PowerSwitch™

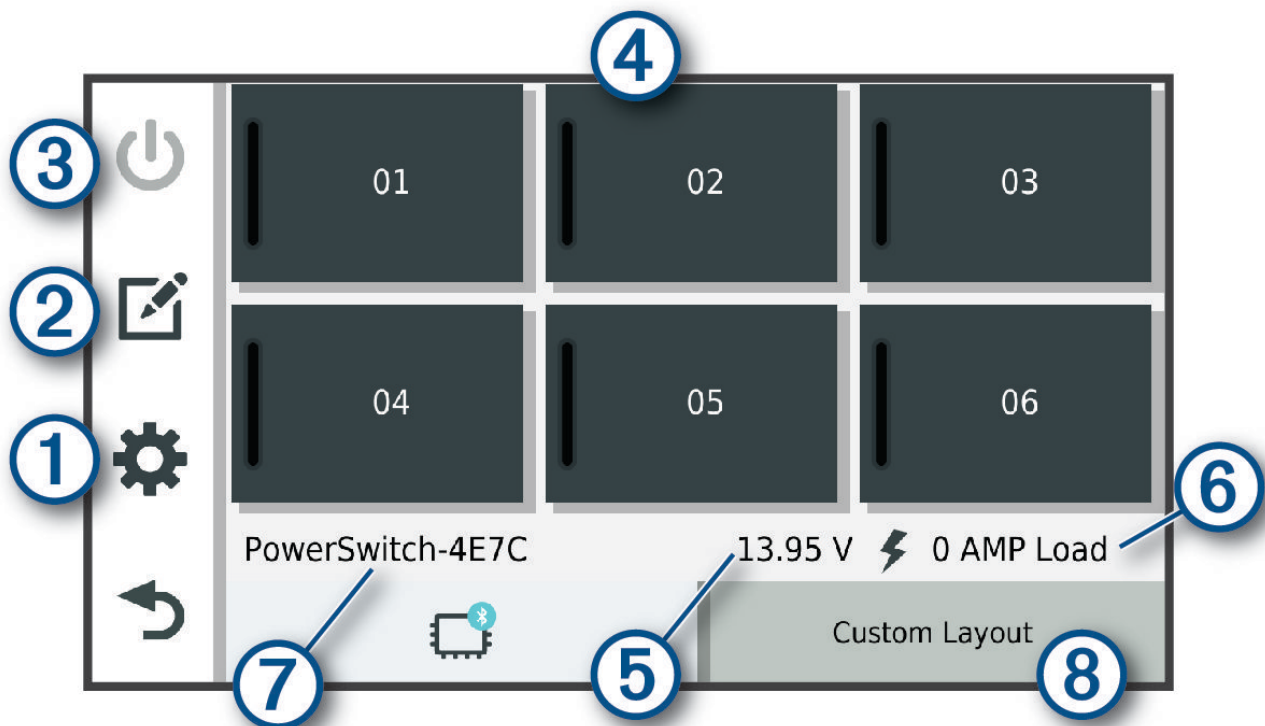

①	Atidaromas programos nustatymų meniu
②	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③	Išjungiamos visos išvestys
④ Ijungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma jėgimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio (*Valdymo įvesties prijungimas, 61 psl.*).

Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėjais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Pridėti mygtuką**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Perjungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Blyksniai** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Rutinos

Rutinos automatizuoja jūsų Garmin PowerSwitch įrenginį. Jei apibrėžiate rutiną suderinamame Garmin navigacijos įrenginyje, jis automatiškai įjungia arba išjungia jungiklius, kai tenkinamos rutinos sąlygos. Pavyzdžiui, galite nustatyti rutiną, kad jungiklis būtų įjungtas konkrečiu metu kiekvieną dieną arba kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį. Naudoti rutinas galima tik su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

Sekos pridėjimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti seką**.
- 3 Pasirinkite **Kada**.
- 4 Pasirinkite paleidiklį:
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų, kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį, pasirinkite **Greitis** > **Kitas** ir įveskite ribines greičio vertes vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų konkrečiu paros metu, pasirinkite **Laikas** > **Kitas** ir įveskite laiką.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų kylant saulei, pasirinkite **Saulėtekis**.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų saulei leidžiantis, pasirinkite **Saulėlydis**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 6 Pasirinkite įrenginį, jungiklį, veiksmą ir mygtuko režimą.
- 7 Jei reikia, slankikliu reguliuokite pritemdymą.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos redagavimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti sekos paleidiklį, pasirinkite **Kada** ir pasirinkite paleidiklį.
 - Jei norite pakeisti veiksmą, pasirinkite  prie veiksmo, kurį norite pakeisti, ir atnaujinkite veiksmą.
 - Jei norite pridėti prie sekos veiksmą, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir įveskite informaciją apie veiksmą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite šalinti.

„Great Rides“

ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija suteikia galimybę važiuoti trečiųjų šalių sukurtais maršrutais. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių sukurtų maršrutų tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokią informacijos apie tokius maršrutus naudojimą ar rėmimąsi ja atsakote jūs patys.

Naudodami funkciją Puikūs maršr. galite pažymėti populiarius maršrutus ir važiuoti jais. Naudodamiesi programa Tread išmaniajame telefone galite vertinti keliones ir dalytis nuotraukomis.

Važiavimo žymėjimas

Naudodami programą Tread išmaniajame telefone galite peržiūrėti ir pažymėti važiavimus. Pažymėtos kelionės automatiškai sinchronizuojamos su žūmo navigatoriumi, kai jis prijungtas prie programos Tread.

- 1 Programoje Tread išmaniajame telefone pasirinkite  > **Puikūs maršr..**
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami peržiūrėti populiarių važiavimų savo regione sąrašą, pasirinkite **Geriausio maršrutai**.
 - Jei norite peržiūrėti netoliese siūlomų važiavimų sąrašą, pasirinkite **Netol..**
- 3 Pasirinkite važiavimą.
- 4 Pasirinkite **Pridėti žymelę**.

„Great Rides“ sinchronizavimas

Pažymėti važiavimai sinchronizuojami automatiškai, kai žūmo navigatoriuje atidarote programą Puikūs maršr. ir esate prisijungę prie programos Tread išmaniajame telefone. Duomenis bet kada galite sinchronizuoti neautomatiškai.

- 1 Pasirinkite  > **Puikūs maršr..**
- 2 Jei reikia, pasirinkite .

Navigacija pagal pažymėtą važiavimą

Prieš pradėdant navigaciją pagal pažymėtą važiavimą reikia sinchronizuoti programą Puikūs maršr. žūmo navigatoriuje su programa Tread išmaniajame telefone („Great Rides“ *sinchronizavimas*, 42 psl.).

- 1 Pasirinkite  > **Puikūs maršr..**
- 2 Pasirinkite važiavimą.
- 3 Pasirinkite važiavimo pradžios tašką ir pasirinkite **Vykti!**.
- 4 Pasirinkite kitą kelionės tikslą, tada pasirinkite **Gerei**.
Įrenginys apskaičiuoja maršrutą į pasirinktą pradžios tašką.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Baigę navigaciją pagal pažymėtą važiavimą, galite jį įvertinti ir bendrinti nuotraukas išmaniajame telefone naudodami programą Tread.

„Great Rides“ žemėlapių sluoksnio įjungimas arba išjungimas

Galite įjungti arba išjungti žemėlapių sluoksnį, kuriame peržiūrint žemėlapij rodomos jūsų pažymėtos kelionės.

Pasirinkite  > **Žemėlapių vaizdas** > **Žemėlapių sluoksniai** > **Pažymėti puikūs maršr..**

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Sistemos nustatymai*, 50 psl.).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas gali leisti muziką arba garso įrašus iš šių šaltinių.

- Muzikos failai, saugomi žūmo įrenginyje.
- Bluetooth garso įrašai iš susieto telefono.

Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių


Muzikos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia valdyti muzikos leistuvą iš žemėlapių.

- 1 Atidarykite žemėlapij.
- 2 Pasirinkite  > **Muzikos grotuvas**.
Žemėlapyje pasirodo muzikos leistuvo valdikliai.

Medijos šaltinio pakeitimas

Galite pakeisti medijos šaltinį, iš kurio ji leidžiama įrenginyje.

- 1 Pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite dabartinį medijos šaltinį ①.

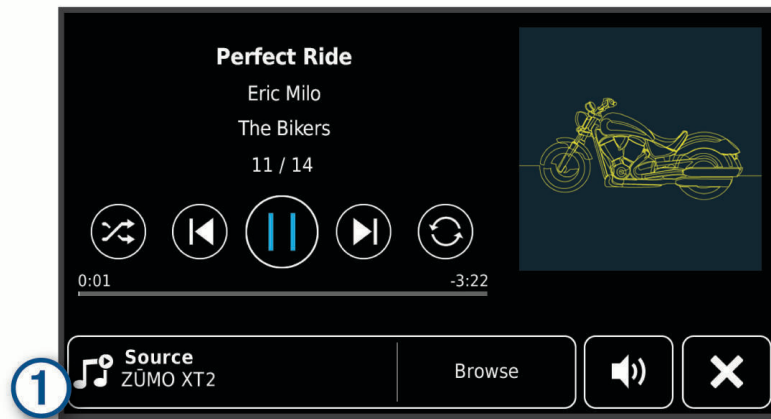

- 3 Sąrašė pasirinkite pasiekiamą medijos šaltinį.

BirdsEye tiesioginiai palydoviniai vaizdai

BirdsEye tiesioginiai palydoviniai vaizdai – tai atsisiunčiami didelės raiškos žemėlapių vaizdai, įskaitant detalius palydovinius vaizdus ir rastrinius topografinius žemėlapius. Galite atsisiųsti BirdsEye tiesioginius palydovinius vaizdus tiesiai į savo įrenginį, kai jis prijungtas prie Wi-Fi tinklo.

BirdsEye tiesioginių palydovinių vaizdų atsisiuntimas

Norint atsisiųsti BirdsEye palydovinius vaizdus tiesiai į įrenginį, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo ([Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 52 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atsisiųsti konkrečios vietos ar teritorijos palydovinių vaizdų failus, pasirinkite **Vieta** ir pasirinkite kategoriją.
PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus parenkama dabartinė jūsų vieta.
 - Jei norite pasirinkti vaizdo kokybės parinktį, pasirinkite **Išsamiai**.
 - Jei norite apibrėžti teritorijos, kurią aprėpia atsisiunčiami vaizdo failai, dydį, pasirinkite **Dydis** ir įveskite atstumą nuo pasirinktos vietos.
 - Jei norite nurodyti, kur reikia išsaugoti atsisiųstų vaizdų failus, pasirinkite **Įrašyti į**.
- 4 Pasirinkite **Atsisiųsti**.
- 5 Įveskite atsisiunčiamą vaizdo failų pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite  > **Marš planuokl.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite skaičiavimo režimą.
PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas režimas Greitesnis laikas.
- 3 Pasirinkdami parinktį nustatykite pradžios taško vietą:
 - Pasirinkite vietą žemėlapyje.
 - Pasirinkite  ir ieškokite vietos (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 19 psl.*).
- 4 Kartodami 3 veiksmą galite pridėti daugiau vietų.
PASTABA: paskutinė jūsų pridėta vieta yra kelionės tikslas.
- 5 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite .

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutai.**
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Sąrašas.**
- 4 Pasirinkite vietą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti vietą, pasirinkite  ir įveskite naują vietą.
 - Jei norite perkelti vietą aukštyrą arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutai.**
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite **Formavimas** ir pasirinkite bent vieną vietą.
 - Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Aktyvaus maršruto išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, galite jį išsaugoti naudodamiesi maršrutų planuokliu.

- 1 Pasirinkite  > **Marš planuokl.**
- 2 Pasirinkite , jei norite išsaugoti maršrutą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutai**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Maršruto bendrinimas

Galite bendrinti maršrutus su kitais žūmo navigatoriais.

- 1 Pasirinkite  > **Explore** >  > **Dalintis**.
- 2 Pasirinkite vieną ar kelis maršrutus ir pasirinkite .
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite bendrinti maršrutą naudodami programą Tread, pasirinkite **Garmin Tread**.
 - Jei maršrutą norite nukopijuoti į microSD kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė**.
- 4 Pasirinkite **Baig..**
- 5 Vadovaudamiesi žūmo navigatoriaus ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite bendrinimo procesą.

Nuvažiuoti keliai

Nuvažiutas kelias yra jūsų kelionės įrašas. Nuvažiuito kelio protokole pateikta informacija apie įrašytą kelionę, įskaitant laiką, vietą ir aukštį virš jūros lygio.

Trasų įrašymas

Trasų įrašymo funkcija įrašo kelią. Kai pradodate trasos įrašymą, įrenginys užfiksuoja jūsų vietą ir atnaujiną trasos liniją. Jei įrenginys susietas su Garmin Explore paskyra, jis reguliariai sinchronizuoja įrašytas trasas su programa.

- 1 Pasirinkite  > **Pėdsakų įraš. priem..**
- 2 Pasirinkite **Pradėti**.

TracBack

Paskutinio nuvažiuito kelio sekimas

Funkcija TracBack įrašo paskutinę kelionės atkarpą. Galite atsekti paskutinį nuvažiutą kelią nuo ankstesnės vietos.

- 1 Pasirinkite  > **TracBack**.
Žemėlapyje rodomas paskutinis nuvažiutas kelias.
- 2 Pasirinkite **Vykti!**.

Pastarosios trasos išsaugojimas maršruto formatu

Galite išsaugoti paskutinę trasą kaip maršrutą ir vėliau važiuoti juo naudodami maršrutų planuoklį ([Navigacija išsaugotu maršrutu, 45 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **TracBack**.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė nuvažiauta trasa.
- 2 Pasirinkite  > **Išsaugoti kaip maršrutą**.
- 3 Įveskite maršruto pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Orų prognozės peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už informacijos apie orus tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti informaciją apie orus, reikia prijungti įrenginį prie programos Tread ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.](#)).

PASTABA: orų prognozės teikiamos ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite  > **Orai** > **Dabartinė vieta**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Tread programą ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **Orų radaras**.
- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapij, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Tread programą ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.](#)).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Tread programą ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.](#)).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Žiedinio maršruto kūrimas

Įrenginys gali sukurti žiedinį maršrutą, naudodamas nurodytą pradžios vietą ir atstumą, trukmę ar kelionės tikslą.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Žiedinis maršrutas**.
- 2 Pasirinkite **Pradžios vieta**.
- 3 Pasirinkite vietą ir **Pasir..**
- 4 Pasirinkite **Kelionės atributai**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkite atstumą**, jei maršrutą norite planuoti pagal atstumą.
 - Pasirinkite **Pasirinkite trukmę**, jei maršrutą norite planuoti pagal laiką.
 - Pasirinkite **Pasirinkite kelionės tikslą**, jei maršrutą norite planuoti pagal nurodytą kelionės tikslą.
- 6 Pasirinkite **Kitas**.
- 7 Įveskite atstumą, trukmę arba kelionės tikslą.
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei įvedėte atstumą arba trukmę, pasirinkite **Baig..**
 - Jei pasirinkote kelionės tikslą, pasirinkite **Pasir..**
- 9 Pasirinkite **Pridėti kryptį**.
- 10 Pasirinkite kryptį ir pasirinkite **Kitas**.
- 11 Pasirinkite **Apskaičiuoti**.
- 12 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Pasirinkite , jei norite peržiūrėti aukščio statistiką savo maršrute.
 - Pasirinkite , jei norite formuoti maršrutą.
 - Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite nuotykių lygį maršrute.
 - Pasirinkite  ir pasirinkite vieną ar kelias maršruto ypatybes.
- 13 Pasirinkite maršrutą ir **Vykti!**.

Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionių istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai*, 51 psl.).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Kur aš buvau**.

Nustatymai

Bluetooth nustatymai

Telefono nustatymai

Pasirinkite  > **Telefonas** ir pasirinkite telefoną.

Atsijungti: atjungiamas susietas telefonas.

Telefono pavadinimas: rodomas susieto telefono pavadinimas. Galite pasirinkti pavadinimą ir pakeisti, kaip jis bus rodomas navigacijos įrenginyje.

Medijos garsas: navigacijos įrenginys gali leisti medijos garsą iš susieto telefono.

Garmin Tread: rodoma, jei navigacijos įrenginys yra susietas su programa Tread telefone.

Pamiršti įrenginį: prijungtas įrenginys pašalinamas iš susietų įrenginių sąrašo. Ši parinktis galima tik susiejus įrenginį.

Ausinių nustatymai

Pasirinkite  > **Ausinės** ir pasirinkite ausines.

Atsijungti: atjungiamos susietos ausinės.

Ausinių pavadinimas: rodomas susietų ausinių pavadinimas. Galite pasirinkti pavadinimą ir pakeisti, kaip jis bus rodomas navigacijos įrenginyje.

Navigacijos garso kokybė: nustatoma navigacijos raginimų garso kokybė.

Ausinės: įjungiamos arba išjungiamos ausinių funkcijos.

Medijos garsas: įjungiamas arba išjungiamas medijos garsas per ausines.

Pamiršti įrenginį: ausinės pašalinamos iš susietų įrenginių sąrašo.

Wi-Fi nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus.

Pasirinkite  > „**Wi-Fi**“.

„**Wi-Fi**“: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 52 psl.*).

Žemėlapių vaizdo nustatymai

Pasirinkite  > **Žemėlapių vaizdas**.

Žemėlapių transporto priemonės piktograma: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: nustatomas žemėlapių detalumo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių pritaikymas, 28 psl.*).

Kelio taškų tvarkymas: kelio taškai paslepiami, kai žemėlapis labai nutolinamas.

Aut. mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Patvirtin., kad kt. sustoj. praleidžiamas: nustatoma, kad maršrute praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu garmin.com/maps.

1 Pasirinkite  > **Žemėlapių vaizdas** > **Mano žemėlapiai**.

2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  > **Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Kelio ne pagal maršrutą perskaičiavimas: nustatomos perskaičiavimo parinktys, taikomos išvažiavus iš aktyvaus maršruto.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Eismas: nustatomos eismo funkcijų parinktys.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia daugiau operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiamas GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus automatiškai ar pateikus užklausą (*[Eismo delsos vengimas maršrute, 16 psl.](#)*).

Esamas teikėjas: nustatomas eismo pranešimų paslaugos teikėjas eismo duomenų naudojimo režimu. Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo prenumeratų sąrašai.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo perspėjimai: galite įjungti arba išjungti įspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 7 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Sumažėjusio greičio signalas: įspėja, kai sumažėjo greičio apribojimas.

Važiavimo santrauka: rodoma jūsų važiavimo santrauka maršruto pabaigoje.

Šalmo dėvėjimo vadovas: rodomi šalmo dėvėjimui keliamų reikalavimų pokyčiai kertant valstybių sienas.

Įspėjimas dėl valstybės sienos: rodomas pranešimas kertant valstybių sienas.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgai, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo artėjančias paslaugas. Galite įjungti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir artėjančių paslaugų pasiūlymus.

Automatinis įvykių aptikimas: navigatorius gali aptikti įvykius ir informuoti skubios pagalbos kontaktus, kai aptinka įvykį (*Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos, 8 psl.*).

Įvykių žinučių siuntimas: įspėja jūsų skubios pagalbos kontaktus, jei aptinkamas įvykis (*Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos, 8 psl.*).

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Ekrano nustatymai

Pasirinkite  > **Ekranas**.

Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulščiąjį (horizontalų) vaizdą.

PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.

Spalvų tipas: įjungiamas diena arba naktiai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekrano nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.

Sistemos nustatymai

Pasirinkite  > **Sistema**.

Balso kalba: nustatoma raginimų balsu kalba.

Teksto kalba: nustatoma viso ekrane pateikiamo teksto kalba.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nesikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalinamos klaviatūros kalbos.

Vienetai: nustatomi atstumo matavimo vienetai.

Dabartinis laikas: nustatomas įrenginio laikas.

Laiko formatas: leidžiama pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Padėties formatas: nustatomas geografinių koordinatų formatas ir sistema.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automat.**
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite  > Įrenginys.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Gal. vartotojo lic. sutartys: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartys.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujiname sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionių žurnalą, naudoti funkciją „Kur buvau“ ir myTrends™ siūlomus maršrutus.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite .

2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.

3 Pasirinkite  > **Atkurti.**

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

1 Nustatymų meniu braukite į apačią.

2 Pasirinkite Įrenginys > Reguliavimas.

Specifikacijos

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –15 iki 55 °C (nuo 5 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Galios įvestis (automobilio maitinimo laido, motociklo arba išorinio maitinimo šaltinio)	Nuo 12 iki 24 V nuolatinė srovė
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija
Baterijos įtampas diapazonas	Nuo 3,5 iki 4,1 V
Belaidžio ryšio dažniai ir perdavimo galia	2,4 GHz esant 17,6 dBm, maksimali vertė 5,1 GHz esant 17,4 dBm, maksimali vertė 5,2 GHz esant 21,3 dBm, maksimali vertė
ES Savitosios sugerties sparta (SAR)	Liemuo – 0,1 W/kg, galūnė – 0,17 W/kg

¹ *Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.

PRANEŠIMAS

Įrenginio neįjunkite tiesiogiai prie transporto priemonės maitinimo laido.

- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus.

Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite  > „Wi-Fi“.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **Ieškoti tinklų**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 52 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, ant piktogramos  pagrindiniame meniu atsiranda .

2 Pasirinkite > **Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (*Įrenginio įkrovimas, 52 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia bent 2 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimai
- Žemėlapių naujinimai
- Produktų registracija

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite.

- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.

- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① žūmo įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

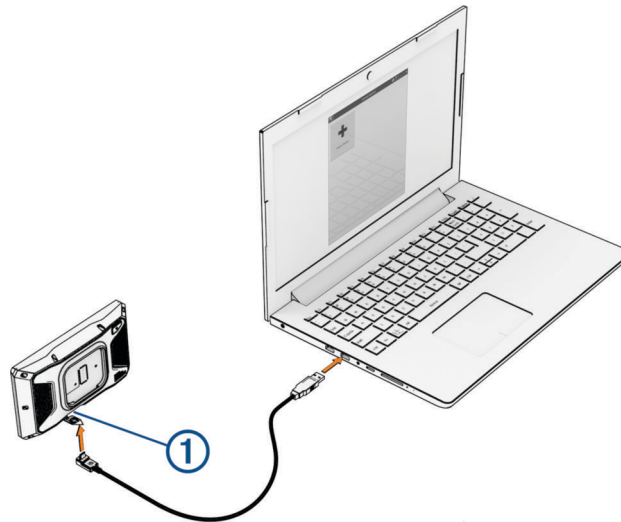


- 4 žūmo įrenginyje pasirinkite **Palieskite, jei norite prisijungti prie kompiuterio**.

- 5 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

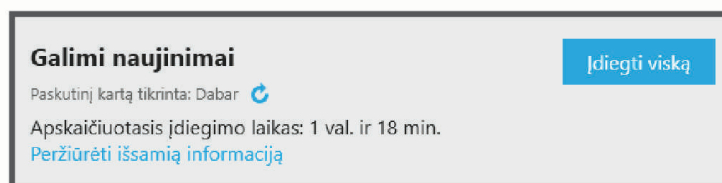

- 7 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridėdant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 65 psl.*).

- 8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Pakreipkite įrenginio viršų į apačią ir išimkite jį iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Kabelyje su saugikliu esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Keisdami saugiklį patikrinkite, ar naujasis saugiklis tinkamai įdėtas į saugiklio korpusą. Jei įdėsite netinkamai, transporto priemonės maitinimo kabelis neveiks.

Jei nepavyksta įkrauti įrenginio transporto priemonėje, gali reikėti pakeisti saugiklį, esantį raudoname sistemos maitinimo kabelyje.

- 1 Nuimkite dangtelį nuo saugiklio korpuso viršaus.
- 2 Įdėkite naują 3 A saugiklį.
- 3 Uždėkite dangtelį ant saugiklio korpuso.

Trikčių šalinimas

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 49 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 50 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 50 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 3 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Wi-Fi nustatymai, 48 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Mano įrenginys nesusisieikia su skubios pagalbos kontaktu

ĮSPĖJIMAS

Įrenginys leidžia siųsti vietos informaciją skubios pagalbos kontaktui. Tai tik papildoma funkcija ir neturi būti laikoma pagrindine priemone iškviesti pagalbą eismo įvykio atveju. Programa Tread nesusisieikia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

Jei įrenginiui nepavyksta susisiekti su skubios pagalbos kontaktu, galite išbandyti šias parinktis.

- Patikrinkite, ar zūmo navigatoriumis prijungtas prie suderinamo išorinio maitinimo šaltinio, pavyzdžiui, prie priedamo laikiklio arba naudojant USB kabelį (*Įdiegimas, 4 psl.*).
- Patikrinkite, ar zūmo navigatoriumis prijungtas prie programos Tread jūsų išmaniajame telefone naudojant Bluetooth belaidę technologiją (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*).
- Patikrinkite, ar išmanusis telefonas yra tinklo aprėpties zonoje, kurioje veikia duomenų ryšys.
- Patikrinkite ar **Automatinis įvykių aptikimas** funkcija ir **Įvykių žinučių siuntimas** funkcija įjungtos zūmo navigatoriuje (*Pagalbos vairuotojui nustatymai, 50 psl.*).
- Patikrinkite, ar nustatėte skubios pagalbos kontaktą naudodami programą Tread išmaniajame telefone (*Skubios pagalbos kontakto nustatymas, 9 psl.*).
- Patikrinkite, ar įvykio kontakto telefone galima gauti tekstines žinutes arba el. laiškus.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  > **Telefonas** ir patikrinkite, ar telefonas susietas su navigatoriumi.
- Įjunkite Bluetooth belaidžio ryšio technologiją telefone ir laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdos) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Norint pakartoti susiejimo procesą, reikia atsieti telefoną ir įrenginį (*Bluetooth įrenginio atjungimas, 32 psl.*) bei atlikti susiejimo veiksmus (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.*).

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Įrenginio montavimas automobilyje, 57 psl.*).

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Išjungti įrenginį.
- 3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB prievado.

PATARIMAS: USB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows® gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams. Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės sistemos žinyno faile.

Priedas

Įrenginio montavimas automobilyje

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.


Vakuuminio laikiklio nenaudokite motocikle.

PRANEŠIMAS

Prieš montuodami įrenginį, patikrinkite, kaip montavimas prie priekinio stiklo reguliuojamas vietos teisės aktuose.

PASTABA: automobilinis laikiklis yra papildomas priedas. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite pasirinktinių priedų.

- 1 Prijunkite automobilio maitinimo laidą ① prie prievado ② įrenginyje.

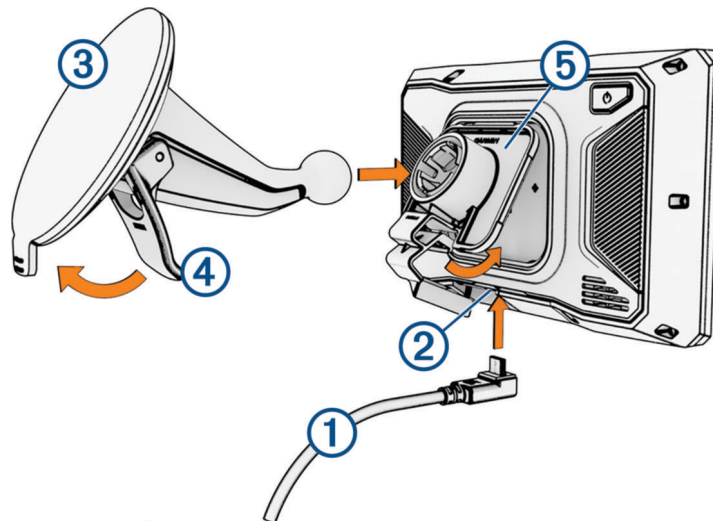

- 2 Nuimkite permatomą plėvelę nuo vakuuminio siurbtuko ③.
- 3 Nuvalykite ir nusauskite priekinį stiklą bei vakuuminį siurbtuką švari audiniu be pūkelių.
- 4 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ④ atgal, priekinio stiklo link.
- 5 Uždėkite dėklą ⑤ ant vakuuminio siurbtuko kojelės.
- 6 Įdėkite įrenginio viršų į dėklą.

- 7 Spausdami įdėkite įrenginį į dėklą, kol užsifikuos.
- 8 Kitą automobilio maitinimo laido galą prijunkite prie maitinimo lizdo.

Garmin PowerSwitch

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš zūmo įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumulatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Nejunkite maitinimo šaltinio prie priedo išėjimo gnybto. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliami reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jo srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
 - 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
 - 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
 - Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
 - Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
 - Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.
- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

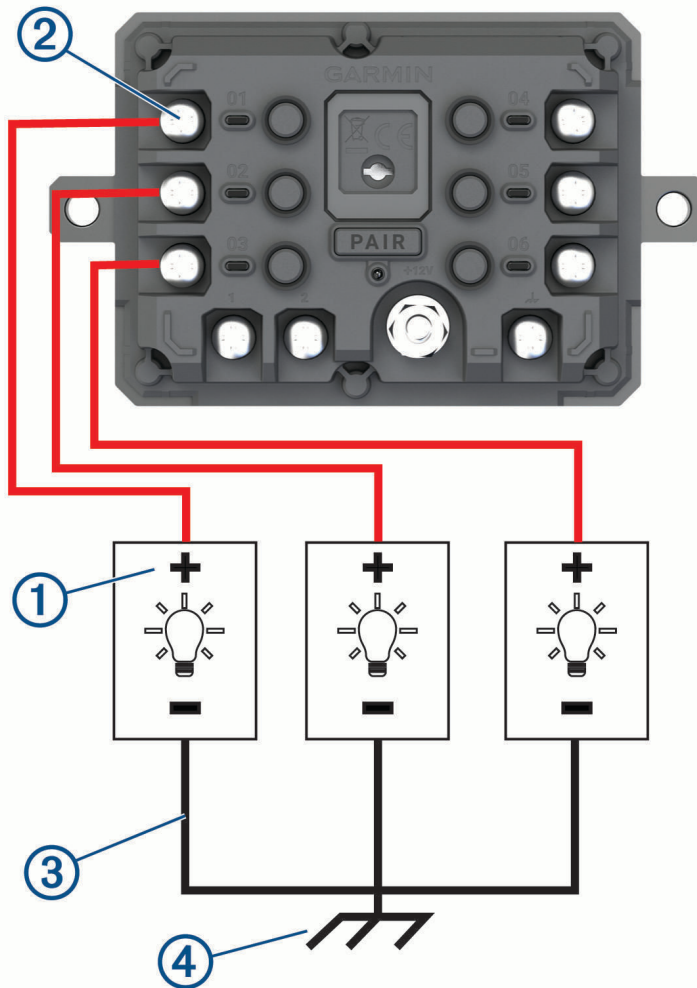

- 2 Prijunkite neigiamą arba žeminimo laidą ③ prie nedažyto žeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie žeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nejunkite priedo žeminimo laidų prie žeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje, antraip galite patirti kūno sužalojimą, sukelti turtinę žalą arba padaryti neigiamą įtaką įrenginio veikimui.

3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis.

Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiame transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumulatoriaus neigiamo gnybto.

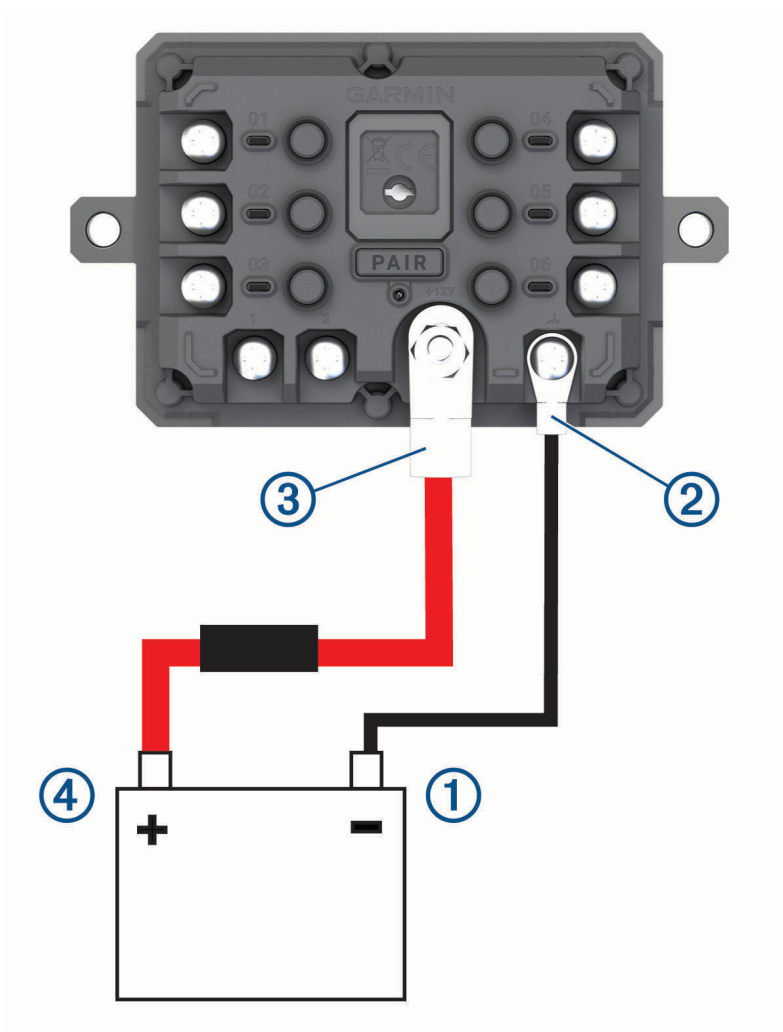

2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.

3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.

- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N-m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -25 iki 85 °C (nuo -13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 10 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ²

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.

Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupytytų jūsų transporto priemonės akumuliatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekama galia, 63 psl.*).

²*Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Mano priedams netiekama galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija iš transporto priemonės akumulatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumulatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty transporto priemonės akumulatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

Kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie suderinamus Garmin įrenginius rasite produkto puslapyje adresu garmin.com/bc40.

- 1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.
Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali nepalaikyti BC 40 kameros. Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Įdėkite į kamerą baterijas.
Kameroje automatiškai įsijungia susiejimo režimas; kamerai veikiant susiejimo režimu mirksi mėlyna lemputė. Kamera veikia susiejimo režimu dvi minutes. Jei susiejimo režimo laikas baigiasi, galite išimti ir vėl įdėti baterijas.
- 3 Išneškite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį iš transporto priemonės ne didesniu kaip 1,5 m (5 pėdų) atstumu nuo kameros ir įjunkite navigacijos įrenginį.
Įrenginys automatiškai aptinka kamerą ir paragina ją susieti.
- 4 Pasirinkite **Taip**.
PATARIMAS: jei navigacijos įrenginys neaptinka kameros automatiškai, galite susieti ją rankiniu būdu, pasirinkdami  > **Belaidės kameros** > **Pridėti naują kamerą**.
Įrenginys susiejamas su kamera.
- 5 Įveskite kameros pavadinimą (pasirinktą).
Naudokite aprašomąjį pavadinimą, kuris aiškiai nurodo kameros vietą.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

BC™ 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti BC 50 kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie įrenginių suderinamumą rasite adresu garmin.com/bc50.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
Neįdiegus naujausios programinės įrangos, įrenginys gali nepalaikyti BC 50 kameros. Daugiau informacijos apie įrenginio programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Pasirinkite  > **Belaidė kamera** > **Pridėti naują kamerą**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite kameros susiejimą ir nustatymą.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai, kai įjungiamas maitinimas.

Belaidės kameros peržiūra

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Tinkamai naudojant šį įrenginį, jis gali padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Kai transporto priemonė juda, į ekraną žiūrėkite tik trumpai ir sutelkite dėmesį į kelią.

Pasirinkite  > Belaidės kameros.


Nuorodų linijų lygiavimas

Norint naudotis optimaliais nuorodų taškais, reikia sulygiuoti nuorodų linijas, kad jos atitiktų išorinius transporto priemonės kraštus. Kiekvienos galinio vaizdo kameros nuorodų linijas reikia lygiuoti atskirai. Tam tikruose modeliuose lygiavimas gali būti atliekamas automatiškai, kai susiejate kamerą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Būtinai įsitikinkite, kad nuorodų linijos tinkamai sulygiuotos, prieš naudodamiesi įrenginiu ir pakoregavę kameros kampą. Netinkamai sulygiavus nuorodų linijas, gali įvykti avarija ar susidūrimas, o tai gali sukelti mirtį, rimtus sužeidimus ar turtinę žalą.

- 1 Pastatykite transporto priemonę taip, kad viena pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis.
Rekomenduojama pastatyti transporto priemonę stovėjimo vietos centre, o tada pavažiuoti pirmyn į kitą stovėjimo vietą. Tuomet galėsite naudotis stovėjimo vietos linijomis už transporto priemonės kaip atskaitos taškais lygiuodami.
Šaligatvio kraštas arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijos turi aiškiai matytis įrenginyje.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kameros rodinyje palieskite ekraną ir pasirinkite .
 - Kameros rodinyje pasirinkite  > **Koreguoti vaizdo įrašą.**
- 3 Tempkite apskritimus nuorodų linijų galuose ① arba palieskite rodykles, kol šie elementai atitiks šaligatvio krašto arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijų kampą ir padėtį.
Nuorodų linijos turėtų būti rodomos tiesiai virš atskaitos taškų.
Raudona arba oranžinė nuorodų linijų dalis turėtų būti sulygiuota su galine transporto priemonės dalimi.

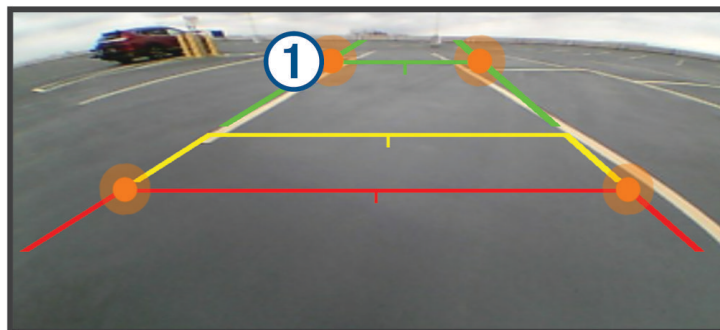

- 4 Jei reikia, pastatykite transporto priemonę sulygiavę kitą jos pusę su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis ir kartokite lygiavimą.
Stenkitės, kad nuorodų linijos liktų simetriškos, net jei transporto priemonė nėra tobulai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis.
- 5 Baigę lygiuoti, pasirinkite .

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties kortelę, kurių talpa – nuo 4 iki 256 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys yra suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac® OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties kortelę

Atminties kortelių galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti iš anksto įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programinę įrangą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir lankytinas vietas.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Žūmo įrenginyje pasirinkite **Palieskite, jei norite prisijungti prie kompiuterio**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

GPX failų perkėlimas iš kompiuterio

Apple® kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, pvz., „Android File Transfer“, kad jie galėtų skaityti ir rašyti failus šiame įrenginyje.

Jeigu jau sukūrėte maršrutą ir norite juos naudoti įrenginyje, galite perkelti GPX failus tiesiai iš kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 65 psl.*). Įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite GPX failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Eikite į GPX aplanką įrenginyje.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Jrenginio prijungimas prie kompiuterio, 65 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

BaseCamp™ duomenų pridėjimas prie Garmin Explore

Galite eksportuoti BaseCamp duomenų failus ir importavę juos į Garmin Explore naudoti su žūmo įrenginiu.

- 1 Eksportuokite duomenis iš BaseCamp:
 - Jei naudojate Apple kompiuteriu, žr. *Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis Apple kompiuteriu, 67 psl.*
 - Jei naudojate „Windows“ kompiuteriu, žr. *Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis „Windows“ kompiuteriu, 66 psl.*
- 2 Importuokite BaseCamp duomenis į Garmin Explore svetainę (*Duomenų importavimas į Garmin Explore, 67 psl.*).
- 3 Sinchronizuokite Garmin Explore duomenis su žūmo įrenginiu (*Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas, 20 psl.*).

Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis „Windows“ kompiuteriu

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite eksportuoti visus kompiuteryje išsaugotus BaseCamp duomenis, pasirinkite **Mano rinkinys**, tada **Failas > Eksportuoti > Eksportuoti „Mano rinkinį“**.
 - Jei norite eksportuoti vieną ar kelis elementus arba sąrašą, pasirinkite vieną ar daugiau elementų arba sąrašą ir pasirinkite **Failas > Eksportuoti > Eksportuoti parinktį**.
- 2 Įveskite pavadinimą, pasirinkite eksportuojamo failo vietą, pasirinkite formatą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Duomenų eksportavimas iš BaseCamp naudojantis Apple kompiuteriu

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite eksportuoti visus kompiuteryje išsaugotus BaseCamp duomenis, pasirinkite **Mano rinkinys**, tada **Failas > Eksportuoti „Mano rinkinį“**.
 - Jei norite eksportuoti vieną ar kelis elementus arba sąrašą, pasirinkite vieną ar daugiau elementų arba sąrašą ir pasirinkite **Failas > Eksportuoti pasirinktus naudotojo duomenis**.
- 2 Įveskite pavadinimą.
- 3 Pasirinkite eksportuojamo failo vietą.
- 4 Pasirinkite failo formatą.
- 5 Pasirinkite **Eksportuoti**.

Duomenų importavimas į Garmin Explore

- 1 Eikite į explore.garmin.com ir prisijunkite prie savo paskyros.
- 2 Pasirinkite skirtuką **Žemėlapis**.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Duomenys automatiškai sinchronizuoja su programa Tread ir žūmo įrenginiu.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaukę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapis**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

