

GARMIN®

ZESTAW DO ŁOWIENIA POD LODEM LIVESCOPE™ 2

Instrukcja instalacji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Aby uzyskać największą wydajność i uniknąć uszkodzeń urządzenia oraz potencjalnych obrażeń ciała, uchwyt należy zamontować zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.

Montowanie przetwornika na uchwycie do łowienia pod lodem montowanym na słupku Garmin®

⚠ PRZESTROGA

Musisz przymocować przewód przetwornika. Niezabezpieczenie przewodu może powodować niebezpieczeństwo potknięcia i upadku, co może doprowadzić do obrażeń ciała.

NOTYFIKACJA


Można używać taśmy izolacyjnej lub opasek zaciskowych do mocowania przewodu przetwornika. Jeśli używasz opasek zaciskowych, nie montuj ich zbyt ciasno. Zbyt ciasny montaż opasek zaciskowych może spowodować uszkodzenie przewodu i awarię przetwornika.


Jeśli sposób wyświetlania w przetworniku nie będzie często zmieniany albo niskoprofilowy montaż bez użycia pokrętła regulacyjnego okaże się dogodniejszy, możesz użyć dołączonego sprzętu niskoprofilowego (*Montowanie przetwornika przy użyciu niskoprofilowych elementów mocujących, strona 3*).

PORADA: Górna część przetwornika musi znajdować się poniżej spodu lodu dla lepszego działania.

Aby zamontować przetwornik na uchwycie Garmin do łowienia pod lodem montowanym na słupku, potrzebny jest dołączony sprzęt i klucz imbusowy.

- 1 Jeśli średnica słupka jest mniejsza niż 25 mm (1 cal) lub równa, owiń gumową tuleję ① wokół słupka w miejscu montażu.
- 2 Umieścić obie połówki uchwyty do montażu na wale ② wokół gumowej podkładki w miejscu montażu.
- 3 Włożyć śruby ③ do uchwyty do montażu na wale i dokręcić je za pomocą klucza imbusowego.
- 4 Umieścić przetwornik ④ na uchwycie do montażu na wale i zamocować go za pomocą pokrętła ⑤.

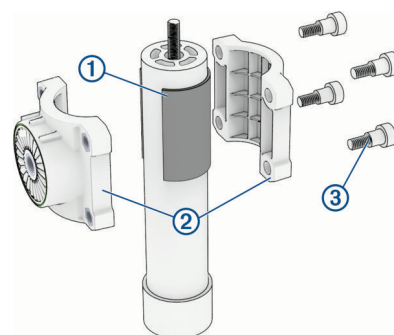


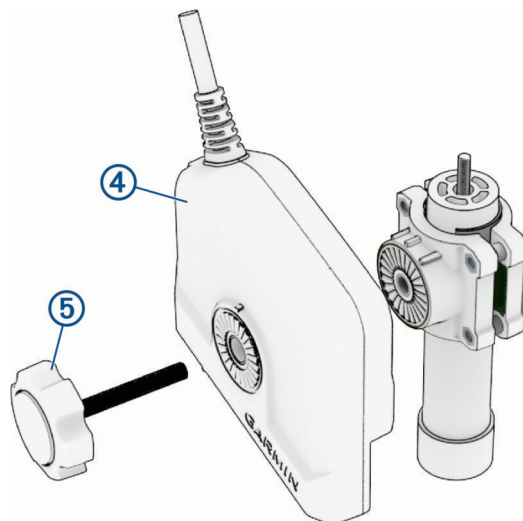

5 Przymocuj przewód przetwornika do słupka lub innego pewnego miejsca.


6 Umieść przetwornik z myślą o preferowanym widoku.

PORADA: Obróć przetwornik o dwa kliknięcia, aby zmienić orientację z wiązki w dół ⑥ na wiązkę do przodu ⑦.

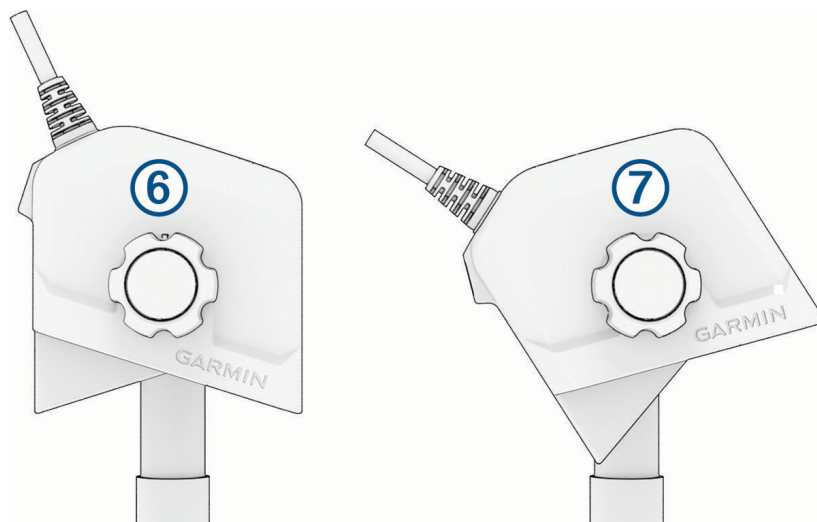

7 Umieść podstawę montażową wokół otworu w łodzi.

8 Obróć rączkę, aby ustawić przetwornik we właściwej pozycji.

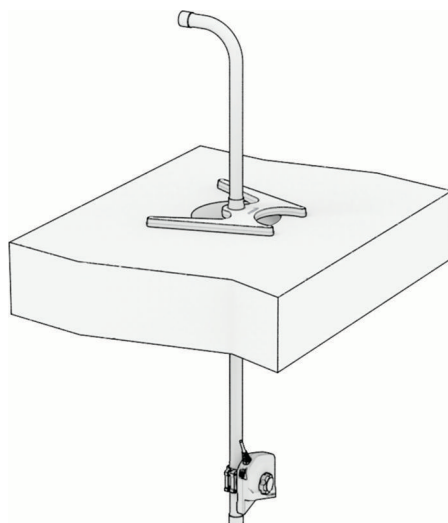

Efektywny zasięg do przodu i w dół


Podczas pracy w trybie z wiązką do przodu przetwornik charakteryzuje się efektywnym zasięgiem do przodu odpowiadającym od pięcio- do ośmiokrotnemu ilorazowi głębokości wody. Na przykład w wodzie o głębokości 3 m (10 stóp) efektywny zasięg wynosi 15–24 m (50–80 stóp). Warunki wodne i przydenne mają wpływ na bieżący zasięg.

Podczas pracy w trybie z wiązką do przodu zasięg dziób/rufa wynosi dwukrotność głębokości wody. Na przykład w wodzie o głębokości 10 m (33 stopy) na ekranie będzie wyświetlany zasięg przetwornika, który wynosi 10 m (33 stóp) na dziobie i 10 m (33 stóp) na rufie. Na głębszych wodach przetwornik zapewnia większy zasięg na dziobie i na rufie.

Montowanie przetwornika przy użyciu niskoprofilowych elementów mocujących

Jeśli sposób wyświetlania w przetworniku nie będzie często zmieniany albo niskoprofilowy montaż okaże się dogodniejszy, bez użycia pokrętła korekty, można użyć dołączonego sprzętu niskoprofilowego.

- 1 Zamontuj wspornik montażowy, ale nie używaj dołączonego pokrętła korekty (*Montowanie przetwornika na uchwycie do łowienia pod lodem montowanym na słupku Garmin®, strona 1*).
- 2 Zamiast pokrętła, użyj niskoprofilowej śruby ① i metalowej podkładki ②, aby przymocować przetwornik ③ do uchwytu montażowego.

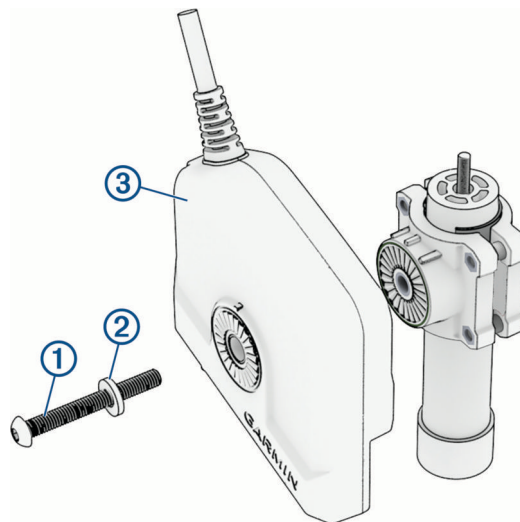

- 3 Wyreguluj widok przetwornika i dokręć śrubę niskoprofilową za pomocą klucza imbusowego.


Podłączanie przewodów

⚠ PRZESTROGA

Należy upewnić się, że podłączono odpowiednie złącze widelkowe do właściwego zacisku akumulatora. Nieprawidłowe podłączenie akumulatora grozi uszkodzeniem akumulatora lub urządzenia oraz obrażeniami ciała.

W uniwersalnym przewodzie znajdują się dwa zestawy złączy zasilających. Złącza zasilające wyposażone w bezpieczniki należy podłączyć do akumulatora. Pozostałe złącza zasilające są opcjonalne i można je wykorzystać do podłączenia do akumulatora mniejszych akcesoriów, takich jak diody LED.

- 1 Poprowadź kabel przetwornika do akumulatora i plotera nawigacyjnego.
- 2 Podłącz końcówkę przewodu przetwornika do portu na uniwersalny przewód ①.

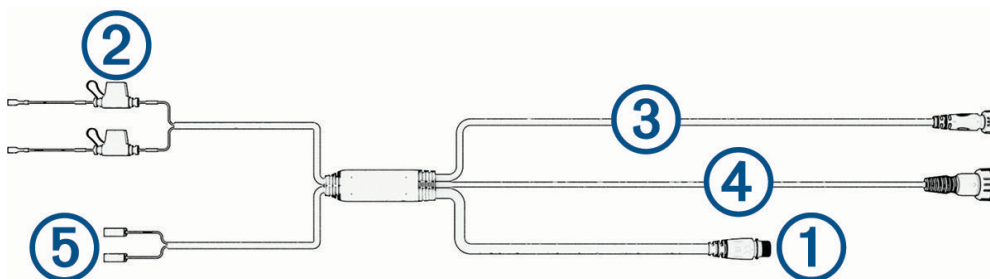

- 3 Za pomocą złączy zasilających z bezpiecznikiem ② wsuń dodatnie (czerwone) złącze widelkowe na dodatni (czerwony) zacisk akumulatora.
- 4 Wsuń ujemne (czarne) złącze widelkowe na ujemny (czarny) zacisk baterii.
- 5 Podłącz złącze zasilania 3-pin ③ do portu zasilania/danych na ploterze nawigacyjnym.
- 6 Podłącz przewód sieciowy Garmin® Marine Network ④ do portu sieciowego na ploterze nawigacyjnym.
- 7 Jeśli masz inne akcesoria, które chcesz podłączyć do akumulatora, podłącz drugi przewód zasilający ⑤ do urządzenia (opcjonalnie).

Dane techniczne

Wymiary (dł. × wys. × szer.)	13,3 × 13,4 × 4,8 cm (5,2 × 5,3 × 1,9 cala)
Waga (wraz z przewodem przetwornika)	1,2 kg (2,6 funta)
Częstotliwości	Od 850 kHz do 1600 kHz
Temperatura robocza	Od 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	Od -40°C do 85°C
Maksymalna głębokość/odległość (wiązka w dół i do przodu) ¹	45,7 m (150 stóp)
Wiązka przetwornika (do przodu)	20 × 165 stopni
Wiązka przetwornika (w dół lub widok perspektywiczny)	20 × 180 stopni

© 2026 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. LiveScope® jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

M/N: A04391

Garmin Corporation

¹ Zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.