


GARMIN®

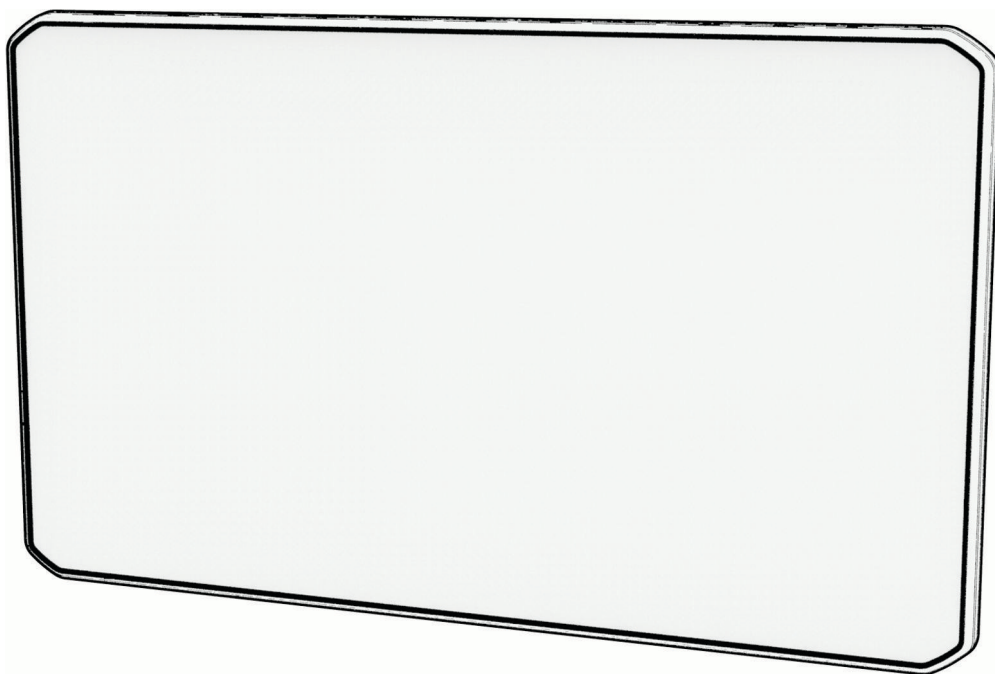

DĚZLCAM™ OTR710 / LGV710

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Love's® i Love's Travel Stops® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® i logotip microSDHC trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ i Pilot Flying J Travel Centers® trgovački su znakovi tvrtke Pilot Travel Centers LLC i njezinih pridruženih tvrtki. PrePass® trgovački je znak tvrtke PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. TruckDown® je trgovački znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® je registrirani trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrirani trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja dēzlCam	1
Umetanje memorijske kartice u kameru	2
Preporuke za montažu	2
Montiranje i napajanje uređaja dēzlCam u vozilu	3
Uključivanje i isključivanje uređaja	4
Primanje GPS signala	5
Ikone statusne trake	5
Korištenje gumba na zaslonu	5
Podešavanje glasnoće	6
Korištenje audio miksera	6
Omogućivanje ili onemogućivanje zvukova i audioizvora	6
Podešavanje svjetline zaslona	6

Profili vozila..... 6

Dodavanje profila vozila	7
Dodavanje profila vozila za zonu zaštićenog okoliša	7
Profil automobila	7
Izmjenjivanje profila vozila	7
Mijenjanje podataka o prikolici	7
Uređivanje profila vozila	8

Kamera za snimanje vožnje..... 8

Poravnavanje kamere	8
Snimanje kamerom za snimanje vožnje	8
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje	9
Pokretanje ili zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje	9
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka	9
Pregledavanje videozapisa i fotografija	9
Videozapisi na vašem računalu	9
Brisanje videozapisa ili fotografije	10
Pohrana u funkciji Vault	10
Nadogradnja pretplate na funkciju Vault	10
Dijeljenje videozapisa	10

Uređivanje i izvoz videozapisa	10
Onemogućavanje veze do dijelnog videozapisa	11
Uklanjanje videozapisa iz funkcije Vault	11

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 11

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača	12
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	12
Sustav napredne pomoći u vožnji	12
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara	12
Sustav upozorenja na izlazak iz trake	13

Pronalaženje i spremanje lokacija... 14

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	15
Traženje adrese	15
Rezultati traženja lokacija	16
Promjena područja pretraživanja	17
Točke interesa	17
Pronalaženje točaka interesa za kamione	17
Pronalaženje TruckDown® točaka interesa	17
Traženje lokacije prema kategoriji ...	18
Tripadvisor	18
Navigiranje do točke interesa na mjestu	18
Prilagođene točke interesa	19
Instalacija softvera POI Loader	19
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa	19
Alati za pretraživanje	19
Traženje križanja	19
Traženje lokacije pomoću koordinata	19
Parkiralište	19
Traženje parkirališta za kamione	19
Pronalazak parkirališta za kamione u Europi	20
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	20

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	20
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	20
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	20
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	20
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	20
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	21
Spremanje lokacija.....	21
Spremanje lokacije.....	21
Spremanje trenutne lokacije.....	21
Uređivanje spremljene lokacije.....	21
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	21
Brisanje spremljene lokacije.....	22

Navigacija do odredišta..... 22

Rute.....	22
Pokretanje rute.....	22
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	22
Prelazak na početnu točku.....	22
Vaša ruta na karti.....	23
Prikaz popularnih cesta za kamione na karti.....	24
Pomoć za aktivne trake.....	24
Pregledavanje skretanja i uputa.....	25
Prikaz cijele rute na karti.....	25
Planiranje dolaska.....	25
Dolazak na odredište.....	25
Dovršavanje rute za kamione.....	26
Parkiranje u blizini odredišta.....	26
Promjena aktivne rute.....	27
Dodavanje lokacije ruti.....	27
Oblikovanje rute.....	27
Obilazak.....	27
Promjena načina izračuna rute.....	27
Zaustavljanje rute.....	27
Korištenje predloženih ruta.....	28
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	28
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	28
Značajke izbjegavanja ceste.....	28

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša na vašoj ruti.....	28
Prilagođena izbjegavanja.....	28

Korištenje karte..... 29

Alati karte.....	30
Pregledavanje alata karte.....	30
Nadolazi.....	30
Prikaz nadolazećih lokacija.....	31
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	31
Nadolazeći gradovi.....	31
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	31
Simboli upozorenja.....	31
Upozorenja o ograničenjima.....	32
Upozorenja o stanju na cesti.....	32
Upozorenja.....	33
Informacije o putu.....	33
Prikaz podataka o putu na karti.....	33
Prikaz stranice s informacijama o putu.....	33
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	34
Prikaz nadolazećeg prometa.....	34
Prikaz prometa na karti.....	34
Traženje prometnih nezgoda.....	34
Prilagođavanje karte.....	34
Prilagođavanje slojeva karte.....	34
Promjena podatkovnog polja karte..	34
Promjena izgleda karte.....	35

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 35

Uparivanje s pametnim telefonom.....	35
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android™).....	35
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone®).....	36
Prikaz videozapisa i fotografija na vašem pametnom telefonu.....	36
Brisanje videozapisa ili fotografije s pomoću pametnog telefona.....	36
Ikone statusa Bluetooth funkcija.....	37
Pametne obavijesti.....	37
Primanje obavijesti.....	37
Pregledavanje popisa obavijesti.....	38

Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije dēzl	38
Hands-free pozivanje	38
Uspostavljanje poziva	39
Primanje poziva	39
Korištenje popisa poziva	39
Upotreba opcija za poziv u tijeku	39
Spremanje kućnog telefonskog broja	40
Brisanje uparenog telefona	40

Promet..... 40

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona	40
Omogućavanje prometnih informacija	40
Prikaz prometa na karti	40
Traženje prometnih nezgoda	41

Alati za vozilo i vozača..... 41

Planiranje odmora	41
Preporučeni odmor	41
Pokretanje mjerača vremena za odmor	41
Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor	41
Prilagođavanje sati vožnje	41
Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu	42
Garmin eLog	42
Postavljanje Garmin eLog funkcija na dēzl uređaju	42
Pregled Garmin eLog informacija na dēzl uređaju	42
Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara	42
IFTA	43
Unos podataka o gorivu	43
Uređivanje podataka o gorivu	43
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti	43
Uređivanje i izvoz putnih izvješća	44
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća	44
Povijest usluge zapisivanja	44
Dodavanje kategorija servisa	44
Brisanje kategorija usluga	44
Preimenovanje kategorija servisa	44

Brisanje zapisa usluge	45
Uređivanje zapisa servisa	45
PrePass®	45
Programi lojalnosti	45

Korištenje aplikacija..... 45

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	45
Pregled vremenske prognoze	46
Pregled vremena u blizini drugog grada	46
Pregled meteorološkog radara	46
Pregled meteoroloških upozorenja	46
Provjera uvjeta na cesti	46
Planer rute	46
Planiranje rute	47
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti	47
Promjena opcija izračuna rute	47
Navigacija spremljenom rutom	47
Uređivanje i spremanje aktivne rute	48
Bežične kamere	48
Uparivanje kamere BC 40 s Garmin navigacijskim uređajem	48
Uparivanje kamere BC 50 s Garmin navigacijskim uređajem	48
Prikaz pomoćne kamere	49
Pregled prethodnih ruta i odredišta	50
Player glazbe	50
Dodavanje alata player glazbe na kartu	50
Aplikacija Garmin PowerSwitch™	51
Aktiviranje prekidača napajanja	51
Isključivanje svih prekidača	51
Prilagođavanje gumba	52
Dodjela prekidača za upravljački ulaz	52
Dodavanje prilagođenog izgleda	52
Rutine	53

Glasovna naredba..... 54

Savjeti za govor uređaju	54
Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi	55
Upravljanje kamerom glasovnim naredbama	55
Provjera vremena dolaska	55

Uspostavljanje poziva glasom.....	55	Skidanje uređaja s nosača.....	65
Promjena postavki uređaja glasom.....	55	Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....	65
Postavke.....	56	Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla.....	65
Postavke karte i vozila.....	56	Upravljanje podacima.....	65
Omogućavanje karata.....	56	O memorijskim karticama.....	65
Postavke navigacije.....	56	Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje.....	66
Postavke načina izračuna.....	56	Priključivanje uređaja na računalo.....	66
Postavljanje simulirane lokacije.....	56	Prijenos podataka s računala.....	66
Postavke bežične mreže.....	57	Iskopčavanje USB kabela.....	66
Postavke pomoći za vozača.....	57	Rješavanje problema.....	66
Postavke upozorenja o blizini.....	57	Videosnimke su mutne.....	66
Postavke kamere za snimanje vožnje.....	58	Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti.....	67
Postavke pomoćne kamere.....	58	Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite.....	67
Postavke zaslona.....	58	Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla.....	67
Postavke prometa.....	58	Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	67
Postavke jedinica i vremena.....	59	Uređaj se ne puni u vozilu.....	67
Postavljanje vremena.....	59	Baterija se vrlo brzo prazni.....	68
Postavke jezika i tipkovnice.....	59	Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	68
Postavke uređaja i privatnosti.....	59	Dodatak.....	68
Ponovno postavljanje podataka i postavki.....	60	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	68
Informacije o uređaju.....	60	Prikaz statusa GPS signala.....	68
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	60	Kupnja dodatnih karata.....	68
Specifikacije.....	60	Kupnja opreme.....	68
Punjenje uređaja.....	60	Europski standardi za emisiju.....	69
Održavanje uređaja.....	60	Garmin PowerSwitch.....	69
Garmin centar za podršku.....	60	Preporuke za montažu.....	69
Nadogradnje karata i softvera.....	61	Montaža uređaja.....	69
Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....	61	Otvaranje prednjeg poklopca.....	70
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....	62	Priključivanje dodatne opreme.....	71
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	63	Priključivanje upravljačkog ulaza.....	71
Postupanje s uređajem.....	64	Priključivanje uređaja na napajanje vozila.....	72
Čišćenje vanjskog kućišta.....	64	Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem.....	72
Čišćenje dodirnog zaslona.....	64	Garmin PowerSwitch – specifikacije.....	73
Čišćenje objektiva kamere.....	65	Rješavanje problema.....	73
Sprečavanje krađe.....	65		
Ponovno pokretanje uređaja.....	65		
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....	65		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnje karata i softvera, stranica 61*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Preporuke za montažu, stranica 2*).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 5*).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 6*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 6*).
- Postavite profil vozila (*Dodavanje profila vozila, stranica 7*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 22*).

Pregled uređaja dēzlCam



①	Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive
②	Gumb napajanja
③	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
④	Utor za memorijsku karticu kamere
⑤	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Umetanje memorijske kartice u kameru

Kako bi uređaj pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje mogao snimati videozapise, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu. Potrebna je microSD® memorijska kartica kapaciteta od 4 do 512 GB klase 10 ili brža. Možete upotrijebiti isporučenu memorijsku karticu ili u trgovini elektroničkom opremom kupiti kompatibilnu memorijsku karticu.

NAPOMENA: Memorijska kartica je priložena pa uređaj možete upotrebljavati čim ga raspakirate. Sve memorijske kartice imaju ograničen vijek trajanja i moraju se povremeno zamijeniti. Uređaj vas upozorava kad memorijskoj kartici istekne vijek trajanja i kad ju je potrebno zamijeniti. Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete slijediti savjete za otklanjanje poteškoća ([Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti, stranica 67](#)).

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor za memorijsku karticu na kameri ②.

NAPOMENA: Ako memorijsku karticu umetnete u pogrešan utor, kamera neće moći snimati videozapise.



- 2 Pritišćite je dok ne škljocne.

Preporuke za montažu

- Uređaj nemojte postaviti na mjesto koje vozaču zaklanja pogled na cestu.

⚠ UPOZORENJE

Vaša je odgovornost osigurati da je mjesto montaže u skladu sa svim primjenjivim zakonima i odredbama te da vam ne zaklanja pogled na cestu dok sigurno upravljate vozilom.

- Odaberite lokaciju koja vam omogućuje sigurno provođenje kabela napajanja.

⚠ UPOZORENJE

Prilikom postavljanja uređaja u vozilo, uređaj i kabel za napajanje postavite na siguran način kako ne bi ometali kontrole za upravljanje vozilom. Ometanje kontrola za upravljanje vozilom može dovesti do sudara, što može dovesti do ozljeda ili smrti.

- Odaberite lokaciju koja je nadohvat ruke.
- Odaberite lokaciju koja kameri za snimanje vožnje pruža nesmetan pogled na cestu.
Provjerite čiste li brisači vjetrobranskog stakla područje ispred kamere za snimanje vožnje i izbjegavajte postavljanje kamere za snimanje vožnje iza zatamnjenog područja vjetrobranskog stakla.
- Prije postavljanja nosača temeljito očistite vjetrobransko staklo.

Montiranje i napajanje uređaja dželCam u vozilu

UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ① unazad prema vjetrobranu.



- 2 Ukopčajte kabel za napajanje u vozilu u USB priključak ② na uređaju.

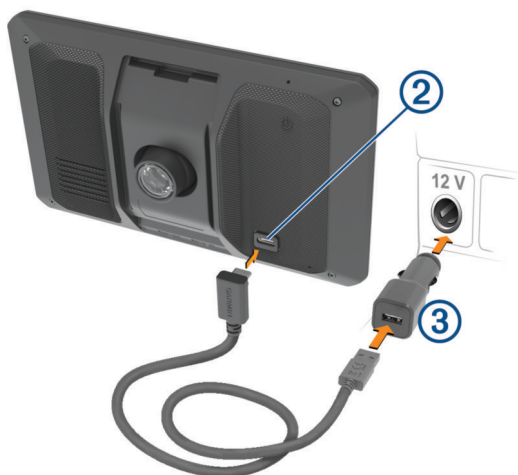

- 3 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu ③ ukopčajte u utičnicu u vozilu.
- 4 Jezičac na donjoj strani nosača postavite u utor ④ na stražnjoj strani uređaja i pritisćite uređaj u nosač dok ne sjedne na mjesto.



Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS signala, stranica 68).
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Postavke bežične mreže, stranica 57).
	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Postavke bežične mreže, stranica 57).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 38).
	Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila (Uređivanje profila vozila, stranica 8).
	Status aplikacije Garmin eLog™. Odaberite za prikaz trenutnih ELD informacija. Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Garmin eLog.
9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 59).
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijom dēzl™ (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35).
53 °C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled vremenske prognoze, stranica 46).
	Status snimanja kamere za snimanje vožnje. Odaberite za otvaranje kontrola kamere za snimanje vožnje.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Mikser**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Omogućivanje ili onemogućivanje zvukova i audioizvora

Možete uključiti ili isključiti zvukove određenih audioizvora i zvukove sustava bez utjecaja na druge audioizvore.

- 1 Odaberite .
- 2 U odjeljku **Zvukovi** odaberite opciju:
 - Kako biste uređaju omogućili izgovaranje navigacijskih upita i uputa, označite potvrdni okvir **Izgovorena navigacija**.
 - Kako biste uređaju omogućili izgovaranje upozorenja i obavijesti o prometu, označite potvrdni okvir **Izgovorena upozorenja o prometu**.
 - Kako biste uređaju omogućili reprodukciju zvuka kada se aktivira upozorenje za vozača, označite potvrdni okvir **Upozorenja i zvukovi**.
 - Kako biste uređaju omogućili reprodukciju zvuka kada dodirnete gumb na zaslonu, označite potvrdni okvir **Pritisci gumba**.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite  > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Dodavanje profila vozila

Možete dodati profil vozila koji uključuje težinu, dimenzije i druge karakteristike vašeg vozila.

1 Odaberite  > **Profil vozila** > .

2 Odaberite opciju:

- Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim prostorom odaberite **Kamion**.
- Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite **Tegljač**.
- Za dodavanje autobusa odaberite **Autobus**.

3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne pojedinosti kao što su VIN oznaka vozila ili prikolice ([Uređivanje profila vozila, stranica 8](#)).

Dodavanje profila vozila za zonu zaštićenog okoliša

Možete dodati profil vozila za postavke zone zaštićenog okoliša specifične za vaše vozilo, kao što su vrsta goriva i standard emisije.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Zone zaštićenog okoliša**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

Izmjenjivanje profila vozila

Pri svakom uključivanju uređaja od vas se traži da odaberete profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

1 U statusnoj traci odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odaberi**.

Mijenjanje podataka o prikolici

Prije promjene podataka o prikolici morate unijeti profil vozila za tegljač ([Dodavanje profila vozila, stranica 7](#)).

Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolici možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo mijenjati.

1 Na početnom zaslonu odaberite widget profila vozila.

2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
- Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite **Nova konfiguracija** i unesite podatke o prikolici.

Uređivanje profila vozila

Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o vozilu ili u novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka vozila i prikolice ili očitavanje brojača kilometara. Profil vozila možete preimenovati ili izbrisati.

- 1 Odaberite  > **Profil vozila**.
- 2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite  >  > **Izbriši**.

Kamera za snimanje vožnje

Poravnavanje kamere

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte pokušati poravnati kameru jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Napredne funkcije pomoći za vozača možda neće ispravno raditi ako kamera nije poravnata. Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog postavljanja u nosač ili pomicanja.

- 1 Odaberite  > **Kamera za upravlj.ploču** > **Položaj kamere**.
- 2 Odaberite **Vodoravni položaj** i zatim odaberite vodoravni položaj svog uređaja na vjetrobranu.
- 3 Odaberite **Visina vozila** i odaberite vrstu vozila.
- 4 Odaberite **Poravnanje**.
- 5 Nagnite uređaj i okrenite kameru ulijevo ili udesno kako biste je poravnali.
Kamera treba biti usmjerena prema naprijed, a linija horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.

Snimanje kamerom za snimanje vožnje

OBAVIJEST

U nekim nadležnostima snimanje zvuka, videozapisa ili fotografija može biti zabranjeno ili regulirano. U nadležnostima može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak prije snimanja zvuka, videozapisa ili fotografija. Vaša je odgovornost da se upoznate i poštujete sve zakone, propise i bilo koje druge zabrane u vašoj nadležnosti.

Kamera za snimanje vožnje videozapise snima na memorijsku karticu kamere. Prema zadanim postavkama, uređaj počinje sa snimanjem čim ga uključite i nastavit će snimati dok ga ne isključite. Ako je memorijska kartica puna, uređaja automatski briše najstariji nespremljeni videozapis kako bi oslobodio mjesto za novi videozapis.

Ako je odabrana opcija da se nespremljeni videozapisi odmah brišu, uređaj neprestano briše nespremljene videozapise starije od tri minute i briše sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. Ovu opciju možete uključiti ili isključiti u postavkama kamere (*Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 58*).

Videozapis možete spremiti i tako spriječiti njegovo brisanje ili da se preko njega spremi novi videozapis.

Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje

Možete spremiti dio snimljenog videozapisa kako se preko njega ne bi snimio novi videozapis. Prema zadanim postavkama, uređaj koristi senzor za automatsko prepoznavanje mogućeg sudara i sprema videozapis tijekom, prije i nakon prepoznavanja događaja. Videozapis u bilo kojem trenutku možete ručno spremiti.

- 1 Dok kamera za snimanje vožnje snima, odaberite **Kamera za upravlj.ploču** > .
Uređaj sprema videozapise snimljene prije, za vrijeme i nakon što odaberete .
- 2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno odaberite  (nije obavezno).
Poruka pokazuje koji se videozapis sprema.

Pokretanje ili zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje

- 1 Odaberite **Kamera za upravlj.ploču**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaustavljanje snimanja odaberite .
 - SAVJET:** Prema zadanim postavkama, sljedeći put kada ga uključite, uređaj će automatski započeti snimanje. Ovu opciju možete isključiti u postavkama kamere ([Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 58](#)).
 - Ako želite započeti snimanje videozapisa, odaberite .

Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka

OBAVIJEST

U nekim nadležnostima snimanje zvuka u vozilu može biti zabranjeno ili može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak prije snimanja zvuka u vozilu. Vaša je odgovornost da upoznate i poštujete sve zakone i bilo koje druge zabrane u vašoj nadležnosti.

Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

Odaberite  > **Kamera za upravlj.ploču** > **Snimanje zvuka**.

Pregledavanje videozapisa i fotografija

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj ne snima videozapise.

- 1 Odaberite **Galerija** > **Da**.
- 2 Odaberite videozapis ili fotografiju.
Uređaj prikazuje videozapis ili fotografiju. Reprodukcijski videozapis započinje automatski. Ako se na videozapisu ili fotografiji nalaze informacije o lokaciji, lokacija će se prikazati na karti.

Videozapisi na vašem računalu

Multimedijski sadržaj sprema se u mapu DCIM na memorijskoj kartici kamere. Videozapisi se spremaju u MP4 formatu datoteke. Fotografije se spremaju u JPG formatu. Multimedijski sadržaj možete prikazivati i prenositi priključivanjem memorijske kartice ili uređaja u računalu ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 66](#)).

Multimedijski sadržaj se sortira u nekoliko mapa.

100EVENT: Sadrži videozapise koji se automatski spremaju kada uređaj prepozna nezgodu.

101PHOTO: Sadrži fotografije.

102SAVED: Sadrži videozapise koje ručno spremi korisnik.

105UNSD: Sadrži nespremljene videozapise. Uređaj će prebrisati najstariji nespremljeni videozapis kada nema slobodnog prostora za nespremljeni videozapis.

Brisanje videozapisa ili fotografije

- 1 Odaberite **Galerija > Da**.
- 2 Odaberite videozapis ili fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Da**.

Pohrana u funkciji Vault

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sve države.

Videozapise s kamere za snimanje vožnje možete prenositi, dijeliti i njima upravljati putem funkcije Vault. Kamera za snimanje vožnje automatski prenosi spremljene videozapise u funkciju Vault ako je povezana s Wi-Fi® mrežom.

Videozapise možete s pomoću svog dēzl računa na do 24 sata pohraniti u funkciji Vault. Ne postoji ograničenje količine podataka koju možete pohraniti. Putem aplikacije dēzl možete kupiti dodatnu pretplatu na funkciju Vault i tako produljiti vrijeme pohranjivanja.

NAPOMENA: Da biste upotrebljavali ovu funkciju, kamera za snimanje vožnje mora biti povezana s Wi-Fi mrežom.

Nadogradnja pretplate na funkciju Vault

Da biste produljili vrijeme pohranjivanja, možete kupiti dodatnu pretplatu na funkciju Vault.

- 1 U aplikaciji dēzl na pametnom telefonu odaberite  > **Pristup trezoru > Trebate još vremena?**
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Dijeljenje videozapisa


Možete i podijeliti sigurnu vezu na videozapis kamere za snimanje vožnje iz funkcije Vault.

- 1 U aplikaciji dēzl na pametnom telefonu odaberite **Trezor**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Sigurno dijeljenje**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Uređivanje i izvoz videozapisa

Možete skratiti svoj videozapis kako biste uklonili nepotrebne snimke prije nego što ga izvezete u funkciju Vault.

- 1 Tijekom pregledavanja videozapisa povucite ručice za skraćivanje ① na traci trajanja videozapisa ulijevo ili udesno kako biste skratili trajanje videozapisa.

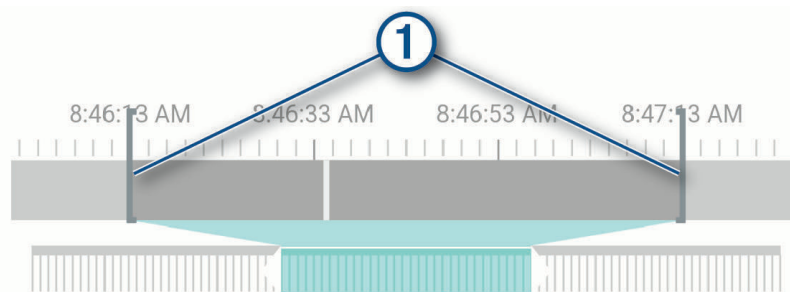

- 2 Odaberite potvrdni okvir **Uključi zvuk** da biste uključili snimljeni zvuk (opcionalno).
- 3 Odaberite  ili odaberite **Izvoz**.

NAPOMENA: Tijekom izvoza videozapisa aplikacija ne smije raditi u pozadini.

Aplikacija će izvesti skraćeni videozapis u funkciju Vault i spremi ga na vaš pametni telefon.

- 4 Nakon dovršetka izvoza odaberite opciju (opcionalno):
 - Za uklanjanje videozapisa s memorijske kartice na kameri odaberite **Ukloni s kamere**.
 - Za vraćanje u galeriju odaberite  ili odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje veze do dijeljenog videozapisa

Vezu do videozapisa kojeg ste podijelili putem funkcije Vault možete onemogućiti. Ako onemogućite vezu do dijeljenog videozapisa, videozapis postaje privatn, a veza za dijeljenje i lozinka onemogućuju se.

- 1 U aplikaciji dēzl na pametnom telefonu odaberite **Trezor**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Onemogući vezu > Nastavak**.

Uklanjanje videozapisa iz funkcije Vault

- 1 U aplikaciji dēzl na pametnom telefonu odaberite **Trezor**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Ukloni iz usluge {0} > Nastavak**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujuete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujuete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Smanjeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 40*).

Zona građevinskih radova: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

Zatvorena traka: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

Planiranje odmora: Ako dugo vozite bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Nisu dopušteni kamioni: Uređaj reproducira zvuk kada se približite cesti sa zabranom prometa za kamione.

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Upozorenje na frontalni sudar: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da udaljenost između vašeg vozila i vozila koje se nalazi ispred vas nije sigurna.

Upozorenje na izlazak iz trake: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija dēzl.
- S pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Sustav napredne pomoći u vožnji

Vaš je uređaj opremljen sustavom napredne pomoći u vožnji (ADAS) koji vas pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje upozorava na prometno okruženje.

Svaku funkciju napredne pomoći u vožnji možete omogućiti ili onemogućiti u postavkama funkcije Pomoć za vozača (*Postavke pomoći za vozača, stranica 57*).

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara

UPOZORENJE

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav FCWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o nadolazećim vozilima, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) upozorava vas kada uređaj utvrdi da udaljenost između vašeg vozila i vozila koje se nalazi ispred vas nije sigurna. Uređaj pomoću GPS-a određuje brzinu kojom vozite i na temelju te brzine izračunava procijenjenu sigurnu udaljenost. Funkcija FCWS automatski se aktivira kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).

Kada uređaj utvrdi da vozite preblizu vozilu ispred vas, oglasit će se zvučno upozorenje, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje.



Savjeti za rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara

Na rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija FCWS u nekim uvjetima neće prepoznati vozilo ispred vas.


- Funkcija FCWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).
- Ako kiša, magla, snijeg, sunce, odblijesak prednjih svjetala ili tama zaklanjaju pogled kameri, funkcija FCWS možda neće otkriti vozilo ispred vas.
- Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata .
- Funkcija FCWS možda neće otkriti vozila na udaljenosti većoj od 40 m (130 ft) ili manjoj od 5 m (16 ft).
- Funkcija FCWS možda neće ispravno raditi ako postavke položaja kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju uređaja u vozilu .

Sustav upozorenja na izlazak iz trake

⚠ UPOZORENJE

Sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav LDWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o oznakama razgraničenja traka, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Ako uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku, funkcija LDWS na to će vas upozoriti. Na primjer, uređaj će vas upozoriti da ste prešli punu liniju. Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h). Upozorenje će se pojaviti na lijevoj ili desnoj strani zaslona, ovisno o tome u koju ste traku prešli.

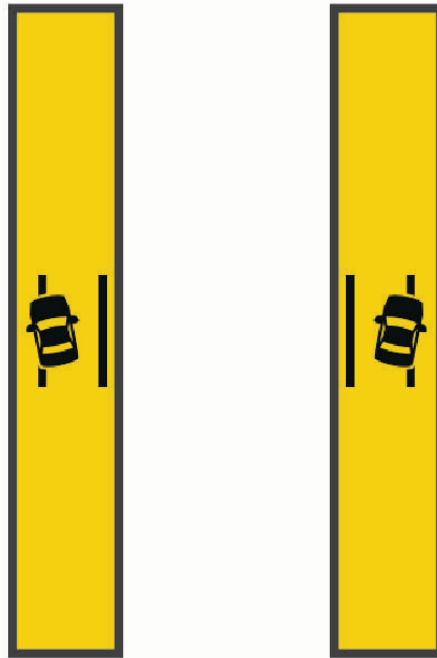

NAPOMENA: Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere postavite tako da označava mjesto uređaja u vozilu.

Određivanje položaja kamere

Uređaj možete montirati na lijevoj i desnoj strani vjetrobranskog stakla i upravljačke ploče ili u njihovoj sredini. Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere podesite tako da naznačite mjesto uređaja u vozilu.

- 1 Odaberite  > **Kamera za upravlj. ploču** > **Položaj kamere** > **Vodoravni položaj**.
- 2 Odaberite lokaciju uređaja.

Savjeti za rad sustava za upozorenje na izlazak iz trake

Na rad sustava upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija LDWS u nekim uvjetima neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.

- Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata.
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako postavke položaja kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju uređaja u vozilu .
- Funkciji LDWS potreban je čist, neprekidan pogled na linije razgraničenja prometnih traka.
 - Ako se linije razgraničenja prometnih traka ne vide zbog kiše, magle, snijega, sjena, sunca ili odblijeska prednjih svjetala ili bilo čega što zaklanja pogled, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
 - Ako linije razgraničenja prometnih traka nisu poravnate, ako ih nema ili su jako oštećene, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
- Funkcija LDWS možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku ako vozite po izrazito širokim, uskim ili zavojitim cestama.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik **Kamo?** pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 15*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa** (*Traženje adrese, stranica 15*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 18*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite opciju  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 17*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno** (*Spremanje lokacija, stranica 21*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno**.
- Za pretraživanje odmorišta za kamione i uslužnih objekata odaberite **Kategorije > Usluge za kamione** (*Pronalaženje točaka interesa za kamione, stranica 17*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor**.
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 19*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

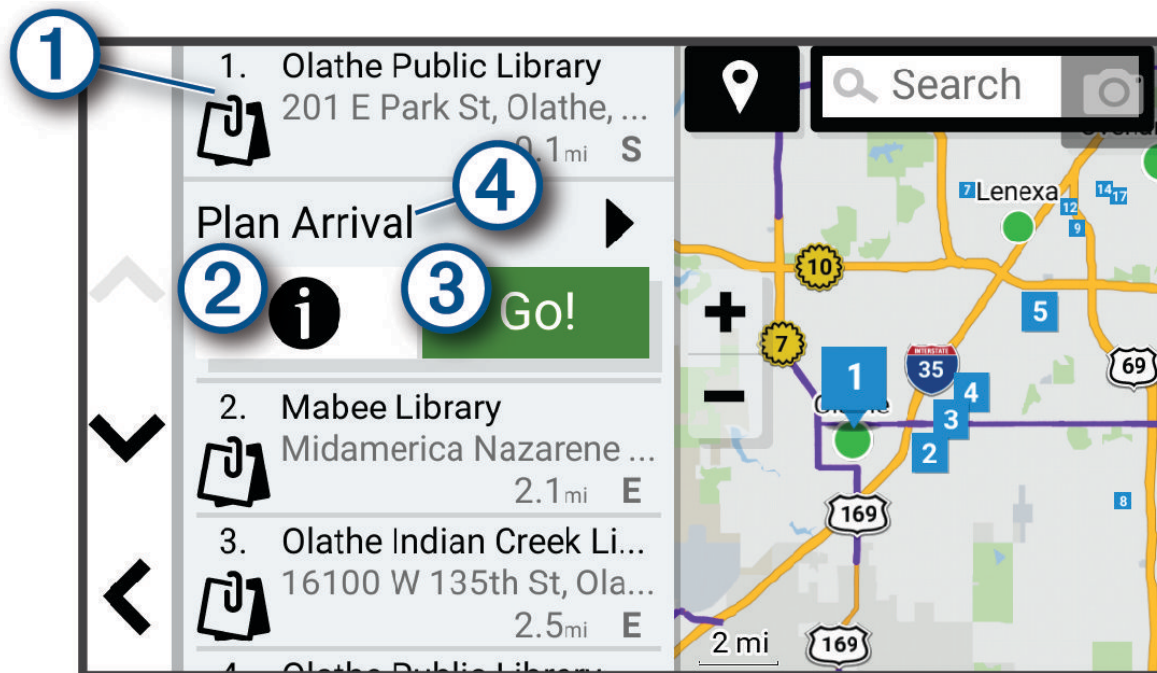


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
③ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
④ Planiranje dolaska	Odaberite za prikaz karte odredišta i pronalaženje odredišta za kamione.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

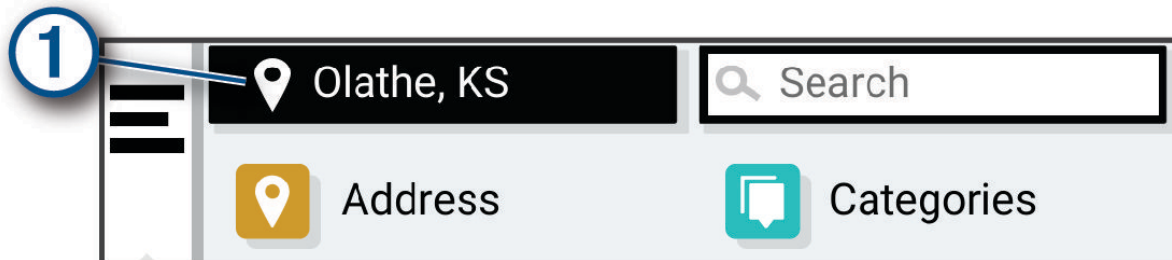

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika **Kamo?**, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje točaka interesa za kamione

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za vaganje kamiona.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Usluge za kamione**.

Pronalaženje TruckDown[®] točaka interesa

Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili vulkanizeri.

Direktorij TruckDown dostupan je samo u Sjevernoj Americi.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Truck Locations** i pronađite točke interesa za kamione.
 - Odaberite **Truck Services** i pronađite lokacije servisa za svoj kamion.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Po potrebi odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za odmorista za kamione.
- 5 Odaberite odredište.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Pretraživanje**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite .
- 3 Odaberite mjesto.
Pojavljuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instalacija softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instalacija softvera POI Loader, stranica 19*).

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje križanja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo? > Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Parkiralište

Traženje parkirališta za kamione

- 1 Odaberite **Kamo? > Truck Locations > Parkiralište**.
- 2 Po potrebi odaberite opciju **Samo s velikim kapacitetom** kako biste filtrirali lokacije po parkirališnom kapacitetu.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Pronalazak parkirališta za kamione u Europi

Ako dēzlCam uređaj uparite s aplikacijom dēzl i prijavite se u svoj Truck Parking Europe račun, na navigacijskom ćete uređaju moći pregledati dostupnost parkirališta i ocjene.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u Europi.

- 1 Odaberite **Kamo? > Truck Parking Europe**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više značajki i odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako koristite profil za automobil.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **(P)**.
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo? > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo? > Nedavno >  > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice** ili **Gorivo**.
NAPOMENA: Kada je aktivan profil za kamione, umjesto benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 18](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Spremi**.
- 4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši** > **Da**.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 27*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 28*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 22*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 27*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 27*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 14*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 27*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 23*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 27*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > Postavi kućnu adresu.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



- ① Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
- ② Udaljenost do sljedeće radnje.
- ③ Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
- ④ Ruta označena na karti.
- ⑤ Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
- ⑥ Brzina vozila.
- ⑦ Naziv ceste po kojoj se krećete.
- ⑧ Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (*Promjena podatkovnog polja karte, stranica 34*).
- ⑨ Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
- ⑩ Odaberite za uključivanje ili isključivanje popularnih ruta za kamione na karti.
- ⑪ Odaberite za pretragu odmorišta za kamione i druge lokacije na ruti.


Prikaz popularnih cesta za kamione na karti

Možete omogućiti da uređaj ističe popularne ceste za kamione na karti. To može biti korisno za odabir cesta koje su pristupačnije za vaše vozilo.

Na karti odaberite .

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

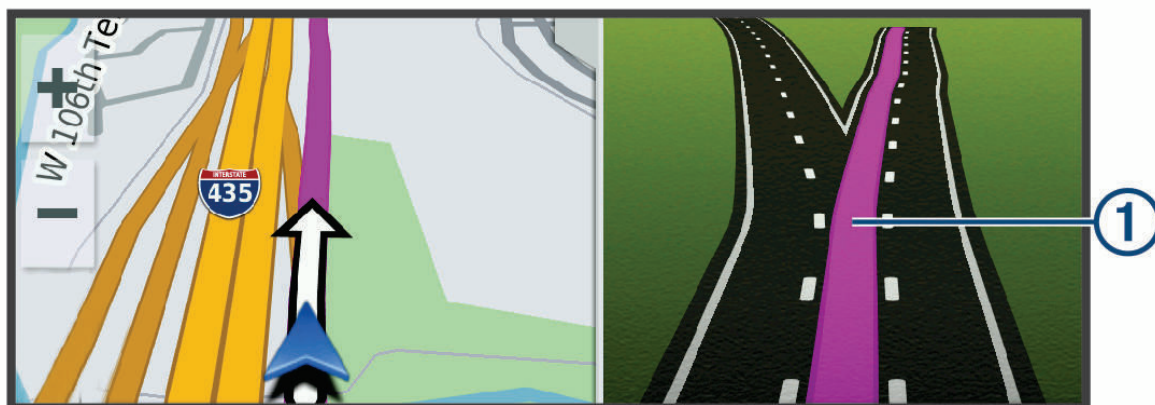

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Planiranje dolaska

Prije nego što pokrenete rutu možete isplanirati dolazak na popularno odredište za kamione kao što je dok za utovar ili parkirnog mjesta na kraju rute. Karti možete dodati i vlastita odredišta.

1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 14](#)).

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite **Planiranje dolaska**.

Na karti se pojavljuje pregled odredišta. Popularna odredišta za kamione pojavljuju se pored karte. Ako je vaš dželCam uređaj uparen s aplikacijom džel, automatski će preuzeti BirdsEye satelitske slike.

4 Odaberite odredište, a zatim odaberite **Idi!**.

Dolazak na odredište


Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta. Možete odabrati Više za prikaz potpunog popisa predloženih parkirališta ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 26](#)).
- Kada se približite određenim odredištima dok upotrebljavate profil vozila za kamion, na uređaju će se automatski pojaviti upit želite li pronaći odredište za kamione poput doka za utovar ili parkirnog mjesta. Možete odabrati predloženu točku na karti, a zatim odabrati Idi! za navigaciju do tog odredišta.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Dovršavanje rute za kamione

Kada se približavate nekim odredištima za kamione, pojavljuje se alat karte koji vam pomaže u pronalasku uobičajenih odredišta za kamione poput parkirališta i dokova za utovar.

- 1 Odaberite alat karte ①.

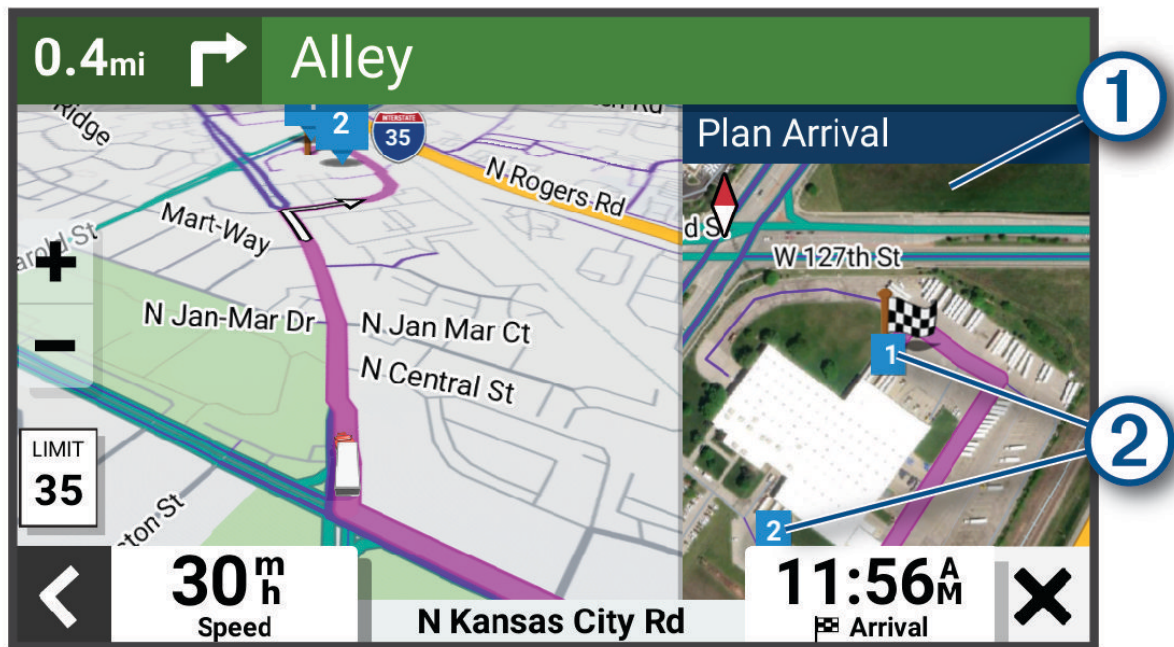

- 2 Dodirnite kartu i odaberite odredište za kamione označeno brojem ②.

- 3 Odaberite **Idi!**.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

NAPOMENA: Ova se funkcija upotrebljava samo kada se koristite profilom za automobil. Kada koristite profil za kamion, možete pretraživati parkirališta za kamione u blizini vašeg odredišta ([Traženje parkirališta za kamione](#), stranica 19).

- 1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.

NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.

- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište** i odaberite **Moje odredište**.

- 2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste ruti dodali lokaciju, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 22](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

- 1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 14](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust.**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 22](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu** > **Oblikovanje rute**.
SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 2 Odaberite  > .
- 3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite .

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i privatnosti, stranica 59](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije.

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 58](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša na vašoj ruti

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Prije korištenja ovom značajkom potrebno je dodati profil vozila za zonu zaštićenog okoliša na uređaj ([Dodavanje profila vozila za zonu zaštićenog okoliša, stranica 7](#)).

Da biste na ruti mogli izbjeći zone zaštićenog okoliša, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Idi!** kako biste krenuli drugom rutom.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 23](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Sjever gore, 2D i 3D prikaza odaberite .
 - Za otvaranje planera rute odaberite   ([Planer rute, stranica 46](#)).
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 22](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Kamera: Pruža kontrole za kameru za snimanje vožnje i prikazuje upozorenja na frontalni sudar i upozorenja na izlazak iz trake. Osim toga omogućuje otvaranje tražila kamere za snimanje vožnje i postavki pomoći za vozača.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti ([Promjena aktivne rute, stranica 27](#)).

Bez zvuka: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti ([Nadolazeći gradovi, stranica 31](#)).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 30](#)).

Elevation: Prikazuje nadolazeće promjene nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete ([Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 34](#)). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Prikaz podataka o putu na karti, stranica 33](#)).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 25](#)).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv ([Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 39](#)).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

Garmin eLog: Prikazuje informacije o radnim satima iz aplikacije Garmin eLog..

Upravljanje glazbom: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

PrePass®: Prikazuje obavijesti o nadolazećim stanicama za vaganje i odluke o nezaustavljanju ([PrePass®, stranica 45](#)).

Planiranje dolaska: Prikazuje kartu odredišta i omogućuje vam pronalaženje odredišta za kamione.

Love's: Prikazuje nadolazeće Love's Travel Stops® lokacije na ruti.

NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino u Sjevernoj Americi.

Pilot Flying J: Prikazuje nadolazeće Pilot Flying J Travel Centers™ lokacije na ruti.

NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino u Sjevernoj Americi.

Planer odmora: Prikazuje sate vožnje u danu, ukupne sate vožnje i vrijeme do sljedećeg odmora.

Pregledavanje alata karte

1 Na karti odaberite .

2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i nadolazeća mjesta vaganja.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Težina osovine
	Duljina
	Širina
	Nisu dopušteni kamioni
	Nisu dopuštene prikolice
	Ograničenja za materijal
	Nisu dopuštene zapaljive tvari ili eksplozivi
	Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoj
	Strma nizbrdica
	Velika strmina
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamione

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte.

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Pregledavanje prilagođenih podatka o putovanju na karti

S pomoću alata karte za podatke o putovanju na karti možete prikazati prilagođene podatke o putovanju.

1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

2 Odaberite opciju:



- U alatu Podaci o putovanju odaberite podatkovno polje ① i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
- Odaberite prilagodljivo podatkovno polje karte ② i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke (*Promet, stranica 40*).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. na topografskim kartama i BirdsEye slikama.

- 1 Odaberite  > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Karta i vozilo** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

UPOZORENJE

Do not read or interact with notifications while driving, because doing so can cause distraction that could lead to an accident resulting in serious personal injury or death.

Aplikacija dēzl vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Promet, stranica 40*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (*Pregled vremenske prognoze, stranica 46*).

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Svoj dēzlCam uređaj možete upariti s pametnim telefonom i aplikacijom dēzl kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili aktualnim informacijama (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35*).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju dēzl.
- 2 Uključite uređaj dēzlCam i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju dēzl.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Onemogućavanje Bluetooth funkcija (Android™)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje svih Bluetooth funkcija, odznačite potvrdni okvir za Bluetooth.
 - Za onemogućavanje samo hands-free poziva odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android)

Pomoću aplikacije džl možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju džlCam.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju džl.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis aplikacija s vašeg pametnog telefona.
- 3 Odaberite prekidač pored aplikacije kako biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu aplikaciju.

Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje hands-free pozivanja odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
SAVJET: Ikona  pojavljuje se u boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
 - Kako biste onemogućili podatke iz aplikacije džl i obavijesti s pametnog telefona, odaberite **Usluge za pametne telefone** i zatim odznačite potvrdni okvir **Usluge za pametne telefone**.
SAVJET: Ikone  i  prikazuju se u boji kada su usluge aktivne.

Prikazivanje ili sakrivanje kategorija obavijesti (iPhone)

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite **Usluge za pametne telefone**.
SAVJET: Ikone  i  prikazuju se u boji kada su usluge aktivne.
- 3 Odaberite **Pametne obavijesti**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Prikaz videozapisa i fotografija na vašem pametnom telefonu

Prije nego što omogućite prikaz videozapisa i fotografija na svom pametnom telefonu, morate upariti uređaj džlCam s aplikacijom džl ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35](#)).

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj prestaje snimati i upozorenja su onemogućena.

- 1 U aplikaciji džl na pametnom telefonu odaberite **Videozapisi i fotografije**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz fotografije ili videozapisa koji ste spremili odaberite datoteku iz kategorije **Saved**.
 - Za prikaz nove videosnimke koju niste spremili odaberite videozapis iz kategorije **Privremeno**.

Brisanje videozapisa ili fotografije s pomoću pametnog telefona

- 1 Kada pregledavate popis spremljenih videozapisa ili fotografija na svom pametnom telefonu, odaberite **Odaberi**.
- 2 Odaberite jednu ili više datoteka.
- 3 Odaberite .

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite  > **Bežične mreže**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	dězl funkcije i usluge

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom dēzl možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na dēzlCam uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom dēzl morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 37*).

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvrćanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju dēzl (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35*).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom dēzl ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori. Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**. Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije dēzl

Pomoću aplikacije dēzl potražite adresu, tvrtku ili točku interesa i zatim ih pošaljite na svoj uređaj dēzlCam kako bi vas mogao navigirati.

- 1 U aplikaciji dēzl odaberite **Kamo?**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
- Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
- Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- Za traženje grada unesite grad i državu.

Dok tipkate, prijedlozi se prikazuju ispod polja za pretraživanje.

- 3 Odaberite predloženi rezultat pretraživanja.

Aplikacija prikazuje lokaciju na karti.

- 4 Odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli rutu.

Uređaj dēzlCam započinje navigaciju do odabrane lokacije i ta se lokacija dodaje u vaše nedavne pretrage u izborniku Kamo?.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)). Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite  > **Poziv**.

Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Glasovno biranje**.
- 2 Poslušajte glasovni odzivnik.
- 3 Recite **Poziv** i izgovorite ime kontakta, broj telefona ili lokaciju koju želite nazvati.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se na karti nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da odaberete  na glavnom izborniku. Možete odabrati i  > **Telefon** na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite ID pozivatelja i odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Slušalica**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite ID pozivatelja i odaberite **Tipkovnica**.
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Kraj**.

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 21](#)).

- 1 Odaberite  > **Telefon** >  > **Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Poziv kući

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite  > **Telefon** > **Zovi kuću**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi uređaj**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti ([Postavke prometa, stranica 58](#)). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije džel ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 40](#)).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija džel.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom džel ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)).
- 2 Na dželCam uređaju odaberite  > **Promet** i provjerite je li opcija **Promet** odabrana.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Alati za vozilo i vozača

Planiranje odmora

OBAVIJEST

Ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u zapisnik koje je u skladu s važećim zakonskim propisima. Vozači trebaju poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem sati u pogonu. Kada se integrira s elektroničkim uređajem za bilježenje (ELD) kompatibilnim s funkcijom Garmin eLog, uređaj Garmin eLog omogućuje ispunjavanje zahtjeva za odmor i bilježenje sati u vožnji. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog uređaj, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.

Kada je funkcija planiranja odmora omogućena, uređaj vas obavještava sat vremena prije predloženog vremena za odmor i prije ograničenja broja sati provedenih u vožnji te predlaže mjesta za odmor na ruti. Pomoću ove funkcije možete pratiti radne sate i na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.

NAPOMENA: Funkcije planiranje odmora nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

Preporučeni odmor

Uređaj vas obavještava kada je vrijeme za odmor i prikazuje točke interesa, tj. prijedloge mjesta za odmor duž rute.

Odaberite točku interesa s popisa predloženih mjesta za odmor.

Uređaj dodaje mjesto za odmor kao sljedeće odredište na ruti.

Pokretanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pokreće kada se vozilo kreće najmanje 8 km/h (5 mi/h) 30 sekundi. Mjerač u bilo kojem trenutku možete pokrenuti ručno.

- 1 Na karti odaberite  > **Planer odmora**.
- 2 Odaberite **Pokreni mjerač vremena**.

Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pauzira kada je vozilo zaustavljeno tri minute ili dulje. Mjerač možete pauzirati i ručno kada se zaustavljate nakratko, npr. kada parkirate ili se zaustavljate na odmorištu za kamione. Na kraju vožnje možete ručno vratiti mjerač na početnu vrijednost.

- 1 Odaberite **Zaustavi mjerač vremena**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pauziranje mjerača odaberite **Pauza**.
 - Za zaustavljanje i ponovno postavljanje mjerača odaberite **Pon. postavljanje**.

Prilagođavanje sati vožnje

Možete prilagoditi ukupne sate vožnje kako bi se podudarali sa zapisnikom radnih sati.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Ukupni sati vožnje**.
- 2 Unesite ukupni broj sati u vožnji.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu

Ograničenje sati vožnje u danu možete prilagoditi tako da udovoljava zakonskim uvjetima u vašem području.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Sati vožnje u danu**.
- 2 Odaberite ograničenje sati vožnje u danu za svoje područje.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Garmin eLog

Garmin eLog adapter prijevozniku omogućuje da zadovolji zahtjeve za bilježenje vremena u vožnji i za pauze. Kad se Garmin eLog adapter upari s kompatibilnim mobilnim uređajem, informacije o vremenu u vožnji možete vidjeti na svom dēzlCam uređaju. Garmin eLog adapter nije dostupan u svim područjima. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog adapter, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.

NAPOMENA: Garmin eLog funkcije nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

Postavljanje Garmin eLog funkcija na dēzl uređaju

- 1 Uparite Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog na mobilnom uređaju (*Postavljanje Garmin eLog uređaja, stranica 42*).
- 2 Uparite dēzl uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35*).
- 3 Omogućite aplikaciju Garmin eLog za uparivanje s dēzl uređajem (*Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s dēzl uređajem, stranica 42*).
- 4 Po potrebi omogućite Garmin eLog vezu na vašem dēzl uređaju (*Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na dēzl uređaju, stranica 42*).

Postavljanje Garmin eLog uređaja

Morate postaviti i upariti Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog kako biste mogli upotrebljavati uređaj.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju  Garmin eLog.
- 2 Na mobilnom uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste postavili i konfigurirali sustav Garmin eLog.

NAPOMENA: Uređaj radi ograničeno dok ne dovršite postupak postavljanja.

Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s dēzl uređajem

- 1 Prijavite se u profil vozača u aplikaciji Garmin eLog.
- 2 Odaberite **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na dēzl uređaju

- 1 Na dēzl uređaju odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv svog uparenog mobilnog uređaja.
- 3 Označite ili odznačite potvrdni okvir **Garmin eLog Adapter**.

Pregled Garmin eLog informacija na dēzl uređaju

Morate dovršiti postupak postavljanja prije no što možete vidjeti Garmin eLog informacije na svom dēzl uređaju (*Postavljanje Garmin eLog uređaja, stranica 42*).

Dok vozite, uređaj prikazuje vaš radni status i ukupne sate vožnje u Garmin eLog alatu karte.

Odaberite polje kako biste vidjeli sažetak preostalih sati vožnje.

Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara

Kad Garmin eLog uređaj otkrije dijagnostički događaj ili događaj kvara, prikazuje obavijest o tome na zaslonu uređaja.

Odaberite dijagnostičku obavijest ili obavijest kvara kako biste vidjeli pojedinosti o događaju.

NAPOMENA: Dodatne informacije o dijagnostičkim događajima ili događajima kvara možete vidjeti u aplikaciji Garmin eLog.

IFTA

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan.

Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr. podatke o kupljenom gorivu i prijeđenoj kilometraži.

Unos podataka o gorivu

- 1 Odaberite  > **IFTA** > **Na pumpi**.
- 2 Unesite cijenu goriva po galonu.
- 3 Odaberite polje **Potrošeno gorivo**.
- 4 Unesite količinu kupljenog goriva.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
 - Za spremanje količine u litrama odaberite **Galoni** > **Litre** > **Spremi**.
 - Za spremanje količine u galonima odaberite **Litre** > **Galoni** > **Spremi**.
- 6 Po potrebi označite potvrdni okvir **Porez uključen**.
- 7 Odaberite **Sljedeće**.
- 8 Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na kojoj ste dotočili gorivo:
 - Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
 - Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu benzinske crpke.
- 9 Odaberite kupca goriva.

Uređivanje podataka o gorivu

- 1 Odaberite  > **IFTA** > **Zapisnici goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite profil vozila.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite zapis o gorivu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje informacija odaberite polje.
 - Za brisanje zapisa odaberite .

Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti

Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo, prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u određenim područjima.

- 1 Odaberite  > **IFTA** > **Sažetak nadležnosti**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite  > **Izvoz** > **OK**.

Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremi ga u mapu Reports na uređaju.

Uređivanje i izvoz putnih izvješća

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **IFTA** > **Putna izvješća**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite izvješće.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite  > **Izbriši** i zatim označite potvrdni okvir kako biste izbrisali izvješće.
 - Odaberite  > **Kombiniranje** i zatim označite potvrdne okvire za kombiniranje izvješća.
 - Odaberite  > **Izvoz** > **OK**. Uređaj će izvješće izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu **Reports** na uređaju.

Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje memorije uređaja i otvorite mapu **Reports**.
- 3 Otvorite mapu **IFTA**.
- 4 Otvorite .csv datoteku.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije ([Dodavanje kategorija servisa, stranica 44](#)).

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite  > **Promjena naziva kateg..**
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa.**
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite  > **Brisanje zapisa.**
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši.**

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa.**
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo.**

PrePass[®]

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost podataka iz aplikacije PrePass.

NAPOMENA: Prije korištenja ove značajke morate imati aktivan PrePass račun.

Aplikacija PrePass vozačima omogućuje provjeru sigurnosti, isprava i težine komercijalnog vozila na nadolazećim stanicama za vaganje. Uređaj dēzlCam možete upariti s aplikacijom dēzl i aplikacijom PrePass kako biste na uređaju dēzlCam primali obavijesti o nadolazećim stanicama za vaganje.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u SAD-u.

Programi lojalnosti

Putem uređaja dēzlCam možete pristupiti programima lojalnosti nekih odmorišta u SAD-u, uključujući Love's Travel Stops i Pilot Flying J Travel Centers. Putem aplikacija programa lojalnosti na dēzlCam uređaju možete provjeriti saldo nagradnih bodova i pregledati ostale informacije o programu lojalnosti. Za aktivaciju funkcija programa lojalnosti prijavite se u svoj račun za program lojalnosti u aplikaciji dēzl.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u SAD-u.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Korisnički priručnik.**
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 59*).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Pregled vremenske prognoze

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom dēzl kako biste primali meteorološke podatke ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)).

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

- 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite  > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju dēzl ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)).

- 1 Odaberite  > **Meteorološki radar**.

- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju dēzl ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.

- 2 Po potrebi odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Meteo. upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju dēzl ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.

- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite  > **Planer rute** > **Stvori rutu**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > .
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Popis**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije odaberite  i unesite novu lokaciju.
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja ruti odaberite **Oblikovanje** i odaberite barem jednu lokaciju.
 - Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, s pomoću planera rute možete je urediti i spremiti.

- 1 Odaberite  > **Planer rute** > **Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu s pomoću bilo koje funkcije planera rute.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

Uparivanje kamere BC 40 s Garmin navigacijskim uređajem

Možete upariti kameru s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Više informacija o kompatibilnim Garmin uređajima potražite na web-mjestu garmin.com/bc40.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.
- 2 Umetnite baterije u kameru.
Kamera automatski ulazi u način rada za uparivanje, a LED indikator treperi plavo dok je kamera u načinu rada za uparivanje. Kamera ostaje u načinu rada za uparivanje dvije minute. Ako način rada za uparivanje istekne, možete izvaditi i ponovo umetnuti baterije.
- 3 Postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj izvan vozila i unutar 1,5 m (5 ft) od kamere i uključite navigacijski uređaj.
Uređaj automatski prepozna kameru i od vas traži da je uparite.
- 4 Odaberite **Da**.
SAVJET: Ako navigacijski uređaj ne prepozna kameru automatski, možete odabrati  > **Bežična kamera** > **Dodavanje nove kamere** kako biste je uparili ručno. Lokacija izbornika za uparivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja. Dodatne upute za uparivanje potražite u korisničkom priručniku navigacijskog uređaja.
Uređaj se uparuje s kamerom.
- 5 Unesite naziv kamere (nije obavezno).
Trebate koristiti opisni naziv koji jasno identificira lokaciju kamere.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Uparivanje kamere BC 50 s Garmin navigacijskim uređajem

Kameru BC 50 možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc50.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.
Vaš uređaj možda ne podržava kameru BC 50 bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera uređaja potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
- 2 Odaberite  > **Bežična kamera** > **Dodavanje nove kamere**.
- 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.
Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Prikaz pomoćne kamere

⚠ UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Informacije prikazane na uređaju pregledajte tek nakratko. Uvijek usmjerite pažnju na okruženje. Ne gledajte zaslon dulje vrijeme i nemojte dopustiti da vam zaslon odvrati pažnju. Ako se usredotočite na zaslon, možete previdjeti prepreke ili opasnosti.


- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju unatrag.
- Ako je kamera povezana na stalni izvor napajanja, odaberite .
- Za prikazivanje ili skrivanje prikaza kamere s pomoću glasovnih naredbi, izgovorite **OK Garmin, Prikaži videozapis** ili **Sakrij videozapis**.

NAPOMENA: Glasovne naredbe nisu dostupne na svim navigacijskim uređajima. Glasovne naredbe mogu se razlikovati ovisno o modelu navigacijskog uređaja. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike ili je za neke jezike potrebno dodatno postavljanje navigacijskog uređaja.

Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje rezultate linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Kada promijenite kut kamere, odmah morate ponovo poravnati linije navođenja.

- 1 Postavite vozilo tako da vozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta.
SAVJET: Može biti korisno postaviti vozilo u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako zadnji kraj vozila možete poravnati služeći se linijama parkirališnog mjesta.
- 2 Na uparenom Garmin navigacijskom uređaju odaberite  > **Bežične kamere**.
- 3 Odaberite naziv uparene kamere i odaberite **Linije navođenja** > **Podešavanje linije navođenja**.
- 4 S pomoću strelica u kutovima zaslona pomaknite krajeve bijele linije navođenja na vozačevoj strani. Linija navođenja trebala bi se pojaviti izravno na vrhu pločnika, prilaza ili liniji parkirališnog mjesta.

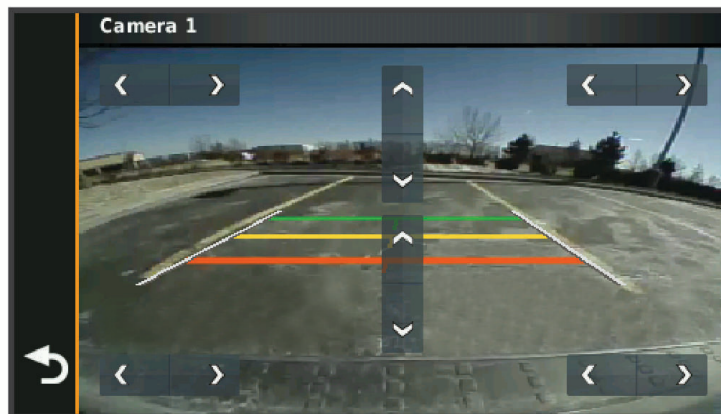

- 5 Linije navođenja za udaljenost u boji pomičite gore ili dolje s pomoću strelica na sredini zaslona. Crvenu liniju navođenja trebate poravnati sa stražnjim dijelom vozila. To bi mogao biti stražnji odbojnik, kuka prikolice ili drugi predmet koji viri iz stražnjeg dijela vozila.
- 6 Premjestite vozilo tako da suvozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta te s pomoću strelica poravnajte bijelu liniju navođenja na suvozačevoj strani. Linije navođenja trebaju biti simetrične.

Pregled prethodnih ruta i odredišta


Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 59*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Povijest puta**.

Player glazbe

Player glazbe uređaju omogućuje upravljanje multimedijским sadržajima koje trenutčno reproducirate putem multimedijске aplikacije na uparenom telefonu. Media player možete otvoriti u bilo kojem trenutku odabirom opcije Glazba u glavnom izborniku.

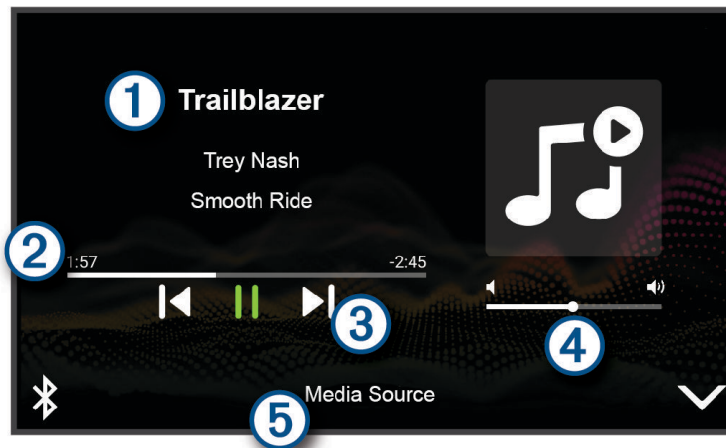

- | | |
|---|--|
| ① | Informacije o multimedijским sadržajima koji se trenutčno reproduciraju, kao što su naslov, izvođač, album, stanica ili kanal. |
| ② | Napredak reprodukcije trenutčne multimedijске stavke. |
| ③ | Kontrole za reprodukciju. Kontrole se mijenjaju na temelju izvora koji pruža multimedijски sadržaj. |
| ④ | Podešavanje glasnoće. Glasnoću možete podesiti s pomoću klizača. |
| ⑤ | Naziv povezanog izvora multimedijskog sadržaja. |

Dodavanje alata player glazbe na kartu


Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

1 Otvorite kartu.

2 Odaberite  > **Glazba**.

Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

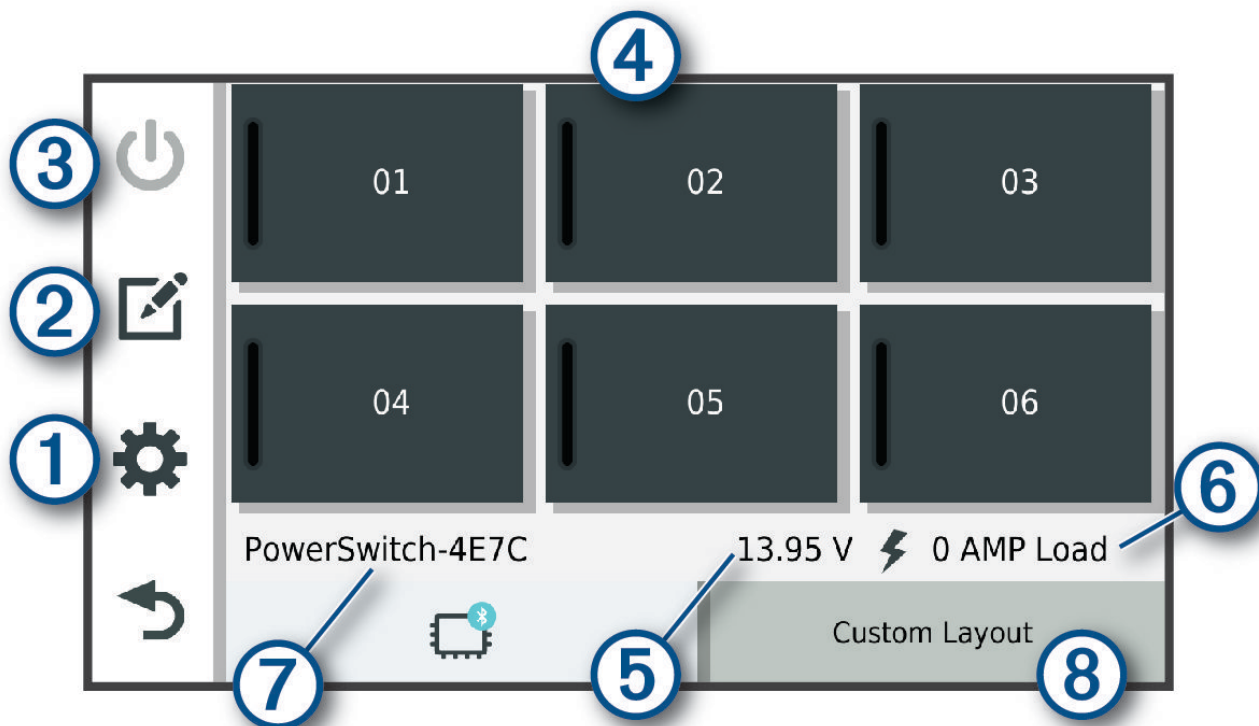

①	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
②	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch. Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Savjeti za govor uređaju

- Govorite razgovijetnim glasom u smjeru uređaja.
- Svaki zahtjev započnite frazom *OK, Garmin*.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste pomogli da uređaj preciznije interpretira vaše naredbe.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Ako ne dobijete koristan odgovor, pokušajte preformulirati zahtjev.
- Ako uređaj ne odgovori na vaše zahtjeve, provjerite je li postavljen blizu zvučnika ili ventilacijskog otvora, jer oni mogu proizvoditi buku koja smeta mikrofону.

Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi

Garmin navigacija s pomoću glasovnih naredbi omogućuje vam upotrebu izgovorenih zahtjeva za pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, obavljanje hands-free telefonskih poziva i još mnogo toga.

- Recite *OK, Garmin* i izgovorite zahtjev.

Na primjer, možete izgovoriti fraze kao što su:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Upravljanje kamerom glasovnim naredbama

- 1 Za aktiviranje glasovnog upravljanja recite **OK Garmin**.

Kamera reproducira zvuk i čeka glasovnu naredbu.

- 2 Izgovorite naredbu:

- Kako biste spremili videozapis, izgovorite **Save Video**.
- Kako biste snimili fotografiju, izgovorite **Take a Picture**.

Ako prepozna naredbu, kamera će reproducirati zvuk.

Provjera vremena dolaska

Dok je ruta aktivna, možete izgovoriti frazu za provjeru procijenjenog vremena dolaska na odredište.

Recite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Uspostavljanje poziva glasom

Možete nazvati kontakt iz imenika uparenog pametnog telefona glasovnom naredbom.

Recite *OK, Garmin, call* i izgovorite ime kontakta.

Na primjer, možete reći *OK, Garmin, call Mom.*.

Promjena postavki uređaja glasom

Možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku za podešavanje postavki uređaja na vrijednost od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite  > **Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte*, [stranica 34](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Skip Next Stop Confirmation: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite  > **Karta i vozilo** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke bežične mreže

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.

Odaberite  > **Bežične mreže**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi tehnologiju.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 61](#)).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 11](#)).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Planiranje odmora: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Planiranje dolaska: Prikazuje kartu odredišta na kraju rute. Uređaju možete omogućiti preuzimanje satelitskih slika putem mobilnih podataka na uparenom pametnom telefonu.

Upozorenje na frontalni sudar: Dopušta vam da omogućite i postavite osjetljivosti funkcije upozorenja na frontalni sudar. Viša razina osjetljivosti upozorava vas ranije nego kada je postavljena niža razina osjetljivosti.

Upozorenje o izlasku iz trake: Omogućuje uređaju da vas upozori ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke kamere za snimanje vožnje

Odaberite  > **Kamera za upravlj.ploču.**

Položaj kamere: Omogućuje postavljanje visine vozila i položaja kamere te poravnavanje kamere za snimanje vožnje.

Početak snimanja pri pokretanju: Omogućuje automatski početak snimanja videozapisa kamerom za snimanje vožnje kada uključite uređaj.

Rezolucija videozapisa: Postavlja rezoluciju i kvalitetu snimki kamere za snimanje vožnje.

Prepoznavanje nezgoda: Postavlja osjetljivost funkcije prepoznavanja nezgoda. Uređaj automatski sprema videozapis kada otkrije moguću prometnu nezgodu.

Snimanje zvuka: Omogućuje ili onemogućuje snimanje zvuka prilikom snimanja kamerom za snimanje vožnje.

Preklapanje snimke podacima: U snimljenom videozapisu nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.

Nespremljeni videozapisi: Određuje kada uređaj briše nespremljene videosnimke. Kada se odabere opcija **Izbriši kada se memorija napuni**, uređaj briše najstarije nespremljene videozapise kada memorijska kartica postane puna. Kada se odabere opcija **Izbriši što prije**, uređaj uvijek briše nespremljene videosnimke starije od tri minute i briše sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. To je korisno za zaštitu privatnosti podataka. Dok je odabrana opcija **Izbriši što prije**, ne možete pregledavati nespremljene videozapise u galeriji.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite  > **Bežična kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon.**

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Promet.**

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite  > **Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite  > **Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni tekst na zaslonu na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite  > **Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Softverske licence: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends.

Pon. postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite  > **Uređaj** > **Pon. postavljanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Izbriši povijest putovanja**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije ili instalirane karte.
- Za ponovno postavljanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**.
Ova opcija briše sve korisničke podatke, uključujući spremljene lokacije, nedavno pronađene lokacije i povijest putovanja. Instalirane se karte ne brišu.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj** > **Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 61](#)).

Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni  u glavnom izborniku.

- 2 Odaberite  > **Ažuriranja**.

Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 60](#)).

Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 64*).

- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.

- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na uređaju dželCam, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

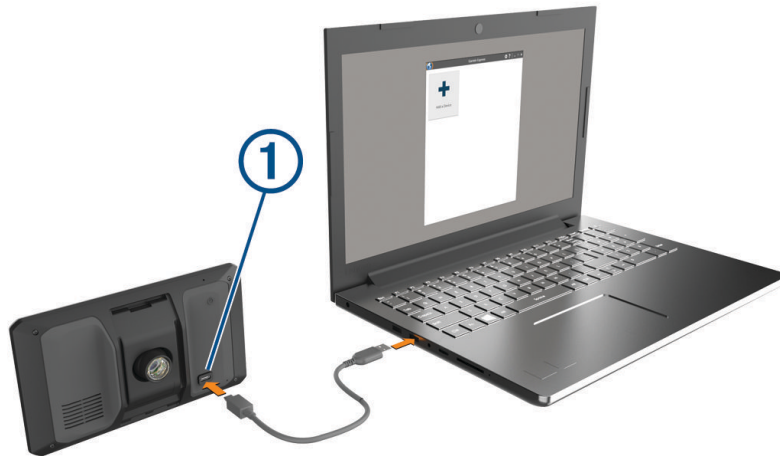

- 4 Na uređaju dželCam odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

- 5 Kad uređaj dželCam od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.

- 6 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.

Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.

- 7 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.

Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

8 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 68*).

9 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
- Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
- Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.

3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Čišćenje objektiva kamere

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

Objektiv kamere potrebno je redovito čistiti kako bi se poboljšala kvaliteta snimljenog videozapisa.

- 1 Obrišite objektiv krpom za objektiv koja ne stvara ogrebotine, po želji navlaženom izopropilnim alkoholom.
- 2 Neka se objektiv suši na zraku.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Vrh uređaja nagnite prema dolje i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje

Kameri za snimanje vožnje potrebna je memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebali biste formatirati svoju memorijsku karticu barem jednom svakih 6 mjeseci radi produženja vijeka trajanja memorijske kartice. Također trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite  > **Format.mem.kartice**.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Na uređaju dēzlCam odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.
- 4 Kad uređaj dēzlCam od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 66](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Rješavanje problema

Videosnimke su mutne

- Očistite objektiv kamere ([Čišćenje objektiva kamere, stranica 65](#)).
- Očistite vjetrobransko staklo ispred kamere.
- Provjerite čiste li brisači dio vjetrobranskog stakla koji se nalazi ispred kamere i po potrebi premjestite uređaj.

Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti

Sve se microSD memorijske kartice istroše nakon što mnogo puta prebrišete stare podatke novima. Redovito formatiranje kartice može produžiti vijek trajanja i poboljšati učinak. Budući da kamera za snimanje vožnje neprestano snima, možda ćete s vremena na vrijeme morati zamijeniti memorijsku karticu. Uređaj automatski otkriva pogreške na memorijskoj kartici i upozorava vas kada je vrijeme da formatirate ili zamijenite memorijsku karticu.

Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete poduzeti sljedeće korake.

- Formatirajte memorijsku karticu barem jednom svakih šest mjeseci.
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu, a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu.
- Isključite uređaj kada ne vozite.

Ako uređaj nije priključen u utičnicu vozila s prekidačem za pokretanje motora, potrebno je isključiti uređaj dok ne vozite kako bi se spriječilo nepotrebno snimanje kamerom za snimanje vožnje.

- Upotrebljavajte memorijsku karticu s većim kapacitetom pohrane.
Budući da se sadržaj memorijskih kartica većeg kapaciteta rjeđe prepisuje, one obično traju duže.
- Koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
- Novu memorijsku karticu nabavite kod kvalitetnog proizvođača ili poznatog dobavljača.

Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite

- Za najbolju kvalitetu snimanja kamerom i videosnimaka koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.

Sporija memorijska kartica možda neće moći dovoljno brzo snimati videozapis.

- Ako gledate videozapise na svom pametnom telefonu s pomoću bežične veze s kamerom, pokušajte ih gledati na drugoj lokaciji s manje smetnji u bežičnoj vezi ili pokušajte prenijeti videozapise na pametni telefon.
- Prenesite važne snimke na računalo ili pametni telefon i formatirajte memorijsku karticu.
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu, a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu.
- Nadogradite najnoviji softver na svoj uređaj ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 61](#)).

Vakuumski nosač pada s vjetrombranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrombransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač ([Preporuke za montažu, stranica 2](#)).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen ([Postavke navigacije, stranica 56](#)).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 58*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 58*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 6*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Postavke bežične mreže, stranica 57*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate.
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Da biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 40*) i dovršiti postupak uparivanja (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 35*).

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 512 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja dželCam, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karta**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

- Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu garmin.com ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Garmin.

Europski standardi za emisiju

Europski standardi za emisiju standardi su za emisije ispušnih plinova kojima se ograničava količina onečišćivača zraka koji se otpuštaju iz novih vozila koja se prodaju u Europi.

Standarde emisije za svoje vozilo možete pronaći u korisničkom priručniku za vozilo, registracijskim dokumentima vozila ili otisnute na okviru vrata vozila. Ako ne možete pronaći standard emisije za svoje vozilo, dodatne informacije možete dobiti od distributera ili proizvođača vozila.

Garmin PowerSwitch

⚠ UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja dēzlCam.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerače, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme

OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.

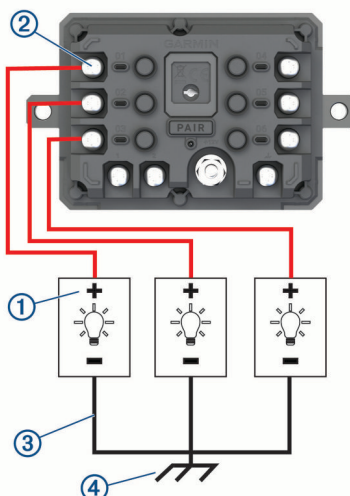

2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na nebojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

⚠ OPREZ

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju jer to može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

- 1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

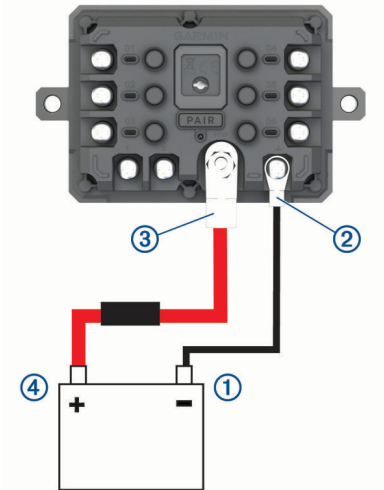

- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom isporučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.
- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N·m (40 lbf·in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 13 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹

Rješavanje problema

Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 73*).

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

