


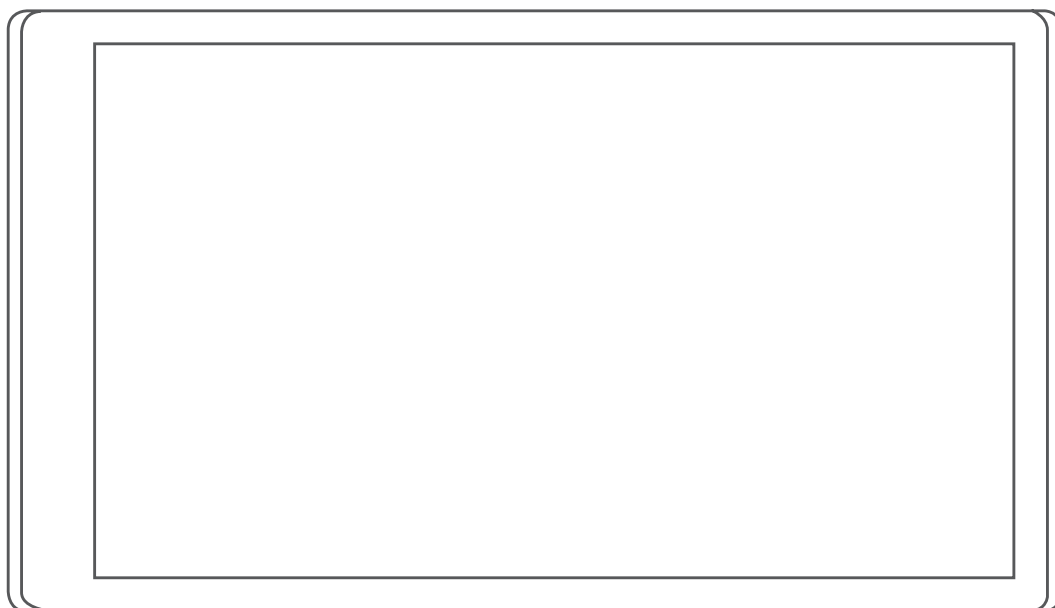

DĒZL™ OTR500 / LGV500

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google Inc. Apple®, iPhone®, and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. Love's Travel Stops® is a registered trademark of Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ is a trademark of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

dēzl OTR500 / LGV500	
Toesteloorsig	1
Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig	2
Aan- of Afskakel van die Toestel	3
Verkry GPS-seine	3
Statusbalk-ikone	4
Gebruik die Op-skerm-knoppies	4
Verstel die volume	4
Gebruik van die Oudiovermenger	4
Verstelling van Skermhelderheid	5

Voertuigprofiele..... 5

Voeg 'n Voertuigprofiel By	5
Wissel die voertuigprofiel	5
Verander Jou Sleepwa-inligting	5
Wysig 'n Voertuigprofiel	6

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings..... 6

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings	7
Rooilig- en spoedkameras	7

Vind en Berg Liggings..... 7

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	8
Vind van 'n Adres	8
Liggingsoekresultate	9
Liggingsoekresultate op die Kaart ...	10
Wysig die Soekgebied	11
Belangepunte	11
Vind Vragmotorvervoer-belangepunte	11
Om TruckDown® belangepunte te vind	12
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	12
Foursquare	12
Tripadvisor®	13
Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	13
Soeknutsmiddels	13
Vind 'n Kruising	13

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	13
Parkering	14
Vind Vragmotorparkering	14
Vind Vragmotorparkering in Europa	14
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	14
Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging	14
Verstaan Parkeerkleure en -simbole	14
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	15
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	15
Sien die Huidige Ligginginligting	15
Vind Nooddienste en Brandstof	15
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	15
Berg Liggings	15
Berg 'n Ligging	15
Berg Jou Huidige Ligging	15
Wysiging van 'n Gebergde Ligging ...	16
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	16
Skrap van 'n Gebergde Ligging	16

Volg 'n roete..... 16

Roetes	16
Begin 'n Roete	17
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	17
Gaan Huis toe	17
Jou Roete op die Kaart	18
Aktiewe Baanleiding	19
Bekyk draaie en aanwysings	19
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	19
Aankoms by Jou Bestemming	19
Voltooi 'n vragmotorroete	20
Parkering Naby Jou Bestemming ...	20
Verander Jou Aktiewe Roete	21
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	21
Vorm Jou Roete	21
Gebruik 'n Ompad	21

Verander die Roeteberekeningsmodus	21
Stop van die Roete	22
Gebruik Voorgestelde Roetes	22
Vermý Vertragings, Tolgeld en Gebiede	22
Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete	22
Vermý Tolpaaie	22
Vermý tolplakkers	23
Vermý Padkenmerke	23
Vermý Omgewingsones	23
Pasgemaakte vermydings	23

Gebruik van die kaart..... 24

Kaartnutsmiddels	25
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	25
Vorentoe	25
Besigtig Opkomende Liggings	25
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	26
Stede vorentoe	26
Besigtig opkomende stede en afritdienste	26
Ritinligting	26
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	26
Besigtig die ritinligtingblad	27
Herstel van ritinligting	27
Besigtig Opkomende Verkeer	28
Besigtig Verkeer op die Kaart	28
Soek vir Verkeersvoorvalle	28
Verpersoonliking van die Kaart	28
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	28
Verander die Kaartdataveld	28
Verander die kaartperspektief	28

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 29

Paring met jou slimfoon	29
Versper Bluetooth kenmerke (Android™)	29
Versper Bluetooth kenmerke (iPhone®)	30
Bluetooth Kenmerkstatusikone	30
Slimkennisgewings	30
Ontvang Kennisgewings	31
Besigtig die Lys Kennisgewings	32

Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die dēzl toepassing	32
Vryhand-oproepdoen	32
Maak van 'n Oproep	32
Ontvang van 'n Oproep	33
Gebruik die Oproepgeskiedenis	33
Gebruik In-oproep-opsies	33
Berg 'n Huisfoonnommer	33
Skrap 'n gepaarde foon	34

Verkeer..... 34

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon	34
Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger	34
Verkeersontvanger-intekeninge	34
Ontspers van verkeer	35
Besigtig Verkeer op die Kaart	35
Soek vir Verkeersvoorvalle	35

Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels..... 35

Rustydbeplanning	35
Neem Voorgestelde Rustyd	35
Begin die Rustyd-tydhouer	36
Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer	36
Aanpas van Bestuurure	36
Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet	36
Garmin eLog	36
Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl toestel	36
Besigtiging van Garmin eLog inligting op jou dēzl toestel	37
Besigtiging van Garmin eLog diagnostiese en onklarheid-gebeure	37
IFTA	37
Invoer van Brandstofdata	38
Wysiging van Brandstofdata	38
Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming	38
Wysiging en Uitvoer van Ritverslae.. ..	38
Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae	39
Logdiensgeskiedenis	39
Voeg tans dienskatégorieë by	39

Skrap tans dienskategorieë.....	39	Kaart- en Voertuiginstellings.....	46
Herbenoem tans dienskategorieë....	39	Ontspers kaarte.....	46
Skrap tans diensrekords.....	39	Navigasie-instellings.....	46
Wysig tans 'n diensrekord.....	40	Berekeningsmodusinstellings.....	46
PrePass®.....	40	Stel 'n Nagebootste Ligging in.....	46
Lojaliteitsprogramme.....	40	Instellings vir Koordlose Netwerke.....	47
Stemopdrag.....	40	Bestuurderbystandinstellings.....	47
Wenke vir Praat op die Toestel.....	40	Nabyheidwaarskuwing-instellings...	47
Begin Garmin stemgeaktiveerde		Trukamera-instellings.....	47
navigasie.....	40	Vertooninstellings.....	48
Nagaan van jou aankomstyd.....	41	Verkeersinstellings.....	48
Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van		Eenhede en tydinstellings.....	48
Jou Stem.....	41	Instel van die Tyd.....	48
Verander toestelinstellings met gebruik		Taal- en Toetsbordinstellings.....	48
van jou stem.....	41	Toestel- en Privaatheidsinstellings.....	49
		Stel data en instellings terug.....	49
Gebruik van die Toepassings.....	41	Toestelinligting.....	49
Besigtiging van die Eienaarshandleiding		Besigtig regulatoriese en	
op Jou Toestel.....	41	nakomingsinligting vir e-etiket.....	49
Kyk na die weervoorspelling.....	41	Spesifikasies.....	49
Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	41	Laai van die Toestel.....	50
Besigtig die weerradar.....	42		
Besigtig weerwaarskuwings.....	42	Toestelonderhoud.....	50
Nagaan van padtoestande.....	42	Garmin steunsentrum.....	50
Besigtig die vragmotorkaart.....	42	Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	50
Ritbeplanner.....	42	Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi.....	50
Beplan 'n Rit.....	43	Bywerking van kaarte en sagteware	
Wysig en Herorden Liggings in 'n		met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	51
Rit.....	43	Bywerking van Kaarte en Sagteware	
Ontdek Besienswaardighede Tydens		met Garmin Express.....	52
Jou Rit.....	43	Toestelsorg.....	53
Verander Roete-opsies vir 'n Rit.....	43	Skoonmaak van die Buitenste	
Navigeer na 'n Gebergde Rit.....	44	Omhuysel.....	53
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete...	44	Skoonmaak van die aanraakskerm..	53
photoLive-verkeerskameras.....	44	Vermyding van Diefstal.....	53
Besigtig en berg photoLive-		Herbegin die toestel.....	54
verkeerskameras.....	44	Verwydering van die Toestel, Montering	
Besigtig photoLive-verkeerskameras		en Suigdoppie.....	54
op die Kaart.....	44	Verwydering van die Toestel uit die	
Berg 'n verkeerskamera.....	45	Monteerstuk.....	54
Besigtig Vorige Roetes en		Verwyder die Montering van die	
Bestemmings.....	45	Suigdoppie.....	54
Mediaspeler.....	45	Verwydering van die Suigdoppie vanaf	
Voeg die Musiekspelernutsmiddel by		die Windskerm.....	54
die Kaart.....	45	Verander die smeltdraadjie in die	
Instellings.....	46	voertuigkragkabel.....	54

Foutopsoring..... 54

Die suig dop wil nie op die winds kerm bly nie.....	54
My toestel verkry nie satellietseine nie.....	55
Die toestel laai nie in my voertuig nie..	55
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	55
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	55

Bylaag..... 55

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	55
Databestuur.....	55
Omtrent Geheuekaarte.....	56
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar.....	56
Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	56
Ontkoppel die USB-kabel.....	56
Besigtig GPS-seinstatus.....	56
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	56
Aankoop van Bybehore.....	56

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Kaart- en Sagtewarebywerkings*, bladsy 50).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig*, bladsy 2).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 3).
- Verstel die volume (*Verstel die volume*, bladsy 4) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 5).
- Stel 'n voertuigprofiel op vir jou vragmotor (*Voeg 'n Voertuigprofiel By*, bladsy 5).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 17).

dēzl OTR500 / LGV500 Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
④	Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe

Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig

WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.



- 2 Druk die montering ② in die suig doppie ③ totdat dit in plek knip.
- 3 Druk die suig doppie teen die windskeerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskeerm.
- 4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf op die agterkant van die toestel.
- 5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat dit kliek.
- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is. Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

■■■■ in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 56</i>).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die instellings van Bluetooth te sien (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 47</i>).
	Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 47</i>).
	Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om 'n oproep te maak (<i>Vryhand-oproepdoen, bladsy 32</i>).
	Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings te sien (<i>Wysig 'n Voertuigprofiel, bladsy 6</i>).
	Garmin eLog™ status. Kies om die huidige ELD-inligting te besigtig. Wanneer die ikoon blou is, is die toestel aan die Garmin eLog toepassing verbind.
9:10	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 48</i>).
	Battery-laaivlak.
	dēzl toepassingverbindingstatus(<i>Paring met jou slimfoon, bladsy 29</i>).
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Kyk na die weervoorspelling, bladsy 41</i>).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n vragmotor-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Voeg 'n Voertuigprofiel By

Jy kan 'n voertuigprofiel byvoeg wat die gewig, afmetings en ander eienskappe van jou voertuig insluit.

- 1 Kies **Instellings > Voertuigprofiel > **.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n vastebakvragmotor met 'n permanent-aangehegte vragruimte by te voeg, kies **Reguit Vragmotor**.
 - Om 'n trekker of 'n trekker-sleepwa-kombinasie by te voeg, kies **Trekker**.
 - Om 'n bus by te voeg, kies **Bus**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg, soos die voertuigidentifiseringsnommer of sleepwanommer ([Wysig 'n Voertuigprofiel](#), bladsy 6).

Wissel die voertuigprofiel

Elke keer wat jy jou toestel aanskakel, por dit jou aan om 'n voertuigprofiel te kies. Jy kan te eniger tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies vanaf die statusbalk die voertuigprofielikoon, soos  of .
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.

Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Verander Jou Sleepwa-inligting

Vóór jy jou sleepwa-inligting kan verander, moet jy 'n voertuigprofiel vir 'n trekker invoer ([Voeg 'n Voertuigprofiel By](#), bladsy 5).

Wanneer jy die sleepwa by jou trekker verander, kan jy die sleepwa-inligting in jou voertuigprofiel verander sonder om die trekker-inligting te verander. Jy kan vinnig wissel tussen sleepwaens wat dikwels gebruik word.

- 1 Kies **Instellings > Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die trekker-voertuigprofiel om saam met die sleepwa te gebruik.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n sleepwa-konfigurasie uit die lys om 'n onlangse sleepwa-konfigurasie te gebruik.
 - Om 'n nuwe sleepwa-konfigurasie in te voer, kies **Nuwe Konfigurasie**, en voer die sleepwa-inligting in.

Wysig 'n Voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel wysig om voertuiginligting te verander of om gedetailleerde inligting, soos die voertuigidentifikasienommer, sleepwanommer of afstandsmeterlesing, by 'n nuwe voertuigprofiel te voeg. Jy kan ook 'n voertuigprofiel hernoem of skrap.

1 Kies **Instellings > Voertuigprofiel**.

2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.

3 Kies 'n opsie:

- Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies 'n veld om te wysig.
- Om 'n voertuigprofiel te wysig, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
- Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin® is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrensverandering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende spooroorgang aan te dui.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereooranggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer, bladsy 34](#)).

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

Geen vragmotors toegelaat nie: Die toestel speel 'n klank wanneer jy 'n pad nader waar vragmotors nie toegelaat word nie.

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Nou pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede rooilig- en spoedkameradata ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die dēzl toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™ sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **Soek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 8*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (*Vind van 'n Adres, bladsy 8*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaai belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 12*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 11*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (*Berg Liggings, bladsy 15*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse**.
- Om na vragmotorstopplekke en -dienste te soek, kies **Kategorieë > Vragmotorvervoer** (*Vind Vragmotorvervoer-belangepunte, bladsy 11*).
- Om deur Foursquare® belangepunte te blaai en daarna te soek, kies **Foursquare®** (*Soek na Foursquare belangepunte, bladsy 12*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate, bladsy 13*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.


Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

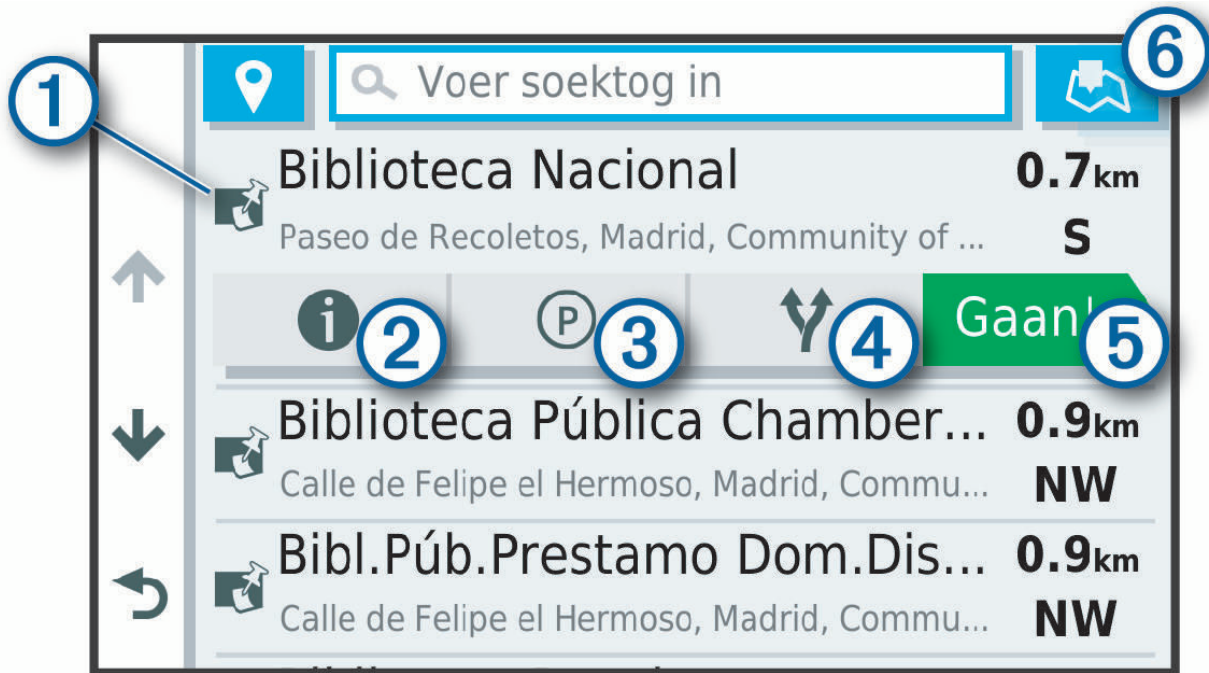

①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind. LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar wanneer jy die motor-voertuigprofiel gebruik.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.




- | | |
|---|--|
| ① | Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien. |
| ② | Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien. |
| ③ | Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien. |
| ④ Gaan! | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer. |
| ⑤  | Kies om die soekresultate in 'n lys te sien. |

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 📍 langs die huidige soekgebied ①.

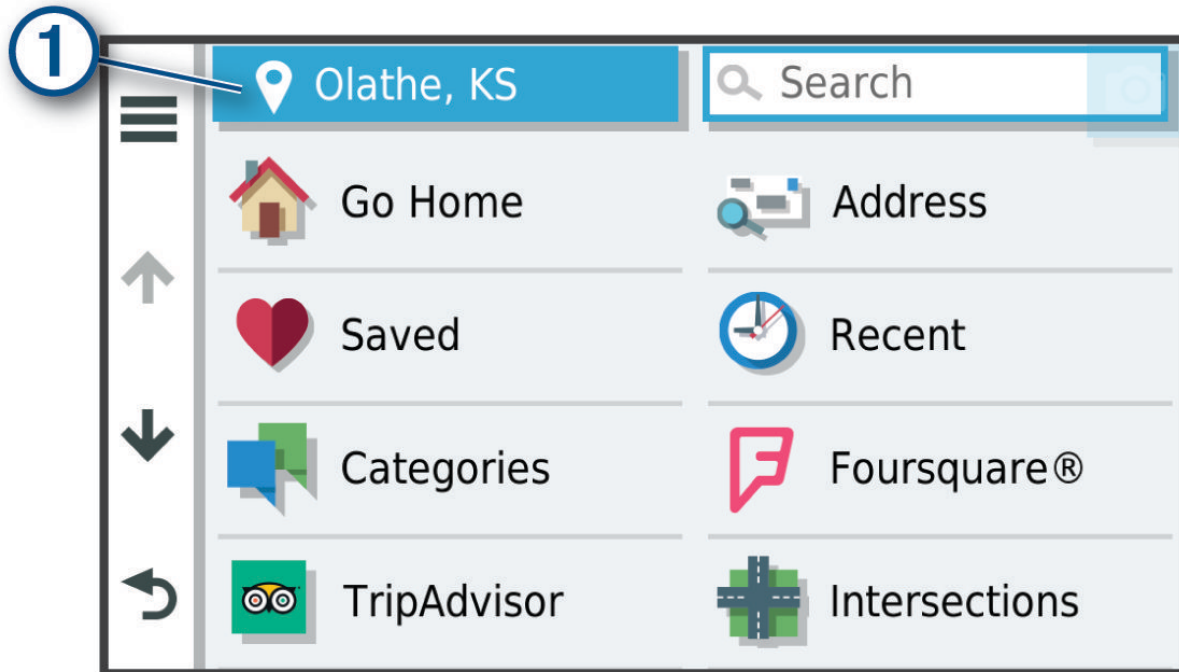

- 3 Kies 'n soekgebied.
 - 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.
- Die gekose soekgebied verskyn langs 📍. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind Vragmotorvervoer-belangepunte

Die gedetailleerde kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat vragmotorvervoer-belangepunte, soos padkafes, rusareas en wegstasies.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Vragmotorvervoer**.

Om TruckDown[®] belangepunte te vind

Die gids vir TruckDown lys besighede vir die vragmotorbedryf, soos vragmotorherstel en bandverkope. Die TruckDown gids is slegs in Noord-Amerika beskikbaar.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Truck Locations** om belangepunte te vind wat met vragmotors versoenbaar is.
 - Kies **Truck Services** om diensliggings vir jou vragmotor te vind.
- 3 Kies 'n kategorie.
- 4 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe & handelsmerke**, kies een of meer geriewe en kies **Berg**.
LET WEL: Hierdie opsie is net vir vragmotorhaltes beskikbaar.
- 5 Kies 'n bestemming.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Foursquare

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van inligting wat deur Foursquare verskaf word nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit miljoene voorafgelaaië belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir Foursquare belangepunte soek wat op jou toestel gelaai is.

Kies **Waarheen? > Foursquare®**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Jy kan Foursquare ligginginligting en gebruikergraderings bekyk.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies .

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies  en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Soek**.
- 2 Voer die naam van die plek in en kies .
- 3 Kies die plek en kies .
- 4 Kies **Verken hierdie plek** en kies 'n kategorie soos restaurante, motorverhuring of terminale om liggings binne die plek te sien.
- 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies  en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Parkering

Jou dēzl toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegronde op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

Vind Vragmotorparkering

- 1 Kies **Waarheen?** > **Truck Locations** > **Parkering**.
- 2 Indien nodig, kies **Slegs hoë kapasiteit** om liggings volgens parkeerkapasiteit te filtreer.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Vragmotorparkering in Europa

Indien jy jou dēzl toestel met die dēzl toepassing paar en op jou Truck Parking Europe-rekening aanteken, kan jy parkeringbeskikbaarheid en -graderings op jou navigasietoestel besigtig.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in Europa beskikbaar.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe & handelsmerke**, kies een of meer eienskappe en kies **Soek**.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Parkering**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar wanneer jy die motor-voertuigprofiel gebruik.

- 1 Kies **Waarheen?**.
 - 2 Soek vir 'n ligging.
 - 3 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
 - 4 Kies **P**.
- 'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 5 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

- 6 Kies 'n parkeerligging.
- 7 Kies **Gaan!**.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekyk.

Vanuit die parkeerzoekresultate, kies **i**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Vragmotorhaltes** of **Brandstof**.

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

LET WEL: 'n Opsie vir vragmotorhaltes pleks van brandstof verskyn wanneer 'n vragmotor-voertuigprofiel aktief is.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies  > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 12*).

2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.

3 Kies  > **Berg**.

4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.

2 Kies **Berg**.

3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieë in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrapping van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrapping gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrapping**.

Volg 'n roete

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 21](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 22](#)).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n Roete, bladsy 17](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak ([Vorm Jou Roete, bladsy 21](#)).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 21](#)).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 7).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y** > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete*, bladsy 21).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart*, bladsy 18). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 21).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers (**U** of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart


Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

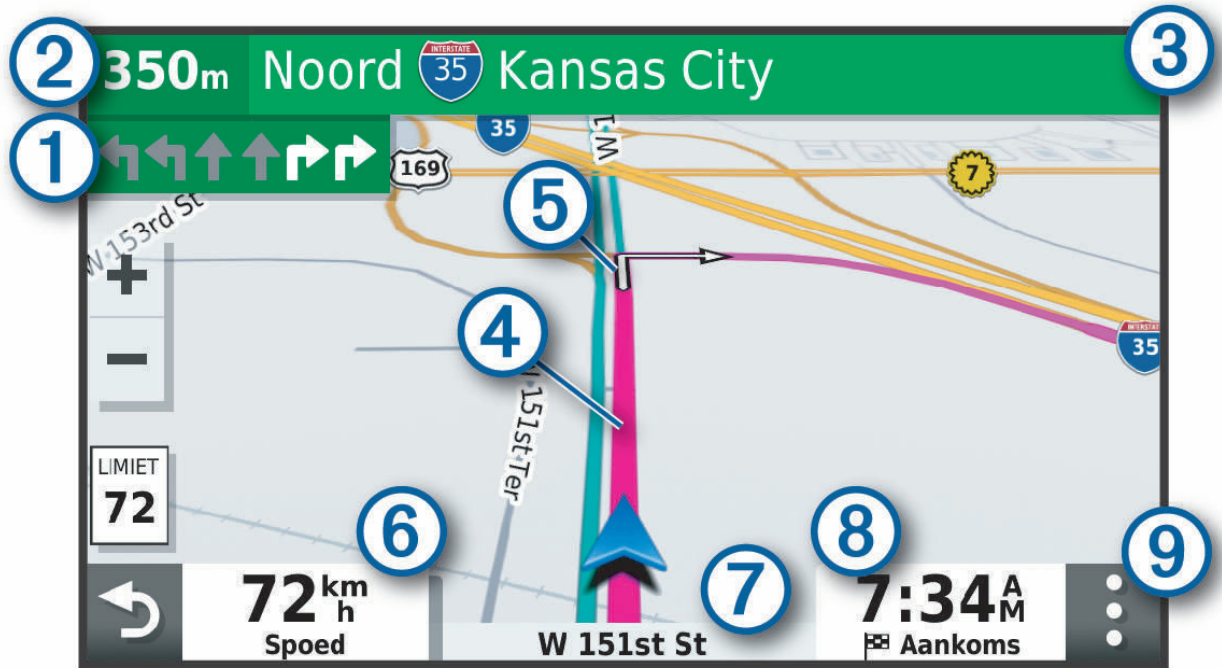

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon, te verander (<i>Verander die Kaartdata-veld, bladsy 28</i>).
⑨	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

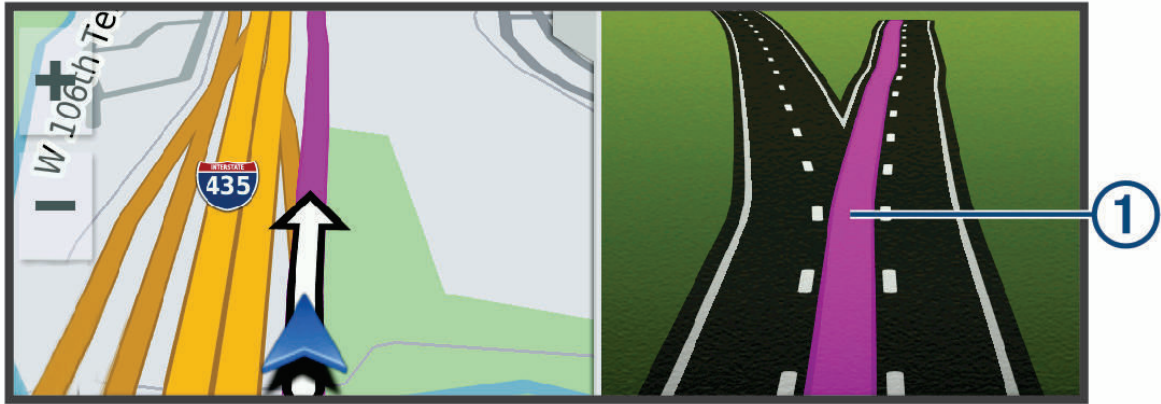

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies

Aankoms by Jou Bestemming


Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor. Jy kan Meer kies om 'n volledige lys voorgestelde parkeerareas te sien ([Parkering Naby Jou Bestemming, bladsy 20](#)).
- Wanneer jy sekere bestemmings nader terwyl jy 'n vragmotorprofiel gebruik, por die toestel jou outomaties aan om 'n vragmotorbestemming te vind, soos 'n laaidok of vragmotorparkering. Jy kan 'n voorgestelde punt op die kaart kies en dan Gaan! kies om na daardie bestemming te navigeer.
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Voltooi 'n vragmotorroete

Wanneer jy sekere vragmotorbestemmings nader, verskyn 'n kaartnutsmiddel om jou te help om algemene vragmotorbestemmings te vind, soos parkeerareas of laaidokke.

- 1 Kies 'n genommerde vragmotorbestemming ①.

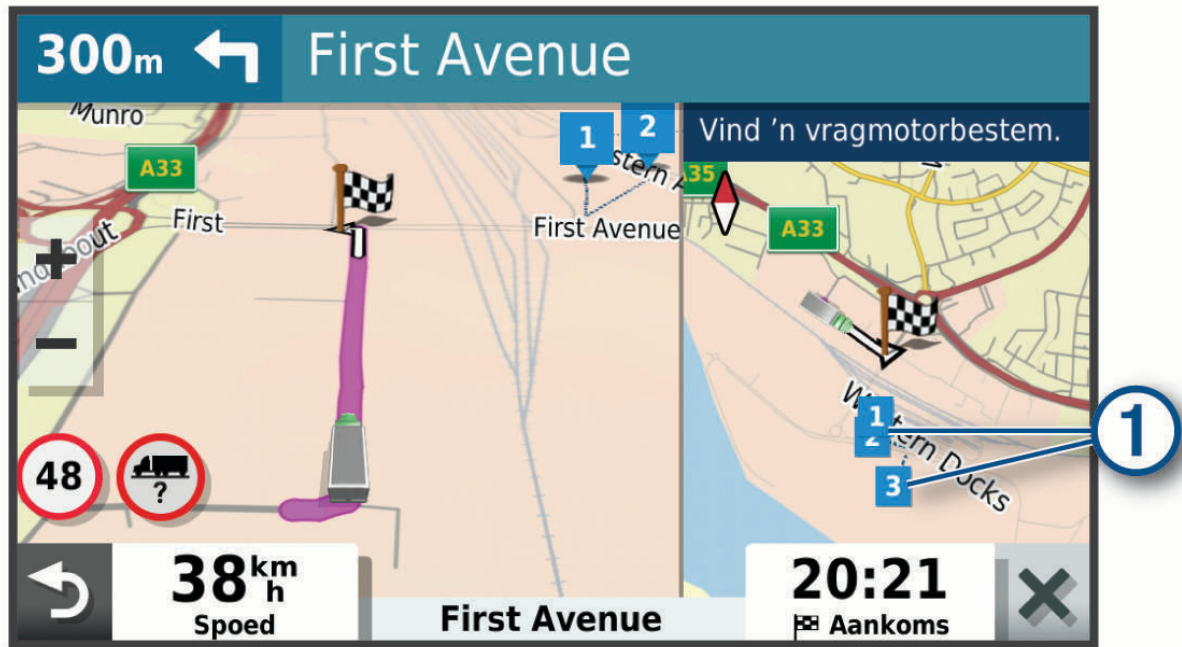

- 2 Kies **Gaan!**.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor.

LET WEL: Hierdie kenmerk moet slegs gebruik word wanneer jy die motor-voertuigprofiel gebruik. Terwyl jy 'n vragmotor-voertuigprofiel gebruik, kan jy vir vragmotorparkering naby jou bestemming soek ([Vind Vragmotorparkering, bladsy 14](#)).

- 1 Kies 'n opsie:
 - Wanneer die toestel parkering voorstel, kies **Meer** om alle voorgestelde parkeerareas te sien.
LET WEL: Wanneer jy 'n voorgestelde parkeerarea kies, werk die toestel outomaties jou roete by.
 - Indien die toestel nie parkeerliggings voorstel nie, kies **Waarheen? > Kategorieë > Parkering** en kies **📍 > My Bestemming**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 3 Kies 'n parkeerligging en kies **Gaan!**.
Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete, bladsy 17*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit, bladsy 43*).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.
- 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 7*).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Vlg. Stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as Laaste Stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete, bladsy 17*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.
- 2 Kies **Vorm Roete**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.
Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies **Verwyder**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Veldlangs** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.

Stop van die Roete

Kies vanaf die kaart  > **Stop**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 49).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang.

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 48), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - LET WEL:** Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.
 - Kies **Tolpaaie**.
 - Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermy of toelaat.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tol-plakkers**.
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies **Vermyn**.
 - Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Berg**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Vermyn**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.
- 3 Kies **Berg**.

Pasgemaakte vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermynings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermyn van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermynings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermyding

Jy kan 'n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Selfgekose Vermydings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles** > **Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 18*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies  of  om in of uit te zoem.
 - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 17*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan (*Verander Jou Aktiewe Roete*, bladsy 21).

Demp: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg (*Stede vorentoe*, bladsy 26).

Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe*, bladsy 25).

Elevation: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer*, bladsy 28). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart*, bladsy 26).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk draaie en aanwysings*, bladsy 19).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon in-oproep-opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies*, bladsy 33).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Rapporteer veiligheidskamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die dēzl toepassing het (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 29).

Garmin eLog: Vertoon diensure-inligting vanaf die Garmin eLog toepassing. Laat jou toe om diensstatus te verander terwyl jy nie bestuur nie.

Musiek: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

PrePass®: Wys kennisgewings vir opkomende weegstasies en verbyrybesluite (*PrePass®*, bladsy 40).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Vorentoe-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging langs jou pad of roete in elk van die drie kategorieë. Terwyl jy nie reis nie, wys die kaartnutsmiddel die drie kategoriename.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
 - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Ritinligting


Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart

Jy kan die ritdata-kaartnuttismiddel gebruik om pasgemaakte ritinligting op die kaart te wys.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n opsie:

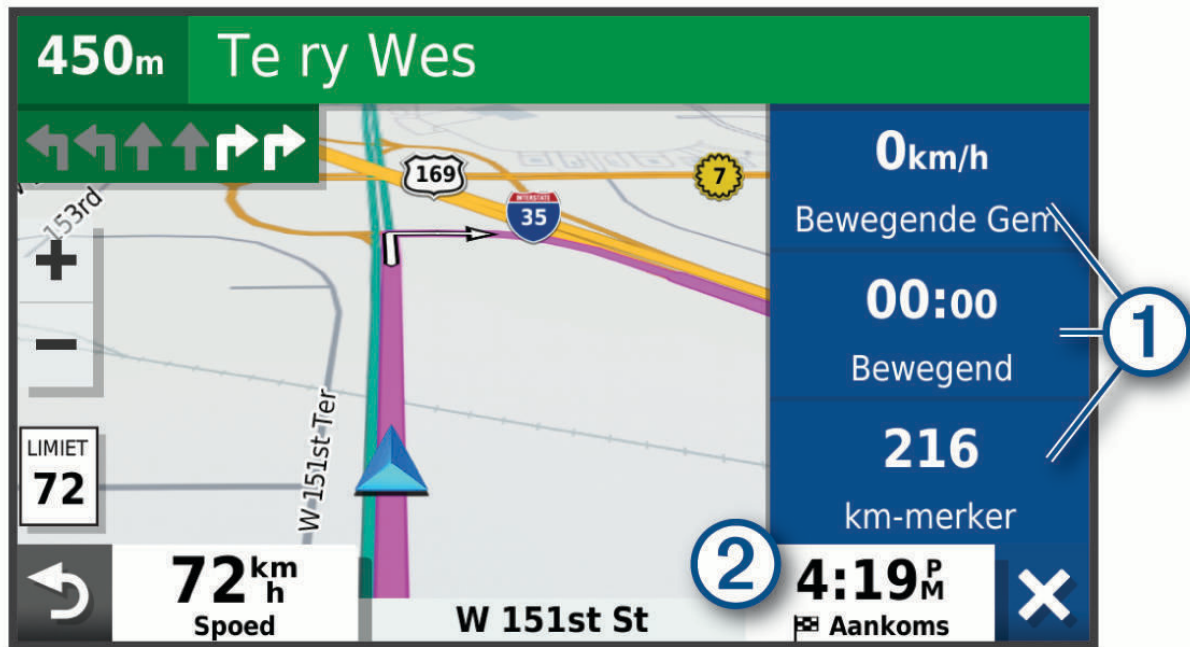

- Kies 'n dataveld in die ritdatanuttismiddel ① en kies die inligting om in die veld te wys.
- Kies die aanpasbare kaartdataveld ② en kies die inligting om in die veld te wys.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou speed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Speed terug** om die maksimum speed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 34](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.

- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.

- 2 Kies  > **Voorvalle**.

- 3 Kies 'n item in die lys.

- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & voertuig > Kaartlae**.

- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.

LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.

- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & voertuig > Rykaartaansig**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
- Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
- Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Die dēzl toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 34](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Kyk na die weervoorspelling, bladsy 41](#)).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou dēzl toestel met jou slimfoon en die dēzl toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot regstreekse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 29](#)).

- 1 Installeer die dēzl toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou dēzl toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die dēzl toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Versper Bluetooth kenmerke (Android™)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
 - Om net vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproep**-merkblokkie uit.

Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android)

Jy kan die dēzl toepassing gebruik om self te kies watter soorte slimfoonkennisgewings op jou dēzl toestel verskyn.

- 1 Maak die dēzl toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Smart Notifications**.
'n Lys slimfoontoepassing-kategorieë verskyn.
- 3 Kies 'n kategorie om kennisgewings vir daardie soort toepassing te ontsper of versper.

Versper Bluetooth kenmerke (iPhone)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

2 Kies 'n opsie:

- Om vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproepe**-merkblokkie uit.

WENK:  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.

- Om dēzl toepassingdata en slimfoonkennisgewings te versper, kies **Slimfoondienste** en vee die **Slimfoondienste**-merkblokkie uit.

WENK:  en  verskyn in kleur wanneer die dienste aktief is.

Wys of verberg kennisgewingkategorieë (iPhone)

Jy kan die kennisgewings wat op jou toestel vertoon word, filtreer deur kategorieë te vertoon of te verberg.

1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

2 Kies **Slimfoondienste**.

WENK:  en  verskyn in kleur wanneer die dienste aktief is.

3 Kies **Slimkennisgewings**.

4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproepe
	Slimkennisgewings
	dēzl kenmerke en -dienste

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die dēzl toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou dēzl toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die dēzl toepassing verbind het.  vertoon gekleur in Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is ([Bluetooth Kenmerkstatusikone](#), bladsy 30).

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel word wat die dēzl toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 29) loop.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te sien, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoon-skerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die dēzl toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 29).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**, of wag vir die opspringvenster om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om 'n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te luister, sê **Speel boodskap**.

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en  in die kaartnutsmiddel verskyn.

- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies **Toeps** > **Slimkennisgewings**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies ►.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die dēzl toepassing

Jy kan die dēzl toepassing gebruik om na 'n adres, besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou dēzl toestel te stuur vir navigasie.

1 Kies vanaf die dēzl toepassing **Where To?**.

2 Kies 'n opsie:

- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.

Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.

3 Kies 'n voorgestelde soekresultaat.

Die toepassing vertoon die ligging op 'n kaart.

4 Kies **Go!** om 'n roete te begin.

Die dēzl toestel begin om na die gekose ligging te navigeer, en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die Where To?-kieslys.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie, kan jou toestel aan jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 29](#)). Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

1 Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Skakel**.

2 Voer die nommer in.

3 Kies **Skakel**.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Telefoonboek**.

2 Kies 'n kontak.

3 Kies **Skakel**.

Skakel na 'n Ligging

- 1 Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Blaai deur Kategorieë**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies  > **Skakel**.

Maak 'n oproep met stemsakel

- 1 Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Stemsakel**.
- 2 Luister na die stemaanporboodskap.
- 3 Sê **Skakel** en sê die kontaknaam, foonnommer of ligging wat jy wil skakel.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Oproepgesk..**
- 2 Kies 'n kategorie.
'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.
- 3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn op die kaart wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  uit die hoofkieslys te kies. Jy kan ook  > **Telefoon** kies vanaf die kaart.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies die beller-ID en kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Handstuk**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies die beller-ID en kies **Toetsblad**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.
- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies **Einde**.

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging, bladsy 16*).

- 1 Kies **Toeps** > **Telefoon** >  > **Stel Huisnommer in**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Gedoen**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toeps** > **Telefoon** > **Skakel die huis**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings** > **Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foon, en kies **Vergeet toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 48). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die dēzl-toepassing (*Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon*, bladsy 34).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die dēzl-toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die dēzl-toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 29).
- 2 Kies op jou dēzl-toestel **Instellings** > **Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. Om verkeersdata oor die lug te ontvang, moet die toestel aan voertuigkrag gekoppel wees deur 'n verkeersversoembare kragkabel. 'n Verkeersontvanger word by sekere produkmodelle ingesluit (*Verkeer*, bladsy 34).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeerdekkinggebiede, besoek garmin.com/traffic.

Koppel die toestel aan voertuigkrag deur die verkeersversoembare kragkabel te gebruik (*Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig*, bladsy 2).

Indien jou produkmodel verkeersdata insluit, is die voertuigkragkabel wat by jou toestel ingesluit is, verkeersversoembaar.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraginge te vermy.

Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek garmin.com/traffic.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings** > **Verkeer** > **Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > +**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekencode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedoen**.

Ontspers van verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toeps > Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels

Rustydbeplanning

KENNISGEWING

Hierdie toestel op sy eie is NIE 'n goedgekeurde plaasvervanger vir logboek-opnamevereistes ingevolge Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)-regulasies nie. Bestuurders moet alle toepaslike federale en staatsvereistes vir diensure nakom. Wanneer dit met 'n Garmin eLog voldoende Elektroniese Loglêertoestel (ELD) geïntegreer word, stel die Garmin eLog toestel 'n motordraer in staat om te voldoen aan die boekstaaf van diensure en rustydvereistes. Vir meer inligting, of om 'n Garmin eLog toestel te koop, gaan na garmin.com/elog.

Wanneer die rustydbeplanning-kenmerk ontsper is, stel die toestel jou een uur voor voorgestelde rustye en bestuurderlimiete in kennis, en stel dit rusligginge op jou roete voor. Jy kan hierdie kenmerk gebruik om jou werksure na te spoor, wat jou dalk sal help om aan veiligheidsregulasies te voldoen.

LET WEL: Rustydbeplanning-kenmerke is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Neem Voorgestelde Rustyd

Wanneer dit tyd is om te rus, stel die toestel jou in kennis en vertoon dit belangepunte op jou roete wat geskik is as rusligging.

Kies 'n belangepunt uit die lys voorgestelde rusligginge.

Die toestel voeg die rusligging as die volgende bestemming op jou roete by.

Begin die Rustyd-tydhouer

Die rustyd-tydhouer begin outomaties wanneer die voertuig teen ten minste 8 km/h (5 m/h) vir 30 sekondes beweeg. Jy kan die tydhouer enige tyd per hand begin.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Break Planner**.
- 2 Kies **Begin tydhouer**.

Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer

Die rustyd-tydhouer word outomaties onderbreek wanneer die voertuig vir drie minute of langer stop. Jy kan die tydhouer vir kort stoppe per hand onderbreek, soos wanneer jy parkeer of by 'n vragmotorhalte stop. Jy kan die tydhouer aan die einde van jou rit per hand terugstel.

- 1 Kies **Stop tydhouer**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die tydhouer te onderbreek, kies **Onderbreek**.
 - Om die tydhouer te stop en terug te stel, kies **Stel terug**.

Aanpas van Bestuurure

Jy kan jou totale bestuurure aanpas om nader te wees aan jou diensuur-aantekeninge.

- 1 Terwyl jy die rustydbepannerkenmerk gebruik, kies **Totale ure bestuur**.
- 2 Voer die totale bestuurure in.
- 3 Kies **Berg**.

Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet

Jy kan die daaglikse bestuurlimiet aanpas om ooreen te stem met wetlike vereistes in jou area.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Terwyl jy die rustydbepannerkenmerk gebruik, kies **Daaglikse ure bestuur**.
- 2 Kies die daaglikse bestuurlimiet vir jou area.
- 3 Kies **Berg**.

Garmin eLog

Die Garmin eLog aansluitprop stel 'n motordraer in staat om aan diensure-aantekeninge en rustydvereistes te voldoen. Wanneer 'n Garmin eLog aansluitprop met jou versoenbare mobiele toestel saamgebind word, kan jy diensure-inligting op jou dēzl toestel besigtig. Die Garmin eLog aansluitprop is nie in alle gebiede beskikbaar nie. Vir meer inligting, of om 'n Garmin eLog aansluitprop te koop, gaan na garmin.com/elog.

LET WEL: Garmin eLog kenmerke is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl toestel

- 1 Bind jou Garmin eLog aansluitprop saam met die Garmin eLog toepassing op jou mobiele toestel (*Opstel van jou Garmin eLog toestel, bladsy 37*).
- 2 Bind jou dēzl toestel saam met jou versoenbare mobiele toestel (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 29*).
- 3 Ontsper die Garmin eLog toepassing om saam te bind met 'n dēzl toestel (*Ontsperring van die Garmin eLog toepassing om met 'n dēzl toestel saam te bind, bladsy 37*).
- 4 Indien nodig, ontsper die Garmin eLog verbinding op jou dēzl toestel (*Ontsper en versper van die Garmin eLog verbinding van jou dēzl toestel, bladsy 37*).

Opstel van jou Garmin eLog toestel

Jy moet jou Garmin eLog aansluitprop opstel en saambind met die Garmin eLog toepassing om die toestel te kan gebruik.

- 1 Installeer die  Garmin eLog toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou mobiele toestel en maak dit oop.
- 2 Volg die op-die-skerm-instruksies om die Garmin eLog stelsel op te stel en te konfigureer op jou mobiele toestel.

LET WEL: Die toestel het beperkte funksionaliteit totdat jy die opstelproses voltooi.

Ontsperring van die Garmin eLog toepassing om met 'n dēzl toestel saam te bind

- 1 Teken aan by 'n bestuurderprofiel vanaf die Garmin eLog toepassing.
- 2 Kies **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Ontspers en versper van die Garmin eLog verbinding van jou dēzl toestel

- 1 Kies vanaf jou dēzl toestel **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die naam van jou saamgebinde mobiele toestel.
- 3 Kies of vee die **Garmin eLog-aansluitprop**-merkblokkie uit.

Besigtiging van Garmin eLog inligting op jou dēzl toestel

Voordat jy Garmin eLog inligting kan besigtig op jou dēzl toestel, moet jy die opstelproses voltooi ([Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl toestel, bladsy 36](#)).

Terwyl jy jou voertuig bestuur, vertoon die toestel jou diensstatus en totale bestuurure in die Garmin eLog kaartnutsmiddel.

Kies 'n veld om 'n opsomming van oorblywende bestuurure te sien.

Besigtiging van Garmin eLog diagnostiese en onklarheid-gebeure

Wanneer die Garmin eLog toestel 'n diagnostiese of onklarheid-gebeurtenis bespeur, vertoon dit 'n kennisgewing op die toestelskerm.

Kies die diagnostiese of onklarheid-kennisgewing om besonderhede oor die gebeurtenis te sien.

LET WEL: Jy kan bykomende inligting oor diagnostiese en onklarheid-gebeure in die Garmin eLog toepassing sien.

IFTA

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Vragmotor-voertuigprofiel moet aktief wees voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik.

Jy kan data aanteken wat nodig is vir dokumentasie vir die Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms (IFTA), soos brandstofaankoopdata en myle gery.

Invoer van Brandstofdata

- 1 Kies **Toeps > IFTA > By die Vulstasie**.
- 2 Voer die brandstofprys per gelling in.
- 3 Kies die **Brandstofverbruik**-veld.
- 4 Voer die hoeveelheid brandstof wat gekoop is in.
- 5 Indien nodig, kies die brandstof tipe:
 - Om die hoeveelheid in liter aan te teken, kies **Gelling > Liter > Berg**.
 - Om die hoeveelheid in gelling aan te teken, kies **Liter > Gelling > Berg**.
- 6 Indien nodig, kies die **Belasting Ingesl.**-merkblokkie.
- 7 Kies **Volgende**.
- 8 Kies 'n opsie om die vulstasie aan te teken waar jy weer brandstof ingegooi het:
 - Kies 'n nabygeleë vulstasie uit die lys.
 - Kies die teksveld, en voer die vulstasienaam en -adres in.
- 9 Kies die brandstofaankoper

Wysiging van Brandstofdata

- 1 Kies **Toeps > IFTA > Brandstofjoernale**.
- 2 Indien nodig, kies 'n voertuigprofiel.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n brandstofrekord.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n veld om die inligting te wysig.
 - Kies  om die rekord te skrap.

Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming

Die jurisdiksie-opsomming lys data vir elke staat of provinsie waarin jou voertuig gedurende elke kwartaal gewerk het. Die jurisdiksie-opsomming is in sekere areas beskikbaar.

- 1 Kies **Toeps > IFTA > Jurisdiksie-opsomming**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies  > **Voer uit > Goed** om 'n jurisdiksie-opsomming uit te voer.
Die toestel voer die opsomming uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die Reports-lêergids op die toestel.

Wysiging en Uitvoer van Ritverslae

- 1 Kies vanaf die hoofkieslys **Toeps > IFTA > Ritverslae**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n verslag.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies  > **Skrap**, en kies die merkblokkie om 'n verslag te skrap.
 - Kies  > **Kombineer**, en kies die merkblokkies om verslae te kombineer.
 - Kies  > **Voer uit > Goed**. Die toestel voer die verslag uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die **Reports**-lêergids op die toestel.

Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae

KENNISGEWING

Indien jy nie weet wat die doel van 'n lêer is nie, moenie dit skrap nie. Jou toestelgeheue bevat belangrike stelsellêers wat nie geskrap moet word nie.

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar.
- 2 Blaai vanaf die lêerblaaier op jou rekenaar na die interne toestelberging en maak die **Reports**-lêergids oop.
- 3 Maak die **IFTA**-lêergids oop.
- 4 Maak die .csv-lêer oop.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg ([Voeg tans dienskategorieë by, bladsy 39](#)).

- 1 Kies **Toeps > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedoen**.

Voeg tans dienskategorieë by

- 1 Kies **Toeps > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  **> Voeg Kategorie by**.
- 3 Voer 'n kategorie naam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans dienskategorieë

Wanneer jy 'n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in die kategorie ook geskrap.

- 1 Kies **Toeps > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  **> Skrap Kategorieë**.
- 3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
- 4 Kies **Skrap**.

Herbenoem tans dienskategorieë

- 1 Kies **Toeps > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies die kategorie om te herbenoem.
- 3 Kies  **> Herbenoem Kategorie**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans diensrekords

- 1 Kies **Toeps > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies  **> Skrap Rekords**.
- 4 Kies die diensrekords om te skrap.
- 5 Kies **Skrap**.

Wysig tans 'n diensrekord

Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van 'n diensrekord wysig.

- 1 Kies **Toepe** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n veld.
- 4 Voer die nuwe inligting in en kies **Gedoen**.

PrePass[®]

NOTICE

Garmin is not responsible for the accuracy or timeliness of the information provided by the PrePass app.

NOTE: Before you can use this feature, you must have an active PrePass account.

The PrePass app enables drivers to verify the safety, credentials, and weight of a commercial vehicle with upcoming weigh stations. You can pair your dēzl device with the dēzl app and the PrePass app to receive upcoming weigh station notifications on your dēzl device.

NOTE: This feature is available only in the United States.

Lojaliteitsprogramme

Jy kan vanaf jou dēzl toestel toegang tot lojaliteitsprogramme van sekere reis-plazas in die Verenigde State kry, insluitend Love's Travel Stops[®] en Pilot Flying J Travel Centers[™]. Jy kan die lojaliteitsprogramtoepassings op jou dēzl toestel gebruik om saldo's vir beloningspunte en ander lojaliteitsprograminligting na te gaan. Teken by jou lojaliteitsprogramrekening in die dēzl toepassing aan om lojaliteitsprogramkenmerke te aktiveer.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in die Verenigde State beskikbaar.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Wenke vir Praat op die Toestel

- Praat in 'n duidelike stem in die rigting van die toestel.
- Begin elke versoek met *OK, Garmin*.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die toestel te help om jou opdragte meer akkuraat te vertolk.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Probeer jou versoek herformuleer as jy nie 'n nuttige reaksie kry nie.
- As die toestel nie op jou versoeke reageer nie, verifieer dat dit nie naby 'n luidspreker of luggat is nie, wat geraas kan veroorsaak wat met die mikrofoon inmeng.

Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie

Garmin stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om eenvoudige gesproke opdragte te gebruik om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoprope te maak en nog meer.

- Sê *OK, Garmin* en gee 'n gesproke versoek.
Jy kan byvoorbeeld frases soos hierdie sê:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Nagaan van jou aankomstyd

Terwyl 'n roete aktief is, kan jy 'n frase sê om jou geskatte aankomstyd by jou bestemming na te gaan.

Sê *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem

Jy kan 'n stemopdrag gebruik om 'n kontak in die foonboek van jou gepaarde slimfoon te bel.

Sê *OK, Garmin, call* en sê die kontak se naam.

Jy kan byvoorbeeld sê *OK, Garmin, call Mom..*

Verander toestelinsettings met gebruik van jou stem

Jy kan frases soos hierdie sê om die volume of helderheid op 'n waarde van 0 tot 10 te stel.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eenaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eenaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toeps > Gebruikershandleiding**.

Die eenaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Taal- en Toetsbordinsettings, bladsy 48*).

- 2 Kies  om deur die eenaarshandleiding te soek (opsioneel).

Kyk na die weervoorspelling

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die weerdata nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die dēzl toepassing koppel om weerdata te ontvang (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 29*).

- 1 Kies **Toeps > Die weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

- 2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies **Toeps > Die weer > Huidige Ligging**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die dēzl toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 29).

- 1 Kies **Toeps > Weerradar**.
- 2 Kies  om die radarkarta te animeer.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die dēzl toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 29).

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies **Toeps > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die dēzl toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 29).

Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op jou roete of in 'n ander stad sien.

- 1 Kies **Toeps > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Padtoestande**.

Besigtig die vragmotorkaart

Die vragmotorkaart verhelder erkende vragmotorroetes op die kaart, soos roetes wat die voorkeur geniet van die Amerikaanse Wet op Bystand vir Oppervlakvervoer (STAA), TruckDown (TD)-voorkeuroetes en roetes vir nie-radioaktiewe gevaarlike stowwe (NRHM). Die erkende roetes wissel na gelang van jou gebied en die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

Kies **Toeps > Vragmotorkaart**.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n aflewingsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toeps > Ritbeplanner > Nuwe Rit**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg**.
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toeps > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toeps > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
- 4 Kies .
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm ([Vorm Jou Roete, bladsy 21](#)).
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 21](#)).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

Voordat jy 'n gebergde rit kan begin navigeer, moet die aktiewe voertuigprofiel op die toestel ooreenstem met die gekose voertuigprofiel vir die rit ([Verander Roete-opsies vir 'n Rit, bladsy 43](#)). Indien dit nie ooreenstem nie, moedig die toestel jou aan om die voertuigprofiel te verander voordat jy die rit kan begin ([Wissel die voertuigprofiel, bladsy 5](#)).

1 Kies **Toepe** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies **Gaan!**.

4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

1 Kies **Toepe** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte** > **My Aktiewe Roete**.

2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.

3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die dēzl toepassing verbind wees ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 29](#)).

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld reis.

1 Kies **Toepe** > **photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.

5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart

Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad voor jou.

1 Kies  > **photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.

2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies **Vind kameras** om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

- 1 Kies **Toeps** > **photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**.
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n kruising.
- 5 Kies **Berg**.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings


Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 49).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toeps** > **Ritgeskiedenis**.

Mediaspeler

Die mediaspeler laat jou toestel toe om die media te beheer wat tans vanaf 'n mediatoepassing op jou gepaarde foon speel. Jy kan die mediaspeler enige tyd oopmaak deur **Musiek** vanuit die hoofkieslys te kies.

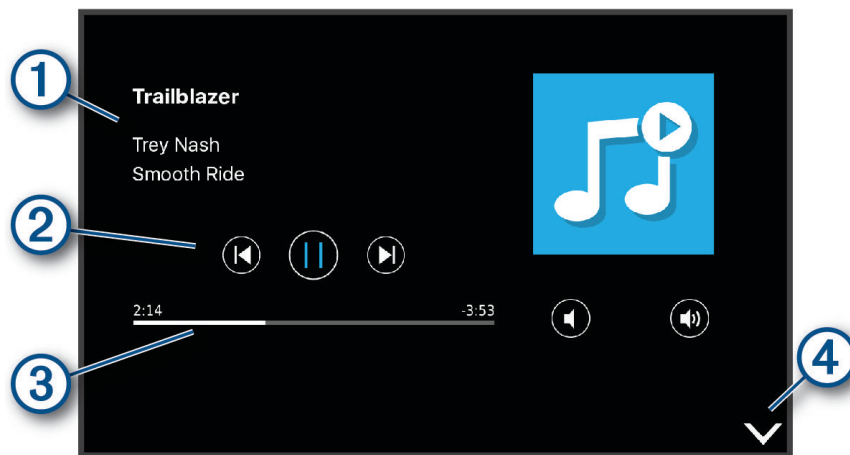

①	Inligting oor die media wat tans speel, soos titel, kunstenaar, album, stasie of kanaal.
②	Terugspeelkontroles. Die kontroles verander na gelang van die diens wat die media verskaf.
③	Vordering deur die huidige media-item.
④	Kies om die mediaspeler te versteek of in te krimp.

Voeg die Musiekspeleer nutsmiddel by die Kaart

Die musiekspeleerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeleer vanaf jou kaart te beheer.

- 1 Maak die kaart oop.
- 2 Kies **⋮** > **Musiek**.

Die musiekspeleerkontroles verskyn op die kaart.

Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & voertuig**.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 28).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & voertuig > myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand kan wees.

Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.
- 2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Besigtig Kaart**.
- 3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.
- 4 Kies die liggingbeskrywing.
- 5 Kies **Stel Ligging**.

Instellings vir Koordlose Netwerke

Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om netwerke van Wi-Fi®, gepaarde toestelle van Bluetooth en kenmerke van Bluetooth te bestuur.

Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

Bluetooth: Ontsperr Bluetooth koordlose tegnologie.

Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan 'n toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie toestel te verander.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi: Ontsperr die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 50).

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

Bestuurderwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings*, bladsy 6).

Spoedgrenswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Rustydbeplanning: Herinner jou om te rus en wys opkomende dienste nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Nabyheid-waarskuwings**.

Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwings gespeel word.

Trukamera-instellings

Die trukamera-instellings stel jou in staat om gepaarde trukameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou trukamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/backupcamera om 'n trukamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Koordlose kamera** en kies 'n gepaarde kamera.

Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

Vertooninstellings

Kies **Instellings** > **Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermkoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings** > **Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 22*).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstillingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings** > **Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings** > **Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Sagtewarelisensie: Vertoon sagtewarelisensiëringinligting.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Reisgeskiedenis-kenmerk te gebruik en om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.

Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikerdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

1 Kies **Instellings > Toestel > Stel terug**.

2 Kies 'n opsie:

- Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Wis Reisgeskiedenis**.

Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings of geïnstalleerde kaarte nie.

- Om alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Herstel verstekinstellings**.

Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.

- Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Skrap data en stel instellings terug**.

Hierdie opsie skrap alle gebruikersdata, insluitend jou gebergde liggings, liggings wat onlangs gevind is en reisgeskiedenis. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurbestek	Van -20° tot 55 °C (van -4° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Radiofrekwensie/-protokol	2,4 GHz @ 14 dBm maksimum
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.
Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies Soek na netwerke.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 50).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, sal  op die Instellings-ikoon in die hoofkieslys verskyn.

- 2 Kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel*, bladsy 50).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 2 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkingsproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 53*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n mini-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort ① op jou dēzl toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

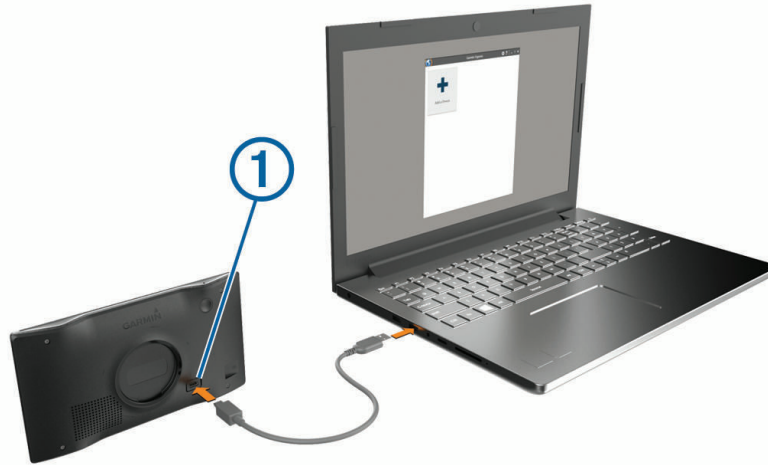

4 Wanneer jou dēzl toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Ja**.

5 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

6 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

Updates Available

Last Checked: Just Now 

Estimated Install Time: 1 hour and 18 minutes

[View Details](#)

[Install All](#)

7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 55*).

8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermi chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerms agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.

Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.


Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.

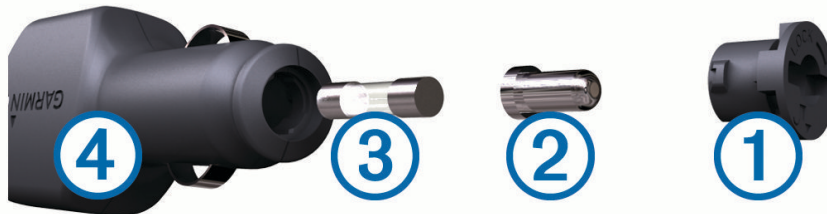

WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadjie ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsporing

Die suigdoop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdoop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdoop (*Monteer en Aandryf van die dēzl Toestel in jou Voertuig*, bladsy 2).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is ([Navigasie-instellings](#), bladsy 46).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na ([Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel](#), bladsy 54).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Verifieer in die voertuig se smeltdraadjekassie dat die smeltdraadje vir die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid ([Vertooninstellings](#), bladsy 48).
- Verkort die vertoon-afsnityd ([Vertooninstellings](#), bladsy 48).
- Verlaag die volume ([Verstel die volume](#), bladsy 4).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie ([Instellings vir Koordlose Netwerke](#), bladsy 47).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie.
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar ([Skrap 'n gepaarde foon](#), bladsy 34) en die paarproses voltooi ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 29).

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 32 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelsel-formaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel.

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel ([dēzl OTR500 / LGV500 Toesteloorsig](#), bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.4 en nuwer.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Wanneer jou dēzl toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Ja**.
'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 56).
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
 - Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
 - Kies vir Apple® rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Kliek die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

- Opsionele bybehore is by garmin.com of by jou Garmin handelaar beskikbaar.

