


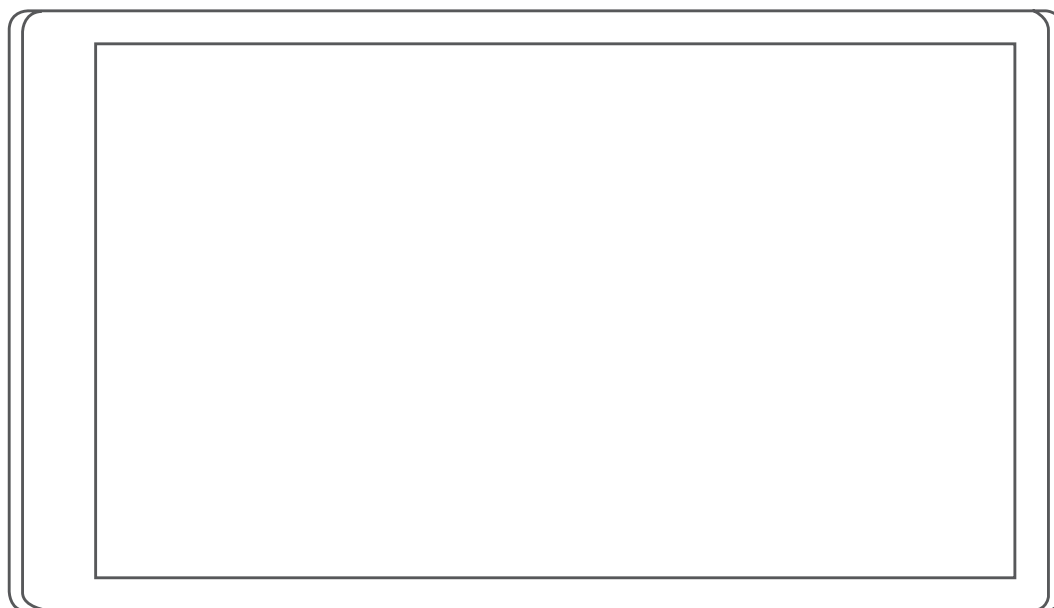

DēZL™ OTR500 / LGV500

Användarhandbok

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google Inc. Apple®, iPhone®, and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. Love's Travel Stops® is a registered trademark of Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Pilot Flying J® is a trademark of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

dēzl OTR500 / LGV500 – enhetsöversikt.....	1
Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet.....	2
Slå på och stänga av enheten.....	3
Söka efter GPS-signaler.....	3
Ikoner i statusfältet.....	4
Använda skärmknappsatsen.....	4
Ställa in volymen.....	4
Använda ljudmixer.....	4
Justera skärmens ljusstyrka.....	5

Fordonsprofiler.....5

Lägga till en fordonsprofil.....	5
Slå på fordonsprofil.....	5
Ändra släpvagnsinformationen.....	5
Redigera en fordonsprofil.....	6

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 6

Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	7
Rödljus- och fartkameror.....	7

Söka efter och spara platser..... 7

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	8
Söka en adress.....	8
Platssökningsresultat.....	9
Platssökningsresultat på kartan.....	10
Byta sökområde.....	11
Intressanta platser.....	11
Söka efter intressanta platser för lastbil.....	11
Söka efter TruckDown® intressanta platser.....	12
Söka efter en plats efter kategori.....	12
Foursquare.....	12
Tripadvisor®.....	13
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	13
Sökverktyg.....	13
Söka efter en korsning.....	13

Söka efter en plats med koordinater.....	13
Parkering.....	14
Hitta lastbilsparkering.....	14
Hitta lastbilsparkering i Europa.....	14
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	14
Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	14
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	14
Visa senast hittade platser.....	15
Rensa listan med senast hittade platser.....	15
Visa aktuell platsinformation.....	15
Söka efter nödtjänster och bränsle..	15
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	15
Spara platser.....	15
Spara en plats.....	15
Spara den aktuella platsen.....	15
Ändra en sparad plats.....	16
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	16
Ta bort en sparad plats.....	16

Följa en rutt..... 16

Rutter.....	16
Påbörja en rutt.....	17
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	17
Köra hem.....	17
Din rutt på kartan.....	18
Aktiv körfältsguidning.....	19
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	19
Visa hela rutten på kartan.....	19
Anländer till destinationen.....	19
Slutföra en lastbilsrutt.....	20
Parkering nära destinationen.....	20
Ändra den aktiva rutten.....	21
Lägga till en plats i din rutt.....	21
Utforma din rutt.....	21
Göra en avstickare.....	21
Ändra ruttberäkningsläget.....	21
Stoppa rutten.....	21
Använda föreslagna rutter.....	22

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden	22	Ta emot ett samtal	31
Undvika trafikförseningar längs rutten	22	Använda samtalshistoriken	32
Undvika avgiftsvägar	22	Använda alternativ för samtal pågår	32
Undvika vinjetter	22	Ange ett hemtelefonnummer	32
Undvika vägfunktioner	23	Ta bort en ihopparad telefon	32
Undvika miljözoner	23		
Egna undvikanden	23	Trafik.....	33
Använda kartan.....	24	Ta emot trafikdata med din smartphone	33
Kartverktyg	24	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare	33
Visa ett kartverktyg	24	Abonnemang för trafikinformationsmottagare	33
Längre fram	25	Aktivera trafik	34
Visa kommande platser	25	Visa trafik på kartan	34
Anpassa kategorierna Längre fram	25	Söka efter trafikincidenter	34
Städer längre fram	25	Fordons- och förarverktyg.....	34
Visa kommande städer och avfartstjänster	25	Planera pauser	34
Trippinformation	25	Förslag på rastplatser	34
Visa trippdata från kartan	25	Starta paustiduret	35
Visa trippinformationssidan	26	Pausa och nollställa paustiduret	35
Återställa trippinformationen	26	Justera körtimmar	35
Visa kommande trafik	27	Justera gräns för daglig körning	35
Visa trafik på kartan	27	Garmin eLog	35
Söka efter trafikincidenter	27	Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet	35
Anpassa kartan	27	Visa Garmin eLog information på enheten dēzl	36
Anpassa kartlager	27	Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser	36
Ändra kartdatafältet	27	IFTA	36
Ändra kartperspektiv	27	Ange bränsledata	36
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner.....	28	Redigera bränsledata	37
Para ihop med din smartphone	28	Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt	37
Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™)	28	Redigera och exportera tripploggar	37
Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone®)	29	Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar	37
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus	29	Logga servicehistorik	37
Smartaviseringar	29	Lägga till servicekategorier	38
Ta emot aviseringar	30	Ta bort servicekategorier	38
Visa listan med aviseringar	30	Byta namn på servicekategori	38
Ta sig till en adress eller plats med dēzl appen	31	Ta bort serviceposter	38
Ringa med handsfree	31	Redigera en servicepost	38
Ringa ett samtal	31		

PrePass®	38	Ange en simulerad plats	45
Lojalitetsprogram	38	Inställningar för trådlöst nätverk	46
Röstkommando	39	Inställningar för förarassistans	46
Tips för att prata med enheten	39	Inställningar för positionslarm	46
Starta Garmin röststyrd navigering	39	Inställningar för backkamera	46
Kontrollera din ankomsttid	39	Skärminställningar	47
Ringa ett telefonsamtal med rösten ...	39	Trafikinställningar	47
Ändra enhetsinställningar med		Enhets- och tidsinställningar	47
rösten	39	Ställa in tiden	47
Använda appar	40	Språk- och	
Visa användarhandboken på		tangentbordsinställningar	47
enheten	40	Enhets- och sekretessinställningar	47
Visa väderprognosen	40	Återställa data och inställningar	48
Visa vädret i närheten av en annan		Enhetsinformation	48
ort	40	Se information om regler och efterlevnad	
Visa väderradarn	40	för E-label	48
Visa vädervarningar	40	Specifikationer	48
Kontrollera vägförhållanden	41	Ladda enheten	48
Visa lastbilskartan	41	Enhetsunderhåll	48
Reseplanerare	41	Garmin Supportcenter	48
Planera en resa	41	Kart- och programvaruuppdateringar ..	49
Redigera och ändra ordning på platser		Ansluta till ett Wi-Fi nätverk	49
för en resa	41	Uppdatera kartor och programvara via	
Upptäcka sevärdheter längs resan ..	42	ett Wi-Fi nätverk	50
Ändra ruttalternativ för en resa	42	Uppdatera kartor och programvara	
Navigera till en sparad resa	42	med Garmin Express	51
Redigera och spara den aktiva		Skötsel av enheten	52
rutten	42	Rengöra ytterhöljet	52
photoLive Trafikkameror	42	Rengöra pekskärmen	52
Visa och spara photoLive		Förhindra stöld	52
trafikkameror	43	Starta om enheten	53
Visa photoLive		Ta bort enheten, fästet och	
trafikövervakningskameror på		sugkoppen	53
kartan	43	Ta bort enheten från fästet	53
Spara en		Ta bort fästet från sugkoppen	53
trafikövervakningskamera	43	Ta bort sugkoppen från vindrutan ...	53
Visa tidigare rutter och destinationer ..	43	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	53
Mediespelare	44	Felsökning	53
Lägga till musikspelarverktyg på		Sugkoppen sitter inte fast på min	
kartan	44	vindruta	53
Inställningar	44	Min enhet hämtar inte	
Kart- och fordonsinställningar	44	satellitsignaler	54
Aktivera kartor	45	Enheten laddas inte i fordonet	54
Navigeringsinställningar	45	Mitt batteri tappar laddningen fort	54
Inställningar för beräkningsläget	45		

Min enhet ansluter inte till telefonen... 54

Bilagor.....54

Sätta i ett minneskort för kartor och data..... 54

Datahantering..... 54

Om minneskort..... 55

Ansluta enheten till en dator..... 55

Överföra data från datorn..... 55

Koppla bort USB-kabeln..... 55

Visa status för GPS-signal..... 55

Köpa fler kartor..... 55

Köpa tillbehör..... 55

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Kart- och programvaruuppdateringar*, sidan 49).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet*, sidan 2).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 3).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 4) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 5).
- Konfigurera en fordonsprofil för din lastbil (*Lägga till en fordonsprofil*, sidan 5).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 17).

dēzl OTR500 / LGV500 – enhetsöversikt



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Minneskortplats för kartor och data
④	Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal

Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget. När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**. Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

■ i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal, sidan 55).
	Bluetooth® teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 46).
	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 46).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 31).
	Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för fordonsprofil (Redigera en fordonsprofil, sidan 6).
	Garmin eLog™ status. Välj för att visa aktuell ELD-information. När ikonen är blå är enheten ansluten till Garmin eLog appen.
9:10	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden, sidan 47).
	Batteriladdningsnivå
	Anslutningsstatus för dēzl appen(Para ihop med din smartphone, sidan 28).
53°C	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen, sidan 40).

Använda skärmmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Markera en kryssruta för att aktivera eller avaktivera ytterligare ljudalternativ.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj **Ljudmixer**.
- 3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och andra egenskaper för ditt fordon.

- 1 Välj **Inställningar > Fordonsprofil > **.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent anslutet lastutrymme väljer du **Rak lastbil**.
 - Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av lastbil och släp väljer du **Lastbil**.
 - Om du vill lägga till en buss väljer du **Buss**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets identifieringsnummer och släpvagnsnummer ([Redigera en fordonsprofil, sidan 6](#)).

Slå på fordonsprofil

Varje gång du slår på enheten uppmanas du att välja en fordonsprofil. Du kan när som helst byta till en annan fordonsprofil.

- 1 I statusfältet väljer du ikonerna för fordonsprofilen, t.ex.  eller .
- 2 Välj en fordonsprofil.

Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Ändra släpvagnsinformationen

Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en fordonsprofil för en lastbil ([Lägga till en fordonsprofil, sidan 5](#)).

När du byter släp på din lastbil kan du ändra släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar som du ofta använder.

- 1 Välj **Inställningar > Fordonsprofil**.
- 2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med släpet.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration väljer du en släpkonfiguration i listan.
 - Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du **Ny konfiguration** och anger information om släpet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer, släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.

1 Välj **Inställningar > Fordonsprofil**.

2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
- Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
- Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal som anger en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal som anger en kurva.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen ([Trafik, sidan 33](#)).

Pausplanerare: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopauser när du har kört en längre tid.

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj **Inställningar** > **Förarassistans** > **Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där *dēzl* appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn **Vart?** får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Q Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 8*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka en adress, sidan 8*).
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 12*).
- För att söka nära en annan stad eller ett område väljer du  bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 11*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser, sidan 15*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste**.
- Om du vill söka efter lastbilsstopp och -tjänster väljer du **Kategorier** > **Lastbil** (*Söka efter intressanta platser för lastbil, sidan 11*).
- För att bläddra och söka efter Foursquare® intressanta platser väljer du **Foursquare®** (*Söka efter Foursquare intressanta platser, sidan 12*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 13*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.


Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

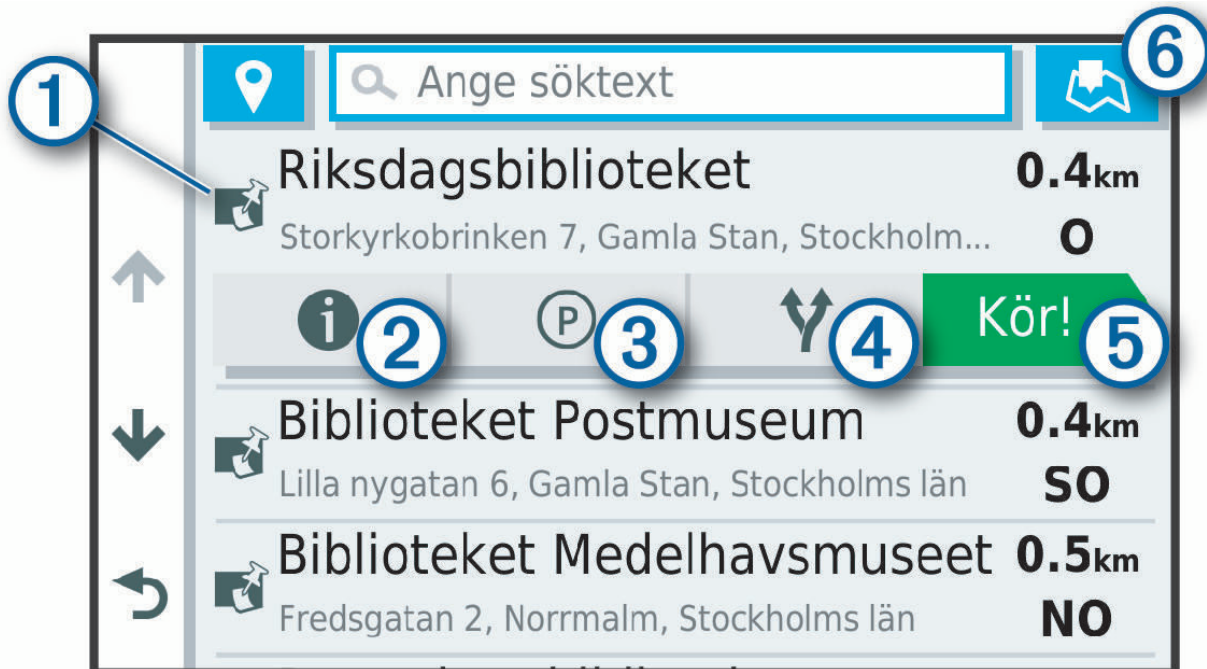

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen. Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du använder en fordonsprofil för bil .
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj  i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.




①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj  bredvid aktuellt sökområde ①.

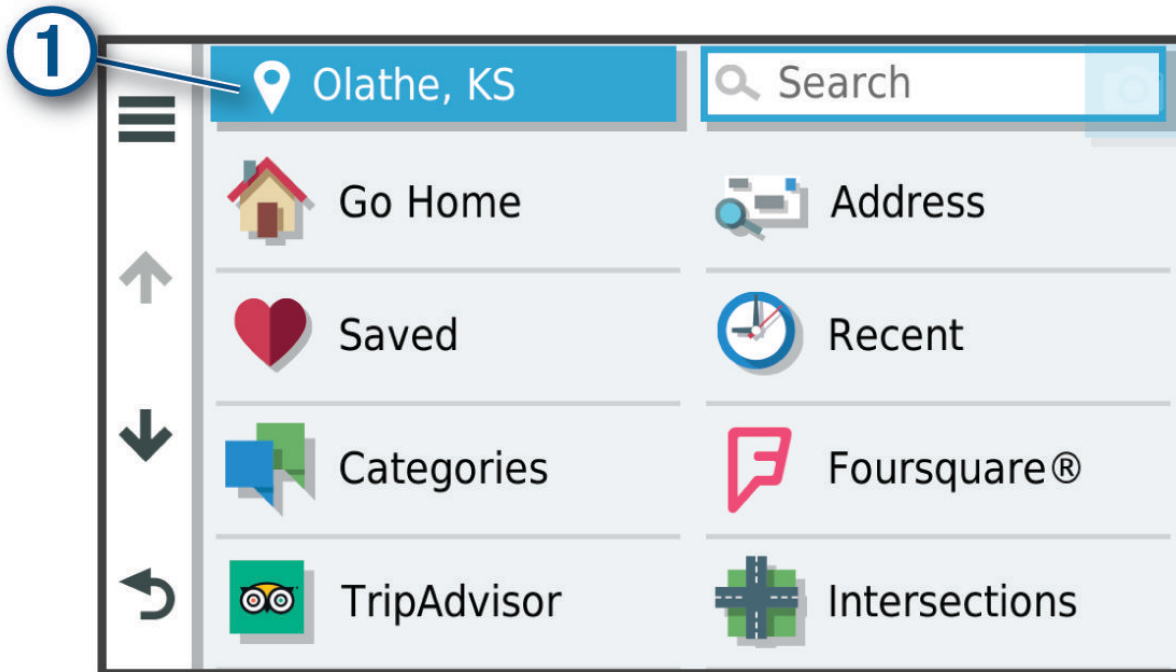

- 3 Välj ett sökområde.
- 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter intressanta platser för lastbil

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Lastbil**.

Söka efter TruckDown intressanta platser

TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen, för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning. TruckDown katalogen är endast tillgänglig i Nordamerika.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Truck Locations** för att söka efter intressanta platser som är kompatibla med lastbilar.
 - Välj **Truck Services** för att söka efter platser med tjänster för lastbil.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor**, väljer en eller flera bekvämligheter och sedan väljer du **Spara**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för lastbilsstopp.
- 5 Välj en destination.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senaste hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Foursquare

OBS!

Garmin ansvarar inte för att informationen från Foursquare är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller miljontals förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet.

Välj **Vart? > Foursquare®**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Du kan se Foursquare platsinformation och användaromdömen.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Tripadvisor

OBS!

Garmin ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj **Q** och ange en sökterm (valfritt).

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Sök**.
- 2 Ange platsens namn och välj **Q**.
- 3 Välj platsen och välj **i**.
- 4 Välj **Utforska den här platsen** och välj en kategori som restauranger, biluthyrning eller terminaler för att visa platser på platsen.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Parkering

dēzl enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

Hitta lastbilsparkering

- 1 Välj **Vart?** > **Truck Locations** > **Parkering**.
- 2 Om det behövs väljer du **Endast hög kapacitet** för att filtrera platser efter parkeringskapacitet.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**

Hitta lastbilsparkering i Europa

Om du parar ihop din dēzl enhet med dēzl appen och loggar in på ditt Truck Parking Europe-konto kan du visa tillgänglighet och betyg för parkeringar på navigeringsenheten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i Europa.

- 1 Välj **Vart?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor** och väljer ett eller flera attribut och sedan **Sök**.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du använder en fordonsprofil för bil .

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats från sökresultaten.
- 4 Välj .
- En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 5 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 6 Välj en parkeringsplats.
- 7 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj  i parkeringsökningsresultatet.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Lastbilsstopp** eller **Bränsle**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.

3 Välj en startplats.

4 Välj **Välj**.

Spara platser

Spara en plats

1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 12*).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **i** > **Spara**.

4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

1 Välj fordonssymbolen på kartan.

2 Välj **Spara**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Följa en rutt

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget ([Ändra ruttberäkningsläget, sidan 21](#)) och undvikanden ([Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 22](#)).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt ([Påbörja en rutt, sidan 17](#)).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten ([Utforma din rutt, sidan 21](#)).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 21](#)).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 7*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutten visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 21*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 18*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 21*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (**U** eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

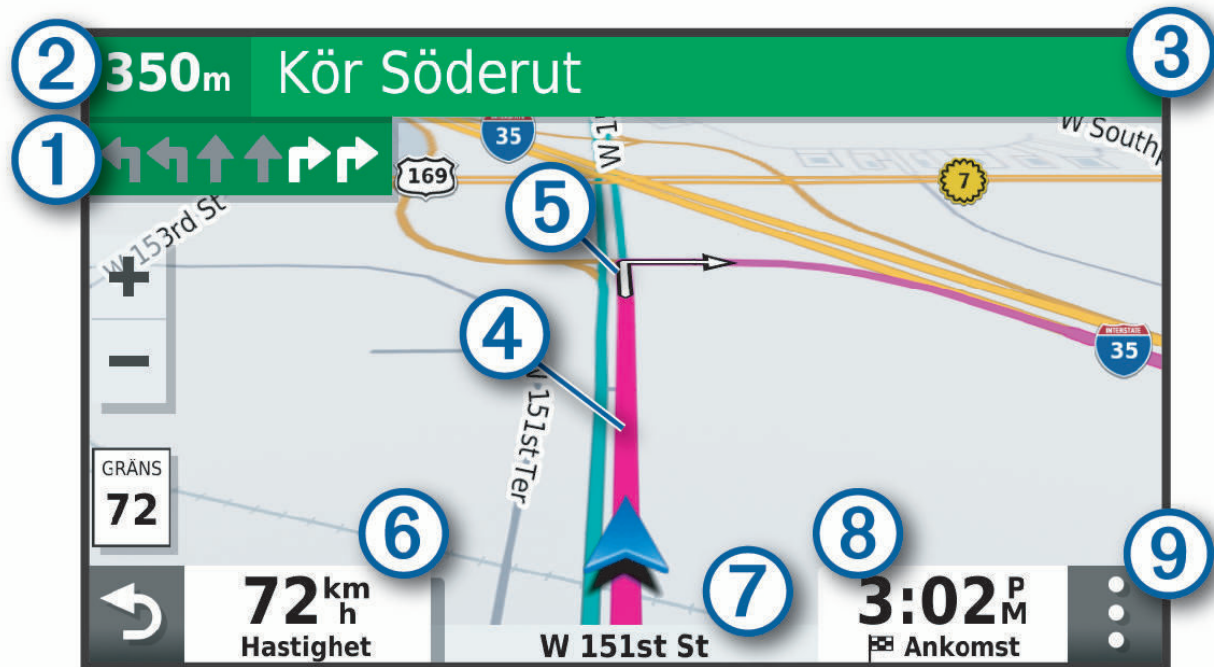

- | | |
|---|--|
| 1 | Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt. |
| 2 | Avstånd till nästa åtgärd. |
| 3 | Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd. |
| 4 | Markerad rutt på kartan. |
| 5 | Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder. |
| 6 | Fordonets hastighet. |
| 7 | Namnet på vägen som du färdas på. |
| 8 | Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (Ändra kartdatafältet , sidan 27). |
| 9 | Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om ruten och närliggande områden. |

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

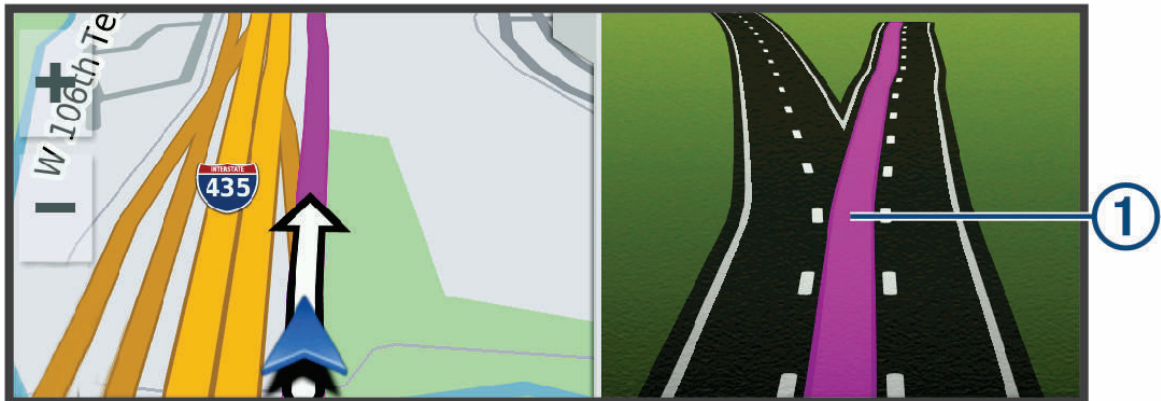

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **> Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Anländer till destinationen


När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser. Du kan välja Mer för att visa en fullständig lista över föreslagna parkeringsplatser ([Parkering nära destinationen, sidan 20](#)).
- När du närmar dig vissa destinationer när du använder en fordonsprofil för lastbil uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter en lastbilsdestination, som en lastkaj eller lastbilsparkering. Du kan välja en föreslagen punkt på kartan och sedan välja Kör! för att navigera till den destinationen.
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Slutföra en lastbilsrutt

När du närmar dig vissa lastbilsdestinationer visas ett kartverktyg som hjälper dig att hitta vanliga lastbilsdestinationer, som parkeringsplatser och lastkajer.

1 Välj en numrerad lastbilsdestination ①.

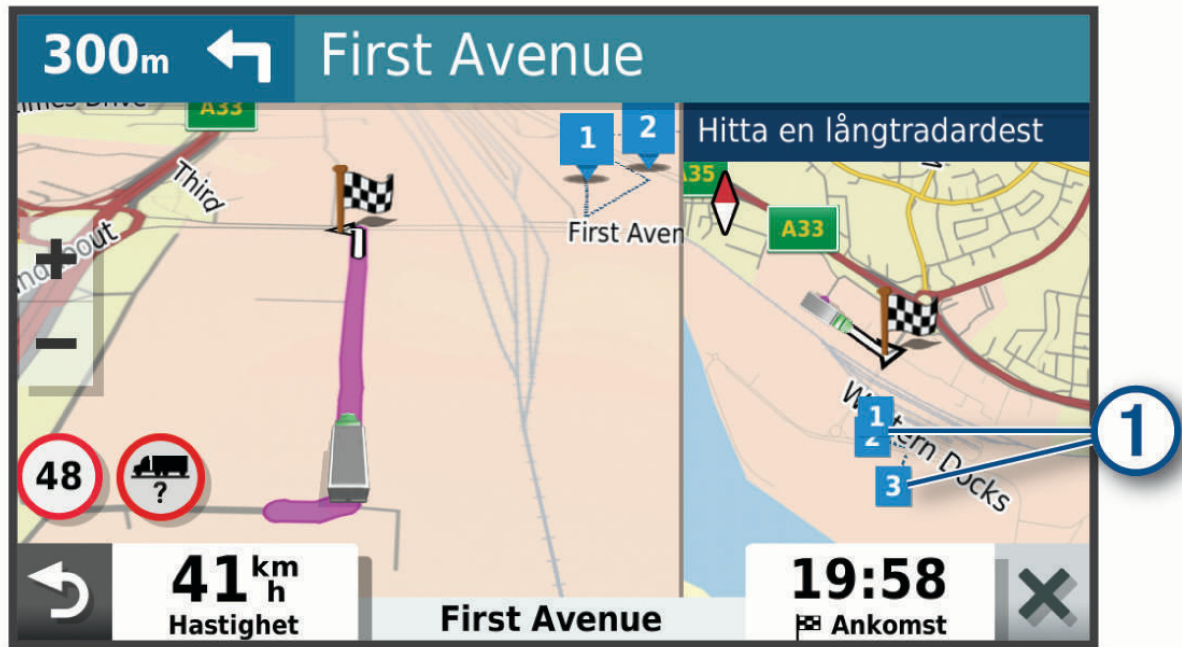

2 Välj **Kör!**.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser.

Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen ([Hitta lastbilsparkering](#), sidan 14).

1 Välj ett alternativ:

- När enheten föreslår parkering väljer du **Mer** för att visa alla föreslagna parkeringsplatser.

Obs! När du väljer en föreslagen parkeringsplats uppdaterar enheten automatiskt ruten.

- Om enheten inte föreslår parkeringsplatser väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer **Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 17*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa, sidan 41*).

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 7*).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg t som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg t som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 17*).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Välj valfri plats på kartan.
- 2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om rutten för att färdas genom den valda platsen.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar, sidan 47](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation.

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 47](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden > **.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt > Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 18*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Tryck var som helst på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
- Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
- Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 17*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten (*Ändra den aktiva rutten, sidan 21*).

Tyst: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg (*Städer längre fram, sidan 25*).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 25*).

Elevation: Visar höjdförändringar framåt.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 27*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 25*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 19*).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 32*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

Rapportera fartkamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till dēzl appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

Garmin eLog: Visar information om öppettider från Garmin eLog appen. Du kan ändra förarstatus när du inte kör.

Musik: Visar mediekontroller och medieinformation.

PrePass®: Visar aviseringar om kommande vägningsstationer och alternativ för att passera dem (*PrePass®, sidan 38*).

Visa ett kartverktyg

1 Välj **☰** på kartan.

2 Välj ett kartverktyg.

Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.

3 När du är klar med kartverktyget väljer du **✕**.

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.

När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser visar kartverktyget de tre kategorinamnen.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
- Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.

- 2 Välj en kategori.

- 3 Välj .

- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.

Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.

- 2 Välj en stad.

Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.

- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan


På kartan väljer du  > **Färddata**.

Visa anpassad trippinformation på kartan

Du kan använda kartverktyget för trippdata för att visa anpassad trippinformation på kartan.

1 Välj  > **Färddata** från kartan.

2 Välj ett alternativ:

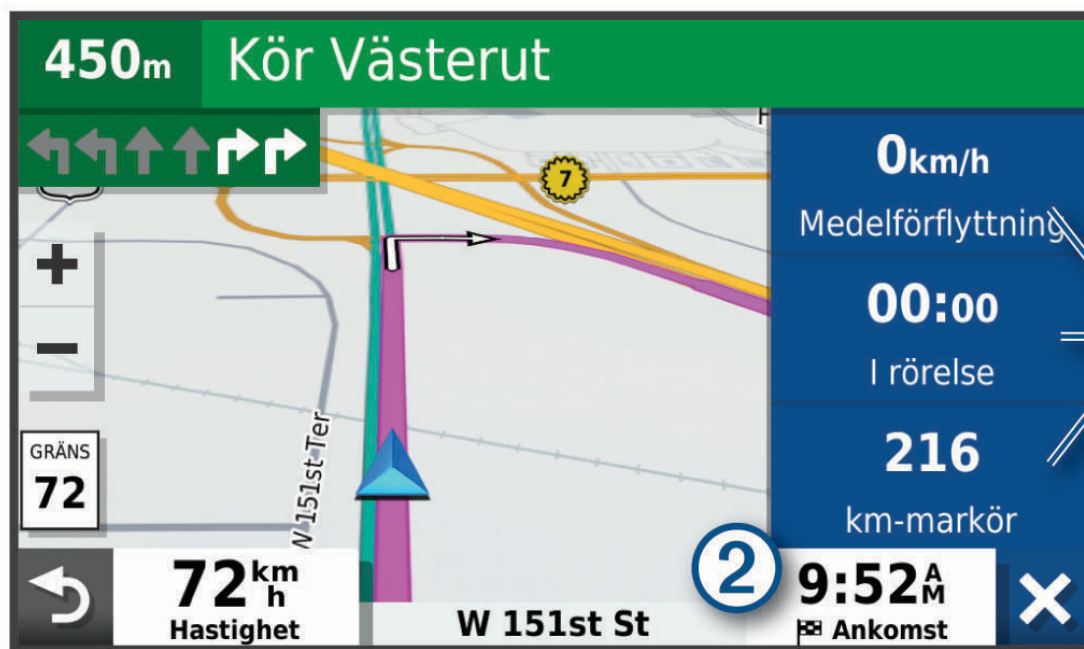

- Välj ett datafält i trippdataverktyget ① och välj informationen som visas i fältet.
- Välj det anpassningsbara kartdatafältet ② och välj information att visa i fältet.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Välj Fart på kartan.**Hastighet**

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj  > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
- Välj **Återställ allmänna data** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik, sidan 33](#)).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Med dēzl appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägavstängningar ([Trafik, sidan 33](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 40](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal med röstkommandon.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop dēzl enheten med din smartphone eller dēzl appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28](#)).

- 1 Installera appen dēzl på din smartphone från app store.
- 2 Slå på dēzl enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna dēzl appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparringen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avaktivera alla Bluetooth funktioner avmarkerar du Bluetooth kryssrutan.
 - För att endast avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.

Visa eller dölja appaviseringar (Android)

Du kan använda appen dēzl för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten dēzl.

- 1 Öppna dēzl appen på telefonen.
- 2 Välj  > **Smartaviseringar**.
En lista med kategorier för smartphone-appar visas.
- 3 Välj en kategori för att aktivera eller inaktivera aviseringar för den typen av app.

Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj ett alternativ:

- För att avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.

TIPS:  visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.

- För att avaktivera dēzl appdata och smartphoneaviseringar väljer du **Smartphonetjänster** och avmarkerar kryssrutan **Smartphonetjänster**.

TIPS:  och  visas färgade när tjänsterna är aktiva.

Visa eller dölja aviseringskategorier (iPhone)

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj **Smartphonetjänster**.

TIPS:  och  visas färgade när tjänsterna är aktiva.

3 Välj **Smartaviseringar**.

4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	dēzl funktioner och tjänster

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen dēzl kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten dēzl, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen dēzl.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva ([Ikoner för Bluetooth funktionsstatus, sidan 29](#)).

Ta emot aviseringar

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten anslutas till en kompatibel telefon med dēzl appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där dēzl appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverktyget.

- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar > Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du .

Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ta sig till en adress eller plats med dēzl appen

Du kan använda dēzl appen för att söka efter en adress, verksamhet eller intressant plats och skicka informationen till dēzl enheten för navigering.

1 Från dēzl appen väljer du **Vart?**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.

Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.

3 Välj ett föreslaget sökresultat.

Appen visar platsen på en karta.

4 Välj **Kör!** för att påbörja en rutt.

Enheten dēzl påbörjar navigeringen till den utvalda platsen och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyn Vart?.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28](#)). När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

1 Välj **Appar > Telefon > Ring**.

2 Ange numret.

3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Appar > Telefon > Telefonbok**.

2 Välj en kontakt.

3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

1 Välj **Appar > Telefon > POI kategorier**.

2 Välj en intressant plats.

3 Välj  > **Ring**.

Ringa ett samtal med Röstuppringning

1 Välj **Appar > Telefon > Röstuppringning**.

2 Lyssna efter den talade instruktionen.

3 Säg **Ring** och säg kontaktens namn, telefonnummer eller plats som du vill ringa upp.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Appar > Telefon > Samtals-historik**.

2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågå

Alternativ för samtal pågå visas på kartan när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågå kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn. Du kan också välja  > **Telefon** på kartan.

- Om du vill konfigurera ett konferenssamtal väljer du nummerpresentationen och sedan **Lägg till samtal**.
- Överför ljudet till telefonen genom att välja **Telefon**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Om du vill använda knappsetsen väljer du nummerpresentationen och väljer **Knappsets**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Avsluta**.

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 16](#)).

1 Välj **Appar > Telefon >  > Ange hemnummer**.

2 Ange ditt telefonnummer.

3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar > Telefon > Ringa hem**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonen och välj **Glöm enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar, sidan 47*). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen dēzl (*Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 33*).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där dēzl appen körs.

- 1 Anslut enheten till dēzl appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).
- 2 På dēzl enheten väljer du **Inställningar** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med vissa produktmodeller (*Trafik, sidan 33*).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Anslut enheten till fordonsströmmen med den trafikkompatibla strömkabeln (*Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet, sidan 2*).

Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 V-strömkabel som medföljer enheten trafikkompatibel.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar** > **Trafik** > **Abonnemang**.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten.
Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  **> Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj  **> Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Fordons- och förarverktyg

Planera pauser

OBS!

Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå. När enheten integreras med en Garmin eLog kompatibel elektronisk loggningsenhet (ELD) ser Garmin eLog enheten till att fordonet uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till garmin.com/elog.

När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en timme innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.

Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Förslag på rastplatser

Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår intressanta rastplatser längs rutten.

Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.

Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.

Starta paustiduret

Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst 8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när som helst.

- 1 På kartan väljer du  > **Break Planner**.
- 2 Välj **Starta timer**.

Pausa och nollställa paustiduret

Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret manuellt.

- 1 Välj **Stoppa timer**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att pausa tiduret välj **Pausa**.
 - För att stoppa och nollställa tiduret välj **Nollställ**.

Justera körtimmar

Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt stämmer överens med din registrerade körtid.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Totalt ant. körtimmar**.
- 2 Ange det totala antalet körtimmar.
- 3 Välj **Spara**.

Justera gräns för daglig körning

Du kan justera gränsen för daglig körning så den följer lagkraven i ditt område.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Körtimmar för dagen**.
- 2 Välj gränsen för daglig körning för ditt område.
- 3 Välj **Spara**.

Garmin eLog

Adaptern Garmin eLog gör att transportföretag kan uppfylla kraven på loggning av körtid och pauser. När en Garmin eLog adapter är ihopparad med en kompatibel mobil enhet kan du visa information om körtid på din dēzl enhet. Adaptern Garmin eLog är inte tillgänglig i alla områden. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog adapter, gå till garmin.com/elog.

Obs! Funktioner hos Garmin eLog är inte tillgängliga när du använder en fordonsprofil för bil.

Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet

- 1 Para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen på din mobila enhet (*[Konfigurera enheten Garmin eLog](#), sidan 36*).
- 2 Para ihop din dēzl enhet med en kompatibel mobil enhet (*[Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner](#), sidan 28*).
- 3 Aktivera Garmin eLog appen för att para ihop den med en dēzl enhet (*[Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet](#), sidan 36*).
- 4 Vid behov, aktivera Garmin eLog anslutningen på dēzl enheten (*[Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på enheten dēzl](#), sidan 36*).

Konfigurera enheten Garmin eLog

Du måste ställa in och para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen för att kunna använda enheten.

- 1 Installera och öppna  Garmin eLog appen från appbutiken på din mobila enhet.
- 2 På din mobila enhet följer du instruktionerna på skärmen för att installera och konfigurera systemet Garmin eLog.

Obs! Innan inställningsprocessen har slutförts har enheten begränsad funktionalitet.

Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet

- 1 Från Garmin eLog appen loggar du in på en förarprofil.
- 2 Välj **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på enheten dēzl

- 1 Från enheten dēzl väljer du **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj namnet på den ihopparade mobila enheten.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Garmin eLog-adapter** kryssruta.

Visa Garmin eLog information på enheten dēzl

Innan du kan visa Garmin eLog information på din dēzl enhet måste du slutföra installationsprocessen ([Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet, sidan 35](#)).

När du kör ditt fordon visar enheten förarstatus och total körtimmar i kartverktyget Garmin eLog.

Välj ett fält för att visa en sammanfattning av återstående körtimmar.

Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser

När Garmin eLog enheten upptäcker ett diagnostiskt fel eller ett funktionsfel visas ett meddelande på enhetens skärm.

Välj aviseringen för diagnostiskt fel eller funktionsfel för att visa information om händelsen.

Obs! Du kan visa ytterligare information om diagnostikfel och funktionsfel i Garmin eLog appen.

IFTA

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för lastbil vara aktiv.

Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Ange bränsledata

- 1 Välj **Appar > IFTA > Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
 - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon > Liter > Spara**.
 - Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter > Gallon > Spara**.
- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.
- 7 **Nästa**.
- 8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du tankade på:
 - Välj en närbelägen bränslestation i listan.
 - Välj textfältet och ange bränslestationens namn och adress.
- 9 Välj bränsleköpare.

Redigera bränsledata

- 1 Välj **Appar > IFTA > Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en bränslelogg.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett fält för att redigera informationen.
 - Välj  om du vill ta bort posten.

Visa och exporterar en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj **Appar > IFTA > Jurisdiktionsöversikt**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj  > **Exportera > OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Rapporter** på enheten.

Redigera och exporterar tripploggar

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > IFTA > Tripploggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en rapport.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj  > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort enlogg.
 - Välj  > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.
 - Välj  > **Exportera > OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Rapporter** på enheten.

Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Anslut enheten till datorn.
- 2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet och öppna mappen **Reports**.
- 3 Öppna mappen **IFTA**.
- 4 Öppna .csv-filen.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 38](#)).

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj  > **Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj  > **Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett fält.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

PrePass[®]

OBS!

Garmin ansvarar inte för att informationen i PrePass appen är korrekt eller aktuell.

Obs! Innan du kan använda den här funktionen måste du ha ett PrePass konto.

Med PrePass appen kan föraren kontrollera säkerhet, körkort och vikt för ett transportfordon mot kommande vägningsstationer. Du kan para ihop dēzl enheten med dēzl appen och PrePass appen för att få aviseringar om kommande vägningsstationer på dēzl enheten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i USA.

Lojalitetsprogram

Från din dēzl kan du få tillgång till lojalitetsprogram från några av de stora rastplatserna i USA, inklusive Love's Travel Stops[®] och Pilot Flying J Travel Centers[™]. Du kan använda lojalitetsprogrammets appar på dēzl för att se poäng och annan information om lojalitetsprogrammet. Om du vill aktivera lojalitetsprogramsfunktioner loggar du in på ditt lojalitetsprogramkonto i dēzl appen.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i USA.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Tips för att prata med enheten

- Tala med tydlig röst in i enheten.
- Börja varje uppmaning med *OK, Garmin*.
- Minska bakgrundsljud, t.ex. röster eller radio, för att hjälpa enheten att tolka dina kommandon mer exakt.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Om du inte får något användbart svar kan du prova att formulera om din uppmaning.
- Om enheten inte svarar på dina uppmaningar kontrollerar du att den inte är placerad nära en högtalare eller en luftventil, vilket kan ge upphov till ljud som stör mikrofonen.

Starta Garmin röststyrd navigering

Med Garmin röststyrd navigering kan du använda talade uppmaningar med vanliga ord för att söka efter platser och adresser, starta rutten med Turn-by-Turn röstguidning, ringa handsfree-samtal med mera.

- Säg *OK, Garmin* och säg uppmaningen.
Du kan till exempel säga fraser som dessa:
 - *OK Garmin, kör hem.*
 - *OK Garmin, var ligger biblioteket?*

Kontrollera din ankomsttid

När en rutt är aktiv kan du säga en fras för att kontrollera din uppskattade ankomsttid till destinationen.

Säg *OK Garmin, när kommer vi fram?*.

Ringa ett telefonsamtal med rösten

Du kan använda ett röstkommando för att ringa till en kontakt från telefonboken på din ihopparade smartphone.

Säg *OK Garmin, ring* och säg kontaktens namn.

Du kan till exempel säga *OK Garmin, ring mamma*..

Ändra enhetsinställningar med rösten

Du kan säga fraser som dessa för att ställa in volymen eller ljusstyrkan till ett värde från 0 till 10.

- *OK Garmin, höj volymen.*
- *OK Garmin, ställ in volymen på 0.*
- *OK Garmin, ställ in volymen på 9.*
- *OK Garmin, minska ljusstyrkan.*
- *OK Garmin, ställ in ljusstyrkan på 5.*

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj **Appar > Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Språk- och tangentbordsinställningar, sidan 47*).

- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (valfritt).

Visa väderprognosen

OBS!

Garmin ansvarar inte för att väderinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till dēzl appen för att ta emot väderinformation (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

- 1 Välj **Appar > Väder**.

Enheter visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.

- 2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Appar > Väder > Aktuell plats**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där dēzl appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

- 1 Välj **Appar > Väderradar**.

- 2 Välj  för att animera radarkartan.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där dēzl appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Appar > Väder**.

- 2 Om det behövs väljer du en ort.

- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där dēzl appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i området, längs rutten eller i en annan stad.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

Visa lastbilskartan

På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan, t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för icke-radioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på enheten.

Välj **Appar > Lastbilskarta**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt, sidan 21*).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 21*).

Navigera till en sparad resa

Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den valda fordonsprofilen för resan (*Ändra ruttalternativ för en resa, sidan 42*). Om den inte stämmer överens uppmanas du att ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (*Slå på fordonsprofil, sidan 5*).

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.

Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till dēzl appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

1 Välj **Appar > photoLive**.

2 Välj **Tryck här för att lägga till**

3 Välj en väg.

4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.

En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.

5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).

En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

1 På kartan väljer du **⋮ > photoLive**.

Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.

2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

1 Välj **Appar > photoLive**.

2 Välj **Tryck här för att lägga till**.

3 Välj en väg.

4 Välj en korsning.

5 Välj **Spara**.

Visa tidigare rutter och destinationer


Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar, sidan 47](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Tripphistorik**.

Mediespelare

Med mediaspelaren kan enheten styra de media som spelas upp från en medieapp på din ihopparade telefon. Du kan öppna mediaspelaren när som helst genom att välja **Musik** på huvudmenyn.

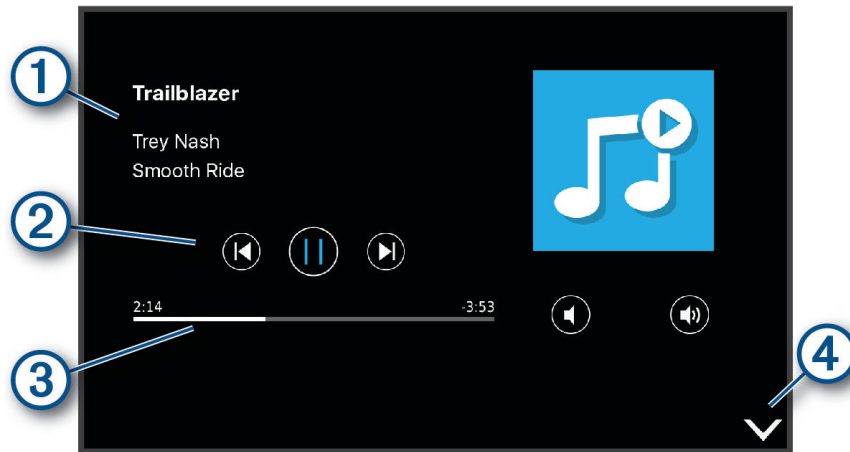

- | | |
|---|--|
| ① | Information om de media som spelas för tillfället, t.ex. titel, artist, album, station, eller kanal. |
| ② | Uppspelningskontroller. Kontrollerna ändras beroende på den tjänst som tillhandahåller mediet. |
| ③ | Gå igenom det aktuella medieobjektet. |
| ④ | Välj för att dölja eller minimera mediaspelaren. |

Lägga till musikspelarverktyg på kartan

Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.

1 Öppna kartan.

2 Välj **Musik**.

Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

Inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager](#), sidan 27).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera rutter utifrån en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi® nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 49](#)).

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 6](#)).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rутten när du börjar navigera.

Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande förslag.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POL:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Förarassistans > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Inställningar för backkamera

Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Om du vill ha mer information om hur du parar ihop kameror och om kamerainställningar läser du i användarhandboken för backkameran. Gå till garmin.com/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.

Välj **Inställningar > Trådlös kamera** och välj en ihopparad kamera.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med den här enheten och kabeln.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan justera guidelinjernas läge.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 22](#)).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Föreskrifter: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Programvarulicenser: Visar information om programvarulicensiering.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends föreslagna rutter.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

1 Välj **Inställningar > Enhet > Nollställ**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.

Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser eller installerade kartor.

- Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningarna väljer du **Återställ standardinställningar**.

Det här alternativet tar inte bort några användardata.

- Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.

Det här alternativet tar bort alla användardata, däribland dina sparade platser, nyligen hittade platser och resehistorik. Installerade kartor tas inte bort.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Enhet > Föreskrifter**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz vid 14 dBm maximalt
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.

3 Välj **Sök efter nätverk**.

Enhetsen visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.

4 Välj ett nätverk.

5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enhetsen ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enhetsen återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 49](#)).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonerna Inställningar på huvudmenyn.

- 2 Välj **Inställningar > Uppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten, sidan 48](#)).

För bästa resultat rekommenderas en USB-vägggladdare som ger minst 2 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.


- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 52*).
- 2 Öppna 📱 Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten ① på dēzl enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

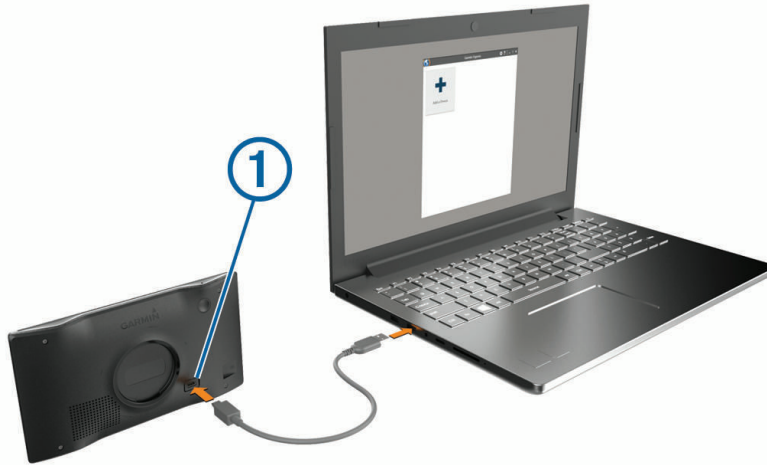

- 4 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 🔄

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

Installera alla

7 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 54*).

8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

1 Gå in på garmin.com/express från datorn.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll av/på-knappen intryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptersns ände.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.

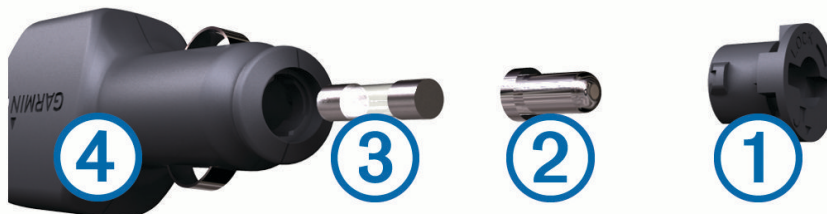

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja dēzl enheten i fordonet, sidan 2*).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatoren är avstängd (*Navigeringsinställningar, sidan 45*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 53*).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns ström i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till fordonets eluttag inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 47*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 47*).
- Minska volymen (*Ställa in volymen, sidan 4*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 46*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används.
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon, sidan 32*) och genomföra parkopplingsprocessen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28*).

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*dēzl OTR500 / LGV500 – enhetsöversikt, sidan 1*).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.4 och senare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När dēzl enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 55*).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

- Tillvalstillbehör finns på garmin.com eller hos din Garmin återförsäljare.

