

HRM 600

Korisnički priručnik

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin i ANT+® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. Garmin Connect™, Garmin Express™ i TrueUp™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

M/N: A04863

Sadržaj

Upute za senzor pulsa..... 1

Aktivacija uređaja HRM 600 po prvi puta.....	1
Uparivanje i postavljanje.....	1
Stavljanje proizvoda HRM 600.....	4
Dinamika trčanja.....	5
Tempo i udaljenost trčanja.....	5
Puls za vrijeme plivanja.....	5
Bilježenje aktivnosti.....	6
Praćenje aktivnosti.....	6
Povezivanje s opremom za fitness.....	7

Informacije o uređaju..... 7

Održavanje trake.....	7
Punjenje uređaja.....	8
Priključivanje uređaja na računalo.....	8
Specifikacije.....	8
Ograničeno jamstvo.....	9

Rješavanje problema..... 9

LED indikator statusa.....	9
Savjeti za čudne podatke o pulsu.....	10
Kako provjeriti razinu baterije?.....	10
Nadogradnja softvera proizvoda HRM 600.....	10
Ponovno postavljanje uređaja putem aplikacije Garmin Connect.....	10


Upute za senzor pulsa

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Aktivacija uređaja HRM 600 po prvi puta

- 1 Povežite modul HRM 600 na izvor napajanja na 2 sekunde.

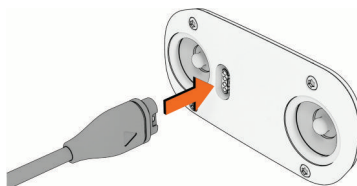

- 2 Odspojite HRM 600.

Uparivanje i postavljanje

Vrste veze i ponašanje LED indikatora

HRM 600 podržava i zaštićene i otvorene vrste veza.

Zaštićena: Zaštićena Bluetooth® veza šifrirana je i ovjerena. Popis Garmin® uređaja koji podržavaju ostvarivanje zaštićenih veza potražite na garmin.com/hrm_connection_types. Za neke Garmin uređaje možda će biti potrebna nadogradnja softvera.

Kad je proizvod HRM 600 aktivan i upotrebljava zaštićenu vezu, LED indikator treperi   (2 puta) svakih 5 sekundi.

Otvorena: Otvorena vrsta veze podržava sve Garmin uređaje koji su kompatibilni sa senzorima pulsa. ANT+® veze i neke Bluetooth veze otvorene su. Otvorena vrsta veze preporučuje se i za Bluetooth uparivanje s pametnim satovima, tabletima i opremom za fitness treće strane.


Kad je proizvod HRM 600 aktivan i upotrebljava otvorenu vezu, LED indikator treperi    (3 puta) svakih 5 sekundi.

SAVJET: Pri uparivanju budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih senzora pulsa.

Uparivanje proizvoda HRM 600 i kompatibilnog uređaja

Proizvod HRM 600 možete upariti sa svojim kompatibilnim Garmin uređajem, pametnim satom, tabletom ili opremom za fitness (*Vrste veze i ponašanje LED indikatora, stranica 1*).

- 1 Na modulu proizvoda HRM 600 pritisnite gumb ① da biste aktivirali proizvod.

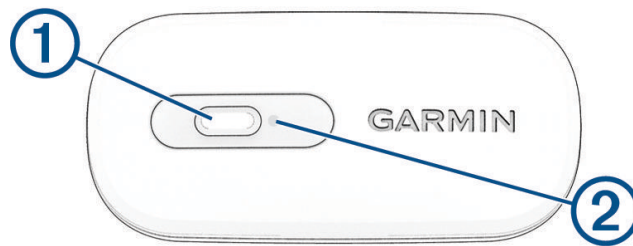


LED indikator ② treperi ■ ■ kada je aktivan i upotrebljava sigurnu vezu.

- 2 Provjerite da Garmin uređaj podržava vrstu veze naznačenu LED indikatorom.

Možete dvaput brzo pritisnuti gumb kako biste brzo mijenjali vrste veze (*Vrste veze i ponašanje LED indikatora, stranica 1*). LED indikator treperi ■ ■ ■ kada je aktivan i upotrebljava otvorenu vezu.

SAVJET: Mnogi kompatibilni uređaji i aplikacije upotrebljavaju otvorenu vezu.

- 3 Držite gumb 4 sekunde da biste ušli u način rada za uparivanje.

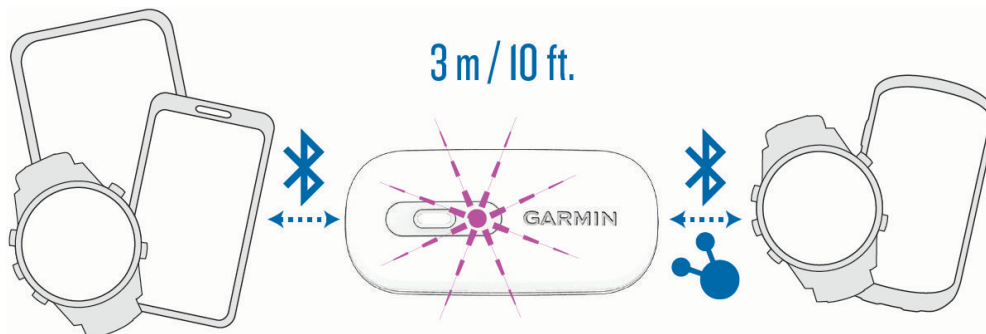

LED indikator neprekidno treperi ■.

Proizvod HRM 600 radi u načinu rada za uparivanje 5 minuta.

Za završetak načina rada za uparivanje možete pritisnuti gumb.

- 4 Odaberite opciju:

- Na svojem Garmin uređaju otvorite izbornik senzora i dodajte vanjski senzor pulsa.

NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.

- Otvorite Bluetooth postavke.

Proizvod HRM 600 trebao bi se pojaviti na popisu dostupnih uređaja.


- 5 Odaberite HRM 600.

Nakon prvog uparivanja vaš uređaj automatski prepoznaje proizvod HRM 600 pri svakoj aktivaciji i kad je unutar dometa.

Uparivanje proizvoda HRM 600 s aplikacijom Garmin Connect™


Aplikacija Garmin Connect omogućuje vam da prilagodite postavke, primete nadogradnje softvera i bilježite i sinkronizirate aktivnosti putem vašeg uređaja HRM 600, a da ga ne povezujete s pametnim satom ili biciklističkim računalom.

- 1 Na modulu proizvoda HRM 600 pritisnite gumb ① da biste aktivirali proizvod.

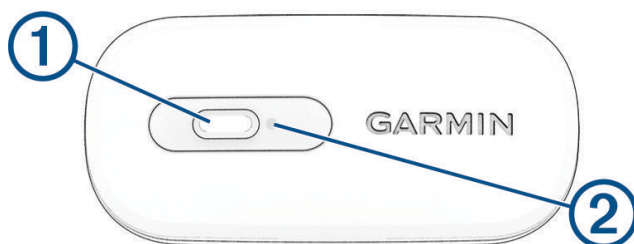

LED indikator ② treperi ■ kad je proizvod aktivan i kada odašilje.

- 2 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Garmin Connect.
- 3 Držite gumb 4 sekunde da biste ušli u način rada za uparivanje.

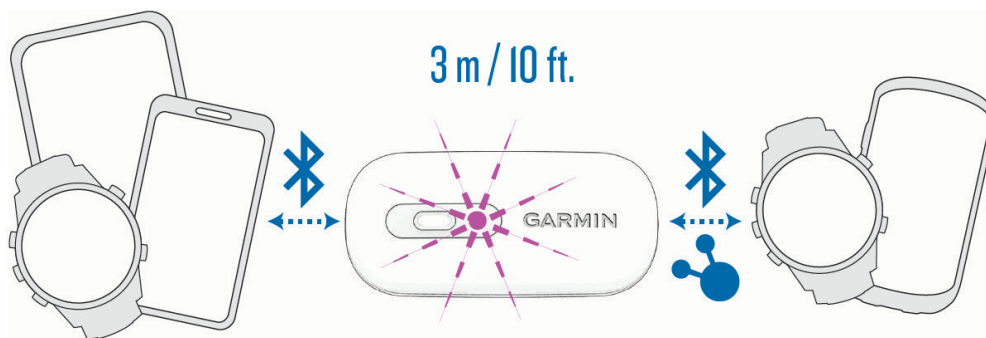

LED indikator neprekidno treperi ■.

Proizvod HRM 600 radi u načinu rada za uparivanje 5 minuta.

Za završetak načina rada za uparivanje možete pritisnuti gumb.

- 4 Odaberite opciju za dodavanje proizvoda HRM 600 svojem Garmin Connect računu:
 - Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s pomoću aplikacije Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu.
 - Ako ste već uparivali drugi uređaj s aplikacijom Garmin Connect, odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu.


Stavljanje proizvoda HRM 600

- 1 Postavite modul na traku.




NAPOMENA: Oba loogtipa Garmin trebaju biti okrenuta prema gore.


- 2 Prilagodite traku.

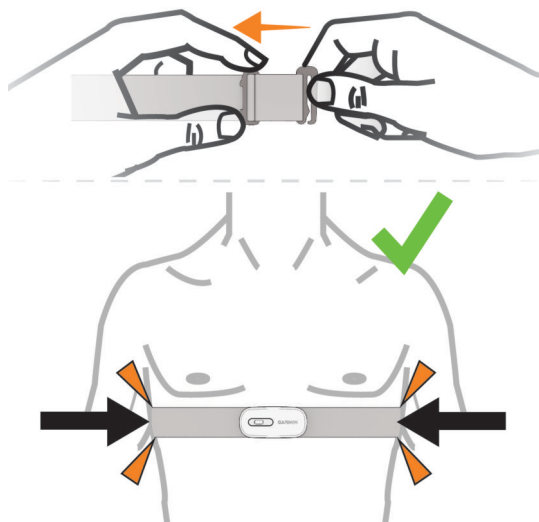

- 3 Smočite senzore.

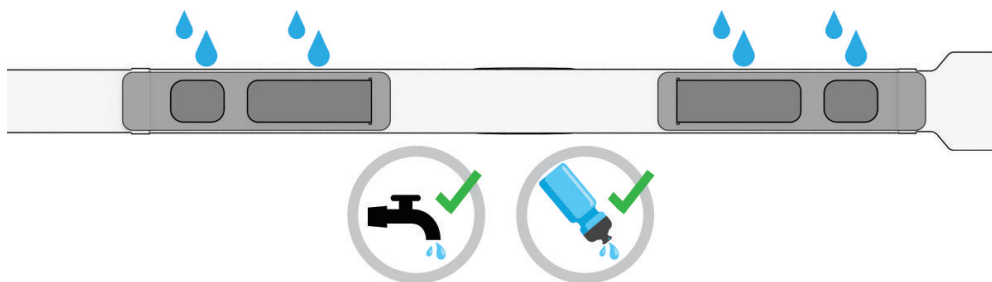

- 4 Pričvrstite kukicu trake na desnoj strani tijela.

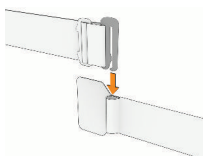

Dinamika trčanja

Kompatibilan sat Garmin možete upariti s HRM 600 senzorom pulsa kako biste dobili podatke o trkačkoj formi u stvarnom vremenu.

Senzor pulsa ima ugrađene senzore kretanja koji mjere pokrete prsnog koša kako bi izračunali parametre trčanja. Za više informacija posjetite garmin.com/performance-data/running.

NAPOMENA: Dodir s tlom i podaci o gubitku brzine koraka nisu dostupni tijekom hodanja.

Kadenca: Kadenca je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan broj koraka (lijevom i desnom nogom).

Duljina koraka: Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.

Vertikalna oscilacija: Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u centimetrima.

Omjer vertikalne oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije je vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka. Prikazuje se kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku formu.

Vrijeme dodira s tlom: Vrijeme dodira s tlom je količina vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom trčanja. Mjeri se u milisekundama.

Balans vremena dodira s tlom: Balans vremena dodira s tlom pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica koja pokazuje lijevo ili desno.

Gubitak brzine koraka: Gubitak brzine koraka prikazuje koliko usporavate kada vaše stopalo dodirne tlo dok trčite. Mjeri se u centimetrima po sekundi. Niži broj je obično bolji te označava da trebate manje snage kako biste ponovno ubrzali tempo.

Postotak gubitka brzine koraka: Gubitak brzine koraka označava koliko usporavate kada vaša stopala dotaknu tlo, a izražava se u obliku postotka vaše brzine trčanja. To označava povećanje gubitka brzine koraka s većom brzinom trčanja.

Tempo i udaljenost trčanja

Senzor pulsa izračunava tempo i udaljenost trčanja na temelju vašeg korisničkog profila i kretanja koje senzor mjeri pri svakom koraku. Senzor pulsa pruža podatke o tempu i udaljenosti trčanja kada GPS nije dostupan, primjerice tijekom trčanja na traci za trčanje. Tempo i udaljenost trčanja možete pregledati na svojem kompatibilnom uređaju Garmin kada ga spojite s pomoću ANT+ ili sigurne tehnologije Bluetooth. Podatke također možete pregledati na kompatibilnim aplikacijama za treniranje trećih strana.

Puls za vrijeme plivanja

Senzor pulsa bilježi i sprema podatke o vašem puls u vrijeme plivanja. Podaci o puls u ne mogu se prenijeti na upareni kompatibilni uređaj Garmin dok je senzor pulsa pod vodom.

Trebate osigurati da je senzor pulsa dovoljno pričvršćen kada ga upotrebljavate za plivanje. Pomicanjem senzora pulsa na vašim prstima možete utjecati na točnost mjerenja pulsa. Tijekom plivanja u bazenu senzor pulsa nosite ispod plivaćeg odijela ili odijela za triatlon. U suprotnom vam može skliznuti s prsa kada se odgurujete od zida bazena.

Na uparenom uređaju Garmin morate pokrenuti mjerenu aktivnost kako biste kasnije mogli vidjeti spremljene podatke o puls u. Za vrijeme intervala odmaranja kada se nalazi izvan vode, senzor pulsa šalje podatke o vašem prosječnom i maksimalnom puls u za prethodni interval i podatke o vašem trenutačnom puls u do vašeg uređaja Garmin.

Vaš uređaj Garmin automatski preuzimate spremljene podatke o puls u s vašeg senzora pulsa kada spremite svoju aktivnost mjerenog plivanja. Monitor pulsa mora biti izvan vode, aktivan i unutar dometa uređaja (3 m) za vrijeme preuzimanja podataka. Vaša aktivnost plivanja s uključenim podacima o puls u može se pregledati u povijesti uređaja i na vašem računu Garmin Connect.

NAPOMENA: Za bilježenje podataka o puls u tijekom plivanja vaš dodatak HRM 600 mora se upariti s vašim kompatibilnim uređajem Garmin upotrebom ANT+ ili sigurne tehnologije Bluetooth. Samo neki Garmin uređaji podržavaju podatke o puls u tijekom plivanja.

Pristupanje spremljenim podatcima o pulsu

Ako mjerenu aktivnost spremite bez preuzimanja spremljenih podataka o pulsu, podatke s HRM 600 senzora pulsa možete preuzeti kasnije.

- 1 Postavite senzor pulsa.
- 2 Na kompatibilnom Garmin satu odaberite izbornik Povijest.
- 3 Odaberite mjerenu aktivnost koju ste spremili dok ste nosili HRM 600 senzor pulsa.
- 4 Odaberite **Preuzimanje podataka o pulsu**.

Vaš Garmin sat generira novu datoteku aktivnosti s podatcima o pulsu. Možda ćete morati ručno uvesti novu datoteku u svoj Garmin Connect račun.

Bilježenje aktivnosti

Kada uređaj uparite s aplikacijom Garmin Connect, možete bilježiti mjerene aktivnosti izravno na svojem uređaju HRM 600. To može biti korisno za timske sportove, borilačke vještine i druge aktivnosti tijekom kojih trebate skinuti svoj sat. Aktivnosti možete bilježiti do 24 sata.

NAPOMENA: Senzor pulsa ne označava kada je razina baterije manja od 5 % ([Kako provjeriti razinu baterije?, stranica 10](#)). Ako bilježite aktivnost i razina baterije padne ispod 5 %, senzor pulsa će automatski prestati bilježiti aktivnost.

- 1 Postavite senzor pulsa.
- 2 Ako je potrebno, pritisnite gumb za uključivanje senzora pulsa.
- 3 Iz aplikacije Garmin Connect odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin**.
- 4 Odaberite HRM 600.
- 5 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.

- 6 Za početak aktivnosti slijedite upute na zaslonu.

LED indikator treperi   svakih pet sekundi kada je senzor pulsa aktivan i bilježi aktivnost.

NAPOMENA: Ne trebate ostati u dometu svojeg telefona dok bilježite aktivnost.

- 7 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite **Zaustavi > Spremi** iz zaslona aktivnosti u aplikaciji Garmin Connect. Ako uklonite senzor pulsa bez odabira opcija **Zaustavi > Spremi** u aplikaciji Garmin Connect, senzor pulsa automatski će zaustaviti bilježenje i spremiti aktivnost prije odlaska u način rada za spavanje. Također će pokušati sinkronizirati aktivnost u aplikaciji Garmin Connect.

Praćenje aktivnosti

Senzor pulsa HRM 600 prati mjerenja vaših dnevnih aktivnosti kada god ga nosite. Funkcija za praćenje aktivnosti bilježi vaš broj koraka, udaljenost, kalorije, minute intenzivnog vježbanja i cjelodnevni puls. Za upotrebu ove značajke morate upariti svoj senzor pulsa sa svojim računom Garmin Connect ([Uparivanje proizvoda HRM 600 s aplikacijom Garmin Connect™, stranica 3](#)).

Kada je uparen, senzor pulsa šalje vaše podatke o aktivnostima na vaš Garmin Connect račun kad god je senzor aktivan i unutar dometa telefona. Ako tijekom aktivnosti nosite samo senzor pulsa, funkcija TrueUp™ šalje podatke o praćenju aktivnosti u odjeljak dnevnog sažetka u aplikaciji Garmin Connect i na vaše kompatibilne Garmin uređaje.

Povezivanje s opremom za fitness

Senzor pulsa možete povezati s kompatibilnom fitness opremom s pomoću ANT+ ili Bluetooth tehnologije kako biste mogli pregledavati svoj puls na konzoli opreme.

- Potražite logotip ANT+LINK HERE na kompatibilnoj opremi za fitness.



- Potražite logotip Bluetooth na kompatibilnoj opremi za fitness.



Informacije o uređaju

Održavanje trake

Prije nego možete oprati traku, morate otkopčati i ukloniti modul.

OBAVIJEST

Nakupljanje znoja i soli na traci može trajno oštetiti traku i smanjiti sposobnost uređaja da točno prijavljuje podatke.

Previše deterdženta može oštetiti traku.

Stavljanjem trake u sušilicu možete trajno oštetiti traku.

Pranjem trake u toploj vodi na temperaturi iznad 40 °C (104 °F) možete trajno oštetiti traku.

Operite traku nakon izlaganja kloru ili drugim kemikalijama u bazenu. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti monitor pulsa.

- Isperite traku nakon svakog korištenja.
- Traku operite nakon svakih sedam korištenja.
- Traku ne stavljajte u sušilicu.

Savjeti za spremanje i zaštitu

OBAVIJEST

Maksimalno smanjite izloženost sredstvima za zaštitu od sunca, izbjeljivačima, sredstvima protiv komaraca i kemikalijama koje se nalaze u određenim dezodoransima, sredstvima za pranje tijela, sapunima za ruke i mastima za prvu pomoć. Naime, propilen glikol, dipropilen glikol i etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) mogu oštetiti traku.

- Senzor pulsa izravnavajte pri spremanju.
- Izbjegavajte savijanje ili čvrsto namatanje senzora pulsa.
- Senzor pulsa nemojte spremati na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili na ekstremnim temperaturama.

Punjenje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.


OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 8*).

Vaš uređaj dolazi s kablom za punjenje. Za dodatnu opremu i zamjenske dijelove posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili kontaktirajte svojeg Garmin zastupnika.

- 1 Otkopčajte i uklonite modul.
- 2 Priključite kabel (kraj sa ▲) u priključak za punjenje.

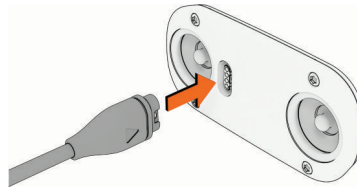

- 3 Priključite drugi kraj kabla u USB priključak za punjenje.
- 4 Napunite uređaj do kraja.
LED indikator tijekom punjenja treperi ■. Kada je punjenje dovršeno, LED indikator svijetli ■.
Punjenje može potrajati do 3 sata.
SAVJET: Punjenjem uređaja barem 10 minuta dobit ćete do dva sata upotrebe.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj za HRM 600 možete povezati na svoje računalo kako biste instalirali nadogradnje softvera ili prebacili datoteke aktivnosti ili podatke na svoje računalo.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●● > **Uređaji tvrtke Garmin**.
- 2 Odaberite uređaj za HRM 600.
- 3 Odaberite **Sustav > USB pristup datotekama**.
- 4 Odaberite **Pristup datotekama putem USB-a**.
- 5 Priključite kabel (kraj sa ▲) u priključak za punjenje na uređaju.
- 6 Priključite drugi kraj kabla u USB priključak na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

NAPOMENA: Operacijski sustavi Mac® ne prepoznaju uređaj automatski. Morate upotrijebiti softver Garmin Express™ za upravljanje datotekama na svojem uređaju.

Specifikacije

Vrsta baterije: Punjiva litij-ionska baterija

Trajanje baterije: Do 2 mj. uz upotrebu 1 h/dan

Vodootpornost: 5 ATM¹

Raspon radne temperature: Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F)

Raspon temperature za punjenje: Od 15° do 42 °C (od 59° do 108 °F)

Bežična frekvencija (napajanje) za EU: 2,4 GHz pri maksimalno 9,9 dBm

¹ Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 50 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.


Ograničeno jamstvo

Na ovu dodatnu opremu primjenjuje se standardno ograničeno jamstvo tvrtke Garmin. Više informacija potražite na stranici garmin.com/support/warranty.

Rješavanje problema

LED indikator statusa

LED indikator može vam pomoći u rješavanju problema s proizvodom HRM 600.

Status LED indikatora	Opis	Radnja
Treperi  svakih 5 sekundi	Aktivna i sigurna veza	Možete dvaput brzo pritisnuti gumb da biste promijenili vrstu veze u otvorenu. Boja LED indikatora ukazuje na stanje baterije (<i>Kako provjeriti razinu baterije?</i> , stranica 10).
Treperi  svakih 5 sekundi	Aktivna i otvorena veza	Možete dvaput brzo pritisnuti gumb da biste promijenili vrstu veze u sigurnu. Boja LED indikatora ukazuje na stanje baterije (<i>Kako provjeriti razinu baterije?</i> , stranica 10).
Treperi  bez prestanka	Način rada za uparivanje	Možete pritisnuti gumb za izlazak iz načina rada za uparivanje (<i>Uparivanje i postavljanje</i> , stranica 1).
Treperi  svakih 5 sekundi.	Aktiviranje i bilježenje mjerene aktivnosti	Dovršite svoju aktivnost i odaberite Zaustavi > Spremi u aplikaciji Garmin Connect (<i>Bilježenje aktivnosti</i> , stranica 6).
Brzo i opetovano treperi 	Pogreška prilikom povezivanja	Uklonite proizvod HRM 600 sa popisa uparenih senzora na Garmin uređaju ili telefonu, prebacite proizvod HRM 600 na otvorenu vezu i ponovno uparite (<i>Uparivanje i postavljanje</i> , stranica 1).
Treperi 	Nadogradnja softvera	Pričekajte da nadogradnja završi (<i>Nadogradnja softvera proizvoda HRM 600</i> , stranica 10).
Treperi  bez prestanka	Ponovno postavljanje uređaja	Pričekajte dovršetak ponovnog postavljanja (<i>Ponovno postavljanje uređaja putem aplikacije Garmin Connect</i> , stranica 10).
Sporo treperi 	Stanje pogreške	Kontaktirajte Službu za korisničku podršku Garmin.

Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Pritisnite gumb kako biste osigurali da je senzor pulsa uključen.
- Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je moguće).
- Provjerite jesu li obje kopče potpuno pričvršćene na traku.
- Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
- Provjerite je li traka dovoljno zategnuta kako biste oigurali minimalno pomicanje tijekom aktivnosti.
- Slijedite upute za održavanje ([Održavanje trake, stranica 7](#)).
- Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.

Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice, bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.

Kako provjeriti razinu baterije?

Postoje tri načina da provjerite razinu baterije.

- Na modulu proizvoda HRM 600 pritisnite gumb da biste ga aktivirali.
 - Razina baterije u redu je .
 - Razina baterije niska je .
 - Razina baterije izrazito je niska .
- Na povezanom Garmin uređaju otvorite izbornik senzora i odaberite HRM 600.
- U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin** i odaberite HRM 600.

Nadogradnja softvera proizvoda HRM 600

Uređaj HRM 600 može primiti nadogradnje softvera s povezanog uređaja Garmin ili izravno iz aplikacije Garmin Connect ili aplikacije za računalo Garmin Express ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 8](#)).

- 1 Na modulu proizvoda HRM 600 pritisnite gumb da biste ga aktivirali.
- 2 Postavite uređaj unutar dometa (3 m).
- 3 Odaberite opciju:
 - Sinkronizirajte kompatibilni Garmin uređaj s aplikacijom Garmin Connect.
Ako je nadogradnja dostupna, povezani uređaj zatražit će da nadogradite proizvod HRM 600 nakon sljedeće aktivnosti.
 - Sinkronizirajte proizvod HRM 600 s aplikacijom Garmin Connect.

LED indikator proizvoda HRM 600 treperi  i  tijekom nadogradnje. Kad nadogradnja završi, proizvod HRM 600 uključi se i LED indikator zatreperi  20 puta. Ako nadogradnja ne uspije, LED indikator zatreperi  20 puta.

Ponovno postavljanje uređaja putem aplikacije Garmin Connect

Proizvod HRM 600 možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

NAPOMENA: Ponovnim postavljanjem uređaja brišu se svi podaci i uparivanja.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **Uređaji tvrtke Garmin**, zatim HRM 600, a potom **Sustav > Ponovno postavi tvorničke postavke**.
LED indikator neprekidno treperi    dok ponovno postavljanje ne završi.
- 2 Ponovno uparite ([Uparivanje i postavljanje, stranica 1](#)).

