


GARMIN®

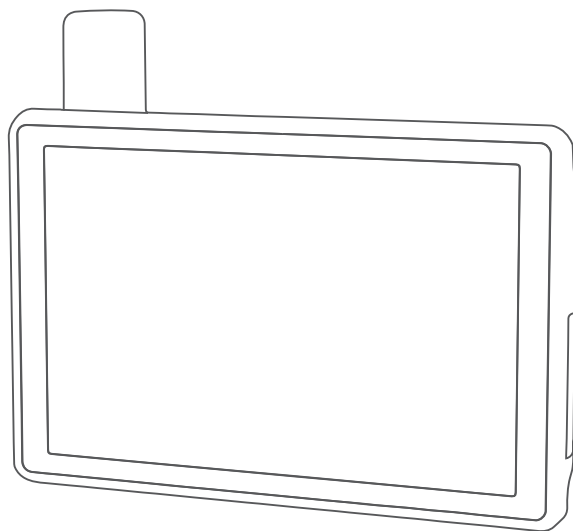

TREAD® XL - BAJA RACE EDITION

TREAD XL - BAJA CHASE EDITION

Podręcznik użytkownika

© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, inReach®, TracBack® oraz Tread® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. iOverlander™ jest znakiem towarowym firmy iOverlander. Iridium® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Iridium Satellite LLC. microSD® oraz logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. TripAdvisor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy TripAdvisor LLC. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.... 1

Konfigurowanie urządzenia.....	1
Ogólne informacje o urządzeniu.....	1
Tread XL Dock – informacje ogólne.....	2
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	4
Odbiór sygnałów GPS.....	4
Ikony na pasku stanu.....	5
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	5
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie.....	5
Regulowanie jasności ekranu.....	5
Profile pojazdów.....	6
Dodawanie profilu pojazdu.....	6
Wybór profilu pojazdu.....	6
Edycja profilu pojazdu.....	6

Instalacja.....7

Montaż urządzenia Tread XL - Baja Race Edition.....	7
Uwagi dotyczące montażu.....	7
Opis przewodu zasilającego.....	7
Uwagi dotyczące montażu anteny zewnętrznej.....	8
Instalowanie zewnętrznej anteny GNSS.....	8
Instalowanie zewnętrznej anteny Iridium.....	9
Montaż stacji dokującej w pojeździe.....	9
Montaż stacji dokującej na uchwycie pałkowym.....	10
Podłączanie urządzenia do stacji dokującej.....	12
Wyjmowanie urządzenia ze stacji dokującej.....	13
Montaż urządzenia Tread XL - Baja Chase Edition.....	14
Montowanie i zasilanie urządzenia w pojeździe.....	14

Funkcje do wyścigów po bezdrożach.....15

Importowanie plików GPX z użyciem karty pamięci.....	15
Rozpoczynanie regat.....	15

Nawigacja podczas wyścigu.....	16
Korzystanie z funkcji Chase Map.....	17
Tworzenie punktów trasy.....	17
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego.....	17

Funkcje nawigacji po bezdrożach... 18

Trasy.....	18
Drogi i szlaki turystyczne.....	18
Trasy po liniach prostych.....	19
Zatrzymywanie trasy.....	19
Ślady.....	19
Zapis ścieżek.....	19
Dzielenie śladu.....	20
Przeglądanie śladów.....	20
Edytowanie śladów.....	20
Podróżowanie po śladzie.....	20
Wyświetlanie Garmin Explore™ lub zbioru plików wyścigu na mapie.....	20
Wyświetlanie wysokościomierza, barometru i kompasu.....	20
Kalibracja kompasu.....	21
Jazda grupowa.....	21
Rozpoczęcie jazdy grupowej.....	21
Dołączanie do jazdy grupowej.....	21
Ponowne dołączenie do ostatniej jazdy grupowej.....	21
Dodawanie uczestników do jazdy grupowej.....	22
Transmitowanie wiadomości.....	22
Transmitowanie lokalizacji.....	22
Wyświetlanie powiadomień jazdy grupowej.....	22
Opuszczanie jazdy grupowej.....	22
Ustawienia jazdy grupowej.....	23
Radio.....	23
Wybieranie zapamiętanych stacji.....	23
Wybór kanału radiowego.....	23
Regulacja redukcji szumu.....	23
Dodawanie własnego ustawienia predefiniowanego radia.....	23
Wybieranie sygnału potwierdzenia..	24
Wyłączanie funkcji radia.....	24
Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym.....	24
Nadawanie komunikatów głosowych.....	24
Regulacja głośności radia.....	24

Ustawienia radiowe.....	24	Pobieranie obrazów BirdsEye.....	31
Funkcje inReach.....	25	Aplikacja Garmin PowerSwitch™	32
Aktywowanie urządzenia.....	25	Aktywacja przełącznika zasilania....	32
Śledzenie zespołu z wykorzystaniem wbudowanej technologii inReach.....	25	Wyłączanie wszystkich przełączników	32
Rozpoczynanie i zatrzymywanie śledzenia zespołu.....	25	Dostosowywanie przycisku.....	33
Udostępnianie strony internetowej MapShare.....	26	Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego.....	33
Ustawienia śledzenia inReach.....	26	Dodawanie niestandardowego układu.....	33
Wiadomości.....	26	Dodawanie przycisku do układu niestandardowego.....	34
Wysyłanie zapamiętanej wiadomości inReach.....	26	Rozmieszczanie przycisków w układzie niestandardowym.....	34
Wysyłanie wiadomości SMS.....	26	Usuwanie niestandardowego układu lub przycisku.....	34
Odpowiadanie na wiadomość.....	26	Procedury.....	34
Sprawdzanie wiadomości.....	27	Dodawanie procedury.....	35
Podróż do pozycji wysłania wiadomości.....	27	Edytowanie procedury.....	35
Usuwanie wiadomości.....	27	Usuwanie procedury.....	35
SOS.....	27	Parowanie urządzenia ze smartfonem.....	35
Inicjowanie sygnału SOS.....	28	Po sparowaniu urządzeń — porady.....	36
Anulowanie sygnału SOS.....	28	Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth.....	36
Kontakty.....	28	Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.....	36
Dodawanie kontaktu.....	28	Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth dla zestawu słuchawkowego.....	36
Edycja kontaktów.....	29	Odłączanie urządzenia Bluetooth.....	36
Usuwanie kontaktu.....	29	Usuwanie sparowanego telefonu.....	36
Wyświetlanie szczegółów pakietu i użycia.....	29	Nawigacja drogowa.....	37
Korzystanie z mapy.....	29	Rozpoczynanie podróży trasą.....	37
Narzędzia mapy.....	29	Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy.....	37
Wyświetlanie narzędzi mapy.....	29	Trasa na mapie.....	38
Dostosowywanie mapy.....	30	Wyświetlanie skrętów i wskazówek.....	39
Dostosowywanie warstw mapy.....	30	Wyświetlanie całej trasy na mapie... ..	39
Wyświetlanie legendy mapy terenów publicznych.....	30	Zmiana aktywnej trasy.....	39
Włączanie warstw dróg i szlaków przygodowych na mapie.....	30	Dodawanie pozycji do trasy.....	39
Zmiana pola danych mapy.....	30	Kształtowanie trasy.....	39
Zmiana przycisków mapy.....	30	Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów.....	40
Zmiana perspektywy mapy.....	30	Unikanie dróg płatnych.....	40
Korzystanie z aplikacji.....	31	Unikanie określonych cech dróg.....	40
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia.....	31		
BirdsEyeObrazy.....	31		

Własne unikane	40
Unikanie drogi	40
Unikanie obszaru	40
Wyłączanie własnego unikanego elementu	40
Usuwanie własnych unikanych elementów	40
Przybycie do celu	41
Zmiana trybu obliczania trasy	41
Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™	41
Korzystanie z objazdu	41
Jazda do domu	41
Edytowanie pozycji domowej	41
Parkingu w pobliżu celu podróży	42

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji.....42

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania	43
Wyniki wyszukiwania pozycji	43
Zmiana przeszukiwanego obszaru	44
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii	44
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu	44
Punkty szczególne	44
Wyszukiwanie parków narodowych	45
Wyszukiwanie kempingów	45
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds	45
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu iOverlander™	46
Wyszukiwanie punktów przygody	46
Tripadvisor	46
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor	46
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji	46
Narzędzia wyszukiwania	46
Wyszukiwanie adresu	47
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych	47
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji	47

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc	47
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	47
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw	47
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji	47
Dodawanie skrótu	48
Usuwanie skrótu	48
Zapisywanie pozycji	48
Zapisywanie pozycji	48
Zapisywanie punktów trasy na mapie	48
Zapisywanie aktualnej pozycji	48
Edycja zapisanych pozycji	49
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji	49
Usuwanie zapisanych pozycji	49

Ustawienia50

Ustawienia nawigacji	50
Ustawienia wyświetlania mapy	50
Włączanie map	50
Łączenie z siecią bezprzewodową	51
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth	51
Ustawienia wyświetlania	51
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień	51
Ustawianie języka tekstu	51
Ustawienia dotyczące daty i czasu	51
Ustawienia urządzenia	51
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji	52

Informacje o urządzeniu 52

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami	52
Dane techniczne	52
Ładowanie urządzenia	52

Konserwacja urządzenia 53

Centrum obsługi klienta firmy Garmin	53
--	----

Aktualizowanie map i oprogramowania	53
Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi..	53
Aktualizacje produktów	54
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express.....	54
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	55
Czyszczenie obudowy	55
Czyszczenie ekranu dotykowego	55
Zapobieganie kradzieży	55
Ponowne uruchamianie urządzenia	55

Rozwiązywanie problemów 56

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	56
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas	56
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem	56
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny	56

Załącznik.....56

Garmin PowerSwitch	56
Uwagi dotyczące montażu	56
Montowanie urządzenia	57
Otwieranie przedniej pokrywy	58
Podłączanie akcesoriów	59
Podłączanie wejścia sterującego	60
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu	61
Parowanie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin	62
Garmin PowerSwitch — dane techniczne	62
Garmin PowerSwitch Rozwiązywanie problemów	62
Urządzenie Garmin PowerSwitch traci łączność	62
Akcesoria nie są zasilane	62
Zarządzanie danymi	63
Informacje o kartach pamięci	63
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane	63
Formatowanie karty pamięci	63

Podłączanie urządzenia do komputera	63
Przesyłanie plików GPX z komputera	64
Przesyłanie danych z komputera	64
Odłączanie kabla USB	64
Dodawanie danych BaseCamp™ do Garmin Explore	64
Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera	65
Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera Apple	65
Importowanie danych do Garmin Explore	65
Zakup dodatkowych map	65

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE


Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Konfigurowanie urządzenia

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia Tread XL, należy wykonać następujące czynności.

- 1 Zainstaluj urządzenie i podłącz je do zasilania w pojeździe (*Instalacja, strona 7*).
- 2 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia (*Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi, strona 53*).
- 3 Skonfiguruj funkcje śledzenia zespołu inReach® (*Aktywowanie urządzenia, strona 25*).
- 4 Zimportuj pliki .gpx do urządzenia (*Importowanie plików GPX z użyciem karty pamięci, strona 15*).

Ogólne informacje o urządzeniu

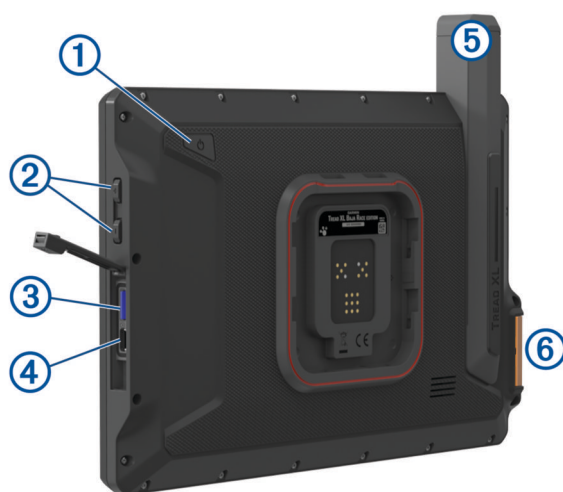

①	Przycisk zasilania
②	Regulacja głośności
③	Gniazdo karty pamięci microSD®
④	Gniazdo USB do zasilania i przesyłu danych
⑤	Antena Iridium®
⑥	Przycisk SOS (pod osłoną ochronną)

Tread XL Dock — informacje ogólne


Stacja dokująca Tread XL Dock zabezpiecza urządzenie podczas jazdy po nierównym terenie. Aby móc korzystać z funkcji stacji dokującej, należy ją zainstalować i podłączyć do zasilania w pojeździe.



	Dociśnij w dół, aby umocować urządzenie nawigacyjne w stacji dokującej.
	Przesuń przełącznik w kierunku zatrasku, aby zablokować urządzenie nawigacyjne w stacji dokującej.
	Podłącz do źródła zasilania w pojeździe za pomocą dołączonego przewodu zasilającego.
	Podłącz do opcjonalnego akcesorium do jazdy grupowej.
	Podłącz do zewnętrznej anteny Iridium.
	Podłącz do zewnętrznej anteny GNSS.
	Naciśnij, aby włączyć urządzenie nawigacyjne.
	Naciśnij, aby pomniejszyć obraz mapy.
	Naciśnij, aby powiększyć obraz mapy.
	Naciśnij, aby przechodzić pomiędzy elementami menu lub przewijać mapę.
	Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	Naciśnij, aby wybrać opcję.
	Naciśnij, aby otworzyć mapę.
	Naciśnij, aby otworzyć narzędzie mapyŚledzenie zespołu.
	Naciśnij, aby zapisać punkt trasy.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania ① lub podłącz urządzenie do źródła zasilania.

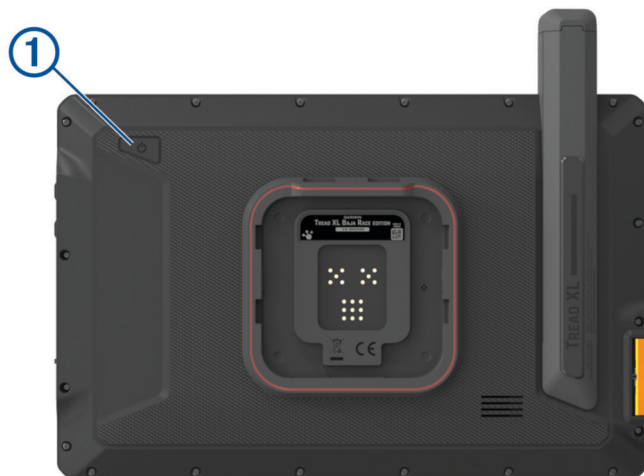

- Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, kiedy urządzenie jest włączone. W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas ładowania baterii.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.

Odbiór sygnałów GPS

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Sprawdź, czy ikona  pojawiła się na pasku stanu. Jeśli nie, włącz usługi lokalizacyjne ([Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji, strona 52](#)).
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym widokiem nieba, z dala od wysokich budynków i drzew.
 wyświetli się u góry mapy nawigacyjnej, dopóki urządzenie nie ustali Twojej pozycji.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan usług lokalizacji. Wskazuje, że lokalizacja została ustalona.
	Moc sygnału Wi-Fi®.
	Aktywny profil pojazdu.
9:10	Bieżący czas.
	Poziom naładowania baterii.
	Stan połączenia aplikacji Tread (Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 35).

Korzystanie z ekranu dotykowego

- Dotknij ekranu, aby wybrać element.
- Przeciągnij lub przesun palcem po ekranie, aby przesunąć lub przewinąć zawartość ekranu.
- Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
- Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz opcji menu w urządzeniu.

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby przewinąć listę lub menu.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla bieżącego ekranu.

Regulowanie jasności ekranu

Ustawienia jasności można zmienić ręcznie w panelu powiadomień lub menu ustawień.

1 Wybierz opcję:

- Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu, aby rozwinąć Szybką konfigurację w panelu powiadomień.
- Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Urządzenie** > **Wyświetlacz** > **Poziom jasności**.

2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Profile pojazdów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględnienia tych danych w propozycjach tras przejazdu. Dane mapy mogą być ograniczone w przypadku niektórych proponowanych tras. Stosuj się do znaków drogowych i dostosowuj jazdę do panujących warunków. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku skutkującego obrażeniami ciała lub śmiercią.

Profile pojazdów umożliwiają wybór różnych ustawień w zależności od pojazdu używanego z urządzeniem. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu. Jeśli profil pojazdu obejmuje przyczepę, obok ikony pojazdu pojawi się ikona przyczepy.

	Profil Wyścig
	Profil Quad
	Profil Pojazdy SSV
	Profil Pełnowymiarowe
	Inne profil
	Profil z przyczepą
	Profil z przyczepą kempingową
	Profil z przyczepą podłodziową

Dodawanie profilu pojazdu

Dla każdego pojazdu, w którym będziesz używać swojego urządzenia, można dodać profil pojazdu.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Profil pojazdu** > .
- 2 Wybierz aktualny pojazd.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o pojeździe.

Wybór profilu pojazdu

- 1 Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu.
- 2 Wybierz ikonę profilu pojazdu na pasku stanu.

Edycja profilu pojazdu

Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną prędkość.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby edytować informacje o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz edytować.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Usuń**.

Instalacja

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Firma Garmin® zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

⚠ PRZESTROGA

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia otworów prowadzących i mocowania uchwytu w pojeździe należy unikać miejsc, w których znajdują się przewody, wskaźniki, poduszki powietrzne i ich osłony, klimatyzacja i inne elementy. Firma Garmin nie odpowiada za szkody ani konsekwencje wynikające z montażu.

Montaż urządzenia Tread XL - Baja Race Edition

Uwagi dotyczące montażu

Urządzenie na desce rozdzielczej można zamontować na płasko albo na uchwycie pałkowym.

Wybierając miejsce montażu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.


- Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru stacji dokującej i urządzenia.
- Wybrane miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie wszystkich przewodów.
- Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, by jego sprawdzanie w trakcie prowadzenia pojazdu nie narażało kierowcę na problemy.

Opis przewodu zasilającego

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

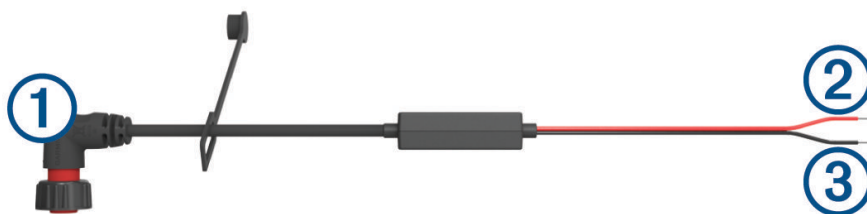

①	Złącze uchwyty
②	Zasilanie (czerwony) 12–24 V DC
③	Uziemienie (czarny)

Uwagi dotyczące montażu anteny zewnętrznej

Anteny zewnętrzne można zainstalować na pojeździe, aby urządzenie nawigacyjne otrzymywało najdokładniejsze dane o pozycji. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas wyboru miejsca montażu anteny należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki.

UWAGA: Anteny zewnętrzne znajdują się w zestawie tylko z urządzeniem Tread XL - Baja Race Edition.

- W celu uzyskania najlepszego odbioru anteny należy zamontować w miejscu, w którym widok nieba nie jest przesłonięty w żadnym kierunku przez jakiegokolwiek przeszkody.
- Nie należy montować anten w pobliżu silnika lub innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).
- Anteny należy zamontować w odległości co najmniej 5 cm (2 cali) od siebie.

Instalowanie zewnętrznej anteny GNSS

⚠ PRZESTROGA


Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia pojazdu.

Ta antena może być zainstalowana, aby zapewnić dokładniejszą pozycję z sygnału GPS dla urządzenia nawigacyjnego. Ta antena wykorzystuje złącze BNC do podłączenia do stacji dokującej.

- 1 Używając dołączonego szablonu montażowego, zaznacz położenie trzech otworów prowadzących ① i prześledź otwór przewodu w środku szablonu.

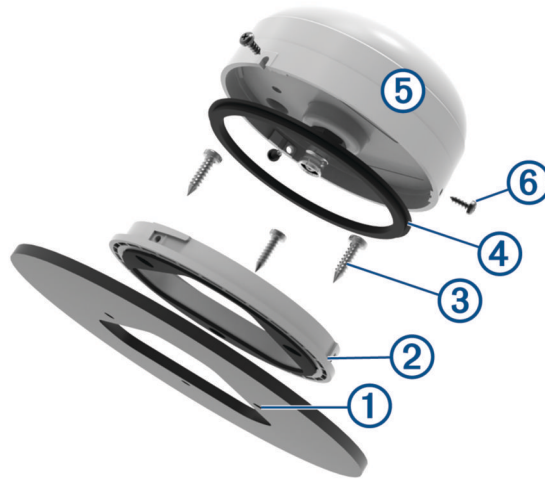


- 2 Wywierć trzy otwory prowadzące o średnicy 3,2 mm ($1/8$ cala).
- 3 Użyj piły walcowej o średnicy 25 mm (1 cala) i wytnij w środku otwór na przewód.
- 4 Umieść wspornik do montażu powierzchniowego ② na powierzchni montażowej i wyrównaj otwory śrub.
- 5 Za pomocą dostarczonych śrub M4 ③ przykręć wspornik do montażu powierzchniowego do powierzchni montażowej.
- 6 Umieść dużą uszczelkę ④ na górnej części wspornika do montażu powierzchniowego.
- 7 Przeprowadź przewód anteny przez otwór o średnicy 25 mm (1 cala) i podłącz go do anteny ⑤.
- 8 Umieść antenę we wsporniku do montażu powierzchniowego i przekręć w prawo, aby ją zablokować.
- 9 Przykręć antenę do wspornika montażowego przy użyciu dołączonych śrub dociskowych M3 ⑥.
- 10 Poprowadź przewód do pojazdu i z dala od źródeł zakłóceń elektronicznych.
- 11 Podłącz przewód do wejścia GNSS w stacji dokującej.

Instalowanie zewnętrznej anteny Iridium

Za pomocą dołączonego uchwytu można zamontować antenę Iridium na zewnętrznej powierzchni na pojeździe.

- 1 Używając uchwytu montażowego anteny ① jako szablonu, zaznacz położenie otworów prowadzących ②.

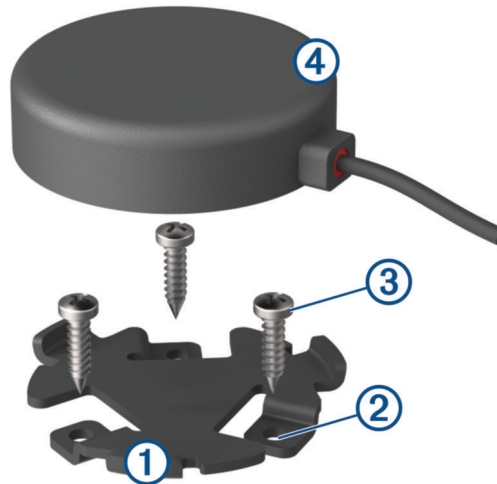

- 2 Wywierć trzy otwory prowadzące o średnicy 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ cala) (opcjonalnie).
W przypadku niektórych materiałów, z których wykonana jest powierzchnia montażowa, wywiercenie otworów prowadzących może okazać się niezbędne. Nie przewiercaj uchwytu.
- 3 Za pomocą dostarczonych śrub ③ przykręć uchwyt montażowy w miejscu montażu.
- 4 Umieść magnetyczną antenę Iridium ④ w uchwycie montażowym.
- 5 Poprowadź przewód anteny do pojazdu i podłącz do wejścia IRIDIUM w stacji dokującej.

Montaż stacji dokującej w pojeździe

Przed zamontowaniem stacji dokującej wybierz miejsce montażowe i kup elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni montażowej.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia otworów prowadzących i mocowania uchwytu w pojeździe należy unikać miejsc, w których znajdują się przewody, wskaźniki, poduszki powietrzne i ich osłony, klimatyzacja i inne elementy. Firma Garmin nie odpowiada za szkody ani konsekwencje wynikające z montażu.

- 1 Przytnij szablon znajdujący się z zestawie i umieść go w miejscu, w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.
- 2 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii przerywanej oznaczonej na szablonie.
- 3 Umieść stację dokującą w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
- 4 Wyjmij stację dokującą z wywierconego otworu.
- 5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
- 6 Wywierć otwory prowadzące w miejscach zaznaczonych na szablonie montażowym.
- 7 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
- 8 Jeśli po zamontowaniu stacji dokującej nie będzie można uzyskać dostępu do jej tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne kable do stacji dokującej przed umieszczeniem jej w wycięciu.

- 9 Umieść stację dokującą w wycięciu.



- 10 Przymocuj stację dokującą do powierzchni montażowej za pomocą odpowiedniego osprzętu.

Montaż stacji dokującej na uchwycie pałkowym

Przed zamontowaniem uchwytu pałkowego wybierz miejsce montażowe i kup lub wykonaj elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni montażowej.


Można użyć dołączonych wsporników, aby zamontować urządzenie na uchwycie pałkowym na płaskiej powierzchni.

- 1 Używając podstawy wspornika do montażu na uchwycie pałkowym ① jako szablonu, oznacz otwory prowadzące.




- 2 Za pomocą wiertła o odpowiednim rozmiarze do sprzętu montażowego wywierć otwory prowadzące. Nie przewiercaj uchwytu.
- 3 Zamocuj uchwyt pałkowy do powierzchni montażowej za pomocą odpowiedniego sprzętu.
- 4 Wkręć pokrętła montażowe znajdujące się na uchwycie pałkowym ② po bokach adaptera uchwytu pałkowego ③.
- 5 Umieść adapter uchwytu pałkowego we wsporniku uchwytu pałkowego i dokręć pokrętła uchwytu pałkowego.

- 6 Podłącz wszystkie niezbędne przewody do tylnej części stacji dokującej.
- 7 Przymocuj stację dokującą do adaptera uchwyty pałkowego za pomocą dołączonych śrub ④.

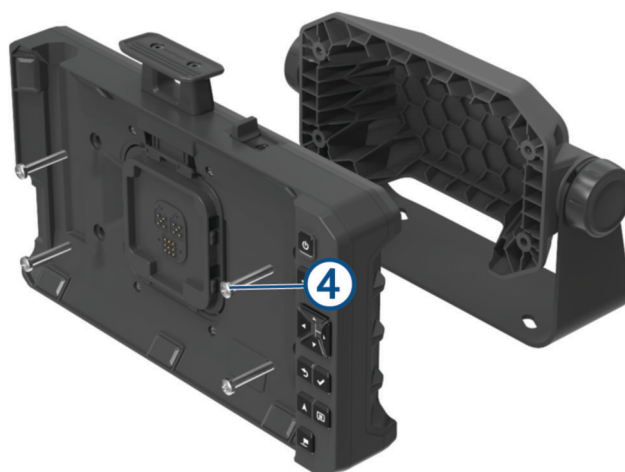

Podłączanie urządzenia do stacji dokującej

- 1 Zdejmij osłonę ochronną ze stacji dokującej.

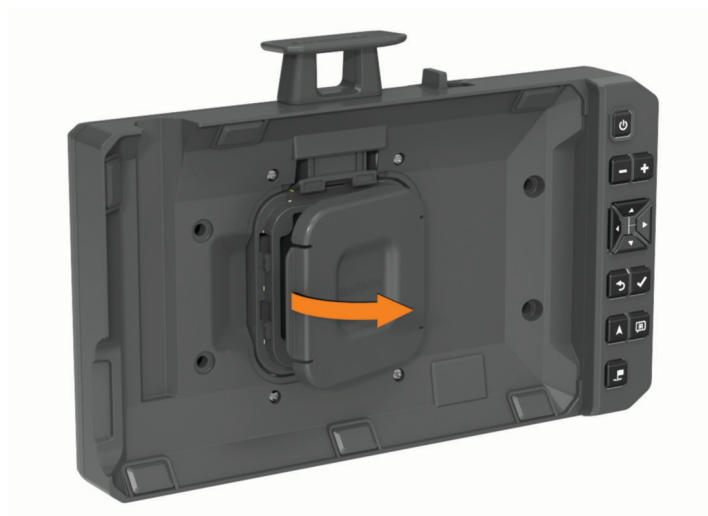


PORADA: Należy zachować osłonę ochronną do wykorzystania w przyszłości. Zawsze używaj osłony ochronnej, gdy urządzenie jest wyjęte ze stacji dokującej.

- 2 Umieść urządzenie nawigacyjne w uchwycie magnetycznym.




- 3 Całkowicie dociśnij zatrzask blokady ① i przesunij przełącznik blokady ② w kierunku zatrzasku.

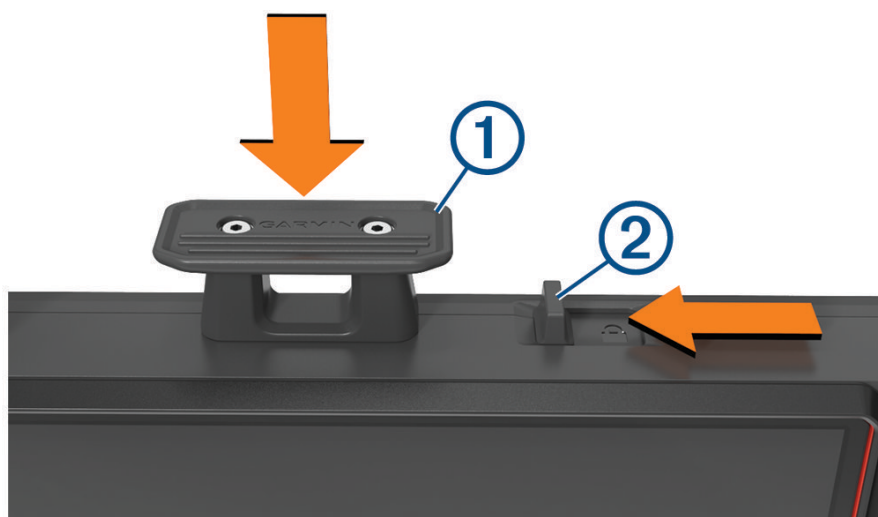

Wyjmowanie urządzenia ze stacji dokującej

- 1 Przesuń przełącznik blokady od zatrzasku.

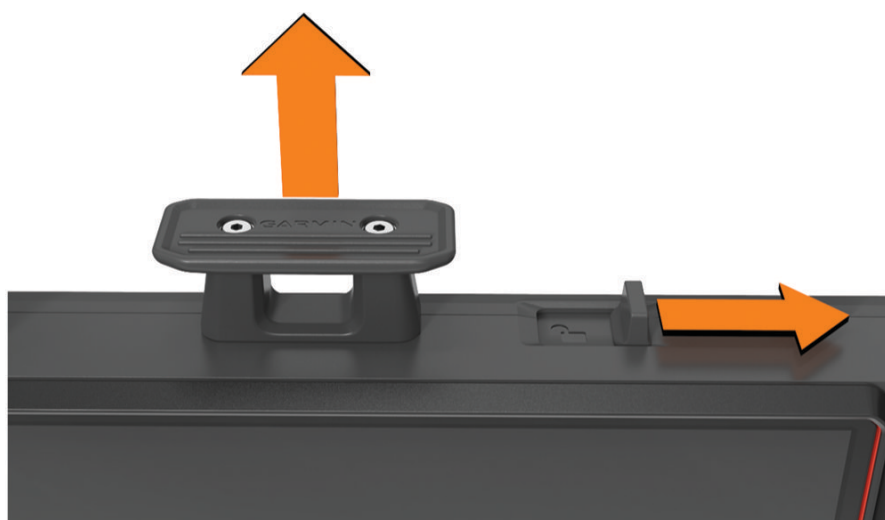

- 2 Pociągnij zatrzask do góry.
- 3 Wyciągnij urządzenie nawigacyjne ze stacji dokującej.

Montaż urządzenia Tread XL - Baja Chase Edition

Montowanie i zasilanie urządzenia w pojeździe


OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia w pracy niektórych urządzeń medycznych oraz elektronicznych, np. rozruszników serca, pomp insulinowych czy dysków twardych w laptopach. Przechowuj urządzenie z dala od urządzeń medycznych i elektronicznych

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

- 1 Otwórz dźwignię ①, dociśnij przysawkę do szyby przedniej i przesun dźwignię do tyłu, w kierunku szyby. Dźwignia musi być zwrócona w kierunku górnej części szyby.

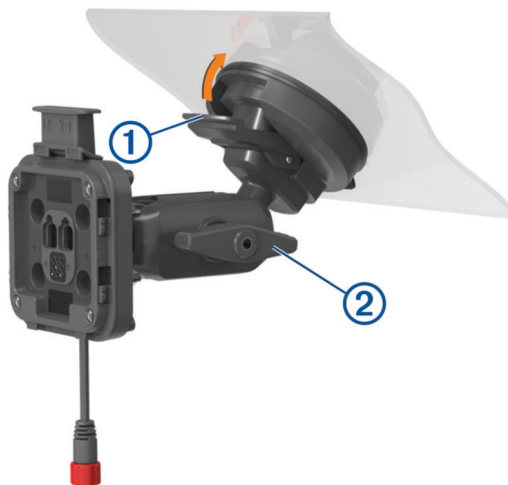

- 2 Delikatnie dokręć pokrętkę ②.
- 3 W razie potrzeby dostosuj położenie uchwyty, aby móc wygodnie obsługiwać urządzenie.
- 4 Dokręć pokrętkę, aby przymocować uchwyt.
- 5 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ③ z przewodem wystającym z uchwyty ④.

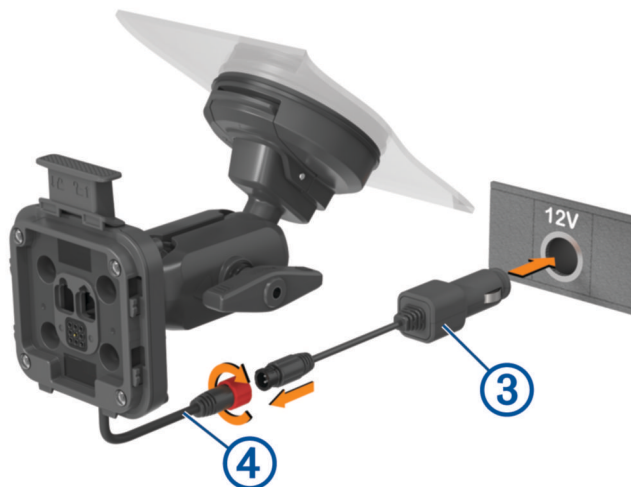

- 6 Dokręć kołnierz wokół połączonych przewodów zasilania.

- 7 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w pojeździe.
- 8 Umieść urządzenie w uchwycie magnetycznym.



- 9 Naciśnij blokadę ⑤, aby przymocować urządzenie do uchwytu.

Funkcje do wyścigów po bezdrożach

Importowanie plików GPX z użyciem karty pamięci

Można zaimportować dane, takie jak punkty trasy i ślady poprzez plik GPX ze zgodnej karty microSD.

- 1 Włóż zgodną kartę microSD zawierającą jeden lub więcej plików .gpx do gniazda kart pamięci w urządzeniu (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 63*).
- 2 W urządzeniu Tread XL wybierz kolejno **Pliki wyścigu** > **:** > **Importuj**.
- 3 Wybierz jeden lub więcej plików .gpx i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby zaimportować wszystkie punkty trasy i ślady, wybierz **Wybierz wszystko**.
 - Aby zaimportować określone lokalizacje, wybierz **Punkty** lub **Ślady**, a następnie wybierz jedną lub więcej lokalizacji.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zaimportować dane do nowego zbioru, wybierz **Nowy zbiór**, następnie wprowadź nazwę zbioru.
 - Aby zaimportować dane do już istniejącego zbioru, wybierz ten zbiór.
- 6 Wybierz **Importuj**.


Rozpoczynanie regat

Przed rozpoczęciem regat należy zaimportować pliki .gpx do swojego urządzenia (*Importowanie plików GPX z użyciem karty pamięci, strona 15*).

- 1 W menu głównym wybierz **Wyścig**.
UWAGA: Jeśli wcześniej skonfigurowano regaty, urządzenie wyświetli ostatnią aktywność.
- 2 Wybierz jeden lub więcej śladów, a następnie wybierz **Dalej**.
- 3 W razie potrzeby dostosuj kolejność śladów i wybierz **Dalej**.
W przypadku wybrania więcej niż jednego śladu urządzenie wyświetla podgląd połączonych śladów.
- 4 Wybierz **Start!**.

Nawigacja podczas wyścigu

Podczas podróży urządzenie wyświetla pozycję na mapie oraz zbliżające się punkty trasy.

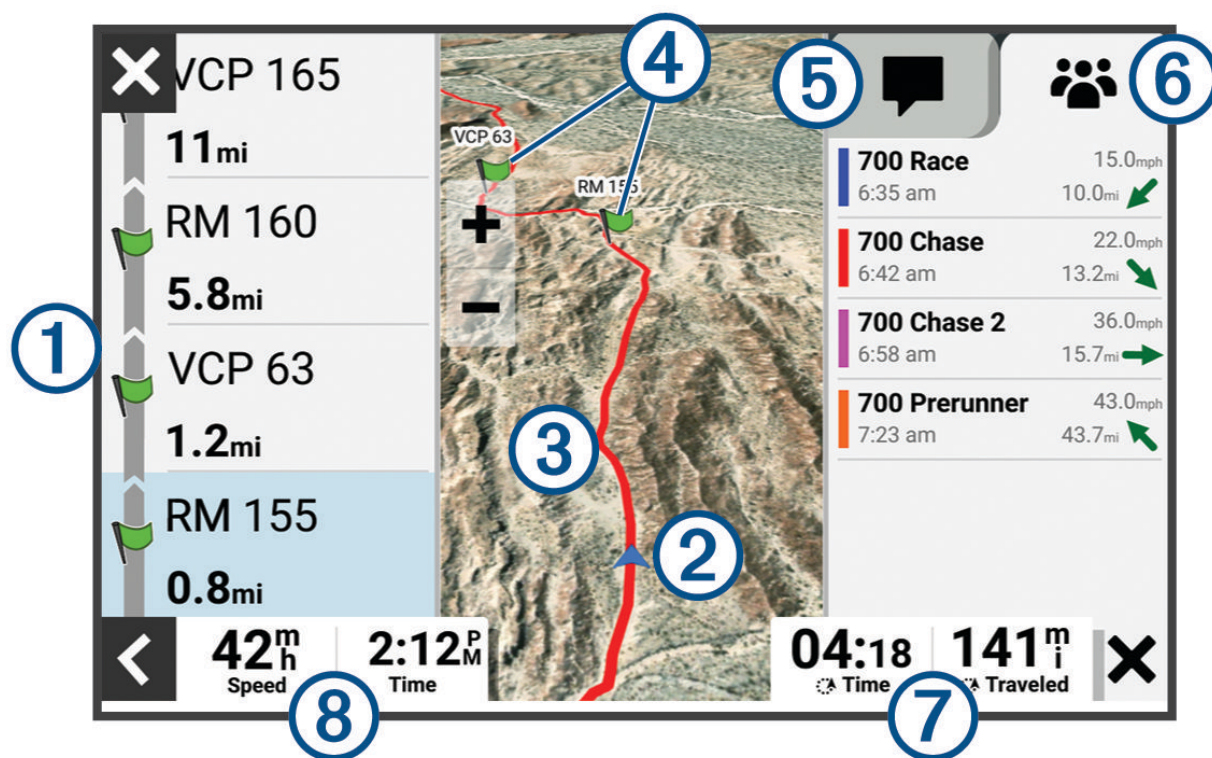

① Zbliżające się punkty trasy na trasie.

② Pozycja pojazdu.

③ Trasa podświetlona na mapie.

④ Zbliżające się punkty trasy na mapie.

⑤ Wiadomości inReach.

⑥ Pozycje śledzonych członków zespołu.

⑦ Pola danych.


PORADA: Można dotknąć tych pól, aby zmienić wyświetlane w nich informacje.

⑧ Prędkość pojazdu.

Korzystanie z funkcji Chase Map

Funkcji Mapa pościgu można używać do śledzenia członków zespołu.

- 1 W menu głównym wybierz **Mapa pościgu**.

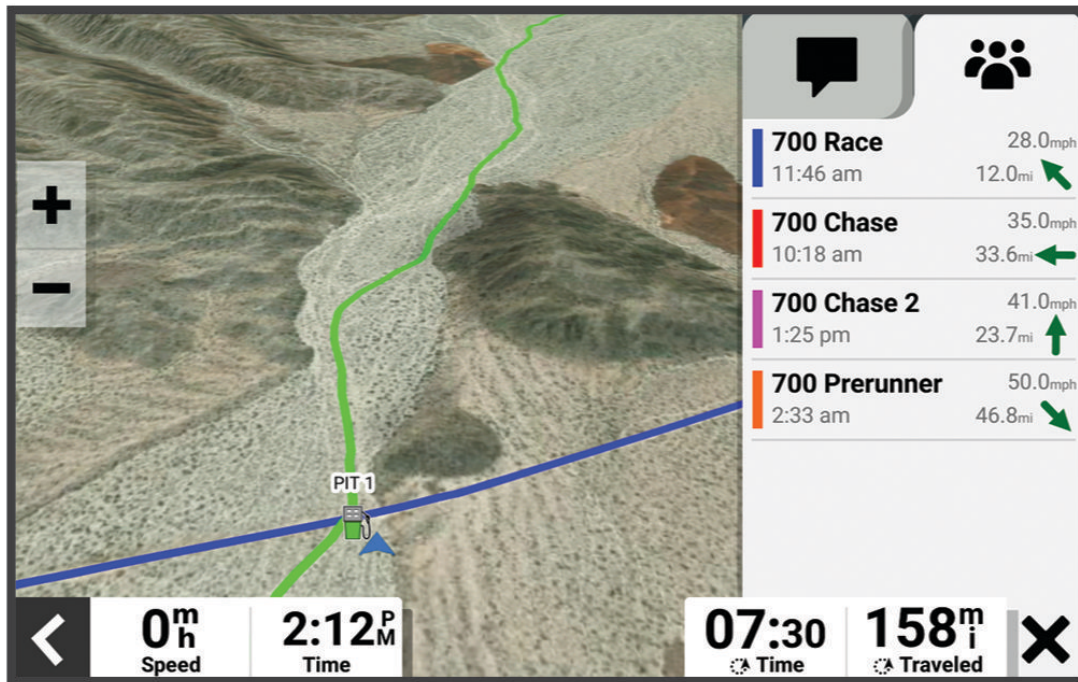

- 2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić pozycję członka zespołu, wybierz go.
- Aby nawigować do punktu na mapie, dotknij pozycji na mapie i wybierz **Start!**.

Tworzenie punktów trasy

Drugi kierowca może zaznaczać punkty trasy podczas jazdy. Każdy punkt trasy można dostosować za pomocą notatek dotyczących tempa i symboli.

- 1 Podczas nawigacji po śladzie naciśnij .
- 2 W razie potrzeby wybierz powiadomienie, aby wprowadzić informacje o punkcie trasy.

Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego

Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj , a następnie wybierz **Zablokuj ekran**, aby zablokować ekran dotykowy.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj , a następnie wybierz **Odblokuj ekran**, aby odblokować ekran dotykowy.

Funkcje nawigacji po bezdrożach

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.


- W trakcie jazdy po bezdrożach możesz ustawić urządzenie, aby obliczało trasy od punktu do punktu w linii prostej (*Trasy po liniach prostych, strona 19*).
- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 41*) i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 40*).
- Urządzenie może także unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu pojazdu.
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 37*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy (*Kształtowanie trasy, strona 39*).
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 39*).

Drogi i szlaki turystyczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględnienia tych danych w propozycjach tras przejazdu. Dane mapy mogą być ograniczone w przypadku niektórych proponowanych tras. Stosuj się do znaków drogowych i dostosowuj jazdę do panujących warunków. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku skutkującego obrażeniami ciała lub śmiercią.

Urządzenie może wyznaczać trasy poza drogami publicznymi w oparciu o profil pojazdu. Szlaki ① są oznaczone kolorami w oparciu o dostępność. Można wybrać , aby określić, które drogi i szlaki turystyczne mają być wyświetlane na mapie.

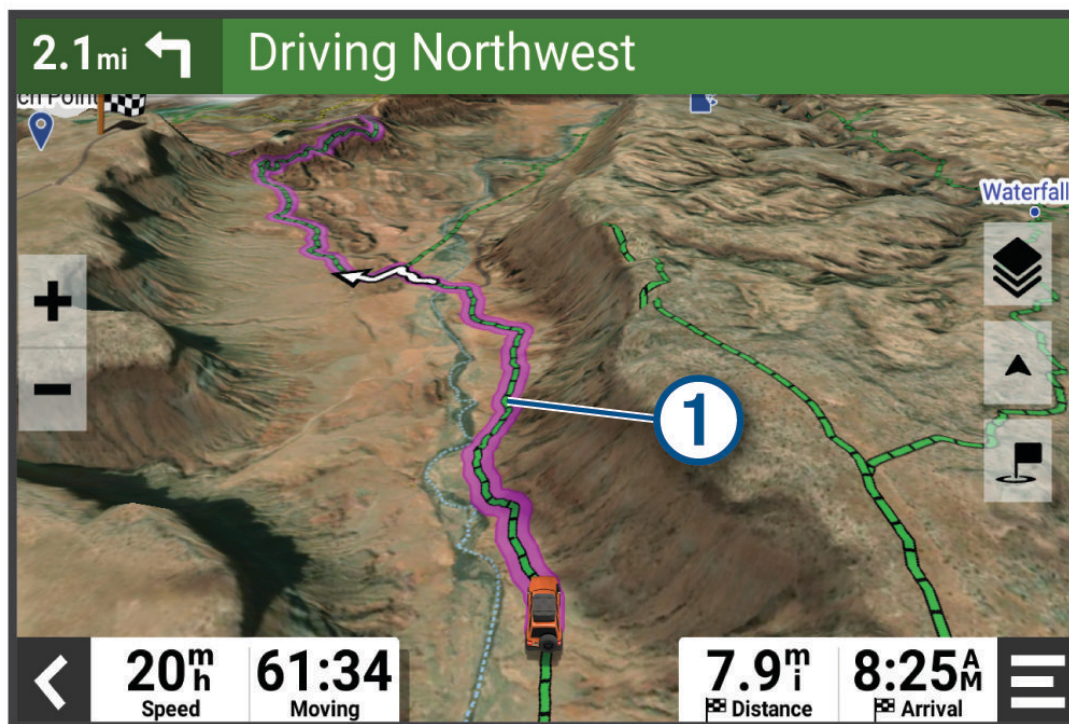

Trasy po liniach prostych

W przypadku obszarów bez zdefiniowanych dróg lub szlaków urządzenie wytyczy drogę do celu podróży w linii prostej. Można wybrać wiele punktów, aby wyznaczyć nawigację trasą przez obszary bezdrożne.



- | | |
|---|--|
| ① | Dystans do celu. |
| ② | Trasa podświetlona na mapie. |
| ③ | Prędkość pojazdu. |
| ④ | Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe informacje dotyczące trasy lub okolicy. |
| ⑤ | Warstwy mapy. Umożliwia zmianę orientacji mapy oraz dodanie mapy topograficznej i obrazów BirdsEye do widoku mapy. |

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz kolejno < > Stop.

Ślady

Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję i wysokość.

Zapis ścieżek

Funkcja śledzenia zapisuje przebytą ścieżkę. W momencie rozpoczęcia śledzenia urządzenie rejestruje pozycję i aktualizuje linię ścieżki.

Wybierz kolejno **Zapis śladu** > **Start**.

Dzielenie śladu

Można dzielić ślady, aby rozbić dłuższe ślady na segmenty. Informacje te można wykorzystać do porównania czasu, prędkości i przebytej odległości dla każdego segmentu.

Podczas zapisywania śladu wybierz **Podział**.

Przeglądanie śladów

Możesz przeglądać wcześniej zapisane ślady.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Ślady**.
- 2 Wybierz ślad, a następnie wybierz .
Ślad wyświetla się na mapie z zapisanymi statystykami o śladzie.
- 3 W razie potrzeby wybierz , aby zmienić cieniowanie śladu.

Edytowanie śladów

Można edytować wcześniej nagrane ślady.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Ślady**.
- 2 Wybierz ślad, a następnie wybierz .
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby dodać punkt do śladu, lub wydłużyć ślad, wybierz **Więcej** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Aby usunąć punkt ze śladu, wybierz **Usuń**, a następnie wybierz punkt na śladzie.
 - Aby przenieść punkt na śladzie, wybierz **Przenieś** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Aby odwrócić ślad, wybierz **Odwróć**.
 - Aby połączyć bieżący ślad z innym, wybierz **Dołącz**, a następnie wybierz ślad.

PORADA: Możesz wybrać , aby cofnąć ostatnią akcję.

Podróżowanie po śladzie

Zainstalowana w urządzeniu aplikacja Pliki wyścigu umożliwia podróżowanie po zapisanym śladzie.

- 1 Wybierz  > **Wyścig** > **Pliki wyścigu**.
- 2 Wybierz ślad.
- 3 Wybierz **Start!**.

Wyświetlanie Garmin Explore™ lub zbioru plików wyścigu na mapie

Możesz wyświetlić swoje Garmin Explore i zbiór plików wyścigu bezpośrednio na mapie. Musisz włączyć warstwę zbiorów mapy, aby używać tej funkcji.

UWAGA: Jeśli nie przypiszesz kategorii zbiorów do danych Garmin Explore, dane te będą wyświetlane jako nieuporządkowany zbiór.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Wyświetlanie mapy** > **Warstwy mapy** > **Zbiory**.
- 2 Wybierz jedną lub kilka kategorii zbiorów z listy.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zbiory są wyświetlane na mapie jako ikony.

Wyświetlanie wysokościomierza, barometru i kompasu

Urządzenie jest wyposażone w wysokościomierz, barometr i kompas z funkcją automatycznej kalibracji.

Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **ABC**.

PORADA: Można także wybrać widżet Wysokościomierz lub Barometr, aby otworzyć aplikację ABC.

Kalibracja kompasu

NOTYFIKACJA

Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu. Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać w pobliżu obiektów metalowych lub wpływających na pola magnetyczne, np. pojazdów, urządzeń elektronicznych, budynków czy linii wysokiego napięcia.

Gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu, wykorzystuje dane GPS do określenia kierunków. Po zdjęciu urządzenia z uchwytu urządzenie korzysta z wbudowanego kompasu, aby pokazać kierunki.

Po każdym odłączeniu urządzenia od uchwytu konieczne może być skalibrowanie kompasu.

Jeśli kompas działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub przez nagłe zmiany temperatur, można go ręcznie skalibrować, aby poprawić dokładność.

- 1 Odłącz urządzenie od uchwytu i odsuń się od obiektów, które mają wpływ na pole magnetyczne.
- 2 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **ABC** >  > **Kalibruj kompas**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jazda grupowa

Aplikacja Jazdy grupowej umożliwia koordynowanie jazdy i komunikowanie się z pobliskimi motocyklistami za pomocą zapamiętanych wiadomości tekstowych, map na żywo oraz komunikacji głosowej. Można sparować urządzenie Tread XL z aplikacją Tread w smartfonie, aby włączyć funkcje śledzenia jazdy grupowej.

Komunikacja głosowa i zapamiętane wiadomości wymagają akcesorium do jazdy grupowej, które nie jest dostępne w zestawie we wszystkich modelach. Funkcja komunikacji głosowej nie jest dostępna we wszystkich obszarach. Odwiedź stronę garmin.com/tread, aby uzyskać więcej informacji lub kupić akcesorium do jazdy grupowej.

Rozpoczęcie jazdy grupowej

Utworzenie jazdy grupowej pozwala na korzystanie z grupowego kanału radiowego, przeglądanie i usuwanie uczestników dołączających do jazdy grupowej oraz ustawienie jej nazwy. Możesz utworzyć jazdę grupową za pomocą połączonego uchwytu jazdy grupowej lub aplikacji Tread.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa** > **Rozpocznij jazdę grupową**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć jazdę grupową z osobami, które posiadają uchwyt jazdy grupowej, wybierz **Tworzenie jazdy grupowej z radiem**.
 - Aby rozpocząć jazdę grupową z osobami korzystającymi z aplikacji Tread, wybierz **Tworzenie mobilnej jazdy grupowej**.
- 3 W razie potrzeby wybierz kanał radiowy i naciśnij **Dalej**.
- 4 Podaj nazwę uczestnika i wybierz opcję **Gotowe**.
- 5 Podaj nazwę jazdy i wybierz **Gotowe**.
W momencie dołączania kolejnych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 6 Wybierz **Start**.
Jazda grupowa rozpoczyna się po zsynchronizowaniu wszystkich uczestników.

Dołączanie do jazdy grupowej

Możesz dołączyć do pobliskiej jazdy grupowej stworzonej przez innego motocyklistę.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa** > **Dołącz do jazdy grupowej**.
- 2 Wybierz pobliską jazdę grupową, a następnie **Dołącz**.

Ponowne dołączenie do ostatniej jazdy grupowej

Możesz ponownie dołączyć do każdej z dziesięciu ostatnich jazd grupowych.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa** > **Ostatnie jazdy grupowe**.
- 2 Wybierz ostatnią jazdę grupową, a następnie **Dołącz**.

Dodawanie uczestników do jazdy grupowej

Możesz dodawać uczestników do jazdy grupowej, która została już rozpoczęta.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz **Więcej**.
W momencie dołączania nowych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 4 Wybierz **Kontynuuj**.

Transmitowanie wiadomości

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać wiadomości, wysyłać ich ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Istnieje możliwość transmitowania zapamiętanej wiadomości członkom aktywnej jazdy grupowej, którzy są w zasięgu radia VHF.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz opcję **Transmisja do grupy**.
- 4 Wybierz zapamiętaną wiadomość, a następnie wybierz **Wyślij**.

Transmitowanie lokalizacji

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy nie należy korzystać z wyświetlacza w celu transmitowania informacji o lokalizacji, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Można transmitować pozycję członkom aktywnej grupy, którzy znajdują się w zasięgu radia VHF.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz kolejno **Transmisja do grupy** > **Transmisja lokalizacji**, a następnie wybierz lokalizację.
- 4 Wybierz kolejno **Udostępnij**.

Wyświetlanie powiadomień jazdy grupowej

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać ani odpowiadać na powiadomienia podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Na większości stron powiadomienie jest wyświetlane, gdy urządzenie otrzyma wiadomość lub informacje o przesyłanej lokalizacji jazdy grupowej. Możesz również wyświetlać powiadomienia jazdy grupowej w aplikacji Jazda grupowa.

UWAGA: W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa** >  i wybierz powiadomienie.
- 2 Wybierz opcję **Start!**, aby nawigować do udostępnionej lokalizacji.

Opuszczanie jazdy grupowej

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz kolejno **Zakończ** > **Tak**.

Ustawienia jazdy grupowej

W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Jazda grupowa** > .

Edytuj nazwę uczestnika: Opcja umożliwia ustawienie nazwy wyświetlanej podczas jazdy grupowej. Ustawienie to nie jest dostępne w trakcie aktywnej jazdy grupowej.

Etykiety uczestników jazdy na mapie: Ustawia etykietę wyświetlaną na mapie dla każdego aktywnego uczestnika jazdy.

Pokaż ślady na mapie: Opcja ta wyświetla trasę pokonywaną przez każdego uczestnika jazdy grupowej na mapie.

Przywróć ustawienia domyślne: Opcja ta umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień jazdy grupowej do wartości domyślnych. Ustawienie to nie jest dostępne w trakcie aktywnej jazdy grupowej.

Radio

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia.

UWAGA: Przed skorzystaniem z aplikacji radiowej należy zainstalować akcesorium Jazda grupowa. Odwiedź stronę garmin.com, aby kupić akcesorium Group Ride.

Za pomocą aplikacji radiowej można zapamiętywać stacje radiowe i wybierać kanały radiowe oraz kody redukcji szumów. Aby korzystać z tej funkcji, podłącz urządzenie i antenę do uchwytu jazdy grupowej. Urządzenie Tread XL automatycznie konfiguruje ustawienia radia po dołączeniu lub utworzeniu jazdy grupowej.

Wybieranie zapamiętanych stacji

UWAGA: W niektórych modelach produktu aplikacja radiowa znajduje się w menu aplikacji.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby przełączać między dostępnymi ustawieniami wstępnymi, użyj przycisków ▲ lub ▼.
 - Aby wybrać ustawienie wstępne z menu, wybierz opcję **Zapamiętane**.

Wybór kanału radiowego

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby przełączyć na inny kanał, wybierz kolejno  lub .
 - Aby wybrać kanał MURS z menu, wybierz **Kanał**.

Regulacja redukcji szumu

Możesz wyregulować redukcję szumu i przełączać między trybami CTCSS, DCS i otwartej redukcji szumu w celu poprawienia jakości dźwięku oraz uniknięcia zakłóceń fal radiowych na danym terenie.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać kod redukcji szumu w ramach bieżącego trybu, wybierz  lub .
 - Aby dostosować tryb redukcji szumu, wybierz opcję **Otwarty**.

Dodawanie własnego ustawienia predefiniowanego radia

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** > **Zapamiętane** > .
- 2 Wybierz  lub , aby wybrać kanał i kod redukcji szumów.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Wybieranie sygnału potwierdzenia

Podczas obsługi radia można wybrać dźwięk odtwarzany przez inne urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** >  > **Sygnał potwierdzenia**.
- 2 Wybierz sygnał potwierdzenia.
Urządzenie odtworzy wybrany dźwięk.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie funkcji radia

Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** >  > **Tak**.

Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym

Można włączyć funkcję Push-to-Talk do korzystania ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth®. Ta funkcja umożliwia przesyłanie głosu za pomocą funkcji wybierania głosowego zestawu słuchawkowego.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** >  > **Push-to-Talk z zest. słuchawk..**
- 2 W razie potrzeby postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
- 3 Wybierz **Push-to-Talk z zest. słuchawk..**
- 4 Wybierz .

Nadawanie komunikatów głosowych

Aby umożliwić nadawanie komunikatów głosowych, należy sparować urządzenie Tread XL ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth lub podłączyć mikrofon.

Możesz rozpocząć nadawanie komunikatów głosowych w ramach komunikacji radiowej za pomocą podłączonego mikrofonu lub zgodnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Wybierz opcję:

- Przytrzymaj przycisk Push-To-Talk z boku podłączonego mikrofonu.
- W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** > **Naciśnij, aby mówić**.
- Użyj funkcji wybierania głosowego na podłączonym zestawie słuchawkowym Bluetooth (*[Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym, strona 24](#)*).

PORADA: Możesz nacisnąć przycisk wstrzymania lub zatrzymania, aby ręcznie wyłączyć radio.

UWAGA: Aby użyć tej funkcji, należy włączyć ustawienie **Push-to-Talk z zest. słuchawk.** (*[Ustawienia radiowe, strona 24](#)*).

Regulacja głośności radia

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** > )).
- 2 Wyreguluj głośność za pomocą suwaków.

Ustawienia radiowe

W menu głównym wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Radio** > .

Push-to-Talk z zest. słuchawk.: Funkcja umożliwia mówienie po naciśnięciu przycisku „naciśnij, by mówić” na kompatybilnym zestawie słuchawkowym.

Sygnał potwierdzenia: Funkcja pozwala na ustawienie sygnału potwierdzenia emitowanego przez urządzenie w trakcie obsługi radioodbiornika.

Przywróć ustawienia domyślne: Funkcja umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień radiowych oraz ustawień zapamiętanych.

Funkcje inReach

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby korzystać z funkcji inReach urządzenia Tread XL, w tym wiadomości, funkcji SOS i śledzenia zespołu, wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie na powietrzu przed wyruszeniem w teren.

Dopilnuj, aby urządzenie miało czysty widok nieba, gdy korzystasz z funkcji wysyłania wiadomości, śledzenia i nadawania sygnału SOS, ponieważ do poprawnego działania wymagają one dostępu do satelitów.

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Aktywowanie urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby korzystać z funkcji inReach urządzenia Tread XL, w tym wiadomości, funkcji SOS i śledzenia zespołu, należy je aktywować.

- 1 Wejdź na stronę garmin.com/teamtracking za pomocą komputera lub smartfonu, aby utworzyć konto i aktywować plan usług.
- 2 Włącz urządzenie.
- 3 W menu głównym urządzenia wybierz **Śledzenie zespołu**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Przed wyruszeniem w teren należy wprowadzić numer IMEI urządzenia i kod autoryzacji, aby ukończyć internetową część aktywacji.
- 5 Wyjdź na otwartą przestrzeń i skieruj antenę urządzenia w stronę nieba, aby zapewnić optymalne działanie.
- 6 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z siecią satelitarną Iridium.
UWAGA: Aktywacja urządzenia może zająć maksymalnie 20 minut. Urządzenie musi wysłać i odebrać kilka wiadomości, co trwa dłużej niż wysłanie jednej wiadomości w trakcie normalnego użytkowania. Urządzenie powinno pozostać na powietrzu do czasu zakończenia aktywacji.

Śledzenie zespołu z wykorzystaniem wbudowanej technologii inReach

NOTYFIKACJA

Śledzenie zespołu wymaga aktywnej subskrypcji śledzenia zespołu inReach. W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Korzystając z funkcji śledzenia w urządzeniu Tread XL można zapisywać punkty śladu i wysyłać je za pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium. Członkowie zespołu mogą widzieć Twoją pozycję, gdy włączona jest funkcja śledzenia zespołu inReach.

Rozpoczynanie i zatrzymywanie śledzenia zespołu

Przed rozpoczęciem sesji śledzenia zespołu należy aktywować plan usługi ([Aktywowanie urządzenia, strona 25](#)).

- Aby rozpocząć śledzenie zespołu, wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** > .
- Aby zatrzymać śledzenie zespołu, wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** > .

Udostępnianie strony internetowej MapShare

Można włączyć MapShare na stronie inreach.garmin.com.

Można udostępnić łącze do swojej strony internetowej MapShare innym osobom. System automatycznie dodaje tekst, w tym informacje o łączu, na końcu wiadomości.

- 1 Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** >  > **Wyślij przez MapShare**.
- 2 Wybierz **Do:**, aby dodać kontakty.
- 3 Wybierz **Wiadomość:** i wprowadź treść.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Ustawienia śledzenia inReach

Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** > .

Synchronizacja śledzenia: Ustawia urządzenie w taki sposób, by jednocześnie wykorzystywało zapis śladów i śledzenie inReach.

Automatyczny ślad: Umożliwia rozpoczynanie śledzenia po uruchomieniu urządzenia.

Wiadomości

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać ani wysyłać wiadomości podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Twoje urządzenie Tread XL wysyła i odbiera wiadomości tekstowe za pomocą sieci satelitarnej Iridium. Wiadomości można wysłać na numer telefonu, adres e-mail lub do innego urządzenia obsługującego inReach tę technologię. Każda wysłana wiadomość zawiera szczegółowe dane o pozycji, jeśli została wybrana odpowiednia opcja.

Wysyłanie zapamiętanej wiadomości inReach

Zapamiętane wiadomości mają wcześniej ustalony tekst i określonych odbiorców. Zapamiętane wiadomości należy skonfigurować za pomocą strony internetowej Garmin Explore inreach.garmin.com.

- 1 Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** > **Zapamiętane**.
- 2 Wybierz zapamiętaną wiadomość, a następnie wybierz **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** > **Nowa wiad.**
- 2 Wybierz jeden lub więcej kontaktów, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 3 Wpisz wiadomość.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 Wybierz **Śledzenie zespołu**.
- 2 Wybierz rozmowę, a następnie wybierz **Odpowiedz**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby użyć wstępnie napisanej wiadomości, wybierz gotową wiadomość SMS u góry ekranu.
UWAGA: Na stronie Garmin Explore można dodawać oraz edytować gotowe wiadomości SMS.
 - Aby napisać własną wiadomość, wprowadź jej treść.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Sprawdzanie wiadomości

Po wysłaniu wiadomości urządzenie czeka na wiadomości przez 10 minut. Urządzenie sprawdza również nowe wiadomości co godzinę. Podczas korzystania z funkcji śledzenia inReach urządzenie automatycznie sprawdza nowe wiadomości w ustawionym interwale śledzenia.

UWAGA: Aby odbierać wiadomości, urządzenie musi mieć czysty widok nieba oraz musi być widoczne dla satelity w momencie ich odbierania.

Można wymusić sprawdzenie wiadomości, sprawdzając je ręcznie lub wysyłając punkt śladu. W trakcie sprawdzania urządzenie łączy się z satelitami oraz odbiera wiadomości oczekujące na przesłanie do urządzenia.

Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** > **Sprawdź**.

Podróż do pozycji wysłania wiadomości

Wiadomość odebrana od lub wysłana z innego urządzenia z technologią inReach może zawierać informacje o pozycji. Po jej odebraniu można nawigować do pozycji, z której wiadomość została wysłana.

- 1 Wybierz opcję **Śledzenie zespołu**, a następnie wybierz rozmowę.
- 2 Wybierz wiadomość z informacją o pozycji, a następnie wybierz **Start!**.

Usuwanie wiadomości

- 1 Wybierz **Śledzenie zespołu**.
- 2 Wybierz rozmowę.
- 3 Wybierz kolejno **Usuń** > **Tak**.

SOS

OSTRZEŻENIE

Do korzystania z funkcji SOS wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie przed wyruszeniem w teren.

Dopilnuj, aby urządzenie miało czysty widok nieba, gdy korzystasz z funkcji SOS, ponieważ do poprawnego działania wymaga ona dostępu do satelitów.

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.


W sytuacji awaryjnej można skorzystać z urządzenia Tread XL, aby skontaktować się z centrum Garmin ResponseSM w celu uzyskania pomocy. Naciśnięcie przycisku SOS powoduje wysłanie wiadomości do zespołu Garmin Response, który z kolei powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji. Możesz komunikować się z zespołem Garmin Response w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na przybycie pomocy. Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji realnego zagrożenia.

Inicjowanie sygnału SOS

PRZESTROGA

Gdy urządzenie działa w trybie SOS, nie wyłączaj go ani nie próbuj go wyłączyć. Mogłoby to uniemożliwić prawidłowe działanie tej funkcji i opóźnić otrzymanie pomocy w sytuacji awaryjnej.

- 1 Otwórz drzwiczki SOS w urządzeniu ①.

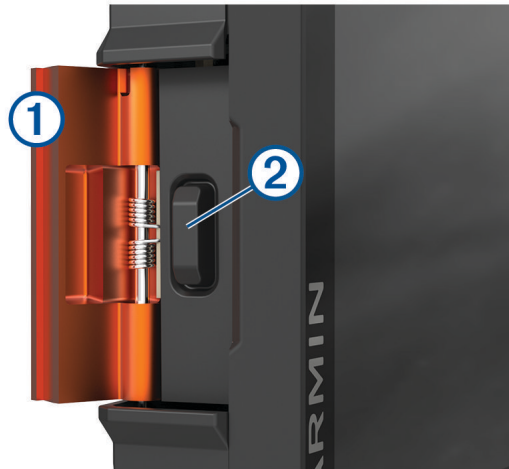

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS ②.
- 3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS.
Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.
- 4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych.
Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.
Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych 10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana co 10 minut, jeśli się poruszasz, i co 30 minut, jeśli się nie poruszasz.

Anulowanie sygnału SOS

Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.

Wybierz **Anuluj SOS**.

Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych, urządzenie powróci do normalnej pracy.

Kontakty

Można dodawać, usuwać i edytować kontakty w urządzeniu Tread XL.

Dodawanie kontaktu

- 1 Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** >  > **Kontakty inReach** > **Nowy kontakt**.
- 2 Podaj nowe informacje.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Edycja kontaktów

- 1 Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** >  > **Kontakty inReach**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz element, który chcesz edytować.
- 4 Podaj nowe informacje.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie kontaktu

- 1 Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** >  > **Kontakty inReach**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz kolejno  > **Tak**.

Wyświetlanie szczegółów pakietu i użycia

Wybierz kolejno **Śledzenie zespołu** >  > **Informacje o urządzeniu**.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy (*Trasa na mapie, strona 38*) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Mapa pościgu**.
- 2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, takie jak obrazy topograficzne lub BirdsEye, wybierz .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz  lub .
 - Aby przełączać między widokami mapy, wybierz .
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a następnie **Start!** (*Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy, strona 37*).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Zapis śladu: Wyświetla dane śladu dla aktywnej trasy.

Jazda grupowa: Wyświetla dystans i kierunek jazdy członków jazdy grupowej (*Jazda grupowa, strona 21*).

Radio: Umożliwia użycie funkcji „Naciśnij, aby mówić” ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth (*Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym, strona 24*).

Śledzenie zespołu inReach: Umożliwia wyświetlanie i wysyłanie wiadomości inReach oraz rozpoczęcie śledzenia grupowego przy użyciu inReach (*Śledzenie zespołu z wykorzystaniem wbudowanej technologii inReach, strona 25*).

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można dostosować, które dane są wyświetlane na mapie, jak np. mapy topograficzne i obrazy BirdsEye.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Wyświetlanie mapy** > **Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna na mapie.

Wyświetlanie legendy mapy terenów publicznych

Tereny publiczne są oznaczone na mapie kolorami, aby wskazać przynależność określonego terenu. Można na przykład sprawdzić, czy teren jest własnością prywatną, czy też stanowi część parku narodowego. Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie warstwy mapy terenów publicznych ([Dostosowywanie warstw mapy, strona 30](#)).

Legendę kolorów można wyświetlić w urządzeniu.

Wybierz kolejno  > **Wyświetlanie mapy** > **Warstwy mapy** >  > **Public Lands**.

Włączanie warstw dróg i szlaków przygodowych na mapie

Można włączyć lub wyłączyć warstwy na mapie, które wyświetlają dostępne lub niedostępne drogi dostosowane do różnych typów pojazdów.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Wyświetlanie mapy** > **Warstwy mapy** >  > **Drogi i szlaki przygodowe**.
- 2 Wybierz typ drogi lub szlaku.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana przycisków mapy

- 1 Na ekranie mapy naciśnij i przytrzymaj przycisk mapy.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zamienić przycisk mapy, wybierz dotychczasowy przycisk mapy, a następnie ten, którym chcesz go zastąpić.
 - Aby usunąć przycisk mapy, wybierz .
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Wyświetlanie mapy** > **Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w dwóch wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w dwóch wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
 - Wybierz opcję **Autom. przybliżanie grupy**, aby automatycznie dostosować poziom powiększenia, tak by podczas jazdy grupowej wyświetlić na mapie wszystkich kierowców.
UWAGA: To ustawienie jest dostępne wyłącznie podczas używania funkcji jazdy grupowej.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Korzystanie z aplikacji

Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia

Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** > **Podręcznik użytkownika**.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku, co oprogramowanie.
- 2 Wybierz , aby przeszukać podręcznik użytkownika (opcjonalnie).

BirdsEyeObrazy


Usługa Obrazy BirdsEye zapewnia wysokiej rozdzielczości obrazy do pobrania, takie jak szczegółowe zdjęcia satelitarne i rastrowe mapy topograficzne. Obrazy BirdsEye Satellite Imagery można pobierać bezpośrednio do urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci Wi-Fi.

Pobieranie obrazów BirdsEye

Aby móc pobrać obrazy BirdsEye bezpośrednio na urządzenie, najpierw należy połączyć się z siecią bezprzewodową ([Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 51](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Wyścig** > **BirdsEye Direct**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby pobrać pliki obrazów BirdsEye dla konkretnej pozycji lub obszaru, wybierz **Pozycja** i wybierz kategorię.
UWAGA: Domyślną lokalizacją jest Twoja aktualna pozycja.
 - Aby wybrać opcję jakości obrazu, wybierz **Szczegółowość**.
 - Aby zdefiniować rozmiar wyświetlanego obszaru w pobranych plikach obrazów, wybierz **Rozmiar** i wpisz dystans od wybranej pozycji.
 - Aby wybrać miejsce zapisu pobranych obrazów, wybierz opcję **Zapisz w**.
- 4 Wybierz **Pobierz**.
- 5 Wpisz nazwę dla pobranych obrazów i wybierz **Gotowe**.

Aplikacja Garmin PowerSwitch™

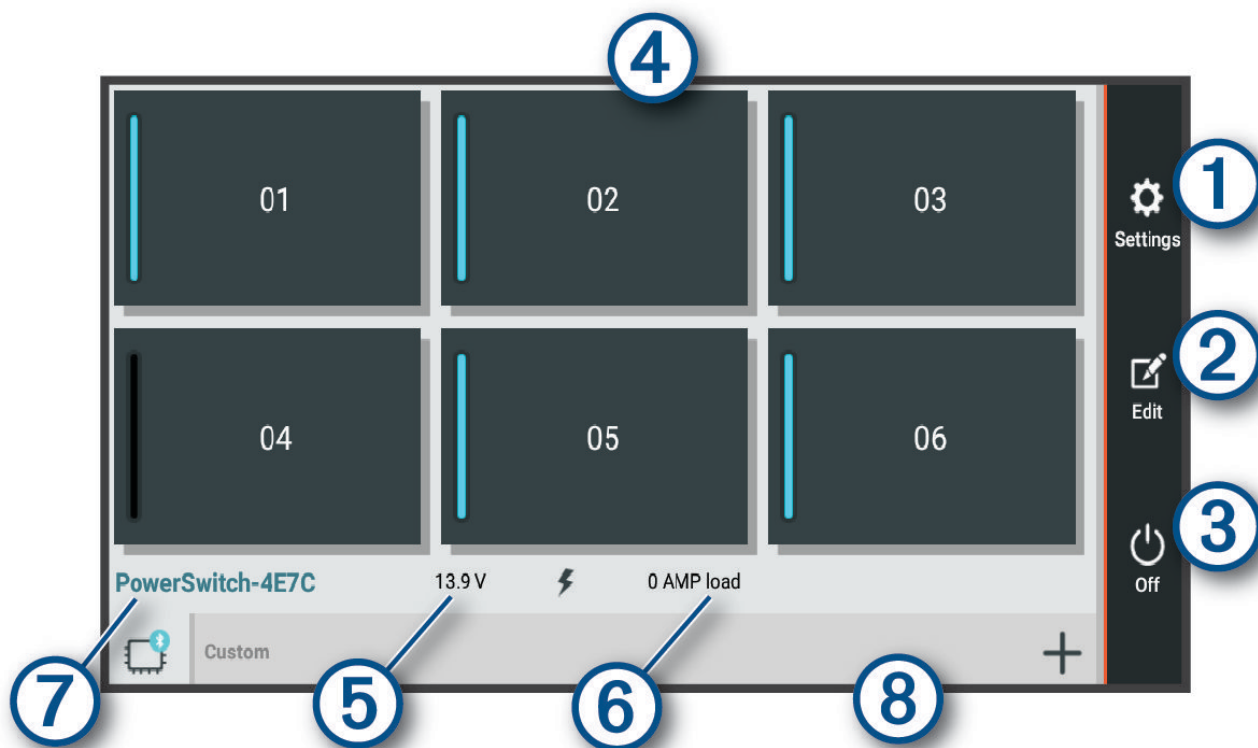

①	Otwiera menu ustawień aplikacji
②	Otwiera tryb edycji umożliwiający dostosowanie wyglądu i funkcji aplikacji
③	Wyłącza wszystkie wyjścia
④ Przyciski zasilania	Aktywuje każde podłączone wyjście
⑤	Wyświetla napięcie wejściowe
⑥	Wyświetla całkowite natężenie wybranego urządzenia Garmin PowerSwitch
⑦	Wyświetla nazwę urządzenia
⑧	Wyświetla karty urządzenia Garmin PowerSwitch i karty układu niestandardowego

Aktywacja przełącznika zasilania

Zanim będzie można użyć aplikacji Garmin PowerSwitch do aktywacji przełącznika, zainstaluj urządzenie Garmin PowerSwitch w pojeździe i sparuj je z aplikacją Garmin PowerSwitch.

W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć dany przełącznik.

Wyłączanie wszystkich przełączników

Wybierz .

Dostosowywanie przycisku

- 1 Na ekranie aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 2 Wybierz opcję  na przycisku, który chcesz dostosować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić nazwę przycisku, wybierz pole **Etykieta przycisku** i podaj nazwę.
 - Aby zmienić ikonę przycisku, wybierz pole **Ikona** a następnie wybierz ikonę.
 - Aby zmienić kolor przycisku, wybierz kolor.
 - Aby zmienić tryb przycisku, wybierz tryb przycisku.
 - Aby dostosować intensywność podświetlenia przełącznika, użyj suwaka.
 - Aby ustawić aktywowanie przycisku za pomocą wejścia sterującego, wybierz wejście sterujące.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego

Przed korzystaniem z funkcji wejścia sterującego należy podłączyć to wejście do urządzenia Garmin PowerSwitch ([Podłączanie wejścia sterującego, strona 60](#)).

Istnieje możliwość ustawienia jednego lub więcej przełączników tak, aby włączały funkcję gdy do urządzenia Garmin PowerSwitch przekazywany jest sygnał z wejścia sterującego.

- 1 Wybierz kolejno .
- 2 Wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Wybierz wejście sterujące.
- 4 Wybierz jeden lub więcej przełączników.

Dodawanie niestandardowego układu

Do aplikacji Garmin PowerSwitch można dodać kartę niestandardowego układu. Przyciski dodane do niestandardowego układu mogą sterować wieloma przełącznikami jednocześnie.

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz opcję .
Urządzenie przechodzi w tryb edycji.
- 2 Wybierz .

Dodawanie przycisku do układu niestandardowego

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj przycisk**.
- 4 Na nowym przycisku wybierz opcję .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić nazwę przycisku, wybierz pole **Etykieta przycisku** i podaj nazwę.
 - Aby zmienić ikonę przycisku, wybierz pole **Ikona** a następnie wybierz ikonę.
 - Aby zmienić kolor przycisku, wybierz kolor.
- 6 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 7 W razie potrzeby wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch i przełącznik.
- 8 Wybierz czynność:
 - W celu ustawienia przycisku tak, aby wyłączał i włączał przełącznik przy każdym przyciśnięciu, wybierz opcję **Przełącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby włączał przełącznik, wybierz opcję **Włącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wyłączał przełącznik, wybierz opcję **Wyłącz**.
- 9 Wybierz tryb przycisku:
 - Aby ustawić przycisk tak, aby był aktywowany jednym dotknięciem, wybierz opcję **Normalna**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby aktywował się jedynie przy dotknięciu, wybierz opcję **Chwilowe**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wielokrotnie włączał się i wyłączał, wybierz opcję **Światło stroboskopowe**, a następnie ustaw przedziały czasu.
- 10 W razie potrzeby ustaw jasność świateł za pomocą suwaka.
- 11 Wybierz .
- 12 Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Dodaj działanie** w celu dodania dodatkowych akcji do przycisku.
Istnieje możliwość dodania jednej akcji dla każdego przełącznika na urządzeniu Garmin PowerSwitch.

Rozmieszczanie przycisków w układzie niestandardowym

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz zakładkę układu niestandardowego
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Przytrzymaj  i przeciągnij przycisk, który chcesz przenieść, w nowe miejsce.

Usuwanie niestandardowego układu lub przycisku

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz zakładkę układu niestandardowego
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć przycisk, wybierz ikonę  na przycisku, który chcesz usunąć.
 - Aby usunąć kartę układu, wybierz  na karcie układu.

Procedury

Procedury pozwalają zautomatyzować urządzenie Garmin PowerSwitch. Po określeniu procedur na zgodnym urządzeniu nawigacyjnym Garmin przełącznik zostanie włączony lub wyłączony automatycznie po wykryciu wybranych warunków. Możesz na przykład ustawić procedurę włączania przełącznika o określonej godzinie każdego dnia lub po rozwinięciu przez pojazd określonej prędkości. Procedury są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania ze zgodnego urządzenia nawigacyjnego Garmin.

Dodawanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz  > **Procedury**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj procedurę**.
- 3 Wybierz **Kiedy**.
- 4 Wybierz przyczynę wyzwolenia działania:
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika, gdy pojazd osiągnie określoną prędkość, wybierz **Prędkość** > **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić progi prędkości.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o określonej godzinie każdego dnia, wybierz **Czas** > **Dalej** i wprowadź czas.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o wschodzie słońca, wybierz **Wschód słońca**.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o zachodzie słońca, wybierz **Zachód słońca**.
- 5 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 6 Wybierz urządzenie, przełącznik, czynność i tryb przycisku.
- 7 W razie potrzeby wyreguluj ściemniacz za pomocą suwaka.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Edytowanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz  na procedurze, którą chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić sposób włączenia procedury, wybierz opcję **Kiedy**, a następnie sposób włączenia.
 - Aby zmienić akcję, wybierz  przy zmienianej akcji w celu jej zaktualizowania.
 - Dodanie akcji do procedury jest możliwe poprzez wybranie opcji **Dodaj działanie**, a następnie podanie informacji o niej.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz symbol  przy procedurze, którą chcesz usunąć.

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Urządzenie Tread XL można sparować ze smartfonem i z aplikacją Tread, aby odblokować dodatkowe funkcje i dostęp do aktualnych informacji.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Tread.
- 2 Włącz urządzenie Tread XL i umieść je w odległości do 3 metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
- 3 W telefonie otwórz aplikację Tread.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta Garmin i zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.

Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
- Sprawdź, czy funkcje Bluetooth, których chcesz użyć, są włączone ([Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth](#), strona 36).

Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth

- 1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i upewnij się, że jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 4 W urządzeniu wybierz  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Bluetooth** > **Paruj nowe urządzenie**.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
- 6 W razie potrzeby wybierz opcję **Paruj**.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

W sparowanym smartfonie można włączać i wyłączać funkcje Bluetooth, takie jak połączenia telefoniczne, dźwięk multimedialny i usługi Live.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz nazwę swojego telefonu.
- 3 Wybierz funkcję, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth dla zestawu słuchawkowego

Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone podczas parowania z zestawem słuchawkowym. Możesz włączać i wyłączać określone funkcje.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego i wybierz .
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby rozłączyć zestaw słuchawkowy, wybierz **Rozłącz**.
 - Aby wyłączyć dźwięk w multimedialnych przesyłanych strumieniowo, wybierz **Dźwięki multimedialne**.

Odłączanie urządzenia Bluetooth

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło łączyć się automatycznie z urządzeniem Tread.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
- 3 Wybierz **Rozłącz**.

Usuwanie sparowanego telefonu

Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz nazwę telefonu i wybierz **Zapomnij**.

Nawigacja drogowa

Rozpoczynanie podróży trasą

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** i wyszukaj lokalizację.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy, wybierz opcję **Start!**.
 - Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie mapy.
 - Aby edytować przebieg trasy, wybierz  > **Edytuj trasę**, i dodaj do trasy punkty kształtowania ([Kształtowanie trasy, strona 39](#)).

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie ([Trasa na mapie, strona 38](#)). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych miejscach, można dodać je do trasy ([Dodawanie pozycji do trasy, strona 39](#)).


Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Mapa pościgu**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 Wybierz pozycję na mapie.
- 4 Wybierz **Start!**.

Trasa na mapie

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.

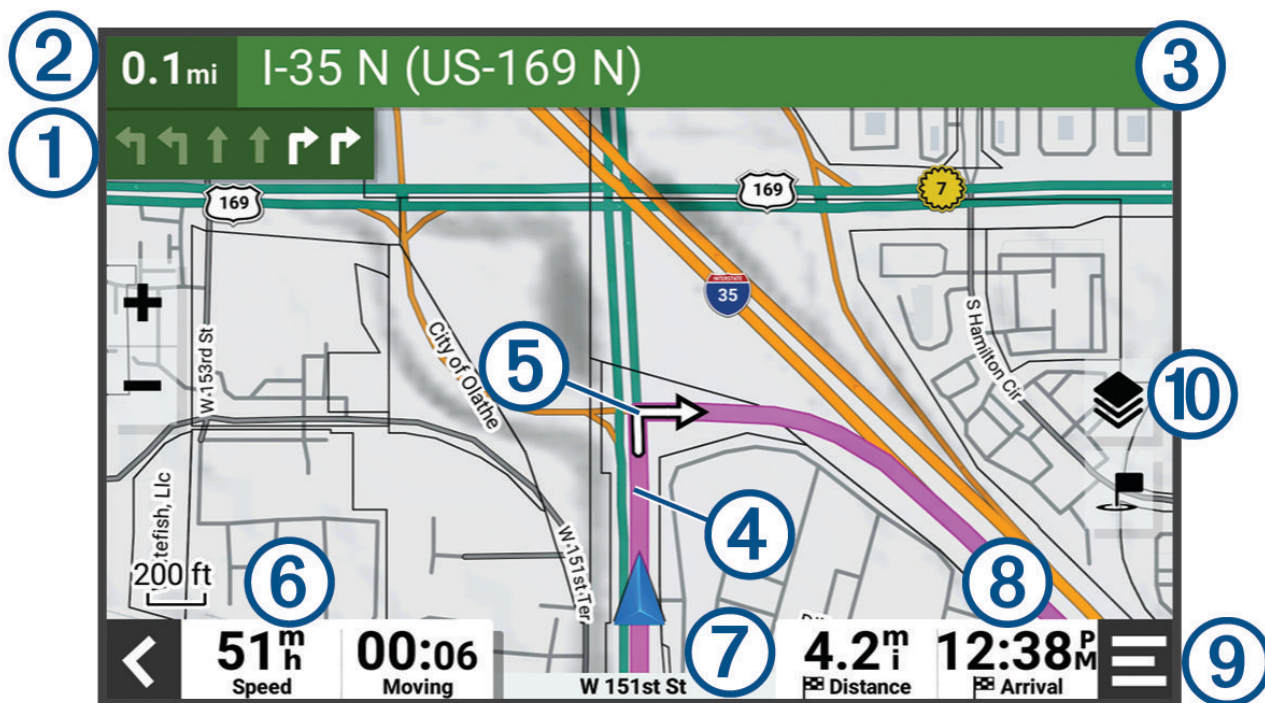

1	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne).
2	Dystans do następnej czynności.
3	Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
4	Trasa podświetlona na mapie.
5	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie wykonać czynności.
6	Prędkość pojazdu.
7	Nazwa drogi, którą jedziesz.
8	Szacowany czas przybycia. PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim informacje.
9	Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe informacje dotyczące trasy lub okolicy.
10	Warstwy mapy. Umożliwia zmianę orientacji mapy oraz dodanie mapy topograficznej i obrazów BirdsEye do widoku mapy.

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

1 Dotknij paska tekstowego u góry strony mapy.

2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.

2 Wybierz .

Zmiana aktywnej trasy

Dodawanie pozycji do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne pozycje ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 37](#)).

Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

1 Na mapie wybierz kolejno  >  > **Aplikacje** > **Szukaj**.

2 Wyszukaj pozycję.

3 Wybierz pozycję.

4 Wybierz **Start!**.

5 Wybierz opcję:

- Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dodaj jako następny postój**.
- Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ostatni postój**.
- Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 37](#)).

Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania do trasy kolejnego celu.

1 Wskaż dowolne miejsce na mapie.

2 Wybierz opcję **Kształtuj trasę**.

PORADA: Wybierz opcję , aby powiększyć mapę i wybrać dokładniejszą pozycję.

Urządzenie przejdzie w tryb kształtowania trasy i ponownie przeliczy trasę, aby uwzględnić w niej wybraną pozycję.

3 Wybierz **Start!**.

4 W razie potrzeby wybierz opcję:

- Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz na mapie dodatkowe pozycje.
- Aby usunąć punkt kształtowania, zaznacz go, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Unikane** > **Drogi płatne**.
- 2 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Własne unikane** > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz kolejno **Wybierz wszystko** > **Usuń**.
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz **Usuń**.

Przybycie do celu

Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli informacje pomocne w dotarciu na miejsce.

-  wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
- Gdy zbliżasz się do niektórych miejsc docelowych, urządzenie automatycznie sugeruje miejsca parkingowe. Możesz wybrać opcję Wyższa, aby wyświetlić pełną listę sugerowanych miejsc parkingowych (*Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 42*).
- Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać kolejno  > **Stop**, aby zakończyć trasę.

Zmiana trybu obliczania trasy

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja** > **Tryb obliczania**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz kolejno **Szczegółowe**, aby obliczyć trasy na ulicach i szlakach.
 - Wybierz **Po linii prostej**, aby obliczyć trasy po bezdrożach w linii prostej od punktu do punktu.

Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™

Urządzenie umożliwia wytyczanie ciekawych tras biegnących krętymi i/lub pagórkowatymi drogami oraz z ograniczoną liczbą odcinków biegnących autostradami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna, jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** i wyszukaj pozycję.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz .
- 4 Użyj suwaka, aby określić, jak ciekawa ma być trasa.
- 5 Wybierz **Start!**.

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Edytuj trasę**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Jedź do domu**.
- 2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** >  > **Ustal pozycję domową**.
- 2 Podaj pozycję domową.

Parkingu w pobliżu celu podróży

Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu podróży. Gdy zbliżasz się do niektórych miejsc docelowych, urządzenie automatycznie sugeruje miejsca parkingowe.

1 Wybierz opcję:

- Gdy urządzenie sugeruje parkowanie, wybierz **Wyższa**, aby wyświetlić wszystkie sugerowane miejsca parkingowe.

UWAGA: Po wybraniu sugerowanego obszaru parkowania urządzenie automatycznie aktualizuje trasę.

- Jeśli urządzenie nie sugeruje pozycji parkingowych, wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Kategorie** > **Parking**, a następnie wybierz  > **Cel podróży**.

2 Wybierz pozycję parkingu, a następnie wybierz **Start!**.

Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu Szukaj pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

W menu głównym wybierz **Szukaj**.

- Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje z urządzenia, wybierz kolejno  **Szukaj** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 43*).
- Aby wyszukać adres, wybierz **Adres**.
- Aby przeglądać lub wyszukać fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii, wybierz **Kategorie** (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 44*).
- Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub obszarów, wybierz  obok aktualnie wybranego obszaru objętego wyszukiwaniem (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 44*).
- Aby przeglądać i edytować zapisane pozycje, wybierz **Punkty** (*Zapisywanie pozycji, strona 48*).
- Aby wyświetlić pozycje wybrane przez Ciebie ostatnio z wyników wyszukiwania, wybierz **Ostatnie** (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 47*).
- Aby przeglądać i wyszukiwać oceny turystów Tripadvisor®, wybierz **Tripadvisor** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor, strona 46*).
- Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy, wybierz **Parki narodowe** (*Wyszukiwanie parków narodowych, strona 45*).
- Aby nawigować do określonych współrzędnych geograficznych, wybierz **Współrzędne** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 47*).


Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj**.
- 2 Wybierz **Szukaj** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego przez siebie tekstu, wybierz .
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Wyniki wyszukiwania pozycji

Wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Każda ponumerowana pozycja jest również wyświetlana na mapie. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej wyników.

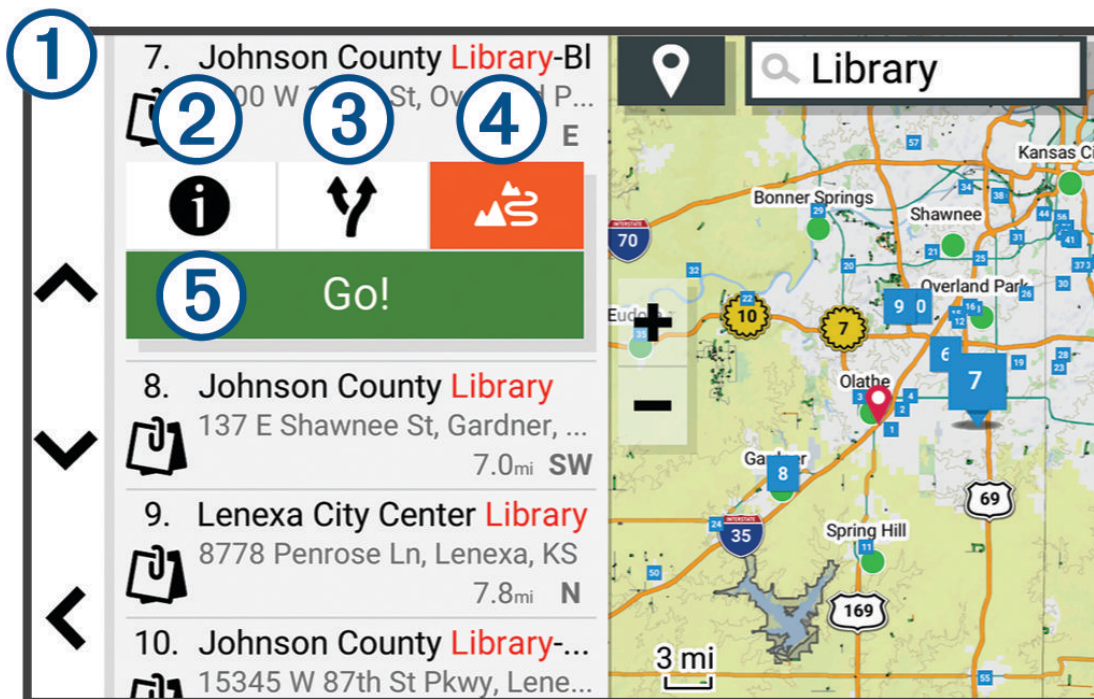

①	Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
② 	Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o pozycji.
③ 	Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranej pozycji.
④ 	Wybierz, aby rozpocząć nawigację za pomocą Garmin Adventurous Routing.
⑤ Start!	Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, korzystając z zalecanej trasy.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu

UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.

Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI), który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na terenie lotniska.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Szukaj**.
- 2 Podaj nazwę miejsca i wybierz .
- 3 Wybierz miejsce.

Lista kategorii dla punktów szczególnych w obrębie tego miejsca.

- 4 Wybierz kategorię, wybierz pozycję, a następnie wybierz **Start!**.

Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren kompleksu położonego najbliżej żadanego punktu szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicy wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację punktu szczególnego na terenie kompleksu.

Punkty szczególne

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Wyszukiwanie parków narodowych

Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach parku.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z parkami narodowymi.

1 Wybierz kolejno > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Parki narodowe**.

Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie najbliższej położony park będzie widoczny na górze.

2 Wybierz **Szukaj**, a następnie wpisz całą nazwę parku lub jej część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).

3 Wybierz park narodowy.

Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lista kategorii pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są oferowane udogodnienia.

4 Wybierz opcję:

- Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz **Start!**.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz **1**.
- Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku, wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie wybierz lokalizację.

Wyszukiwanie kempingów

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z kempingami.

Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Kategorie** > **Wszystkie kempingi**.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

Urządzenie jest wyposażone w punkty szczególne z serwisu Ultimate Campgrounds, dzięki którym możesz znaleźć kempingi publiczne w pobliżu.

1 Wybierz kolejno > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 W razie potrzeby wybierz **Filtry wyszukiwania**, wybierz co najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz **Szukaj**.

3 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu iOverlander™

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

To urządzenie obsługuje punkty szczególne z serwisu iOverlander, dzięki którym możesz znaleźć miejsca przydatne w podróży, takie jak pola namiotowe, punkty naprawy i zakwaterowanie.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **iOverlander**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie punktów przygody

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

To urządzenie obsługuje szczególne punkty przygody, dzięki którym można znaleźć szczególne miejsca w terenie, takie jak kempingi, szlaki piesze i bezdroża (OHV), lokalizacje wędkarskie i aktywności wodne.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **USFS Adventure Points**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Filtry wyszukiwania**, wybierz co najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 3 Wybierz pozycję.

Tripadvisor

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o Tripadvisor.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Urządzenie zawiera oceny turystów Tripadvisor. Oceny Tripadvisor wyświetlają się automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla restauracji, hoteli i atrakcji. Możesz także wyszukiwać pobliskie punkty szczególne z serwisu Tripadvisor i sortować je według odległości lub popularności.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Tripadvisor**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor dla tej kategorii.
- 4 Wybierz **Wyniki sortowania**, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania według dystansu lub popularności (opcjonalnie).
- 5 Wybierz  i wprowadź wyszukiwane hasło (opcjonalnie).

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Kategorie** > **Parking**.
- 2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 3 Wybierz **Start!**.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz  > **Aplikacje** > **Szukaj**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień format współrzędnych lub układ odniesienia.
- 3 Wybierz **Współrzędne**.
- 4 Wprowadź długość i szerokość geograficzną, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać współrzędne jako pozycję, wybierz **Zapisz**.
 - Aby rozpocząć podróż trasą do współrzędnych, wybierz **Start!**.

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz **Szpital**, **Policja**, lub **Paliwo**.

UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Start!**.
 - Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz .

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.
- 3 Wybierz pozycję startową.
- 4 Wybierz **Wybierz**.

Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

Usuwanie skrótów

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** >  > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 44](#)).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
- 4 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie punktów trasy na mapie

- 1 Wybierz **Mapa pościgu**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
- 4 Wybierz .
- 5 Wpisz nazwę i wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Punkty**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorie do zapisanej pozycji.
 - Wybierz **Symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Punkty**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz kolejno  > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno  > **Aplikacje** > **Szukaj** > **Punkty**.
- 2 Wybierz punkt trasy.
- 3 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Usuń** > **Tak**.

Ustawienia

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Nawigacja**.

Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.

Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.

Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.

Historia podróży: Umożliwia przechowywanie w urządzeniu informacji na temat odwiedzonych miejsc. Dzięki temu możesz wyświetlać dziennik podróży oraz korzystać z funkcji Historia podróży i sugerowanych tras myTrends™.

Wyczyść historię podróży: Umożliwia wyczyszczenie całej historii podróży z urządzenia.

Ustawienia wyświetlania mapy

Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Wyświetlanie mapy**.

Ikona pojazdu na mapie: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję użytkownika na mapie.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie (*Dostosowywanie warstw mapy, strona 30*).

Drogi i szlaki przygodowe: Ustawia szlaki widoczne na mapie. Szlaki są uporządkowane według dostępności pojazdu.

Uprość punkty trasy: Ukrywa punkty trasy na wysokich poziomach powiększenia mapy.

Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Pomiń pot. nast. postoju: Włącza potwierdzenie podczas pomijania następnego punktu na trasie.

Jednostki: Ustawianie jednostek miary.

Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie garmin.com/maps.

1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Wyświetlanie mapy** > **Moje Mapy**.

2 Wybierz mapę.

Łączenie z siecią bezprzewodową

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę sieci bezprzewodowych.
- 3 Wybierz sieć bezprzewodową.
- 4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.

Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Urządzenie zapamiętuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Sieci bezprzewodowe** > **Bluetooth**.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Urządzenie** > **Wyświetlacz**.

Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności wyświetlacza urządzenia.

Ciemny motyw: Włącza lub wyłącza ciemny motyw.

Tapeta: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.

Czas wygasz. ekranu: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie wyłącza wyświetlacz podczas korzystania z zasilania bateryjnego.

Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.

Autoobracanie ekranu: Umożliwia automatyczne obracanie ekranu, przełączając między orientacją pionową a poziomą, w oparciu o położenie urządzenia lub pozostanie w obecnej orientacji.

Regulacja dźwięku i głośności powiadomień

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Urządzenie** > **Dźwięk i powiadomienia**.
- 2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za pomocą suwaków.

Ustawianie języka tekstu

Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Osobiste** > **Język, klawiatura, głos** > **Język**.
- 2 Wybierz język.

Ustawienia dotyczące daty i czasu

Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **System** > **Data i czas**.

Użyj czasu dostarczonego przez sieć: Automatycznie ustawia strefę czasową na podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.

Użyj strefy czasowej dostarczonej przez sieć: Ustawia strefę czasową w urządzeniu, gdy ustawienie Użyj czasu dostarczonego przez sieć jest wyłączone.

Użyj formatu 24-godzinnego: Włącza lub wyłącza format 24-godzinny.

Ustawienia urządzenia

Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Informacje o urządzeniu**.

Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.

Przepisy - informacje: Wyświetla informacje dotyczące zgodności i przepisów wiązanych z e-etykietami.

Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje o wersji urządzenia i oprogramowania.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji

Funkcja usługi lokalizacji musi być włączona na urządzeniu, aby określić lokalizację, obliczyć trasę i zapewnić pomoc nawigacyjną. Możesz wyłączyć usługi lokalizacji, aby zaplanować trasę, gdy sygnał GPS jest niedostępny. Gdy usługi lokalizacji są wyłączone, urządzenie umożliwia obliczanie i symulowanie tras przez symulator GPS.

PORADA: Wyłączenie usług lokalizacji może zaoszczędzić energię baterii.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Osobiste** > **Lokalizacja**.
- 2 Użyj przełącznika w celu włączania i wyłączania usług lokalizacji.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

- 1 W menu ustawień przesunąć palcem do samego dołu menu.
- 2 Wybierz kolejno **Informacje o urządzeniu** > **Przepisy - informacje**.

Dane techniczne

Odporność na wodę i pył	IEC 60529 IP67 ¹
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (przewód zasilający z gniazda zapalniczki lub zewnętrzne źródło zasilania)	Od 12 do 30 V DC
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii	Od 3,5 V do 4,1 V
Częstotliwość bezprzewodowa i moc transmisji	2,4 GHz przy 9,5 dBm (maks.) 5,1 GHz przy 12,8 dBm (maks.) 5,7 GHz przy 13,22 dBm (maks.) 5,2 GHz przy 15,6 dBm (maks.) 1,6 GHz przy 31,7 dBm (maks.)
EU SAR	0,74 W/kg – tułów, 0,74 W/kg – kończyna

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się powoli.

¹ Urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniami pyłu i odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.

Konserwacja urządzenia

Centrum obsługi klienta firmy Garmin

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

Aktualizowanie map i oprogramowania

Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.

Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map pomaga urządzeniu znajdować dodane niedawno miejsca i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały proces może potrwać kilka godzin.

Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia.

Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.

- Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i przeprowadzić aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania go do komputera.
- Urządzenie można podłączyć do komputera i zaktualizować je za pomocą aplikacji Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi

NOTYFIKACJA

Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc urządzenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do komputera.

- 1 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.

UWAGA: Zasilacz sieciowy USB nie jest dołączony. Odwiedź stronę garmin.com, aby kupić opcjonalny zasilacz sieciowy.

- 2 Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi ([Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 51](#)).

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.

- 3 Wybierz opcję:

- Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności aktualizacji oprogramowania, przesunij palcem od góry w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję **Dostępna jest aktualizacja..**
- Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Aktualizacje**.

Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, oznaczenie **Dostępna aktualizacja** zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.

- 4 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz **Pobierz**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz **Mapa**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania, wybierz **Oprogramowanie**.

- 5 W razie potrzeby przeczytaj umowy licencyjne i wybierz **Akceptuj**, aby je zaakceptować.

UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów licencyjnych, wybierz **Odrzuć**. Spowoduje to zatrzymanie procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez akceptacji umów licencyjnych.

- 6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi.

UWAGA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane, zaktualizuj mapy ponownie.

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express (www.garmin.com/express).

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Aktualizacje map
- Rejestracja produktu

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować.
- 2 Otwórz aplikację  Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu USB ① w urządzeniu Tread XL, a dużą do dostępnego portu USB w komputerze.



- 4 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 5 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.

Aktualizacje są dostępne

Ostatnie sprawdzenie: Przed chwilą 

Szacowany czas instalacji: 1 godzina i 18 min

[Pokaż szczegóły](#)

[Instaluj wszystko](#)

6 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 63*).

7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.

Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania Garmin Express (garmin.com/express).

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie uruchomić.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy usługi lokalizacji są włączone (*Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji, strona 52*).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu (*Ustawienia wyświetlania, strona 51*).
- Skróć czas podświetlania ekranu (*Ustawienia wyświetlania, strona 51*).
- Zmniejsz głośność (*Regulacja dźwięku i głośności powiadomień, strona 51*).
- Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (*Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 51*).
- Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy urządzenie nie jest używane (*Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 4*).
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Urządzenie nie może połączyć się z telefonem

- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie, i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do strony <http://www.garmin.com/bluetooth>, aby uzyskać więcej informacji.
- Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, rozłącz telefon i urządzenie (*Odłączanie urządzenia Bluetooth, strona 36*) i przeprowadź proces parowania do końca (*Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 35*).

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny

W przypadku większości komputerów połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk wymienny.

Załącznik

Garmin PowerSwitch

OSTRZEŻENIE

Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

Za pomocą podłączonego urządzenia Garmin PowerSwitch można sterować oświetleniem, wentylatorami i innymi funkcjami urządzenia Tread XL.

Uwagi dotyczące montażu

- Urządzenie musi być zamontowane blisko akumulatora i w zasięgu dostarczonego przewodu zasilającego.
- Powierzchnia montażowa musi być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać urządzenie.
- Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie wszystkich przewodów.

Montowanie urządzenia

Przed zamontowaniem urządzenia wybierz miejsce montażowe i zakup elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni montażowej.

NOTYFIKACJA

Podczas wiercenia otworów prowadzących i mocowania uchwyty w pojeździe należy unikać miejsc, w których znajdują się przewody, wskaźniki, poduszki powietrzne i ich osłony, klimatyzacja i inne elementy. Firma Garmin nie odpowiada za szkody ani konsekwencje wynikające z montażu.

- 1 Umieść uchwyt w wybranym miejscu.



- 2 Używając uchwyty jako szablonu, zaznacz położenie dwóch śrub ①.
- 3 Wywierć otwory prowadzące (opcjonalne).
W przypadku niektórych materiałów, z których wykonana jest powierzchnia montażowa, wywiercenie otworów prowadzących może okazać się niezbędne. Nie przewiercaj uchwyty.
- 4 Zamocuj pewnie uchwyt na powierzchni, korzystając z elementów montażowych odpowiednich dla powierzchni montażowej.

Otwieranie przedniej pokrywy

Aby podłączyć przewody elektryczne, otwórz przednią pokrywę.

- 1 Unieś zatrzask przedniej pokrywy ① i obróć go w lewo.



- 2 Wyciągnij przednią pokrywę z urządzenia.



Podłączanie akcesoriów

NOTYFIKACJA


Nie używaj tego urządzenia do sterowania wyciągarką lub jej zasilania. W przeciwnym razie pojazd lub urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie podłączaj źródła zasilania do zacisku wyjściowego akcesorium. W przeciwnym razie pojazd lub urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Wymagania dotyczące akcesoriów:

- Przed podłączeniem do urządzenia Garmin PowerSwitch sprawdź prąd znamionowy każdego akcesorium. Urządzenie obsługuje akcesoria o maksymalnym prądzie 30 A na kanał i maksymalnie 100 A na cały układ.
- W przypadku akcesoriów korzystających z prądu w zakresie od 20 do 30 A używaj przewodów o przekroju 6 mm² (10 AWG).
- W przypadku akcesoriów korzystających z prądu w zakresie od 10 do 20 A używaj przewodów o przekroju 4 mm² (12 AWG).
- W przypadku akcesoriów korzystających z prądu poniżej 10 A używaj przewodów o przekroju 2,5 mm² (14 AWG).
- Korzystaj z zacisków o rozmiarze odpowiednim dla połączeń wszystkich akcesoriów.
- Zaciśnij prawidłowo wszystkie złącza zacisków.

- 1 Podłącz dodatni przewód akcesorium ① do jednego z zacisków akcesorium ② w urządzeniu Garmin PowerSwitch.

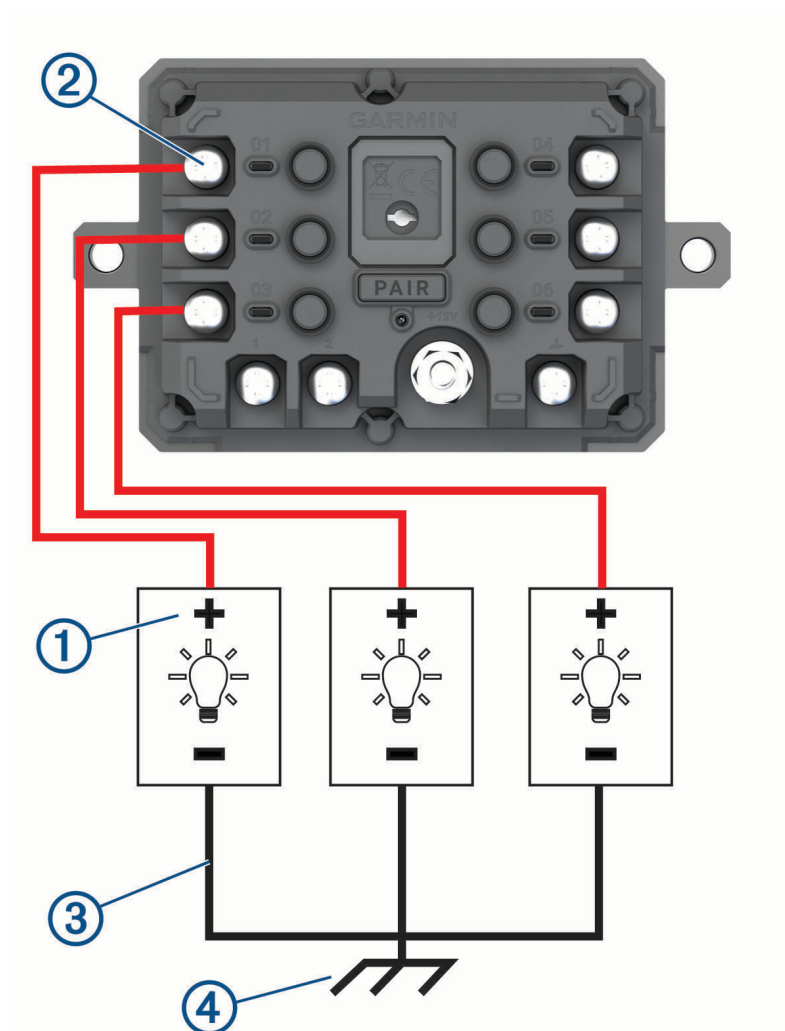

- 2 Podłącz przewód ujemny lub przewód uziemienia ③ do niemalowanego zacisku uziemienia ④ na ramie pojazdu, do rozgałęźnika z uziemieniem lub bezpośrednio do ujemnego zacisku akumulatora.

NOTYFIKACJA

Nie podłączaj przewodów uziemienia akcesorium do zacisku uziemienia (GND) w urządzeniu Garmin PowerSwitch. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała, a także może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

- 3 Sprawdź, czy wszystkie przewody elektryczne są mocno podłączone i czy nie poluzują się podczas użytkowania.

Podłączanie wejścia sterującego

Aby umożliwić urządzeniu Garmin PowerSwitch włączanie niestandardowych wyjść, możesz podłączyć je do zacisków sterowania. Na przykład możesz podłączyć stacyjkę samochodu do zacisku wejścia sterującego, aby automatycznie włączać akcesoria przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu. Zaciski sterowania wykrywają sygnał o napięciu od 3,3 V do 18 V. Funkcje wyjść możesz skonfigurować w aplikacji Garmin PowerSwitch.


Podłącz przewód sterujący ze źródła sterującego pojazdu do jednego lub dwóch zacisków sterowania w urządzeniu Garmin PowerSwitch.

Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazd

Zanim możliwe będzie podłączenie urządzenia do źródła zasilania w pojeździe, musisz zdjąć etykietę z ostrzeżeniem z zacisku +12V w urządzeniu.

Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone i czy nie poluzują się podczas pracy urządzenia.

- 1 Podłącz dużą końcówkę oczkową dołączonego przewodu uziemiającego ① do ujemnego zacisku akumulatora pojazdu.

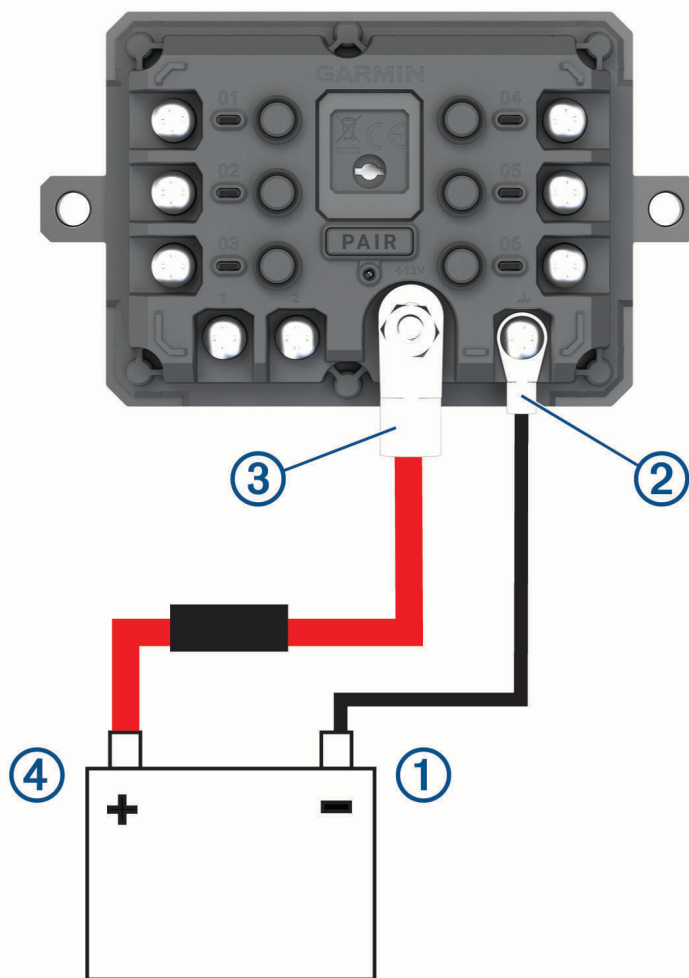

- 2 Podłącz małą końcówkę oczkową przewodu uziemiającego do zacisku **GND** ② w urządzeniu.
- 3 Podłącz małą końcówkę oczkową dołączonego przewodu 12 V do zacisku **+12V** ③ w urządzeniu.
- 4 Dokręć nakrętkę $\frac{3}{8}$ cala do zacisku +12 V z maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 4,52 Nm (40 lbf-cal).

Upewnij się, że nakrętki nie można poluzować ręcznie.

NOTYFIKACJA

Aby nie doprowadzić do uszkodzenia zacisku +12 V, nie dokręcaj go zbyt mocno.

- 5 Podłącz dużą końcówkę oczkową przewodu 12 V ④ do dodatniego zacisku akumulatora pojazdu.

Parowanie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin

Urządzenie Garmin PowerSwitch można sparować ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin.

- 1 Włącz zasilanie urządzenia Garmin PowerSwitch i umieść zgodne urządzenie nawigacyjne Garmin w odległości 1 m (3,3 stóp) od niego.
 - 2 Otwórz aplikację Garmin PowerSwitch na zgodnym urządzeniu nawigacyjnym.
 - 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby zakończyć proces parowania i konfiguracji.
- Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.

Garmin PowerSwitch — dane techniczne

Wymiary (dł. × szer. × wys.)	75 × 125 × 32 mm (2,95 × 4,92 × 1,26 cale)
Zakres temperatury roboczej	Od -25°C do 85°C (od -13°F do 185°F)
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz przy 10 dBm
Moc wejściowa	Od 12 do 16 V za pomocą przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.
Maksymalny prąd w akcesorium	30 A
Maksymalny prąd w układzie	100 A
Pobór prądu przy wyłączonych wszystkich wyjściach	3 mA
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch Rozwiązywanie problemów

Urządzenie Garmin PowerSwitch traci łączność

- Sprawdź, czy urządzenie Garmin PowerSwitch jest zasilane.
- Sprawdź, czy w sparowanym urządzeniu nawigacyjnym lub smartfonie włączono technologię Bluetooth.
- Umieść urządzenie nawigacyjne lub smartfon bliżej urządzenia Garmin PowerSwitch.
- Sprawdź, czy akumulator pojazdu dostarcza energię o napięciu co najmniej 12 V.
Urządzenie Garmin PowerSwitch automatycznie wyłącza wszystkie wyjścia zasilania w celu oszczędzania akumulatora, jeśli wartość napięcia jest niższa niż 11 V (*Akcesoria nie są zasilane, strona 62*).

Akcesoria nie są zasilane

- Sprawdź, czy urządzenie Garmin PowerSwitch jest zasilane z akumulatora pojazdu.
- Sprawdź, czy akumulator pojazdu dostarcza energię o napięciu co najmniej 12 V.
Urządzenie Garmin PowerSwitch automatycznie wyłącza wszystkie wyjścia w celu oszczędzania akumulatora, jeśli otrzymuje z niego energię o napięciu poniżej 11 V. Wyjścia włączą się, gdy urządzenie wykryje energię o napięciu powyżej 12 V.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone i czy nie poluzują się podczas pracy pojazdu.
- Sprawdź, czy każde podłączone urządzenie pobiera energię na poziomie poniżej 30 A.
Jeśli akcesorium pobiera powyżej 30 A energii, urządzenie automatycznie wyłączy to wyjście.
- Sprawdź, czy całkowite obciążenie systemu wynosi poniżej 100 A.
Jeśli urządzenie wykryje obciążenie powyżej 100 A, automatycznie wyłączy wszystkie wyjścia.
- Sprawdź, czy na którymkolwiek połączeniu elektrycznym nie nastąpiło zwarcie.

² Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Zarządzanie danymi

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie jest zgodne z Windows® 7 i nowszym oraz Mac® OS 10.7 i nowszym. Komputery Apple® mogą wymagać dodatkowego oprogramowania innych firm do odczytywania i zapisywania plików.

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci mogą służyć do przechowywania plików, takich jak mapy i punkty POI.

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można zakupić u sprzedawcy sprzętu elektronicznego. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności od 4 do 256 GB. Karty pamięci powinny korzystać z systemu plików FAT32. Karty pamięci o pojemności większej niż 32 GB należy sformatować za pomocą urządzenia ([Formatowanie karty pamięci, strona 63](#)).

- 1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych w urządzeniu ([Ogólne informacje o urządzeniu, strona 1](#)).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Formatowanie karty pamięci

Urządzenie wymaga karty pamięci sformatowanej przy użyciu systemu plików FAT32. Możesz użyć tego urządzenia do sformatowania swojej karty za pomocą tego systemu plików.

Za pomocą systemu plików FAT32 należy sformatować nową kartę pamięci (jeśli nie jest już w ten sposób sformatowana.)

UWAGA: Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

- 1 Wybierz kolejno  > **Narzędzia** >  > **Urządzenie** > **Pamięć i USB**.
- 2 Wybierz kartę pamięci.
- 3 Wybierz kolejno  > **Ustawienia pamięci** > **Format** > **FORMATUJ KARTĘ SD**.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie plików GPX z komputera

Komputery Apple mogą wymagać dodatkowego oprogramowania innych firm, takiego jak Android File Transfer, aby zapisywać i odczytywać pliki na tym urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu zostały już utworzone trasy, z których chcesz korzystać, możesz przesłać pliki GPX bezpośrednio z komputera.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 63*).
Urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik GPX.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu GPX w urządzeniu.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 63*).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Odłączanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
 - Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie, a następnie wybierz kolejno **Plik** > **Odłącz**.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

Dodawanie danych BaseCamp™ do Garmin Explore

Można eksportować pliki danych BaseCamp i importować je do programu Garmin Explore w celu użycia z urządzeniem Tread XL.

- 1 Eksport danych z BaseCamp:
 - Jeśli korzystasz z komputera Apple, patrz *Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera Apple, strona 65*.
 - Jeśli korzystasz z komputera PC, patrz *Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera, strona 65*.
- 2 Zaimportuj dane BaseCamp do strony internetowej Garmin Explore (*Importowanie danych do Garmin Explore, strona 65*).
- 3 Zsynchronizuj dane Garmin Explore z urządzeniem Tread XL.

Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera

- 1 Wybierz opcję:
 - Aby wyeksportować wszystkie dane BaseCamp przechowywane w komputerze, wybierz **Mój zbiór**, a następnie **Plik > Eksportuj > Eksportuj „Mój zbiór”**.
 - Aby wyeksportować jeden lub więcej elementów bądź listę, wybierz element(y) lub listę, a następnie wybierz kolejno **Plik > Eksportuj > Eksportuj wybrane pozycje**.
- 2 Wpisz nazwę, wybierz lokalizację do zapisania eksportowanego pliku i format pliku, a następnie wybierz **Zapisz**.

Eksportowanie danych z BaseCamp za pomocą komputera Apple

- 1 Wybierz opcję:
 - Aby wyeksportować wszystkie dane aplikacji BaseCamp przechowywane w komputerze, wybierz kolejno **Mój zbiórPlik > Eksportuj „Mój zbiór”**.
 - Aby wyeksportować jeden lub więcej elementów bądź listę, wybierz element(y) lub listę, a następnie wybierz kolejno **Plik > Eksportuj wybrane dane użytkownika**.
- 2 Wpisz nazwę.
- 3 Wybierz lokalizację do zapisania wyeksportowanego pliku.
- 4 Wybierz format pliku.
- 5 Wybierz **Eksportuj**.

Importowanie danych do Garmin Explore

- 1 Odwiedź stronę explore.garmin.com i zaloguj się do swojego konta.
- 2 Wybierz kartę **Mapa**.
- 3 Wybierz .
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
- 2 Kliknij kartę **Mapa**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

