


**GARMIN®**

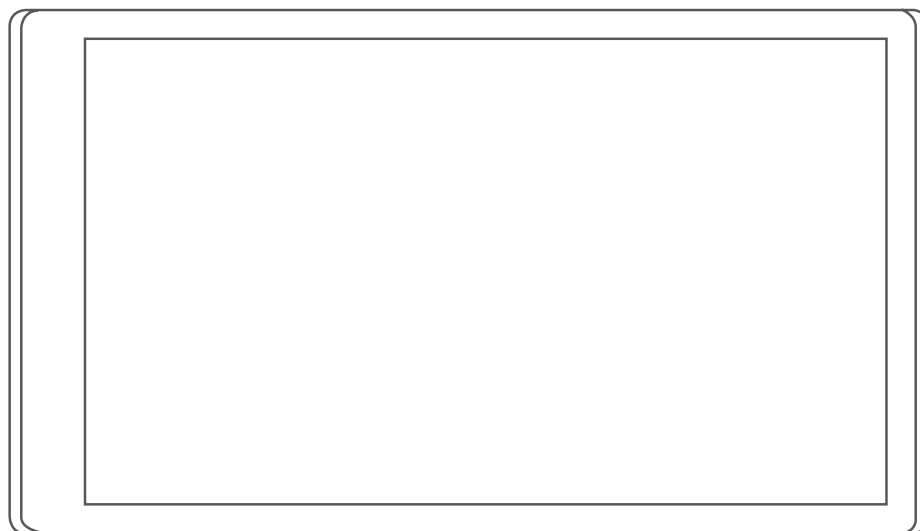

**RV 795 / CAMPER 795 /  
AVTEX® TOURER THREE**

---

**详细的操作手册**

© 2022 Garmin Ltd. 或其子公司

保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分內容。Garmin 保留更改或改善其产品并对此手册的内容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 [www.garmin.com](http://www.garmin.com)。

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司在美国和其他国家/地区注册的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

BC™、Garmin Drive™、Garmin Express™ 和 myTrends™ 是 Garmin Ltd. 或其子公司的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

Android™ 是 Google Inc 公司的商标。Apple® 和 Mac® 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。Avtex® 是 Avtex Limited 的注册商标。BLUETOOTH® 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用这些字标和徽标前已获得许可。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标。microSD® 和 microSDHC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。Pilot Flying J™ 和 Pilot Flying J Travel Centers™ 是 Pilot Travel Centers LLC 及其附属公司的商标。Tripadvisor® 是 TripAdvisor LLC 的注册商标。Ultimate Campgrounds 是 The Ultimate Public Campground Project 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance Corporation 的注册商标。

# 目录

## 使用入门..... 1

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Garmin® 设备概述.....         | 1 |
| 在车中安装 Garmin 设备并对其通电..... | 2 |
| 打开或关闭设备.....              | 3 |
| 获取 GPS 信号.....            | 3 |
| 状态栏图标.....                | 4 |
| 使用屏幕按钮.....               | 4 |
| 调节音量.....                 | 4 |
| 使用音频混音器.....              | 4 |
| 调整屏幕亮度.....               | 4 |

## 车辆配置文件..... 5

|                  |   |
|------------------|---|
| 添加车辆配置文件.....    | 5 |
| 添加环境区车辆配置文件..... | 5 |
| 汽车配置文件.....      | 5 |
| 切换车辆配置文件.....    | 5 |
| 编辑车辆配置文件.....    | 6 |
| 添加丙烷油箱.....      | 6 |

## 驾驶员提醒功能和警报..... 6

|                 |   |
|-----------------|---|
| 启用或禁用驾驶员警报..... | 7 |
| 红灯和超速摄像头.....   | 7 |
| 警告和提醒符号.....    | 7 |
| 限制警告.....       | 8 |
| 路况警告.....       | 8 |
| 警报.....         | 9 |

## 查找和保存位置..... 9

|                  |    |
|------------------|----|
| 使用搜索栏查找位置.....   | 9  |
| 热门位置.....        | 9  |
| 执行热门位置搜索.....    | 10 |
| 查找地址.....        | 10 |
| 位置搜索结果.....      | 10 |
| 更改搜索区域.....      | 11 |
| 兴趣点.....         | 11 |
| 按类别查找位置.....     | 11 |
| 查找露营地.....       | 12 |
| 查找旅行车服务.....     | 12 |
| 查找国家公园.....      | 12 |
| Tripadvisor..... | 12 |
| 导航到地点中的兴趣点.....  | 13 |
| 搜索工具.....        | 13 |
| 查找路口.....        | 13 |
| 使用经纬度查找位置.....   | 13 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 查看最近找到的位置.....   | 13 |
| 清除最近找到的位置列表..... | 14 |
| 查看当前位置信息.....    | 14 |
| 查找紧急服务和加油站.....  | 14 |
| 得到您的当前位置的方向..... | 14 |
| 添加快捷方式.....      | 14 |
| 删除快捷方式.....      | 14 |
| 保存位置.....        | 14 |
| 保存位置.....        | 14 |
| 保存当前位置.....      | 15 |
| 编辑保存的位置.....     | 15 |
| 为已保存的位置分配类别..... | 15 |
| 删除已保存的位置.....    | 15 |

## 遵循路线..... 15

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 路线.....               | 15 |
| 开始路线.....             | 16 |
| 使用地图开始路线.....         | 16 |
| 使用“道路行进路线”功能开始路线..... | 16 |
| 回家.....               | 16 |
| 更改路线计算模式.....         | 16 |
| 地图上的路线.....           | 17 |
| 启用车道向导.....           | 18 |
| 查看转弯和方向.....          | 18 |
| 在地图上查看完整路线.....       | 18 |
| 即将到达目的地.....          | 18 |
| 更改当前路线.....           | 19 |
| 向路线添加位置.....          | 19 |
| 描绘路线.....             | 19 |
| 绕路行驶.....             | 19 |
| 停止路线.....             | 19 |
| 使用建议的路线.....          | 19 |
| 避开交通堵塞、收费道路和特定区域..... | 20 |
| 避过路线上的交通堵塞.....       | 20 |
| 避让收费道路.....           | 20 |
| 避开道路功能.....           | 20 |
| 避开路线上的环境区.....        | 20 |
| 定制避让.....             | 20 |

## 使用地图..... 21

|                     |    |
|---------------------|----|
| 地图工具.....           | 21 |
| 查看地图工具.....         | 22 |
| 向前.....             | 22 |
| 查看前方位置.....         | 22 |
| 定制向前类别.....         | 22 |
| 前方到达城市.....         | 22 |
| 查看前方到达城市和出口服务区..... | 22 |

|                                  |           |                                |           |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 行程信息 .....                       | 22        | 查看其它城市附近的天气 .....              | 31        |
| 在地图上查看行程数据 .....                 | 22        | 查看气象雷达 .....                   | 31        |
| 查看行程数据 .....                     | 23        | 查看天气预报 .....                   | 32        |
| 查看里程日志 .....                     | 23        | 查询路况 .....                     | 32        |
| 重置行程信息 .....                     | 23        | 路线规划器 .....                    | 32        |
| 查看前方交通 .....                     | 23        | 规划路线 .....                     | 32        |
| 查看地图上的交通信息 .....                 | 24        | 编辑和重新排序路线中的位置 .....            | 32        |
| 搜索交通事故 .....                     | 24        | 更改一条路线的路线选项 .....              | 33        |
| 定制地图 .....                       | 24        | 按照已保存的路线导航 .....               | 33        |
| 定制地图图层 .....                     | 24        | 编辑和保存活动的路线 .....               | 33        |
| 更改地图数据字段 .....                   | 24        | 忠诚度计划 .....                    | 33        |
| 更改地图视角 .....                     | 24        | 记录保养历史 .....                   | 33        |
| <b>实时服务、交通信息和智能手机功能 .....</b>    | <b>24</b> | 添加保养类别 .....                   | 33        |
| 与您的智能手机配对 .....                  | 25        | 删除保养类别 .....                   | 34        |
| 禁用 Bluetooth 功能 ( Android™ ) ... | 25        | 重命名保养类别 .....                  | 34        |
| 禁用 Bluetooth 功能 ( iPhone® ) ...  | 25        | 编辑保养记录 .....                   | 34        |
| Bluetooth 功能状态图标 .....           | 26        | 删除保养历史 .....                   | 34        |
| 智能通知 .....                       | 26        | photoLive 交通摄像头 .....          | 34        |
| 接收通知 .....                       | 26        | 查看和保存 photoLive 交通摄像头 ...      | 34        |
| 查看通知列表 .....                     | 27        | 在地图上查看 photoLive 交通摄像          |           |
| 使用 Garmin Drive 应用程序转到某个地        |           | 头 .....                        | 35        |
| 址或位置 .....                       | 27        | 保存交通摄像头 .....                  | 35        |
| 免提呼叫 .....                       | 27        | Garmin PowerSwitch™ 应用程序 ..... | 35        |
| 拨打电话 .....                       | 27        | 激活电源开关 .....                   | 36        |
| 接听电话 .....                       | 28        | 关闭所有开关 .....                   | 36        |
| 使用通话记录 .....                     | 28        | 定制按钮 .....                     | 36        |
| 使用通话中选项 .....                    | 28        | 将开关分配给控制输入 .....               | 36        |
| 保存家里的电话号码 .....                  | 28        | 添加定制布局 .....                   | 37        |
| 断开 Bluetooth 设备连接 .....          | 29        | 例程 .....                       | 38        |
| 删除配对的手机 .....                    | 29        | <b>设置 .....</b>                | <b>38</b> |
| <b>交通 .....</b>                  | <b>29</b> | 地图和车辆设置 .....                  | 38        |
| 使用智能手机接收交通数据 .....               | 29        | 启用地图 .....                     | 39        |
| 启用交通 .....                       | 29        | 导航设置 .....                     | 39        |
| <b>语音激活功能 .....</b>              | <b>29</b> | 设置模拟位置 .....                   | 39        |
| 语音命令提示 .....                     | 29        | 无线网络设置 .....                   | 40        |
| 正在启动 Garmin 语音激活导航 .....         | 30        | 驾驶员辅助设置 .....                  | 40        |
| 开始路线 .....                       | 30        | 接近报警设置 .....                   | 40        |
| 使用语音拨打电话 .....                   | 31        | 显示设置 .....                     | 40        |
| 使用语音更改设备设置 .....                 | 31        | 交通设置 .....                     | 40        |
| <b>使用应用程序 .....</b>              | <b>31</b> | 单位和时间设置 .....                  | 41        |
| 在设备上查看用户手册 .....                 | 31        | 设置时间 .....                     | 41        |
| 查看天气预报 .....                     | 31        | 语言和键盘设置 .....                  | 41        |
|                                  |           | 设备和隐私设置 .....                  | 41        |
|                                  |           | 恢复设置 .....                     | 41        |
|                                  |           | <b>设备信息 .....</b>              | <b>41</b> |

|                                 |           |              |    |
|---------------------------------|-----------|--------------|----|
| 查看电子标签的法规和合规信息 .....            | 41        | 欧洲排放标准 ..... | 52 |
| 规格 .....                        | 42        |              |    |
| 给设备充电 .....                     | 42        |              |    |
| <b>设备维护 .....</b>               | <b>42</b> |              |    |
| 地图和软件更新 .....                   | 42        |              |    |
| 连接至 Wi-Fi 网络 .....              | 42        |              |    |
| 使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件 .....        | 43        |              |    |
| 使用 Garmin Express 更新地图和软件 ..... | 43        |              |    |
| 设备保养 .....                      | 44        |              |    |
| 清洁外壳 .....                      | 44        |              |    |
| 清洁触摸屏 .....                     | 44        |              |    |
| 防窃 .....                        | 45        |              |    |
| 重置设备 .....                      | 45        |              |    |
| 取下设备、固定架和吸盘 .....               | 45        |              |    |
| 从固定架上取下设备 .....                 | 45        |              |    |
| 从吸盘上取下固定架 .....                 | 45        |              |    |
| 从挡风玻璃上取下吸盘 .....                | 45        |              |    |
| <b>常见问题解答 .....</b>             | <b>45</b> |              |    |
| 吸盘吸不住挡风玻璃 .....                 | 45        |              |    |
| 我的设备无法获取卫星信号 .....              | 45        |              |    |
| 设备在我的车辆中无法充电 .....              | 45        |              |    |
| 我的电池电量短时间内会耗完 .....             | 46        |              |    |
| 我的设备未连接到手机 .....                | 46        |              |    |
| <b>附录 .....</b>                 | <b>46</b> |              |    |
| Garmin PowerSwitch .....        | 46        |              |    |
| 安装注意事项 .....                    | 46        |              |    |
| 安装设备 .....                      | 47        |              |    |
| 打开前盖 .....                      | 48        |              |    |
| 连接附件 .....                      | 49        |              |    |
| 连接控制输入 .....                    | 49        |              |    |
| 将设备连接至车辆电源 .....                | 50        |              |    |
| 与 Garmin 导航设备配对 .....           | 50        |              |    |
| Garmin PowerSwitch 规格 .....     | 51        |              |    |
| 常见问题解答 .....                    | 51        |              |    |
| 安装用于存储地图和数据的存储卡 .....           | 51        |              |    |
| 数据管理 .....                      | 51        |              |    |
| 关于存储卡 .....                     | 52        |              |    |
| 将设备连接至计算机。 .....                | 52        |              |    |
| 从计算机传送数据 .....                  | 52        |              |    |
| 断开 USB 数据线连接 .....              | 52        |              |    |
| 查看 GPS 信号状态 .....               | 52        |              |    |
| 购买其他地图 .....                    | 52        |              |    |
| 购买附件 .....                      | 52        |              |    |



# 使用入门

## 警告

请参阅产品包装盒中的重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

- 更新设备上的地图和软件 (地图和软件更新, 第 42 页)。
- 在您的车辆中安装此设备并将其连接至电源 (在车中安装 Garmin 设备并对其通电, 第 2 页)。
- 获取 GPS 信号 (获取 GPS 信号, 第 3 页)。
- 调节音量 (调节音量, 第 4 页) 和显示亮度 (调整屏幕亮度, 第 4 页)。
- 设置车辆配置文件 (添加车辆配置文件, 第 5 页)。
- 导航到目的地 (开始路线, 第 16 页)。

## Garmin® 设备概述



|   |              |
|---|--------------|
| ① | 电源键          |
| ② | USB 电源和数据端口  |
| ③ | 地图和数据存储卡插槽   |
| ④ | 语音命令麦克风或免提呼叫 |


## 在车中安装 Garmin 设备并为其通电

### ⚠ 警告

本产品含有锂离子电池。为防止因电池暴露在极热环境而可能导致的个人伤害或产品损坏，请将产品存放在阳光照射不到的地方。

在通过电池电源使用设备之前，应该先为电池充满电。

- 1 将吸盘按到挡风玻璃上，并朝挡风玻璃的方向翻转手柄 ①。

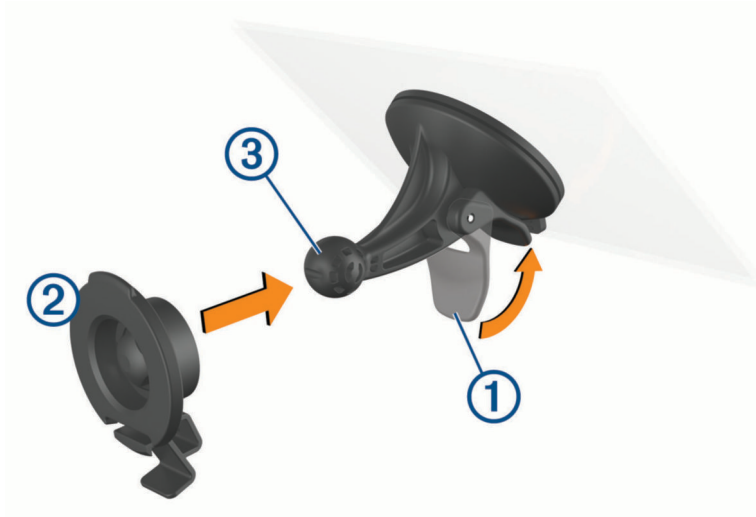

- 2 将固定架 ② 按到吸盘球 ③ 上，直到卡入到位。
- 3 将车辆电源线插入到设备上的 USB 电源和数据端口 ④ 中。



- 4 将车辆电源线的另一端插入车辆电源适配器 ⑤ 中。



- 5 将车辆电源适配器插入车辆上的电源插座中。
- 6 将固定架顶部的卡舌插入设备背面的插槽中，将固定架的底部按入设备中，直至听到“咔嗒”声。



## 打开或关闭设备

- 要打开设备，请按下电源键 ①，或者接通设备电源。



- 要将设备设为省电模式，请在设备打开时按下电源键。  
在省电模式下，屏幕关闭，设备耗电非常小，但可瞬间唤醒以供使用。  
**提示：** 可在为电池充电的同时将设备置入省电模式，从而缩短充电时间。
- 要完全关闭设备，请按住电源键，直到屏幕上出现提示，然后选择 **关闭**。  
提示会在五秒后出现。如果您在提示出现前松开电源键，设备会进入省电模式。

## 获取 GPS 信号

当您打开导航设备时，GPS 接收器一定会收集卫星数据并确定当前位置。卫星信号获取所需的时间因多项因素而定，包括现在距上次使用导航设备的位置有多远，您是否能够清楚地看到天空，以及现在距您上次使用导航设备有多长时间。第一次打开导航设备时，可能需要花费几分钟的时间来获取卫星信号。

- 1 打开设备。
- 2 等待到设备获取卫星信号。
- 3 如有必要，走到开阔区域，远离高楼大厦和大树。

状态栏中的  指示卫星信号强度。若至少有一半竖条满格，表示设备已准备就绪，可以导航。

## 状态栏图标

状态栏位于主菜单顶部。状态栏图标显示有关设备功能的信息。您可以选择一些图标以更改设置或查看其他信息。

|                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | GPS 信号状态。按住以查看 GPS 准确性及获得的卫星信息 ( <a href="#">查看 GPS 信号状态, 第 52 页</a> )。 |
|  | Bluetooth® 技术状态。选择以查看 Bluetooth 设置 ( <a href="#">无线网络设置, 第 40 页</a> )。  |
|  | Wi-Fi® 信号强度。选择以更改 Wi-Fi 设置 ( <a href="#">无线网络设置, 第 40 页</a> )。          |
|  | 已连接至免提呼叫。选择以拨打电话 ( <a href="#">免提呼叫, 第 27 页</a> )。                      |
|  | 活动车辆配置文件。选择以查看车辆配置文件设置 ( <a href="#">编辑车辆配置文件, 第 6 页</a> )。             |
| <b>9:10</b>                                                                       | 当前时间。选择以设置时间。 ( <a href="#">设置时间, 第 41 页</a> )。                         |
|  | 电池充电量。                                                                  |
|  | Garmin Drive™ 应用程序连接状态 ( <a href="#">与您的智能手机配对, 第 25 页</a> )。           |
| <b>53°</b>                                                                        | 温度。选择以查看天气预报 ( <a href="#">查看天气预报, 第 31 页</a> )。                        |

## 使用屏幕按钮

您可以使用屏幕按钮浏览设备上的页面、菜单和菜单选项。

- 选择  以返回上一菜单屏幕。
- 按住  以快速返回主菜单。
- 选择  或  以滚动列表或菜单。
- 按住  或  以快速滚动。
- 选择  以查看当前屏幕的上下文选项菜单。

## 调节音量

- 1 选择 。
- 2 选择一个选项：
  - 使用滑块调节音量。
  - 选择 ，以让设备静音。
  - 选择复选框以启用或禁用其他声音选项。

## 使用音频混音器

您可以使用音频混音器设置不同音频类型的音量大小，例如导航提示或电话铃音。每种音频类型的音量大小以主音量的百分比表示。

- 1 选择 。
- 2 选择 **音频混音器**。
- 3 使用滑块调节每种音频类型的音量。

## 调整屏幕亮度

- 1 选择  > **显示** > **亮度**。
- 2 使用滑块调节亮度。

# 车辆配置文件

## ⚠ 警告

输入车辆的配置文件特征并不能保证在提供所有路线建议时都会将您车辆的特征考虑进去，也不能保证您会收到所有情形的警告图标。地图数据中可能存在某些限制，从而导致您的设备无法将这些限制或所有情形下的路况都考虑进去。确定行驶路线时，请始终参照道路上的所有交通标志及路况。

根据车辆配置文件以不同方式对选路和导航进行计算。已激活的车辆配置文件由状态栏中的图标表示。设备上的导航和地图设置可针对每种车辆类型单独定制。

当您激活露营车的车辆配置文件时，设备会根据您为车辆输入的尺寸、重量及其他特征，避开路线中的限制通行或不可通行区域。

## 添加车辆配置文件

您应该为与您的设备配合使用的每辆露营车添加车辆配置文件。

- 1 从状态栏中选择车辆配置文件图标，例如  或 .
- 2 选择 **+**
- 3 选择车辆类型：
  - 要添加具有永久挂接露营车的旅宿车，请选择**旅宿车**。
  - 要添加一辆牵引着拖车的旅宿车，请选择**挂接拖车的房车**。
  - 要添加客车后牵引的露营车，请选择**挂拖车**。
- 4 必要时，请选择拖车类型：
  - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的露营车，请选择**旅行拖车**。
  - 要添加使用半拖车接轮进行牵引的露营车，请选择**半拖车接轮**。  
注：并非所有区域都提供此种拖车。
  - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的船艇拖车，请选择**船艇拖车**。
  - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的拖车，请选择**拖车**。

- 5 按照屏幕上的说明输入车辆特征。

添加车辆配置文件后，您可以编辑该配置文件以输入其他详细信息 ([编辑车辆配置文件](#), 第 6 页)。

## 添加环境区车辆配置文件

您可以为您车辆特定的环境区设置添加车辆配置文件，例如燃油类型和排放标准。

注：并非所有地区或所有产品型号均提供此功能。

- 1 选择 **⚙ > 导航 > 环境区**。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

## 汽车配置文件

汽车配置文件是一种在没有配备拖车的汽车中使用的预装车辆配置文件。使用汽车配置文件时，设备会计算标准汽车路线，不提供适用于大型卡车的路线。部分功能和设置是为大型车辆量身定制的，所以使用汽车配置文件时不可用。

## 切换车辆配置文件

您可随时手动切换至另一种车辆配置文件。

- 1 从状态栏中选择车辆配置文件图标，例如  或 .
- 2 选择车辆配置文件。  
随即显示车辆配置文件信息，包括测量和重量。
- 3 选择 **选择**。

## 编辑车辆配置文件

您可以更改车辆配置文件的基本信息，或将详细的信息添加至车辆配置文件，例如最大速度。

- 1 在主屏幕上，选择车辆配置文件小部件 .
- 2 选择要编辑的车辆配置文件。
- 3 选择一个选项：
  - 要编辑车辆配置文件信息，请选择 , 然后选择要编辑的字段。
  - 要重命名车辆配置文件，请选择  >  > **重命名配置文件**。
  - 要删除车辆配置文件，请选择  >  > **删除**。

## 添加丙烷油箱

注：并非所有产品型号均提供此功能。

当您向车辆配置文件添加丙烷油箱后，设备在导航时会避开具有丙烷油箱限制的区域，以免对线路造成影响。当您驶近要求关闭丙烷油箱的区域时，设备还会发出警告。

- 1 在车辆配置文件中，选择  > **添加油箱**。
- 2 输入丙烷油箱的重量，然后选择**知道了**。

## 驾驶员提醒功能和警报

### 小心

驾驶员警报和限速功能仅供参考，并不能代替您遵守道路上的所有限速标志以及始终进行安全的驾驶判断。Garmin 对您因不遵守所有适用的交通法规和标志而遭受的交通罚款概不负责。

即使您在熟悉的区域中行驶，设备也能提供促进更安全驾驶和增强效率的功能。对于每个警报，设备会发出声音提示或消息提示，并显示相关信息。您可以为某些类型的驾驶员警报启用或禁用声音提示。并非所有警报适用于所有地区。

**学校：**如果前方是学校或学校区域，设备会发出提示音并显示速度限制（如果有）。

**超速限制：**当您超过当前路上张贴的速度限制时，设备会在限速图标上显示红色边框。

**限速降低：**设备会发出声音并显示下一个速度限制，因此您可以准备好调整速度。

**在单行线上逆向行驶：**如果您在单行线上逆向行驶，设备会发出消息并全屏显示警告。屏幕边缘变红，警报会一直停留在屏幕顶部，直到您离开单行线或纠正了您的行驶方向。

**铁道路口：**设备会发出提示音来提示下一个铁道路口。

**动物横穿马路：**设备会发出提示音来提示前方的动物横穿马路区域。

**转弯：**设备会发出提示音来提示下一个弯道。

**车行缓慢：**当您以较高速度接近车行缓慢的区域时，设备会发出提示音提示您已行驶到车行缓慢区域。要使用此功能，您的设备必须一直接收交通信息 ([交通, 第 29 页](#))。

**施工区：**当您即将到达施工区时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**车道封闭：**当您即将到达车道封闭处时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**休息计划：**在您长时间驾驶后，设备会发出提示音提示您下一个休息站的位置。

**小心触地：**当您即将到达车辆会触地的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**横风：**当您即将到达存在横风风险的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**窄路：**当您即将到达对于车辆而言太窄的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**陡路：**当您即将到达陡路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**省/市和国家/地区边界：**当您即将到达省/市或国家/地区边界时，设备会发出提示音并显示一则消息。

**关闭丙烷罐：**当您即将到达需要关闭丙烷罐的区域时，设备会发出提示音并显示一则消息。

## 启用或禁用驾驶员警报

您可以启用或禁用某些类型的驾驶员警报。

- 1 选择  > 驾驶辅助 > 驾驶员警报。
- 2 选中或清除每个警报旁边的复选框。

## 红灯和超速摄像头

### 注意

Garmin 不对红灯或超速摄像头数据库的准确性或使用后果负责。

注：并非所有地区或所有产品型号均提供此功能。

关于红灯和超速摄像头位置的信息，可在一些产品型号的某些区域中找到。在接近报告的速度或靠近红灯摄像头时，设备会发出警报。

- 在某些区域，您的设备可以在连接到运行 Garmin Drive 应用程序的智能手机时，接收实时红灯和超速摄像头数据。
- 您可以使用 Garmin Express™ 软件 ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) 来更新存储在设备上的摄像头数据库。您应该经常更新您的设备以接收最新的摄像头信息。

## 警告和提醒符号

### 警告

输入车辆的配置文件特征并不能保证在提供所有路线建议时都会将您车辆的特征考虑进去，也不能保证您会收到所有情形的警告图标。地图数据中可能存在某些限制，从而导致您的设备无法将这些限制或所有情形下的路况都考虑进去。确定行驶路线时，请始终参照道路上的所有交通标志及路况。

警告和提醒符号可能显示在地图或路线方向上，以提醒您潜在的危險和道路状况。

限制警告

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 高度       |
|    | 重量       |
|    | 长度       |
|    | 宽度       |
|    | 拖车高度     |
|    | 拖车重量     |
|    | 拖车长度     |
|    | 拖车宽度     |
|    | 禁止船艇拖车行驶 |
|    | 禁止野营车行驶  |
|   | 禁止拖车行驶   |
|  | 禁止使用丙烷   |
|  | 禁止左转     |
|  | 禁止右转     |
|  | 禁止调头     |

路况警告

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 小心触地   |
|  | 横风     |
|  | 窄路     |
|  | 急转弯    |
|  | 下山陡路   |
|  | 垂下来的树枝 |

## 警报

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 称重站            |
|  | 未验证道路是否可供旅宿车行驶 |

## 查找和保存位置

设备中加载的地图包含位置，如饭店、酒店、汽车服务和详细街道信息。想去哪里？菜单为您提供多种浏览、搜索和保存信息的方式，以帮助您查找目的地。

从主菜单中，选择 **想去哪里？**。

- 要在设备上快速搜索所有位置，请选择 **Q 搜索** (使用搜索栏查找位置, 第 9 页)。
- 要查找地址，请选择 **地址** (查找地址, 第 10 页)。
- 要按类别浏览或搜索预先加载的兴趣点，请选择 **类别** (按类别查找位置, 第 11 页)。
- 要在另一个城市或区域附近搜索，请选择当前搜索区域旁边的 **📍** (更改搜索区域, 第 11 页)。
- 要查看和编辑已保存的位置，请选择 **已保存位置** (保存位置, 第 14 页)。
- 要查看最近从搜索结果中选定的位置，请选择 **最近查找记录** (查看最近找到的位置, 第 13 页)。
- 要搜索房车基地和露营地，请选择 **露营地** (查找露营地, 第 12 页)。
- 要浏览并搜索 Tripadvisor® 旅行者评分，请选择 **Tripadvisor** (Tripadvisor, 第 12 页)。
- 要导航到特定地理经纬度，请选择 **坐标** (使用经纬度查找位置, 第 13 页)。

## 使用搜索栏查找位置

您可在搜索栏中输入类别、品牌名称、地址或城市名称来搜索位置。

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 在搜索栏中选择 **搜索**。
- 3 输入全部或部分搜索条件。  
建议的搜索条件将出现在搜索栏下方。
- 4 选择选项：
  - 要搜索企业类型，请输入类别名称（如“电影院”）。
  - 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
  - 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
  - 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
  - 要搜索城市，请输入城市和省份。
  - 要搜索经纬度，请输入纬度和经度坐标。
- 5 选择选项：
  - 要使用建议的搜索条件进行搜索，请选择条件。
  - 要使用输入的文本进行搜索，请选择 **Q**。
- 6 如有必要，请选择某个位置。

## 热门位置

### 注意

Garmin 不对 Tripadvisor 或 Michelin® 信息的准确性和及时性负责。您有责任理解并遵守与兴趣点相关的任何适用规定、法律或法规。

热门位置搜索功能包括 Tripadvisor 以及 Michelin 兴趣点和评级，可为您提供全面的景点列表。您可以按类别、评级和距路线的距离来筛选搜索结果。



## 执行热门位置搜索

- 1 选择热门位置。
- 2 选择按服务设施筛选以按照类别或评级对显示的兴趣点进行筛选（可选）。
- 3 选择 Q，然后输入搜索条件（可选）。


## 查找地址

注：根据您设备上加载的地图数据，相关步骤的顺序可能有所不同。

- 1 选择 想去哪里？。
- 2 如有必要，请选择 以搜索附近的不同城市或区域。
- 3 选择 地址。
- 4 按照屏幕上的说明输入地址信息。
- 5 选择地址。

## 位置搜索结果

位置搜索结果会以列表形式显示，最近的位置位于顶部。每个已编号位置也会显示在地图上。您可以向下滚动以查看更多结果。

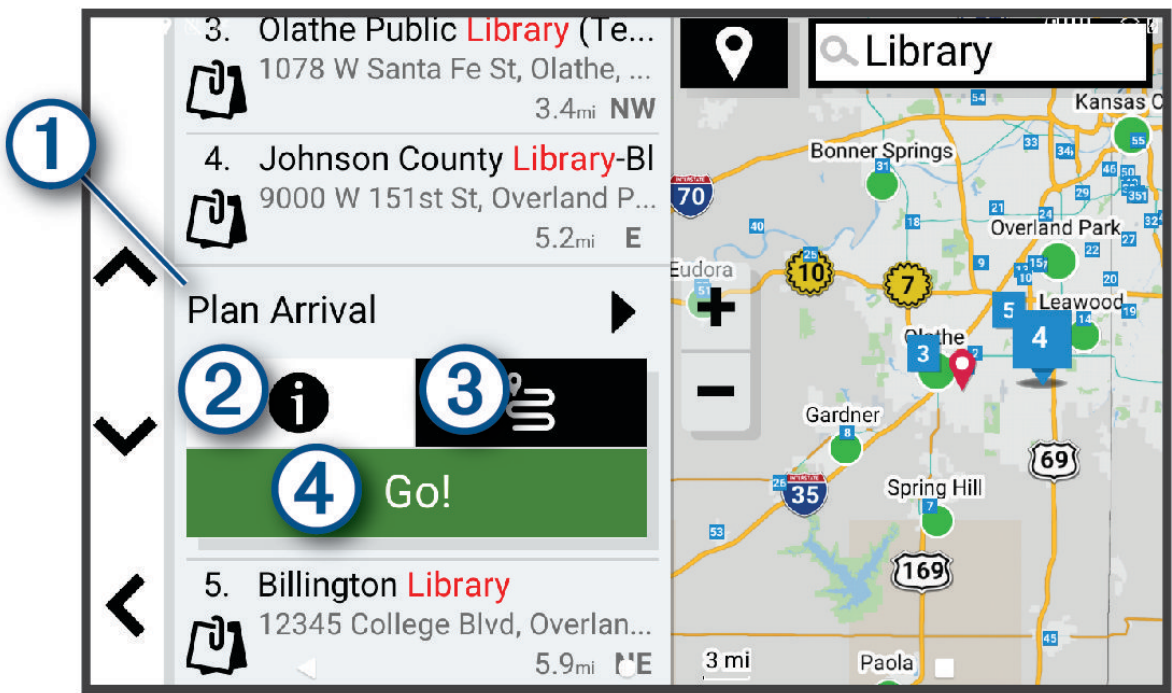


|   |        |                                              |
|---|--------|----------------------------------------------|
| ① | 计划到达地点 | 选择以使用计划到达地点工具。                               |
| ② | i      | 选择以查看有关位置的详细信息。                              |
| ③ | ≡      | 选择以使用 (使用“道路行进路线”功能开始路线, 第 16 页)功能创建到该位置的路线。 |
| ④ | 出发!    | 选择以开始使用推荐路线导航到该位置。                           |



## 更改搜索区域

默认情况下，设备会搜索当前位置附近的位置。您也可以搜索其他区域，例如目的地附近、另一个城市附近，或当前路线沿线位置。

- 1 选择**想去哪里？**。
- 2 选择当前搜索区域 ① 旁边的📍。

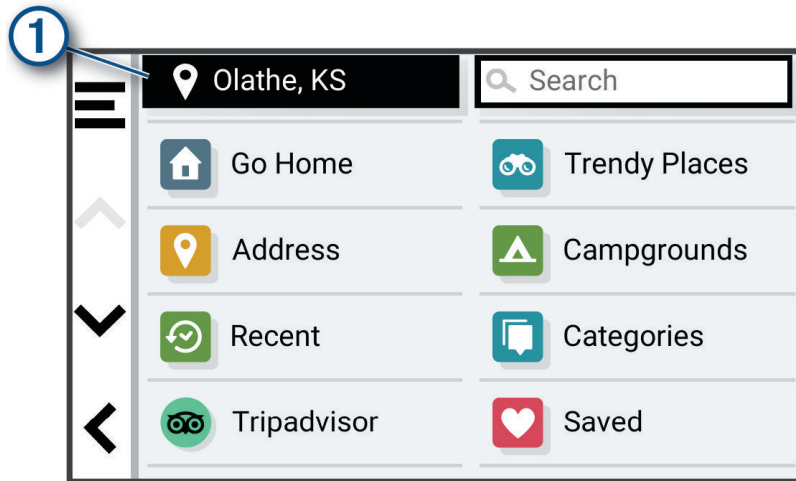

- 3 选择搜索区域。
- 4 如有必要，请按照屏幕上的说明操作，以选择特定位置。

所选搜索区域在📍旁边显示。在使用**想去哪里？**菜单中的任意选项搜索位置时，设备会首先建议该区域附近的位置。

## 兴趣点

### 注意

您有责任理解并遵守与兴趣点相关的任何适用规定、法律或法规。

兴趣点是您可能觉得很有用或感兴趣的地点。兴趣点按类别组织，可包括热门旅行目的地，例如加油站、酒店和娱乐场所地点。

## 按类别查找位置

- 1 选择**想去哪里？**。
- 2 选择一个类别，或者选择**类别**。
- 3 如有必要，请选择一个子类别。
- 4 选择一个位置。

## 在类别中搜索

在您执行兴趣点搜索后，某些类别可能会显示“快速搜索”列表，其中显示了您最近选择的四个目的地。

- 1 选择**想去哪里？> 类别**。
- 2 选择类别。
- 3 选择一个选项：
  - 从屏幕右边的“快速搜索”列表选择一个目的地。  
“快速搜索”列表提供选定类别中最近找到的位置的列表。
  - 如有必要，选择子类别，然后选择目的地。

## 查找露营地

### 注意

您有责任理解并遵守与露营地相关的任何适用规定、法律或法规。

选择**想去哪里？ > 露营地**。

## 查找配备服务设施的露营地

您可以根据可用服务设施搜索房车基地和露营地。

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 选择一个房车基地和露营地搜索提供程序，如 **ACSI**、**Campercontact** 或 **KOA**。
- 3 如有必要，请选择一个类别。
- 4 选择**按服务设施筛选**，选择一个或多个服务设施，然后选择**知道了**。
- 5 选择位置。

## 查找旅行车服务

注：并非所有区域都提供此功能。

您可以查找附近能提供旅行车维修、拖车和其他服务的位置。

选择 **想去哪里？ > PlanRV™ Services**。

## 查找国家公园

设备型号包括北美或美国地图，还包括美国国家公园的详细信息。您可以导航至国家公园或国家公园中某个位置。

### 注意

您有责任理解并遵守与国家公园相关的任何适用规定、法律或法规。

- 1 选择**想去哪里？ > 国家公园**。  
显示国家公园列表，并且将最近的公园列在顶部。
- 2 选择**搜索**，然后输入公园名字的全称或部分名称以缩小结果范围（可选）。
- 3 选择国家公园。  
公园功能和服务设施位置类别列表会在公园名称下方显示。
- 4 选择一个选项：
  - 要开始导航至该公园，请选择 **出发!**。
  - 要查看更多公园信息或浏览公园功能和服务设施，请选择 **i**。
  - 要快速查找公园内的位置，请从公园名称下方的列表选择一个类别，然后选择位置。

## 浏览国家公园的功能和服务设施

在北美产品型号下，您可以浏览有关国家公园内可用功能和服务设施的详细信息，并导航至公园内的特定位置。例如，您可以找到露营地、古迹/人文景观、访客中心和热门景点。

- 1 从位置搜索结果中，选择国家公园。  
显示公园功能和服务设施类别列表。
- 2 选择类别。
- 3 选择位置，然后选择 **出发!**。

## Tripadvisor

### 注意

Garmin 不对 Tripadvisor 信息的准确性和及时性负责。

您有责任理解并遵守与兴趣点相关的任何适用规定、法律或法规。

您的设备中包含 Tripadvisor 旅游者评价。Tripadvisor 评价自动显示在餐馆、酒店和景点的搜索结果列表中。您还可以搜索附近的 Tripadvisor 兴趣点并按距离或人气进行排序。

## 查找 Tripadvisor 兴趣点

- 1 选择 **想去哪里？ > Tripadvisor**。
- 2 选择类别。
- 3 如有必要，请选择一个子类别。  
此时将显示该类别附近的 Tripadvisor 兴趣点列表。
- 4 选择 **排序结果** 以按距离或人气对显示的兴趣点进行筛选（可选）。
- 5 选择 **Q**，然后输入搜索条件（可选）。

## 导航到地点中的兴趣点

**注：**此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有产品。

您可以创建前往较大地点中的兴趣点 (POI) 的路线，例如商场中的特定店铺或机场中的特定候机楼。

- 1 选择 **想去哪里？ > 搜索**。
- 2 输入地点名称并选择 **Q**。
- 3 选择地点。  
将显示该地点 POI 类别列表。
- 4 选择类别、选择位置，然后选择 **出发!**。

设备便会创建前往靠近 POI 的停车区域或地点入口的路线。到达目的地后，方格旗标指示推荐的停车区域。标记的点指示地点中 POI 的位置。

## 浏览地点

**注：**此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有产品。

您可以查看座落在每个地点内的所有兴趣点列表。

- 1 选择地点。
- 2 选择 **i** > **浏览此地点**。

## 搜索工具

搜索工具让您可以通过响应屏幕提示来搜索特定类型的位置。

## 查找路口

您可以搜索两条街道、高速公路或其他道路之间的路口。

- 1 选择 **想去哪里？ > 路口**。
- 2 按照屏幕上的说明输入街道信息。
- 3 选择路口。

## 使用经纬度查找位置

您可以使用经度和纬度坐标查找位置。

- 1 选择 **想去哪里？ > 坐标**。
- 2 如有必要，请选择 ，然后更改经纬度格式或基准。
- 3 选择坐标。
- 4 输入经度和纬度坐标，然后选择 **完成**。
- 5 选择一个选项：
  - 要将坐标另存为一个位置，请选择 **保存**。
  - 要开始到该坐标的路线，请轻触 **出发!**。

## 查看最近找到的位置

您的设备可以存储您最近找到的 50 个位置历史记录。

选择 **想去哪里？ > 最近查找记录**。

## 清除最近找到的位置列表

选择 **想去哪里？** > **最近查找记录** >  > **清除** > **是**。

## 查看当前位置信息

您可以通过“我在哪里？”页面查看有关当前位置的信息。当您需要告诉急救人员您的位置时，该功能非常有用。

在地图上选择车辆。

## 查找紧急服务和加油站

您可以使用“我在哪里？”页面来查找最近的医院、警察局和加油站。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择 **医院**、**警察局**、或 **加油站**。  
显示所选服务的位置列表，顶部还将显示最近位置。
- 3 选择一个位置。
- 4 选择选项：
  - 要导航至位置，选择 **出发!**。
  - 要查看电话号码和其他位置详情，选择 。

## 得到您的当前位置的方向

如果您需要告诉他人如何到达您的当前位置，您的设备可以向您提供方向列表。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择  > **我的方向**。
- 3 选择起始位置。
- 4 选择 **选择**。

## 添加快捷方式

您可以将快捷方式添加到“您要去哪里？”菜单。快捷方式可指向某个位置、类别或搜索工具。

“您要去哪里？”菜单最多可包含 36 个快捷方式图标。

- 1 选择 **想去哪里？** > **添加快捷方式**。
- 2 选择一个项目。

## 删除快捷方式

- 1 选择 **想去哪里？** >  > **删除快捷方式**。
- 2 选择要删除的快捷方式。
- 3 再次选择此快捷方式以确认。
- 4 选择**完成**。

## 保存位置

### 保存位置

- 1 搜索位置 ([按类别查找位置](#), 第 11 页)。
- 2 从搜索结果中选择一个位置。
- 3 选择  > **保存**。
- 4 如有必要，输入名称，然后选择 **完成**。
- 5 选择 **保存**。

## 保存当前位置

- 1 在地图上选择车辆图标。
- 2 选择 **知道了**。
- 3 输入名称，然后选择 **完成**。

## 编辑保存的位置

- 1 选择 **想去哪里？ > 已保存位置**。
- 2 如有必要，请选择一个类别。
- 3 选择位置。
- 4 选择 **i**。
- 5 选择 **≡ > 编辑**。
- 6 选择一个选项：
  - 选择 **名称**。
  - 选择 **电话号码**。
  - 选择 **类别** 以向保存的位置分配类别。
  - 选择 **更改地图符号** 以更改用来在地图上标记保存的位置的符号。
- 7 编辑信息。
- 8 选择 **完成**。

## 为已保存的位置分配类别

您可以添加定制类别以组织保存的位置。

**注：**当您保存的位置至少有 12 个后，类别就会出现在保存的位置菜单中。

- 1 选择 **想去哪里？ > 已保存位置**。
- 2 选择位置。
- 3 选择 **i**。
- 4 选择 **≡ > 编辑 > 类别**。
- 5 输入一个或多个类别名称（用逗号隔开）。
- 6 如有必要，请选择一个建议的类别。
- 7 选择**完成**。

## 删除已保存的位置

**注：**位置删除后无法恢复。

- 1 选择 **想去哪里？ > 已保存位置**。
- 2 选择 **≡ > 删除**。
- 3 选中要删除的已保存位置旁边的框，然后选择**删除 > 是**。

# 遵循路线

## 路线

路线指从您当前位置前往一个或多个目的地的路径。

- 根据您的首选项设置（包括路线计算模式（[更改路线计算模式](#), 第 16 页）和避让（[避开交通堵塞、收费道路和特定区域](#), 第 20 页）），设备计算出到达目的地的建议路线。
- 设备可以自动避开不适合活动车辆配置文件的道路。
- 您可以开始使用建议路线快速导航至目的地，或者选择一个替代路线（[开始路线](#), 第 16 页）。
- 如果需要使用或避开特定路线，您可以定制路线（[描绘路线](#), 第 19 页）。
- 您可以向一条路线添加多个目的地（[向路线添加位置](#), 第 19 页）。

## 开始路线

1 选择**想去哪里？**并搜索一个位置 ([查找和保存位置, 第 9 页](#))。

2 选择位置。

3 选择一个选项：

- 要用建议路线开始导航，请选择**出发!**。
- 要编辑路线的行程，请选择 ，并向路线添加编辑点 ([描绘路线, 第 19 页](#))。

设备便会计算前往该位置的路线并使用语音提示及地图上的信息指引您 ([地图上的路线, 第 17 页](#))。您路线上的主要道路预览会在地图边缘出现几秒。

如果您需要在其他目的地停留，您可以将这些位置添加至路线 ([向路线添加位置, 第 19 页](#))。

## 使用地图开始路线

您可以通过从地图中选择位置来开始路线。

1 选择**浏览地图**。

2 拖动与缩放地图以显示要搜索的区域。

3 如有必要，可选择  以按类别过滤显示的兴趣点。  
之后，位置标记（色点）会出现在地图上。

4 选择一个选项：

- 选择一个位置标记。
- 选择一个路线点，例如：街道、路口或位置地址。

5 选择**出发!**。

## 使用“道路行进路线”功能开始路线

您的设备可以计算首选弯路、山路和较少高速公路行驶的路线。此功能可以为您带来更加愉快的驾驶体验，但可能会延长您到达目的地的时间或距离。

1 选择**想去哪里？ > 类别**。

2 如有必要，请选择一个子类别。

3 选择位置。

4 选择 。

5 使用滑块增加或减少您路线的长度。

6 如有必要，请选择  来向路线添加编辑点。

7 选择**出发!**。

## 回家

首次启用回家路线时，设备会提醒您输入家的位置。

1 选择 **想去哪里？ > 回家**。

2 如有必要，输入您家的位置。

## 编辑家的位置

1 选择 **想去哪里？ >  > 设定家的位置**。

2 输入家的位置。

## 更改路线计算模式

1 选择  > **导航 > 计算模式**。

2 选择一个选项：

- 选择**转弯**来计算所需时间更短但距离更长的街道行进路线。
- 选择**直线返航**来沿直线计算越野、点对点路线。

# 地图上的路线

在您旅行时，设备会使用语音提示及地图上的信息指引您到达目的地。下一个转弯、下一个出口或其他操作的指示显示在地图顶部。



|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| ① | 到下一个操作的距离。                                   |
| ② | 路线中的下一个操作。指示下一个转弯、下一个出口或其他操作以及您应当行驶的车道（如果有）。 |
| ③ | 与下一个操作相关的街道名称或出口名称。                          |
| ④ | 地图上高亮显示的路线。                                  |
| ⑤ | 路线中的下一个操作。地图上的箭头指示下一个操作的位置。                  |
| ⑥ | 地图工具。提供工具，显示更多关于路线和环境的信息。                    |
| ⑦ | 您现在行驶道路的道路名称。                                |
| ⑧ | 车辆速度。                                        |



## 启用车道向导

当您接近路线中的某些转弯、出口或立交桥时，道路的详细模拟会出现在地图旁边（如果可用）。彩色线条①表示转弯的正确车道。



## 查看转弯和方向

导航路线时，您可以查看路线上的下一个转弯、车道变化或其他方向。

1 在地图上选择一个选项：

- 要在导航时查看下一个转弯和方向，请选择  > 转弯。
- 地图工具可在地图旁边显示接下来的几个转弯或方向。在您导航路线时，列表会自动更新。
- 要查看整条路线的转弯和方向的完整列表，请选择地图顶端的文本栏。

2 选择一个转弯或方向（可选）。

详细信息即会出现。如果有，可能会显示主要道路上的路口图片。

## 在地图上查看完整路线

1 导航路线时，选择地图上的任意位置。

2 选择 .

## 即将到达目的地

接近您的目的地时，设备会提供信息来帮助您完成您的路线。

-  会在地图上指出目的地的位置，并且会有语音提示通知您，告诉您正在接近目的地。
- 在目的地处停止之后，设备会自动结束路线。如果设备未自动检测到您已到达目的地，您可以选择 停止 以结束您的路线。



## 更改当前路线

### 向路线添加位置

在向路线添加位置之前，您必须正在导航路线 (开始路线, 第 16 页)。

您可以将位置添加到路线的中间或末尾。例如，您可以添加加油站作为路线中的下一个目的地。

**提示：**要创建含有多个目的地或已计划站点的复杂路线，您可以使用路线规划器来规划、安排和保存路线 (路线规划器, 第 32 页)。

- 1 从地图选择  > 想去哪里？。
- 2 搜索位置 (查找和保存位置, 第 9 页)。
- 3 选择位置。
- 4 选择 **出发!**。
- 5 选择一个选项：
  - 要将位置添加为路线中的下一个目的地，请选择 **添加为下一个加油站**。
  - 要将位置添加至路线的末尾，请选择 **添加为最后一个加油站**。
  - 要向路线添加位置并编辑目的地的顺序，请选择 **添加至当前路线**。

设备会重新计算包含新增位置的路线，并按顺序指引您到达目的地。

### 描绘路线

在描绘路线之前，您必须开始路线 (开始路线, 第 16 页)。

您可以手动描绘路线以变更其航线。这可让您指示路线使用特定道路或经过特定区域，而不向路线添加目的地。

- 1 从地图选择  > **编辑路线** > **描绘路线**。

**提示：**您可以选择 ，以放大地图并选择更精确的位置。  
设备便会进入路线描绘模式，并重新计算路线已经过选择的位置。
- 2 选择  > 。
- 3 如有必要，选择一个选项：
  - 要向路线添加更多描绘点，请在地图上选择其他位置。
  - 要删除描绘点，请先选择描绘点，然后选择 。

### 绕路行驶

您可以沿着路线绕行指定距离，也可以绕行特定的道路。遇到施工区、封闭道路或恶劣路况时，该功能十分有用。

- 1 在地图中，选择  > **编辑路线**。
- 2 选择一个选项：
  - 要在路线上绕行特定距离，请选择 **绕过距离**。
  - 要在路线上围绕特定道路绕行，请选择 **绕过道路**。

### 停止路线

从地图中，选择  > **停止**。

### 使用建议的路线

使用此功能之前，必须先保存至少一个位置并启用旅行历史记录功能 (设备和隐私设置, 第 41 页)。

借助 myTrends™ 功能，您的设备将基于您的旅行历史记录、当天日期和时间来预测您的目的地。当您多次行驶到已保存的位置时，此位置将出现在地图的导航栏中，同时显示预计行驶时间和交通信息。

选择导航栏以查看到达此位置的建议路线。

## 避开交通堵塞、收费道路和特定区域

### 避开路线上的交通堵塞

在避开交通堵塞之前，您必须正在接收交通信息 (使用智能手机接收交通数据, 第 29 页)。

默认情况下，设备可自动优化路线以避开交通堵塞。如果您已在交通设置 (交通设置, 第 40 页) 中禁用此功能，您可以手动查看并避开交通堵塞。

- 1 导航路线时，选择  > 交通路况。
- 2 选择 替代路线 (如果可用)。
- 3 选择 出发!。

### 避让收费道路

设备可以避免指引您通过需要收费的区域，例如收费道路、收费大桥或交通拥挤的区域。如果没有其他合理的路线可选择，设备可能仍然会在路线中包括收费区域。

- 1 选择  > 导航 > 回避 > 收费和费用。
- 2 选择 知道了。

### 避开道路功能

- 1 选择  > 导航 > 回避。
- 2 选择您要在路线中避开的道路的特征，然后选择 保存。

### 避开路线上的环境区

您的设备可避让有可能适用于您车辆的环境或排放限制区域。

开始使用此功能之前，您必须将环境区车辆配置文件添加至您的设备 (添加环境区车辆配置文件, 第 5 页)。

在您可以避开路线上的环境区之前，您必须开始一条路线。

注：并非所有地区或所有产品型号均提供此功能。

当设备提示您时，您可以选择 出发! 以使用替代路线。

### 定制避让

使用定制避让，您可以到选择要避让的特定区域和路段。设备计算路线时会避开这些区域和路段，除非无其它合理的路线。

#### 避让某道路

- 1 选择  > 导航 > 自定义回避。
- 2 选择 新增回避道路。
- 3 选择要避让路段的起点，然后选择 下一步。
- 4 选择要避让路段的终点，然后选择 下一步。
- 5 选择 完成。

#### 避让某区域

- 1 选择  > 导航 > 自定义回避。
- 2 如有必要，选择 添加避让。
- 3 选择 新增回避区域。
- 4 选择要避让区域的左上角，并选择 下一步。
- 5 选择要避让区域的右下角，并选择 下一步。  
所选区域以阴影形式显示在地图上。
- 6 选择 完成。

## 禁用定制避让

您可以禁用定制避让，但不删除它。

- 1 选择  > **导航** > **自定义回避**。
- 2 选择避让。
- 3 选择  > **停用**。

## 删除定制避让

- 1 选择  > **导航** > **自定义回避** > 。
- 2 选择一个选项：
  - 要删除所有定制避让，请选择**全选** > **删除**。
  - 要删除某个定制避让，请选择该避让，然后选择**删除**。

# 使用地图

如果没有活动路线，您可以使用地图来导航路线 ([地图上的路线, 第 17 页](#)) 或查看周边环境的地图。

- 1 选择 **浏览地图**。
- 2 选择地图上的任意位置。
- 3 选择一个选项：
  - 拖动地图以向左、向右、向上或向下平移。
  - 要添加或删除地图图层（如地形图和 BirdsEye 图），请选择 。
  - 要放大或缩小，请选择  或 。
  - 要在“上为北”、“2D”和“3D”视图之间切换，请选择 。
  - 要打开路线规划器，请选择  ([路线规划器, 第 32 页](#))。
  - 如需开始导航路线，请在地图上选择一个位置，然后选择 **出发!** ([使用地图开始路线, 第 16 页](#))。

## 地图工具

在您查看地图时，可以通过地图工具快速访问信息和设备功能。在您激活地图工具时，它将显示在地图边缘的面板上。

**停止:** 停止活动路线导航。

**编辑路线:** 允许您在路线中绕道或跳过位置 ([更改当前路线, 第 19 页](#))。

**导航静音:** 将设备音频静音。

**前方到达城市:** 显示当前路线或高速公路的前方到达城市和服务区 ([前方到达城市, 第 22 页](#))。

**途径点:** 显示当前路线的前方位置 ([向前, 第 22 页](#))。

**Elevation:** 显示前方的海拔高度变化。

**交通路况:** 显示您路线沿途或您所在区域的交通状况 ([查看前方交通, 第 23 页](#))。此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有设备。

**航程数据:** 显示可定制的行程数据，例如速度或里程 ([在地图上查看行程数据, 第 22 页](#))。

**航迹记录:** 显示活动路线的航迹数据。

**转弯:** 显示路线前方的转弯列表 ([查看转弯和方向, 第 18 页](#))。

**手机:** 显示连接的手机的最近通话列表，并在通话中显示通话中选项 ([使用通话中选项, 第 28 页](#))。

**天气:** 显示您所在区域的天气情况。

**音乐控制:** 显示媒体控制和媒体信息。

**计划到达地点:** 显示目的地的地图并允许您查找卡车目的地。

**Pilot Flying J:** 显示路线沿途的下一个 Pilot Flying J Travel Centers™。

注：此功能仅在北美提供。

## 查看地图工具

1 从地图中选择 。

2 选择地图工具。

地图工具显示在地图边缘的面板上。

3 使用完地图工具时，选择 。

## 向前

途径点工具可提供您路线沿途或当前道路上前方位置的信息。您可以按类别查看前方的兴趣点，如饭店、加油站或休息区。

您可以定制在途径点工具中显示的类别。

## 查看前方位置

1 从地图中选择  > 途径点。

出行时，地图工具会显示道路或路线的下一个位置。

2 选择一个选项：

- 如果地图工具显示类别，请选择一个类别，以查看该类别中附近位置的列表。
- 如果地图工具显示前方位置，请选择一个位置，以查看该位置的详细信息或开始导航到该位置。

## 定制向前类别

您可以更改 途径点 工具中显示的位置类别。

1 从地图中选择  > 途径点。

2 选择类别。

3 选择 。

4 选择一个选项：

- 要在列表中向上或向下移动类别，请选择并拖动类别名称旁的箭头。
- 要更改类别，请选择类别。
- 要创建定制类别，请选择类别，再选择 **定制搜索**，然后输入企业或类别的名称。

5 选择 **保存**。

## 前方到达城市

当您在高速公路上行驶或导航路线中包含高速公路时，前方到达城市工具会提供高速公路前方到达城市的信息。对于每个城市，地图工具会显示距高速公路出口和可用服务区的距离，类似于高速公路路标上的信息。

## 查看前方到达城市和出口服务区

1 从地图中选择  > 前方到达城市。

当您在高速公路或活动路线上行驶时，地图工具会显示前方到达城市和出口的信息。

2 选择城市。

设备会显示坐落在所选城市出口处的兴趣点列表，如加油站、住宿地和饭店。

3 选择位置，然后选择 **出发!** 即可开始导航。

## 行程信息

### 在地图上查看行程数据


要在地图上查看行程数据，您必须将工具添加至地图工具菜单。

在地图上选择  > **航程数据**。

## 在地图上查看定制行程信息

您可以使用行程数据地图工具在地图上显示定制行程信息。

- 1 在地图上选择  > 航程数据。
- 2 选择一个选项：

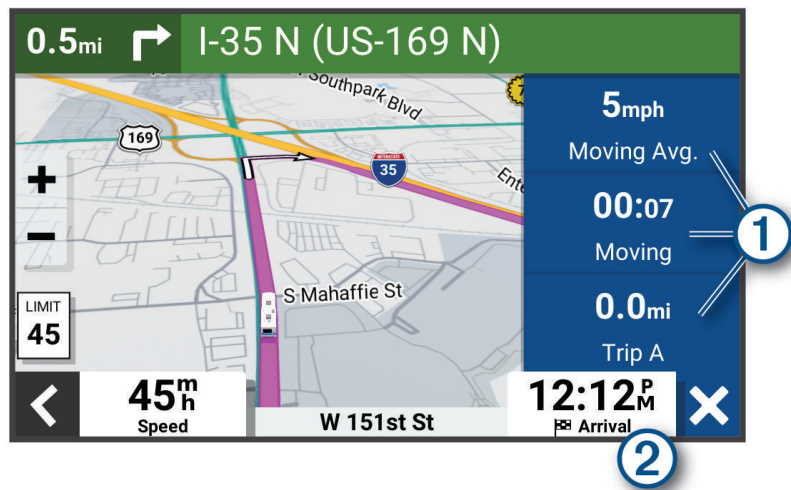

- 在行程数据工具 ① 中选择一个数据字段，并选择要在字段中显示的信息。
- 选择可定制地图数据字段 ②，并选择要在字段中显示的信息。

## 查看行程数据

行程数据工具能够显示您的速度，并提供有关行程的统计信息。

在地图上选择**速度**。

## 查看里程日志

设备保留有里程日志，其中记录了您行驶的路径。

- 1 选择  > 地图显示 > 地图图层。
- 2 选中**里程日志**复选框。

## 重置行程信息

- 1 在地图上选择**速度**。
- 2 选择  > 重设字段。
- 3 选择一个选项：
  - 如果没有导航路线，选择**全选**可重置第一页上的每个数据字段（速度计除外）。
  - 选择**重置全部数据**以重置行程 A 和所有数据。
  - 选择**重置行程 B**可重置里程表。
  - 选择**重置最大速度**可重置最大速度。

## 查看前方交通

### 注意

Garmin 不对交通信息的准确性和及时性负责。

在可以使用此功能之前，您的设备必须能够接收交通数据 (交通, 第 29 页)。

您可以查看行驶路线或道路沿线的前方交通事故。

- 1 导航路线时，选择  > 交通路况。  
最近的前方交通事故将在地图的右侧面板中显示。
- 2 选择交通事故可查看更多详情。

## 查看地图上的交通信息

交通图用各种颜色表示附近道路上的交通流和堵塞情况。

- 1 从主菜单选择  > 交通路况。
- 2 如有必要，选择  > 图例以查看交通地图的图例。

## 搜索交通事故

- 1 从主菜单选择  > 交通路况。
- 2 选择  > 事故。
- 3 选择列表中的项目。
- 4 如果出现多个事故，使用箭头查看其他事故。

## 定制地图

### 定制地图图层

您可以定制地图上显示的数据，例如地形图和 BirdsEye 图。

- 1 选择  > 地图显示 > 地图图层。
- 2 选择想显示在地图上的各图层，然后选中旁边的复选框。

### 更改地图数据字段

- 1 从地图中选择数据字段。  
注：您不能定制 速度。
- 2 选择要显示的数据类型。

### 更改地图视角

- 1 选择  > 地图显示 > 驾驶地图视图。
- 2 选择一个选项：
  - 选择 上为航向 以二维 (2-D) 方式显示地图，屏幕上方为行驶方向。
  - 选择 上为北方 以 2-D 方式显示地图，上方为北方。
  - 选择 三维 以三维方式显示地图。

## 实时服务、交通信息和智能手机功能

### 警告

驾驶过程中请不要阅读或处理通知，因为这样做可能会导致注意力分散，从而可能发生造成严重人身伤害或死亡的意外事故。

通过该 Garmin Drive 应用程序，您的设备可以接收智能通知和实时信息，例如实时交通数据和天气信息。

**实时交通数据:** 将实时交通数据发送至您的设备，例如交通事故和延误、施工区和道路封闭 ([交通, 第 29 页](#))。

**天气信息:** 向您的设备发送实时天气预报、道路状况和气象雷达信息 ([查看天气预报, 第 31 页](#))。

**智能通知:** 在设备上显示手机通知和消息。此功能并不适用于所有语言。

**免提呼叫:** 允许您使用设备拨打和接听电话，并允许您将设备用作免提扬声器电话。如果所选语言支持语音声控功能，则可以使用语音声控拨打电话。

**将位置发送至设备:** 允许您将位置从智能手机发送至导航设备。



## 与您的智能手机配对

您可以将您的 Garmin 设备与智能手机和 Garmin Drive 应用程序配对，以启用其他功能并访问实时信息 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))。

- 1 通过智能手机上的应用程序商店安装 Garmin Drive 应用程序。
- 2 打开您的 Garmin 设备，使设备和智能手机之间的距离保持在 3 米（10 英尺）以内。
- 3 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。
- 4 根据屏幕上的说明登录到 Garmin 帐户，然后完成配对和设置流程。

主应用程序仪表板会显示出来。设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

## 禁用 Bluetooth 功能 (Android™)

当您的手机完成配对后，所有兼容的 Bluetooth 功能都默认为已启用。您可以禁用特定的 Bluetooth 功能，而不影响其他功能的使用。

- 1 选择  > 无线网络。
- 2 选择一个选项：
  - 要禁用所有 Bluetooth 功能，请清除 Bluetooth 复选框。
  - 要只禁用免提通话，请选择手机名称，然后清除 电话呼叫 复选框。

## 显示或隐藏应用程序通知 (Android)

您可以使用该 Garmin Drive 应用程序自定义您的 Garmin 设备上显示的智能手机通知类型。

- 1 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。
- 2 选择  > 智能通知。  
此时会出现智能手机应用程序类别列表。
- 3 选择一个类别，以启用或禁用该类型应用程序的通知。

## 禁用 Bluetooth 功能 (iPhone®)

当您的手机完成配对后，所有兼容的 Bluetooth 功能都默认为已启用。您可以禁用特定的 Bluetooth 功能，而不影响其他功能的使用。

- 1 选择  > 无线网络。
- 2 选择一个选项：
  - 要禁用所有 Bluetooth 功能，请清除 Bluetooth 复选框。
  - 要禁用免提通话，请选择手机名称，然后清除电话呼叫复选框。

## 显示或隐藏通知类别 (iPhone)

您可以通过显示或隐藏类别来筛选设备上显示的通知。

- 1 选择  > 无线网络。
- 2 选择 智能手机服务。  
**提示：**当服务处于活动状态时， 会显示为彩色。
- 3 选择 智能通知。
- 4 选中每个要显示的通知旁边的复选框。



# Bluetooth 功能状态图标

每个已配对设备旁的 Bluetooth 设置中会显示状态图标。

选择  > 无线网络。

- 灰色图标表示，对于该设备，该功能已禁用或已断开连接。
- 彩色图标表示，对于该设备，此功能已连接并处于活动状态。

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 免提呼叫               |
|  | 智能通知               |
|  | Garmin Drive 功能和服务 |

## 智能通知

您的设备与 Garmin Drive 应用程序连接后，您可以通过您的 Garmin 设备来查看智能手机上的通知，例如短信、来电和日历中的约会。

**注：**当您的手机与 Garmin Drive 应用程序连接后，您可能需要稍等几分钟才能在您的导航设备上接收通知。当智能通知已连接并且可以使用后，Bluetooth 设置中  会变为彩色 ([Bluetooth 功能状态图标, 第 26 页](#))。

## 接收通知

 **警告**

驾驶过程中请不要阅读或处理通知，因为这样做可能会导致注意力分散，从而可能发生造成严重人身伤害或死亡的意外事故。

使用该功能之前，您的设备必须连接到支持运行 Garmin Drive 应用程序的手机。 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))

当设备接收来自智能手机的通知时，大多数页面会弹出一则消息。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

**注：**查看地图时，通知会出现在地图工具中。

- 要忽略通知，请选择 **知道了**。  
弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。
- 要查看通知，请选择 **查看**。
- 要聆听语音通知，请选择 **查看 > 播放**。  
设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。
- 要执行其他操作，例如清除手机通知，请选择 **查看**并选择一个选项。

**注：**其他操作仅适用于某些通知类型，并且必须受生成此通知的应用程序的支持。

## 浏览地图时接收通知

### ⚠ 警告

驾驶过程中请勿阅读或操作通知，因为这样做可能会导致注意力不集中，从而发生可能造成严重人员损伤或死亡的事故。

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行该 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务](#)、[交通信息](#)和[智能手机功能](#), 第 24 页)。

当您浏览地图时，屏幕边缘的地图工具中会出现有新通知。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

- 要忽略通知，请选择 **✕**，或者等待弹出窗口过期。

弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。

- 要查看通知，请选择通知文本。
- 要聆听通知，请选择**播放信息**。

设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

## 查看通知列表

您可以查看所有有效通知的列表。

- 1 选择 **☰** > **智能通知**。

通知列表即会出现。未读通知显示为黑色，已阅通知显示为灰色。

- 2 选择一个选项：

- 要查看通知，请选择通知说明。
- 要聆听通知，请选择 **▶**。

设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

## 使用 Garmin Drive 应用程序转到某个地址或位置

您可以使用该 Garmin Drive 应用程序搜索地址、商家或兴趣点，并将其发送到您的 Garmin 设备进行导航。

- 1 从 Garmin Drive 应用程序中，选择 **想去哪里？**。

- 2 选择一个选项：

- 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
- 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
- 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
- 要搜索城市，请输入城市和省份。

在您输入时，搜索字段下方会显示建议。

- 3 选择建议的搜索结果。

该应用程序在地图上显示位置。

- 4 选择 **开始!** 启用该路线。

该 Garmin 设备开始导航到所选位置，该位置会添加到您的 **想去哪里？** 菜单的最近搜索记录中。

## 免提呼叫

注：尽管支持大多数电话并可以使用，但不能保证可使用特殊电话。并非所有功能都可用于您的电话。

借助 Bluetooth 无线技术，您可以将设备连接至手机，从而使其具备免提设备的功能 ([实时服务](#)、[交通信息](#)和[智能手机功能](#), 第 24 页)。连接时，您可以使用您的设备拨打或接听电话。

## 拨打电话

### 拨打号码

- 1 选择 **☰** > **手机** > **拨号**。
- 2 输入号码。
- 3 选择 **拨号**。

## 呼叫您的电话簿上的联系人

每次您的手机与设备连接上后，您的电话簿将从手机加载到设备。可能要过几分钟才能使用电话簿。部分手机不支持此功能。

- 1 选择  > 手机 > 电话簿。
- 2 选择一个联系人。
- 3 选择 **拨号**。

## 呼叫位置

- 1 选择  > 手机 > 浏览类别。
- 2 选择兴趣点。
- 3 选择  > **拨号**。

## 接听电话

当您接听电话时，选择**接听**或**拒接**。

## 使用通话记录

每次您的手机与设备连接上后，您的通话记录将从手机加载到设备。可能需要几分钟才能查看通话记录。部分手机不支持此功能。

- 1 选择  > 手机 > 通话记录。
- 2 选择一个类别。  
此时将出现一个呼叫列表，最近的呼叫位于最前面。
- 3 选择一次呼叫。

## 使用通话中选项

接电话时显示通话中选项。部分选项可能与您的手机不兼容。

**提示：**如果您关闭了通话中选项页面，可以通过从任何屏幕中选择  再次打开。您还可以从地图中选择呼叫者。

- 要建立电话会议，请选择**添加通话**。
- 要将音频转到您的手机，请选择**导航器上正在通话**。  
**提示：**如果希望断开 Bluetooth 连接但保持通话，或者需要保密，可以使用此功能。
- 要使用拨号盘，请选择**键盘**。  
**提示：**您可以使用此功能来使用自动系统，比如语音邮件。
- 要使耳机静音，请选择 **静音**。
- 要挂机，请选择**结束通话**。

## 保存家里的电话号码

**提示：**在保存家庭号码后，您可以通过编辑保存的位置列表中的“家庭”来编辑家庭号码（[编辑保存的位置](#)，第 15 页）。

- 1 选择  > 手机 >  > 设置家庭号码。
- 2 输入您的电话号码。
- 3 选择 **完成**。

## 拨打家庭电话

在您拨打家庭电话之前，您必须输入您的家庭电话号码。

选择  > 手机 > 拨打家的电话。

## 断开 Bluetooth 设备连接

您可暂时断开 Bluetooth 设备连接，无须从配对设备列表上删除它。将来，Bluetooth 设备可自动连接至您的 Garmin 设备。

- 1 选择  > 无线网络。
- 2 选择要断开连接的设备。
- 3 选择 断开连接。

## 删除配对的手机

您可以删除配对的手机，以避免其将来自动连接至您的设备。

- 1 选择  > 无线网络。
- 2 选择手机，然后选择 取消与设备的配对。

## 交通

### 注意

Garmin 不对交通信息的准确性和及时性负责。

您的设备可以提供有关前方道路或路线上的交通路况信息。您可以设置设备以在选择路线时避开交通拥堵，并且在当前路线上出现严重堵塞时，查找可以抵达目的地的新路线 ([交通设置, 第 40 页](#))。通过交通图您可以浏览地图以找出您所在区域的交通堵塞。

要提供交通信息，您的设备必须接收交通数据。

- 所有产品型号均可使用 Garmin Drive 应用程序接收免费订阅的交通数据。
- 并非所有区域都提供交通数据。要了解有关交通覆盖区域的信息，请访问 [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic)。

## 使用智能手机接收交通数据

您的设备在连接到运行该 Garmin Drive 应用程序的智能手机时，可以接收免费订阅的交通数据。

- 1 将设备连接至 Garmin Drive 应用程序 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))。
- 2 在您的 Garmin 设备上，选择  > 交通路况 > 交通路况，并确认选择了 交通路况 选项。

## 启用交通

您可以启用或禁用交通数据。

- 1 选择  > 交通路况。
- 2 选中 交通路况复选框。

## 语音激活功能

### 警告

Garmin 设备使用自然语言处理来了解您的语音请求的意图。您可以使用完整的句子以自然语言提问或发出命令。手册中提供了许多示例短语，但您可以尝试使用最适合您的措辞与设备通话。

Garmin 语音激活导航允许您搜索位置和地址、通过转弯路口方向提示开始路线导航，以及拨打免提电话等。您可以通过说出 OK, Garmin，然后说出请求来启动 Garmin 语音激活的导航。

注：并非所有产品型号或语言均提供此功能。

## 语音命令提示

- 以正常说话的方式对设备发出语音命令。
- 降低背景噪音，如话语或收音机等，以增加语音识别的准确性。
- 根据需要响应设备的提示。

## 正在启动 Garmin 语音激活导航

Garmin 语音激活导航允许您使用普通的口头请求来搜索位置和地址、通过转弯路口方向提示开始路线导航，以及拨打免提电话等。

- 说出 *OK, Garmin*，提出口头请求。  
例如，您可以说出这些短语：
  - *OK, Garmin, take me home.*
  - *OK, Garmin, where's the library?*

## 开始路线

### 使用语音导航到已保存的位置

每次前往已保存位置时，在 Garmin 设备上启动路线非常有用，即使您已经知道如何到达该位置也是如此。您的设备可以帮助您了解路线上已经报告的交通延误和施工，从而避开这些位置。

您可以用这些短语来开始前往已保存位置的路线 ([保存位置](#), 第 14 页)。

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

### 使用语音转到某个地址

您可以用这些短语开始前往附近地址或特定城市的地址的路线。

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

### 使用语音前往商企或指定位置

您可以说出这样的短语，以便按名称或类别查找和导航到商企或特定位置。

#### 附近地点

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

#### 另一个城市附近的位置

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

#### 十字路口附近的位置

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

### 使用语音导航进入城市或路口

您可以说出这些短语来查找和导航城市 and 十字路口。

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

### 检查到达时间

当路线为活动状态时，您可以说一个短语来检查估计到达目的地的时间。

说出 *OK, Garmin, what time will we arrive?*。

### 使用语音停止路线

您可以说下面这样的短语，以停止导航路线。

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

## 使用语音拨打电话

您可以使用语音声控呼叫已配对的智能手机电话簿中的联系人。

说出 *OK, Garmin, call* , 然后说出联系人姓名。

例如, 您可以说 *OK, Garmin, call Mom.*。

## 使用语音更改设备设置

您可以说出这些短语将设备设置设置为 0 到 10 之间的值。

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

# 使用应用程序

## 在设备上查看用户手册

您可以在设备屏幕上以多种语言查看完整的用户手册。

- 1 选择  > 用户手册。

用户手册采用与软件文本相同的语言显示 ([语言和键盘设置, 第 41 页](#))。

- 2 选择  搜索用户手册 (可选)。

## 查看天气预报

### 注意

Garmin 不对天气数据的准确性或及时性负责。

在可以使用此功能之前, 您的设备必须能够接收天气数据。您可以将设备连接至 Garmin Drive 应用程序以接收天气数据 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))。如果您的设备已连接至与数字交通信号兼容的电源线, 那么您的设备可从无线电信号中接收区域天气信息。

- 1 选择  > 天气。

该设备会显示当前的天气情况以及未来几天的天气情况预报。

- 2 选择某一天。

此时将显示该天的详细天气预报。

## 查看其它城市附近的天气

- 1 选择  > 天气 > 当前位置。

- 2 选择选项:

- 要查看喜欢的城市的天气, 请在列表选择一个城市:
- 要添加喜欢的城市, 请选择 **添加城市**, 然后输入城市名称。

## 查看气象雷达

在使用此功能之前, 您的设备必须连接到受支持且可运行该 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))。

- 1 选择  > 气象雷达。

- 2 选择  生成动画式雷达地图。

## 查看天气预报

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务](#)、[交通信息](#)和[智能手机功能](#), 第 24 页)。

注：并非所有区域都提供此功能。

出行时如使用该设备，地图上可能显示天气预报。您还可以查看当前位置附近或选定城市附近的天气预报的地图。

- 1 选择  > 天气。
- 2 如有必要，请选择一个城市。
- 3 选择  > 天气预报。

## 查询路况

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务](#)、[交通信息](#)和[智能手机功能](#), 第 24 页)。

您可以查看您所在地区、行程路线或其他城市中受天气影响的道路状况。

- 1 选择  > 天气。
- 2 如有必要，请选择一个城市。
- 3 选择  > 道路状况。

## 路线规划器

您可以使用路线规划器创建并保存路线，稍后可以导航该路线。行程规划非常适合用于规划配送路线、度假和道路行程。您可以编辑已保存的路线来进一步定制它，包括将位置重新排序、添加建议的景点和添加编辑点。

您还可以使用路线规划器编辑和保存活动的路线。

## 规划路线

一条路线可能包含多个位置，但一定至少包含一个出发地和一个目的地。出发地是您计划开始路线的位置。如果您从另一个位置开始导航路线，设备会让您选择先导航到原来设置的出发地。如果是往返行程，则出发地和目的地可以相同。

- 1 选择  > 路线规划器 > 创建路线。
- 2 选择 **选择开始位置**。
- 3 选择起点位置，然后选择 **选择**。
- 4 选择 **选择目的地**。
- 5 选择目的地位置，然后选择 **选择**。
- 6 选择 **新增位置** 以添加更多位置（可选）。
- 7 添加所有必要位置之后，选择 **下一步** > 。
- 8 输入名称，然后选择 **完成**。

## 编辑和重新排序路线中的位置

- 1 选择 **路线规划器**。
- 2 选择已保存的路线。
- 3 选择 **列表**。
- 4 选择位置。
- 5 选择一个选项：
  - 要更改位置，请选择 ，然后输入一个新位置。
  - 要将位置向上或向下移动，请选择 ，然后将位置拖放到路线中的新位置。
  - 要在选择的位置后面添加新位置，请选择 。
  - 要删除位置，请选择 。



## 更改一条路线的路线选项

您可以自定义设备计算路线的方式。

- 1 选择  > **路线规划器**。
- 2 选择已保存的路线。
- 3 选择 。
- 4 选择一个选项：
  - 要向路线添加编辑点，请选择 ，然后选择至少一个位置。
  - 要更改路线的计算模式，请轻触路线段，然后选择一种计算模式。

## 按照已保存的路线导航

- 1 选择  > **路线规划器**。
  - 2 选择已保存的路线。
  - 3 选择**出发!**。
  - 4 选择要导航的第一个位置，然后选择 **知道了**。
  - 5 选择 **开始**。
- 设备将计算您当前位置到所选位置的路线，然后按顺序引导您前往路线中剩余的目的地。

## 编辑和保存活动的路线

如果路线处于活动状态，您可以使用路线规划功能对其进行编辑，并保存它。

- 1 选择  > **路线规划器** > **我的当前路线**。
- 2 使用任何路线规划功能编辑路线。  
每次您进行更改，都会重新计算路线。
- 3 选择 **知道了** 以保存您的路线，稍后您可以再次使用该路线导航（可选）。

## 忠诚度计划

您可以使用 Garmin 设备访问美国部分旅游广场的忠诚度计划，包括 Pilot Flying J Travel Centers。您可以使用 Garmin 设备上的忠诚度计划应用程序来查看奖励积分余额和其他忠诚度计划信息。要激活忠诚度计划功能，请在 Garmin Drive 应用程序中登录您的忠诚度计划帐户。

注：此功能仅在美国提供。

## 记录保养历史

当您的车辆在进行保养或维护时，您可以记录数据和里程表读数。设备提供多种保养类别，且您可以添加定制类别（[添加保养类别](#), 第 33 页）。

- 1 选择  > **保养历史**。
- 2 选择保养类别。
- 3 选择 **添加记录**。
- 4 输入里程表读数并选择 **下一步**。
- 5 输入备注（可选）。
- 6 选择 **完成**。

## 添加保养类别

- 1 选择  > **保养历史**。
- 2 选择  > **添加类别**。
- 3 输入类别名称，然后选择 **完成**。

## 删除保养类别

当您删除某个保养类别时，该类别中所有保养记录也会全部被删除。

- 1 选择  > **保养历史**。
- 2 选择  > **删除类别**。
- 3 选择要删除的保养类别。
- 4 选择 **删除**。

## 重命名保养类别

- 1 选择  > **保养历史**。
- 2 选择要重命名的类别。
- 3 选择  > **重命名类别**。
- 4 输入名称，然后选择 **完成**。

## 编辑保养记录

您可以编辑备注、里程表读数和保养记录日期。

- 1 选择  > **保养历史**。
- 2 选择一个类别。
- 3 选择一个字段。
- 4 输入新的信息，然后选择 **完成**。

## 删除保养历史

- 1 选择  > **保养历史**。
- 2 选择保养类别。
- 3 选择  > **删除记录**。
- 4 选择要删除的保养记录。
- 5 选择 **删除**。

## photoLive 交通摄像头

在使用此功能之前，您的设备必须连接到 Garmin Drive 应用程序 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))。

photoLive 可提供主要道路和路口的交通状况实时图像。

并非所有区域都提供 photoLive 服务。

## 查看和保存 photoLive 交通摄像头

您可以查看附近交通摄像头的实时图像。您还可以保存经常行驶的地区的交通摄像头。

- 1 选择  > **photoLive**。
- 2 选择 **轻触可添加**。
- 3 选择道路。
- 4 选择交通摄像头位置。  
摄像头实时图像的预览会显示在摄像头位置的地图旁边。您可以选择图像预览以查看完整大小的图像。
- 5 选择 **知道了** 可保存摄像头 (可选)。  
摄像头的缩略图预览会添加至 photoLive 应用程序的主屏幕。

## 在地图上查看 photoLive 交通摄像头

photoLive 地图工具可显示前方道路上的交通摄像头。

- 1 在地图中选择  > photoLive。


设备会显示前方道路上最近的交通摄像头的实时图像，以及与该摄像头的距离。通过该摄像头后，设备会加载道路上下一个摄像头的实时图像。

- 2 如果找不到道路的摄像头，请选择**定位相机**以查看或保存附近的交通摄像头（可选）。

## 保存交通摄像头

- 1 选择  > photoLive。
- 2 选择 **轻触可添加**。
- 3 选择交通摄像头。
- 4 选择 **知道了**。

## Garmin PowerSwitch™ 应用程序

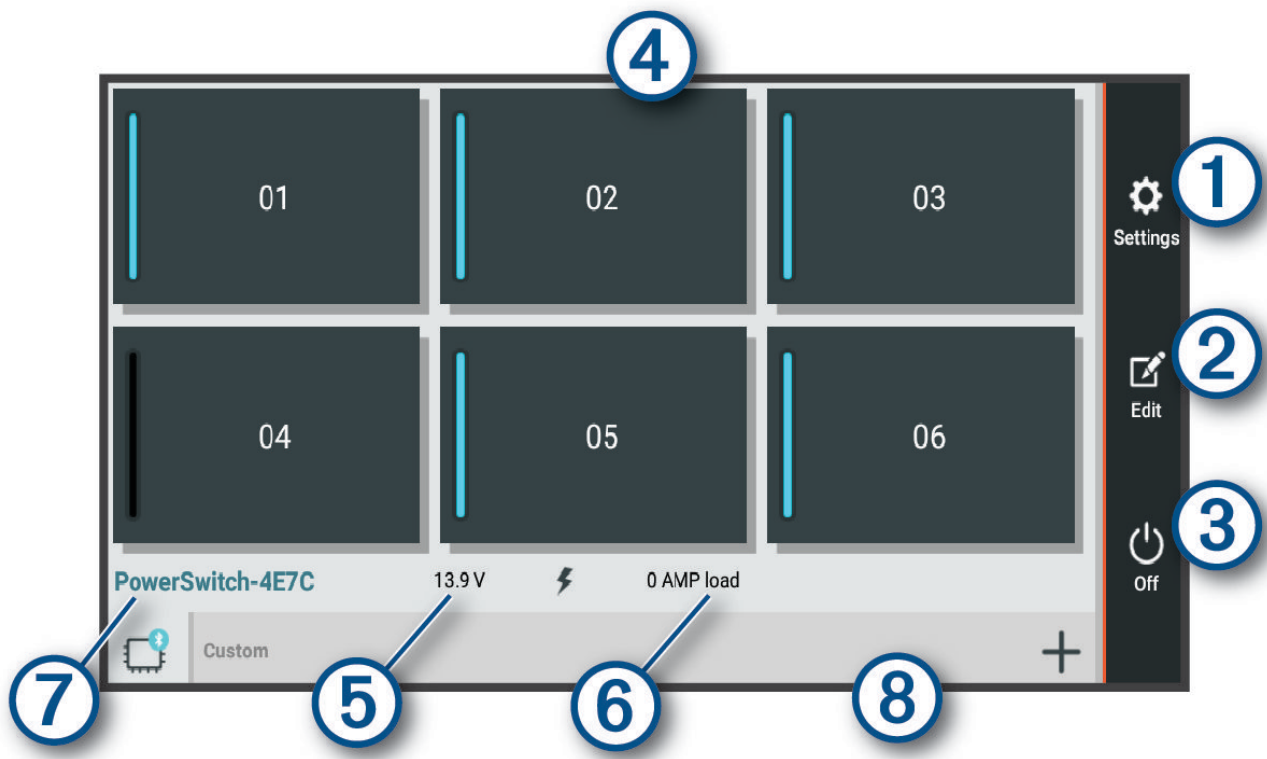

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ①  | 打开应用程序设置菜单                           |
| ②  | 进入编辑模式以自定义应用程序布局和功能                  |
| ③  | 关闭所有输出                               |
| ④ 电源按钮                                                                              | 激活每个连接的输出                            |
| ⑤                                                                                   | 显示输入电压                               |
| ⑥                                                                                   | 显示所选 Garmin PowerSwitch 设备的总电流       |
| ⑦                                                                                   | 显示设备名称                               |
| ⑧                                                                                   | 显示 Garmin PowerSwitch 设备选项卡和自定义布局选项卡 |

## 激活电源开关

您必须先将 Garmin PowerSwitch 设备安装在车辆中并将其与 Garmin PowerSwitch 应用程序配对，然后才能使用 Garmin PowerSwitch 应用程序激活开关。

从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择电源按钮以打开或关闭开关。

## 关闭所有开关

选择 .

## 定制按钮

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中屏幕，选择 。  
应用程序进入编辑模式。
- 2 在要定制的按钮上选择 .
- 3 选择一个选项：
  - 要更改按钮的名称，请选择 **Button Label** 字段，然后输入名称。
  - 要向按钮添加图标，请选择 **图标** 字段，然后选择图标。
  - 要更改按钮颜色，请选择一种颜色。
  - 要更改按钮模式，请选择按钮模式。
  - 要调整开关的强度，请使用滑块。
  - 要将按钮设置为使用控制输入激活，请选择控制输入。
- 4 选择 .
- 5 选择 **完成**。

## 将开关分配给控制输入

在使用控制输入功能之前，您必须将控制输入连接到您的 Garmin PowerSwitch 设备 ([连接控制输入, 第 49 页](#))。您可以分配一个或多个开关，以便在 Garmin PowerSwitch 设备收到来自控制输入的信号时打开。

- 1 选择 .
- 2 选择您的 Garmin PowerSwitch 设备。
- 3 选择控制输入。
- 4 选择一个或多个开关。

## 添加定制布局

您可以向 Garmin PowerSwitch 应用程序添加自定义布局选项卡。添加至自定义布局的按钮可以同时控制多个开关。

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择 。  
设备进入编辑模式。

- 2 选择 .

### 将按钮添加到自定义布局

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择自定义布局选项卡。
- 2 选择 。  
应用程序进入编辑模式。
- 3 选择 **Add Button**。
- 4 在新按钮上，选择 .
- 5 选择一个选项：
  - 要更改按钮的名称，请选择 **Button Label** 字段，然后输入名称。
  - 要向按钮添加图标，请选择 **图标** 字段，然后选择图标。
  - 要更改按钮颜色，请选择一种颜色。
- 6 选择 **Add Action**。
- 7 如有必要，请选择 Garmin PowerSwitch 设备和开关。
- 8 选择一个操作：
  - 要设置每次按下时打开或关闭开关的按钮，请选择 **Toggle**。
  - 要将按钮设置为打开开关，请选择 **开启**。
  - 要将按钮设置为关闭开关，请选择 **关闭**。
- 9 选择一种按钮模式：
  - 要将按钮设置为通过一次轻触激活，请选择 **正常**。
  - 要将按钮设置为仅在轻触按钮时激活，请选择 **瞬时**。
  - 要将按钮设置为反复打开和关闭，请选择 **Strobe**，然后选择时间间隔。
- 10 如果适用，请使用滑块设置灯光亮度。
- 11 选择 .
- 12 如有必要，请选择 **Add Action** 以添加该按钮的其他操作。  
您可以为 Garmin PowerSwitch 设备上的每个开关添加一个操作。

### 在自定义布局中排列按钮

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择自定义布局选项卡。
- 2 选择 。  
应用程序进入编辑模式。
- 3 在要移动的按钮上，按住  并将按钮拖动到新位置。

### 删除自定义布局或按钮

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择自定义布局选项卡。
- 2 选择 。  
应用程序进入编辑模式。
- 3 选择一个选项：
  - 要删除按钮，请在要删除的按钮上选择 .
  - 要删除布局选项卡，请选择布局选项卡上的 .

## 例程

例程使您的 Garmin PowerSwitch 设备自动化。当您在兼容 Garmin 的导航设备上定义例程时，当满足例程条件时，它会自动打开或关闭开关。例如，您可以设置例程，以便在每天的特定时间或车辆达到特定速度时打开开关。例程仅在使用兼容的 Garmin 导航设备时可用。

### 添加例程

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择  > **Routines**。
- 2 如有必要，选择 **Add Routine**。
- 3 选择 **When**。
- 4 选择触发器：
  - 要将开关设置为在车辆达到特定速度时触发，请选择 **Speed** > **下一步**，然后按照屏幕上的说明输入速度阈值。
  - 要将开关设置为在每天特定时间触发，请选择 **Time** > **下一步**，然后输入时间。
  - 要将开关设置为在日出时触发，请选择 **日出**。
  - 要将开关设置为在日落时触发，请选择 **日落**。
- 5 选择 **Add Action**。
- 6 选择设备、开关、操作和按钮模式。
- 7 如有必要，请使用滑块调节调光器。
- 8 选择 **保存**。

### 编辑例程

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择  > **Routines**。
- 2 在您要编辑的例程上选择 。
- 3 选择一个选项：
  - 要更改例程的触发器，请选择 **When**，然后选择一个触发器。
  - 要更改操作，请在要更改的操作上选择 ，然后更新操作。
  - 要向例程添加操作，请选择 **Add Action**，然后输入有关操作的信息。
- 4 选择 **保存**。

### 删除例程

- 1 从 Garmin PowerSwitch 应用程序中，选择  > **Routines**。
- 2 在您要删除的例程上选择 。

## 设置

### 地图和车辆设置

选择  > **地图显示**。

**地图车辆图标**: 设置在地图上代表您的位置的图标。

**驾驶地图视图**: 设置地图上的视角。

**地图详情**: 设置地图的详细程度。地图越详细，可能会导致地图绘制速度越慢。

**地图主题**: 更改地图数据的颜色。

**地图图层**: 设置在地图页面上显示的数据 ([定制地图图层](#), 第 24 页)。

**自动缩放**: 自动选择缩放级别，以优化地图的使用。禁用后必须手动缩放。

**myMaps**: 设置设备使用的已安装地图。

## 启用地图

您可以启用设备上安装的地图产品。

**提示：**要购买其他地图产品，请访问 [garmin.com/maps](https://garmin.com/maps)。

- 1 选择  > 地图显示 > myMaps。
- 2 选择地图。

## 导航设置

选择  > 导航。

**计算模式：**设置路线计算方法。

**回避：**设置需要在路线中避开的道路特征。

**自定义回避：**可用于避让特定道路或区域。

**收费和费用：**设置用于避开收费道路和收费贴纸的首选项。

**注：**并非所有区域都提供此功能。

**环境区：**设置具有可能适用于您的车辆的环境或排放限制的避让首选项。

**受限模式：**禁用需要驾驶员大量注意力的所有功能。

**GPS 模拟器：**让设备停止接收 GPS 信号，节约电池电量。

## 设置模拟位置

如果您在室内，或接收不到卫星信号，您可以使用 GPS 模拟器规划从模拟位置出发的路线。

- 1 选择  > 导航 > GPS 模拟器。
- 2 在主菜单中选择浏览地图。
- 3 在地图上点击两次以选择某个区域。  
位置地址将显示在屏幕底部。
- 4 选择位置描述。
- 5 选择设置位置。



## 无线网络设置

无线网络设置允许您管理 Wi-Fi 网络、已配对的 Bluetooth 设备和 Bluetooth 功能。

选择  > **无线网络**。

**蓝牙**: 启用 Bluetooth 无线技术。

**已配对设备的名称**: 已配对 Bluetooth 设备的名称出现在菜单中。您可以选择设备名称以更改该设备的 Bluetooth 功能设置。

**搜索设备**: 搜索附近的 Bluetooth 设备。

**昵称**: 允许您输入昵称，用于在使用 Bluetooth 无线技术的其他设备识别您的设备。

**Wi-Fi**: 启用 Wi-Fi 无线电。

**已存网络**: 允许您编辑或删除已保存的网络。

**搜索网络**: 搜索附近的 Wi-Fi 网络 ([连接至 Wi-Fi 网络, 第 42 页](#))。

## 驾驶员辅助设置

选择  > **驾驶辅助**。

**驾驶员警报**: 允许您为前方区域或道路状况启用或禁用警报 ([驾驶员提醒功能和警报, 第 6 页](#))。

**超速警报**: 当您超过限速时发出警报。

**Reduced Speed Tone**: 当速度限制降低时提醒您。

**路线预览**: 开始导航后，显示路线中主要道路的预览。

**休息计划**: 在您长时间驾驶后，提醒您停车休息，并显示前方服务区。您可以启用或禁用休息提醒和前方服务区建议。

**警示点提示**: 接近超速摄像头或红灯摄像头时发出警报。

**计划到达地点**: 在路线结束位置显示目的地的地图。

## 接近报警设置

注：必须已加载定制兴趣点 (POI)，才能显示接近点报警。

注：并非所有区域都提供此功能。

选择  > **驾驶辅助** > **警示点提示**。

**声音**: 设置当您接近报警点时所播放报警的风格。

**警示**: 设置与播放的报警对应的接近点的类型。

## 显示设置

选择  > **显示**。

**颜色模式**: 允许您选择白天或夜间颜色模式。如果您选择自动选项，设备将根据时间自动切换至白天或夜间颜色。

**亮度**: 允许您调整显示亮度。

**显示超时**: 允许您设置设备在进入睡眠模式之前的空闲时间（使用电池时）。

**屏幕截图**: 允许您给设备屏幕拍照。屏幕截图存储在设备存储器的 Screenshot 文件夹中。

## 交通设置

从主菜单中，选择  > **交通路况**。

**交通路况**: 启用交通功能。

**当前信息站**: 设置交通信息站以用于交通数据。自动选项将自动选择最佳的可用交通数据。

**订阅**: 列出当前的交通信息订阅。

**路况警示**: 选择设备显示交通警报的交通堵塞严重程度。

## 单位和时间设置

要打开单位和时间设置页面，请在主菜单中选择  > 单位和时间。

**当前时间:** 设置设备时间。

**时间格式:** 允许您选择 12 小时制、24 小时制或格林威治显示时间。

**单位:** 设置度量距离所用的单位。

**坐标格式:** 设置用于地理经纬度的经纬度格式和基准。

### 设置时间

- 1 从主菜单中，选择时间。
- 2 选择选项：
  - 要使用 GPS 信息自动设置时间，请选择 **自动**。
  - 要手动设置时间，请向上或向下拖动数字。

## 语言和键盘设置

要打开“语言和键盘”设置，请从主菜单中选择  > 语言和键盘。

**语音语言:** 设置语音提示的语言。

**系统语言:** 将所有屏幕上的文本更改为所选语言。

**注：** 更改文本语言不会更改用户输入的数据或地图数据的语言，如街道名称等。

**输入法:** 启用键盘语言。

## 设备和隐私设置

选择  > 设备。

**关于:** 显示软件版本号、设备 ID 号和其他几项软件功能的信息。

**法规:** 显示法规标志和信息。

**最终用户许可协议:** 显示最终用户许可协议。

**注：** 当更新系统软件或购买其他地图数据时，您将需要此信息。

**软件许可证:** 显示软件许可信息。

**设备数据报告:** 共享匿名数据来改进设备。

**历史记录:** 允许设备存储您所到之处的记录。这允许您查看里程日志，使用“里程历史记录”功能，并使用 myTrends 建议的路线。

**重置:** 允许您清空您的旅行历史记录、重置设置或删除所有用户数据。

## 恢复设置

您可以恢复某个设置类别或将所有设置恢复为出厂默认值。

- 1 选择 .
- 2 如有必要，请选择一个设置类别。
- 3 选择  > **恢复默认设置**。

## 设备信息

### 查看电子标签的法规和合规信息

- 1 从设置菜单中，滑动至菜单底部。
- 2 选择 **设备** > **法规** > **法规**。

## 规格

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度范围 | -20° 至 55°C ( -4° 到 131°F )                                                      |
| 充电温度范围 | 0° 至 45°C ( 32° 到 113°F )                                                        |
| 射频     | 最大值 2.4 GHz ( 16 dBm 时 )<br>最大值 5.1 GHz ( 17 dBm 时 )<br>最大值 5.2 GHz ( 17 dBm 时 ) |
| EU SAR | 主体 0.543 W/kg ; 分支装置 0.543 W/kg                                                  |
| 电源输入   | 使用随附车辆电源线的车辆电源。使用可选附件的交流电源 ( 仅适合家庭或办公室使用 ) 。                                     |
| 电池类型   | 可充电锂离子电池                                                                         |

## 给设备充电

注：这个 III 类产品应该通过 LPS 电源供电。

您可以使用以下任何方式为设备电池充电。

- 将设备连接至车辆电源。
- 将设备连接至可选电源适配器附件，如墙上电源适配器。

您可以从 Garmin 经销商或 [www.garmin.com](http://www.garmin.com) 购买适合家庭或办公室使用的 Garmin 交流-直流电源适配器。连接至第三方适配器时，设备可能充电缓慢。

## 设备维护

### 地图和软件更新

为了获得最佳导航体验，您应该让设备上的地图和软件保持最新。

地图更新提供对设备所用地图中道路和位置的最新可用更新。使地图保持最新可帮助设备找到最新添加的位置并计算更准确的路线。地图更新很大，可能需要几个小时才能完成。

软件更新提供对设备功能和操作的更改和改进。软件更新很小，只需几分钟即可完成。

您可以使用两种方法来更新设备。

- 您可以将设备连接至 Wi-Fi 网络以直接在设备上更新 ( 推荐 )。此选项允许您方便地更新您的设备，而不必将它连接到计算机。
- 您可以将设备连接到计算机并使用 Garmin Express 应用程序 ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) 来更新设备。

### 连接至 Wi-Fi 网络

第一次打开设备时，它会提示您连接至 Wi-Fi 网络并进行注册。您还可以使用设置菜单来连接至 Wi-Fi 网络。

- 1 选择  > 无线网络。
- 2 如有必要，选择 **Wi-Fi** 以启用 Wi-Fi 技术。
- 3 选择**搜索网络**。  
设备会显示附近 Wi-Fi 网络的列表。
- 4 选择网络。
- 5 如有必要，输入网络的密码，然后选择**完成**。

设备会连接至该网络，并且会将该网络添加至已保存的网络列表。当设备在此网络的范围内时，它会自动重新连接到此网络。

## 使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件

### 注意

地图和软件更新可能需要设备下载大文件。互联网服务提供商一般有数据限制或会收费。请与互联网服务提供商联系，以了解有关数据限制或收费的更多信息。

您可以通过将设备连接至允许您访问互联网的 Wi-Fi 网络来更新地图和软件。这允许您不连接计算机即可以更新设备。

- 1 将设备连接至 Wi-Fi 网络 ([连接至 Wi-Fi 网络, 第 42 页](#))。

在已连接至 Wi-Fi 网络时，设备会检查可用的更新。有更新可用时，主菜单的  图标上会显示 。

- 2 选择  > **更新**。

设备会检查可用的更新。有更新可用时，**有更新可用**会出现在 **地图** 或 **软件**下方。

- 3 选择一个选项：

- 要安装所有可用更新，请选择 **全部安装**。
- 要只安装地图更新，请选择 **地图 > 全部安装**。
- 要只安装软件更新，请选择 **软件 > 全部安装**。

- 4 阅读许可协议，然后选择 **全部接受**以接受协议。

**注：**如果您不同意许可条款，可以选择 **拒绝**。这会停止更新过程。在您接受许可协议之后，才能安装更新。

- 5 使用随附的 USB 电缆，将设备连接至外部电源，然后选择 **继续** ([给设备充电, 第 42 页](#))。

为了取得最佳效果，建议使用至少提供 1 A 电源输出的 USB 墙上充电器。智能手机、平板电脑或便携式媒体设备的许多 USB 电源适配器可能都可以兼容。

- 6 设备保持连接到外部电源并在 Wi-Fi 网络的范围内，直到更新过程完成为止。

**提示：**如果在完成地图更新之前中断或取消更新，设备可能会丢失地图数据。要修复丢失的地图数据，必须使用 Wi-Fi 或 Garmin Express 再次更新地图。

## 使用 Garmin Express 更新地图和软件


您可以使用 Garmin Express 应用程序下载并安装适合您的设备的最新地图和软件更新。

- 1 如果您的计算机上还没有安装 Garmin Express 应用程序，请转至 [garmin.com/express](http://garmin.com/express)，然后按照屏幕上的说明进行操作，以安装该应用程序 ([安装 Garmin Express, 第 44 页](#))。

- 2 打开  Garmin Express 应用程序。

- 3 使用 USB 数据线将设备连接至计算机。


数据线的小端连接至 Garmin 设备上的 USB 端口 ，大端连接到计算机上的可用 USB 端口。

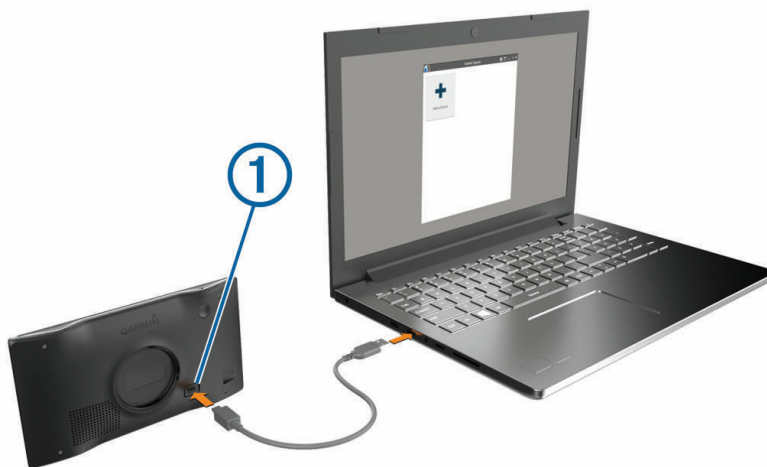

- 4 从您的 Garmin 设备，选择 **轻触“连接至计算机”**。

- 5 当 Garmin 设备提示您进入传输模式时，选择 **继续**。

- 6 在 Garmin Express 应用程序中，单击 **添加一个设备**。  
Garmin Express 应用程序会搜索您的设备，并会显示设备名称和序列号。
- 7 单击 **添加设备**，然后按照屏幕上的说明进行操作，以将设备添加到 Garmin Express 应用程序。  
设置完成后，Garmin Express 应用程序会显示可用于您的设备的更新。

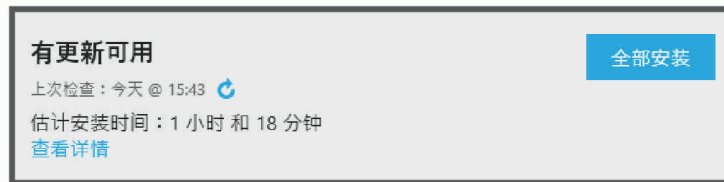

- 8 选择一个选项：
  - 要安装所有可用更新，请单击 **全部安装**。
  - 要安装特定更新，请单击 **查看详情**，然后单击所需更新旁边的 **安装**。

Garmin Express 应用程序便会将更新下载到您的设备上并进行安装。地图更新非常大，如果互联网连接速度较慢，此过程可能需要很长时间。

**注：**如果地图更新太大，无法装入设备的内部存储器中，软件可能会提示您在设备中安装 microSD® 卡以增加存储空间 ([安装用于存储地图和数据的存储卡, 第 51 页](#))。
- 9 在更新过程中，按照屏幕上的说明进行操作，以完成安装更新。  
例如，在更新过程中，Garmin Express 应用程序可能指示您断开然后重新连接设备。

## 安装 Garmin Express

Garmin Express 应用程序可用于 Windows® 和 Mac® 计算机。

- 1 在计算机上访问 [garmin.com/express](http://garmin.com/express)。
- 2 选择一个选项：
  - 要查看系统要求并验证 Garmin Express 应用程序与您的系统兼容，请选择 **系统要求**。
  - 要在 Windows 计算机上安装，请选择 **Windows 版下载**。
  - 要在 Mac 计算机上安装，请选择 **Mac 版下载**。
- 3 打开下载的文件，然后按照屏幕上的说明完成安装。

## 设备保养

### 注意

避免跌落设备。

请勿将本设备存放在可能长期处于极端温度的环境中，因为这可能导致永久性损坏。

切勿使用坚硬或尖锐的物体操作触屏，否则将会导致触屏受损。

请勿将本设备置于水中。

## 清洁外壳

### 注意

避免使用可能损坏塑料组件的化学清洁剂和溶剂。

- 1 使用蘸有温和的洗涤剂溶液的软布清洁设备的外壳（不是触摸屏）。
- 2 擦干设备。

## 清洁触摸屏

- 1 使用柔软、干净的无绒布。
- 2 如有必要，软布上可以稍稍蘸水。
- 3 如果使用蘸湿的软布，请关闭设备并断开设备的电源。
- 4 用软布轻轻拭擦屏幕。

## 防窃

- 在不使用的时候取下设备和固定架，并将其放在隐蔽位置。
- 除去挡风玻璃上吸盘留下的残留物。
- 不要将设备放置在储物箱中。
- 使用 Garmin Express 软件注册设备 ([garmin.com/express](https://garmin.com/express))。

## 重置设备

如果设备停止工作，则您可以重置设备。

按住电源键 10 秒。

## 取下设备、固定架和吸盘

### 从固定架上取下设备

- 1 按设备底部的释放按钮。
- 2 向上倾斜设备的底部，并从固定架中提起设备。

### 从吸盘上取下固定架

- 1 如有必要，拧松将固定架固定到吸盘球上的螺母。
- 2 向右或向左转动设备固定架。
- 3 用力压固定架，直到固定架上的插座与吸盘上的小球松开。

### 从挡风玻璃上取下吸盘

- 1 朝自己所在方向翻转吸盘上的手柄。
- 2 朝自己所在方向拉吸盘上的压片。

## 常见问题解答

### 吸盘吸不住挡风玻璃

- 1 用酒精清洁吸盘和挡风玻璃。
- 2 用干净的干布擦干。
- 3 安装吸盘 ([在车中安装 Garmin 设备并对其通电, 第 2 页](#))。

### 我的设备无法获取卫星信号

- 验证 GPS 模拟器是否已关闭 ([导航设置, 第 39 页](#))。
- 将设备从车库取出并远离高楼和大树。
- 保持静止几分钟。

### 设备在我的车辆中无法充电

- 检查并确定车辆已启动并且正在为电源插座供电。
- 验证车内温度是否在规格中指定的充电温度范围内。
- 确认车辆保险丝盒中车辆电源插座的保险丝未损坏。

## 我的电池电量短时间内会耗完

- 降低屏幕亮度 ([显示设置, 第 40 页](#))。
- 缩短显示超时时间 ([显示设置, 第 40 页](#))。
- 调低音量 ([调节音量, 第 4 页](#))。
- 不使用时关闭 Wi-Fi 无线 ([无线网络设置, 第 40 页](#))。
- 不使用时将设备设为省电模式 ([打开或关闭设备, 第 3 页](#))。
- 让设备远离极端温度环境。
- 请勿将设备置于阳光直射到的位置。

## 我的设备未连接到手机

- 选择  > **无线网络** > **蓝牙**。  
必须启用 Bluetooth 选项。
- 开启您电话上的 Bluetooth 无线技术，让电话与设备保持在 10 米 ( 33 英尺 ) 以内。
- 验证您的手机是否兼容。  
更多信息，请访问 [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)。
- 再次完成配对过程。  
要重复执行配对过程，必须断开手机与设备的配对 ([删除配对的手机, 第 29 页](#))，然后完成配对过程 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 24 页](#))。

# 附录

## Garmin PowerSwitch

### 警告

Garmin 强烈建议由具备相关电气系统知识且经验丰富的安装人员安装设备。电源线接线错误可能会导致车辆或电池受损以及人身伤害。

您可以使用连接的 Garmin PowerSwitch 设备控制 Garmin 设备上的灯、风扇等。

## 安装注意事项

- 该设备必须安装在靠近电池且在随附电源线范围内的位置。
- 安装表面必须足够牢固，才能支撑设备重量。
- 此位置必需有足够空间可供布线和连接所有电缆。



## 安装设备

在安装设备之前，您必须选择安装位置并购买适合您安装表面的硬件。

### 注意

钻导孔以及将固定架连接到车辆时，请避开仪表、气囊、气囊盖、HVAC 和其他会受到影响的部分。Garmin 不对因安装导致的任何损坏或后果负责。

- 1 将固定装置放在选定位置。



- 2 使用固定装置作为模板，标记 2 个螺钉位置 ①。
- 3 钻定位孔（可选）。  
对于某些类型的安装材料，钻定位孔是必需的。不要钻穿安装架。
- 4 使用适合您安装表面的硬件将固定装置牢牢固定至安装表面。

## 打开前盖

您必须打开前盖才能进行电气连接。

1 提起前盖门锁 ① 并逆时针旋转。



2 将前盖拉出设备。



## 连接附件

### 注意


请勿使用设备控制绞盘或为绞盘供电。未能遵守此注意事项可能会损坏您的车辆或设备。

请勿将电源连接至附件输出端。未能遵守此注意事项可能会损坏您的车辆或设备。

附件要求：

- 在将每个附件接线至 Garmin PowerSwitch 设备之前，请验证其额定电流。该设备支持每个通道高达 30 A 的附件，支持整个系统最多为 100 A。
- 对于使用 20 至 30 A 的附件，请使用 10 AWG (6 mm<sup>2</sup>) 电线。
- 对于使用 10 至 20 A 的附件，请使用 12 AWG (4 mm<sup>2</sup>) 电线。
- 对于使用小于 10 A 的附件，请使用 14 AWG (2.5 mm<sup>2</sup>) 电线。
- 对于所有附件连接，请使用适当尺寸的端子。
- 牢固压接所有端子连接器。

1 将正极线从附件 ① 连接到 Garmin PowerSwitch 设备上的一个附件端子 ②。

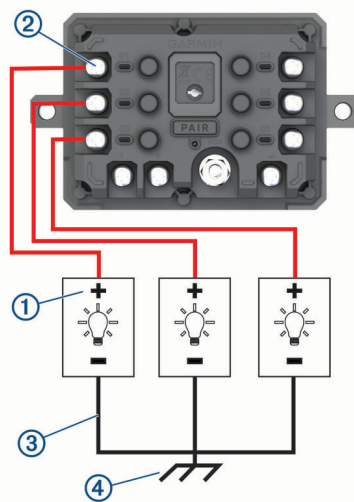

2 将负极线或接地线 ③ 连接到车辆框架上未上漆的接地柱 ④、接地分配块，或直接连接到电池的负极端子。

### ⚠ 小心

不要将附件接地线连接到 Garmin PowerSwitch 设备上的接地端子 (GND)，因为这样做可能会导致人员受伤或财产损失，或者可能对设备功能造成负面影响。

3 确认所有的电气连接是否拧紧，并且在使用时不会松动。

## 连接控制输入


您可以连接到控制端子，以使 Garmin PowerSwitch 设备能够打开可定制的输出。例如，您可以将车辆点火开关连接到控制输入端子，以便在每次启动车辆时自动打开配件。控制端子检测从 3.3 V 至 18 V 的信号。您可以使用 Garmin PowerSwitch 应用程序配置输出功能。

将控制线从车辆的控制源连接到 Garmin PowerSwitch 设备上的两个控制端子之一。

## 将设备连接至车辆电源

在将设备连接到车辆电源之前，您必须先从设备的 +12V 端子上移除警告标签。  
您应始终确认所有电气连接是否牢固，并且在操作设备时不会松动。

- 1 将随附地线的大环端 ① 连接到车辆电池的负极端子。

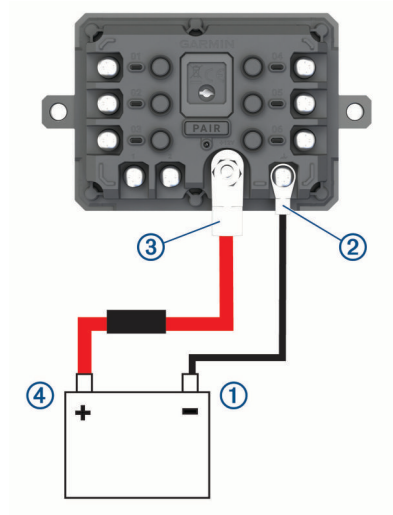

- 2 将地线的小环端连接到设备上的 **GND** 端子 ②。
- 3 将随附的 12V 电缆的小环端连接到设备上的 **+12V** 端子 ③。
- 4 将 +12V 端子上的  $\frac{3}{8}$  英寸螺母拧紧到最大扭矩规格 4.52 N-m ( 40 磅-英寸 ) 。  
您应该确认不能用手拧松螺母。

### 注意

请勿过度拧紧 +12V 端子，以免损坏端子。

- 5 将 12V 电缆的大环端 ④ 连接到车辆电池的正极端子。

## 与 Garmin 导航设备配对

您可以将 Garmin PowerSwitch 设备与兼容的 Garmin 导航设备配对。

- 1 打开 Garmin PowerSwitch 设备的电源，然后将兼容的 Garmin 导航设备放置在距离设备 1 米 ( 3.3 英尺 ) 的范围内。
- 2 在兼容的导航设备上，打开 Garmin PowerSwitch 应用程序。
- 3 按照屏幕上的说明完成配对和设置流程。

主应用程序仪表板会显示出来。设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

## Garmin PowerSwitch 规格

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| 尺寸 ( 深 x 宽 x 高 ) | 75 x 125 x 32 毫米 ( 2.95 x 4.92 x 1.26 英寸 ) |
| 工作温度范围           | 从 -25° 到 85°C ( 从 -13° 到 185°F )           |
| 无线频率             | 2.4 GHz 13 dBm 时 )                         |
| 电源输入             | 从 12 至 16 V ( 使用随附的车辆电源线 )。                |
| 最大配件输出           | 30 A                                       |
| 最大系统输出           | 100 A                                      |
| 所有输出关闭时的电流消耗     | 3 mA                                       |
| 防水等级             | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                |

## 常见问题解答

### 我的 Garmin PowerSwitch 无法保持连接

- 验证 Garmin PowerSwitch 设备是否通电。
- 验证是否已在配对的导航设备或智能手机上启用了 Bluetooth 技术。
- 将导航设备或智能手机移近 Garmin PowerSwitch 设备。
- 确认车辆电池的供电电压至少为 12 V。  
如果车辆接收的电压低于 11 V，则 Garmin PowerSwitch 设备会自动关闭所有输出以保存车辆电池电量 ([我的附件没电了, 第 51 页](#))。

### 我的附件没电了

- 确认 Garmin PowerSwitch 设备是否由车辆电池供电。
- 确认车辆电池的供电电压至少为 12 V。  
如果车辆接收的电压低于 11 V 的功率，则 Garmin PowerSwitch 设备会自动关闭所有输出以保存车辆电池电量。当设备检测到电压高于 12 V 时会再次打开输出。
- 确认所有电气连接是否牢固，并且在操作车辆时不会松动。
- 确认每个连接的附件低于 30 A。  
如果附件高于 30 A，则设备会自动关闭该输出。
- 确认系统总负载低于 100 A。  
如果设备检测到系统负载高于 100 A，将自动关闭所有输出。
- 检查所有的电气连接是否有短路。

## 安装用于存储地图和数据的存储卡

可安装存储卡，以增大用于存储设备中的地图和其他数据的存储空间。您可以从电子设备供应商处购买存储卡。设备支持容量为 4 至 256 GB 的 microSD 存储卡。存储卡必须使用 FAT32 文件系统格式。大于 32 GB 的存储卡必须使用设备进行格式化。

- 1 在设备上找到地图和数据存储卡插槽 ([Garmin® 设备概述, 第 1 页](#))。
- 2 将存储卡插入插槽。
- 3 将其按入，直至听到“卡嗒”声。

## 数据管理

设备上配有存储卡插槽，可增加数据存储空间。

注：该设备与 Windows 7 及其更高版本以及 Mac 操作系统 10.7 及其更高版本兼容。

<sup>1</sup> 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息，请访问 [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating)。

## 关于存储卡

您可以从电子产品供应商处购买存储卡，或购买已预先加载的 Garmin 绘图软件 ([www.garmin.com](http://www.garmin.com))。存储卡可用于存储地图和自定义 POI 等文件。

## 将设备连接至计算机。

您可以使用 USB 数据线将设备连接至计算机。

- 1 将 USB 数据线的小端插入设备上的端口。
- 2 将 USB 数据线的较大一端插到计算机上的端口中。
- 3 从您的 Garmin 设备，选择 **轻触“连接至计算机”**。
- 4 当 Garmin 设备提示您进入传输模式时，选择 **继续**。

此时设备屏幕上将显示设备已连接至计算机的图片。

根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。

## 从计算机传送数据

- 1 将设备连接至计算机 ( [将设备连接至计算机](#)，第 52 页 )。

根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。

- 2 在计算机上打开文件浏览器。
- 3 选择一个文件。
- 4 选择**编辑 > 复制**。
- 5 浏览设备上的文件夹。

**注：**对于可移动驱动器或卷，不应该将文件放置在 Garmin 文件夹中。

- 6 选择**编辑 > 粘贴**。

## 断开 USB 数据线连接

如果您的设备已作为可移动驱动器或卷连接至计算机，则您必须从计算机上安全断开设备连接以避免数据丢失。如果您的设备已作为便携设备连接至 Windows 计算机，则不需要安全断开设备连接。

- 1 完成操作：
  - 对于 Windows 计算机，请选择系统托盘中的**安全删除硬件**图标，然后选择您的设备。
  - 对于 Apple® 计算机，请选择设备，然后选择**文件 > 弹出**。
- 2 断开数据线与计算机的连接。

## 查看 GPS 信号状态

按住  3 秒钟。

## 购买其他地图

- 1 转至 上的设备产品页。
- 2 单击**地图**选项卡。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

## 购买附件

- 可通过 [garmin.com](http://garmin.com) 或从您的 Garmin 经销商处购买可选附件。

## 欧洲排放标准

欧洲排放标准是一种废气排放标准，限制在欧洲销售的新车所排放的空气污染物量。

您可以在车辆的用户手册、车辆注册文件或车辆车门框上找到车辆的排放标准。如果您找不到车辆的排放标准，可以联系您的车辆经销商或制造商以获取更多信息。





