

GARMIN®



DĚZL™ OTR610 / OTR710 / LGV610 / LGV710

Priročnik za uporabo

© 2022 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc, registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Love's® in Love's Travel Stops® sta registrirani blagovni znamki družbe Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ in Pilot Flying J Travel Centers™ sta blagovni znamki družbe Pilot Travel Centers LLC in njenih povezanih družb. PrePass® je blagovna znamka organizacije PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. TruckDown® je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® je registrirana znamka organizacije Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprav džl OTR610 / LGV610 in džl OTR710 / LGV710	1
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi	2
Namestitev in napajanje naprave džl OTR610 / LGV610 v vozilu	2
Namestitev in napajanje naprave džl OTR710 / LGV710 v vozilu	4
Vklop ali izklop naprave	5
Iskanje signalov GPS	6
Ikone vrstice stanja	6
Uporaba tipk na zaslonu	7
Nastavitev glasnosti	7
Uporaba mešalnika zvoka	7
Nastavljanje svetlosti zaslona	7

Profili vozil..... 7

Dodajanje profila vozila	7
Profil avtomobila	8
Preklapljanje med profili vozil	8
Spreminjanje informacij o prikolici	8
Urejanje profila vozila	8

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 9

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	9
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	10

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 10

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	11
Iskanje naslova	11
Rezultati iskanja lokacij	12
Spreminjanje območja iskanja	13
Destinacije	13
Iskanje destinacij za tovornjake	13
Iskanje destinacij TruckDown®	14
Iskanje lokacije po kategoriji	14
Tripadvisor	14
Navigacija do destinacije znotraj kraja	15
Uporabniške destinacije	15

Nameščanje programa POI Loader	15
Iskanje uporabniških destinacij	15
Orodja za iskanje	15
Iskanje križišča	15
Iskanje lokacije z uporabo koordinat	15
Parkirišče	16
Iskanje parkirišč za tovornjake	16
Iskanje parkirišč za tovornjake v Evropi	16
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	16
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije	16
Ogled nedavno najdenih lokacij	16
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev	16
Ogled informacij o trenutni lokaciji	16
Iskanje nujnih služb in goriva	17
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	17
Shranjevanje lokacij	17
Shranjevanje položaja	17
Shranjevanje trenutne lokacije	17
Urejanje shranjene lokacije	17
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	18
Brisanje shranjene lokacije	18

Navigacija do cilja..... 18

Načrtovane poti	18
Začetek načrtovane poti	18
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	19
Pot domov	19
Načrtovana pot na zemljevidu	19
Ogled priljubljenih poti za tovornjake na zemljevidu	20
Aktivno razvrščanje na pasove	20
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	21
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	21
Načrtovanje prihoda	21
Prihod na cilj	21
Dokončanje načrtovane poti za tovornjak	22

Parkirišče v bližini cilja.....	22
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	23
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	23
Oblikovanje načrtovane poti.....	23
Izbira obvoza.....	23
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	23
Ustavitev načrtovane poti.....	23
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	24
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	24
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	24
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	24
Izogibanja ekološkim območjem.....	24
Izogibanja po meri.....	24

Uporaba zemljevida..... 25

Orodja zemljevida.....	26
Ogled orodja zemljevida.....	26
Pred vami.....	26
Ogled lokacij pred vami.....	27
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	27
Mesta pred vami.....	27
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	27
Sporočilni in opozorilni simboli.....	27
Opozorila o omejitvah.....	28
Opozorila o razmerah na cesti.....	28
Opozorila.....	29
Podatki o potovanju.....	29
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	29
Ogled strani Informacije o potovanju.....	29
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	30
Ogled prihajajočega prometa.....	30
Ogled prometa na zemljevidu.....	30
Iskanje prometnih dogodkov.....	30
Prilagajanje zemljevida.....	30
Prilagajanje plasti zemljevida.....	30
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	30

Spreminjanje perspektive zemljevida.....	31
--	----

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona..... 31

Združevanje s pametnim telefonom....	31
Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™).....	31
Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone®).....	32
Ikone stanja funkcije Bluetooth.....	32
Pametna obvestila.....	32
Prejemanje obvestil.....	33
Ogled seznama obvestil.....	33
Potovanje do naslova ali lokacije s programom dēzl.....	34
Prostoročno klicanje.....	34
Klicanje.....	34
Sprejemanje klica.....	34
Uporaba zgodovine klicev.....	35
Uporaba možnosti med klicem.....	35
Shranjevanje domače telefonske številke.....	35
Brisanje združenega telefona.....	35

Promet..... 36

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	36
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij... ..	36
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij.....	36
Omogočanje prometnih informacij.....	37
Ogled prometa na zemljevidu.....	37
Iskanje prometnih dogodkov.....	37

Orodja za vozilo in voznika..... 37

Načrtovanje odmorov.....	37
Jemanje priporočenega odmora.....	38
Vključitev časovnika za odmore.....	38
Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor.....	38
Prilagoditev ur vožnje.....	38
Prilagoditev dnevne omejitve vožnje.....	38
Garmin eLog.....	38
Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl.....	39

Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl	39
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar	39
IFTA	39
Vnašanje podatkov o gorivu	40
Urejanje podatkov o gorivu	40
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti	40
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih	40
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju	41
Beleženje zgodovine servisa	41
Dodajanje kategorije storitev	41
Brisanje kategorij storitev	41
Preimenovanje servisnih kategorij ...	41
Brisanje servisnih zapisov	41
Urejanje servisnega zapisa	42
PrePass®	42
Programi zvestobe	42

Glasovni ukaz..... 42

Nasveti za glasovno upravljanje naprave	42
Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin	42
Preverjanje časa prihoda	43
Klicanje z glasovnimi ukazi	43
Spreminjanje nastavitv naprave z glasovnimi ukazi	43

Uporaba programov..... 43

Ogled priročnika za uporabo v napravi	43
Ogled vremenske napovedi	43
Ogled vremena blizu drugega mesta	43
Ogled vremenske slike	43
Ogled vremenskih opozoril	44
Ogled razmer na cesti	44
Načrtovalnik poti	44
Načrtovanje poti	44
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti	45
Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot	45

Navigacija do shranjene načrtovane poti	45
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	45
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	45
Glasbeni predvajalnik	46
Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid	46
Program Garmin PowerSwitch™	47
Aktiviranje stikala za vklop in izklop	47
Izklapljanje vseh stikal	47
Prilagajanje gumba	48
Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu	48
Dodajanje postavitev po meri	48
Rutine	49

Nastavitve..... 50

Nastavitve zemljevida in vozila	50
Omogočanje zemljevidov	51
Nastavitve navigacije	51
Nastavitve načina izračuna	51
Nastavitev simuliranega položaja ...	51
Nastavitve brezžičnega omrežja	52
Nastavitve pomoči za voznika	52
Nastavitve bližinskih opozoril	52
Nastavitve vzvratne kamere	52
Nastavitve zaslona	53
Nastavitve prometnih informacij	53
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	53
Nastavljanje časa	53
Nastavitve jezika in tipkovnice	53
Nastavitve naprave in zasebnosti	54
Ponastavitev podatkov in nastavitev	54

Informacije o napravi..... 54

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	54
Specifikacije	55
Polnjenje naprave	55

Vzdrževanje naprave..... 55

Središče za podporo Garmin	55
----------------------------------	----

Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	55
Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi.....	56
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	56
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	57
Nega naprave.....	58
Čiščenje zunanega ohišja.....	58
Čiščenje zaslona na dotik.....	58
Preprečevanje kraje.....	58
Ponovni zagon naprave.....	59
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....	59
Odstranjevanje naprave z nosilca....	59
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	59
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	59
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila.....	59

Odpravljanje težav..... 59

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	59
Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	60
Naprava se v vozilu ne polni.....	60
Baterija ne ostane dolgo napolnjena...	60
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	60

Dodatek..... 60

Garmin PowerSwitch.....	60
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi.....	60
Nameščanje naprave.....	61
Odpiranje sprednjega pokrovčka.....	62
Priklop dodatne opreme.....	63
Priklop priključkov za vhodne krmilne signale.....	63
Priključitev naprave na napajanje vozila.....	64
Združevanje z navigacijsko napravo Garmin.....	64

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch.....	65
Odpravljanje težav.....	65
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke.....	65
Upravljanje podatkov.....	66
O pomnilniških karticah.....	66
Priklop naprave na računalnik.....	66
Prenašanje podatkov iz računalnika.....	66
Odklop kabla USB.....	66
Ogled stanja signala GPS.....	66
Nakup dodatnih zemljevidov.....	66
Nakup dodatne opreme.....	67

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 55).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 6).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 7) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 7).
- Nastavite profil vozila (*Dodajanje profila vozila*, stran 7).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 18).

Pregled naprav džezl OTR610 / LGV610 in džezl OTR710 / LGV710



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprave ne namestite na mestu, kjer bi ovirala pogled voznika na cesto.

⚠ OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto med varnim upravljanjem vozila.

- Izberite mesto, kjer boste lahko varno speljali napenjalni kabel.

⚠ OPOZORILO

Pri nameščanju naprave v vozilo namestite napravo in napajalni kabel varno, da ne bosta motila upravljanja vozila. Zaradi motenj pri upravljanju vozila lahko pride do trčenja, ki lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

- Izberite mesto, ki je na dosegu roke.
- Preden namestite nosilec, temeljito očistite vetrobransko steklo.


Namestitev in napajanje naprave džezl OTR610 / LGV610 v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.


Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.

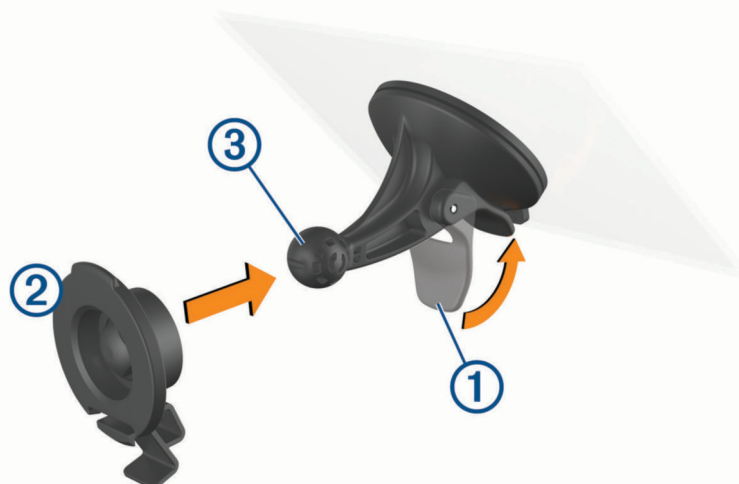

- 2 Nosilec ② potisnite na kroglico vakuumskega prijemala ③, da se zaskoči.

- 3 Kabel za napajanje v vozilu priklopite v napajalna in podatkovna vrata USB ④ na napravi.

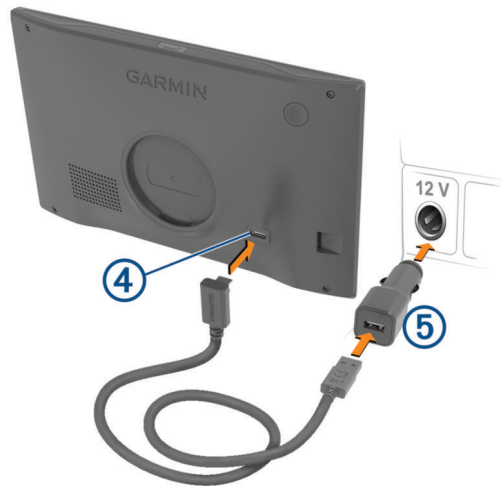

- 4 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu priklopite v napajalnik za napajanje v vozilu ⑤.
- 5 Napajalnik za napajanje v vozilu priklopite v napajalno vtičnico v vozilu.
- 6 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na hrbtni strani naprave in spodnji del nosilca potisnite v napravo, da se zaskoči.




Namestitev in napajanje naprave džezl OTR710 / LGV710 v vozilu

⚠ OPOZORILO


Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.

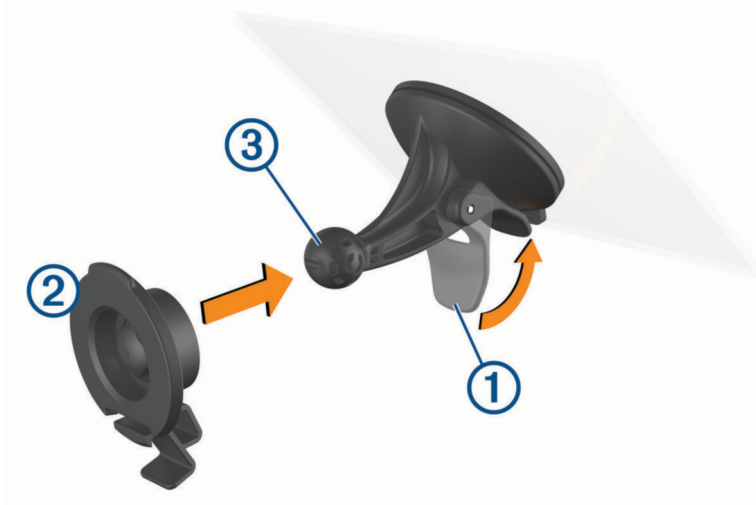

- 2 Nosilec ② potisnite na kroglico vakuumskega prijemala ③, da se zaskoči.
- 3 Kabel za napajanje v vozilu priključite v napajalna in podatkovna vrata USB ④ na napravi.

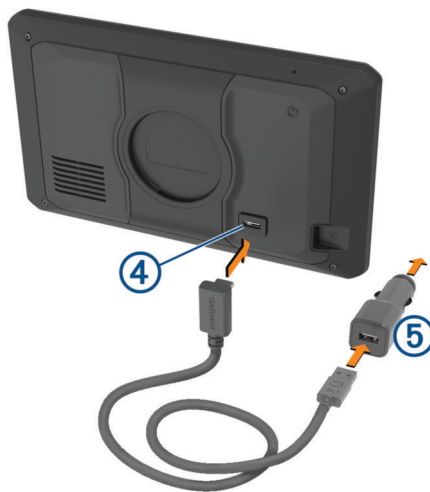

- 4 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu priključite v napajalnik za napajanje v vozilu ⑤.

- 5 Napajalnik za napajanje v vozilu priključite v napajalno vtičnico v vozilu.
- 6 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na hrbtni strani naprave in spodnji del nosilca potisnite v napravo, da se zaskoči.



Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priključite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 66).
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev Bluetooth (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 52).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 52).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 34).
	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila vozila (Urejanje profila vozila, stran 8).
	Stanje programa Garmin eLog™. Izberite za ogled trenutnih podatkov elektronskega beleženja. Ko je ikona modra, je naprava povezana s programom Garmin eLog.
9:10	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (Nastavljanje časa, stran 53).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave programa dēzl (Združevanje s pametnim telefonom, stran 31).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 43).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite  > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Dodate lahko profil vozila, ki vključuje maso, mere in druge lastnosti vašega vozila.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila** > .
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
 - Če želite dodati avtobus, izberite **Avtobus**.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate boljše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice ([Urejanje profila vozila, stran 8](#)).

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Preklapljanje med profili vozil

Ob vsakem vklopu naprave se prikaže opozorilo, da morate izbrati profil vozila. Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

1 V vrstici stanja izberite ikono profila vozila, kot je  ali .

2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.

3 Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolici

Preden lahko spremenite informacije o prikolici, morate vnesti profil vozila za vlečno vozilo ([Dodajanje profila vozila, stran 7](#)).

Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolici, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

1 Na začetnem zaslonu izberite pripomoček za profil vozila.

2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolico.

3 Izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo izberite na seznamu.
- Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolici.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrišete.

1 Izberite  > **Profil vozila**.

2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.

3 Izberite možnost:

- Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite  in nato še polje, ki ga želite urediti.
- Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
- Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Zmanjšana omejitev hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami železniški prehod.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava pred ovinkom na cesti predvaja zvok.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije ([Promet, stran 36](#)).

Gradbišče: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate gradbišču.

Zaprto vozni pas: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate zaprtemu voznemu pasu.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, ko vozite dlje časa.

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program dēzl.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Q Išči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 11*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 11*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 14*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 13*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 17*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno**.
- Če želite poiskati počivališča in storitve za tovornjake, izberite **Kategorije > Tovornjaki** (*Iskanje destinacij za tovornjake, stran 13*).
- Če želite brskati in iskati po ocenah popotnikov v storitvi Tripadvisor®, izberite **Tripadvisor**.
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 15*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

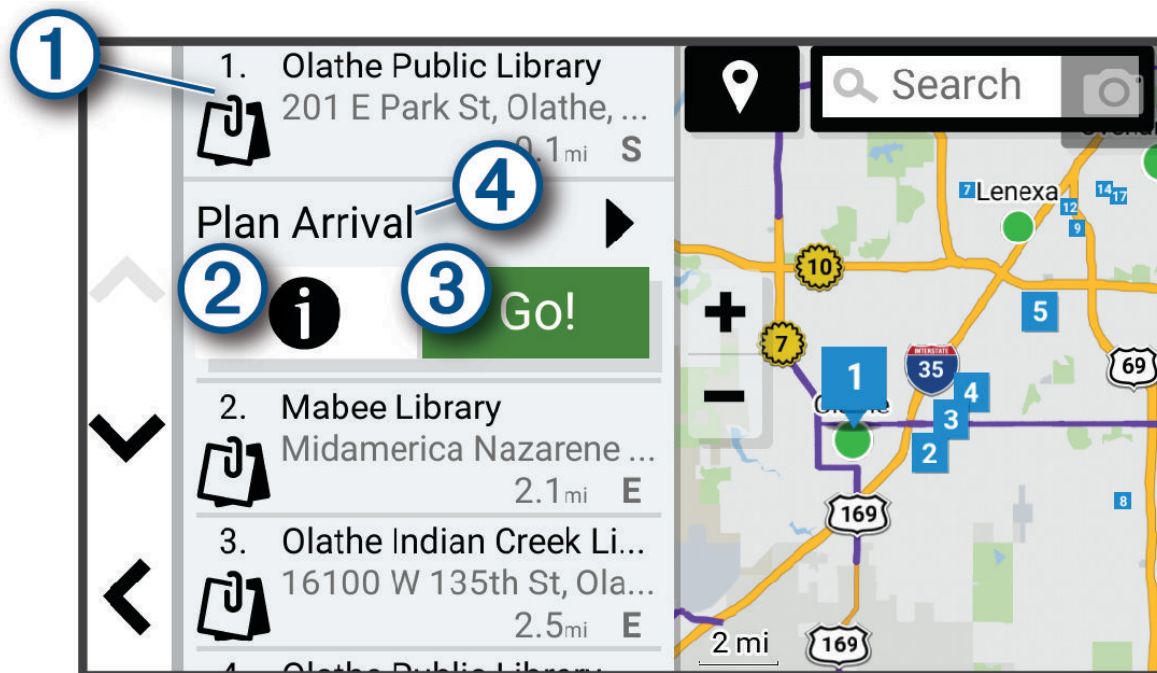


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji.
③ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
④ Načrtov. prihoda	Izberite, če želite prikazati zemljevid svojega cilja in poiskati cilj za tovornjake.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite  poleg trenutnega območja iskanja ①.

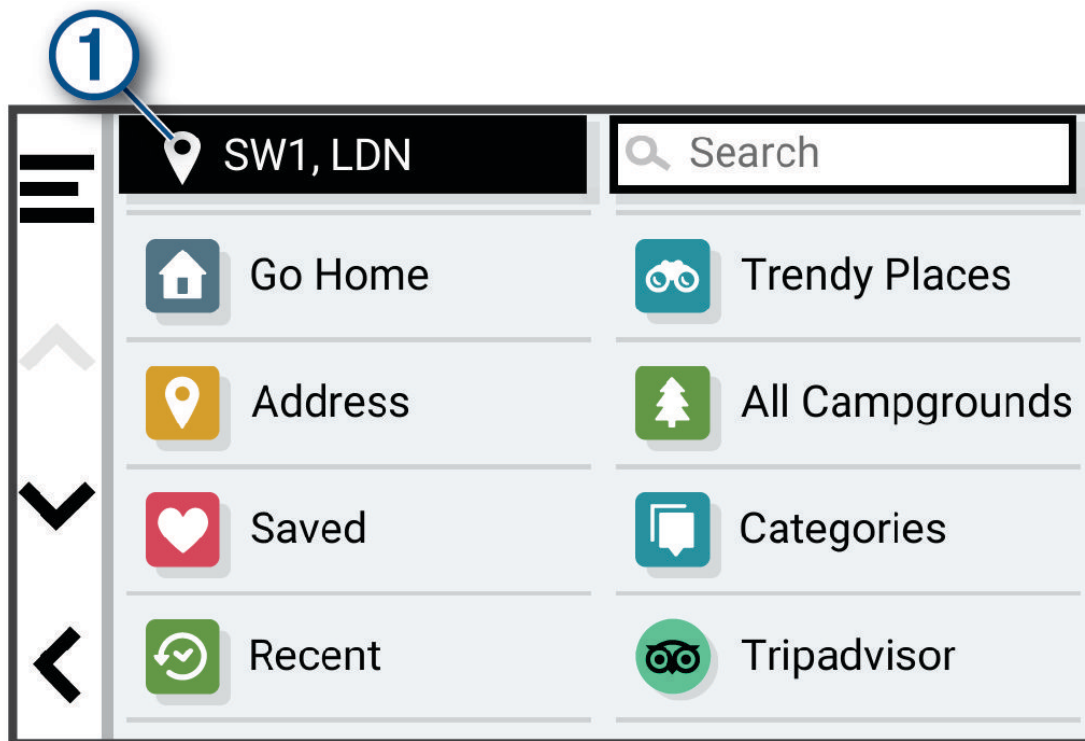

- 3 Izberite območje za iskanje.

- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.

Izbrano območje iskanja se prikaže poleg . Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij za tovornjake

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum.

Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Truck Locations**.
 - Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Po potrebi izberite **Filtriraj po storitvah in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več storitev in izberite **Shrani**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.
- 5 Izberite cilj.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Kam? > Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Razvrsti rezultate**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).
- 5 Izberite  in vnesite iskani izraz (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam?** > **Išči**.
- 2 Vnesite ime kraja in izberite **Q**.
- 3 Izberite kraj.
Prikaže se seznam kategorij za destinacije znotraj kraja.
- 4 Izberite kategorijo, izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 15*).

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Izberite **Koordinate**.
- 4 Vnesite zemljepisno širino in dolžino, nato pa izberite **Končano**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti koordinate kot lokacijo, izberite **Shrani**.
 - Za začetek poti do koordinat izberite **Pojdi!**.

Parkirišče

Iskanje parkirišč za tovornjake

- 1 Izberite **Kam?** > **Truck Locations** > **Parkirišča**.
- 2 Po potrebi izberite **Samo velika parkirišča**, če želite lokacije filtrirati po velikosti parkirišč.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**

Iskanje parkirišč za tovornjake v Evropi

- 1 Izberite **Kam?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Po potrebi izberite **Filtriraj po storitvah in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več lastnosti, nato pa izberite **Išči**.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

OPOMBA: ta funkcija je na voljo le, ko uporabljate profil avtomobila.

- 1 Izberite možnost **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 4 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje** ali **Gorivo**.
OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake. Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 14*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite možnost **i** > **Shrani**.
- 4 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.
- 5 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši** > **Da**.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 23](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 24](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 18](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 23](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 23](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 10](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite  in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 23](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 19](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljeh, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 23](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ☰ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 30).
⑨	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
⑩	Izberite za vklop ali izklop priljubljenih načrtovanih poti za tovornjake na zemljevidu.
⑪	Izberite za iskanje počivališč za tovornjake in drugih lokacij na načrtovani poti.


Ogled priljubljenih poti za tovornjake na zemljevidu

Omogočite lahko, da naprava označi priljubljene poti za tovornjake na zemljevidu. Tako lahko enostavneje izberete ceste, ki so dostopnejše za vaše vozilo.

Na zemljevidu izberite .

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

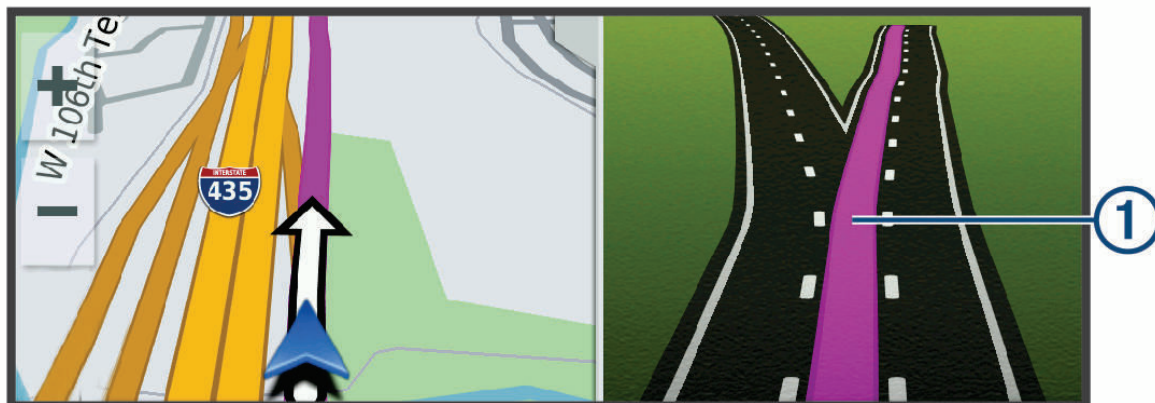

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Načrtovanje prihoda

Preden začnete načrtovano pot, lahko načrtujete prihod na priljubljen cilj za tovornjake, kot je nakladalno-razkladalna rampa ali parkirišče za tovornjake, na koncu načrtovane poti. Na zemljevid lahko dodate tudi svoje cilje.

1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 10*).

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite **Načrtov. prihoda**.

Na zemljevidu se prikaže predogled cilja. Poleg zemljevida se prikažejo priljubljeni cilji za tovornjake. Če je naprava dēzl združena s programom dēzl, samodejno prenese satelitske posnetke BirdsEye.

4 Izberite cilj in nato **Pojdi!**.

Prihod na cilj


Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča. Če si želite ogledati celoten seznam predlaganih parkirišč, lahko izberete Več (*Parkirišče v bližini cilja, stran 22*).
- Ko se med uporabo profila tovornjaka približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove, da poiščite cilj za tovornjake, kot je nakladalno-razkladalna rampa ali parkirišče za tovornjake. Izberete lahko predlagano točko na zemljevidu in nato možnost Pojdi!, da uporabite navigacijo do tega cilja.
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete možnost  > **Stop**.

Dokončanje načrtovane poti za tovornjak

Ko se približate nekaterim ciljem za tovornjake, se prikaže orodje zemljevida, s katerim lahko poiščete pogosto obiskane cilje za tovornjake, kot so parkirišča in nakladalno-razkladalne rampe.

- 1 Izberite orodje zemljevida ①.

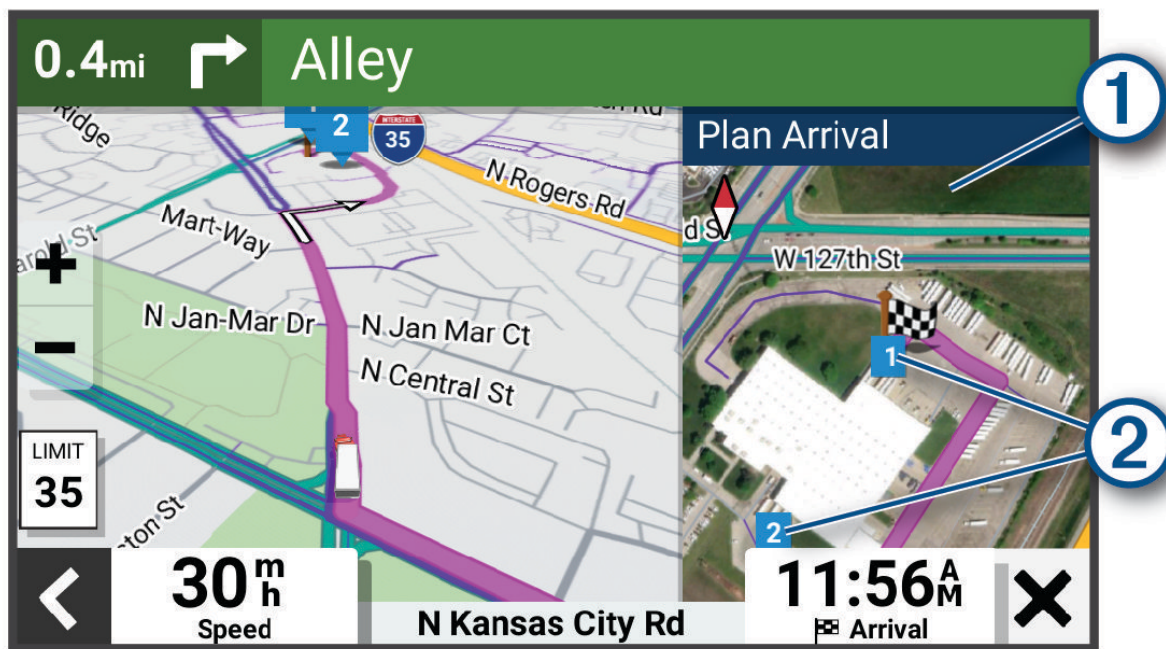

- 2 Dotaknite se zemljevida in izberite oštevilčen cilj za tovornjake ②.

- 3 Izberite **Pojdi!**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete parkirišča za tovornjake v bližini svojega cilja (*Iskanje parkirišč za tovornjake, stran 16*).

- 1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **Več**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.

OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.

- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite **📍 > Cilja poti**.

- 2 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko dodate lokacijo načrtovani poti, morate uporabljati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 18](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 10](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zad. post.**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 18](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrtovane poti** > **Oblikuj načrtovano pot**.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 2 Izberite  > .
- 3 Po potrebi izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite .

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 54](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije.

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih informacij, stran 53](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri > **.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse > Izbriši**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 19](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Če želite dodati ali odstraniti plasti zemljevida, kot so topografski posnetki in posnetki BirdsEye, izberite .
 - Za povečanje ali pomanjšanje izberite možnost  ali .
 - Če želite preklopiti med pogledom s severom zgoraj, 2D- in 3D-pogledom, izberite .
 - Če želite odpreti Načrtovalnik poti, izberite možnost  ([Načrtovalnik poti, stran 44](#)).
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in nato izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 19](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 23](#)).

Nemo: izklopi zvok naprave.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 27](#)).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 26](#)).

Elevation: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 30](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot je hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 29](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 21](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 35](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

Garmin eLog: prikaže podatke o delovnem času iz programa Garmin eLog.

Upravljanje glasbe: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

PrePass®: prikaže obvestila o naslednjih postajah za tehtanje in odločitve glede tega, ali lahko peljete mimo njih ([PrePass®, stran 42](#)).

Ekološko območje: prikaže ekološka območja, ki so pred vami in veljajo za vaše vozilo.

Načrtov. prihoda: prikaže zemljevid cilja in omogoči iskanje cilja za tovornjake.

Love's: prikaže naslednja počivališča Love's Travel Stops® na načrtovani poti.

Pilot Flying J: prikaže naslednja počivališča Pilot Flying J Travel Centers™ na načrtovani poti.

Načrtovalnik odmorov: prikaže opomnike za odmore in predlagane postanke.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.

- 2 Izberite možnost:

- Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
- Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

- 2 Izberite kategorijo.

- 3 Izberite .

- 4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.

Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.

- 2 Izberite mesto.

Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.

- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Omejitve za snovi
	Prepoved vnetljivih ali eksplozivnih snovi
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen
	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm spust
	Strm vzpon
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida.

Na zemljevidu izberite  > Podatki o potovanju.

Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu

Z orodjem zemljevida s podatki o potovanju lahko na zemljevidu prikažete informacij o potovanju po meri.

1 Na zemljevidu izberite  > Podatki o potovanju.

2 Izberite možnost:



- V orodju podatkov o potovanju izberite podatkovno polje ①, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.
- Izberite prilagodljivo podatkovno polje zemljevida ②, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi skupne podatke**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanj prometne informacije (*Promet, stran 36*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Prilagodite lahko podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so topografski zemljevidi in posnetki BirdsEye.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Program dēzl omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 36*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 43*).

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo dēzl lahko združite s pametnim telefonom in programom dēzl, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program dēzl iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napravo dēzl in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program dēzl v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve. Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
 - Če želite onemogočiti samo prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android)

S programom dēzl lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi dēzl.

- 1 Odprite program dēzl v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam programov pametnega telefona.
- 3 Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila posameznega programa, izberite preklopno stikalo poleg njega.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.

2 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

NAMIG: poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .

- Če želite onemogočiti podatke programa dēzl in obvestila pametnega telefona, izberite **Storitve pametnega telefona** in počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

NAMIG: ko so storitve aktivne, sta ikoni  in  obarvani.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil (iPhone)

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.

2 Izberite **Storitve pametnega telefona**.

NAMIG: ko so storitve aktivne, sta ikoni  in  obarvani.

3 Izberite **Pametna obvestila**.

4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite  > **Brezžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Funkcije in storitve programa dēzl

Pametna obvestila

Ko je naprava dēzl povezana s programom dēzl, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom dēzl boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 32](#)).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program džezl (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program džezl (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost  ali počakajte, da pojavno okno izgine.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  > **Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom dēzl

S programom dēzl lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo dēzl za navigacijo.

1 V programu dēzl izberite **Kam?**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

3 Izberite predlagani rezultat iskanja.

Program prikaže lokacijo na zemljevidu.

4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pojdi!**.

Naprava dēzl začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom in napravo nato uporabljate prostoročno (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*). Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

1 Izberite  > **Telefon** > **Kliči**.

2 Vnesite številko.

3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

1 Izberite  > **Telefon** > **Telefonski imenik**.

2 Izberite stik.

3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

1 Izberite  > **Telefon** > **Iskanje po kategorijah**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite  > **Kliči**.

Klicanje z glasovnim izbiranjem

1 Izberite  > **Telefon** > **Glasovno klicanje**.

2 Počakajte na glasovni poziv.

3 Izgovorite ukaz **Kliči**, nato pa izgovorite ime stika, telefonsko številko ali lokacijo, ki jo želite poklicati.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo na zemljevidu, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete . Izberete lahko tudi  > **Telefon** na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite ID klicatelja, nato pa izberite **Dodaj klic**.
- Za prenos klica v telefon izberite **Slušalka**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite ID klicatelja, nato pa izberite **Številska tipkovnica**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **Nemo**.
- Za prekinitev klica izberite **Končaj**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 17](#)).

- 1 Izberite  > **Telefon** >  > **Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite  > **Telefon** > **Kliči domov**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon, nato pa izberite **Pozabi napravo**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 53*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom džl (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 36*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnika za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 36*). Združljiv sprejemnik prometnih informacij lahko poiščete in kupite na strani izdelka na spletnem naslovu garmin.com.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program džl.

- 1 Napravo povežite s programom džl (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*).
- 2 V napravi džl izberite **Nastavitve > Promet**, nato pa preverite, ali je izbrana možnost **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Če želite prejemati radijske prometne informacije, mora biti naprava priklopljena na napajanje v vozilu z napajalnim nosilcem, ki podpira sprejem prometnih informacij. Nekateri modeli izdelka vključujejo sprejemnik prometnih informacij (*Promet, stran 36*). Če vaš model izdelka ne vključuje sprejemnika prometnih informacij, odprite stran izdelka na spletnem naslovu garmin.com, kjer lahko poiščete in kupite združljiv sprejemnik prometnih informacij.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

- 1 Napravo priklopite na vir napajanja v vozilu z napajalnim nosilcem, ki podpira sprejem prometnih informacij (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 2*).
Če vaš model izdelka vključuje prometne informacije, napajalni nosilec, ki je priložen napravi, podpira sprejem prometnih informacij. Če ste sprejemnik prometnih informacij kupili kot dodatno opremo, napravo priklopite na napajanje v vozilu s pomočjo te dodatne opreme.
- 2 Izberite **Nastavitve > Promet > Promet** in preverite, ali je izbrana možnost **Dodatna oprema za prometne informacije**.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite  > **Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine** > **+**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.
- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Preden lahko omogočite prometne informacije, morate napravo priključiti na sprejemni kabel za prometne informacije.

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Orodja za vozilo in voznika

Načrtovanje odmorov

OBVESTILO

Naprava sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi agencije Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Vozniki morajo izpolnjevati vse veljavne mednarodne in državne zahteve glede delovnega časa. Ko je naprava Garmin eLog integrirana z napravo za elektronsko beleženje (ELD), ki je združljiva s programom Garmin eLog, omogoča prevozniku izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Za več informacij ali za nakup naprave Garmin eLog pojdite na garmin.com/elog.

Ko je funkcija načrtovanja odmorov vključena, vas naprava obvesti uro pred predlaganim časom za odmor in doseženo dnevno omejitvijo vožnje ter vam predlaga lokacijo za odmor na vaši načrtovani poti. S to funkcijo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko pomaga pri upoštevanju varnostnih predpisov.

OPOMBA: funkcije načrtovanja odmorov niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Jemanje priporočenega odmora

Ko je čas za odmor, vas naprava o tem obvesti in prikaže priporočene destinacije za odmor na vaši načrtovani poti.

Izberite destinacijo s seznama lokacij za priporočeni odmor.

Naprava doda destinacijo za odmor kot naslednjo destinacijo na vaši načrtovani poti.

Vklop časovnika za odmore

Časovnik za odmore se samodejno vklopi, če se vozilo 30 sekund premika s hitrostjo vsaj 8 km/h (5 mph).

Časovnik lahko kadar koli vklopite ročno.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Načrtovalnik odmorov**.
- 2 Izberite **Zaženi časovnik**.

Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor

Časovnik za odmor se samodejno začasno ustavi, ko se vozilo ustavi za vsaj tri minute. Časovnik lahko začasno ustavite ročno pri kratkih postankih, na primer pri parkiranju ali ustavljanju na počivališču za tovornjake. Ko končate vožnjo, lahko časovnik ročno ponastavite.

- 1 Izberite **Ustavi časovnik**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začasno ustaviti časovnik, izberite **Premor**.
 - Če želite časovnik ustaviti in ponastaviti, izberite **Ponastavi**.

Prilagoditev ur vožnje

Skupne ure vožnje lahko prilagodite tako, da bodo bolj usklajene z zabeleženim delovnim časom.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Skupne ure vožnje**.
- 2 Vnesite skupne ure vožnje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Prilagoditev dnevne omejitve vožnje

Dnevno omejitev vožnje lahko prilagodite tako, da bo ustrezala lokalnim zakonskim zahtevam.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Dnevne ure vožnje**.
- 2 Izberite dnevno omejitev vožnje za svoje območje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Garmin eLog

Vmesnik Garmin eLog prevozniku omogoča izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Po združitvi vmesnika Garmin eLog z združljivo mobilno napravo si lahko podatke o delovnem času ogledate v napravi dēzl. Vmesnik Garmin eLog ni na voljo na vseh območjih. Za več informacij ali nakup vmesnika Garmin eLog obiščite garmin.com/elog.

OPOMBA: funkcije Garmin eLog niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl

- 1 Združite vmesnik Garmin eLog s programom Garmin eLog v mobilni napravi ([Nastavitev naprave Garmin eLog, stran 39](#)).
- 2 Združite napravo dēzl z združljivo mobilno napravo ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31](#)).
- 3 Omogočite združitev programa Garmin eLog z napravo dēzl ([Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo dēzl, stran 39](#)).
- 4 Po potrebi omogočite povezavo Garmin eLog v napravi dēzl ([Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi dēzl, stran 39](#)).

Nastavitev naprave Garmin eLog

Če želite uporabljati napravo, morate vmesnik Garmin eLog nastaviti in združiti s programom Garmin eLog.

- 1 V mobilni napravi namestite program  Garmin eLog iz trgovine s programi in ga zaženite.
 - 2 V mobilni napravi sledite navodilom na zaslonu za nastavitev in konfiguracijo sistema Garmin eLog.
- OPOMBA:** dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate le nekatere funkcije naprave.

Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo dēzl

- 1 V programu Garmin eLog se prijavite v profil voznika.
- 2 Izberite **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi dēzl

- 1 V napravi dēzl izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime združene mobilne naprave.
- 3 Označite ali počistite potrditveno polje **Garmin eLog Adapter**.

Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl

Preden si lahko ogledate podatke Garmin eLog v napravi dēzl, morate opraviti postopek nastavitve ([Nastavitev naprave Garmin eLog, stran 39](#)).

Ko vozite vozilo, naprava prikazuje stanje dela in skupni delovni čas v orodju zemljevida Garmin eLog.

Izberite polje, če si želite ogledati povzetek preostalega delovnega časa.

Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar

Ko naprava Garmin eLog zazna diagnostični dogodek ali dogodek okvare, na zaslonu prikaže obvestilo.

Izberite obvestilo o diagnostiki ali okvari, če si želite ogledati podrobnosti o dogodku.

OPOMBA: dodatne informacije o diagnostičnih dogodkih in dogodkih okvar si lahko ogledate v programu Garmin eLog.

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovarnjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite  > **IFTA** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite ceno za liter goriva.
- 3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.
- 4 Vnesite količino kupljenega goriva.
- 5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
 - Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone** > **Litri** > **Shrani**.
 - Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri** > **Galone** > **Shrani**.
- 6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.
- 7 Izberite **Naslednji**.
- 8 Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:
 - S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
 - Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.
- 9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite  > **IFTA** > **Dnevniki porabe goriva**.
- 2 Če je treba, izberite profil vozila.
- 3 Če je treba, izberite četrletje.
- 4 Izberite zapis o porabi goriva.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije, izberite polje.
 - Če želite izbrisati zapis, izberite .

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

- 1 Izberite  > **IFTA** > **Povzetek pristojnosti**.
- 2 Če je treba, izberite tovarnjak.
- 3 Če je treba, izberite četrletje.
- 4 Če želite izvoziti povzetek pristojnosti, izberite  > **Izvoz** > **V redu**.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

- 1 V glavnem meniju izberite  > **IFTA** > **Poročila o potovanjih**.
- 2 Če je treba, izberite tovarnjak.
- 3 Če je treba, izberite četrletje.
- 4 Izberite poročilo.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite  > **Izbriši** in označite polje poročila, ki ga želite izbrisati.
 - Izberite  > **Združi** in označite polja poročil, ki jih želite združiti.
 - Izberite  > **Izvoz** > **V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo **Reports** v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrisite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev, stran 41](#)).

- 1 Izberite  > **Zgod. servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Zgod. servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrisate servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Zgod. servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Zgod. servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Zgod. servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Zgod. servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

PrePass[®]

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij, ki jih posreduje program PrePass.

OPOMBA: preden lahko uporabljate to funkcijo, morate imeti aktiven račun PrePass.

Program PrePass omogoča, da vozniki preverijo varnost, dokumente in težo gospodarskega vozila na naslednjih postajah za tehtanje. Napravo dēzl lahko združite s programoma dēzl in PrePass, s čimer omogočite prejemanje obvestil o naslednjih postajah za tehtanje v napravi dēzl.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Združenih državah.

Programi zvestobe

Z napravo dēzl imate dostop do programov zvestobe nekaterih počivališč za voznike v Združenih državah Amerike, med drugim do Love's Travel Stops in Pilot Flying J Travel Centers. S programi za programe zvestobe v napravi dēzl si lahko ogledate stanje nagradnih točk in druge podatke programov zvestobe. Funkcije programov zvestobe aktivirate tako, da se vpišete v svoj račun za programe zvestobe v programu dēzl.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Združenih državah.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nasveti za glasovno upravljanje naprave

- Govorite razločno in v smeri naprave.
- Vsako zahtevo začnite z besedno zvezo *OK, Garmin*.
- Zmanjšajte hrup iz ozadja, kot so glasovi ali radijski sprejemnik, saj naprava tako natančneje razume vaše ukaze.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Če odgovor ni uporaben, poskusite zahtevo ubesediti drugače.
- Če se naprava ne odzove na vaše zahteve, se prepričajte, da ni nameščena v bližini zvočnika ali prezračevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofona.

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoja za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.
Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj. Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom.*.

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme ([Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 53](#)).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom džel ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31](#)).

- 1 Izberite  > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite  > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program džel ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31](#)).

- 1 Izberite  > **Vremenski radar**.

- 2 Izberite  za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program džezl (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite  > **Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program džezl (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

- 1 Izberite  > **Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Načrtovalnik poti

Z načrtovalnikom poti lahko ustvarite in shranite načrtovano pot, po kateri lahko pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno načrtovano pot lahko še dodatno prilagodite tako, da jo uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, dodate predlagane znamenitosti in dodate točke oblikovanja.

Z načrtovalnikom poti lahko tudi uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko lokacij, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti načrtovano pot. Če začnete navigacijo po načrtovani poti z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti** > **Ustvari načrtovano pot**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > .
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Seznam**.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti lokacijo, izberite  in vnesite novo lokacijo.
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na načrtovani poti.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot

Nastavite lahko način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikovanje**, nato pa izberite vsaj eno lokacijo.
 - Če želite spremeniti način izračuna načrtovane poti, se dotaknite segmenta načrtovane poti in izberite način izračuna.

Navigacija do shranjene načrtovane poti

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **V redu**.
- 5 Izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom poti uredite in shranite.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti** > **Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika poti.

Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da shranite načrtovano pot, po kateri lahko navigacijo znova opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev


Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti*, stran 54).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Zgodovina potovanj**.

Glasbeni predvajalnik

Predvajalnik omogoča, da naprava upravlja predstavnostno vsebino, ki se trenutno predvaja s programom za predstavnostno vsebino v združenem telefonu. Predvajalnik lahko kadar koli odprete tako, da v glavnem meniju izberete Glasba.

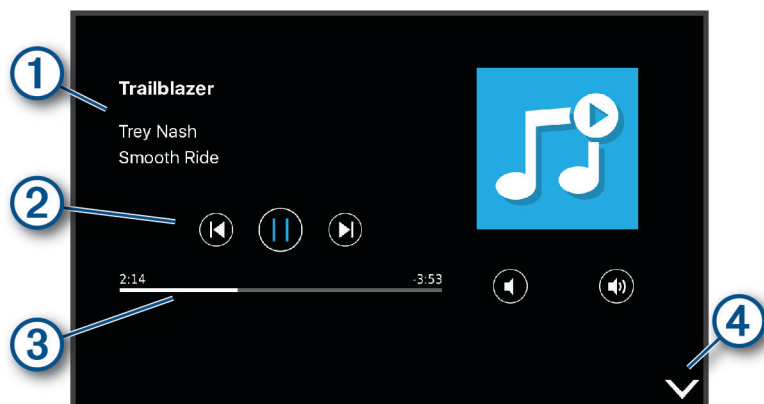

- | | |
|---|---|
| 1 | Informacije o predstavnostni vsebini, ki se trenutno predvaja, kot so naslov, izvajalec, album, postaja ali kanal. |
| 2 | Potek predvajanja trenutne predstavnostne vsebine. |
| 3 | Elementi za upravljanje predvajanja. Upravljalni elementi so odvisni od storitve, ki zagotavlja predstavnostno vsebino. |
| 4 | Izberite, če želite skriti ali zmanjšati predvajalnik. |

Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid


Z orodjem za predvajanje glasbe na zemljevidu lahko predvajalnik glasbe upravljate na zemljevidu.

1 Odprite zemljevid.

2 Izberite  > **Glasba**.

Na zemljevidu se prikažejo elementi za upravljanje predvajalnika glasbe.

Program Garmin PowerSwitch™

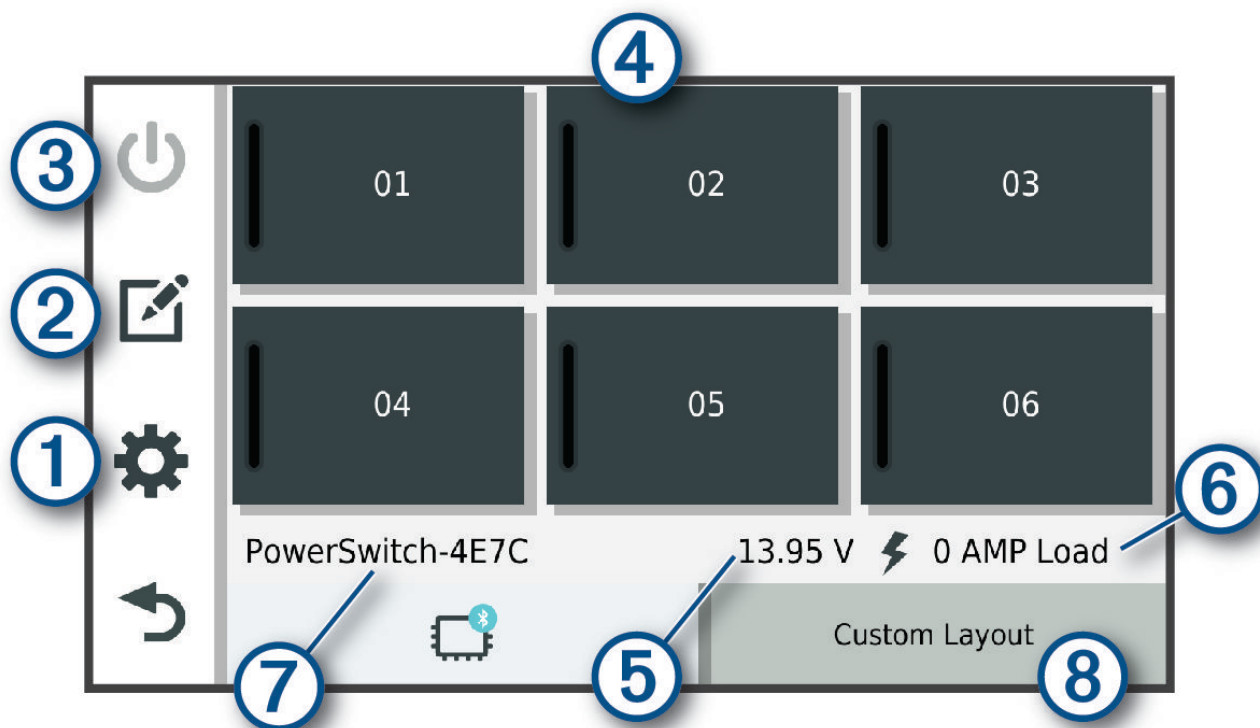

①	Odpre meni z nastavitvami programa
②	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklapljanje vseh stikal

Izberite

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Oznaka gumba** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
 - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
 - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch.

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Oznaka gumba** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Dodaj dejanje**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Preklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Vklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Izklopi**.
- 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normalna**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Trenutno**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Utripanje** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Dodaj dejanje**.
Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Rutine

Rutine avtomatizirajo vašo napravo Garmin PowerSwitch. Ko v združljivi navigacijski napravi Garmin določite rutino, naprava samodejno vklopi ali izklopi stikala, ko so izpolnjeni pogoji rutine. Nastavite lahko na primer rutino za vklop stikala vsak dan ob določenem času, ali ko vaše vozilo doseže določeno hitrost. Rutine so na voljo samo, ko uporabljate združljivo navigacijsko napravo Garmin.

Dodajanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj rutino**.
- 3 Izberite **Kdaj**.
- 4 Izberite trenutek vklopa:
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop, ko vaše vozilo doseže določeno hitrost, izberite **Hitrost** > **Naslednji** in za vnos mejnih vrednosti hitrosti sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop vsak dan ob določenem času izberite **Čas** > **Naslednji** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem vzhodu izberite **Sončni vzhod**.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem zahodu izberite **Sončni zahod**.
- 5 Izberite **Dodaj dejanje**.
- 6 Izberite napravo, stikalo, dejanje in način za gumb.
- 7 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom.
- 8 Izberite **Shrani**.

Urejanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Na rutini, ki jo želite urediti, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti trenutek vklopa rutine, izberite **Kdaj** in nato izberite trenutek vklopa.
 - Če želite spremeniti dejanje, izberite  na dejanju, ki ga želite spremeniti, in posodobite dejanje.
 - Če želite rutini dodati dejanje, izberite **Dodaj dejanje** in vnesite podatke o dejanju.
- 4 Izberite **Shrani**.

Brisanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Izberite  na rutini, ki jo želite izbrisati.

Nastavitve

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom ([Prilagajanje plasti zemljevida](#), stran 30).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Skip Next Stop Confirmation: nastavi, da se prikaže potrditveno sporočilo, ko preskočite lokacijo na načrtovani poti.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite  > **Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

- 1 Izberite  > **Navigacija > Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite  > **Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči tehnologijo Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 56](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve** > **Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 9](#)).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Zvok za znižanje hitrosti: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Načrtovanje odmorov: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Načrtov. prihoda: prikaže zemljevid cilja na koncu načrtovane poti.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite  > **Pomoč za voznika** > **Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve vzvratne kamere

V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.

Izberite  > **Brezžična kamera** in izberite združeno kamero.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitve položaja vodilnih črt.

Nastavitve zaslona

Izberite  > Zaslona.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** > **Promet**.

Promet: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite  > **Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodej**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite  > **Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Licence za programsko opremo: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj, uporabite funkcijo Zgodovina potovanj in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Ponastavi: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitvev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite **Nastavitve > Naprava > Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite **Počisti zgodovino potovanja**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije ali nameščeni zemljevidi.
- Če želite vse nastavitve ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavi privzete nastavitve**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši podatke in ponastavi nastavitve**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi uporabniški podatki, vključno s shranjenimi lokacijami, nedavno najdenimi lokacijami in zgodovino potovanj. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

1 V meniju nastavitvev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvence in oddajna moč brezžičnih omrežij (dēzl OTR710 / LGV710)	2,4 GHz pri največji moči 16 dBm 5,1 GHz pri največji moči 17 dBm 5,2 GHz pri največji moči 17 dBm
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
SAR za EU (dēzl OTR710 / LGV710)	0,543 W/kg trup, 0,543 W/kg okončine

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.
- Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitve.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.


Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 56](#)).
Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni Nastavitve v glavnem meniju.
 - 2 Izberite  > **Posodobitve**.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.
 - 3 Izberite možnost:
 - Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.
 - 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
 - 5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave, stran 55](#)).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
 - 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.
- NAMIG:** če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 58*).
- 2 Odprite program Garmin Express .
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
Manjši konec kabla priključite v vrata USB ① na napravi džejl, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.

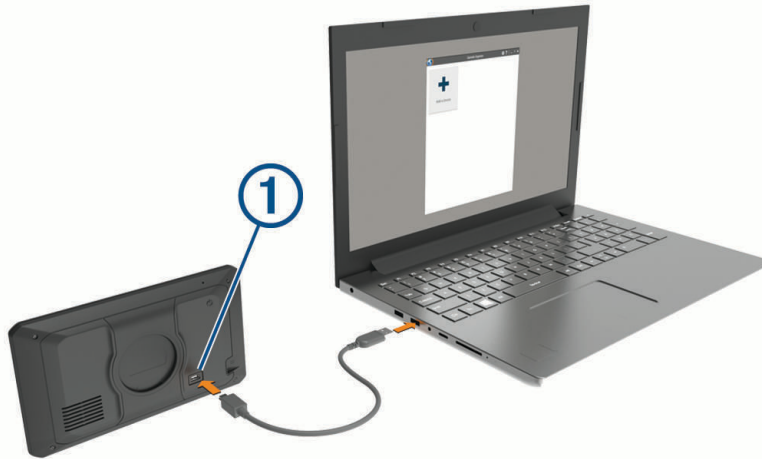

- 4 V napravi džejl izberite **Tapnite za povez. z računalnikom**.
- 5 Ko vas naprava džejl pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.
- 6 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 7 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo

Zadnji pregled: Pravkar 

Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min

[Prikaz podrobnosti](#)

[Namesti vse](#)

8 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 65*).

9 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite garmin.com/express.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Po potrebi odvijte matico, s katero je nosilec pritrjen na kroglico vakuumskega prijemala.
- 2 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 3 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ② in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v kabel za napajanje v vozilu ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 2*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 51](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 53](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 53](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitve glasnosti, stran 7](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 52](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Brezžična omrežja** > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Brisanje združenega telefona, stran 35](#)) ter opraviti postopek združitve ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 31](#)).

Dodatek

Garmin PowerSwitch

OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

S povezano napravo Garmin PowerSwitch lahko upravljate luči, ventilatorje in več v vaši napravi dēzl.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Družba Garmin ni odgovorna za nobeno poškodbo ali posledice, ki nastanejo zaradi namestitve.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.



Priklop dodatne opreme


OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Vira napajanja ne priključujte na izhodni priključek dodatne opreme. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 10 do 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm²).
 - Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
 - Tesno stisnite vse povezovalne priključke.
- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

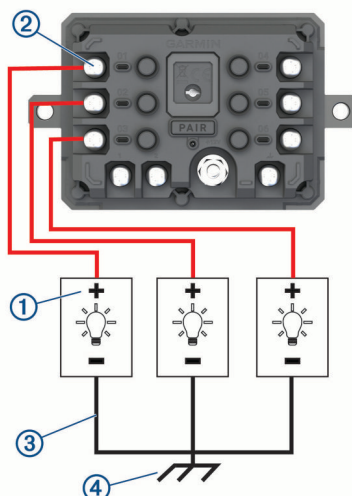

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

⚠ POZOR

Ozemljitvenih žic dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch, saj lahko to privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

- 3 Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno priviti in se med uporabo ne bodo odčili.

Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

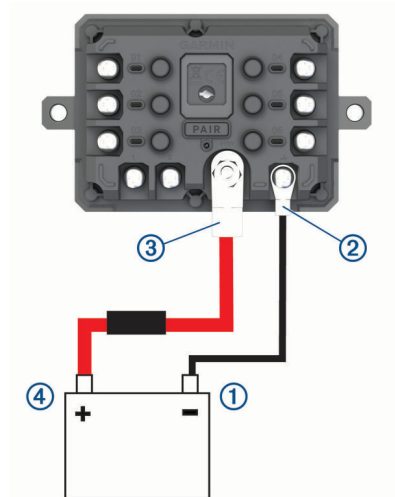

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.
- 4 Privijte navoj s premerom $\frac{3}{8}$ in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vključite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

Mere (G x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Temperaturni obseg delovanja	Od -25 do 85 °C (od -13 do 185 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2.4 GHz pri 13 dBm
Vhodna napetost	Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu.
Največja izhodna moč dodatne opreme	30 A
Največja izhodna moč sistema	100 A
Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni	3 mA
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

Odpravljanje težav

Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila ([Dodatna oprema nima napajanja, stran 65](#)).

Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odvili.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustreznih izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi ([Pregled naprav džejl OTR610 / LGV610 in džejl OTR710 / LGV710, stran 1](#)).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi ter Mac OS 10.7 in novejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 V napravi dēzl izberite **Tapnite za povez. z računalnikom**.
- 4 Ko vas naprava dēzl pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Nadaljuj**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 66*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevid**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

