


GARMIN®

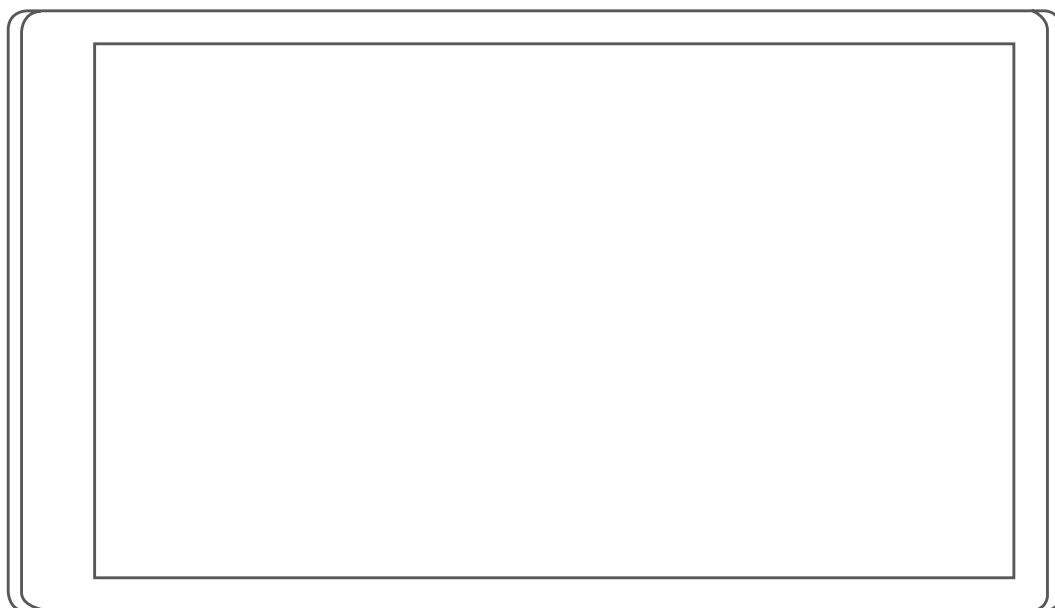

GARMIN DRIVE™ 55

Priročnik za uporabo

© 2022 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprave Garmin Drive 55.....	1
Namestititev in napajanje naprave Garmin Drive v vozilu.....	2
Vklop ali izklop naprave.....	3
Iskanje signalov GPS.....	3
Ikone vrstice stanja.....	4
Uporaba tipk na zaslonu.....	4
Nastavitev glasnosti.....	4
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	4

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 5

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika.....	5
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	6

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 6

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	7
Iskanje naslova.....	7
Rezultati iskanja lokacij.....	8
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu.....	9
Spreminjanje območja iskanja.....	9
Destinacije.....	9
Iskanje lokacije po kategoriji.....	10
Foursquare.....	10
Tripadvisor®.....	10
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	11
Orodja za iskanje.....	11
Iskanje križišča.....	11
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	11
Parkirišče.....	11
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	11
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	12
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	12
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	12
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	12
Iskanje nujnih služb in goriva.....	12

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	12
Dodajanje bližnjice.....	12
Odstranjevanje bližnjice.....	13
Shranjevanje lokacij.....	13
Shranjevanje položaja.....	13
Shranjevanje trenutne lokacije.....	13
Urejanje shranjene lokacije.....	13
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	13
Brisanje shranjene lokacije.....	14

Navigacija do cilja..... 14

Načrtovane poti.....	14
Začetek načrtovane poti.....	14
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	14
Pot domov.....	15
Načrtovana pot na zemljevidu.....	16
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	17
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	17
Prihod na cilj.....	17
Parkirišče v bližini cilja.....	17
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	18
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	18
Oblikovanje načrtovane poti.....	18
Izbira obvoza.....	18
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	19
Ustavitev načrtovane poti.....	19
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	19
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	19
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	19
Izogibanje cestam s cestnino.....	19
Izogibanje vinjetam.....	20
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	20
Izogibanja ekološkim območjem.....	20
Izogibanja po meri.....	20
Navigacija izven cest.....	21

Uporaba zemljevida..... 21

Orodja zemljevida.....	22
Ogled orodja zemljevida.....	22
Pred vami.....	22
Ogled lokacij pred vami.....	22
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	23
Mesta pred vami.....	23
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	23
Podatki o potovanju.....	23
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	23
Ogled strani Informacije o potovanju.....	24
Ogled dnevnika potovanja.....	24
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	24
Ogled prihajajočega prometa.....	25
Ogled prometa na zemljevidu.....	25
Iskanje prometnih dogodkov.....	25
Prilagajanje zemljevida.....	25
Prilagajanje plasti zemljevida.....	25
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	25
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	25

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona.....26

Združevanje s pametnim telefonom....	26
Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive.....	26

Promet..... 27

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	27
Omogočanje prometnih informacij.....	27
Ogled prometa na zemljevidu.....	27
Iskanje prometnih dogodkov.....	27

Uporaba programov..... 27

Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	27
Ogled vremenske napovedi.....	28
Ogled vremena blizu drugega mesta.....	28
Ogled vremenske slike.....	28
Ogled vremenskih opozoril.....	28

Ogled razmer na cesti.....	28
Načrtovalnik potovanja.....	28
Načrtovanje potovanja.....	29
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju.....	29
Odkrivanje znamenitosti na potovanju.....	29
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja.....	29
Navigacija po shranjenem potovanju.....	30
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	30
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev.....	30

Nastavitve Garmin Drive..... 30

Nastavitve zemljevida in vozila.....	30
Omogočanje zemljevidov.....	30
Nastavitve navigacije.....	31
Nastavitve načina izračuna.....	31
Nastavitev simuliranega položaja....	31
Nastavitve brezžičnega omrežja.....	32
Nastavitve pomoči za voznika.....	32
Nastavitve bližinskih opozoril.....	32
Nastavitve vzvratne kamere.....	32
Nastavitve zaslona.....	33
Nastavitve prometnih informacij.....	33
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa.....	33
Nastavljanje časa.....	33
Nastavitve jezika in tipkovnice.....	33
Nastavitve naprave in zasebnosti.....	34
Ponastavitev podatkov in nastavitev.....	34

Informacije o napravi..... 34

Ogled informacij o predpisih in skladnosti.....	34
Specifikacije.....	34
Polnjenje naprave.....	35

Vzdrževanje naprave..... 35

Središče za podporo Garmin.....	35
Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	35
Vzpostavljjanje povezave z omrežjem Wi-Fi.....	35

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	36
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	37
Nega naprave	38
Čiščenje zunanjega ohišja	38
Čiščenje zaslona na dotik	38
Preprečevanje kraje	38
Ponovni zagon naprave	38
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	38
Odstranjevanje naprave z nosilca	38
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	39
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	39
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	39

Odpravljanje težav 39

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	39
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	39
Naprava se v vozilu ne polni	39
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ...	40
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom	40

Dodatek 40

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	40
Upravljanje podatkov	40
O pomnilniških karticah	40
Priklop naprave na računalnik	41
Prenašanje podatkov iz računalnika	41
Odklop kabla USB	41
Ogled stanja signala GPS	41
Nakup dodatnih zemljevidov	41
Nakup dodatne opreme	41

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 35).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Garmin Drive v vozilu*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 3).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 4) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 4).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 14).

Pregled naprave Garmin Drive 55



- | | |
|---|---|
| ① | Tipka za vklop/izklop |
| ② | Vrata za napajanje in prenos podatkov USB |
| ③ | Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki |

Namestitev in napajanje naprave Garmin Drive v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priklopite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 41).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitve omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 32).
9:10 	Trenutni čas. Izberite za nastavev časa (Nastavljanje časa, stran 33).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave programa Garmin Drive. Obarvana ikona prikazuje, da je program povezan (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26).
53° 	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 28).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Zaslون > Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije ([Promet, stran 27](#)).

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Opozorila za voznika**.

2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejša informacije o kamerah.
- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje s posodobitvami brez naročnine.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Q Išči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 7*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 10*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja za iskanje (*Spreminjanje območja iskanja, stran 9*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 13*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 12*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi Foursquare® ter se javiti z njih, izberite **Foursquare®** (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 10*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 11*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  **Iskanje blizu:** za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

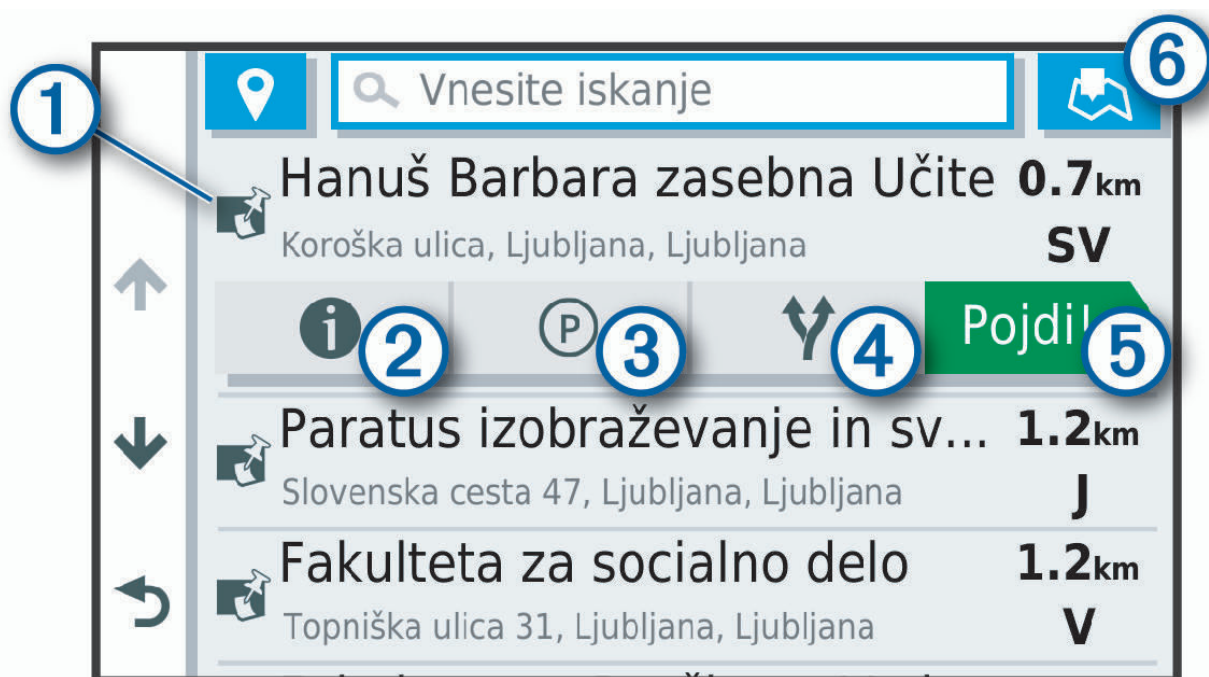

①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.



1	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
2	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
3	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
4 Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
5 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite zeleno možnost.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Foursquare

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij, ki jih posreduje storitev Foursquare.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo.

Izberite **Kam? > Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Ogledate si lahko informacije o lokacijah Foursquare in ocene uporabnikov.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam?** > **Išči**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite  in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite  in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite  > **Razišči ta kraj**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

1 Izberite **Kam?** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Parkirišče

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.

2 Izberite lokacijo parkirišča.

3 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Izberite možnost **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 4 Izberite .
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje** ali **Gorivo**.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 10*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite  > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 19](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 19](#)).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 14](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 18](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 18](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite  in nato izberite načrtovano pot. Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 18](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 16](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljeh, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 18](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji. Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam?** > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

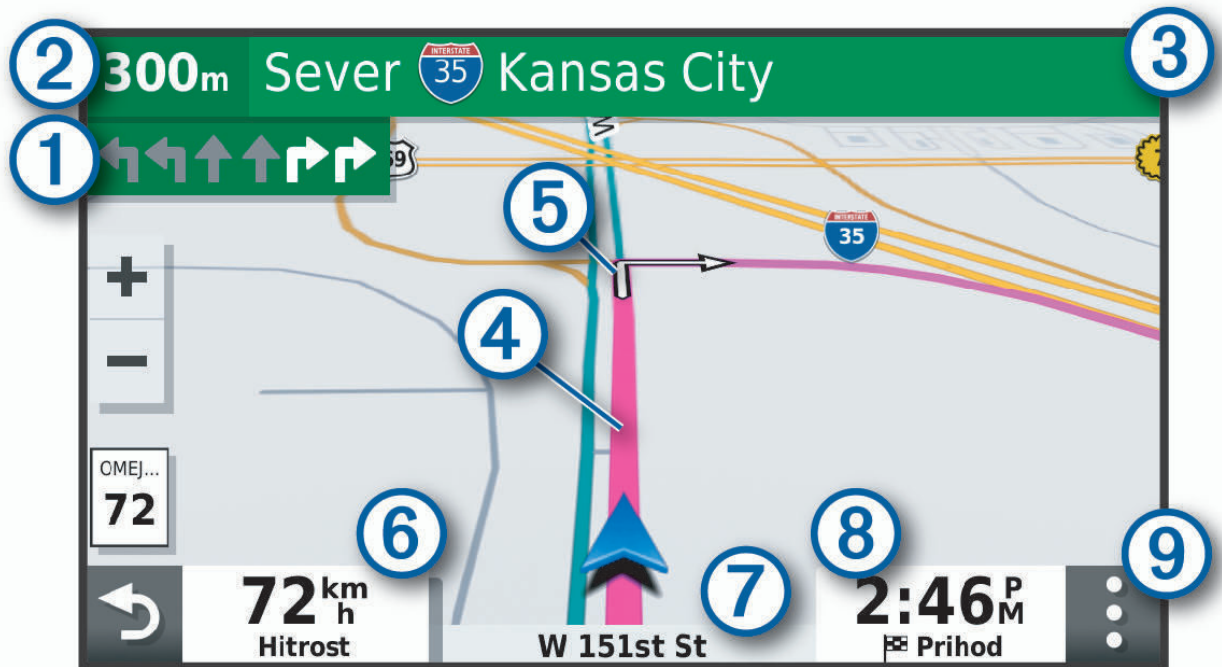

- | | |
|---|--|
| 1 | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo. |
| 2 | Razdalja do naslednjega dejanja. |
| 3 | Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem. |
| 4 | Načrtovana pot, označena na zemljevidu. |
| 5 | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj. |
| 6 | Hitrost vozila. |
| 7 | Ime ceste, po kateri vozite. |
| 8 | Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 25). |
| 9 | Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici. |

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 17*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

2 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!** > **Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 14](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja ([Načrtovanje potovanja, stran 29](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 14](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrtovane poti**.
NAMIG: če orodja **Urejanje načrtovane poti** ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
 - Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 34](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 27](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti ([Nastavitve prometnih informacij, stran 33](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 16](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite  ali .
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 14](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 18](#)).

Nemo: izklopi glavno glasnost.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 23](#)).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 22](#)).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 25](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 23](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 17](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive.

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje ali vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26](#)).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti v vsaki od treh kategorij. Ko ne potujete, orodje zemljevida prikazuje imena treh kategorij.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite .
- Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu


Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida.

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu

Z orodjem zemljevida s podatki o potovanju lahko na zemljevidu prikažete informacij o potovanju po meri.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite možnost:

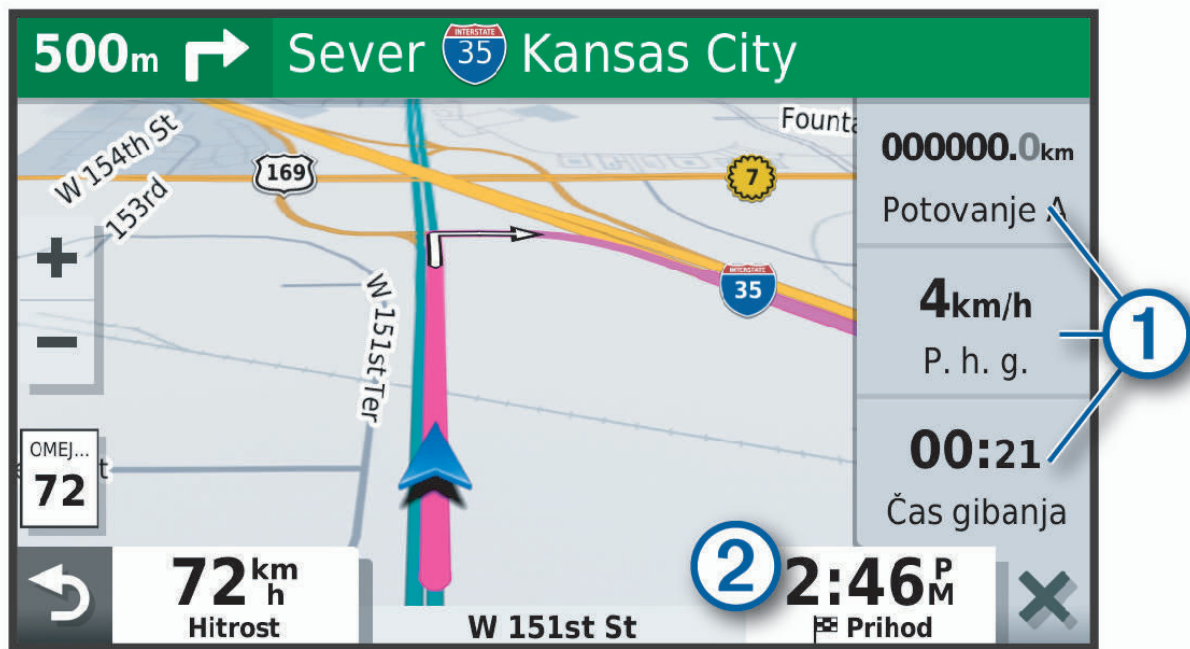

- V orodju podatkov o potovanju izberite podatkovno polje ①, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.
- Izberite prilagodljivo podatkovno polje zemljevida ②, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 27*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 27*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 28*).

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Garmin Drive lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napravo Garmin Drive in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve. Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive

S programom Garmin Drive lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo Garmin Drive za navigacijo.

- 1 V programu Garmin Drive izberite **Kam?**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

- 3 Izberite predlagani rezultat iskanja. Program prikaže lokacijo na zemljevidu.
- 4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pojdi!**.

Naprava Garmin Drive začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 33*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 27*).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite spletni naslov garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).
- 2 V napravi Garmin Drive izberite **Nastavitve** > **Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi** > **Uporabniški priročnik**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 33*).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).

1 Izberite Programi > Vreme.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).

1 Izberite Programi > Vremenski radar.

2 Izberite za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > Vremenska opozorila.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > Razmere na cesti.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Nastavitve potovanja > Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite  > **Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslону (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 18*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 19*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 34*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Nastavitve Garmin Drive

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 25*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemale signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.

Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth® in funkcije Bluetooth.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 35](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 5](#)).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve vzratne kamere

V nastavitvah vzratne kamere lahko upravljate združene vzratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo vzratne kamere. Za nakup vzratne kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.

Izberite **Nastavitve > Vzratna kamera** in izberite združeno kamero.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitve položaja vodilnih črt.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*[Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 19](#)*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanja, uporabite funkcijo Kje sem bil in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Ponastavi: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitvev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite **Nastavitve > Naprava > Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite **Počisti zgod. potovanja**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije ali nameščeni zemljevidi.

- Če želite vse nastavitve ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavi privzete nastavitve**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.

- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši podatke in ponastavi nastavitve**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vsi uporabniški podatki, vključno s shranjenimi lokacijami, nedavno najdenimi lokacijami in zgodovino potovanj. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

1 V meniju nastavitvev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in oddajna moč brez-žičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 14 dBm
SAR za EU	0,590 W/kg trup, 0,206 W/kg okončine
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 35](#)).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže .

2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave, stran 35](#)).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.


Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 38*).
- 2 Odprite program  Garmin Express.
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom mini-USB.
Manjši konec kabla priključite v vrata mini-USB ① v napravi Garmin Drive, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.



- 4 Ko vas naprava Garmin Drive pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.
- 5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

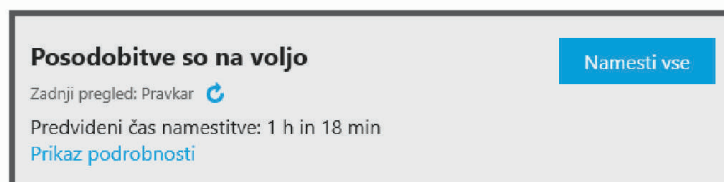

- 7 Izberite možnost:
 - Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
 - Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 40*).

- 8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave Garmin Drive v vozilu, stran 2](#)).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 31](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo ([Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 39](#)).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 33*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 33*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 4*).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 32*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 3*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ter opraviti postopek združitve (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 26*).

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Garmin Drive 55, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava Garmin Drive pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 41*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

