


GARMIN®

DESCENT™ X50i

Dive Computer

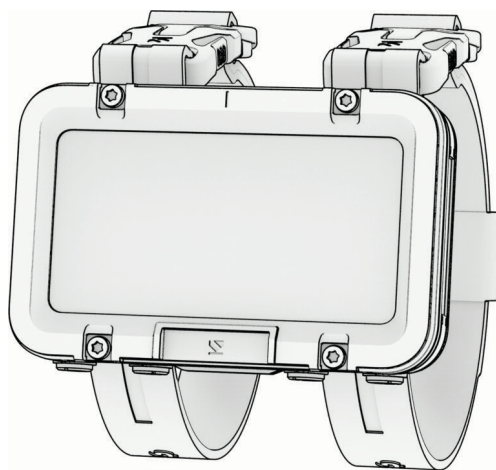

Manual
de
utilizare

Cuprins

Introducere.....4

Inițiere.....	4
Prezentare generală a dispozitivului.....	4
Comenzi.....	4
Utilizarea lanternei.....	5

Scufundări.....6

Avertisment.....	0
Avertismente privind scufundările.....	6
Atenție.....	0
Precauții privind scufundarea.....	7
Moduri de scufundare.....	7
Utilizarea modului pentru scufundarea în bazin.....	7
Configurarea scufundării.....	7
Setări avansate pentru modul de scufundare.....	8
Configurarea gazelor respirabile.....	8
Setarea unei alerte personalizate pentru scufundare.....	9
Setarea pragurilor PO2.....	9
Setarea valorilor de referință CCR.....	9
Personalizarea ecranelor de date.....	10
Timp fără zbor.....	10
Comenzi rapide scufundare.....	10
Integrarea aerului.....	11
Activarea receptorului din modul de consum redus.....	11
Asocierea unui transmițător cu computerul pentru scufundări	
Descent™.....	11
Setări rețea de scufundare și integrare aeriană.....	11
Trimiterea de mesaje între scafandri.....	13
Solicitarea asistenței pentru scafandri.....	13
Actualizarea software-ului transmițătorului cu ajutorul computerului pentru scufundări.....	13
Baliză Descent™ S1.....	14
Navigarea către baliză.....	14
Ecrane de date de scufundare.....	15
Ecranele de date pentru una și mai multe butelii de gaz.....	15

Ecrane de date CCR.....	16
Ecrane de date de la manometru.....	16
Începerea unei scufundări.....	17
Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări.....	17
Utilizarea cronometrului pentru scufundări cu manometru.....	18
Vizualizarea datelor transmițătorului în timpul scufundării.....	18
Comutarea între gaze în timpul unei scufundări.....	19
Comutarea între scufundarea CC și OC pentru o procedură de salvare.....	19
Efectuarea unei opriri de siguranță..	20
Efectuarea unei opriri pentru decompresie.....	20
Vizualizarea adâncimii dinamice.....	21
Vizualizarea hărții în timpul unei scufundări.....	22
Marcarea unui eveniment de scufundare.....	22
Vizualizarea aplicației pentru intervalul la suprafață.....	22
Vizualizarea aplicației pentru jurnalul de scufundări.....	23
Planificarea scufundării.....	23
Calculare timp NDL.....	23
Calculați-vă gazul de respirat.....	24
Crearea unui plan de decompresie..	24
Utilizarea planurilor de decompresie.....	24
Găsirea locurilor de scufundare din apropiere.....	24
Scufundări la altitudine.....	25
Alertele de scufundare.....	25
Alertele transmițătorului.....	27
Alertele balizei.....	28
Activarea alertelor privind accesoriile de scufundare pierdute.....	28
Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări.....	28
Despre tehnologia SubWave™.....	29
Terminologie de scufundări.....	29

Hartă..... 31

Vizualizarea hărții.....	31
Salvarea sau navigarea către o locație de pe hartă.....	31

Editarea și ștergerea unei locații salvate.....	31	Purtarea dispozitivului.....	42
Navigarea la o locație salvată.....	31	Schimbarea brățărilor.....	42
Setări hartă.....	31	Montarea șnururilor elastice.....	44
Setările avansate ale hărții.....	32	Specificații.....	45
Setările maritime ale hărții.....	32	Informații privind bateria.....	45
Setările pentru stabilirea rutei.....	32	Întreținerea dispozitivului.....	46
Busolă.....	33	Curățarea dispozitivului.....	46
Setarea direcției pe busolă.....	33	Câmpuri de date.....	46
Setarea referinței nordice.....	33	Depanare.....	49
Calibrarea busolei.....	33	Actualizări ale produsului.....	49
Meteo.....	34	Cum obțineți mai multe informații.....	49
Vizualizarea unei prognoze meteo.....	34	Dispozitiv în limba greșită.....	49
Vizualizarea unei hărți meteo în timp real.....	34	Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu?.....	49
Adăugarea unei locații meteo.....	34	Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv.....	49
Vizualizarea informațiilor despre maree.....	35	Scufundări.....	49
Vizualizarea notificărilor.....	36	Resetarea solicitării Țesuturilor.....	49
Conectivitate.....	37	Resetarea presiunii de la suprafață.....	49
Caracteristici de conectare la telefon.....	37	Obținerea semnalelor de la sateliți.....	50
Asocierea telefonului.....	37	Îmbunătățirea recepției prin satelit GPS.....	50
Aplicația Garmin Dive™.....	37		
Funcțiile de conectivitate Wi-Fi®.....	37		
Conectarea la o rețea Wi-Fi®.....	37		
Senzori wireless.....	37		
Telecomandă inReach®.....	37		
Garmin Share.....	38		
Partajarea datelor cu Garmin Share.....	38		
Primirea datelor cu Garmin Share... ..	38		
Setări Garmin Share.....	39		
Setări.....	40		
Setări pentru afișaj și luminozitate.....	40		
Setări de sistem.....	40		
Setări satelit.....	40		
Restabilirea tuturor setărilor implicite.....	40		
Informații dispozitiv.....	42		
Încărcarea dispozitivului.....	42		

Introducere

⚠ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.


Inițiere

Când utilizați computerul pentru scufundări pentru prima dată, trebuie să finalizați aceste acțiuni pentru a-l configura și pentru a vă familiariza cu funcțiile de bază.

- 1 Țineți apăsat pe **PWR** timp de cel puțin o secundă pentru a porni computerul pentru scufundări (*Prezentare generală a dispozitivului*, pagina 4).
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială.
În timpul configurării inițiale, vă puteți asocia telefonul cu computerul pentru scufundări pentru a primi notificări, pentru a vă sincroniza datele și multe altele (*Asocierea telefonului*, pagina 37).
- 3 Încărcați computerul pentru scufundări (*Încărcarea dispozitivului*, pagina 42).
- 4 Începeți o scufundare (*Începerea unei scufundări*, pagina 17).

Prezentare generală a dispozitivului

există, de asemenea, funcții personalizabile la apăsare lungă atribuite butoanelor individuale și combinațiilor de butoane în timpul unei scufundări (*Comenzi rapide scufundare*, pagina 10).

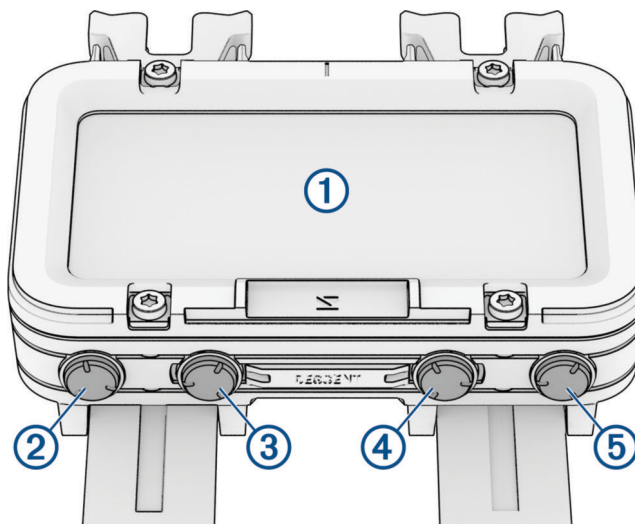

① Ecran tactil:

- atingeți pentru a alege o opțiune dintr-un meniu.
- Glisați în sus sau în jos pentru a derula meniurile.
- Glisați la dreapta pentru a reveni la ecranul anterior.

② BACK / PWR:

- apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.
- Țineți apăsat pentru a porni computerul pentru scufundări
- țineți apăsat pentru a vizualiza meniul de comenzi (*Comenzi*, pagina 4).

③ PREV:

- apăsați pentru a derula prin meniuri.

④ NEXT:

- apăsați pentru a derula prin meniuri.

⑤ ENTER / TORCH:

- apăsați pentru a alege o opțiune dintr-un meniu.
- Țineți apăsat pentru a aprinde lanterna (*Utilizarea lanternei*, pagina 5).

Comenzi

Meniul de comenzi vă permite să accesați rapid funcțiile și opțiunile dispozitivului.

De pe orice ecran, țineți apăsat **BACK**.

Comandă	Descriere
	Selectați pentru a reveni la ecranul principal.
	Selectați pentru a activa comenzile ecranului tactil.
	Selectați pentru a activa modul de scufundare în bazin (<i>Utilizarea modului pentru scufundarea în bazin, pagina 7</i>).
	Selectați pentru a bloca butoanele și ecranul tactil pentru a preveni apăsările și glisările accidentale.
	Selectați pentru a deschide meniul de setări (<i>Setări, pagina 40</i>).
	Selectați pentru a opri computerul pentru scufundări.
Luminozitate	Selectați pentru a regla setările de luminozitate și afișaj.
Lanternă	Selectați pentru a aprinde lanterna și pentru a selecta modul (<i>Utilizarea lanternei, pagina 5</i>).
Bluetooth	Selectați pentru a activa tehnologia Bluetooth® și conexiunea dvs. la telefonul asociat (<i>Asocierea telefonului, pagina 37</i>).
Wi-Fi	Selectați pentru a activa conectivitatea Wi-Fi® (<i>Conectarea la o rețea Wi-Fi®, pagina 37</i>).

Utilizarea lanternei

AVERTISMENT

Acest dispozitiv are o lanternă care poate fi programată să lumineze intermitent la anumite intervale. Consultați medicul dacă aveți epilepsie sau sunteți sensibil la luminile puternice sau intermitente.

Puteți seta lanterna să funcționeze în modul de intensitate redusă sau ridicată sau să se aprindă intermitent într-o anumită secvență.

NOTĂ: utilizarea lanternei poate reduce durata de viață a bateriei. Puteți reduce luminozitatea pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

1 Selectați o opțiune:

- Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- De pe orice ecran, țineți apăsat pe **BACK**.

2 Selectați **Lanternă**.

3 Selectați  pentru a activa lanterna.

4 Selectați un mod pentru lanternă.

SUGESTIE: din orice ecran, puteți ține apăsat pe TORCH pentru a aprinde lanterna. În primele trei secunde, puteți apăsa pe PREV sau NEXT pentru a regla modul lanternei.

Scufundări

AVERTISMENT

Nerespectarea următoarelor avertismente ar putea duce la un accident sau la un incident medical cu leziuni mortale sau grave.

Avertismente privind scufundările

- Funcțiile pentru scufundări ale acestui dispozitiv sunt destinate utilizării doar de către scafandri certificați. Acest dispozitiv nu trebuie să fie utilizat drept computer unic pentru scufundări. Introducerea eșuată în dispozitiv a informațiilor referitoare la scufundare poate duce la vătămări corporale grave sau deces.
- Nu depășiți clasificarea privind adâncimea maximă de scufundare pentru dispozitiv (*Specificații*, [pagina 45](#)).
- Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin utilizarea, afișajele și limitările dispozitivului dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la acest manual sau la dispozitiv, rezolvați întotdeauna orice discrepanțe sau confuzii înainte de a vă scufunda cu dispozitivul. Rețineți întotdeauna că sunteți responsabil pentru propria siguranță.
- Există întotdeauna riscul bolii de decompresie (DCI) pentru orice profil de scufundare, chiar dacă urmați planul de scufundări furnizat de tabelele de scufundări sau de un dispozitiv pentru scufundări. Nicio procedură, niciun dispozitiv pentru scufundări și niciun tabel de scufundări nu vor elimina posibilitatea apariției DCI sau a toxicității oxigenului. Organismul unei persoane se poate modifica de la o zi la alta. Acest dispozitiv nu poate contabiliza aceste variații. Vi se recomandă insistent să rămâneți între limitele oferite de acest dispozitiv pentru a minimiza riscul de DCI. Trebuie să consultați un medic cu privire la nivelul dvs. de fitness înainte de a începe scufundarea.
- Computerul pentru scufundări poate să calculeze viteza de consum a aerului la suprafață (SAC) și timpul disponibil cu aerul rămas (ATR). Aceste calcule sunt o estimare și nu trebuie să vă bazați doar pe ele, ca sursă unică de informații.
- Utilizați întotdeauna instrumente de butelie, inclusiv un manometru de adâncime, un indicator submersibil de presiune și un cronometru sau un ceas. Trebuie să aveți acces la tabelele de decompresie atunci când faceți scufundări cu acest dispozitiv.
- Efectuați verificări de siguranță înainte de scufundare, cum ar fi verificarea funcționării corespunzătoare a dispozitivului și a setărilor, funcția de afișare, nivelul bateriei, presiunea buteliei și bulele de aer pentru a verifica dacă furtunurile și racordurile prezintă scurgeri.
- Dacă pe computerul pentru scufundări este afișat un avertisment privind presiunea buteliei sau privind bateria, întrerupeți imediat sesiunea de scufundare și reveniți la suprafață în siguranță. Nerespectarea alarmei poate avea drept rezultat vătămări corporale grave sau deces.
- Acest dispozitiv nu trebuie să fie distribuit între mai mulți utilizatori în scopul scufundării. Profilurile de scafandru sunt specifice utilizatorului și utilizarea profilului unui alt scafandru poate avea drept rezultat informații derutante care ar putea duce la vătămare corporală sau deces.
- Din motive de siguranță, nu trebuie să vă scufundați niciodată singur. Scufundați-vă cu un partener, chiar dacă aveți pe cineva care vă monitorizează scufundarea de la suprafață. De asemenea, trebuie să rămâneți cu alte persoane pentru o perioadă de timp îndelungată după o scufundare, din cauză că eventualul debut al bolii de decompresie (DCI) poate fi întârziat sau declanșat de activitățile de la suprafață.
- Acest dispozitiv nu este destinat activităților de scufundare comercială sau profesionistă. Este destinat doar în scopuri de recreere. Activitățile de scufundare comercială sau profesionistă pot expune utilizatorul la adâncimi sau condiții extreme care sporesc riscul de DCI.
- Nu vă scufundați cu o butelie cu gaz dacă nu i-ați verificat personal conținutul și nu ați introdus valoarea analizată în dispozitiv. Neverificarea conținutului buteliei și neintroducerea valorilor corespunzătoare ale gazului în dispozitiv vor avea drept rezultat informații incorecte de planificare a scufundării și s-ar putea solda cu vătămări corporale grave sau deces.
- Scufundarea cu mai mult de un amestec de gaze prezintă un risc mult mai mare decât scufundarea cu un singur amestec de gaze. Greșelile asociate cu utilizarea mai multor amestecuri de gaze pot duce la vătămări corporale grave sau deces.
- Transmițătorul nu este un produs suficient de curățat pentru utilizarea cu oxigen pur... Nu utilizați transmițătorul cu o concentrație de oxigen mai mare de 40 %.
- Asigurați întotdeauna o ascensiune în siguranță. O ascensiune rapidă crește riscul de DCI.
- Dezactivarea funcției de blocare a decompresiei pe dispozitiv poate avea drept rezultat creșterea riscului de DCI, care se poate solda cu vătămare corporală sau deces. Dezactivați această funcție pe propria răspundere.
- Nerespectarea unei opriri necesare de decompresie poate avea drept rezultat vătămări corporale grave sau deces. Nu urcați niciodată deasupra adâncimii de oprire afișate pentru decompresie.

- Efectuați întotdeauna o oprire de siguranță între 3 și 5 metri (9,8 și 16,4 picioare) timp de 3 minute, chiar dacă nu este necesară o oprire de decompresie.

ATENȚIE

Nerespectarea următoarelor atenționări ar putea conduce la răni minore sau de o gravitate moderată sau la deteriorarea bunurilor.

Precauții privind scufundarea

- Mesageria și navigație în timpul scufundării necesită vizibilitate între 2 receptoare compatibile cu cele mai noi versiuni de software compatibile. Obstacolele și alți factori de mediu pot afecta conectivitatea receptorului și pot întârzia sau împiedica trimiterea și primirea mesajelor. Cu o conectivitate bună, datele pot fi trimise cu succes între scafandri în mai puțin de 20 de secunde. În cazul în care conectivitatea este slabă, dispozitivele vor încerca să trimită date timp de până la două minute. Aceasta este o funcție suplimentară pe care nu trebuie să vă bazați ca metodă pentru a primi asistență de urgență și nu trebuie să înlocuiască instrumentele și procedurile tradiționale de scufundare.
- Raza de acoperire a dispozitivului și disponibilitatea de a trimite mesaje și/sau de a monitoriza locația depind de tipul de dispozitive compatibile cu care comunică acest dispozitiv ([Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări, pagina 28](#)).

Moduri de scufundare

Computerul pentru scufundări Descent™ X50i este compatibil cu mai multe moduri de scufundare. Fiecare mod de scufundare are patru faze: verificare prealabilă scufundare, afișare suprafață, în timpul scufundării și după scufundare. În timpul verificării anterioare scufundării, puteți confirma setările de scufundare înainte de începerea scufundării ([Configurarea scufundării, pagina 7](#)). Puteți verifica, de asemenea, conexiunea la accesoriile Descent asociate. Etapa la suprafață arată ecranele de date pentru modul de scufundare ([Ecrane de date de scufundare, pagina 15](#)). Etapa în timpul scufundării arată ecranele de date despre scufundarea în curs, iar celelalte funcții ale ceasului, cum ar fi GPS, sunt dezactivate ([Începerea unei scufundări, pagina 17](#)). În timpul analizei după scufundare, puteți vizualiza un rezumat al scufundării efectuate ([Vizualizarea aplicației pentru jurnalul de scufundări, pagina 23](#)).

Un singur gaz: acest mod vă permite să vă scufundați cu un singur amestec de gaz. Puteți să configurați până la 11 gaze suplimentare ca gaze de rezervă.

Mai multe gaze: acest mod vă permite să configurați mai multe amestecuri de gaz și să comutați între gaze în timpul scufundării. Puteți să setați conținutul de oxigen de la 5 până la 100 %. Acest mod acceptă un gaz pe fundul apei și până la 11 gaze suplimentare drept gaze de decompresie sau de rezervă.

NOTĂ: calculele pentru limita fără decompresie (NDL) și timpul până la suprafață (TTS) includ utilizarea gazului pentru fundul apei și a gazului de decompresie. Gazele de rezervă nu sunt folosite în calculele NDL și TTS până când nu le activați în timpul unei scufundări.

CCR: acest mod de scufundare cu recirculator cu circuit închis (CCR) vă permite să configurați două valori de referință pentru presiunea parțială a oxigenului (PO2), gaze diluante cu circuit închis (CC) și gaze de decompresie și de rezervă cu circuit deschis (OC).

Manometru: acest mod vă permite să vă scufundați cu funcții de bază ale timerului pe fundul apei.

NOTĂ: după ce vă scufundați în modul manometru, computerul pentru scufundări poate fi folosit numai în modul manometru timp de 24 de ore.

Utilizarea modului pentru scufundarea în bazin

Când dispozitivul este în modul pentru scufundarea în bazin, funcțiile de monitorizare a acumulării tisulare și de blocare pentru decompresie funcționează normal, dar scufundările nu sunt salvate în jurnalul de scufundare.

1 Țineți apăsat **BACK** pentru a vizualiza meniul de comenzi.

2 Selectați .

Modul pentru scufundarea în bazin se dezactivează automat la miezul nopții.

Configurarea scufundării

Puteți personaliza setările de scufundare în funcție de nevoile dvs. Nu toate setările sunt disponibile pentru toate modurile de scufundare. De asemenea, puteți edita setările înainte de începe o scufundare.

Selectare **Con.scf..**

Gaze: setează amestecurile de gaze utilizate în modurile de scufundare cu gaze ([Configurarea gazelor respirabile, pagina 8](#)). Puteți avea până la douăsprezece gaze pentru fiecare mod de scufundare cu gaz.

Rețeaua de scufundare și integrarea aerului: asociază transmițătoarele Descent™ și configurează ecranele de date ([Integrarea aerului, pagina 11](#)).

Conserva-torism: setează nivelul de conservatorism pentru calculele de decompresie. Un nivel mai ridicat de conservatorism furnizează o durată mai scurtă pe fundul apei și o durată mai lungă de urcare. Opțiunea Personalizare setează un factor gradient personalizat.

NOTĂ: asigurați-vă că înțelegeți factorii gradient înainte de a introduce un nivel personalizat de conservatorism.

Tip apă: setează tipul de apă.

PO2: setează pragurile presiunii parțiale a oxigenului (PO2), în bari, pentru adâncimea maximă de operare (MOD), decompresie, avertismente și alerte critice ([Setarea pragurilor PO2, pagina 9](#)).

Alerte de scuba: setează alerte personalizate pentru scufundările cu gaz ([Setarea unei alerte personalizate pentru scufundare, pagina 9](#)).

Setări de afișare: personalizează ecranele de date pentru fiecare mod de scufundare ([Ecrane de date de scufundare, pagina 15](#)). .

Oprire sig.: modifică durata opririi de siguranță.

Ultima oprire de decompresie: setează adâncimea ultimei opriri de decompresie.

Întârziere final scufundare: stabilește durata de timp înainte ca dispozitivul să încheie și să salveze o scufundare după ieșirea la suprafață.

Valori de referință CCR: setează valorile de referință superioară și inferioară a PO2 pentru scufundările cu un recirculator cu circuit închis ([Setarea valorilor de referință CCR, pagina 9](#)).

Comenzi rapide scufundare: atribuie comenzi rapide butoanelor utilizate în timpul scufundărilor ([Comenzi rapide scufundare, pagina 10](#)).

Setări avansate: personalizează setările avansate pentru modul de scufundare ([Setări avansate pentru modul de scufundare, pagina 8](#)).

Setări avansate pentru modul de scufundare

Selectați **Con.scf.** > **Setări avansate**.

Dublă atingere pentru derulare: activează dubla atingere pe computerul pentru scufundări pentru a derula prin ecranele de date ale scufundării. Dacă observați o derulare accidentală, puteți să utilizați opțiunea Sensibilitatea pentru a regla viteza de reacție.

Scufundare silențioasă: dezactivează toate sunetele și vibrațiile pentru alerte în timpul scufundărilor.

Busolă: calibrează și setează referința nordică a busolei de scufundări ([Calibrarea busolei, pagina 33](#)).

Timp fără zbor: setează modul timer pentru numărătoarea inversă a timpului fără zbor ([Timp fără zbor, pagina 10](#)).

Unități: setează unitățile de măsură pentru distanță, adâncime, temperatură și presiunea în butelie pentru scufundări.

Blocare decompresie: dezactivează funcția de blocare a decompresiei. Această funcție împiedică scufundările cu un singur gaz, cu mai multe gaze sau cu un CCR timp de 24 de ore, dacă ați depășit un plafon de decompresie cu peste trei minute.

NOTĂ: totuși, puteți dezactiva funcția de blocare decompresie după depășirea unui plafon de decompresie.

Configurarea gazelor respirabile

Puteți introduce până la douăsprezece gaze pentru fiecare mod de scufundare cu gaz. Calculele pentru decompresie includ gazele de decompresie, dar nu și gazele de rezervă.

1 Selectați **Con.scf.** > **Gaze**.

2 Selectați un mod de scufundare.

3 Selectați primul gaz din listă.

Pentru modurile de scufundare cu o singură rezervă de gaz sau cu mai multe rezerve de gaz, acesta este gazul pentru fundul apei. Pentru modul de scufundare cu recirculator cu circuit închis (CCR), acesta este gazul diluant.

4 Selectați **Oxygen** și introduceți procentajul de oxigen din amestecul de gaze.

5 Selectați **Helium** și introduceți procentajul de heliu din amestecul de gaze.

Computerul pentru scufundări calculează procentajul rămas drept conținut de azot.

6 Apăsați pe **BACK**.

7 Selectați o opțiune:

NOTĂ: nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate modurile de scufundare.

- Selectați **Adăugare rezervă** și introduceți procentajele de oxigen și heliu pentru gazul de rezervă.
- Selectați **Adăugare nou**, introduceți procentajul de oxigen și heliu și selectați **Mod** pentru a seta utilizarea dorită pentru gaz, de exemplu, pentru decompresie sau de rezervă.

NOTĂ: pentru modul de scufundare cu mai multe rezerve de gaz, puteți selecta **Setare ca gaz de parcurs** pentru a seta gazul dorit pentru coborâre.

Setarea unei alerte personalizate pentru scufundare

1 Selectați **Con.scf. > Alerte de scuba**

2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Adăugare alertă** pentru a adăuga o alertă nouă.
- Selectați numele alertei pentru a edita o alertă existentă.

3 Dacă este necesar, activați alerta.

4 Selectați o opțiune:

NOTĂ: nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate tipurile de alerte.

- Selectați **Adâncime** pentru a specifica adâncimea care ar trebui să declanșeze alerta.
- Selectați **Etichetă** pentru a introduce un nume pentru alertă.
- Selectați **Oră** pentru a specifica intervalul de timp care ar trebui să declanșeze alerta.
- Selectați **Interval** pentru a specifica dacă alerta se declanșează o dată sau la un interval de repetare.
- Selectați **Direcție** pentru a specifica dacă alerta ar trebui să fie activată pentru urcare, coborâre sau ambele.
- Selectați **Tipuri de scufundări** pentru a specifica modurile de scufundare care ar trebui să permită declanșarea alertei.
- Selectați **Sunet și vibrație** pentru a seta tonul de alertă, vibrațiile sau niciuna.
- Selectați **Pop-up** pentru a activa o notificare pop-up pentru alertă.
- Selectați **Previzualizare alertă** pentru a vedea cum este afișată și cum sună alerta în timpul unei scufundări.

Setarea pragurilor PO2

Puteți configura pragurile mesajelor de alertă pentru presiunea parțială a oxigenului (PO2), în bari.

1 Selectați **Con.scf. > PO2**.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați **MOD/Deco PO2** pentru a seta adâncimea maximă de operare (MOD) și pragul PO2 pentru decompresie pentru gazul planificat pentru fundul apei înainte să începeți urcarea și să comutați la gazul de decompresie cu cel mai mare procentaj de oxigen.

NOTĂ: computerul pentru scufundări nu comută între gaze în mod automat. Dvs. trebuie să selectați gazul.

- Selectați **Avertisment PO2** pentru a seta pragul pentru cel mai înalt nivel al concentrației de oxigen la care doriți să ajungeți.
- Selectați **PO2 nivel critic** pentru a seta pragul pentru nivelul maxim al concentrației de oxigen la care ar trebui să ajungeți.

3 Introduceți o valoare.

Dacă ajungeți la valoarea de prag PO2 nivel critic în timpul unei scufundări, computerul pentru scufundări afișează un mesaj de alertă (*Alertele de scufundare, pagina 25*).

Setarea valorilor de referință CCR

Puteți să configurați valorile de referință pentru presiunea parțială înaltă și redusă a oxigenului (PO2) pentru scufundările cu recirculator cu circuit închis (CCR).

1 Selectați **Con.scf. > Valori de referință CCR**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a configura valoarea de referință PO2 joasă, selectați **Valoare de referință inferioară**.
- Pentru a configura valoarea de referință PO2 înaltă, selectați **Valoare de referință superioară**.

3 Selectați **Mod**.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a schimba automat valoarea de referință pe baza adâncimii curente, selectați **Automat**.

NOTĂ: de exemplu, dacă coborâți trecând de adâncimea căreia îi corespunde valoarea de referință superioară sau urcați trecând de adâncimea căreia îi corespunde valoarea de referință inferioară, pragul PO2 comută la valoarea de referință superioară sau, respectiv, inferioară. Între valorile de referință automate ale adâncimii trebuie să existe o diferență de cel puțin 6,1 m (20 ft.).

- Pentru a schimba manual valorile de referință în timpul scufundării, selectați **Manual**.

NOTĂ: dacă modificați manual valorile de referință în intervalul de 1,8 m (6 ft.) al unei adâncimi de comutare automată, atunci comutarea automată a valorii de referință este dezactivată până când sunteți la mai mult de 1,8 m (6 ft.) deasupra sau dedesubtul adâncimii de comutare automată. Acest lucru previne comutarea accidentală a valorii de referință.

- 5 Selectați **PO2** și introduceți o valoare.
- 6 Dacă este necesar, selectați **Adâncime** și introduceți o valoare pentru adâncime pentru schimbarea automată a valorii de referință.

Personalizarea ecranelor de date

Puteți afișa, ascunde și schimba dispunerea și conținutul ecranelor de date pentru fiecare mod de scufundare.

- 1 Selectați **Con.scf. > Setări de afișare**.
- 2 Selectați un mod de scufundare pentru a-l personaliza.
- 3 Selectați **Ecrane de date**.
- 4 Selectați un ecran de date de personalizat.
- 5 Selectați .
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Aspect** pentru a regla numărul de câmpuri de date pe ecranul de date.
 - Selectați **Câmpuri de date** și selectați un câmp pentru a schimba datele care apar în câmp.
SUGESTIE: pentru o listă cu toate câmpurile de date disponibile, consultați [Câmpuri de date, pagina 46](#).
 - Selectați **Reordonare** pentru a schimba locul ecranului de date din buclă.
 - Selectați **Eliminare** pentru a elimina ecranul de date din buclă.
- 7 Dacă este necesar, selectați **Adăugare nou** pentru a adăuga un ecran de date la buclă.
Puteți adăuga un ecran personalizat de date sau puteți selecta unul dintre cele predefinite.

Timp fără zbor

După scufundare, poate fi necesar să așteptați câteva ore înainte de a efectua un zbor cu avionul. Pentru a indica timpul rămas fără zbor, pe ecranul de pornire apare simbolul ✈. Puteți vizualiza mai multe detalii în aplicația pentru intervalul la suprafață ([Vizualizarea aplicației pentru intervalul la suprafață, pagina 22](#)).

Selectați **Con.scf. > Setări avansate > Timp fără zbor**.

Mod Timp fără zbor	Tip de scufundare	Timp fără zbor
Standard sau 24 ore	Durata scufundării este de maximum 3 minute sau adâncimea scufundării este de maximum 5 m (15 ft.).	0 ore
Standard	Scufundare fără decompresie la peste 48 de ore de la scufundarea anterioară.	12 ore
Standard	Mai multe scufundări fără decompresie într-un interval de 48 de ore.	18 ore
Standard	Scufundare cu o oprire de decompresie efectuată.	24 de ore
24 ore	Scufundare fără manometru care a respectat planul de decompresie.	24 de ore
Standard sau 24 ore	Scufundare cu manometru sau o scufundare care nu a respectat planul de decompresie.	48 de ore

Comenzi rapide scufundare

Funcțiile la apăsare lungă sunt atribuite butoanelor individuale și combinațiilor de butoane în timpul unei scufundări. Puteți personaliza funcțiile butoanelor la apăsare lungă pentru mare parte din comenzile rapide ([Configurarea scufundării, pagina 7](#)).

TORCH: aprinde sau stinge lanterna ([Utilizarea lanternei, pagina 5](#)).

BACK: revine la ecranul de pornire.

PREV: afișează scafandrii din rețeaua dvs.

NEXT: selectează un mesaj care va fi trimis altor scafandri ([Trimiterea de mesaje între scafandri, pagina 13](#)).

NEXT + ENTER: setează direcția busolei ([Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări, pagina 17](#)).

BACK + PREV: deschide meniul de configurare a gazelor respirabile ([Configurarea gazelor respirabile, pagina 8](#)).

Integrarea aerului

Computerul pentru scufundări Descent™ X50i poate fi utilizat cu un transmițător Descent asociat pentru a vă vedea presiunea din butelie, timpul estimat în care vă rămâne aer și consumul de gaz estimat. Atunci când asociați computerul pentru scufundări cu transmițătorul altui scafandru, îi puteți vedea adâncimea, distanța și presiunea din butelie. Dispozitivele compatibile pot trimite și/sau primi mesaje de la scafandri în rețeaua dvs. de scufundări ([Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări, pagina 28](#)). Pentru mai multe informații despre transmițătorul Descent, consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs.

Activarea receptorului din modul de consum redus

La livrarea cutiei produsului, receptorul este în modul de consum redus. Trebuie să activați receptorul din modul de consum redus pentru a-l asocia și a vă conecta la el.

Selectați o opțiune:

- Instalați transmițătorul pe regulatorul de pe prima treaptă și deschideți treptat supapa buteliei pentru a presuriza regulatorul.

NOTĂ: această opțiune nu este disponibilă pentru asocierea cu Bluetooth®. Tehnologia Bluetooth este dezactivată când receptorul este presurizat.

- Răsuciți capacul bateriei spre stânga cu 270 de grade, așteptați 30 de secunde, apoi răsuciți capacul bateriei spre dreapta până când se fixează.

NOTĂ: transmițătorul rămâne pornit timp de 2 minute înainte de a se întoarce la modul de consum redus.

Transmițătorul emite un semnal sonor când iese din modul de putere redusă și este gata să se conecteze la computerul pentru scufundări Descent™ ([Asocierea unui transmițător cu computerul pentru scufundări Descent™, pagina 11](#)) sau la telefon.

Asocierea unui transmițător cu computerul pentru scufundări Descent™

Înainte de a utiliza transmițătorul pentru prima dată, trebuie să îl asociați cu un computer pentru scufundări Descent compatibil utilizând tehnologia ANT®.

- 1 Activați transmițătorul din modul de consum redus ([Activarea receptorului din modul de consum redus, pagina 11](#)).
- 2 De pe computerul pentru scufundări Descent selectați **Con.scf. > Rețeaua de scufundare și integrarea aerului > Transmițătoare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vă adăuga propriul transmițător, selectați **Adăugare butelie proprie**, selectați-vă transmițătorul din listă, introduceți ID-ul transmițătorului și selectați o opțiune pentru calculele consumului de gaz. ID-ul transmițătorului este imprimat pe carcasă.
 - Pentru a adăuga transmițătorul altui scafandru, selectați **Adăugare alți scafandri**, selectați cel puțin un transmițător din listă și selectați **Adăugare**.

Când procesul de asociere este finalizat, transmițătorul începe să trimită date și este gata de utilizare în timpul unei scufundări. La următoarea pornire a transmițătorului și computerului pentru scufundări și când se află în raza unei rețele wireless, acestea se conectează automat când începeți o scufundare.

Dacă faceți scufundări în grup, puteți să asociați până la 8 transmițătoare cu computerul pentru scufundări.

Setări rețea de scufundare și integrare aeriană

Selectați **Con.scf. > Rețeaua de scufundare și integrarea aerului**.

NOTĂ: unele setări sunt disponibile numai pentru propriul transmițător sau transmițătorul altui scafandru.

Transmițătoare: personalizează setările pentru transmițătoarele asociate ([Setările transmițătorului, pagina 12](#)).

Balize: se asociază cu o baliză Descent™ S1 ([Baliză Descent™ S1, pagina 14](#)). După asociere, puteți să sincronizați manual baliza cu computerul pentru scufundări și să vizualizați informații despre baliză, cum ar fi starea conexiunii și versiunea de software.

Funcții SubWave: activează funcțiile SubWave™, cum ar fi mesageria ([Trimiterea de mesaje între scafandri, pagina 13](#)) și monitorizarea locației.

NOTĂ: funcțiile SubWave sunt disponibile doar când aveți asociat un transmițător Descent T2 ([Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări, pagina 28](#)). Monitorizarea locației este disponibilă numai atunci aveți asociată o baliză Descent S1 ([Baliză Descent™ S1, pagina 14](#)).

Mesaje acces rapid: personalizează ce mesaje predefinite pentru scafandri apar în partea de sus a listei de mesaje ([Trimiterea de mesaje între scafandri, pagina 13](#)).

Viteză de consum gaze: modifică viteza de consum a gazului pentru transmițătorul dvs. ([Selectarea metricii pentru viteza de consum a gazului, pagina 12](#)).

Alertă de conectare: activează alertele atunci când transmițătoarele asociate se conectează și se deconectează.

Setările transmițătorului

Puteți să personalizați setările pentru transmițătoarele asociate înainte de o scufundare.

Selecți **Con.scf.** > **Rețeaua de scufundare și integrarea aerului** > **Transmițătoare** și selecți un transmițător.

NOTĂ: unele setări sunt disponibile numai pentru propriul transmițător sau transmițătorul altui scafandru.

Stare: permite o conexiune la transmițător și indică starea curentă a conexiunii. Transmițătoarele conectate afișează datele în timpul unei scufundări și pot trimite sau primi mesaje.

Clasament: stabilește locația transmițătorului fie pe butelia dvs., fie pe cea a unui alt scafandru.

Nume public butelie: asociază un nume cu transmițătorul dvs., care va fi vizibil pentru rețeaua dvs. de scufundare data viitoare când vă conectați la transmițător.

NOTĂ: dacă personalizați acest nume, în listă apare altă opțiune pentru ștergerea acestuia.

Stare SubWave: afișează funcții SubWave™ disponibile momentan pe baza dispozitivelor prezente, împreună cu versiunea curentă de software, versiunea de hardware sau setările de configurare. Pentru ajutor la depanarea problemelor legate de starea funcțiilor SubWave, accesați garmin.com/SubWaveSupport.

Pseudonim: asociază un pseudonim cu transmițătorul altui scafandru, care va fi vizibil pe ecranele cu date despre scufundare. Această setare nu modifică numele care apare pentru alți scafandri.

NOTĂ: dacă personalizați acest nume, în listă apare altă opțiune pentru ștergerea acestuia.

Identificare: redă un ton pe transmițătorul asociat selectat. Acesta vă ajută să identificați transmițătorul fără a fi necesar să verificați ID-ul transmițătorului imprimat pe carcasa acestuia.

Presiune de lucru: setează presiunea din butelie când este plină. Această valoare este folosită pentru a stabili limita superioară a manometrului și pentru a calcula volumul respirator per minut (RMV) pentru butelii care folosesc unități psi.

Presiune de rezervă: setează valorile prag pentru alertele de presiune de rezervă și de presiune critică. Valoarea prag pentru presiunea critică este cea mai mare dintre jumătate din presiunea de rezervă sau 21 bar (300 PSI).

Volum: setează volumul de aer al buteliei. Puteți să utilizați opțiunea Resetare volum dacă mutați transmițătorul pe o butelie de alte dimensiuni.

NOTĂ: această valoare este necesară pentru a calcula consumul volumetric al aerului de suprafață (SAC) și volumul respirator per minut (RMV) ([Selectarea metricii pentru viteza de consum a gazului, pagina 12](#)).

SAC/RMV/ATR: permite calcularea consumului volumetric de aer la suprafață (SAC), a volumului respirator per minut (RMV) și a timpului rămas cu aer (ATR) pentru transmițătorul dvs.

Setare putere de transmisie: reglează setarea de putere dacă transmițătorul pierde conexiunea la computerul pentru scufundări asociat, sub apă.

Despre: afișează ID-ul transmițătorului, versiunea de software și starea bateriei.

Eliminare: elimină un transmițător asociat.

Actualizare software: dacă este disponibilă o actualizare, actualizează software-ul transmițătorului utilizând computerul pentru scufundări ([Actualizarea software-ului transmițătorului cu ajutorul computerului pentru scufundări, pagina 13](#)).

Selectarea metricii pentru viteza de consum a gazului

1 Selecți **Con.scf.** > **Rețeaua de scufundare și integrarea aerului** > **Viteză de consum gaze**.

2 Selecți o opțiune.

NOTĂ: computerul pentru scufundări poate estima consumul volumetric al aerului de suprafață (SAC) sau volumul respirator per minut (RMV) numai dacă volumul de aer din butelie este introdus în computerul pentru scufundări ([Setările transmițătorului, pagina 12](#)). Computerul pentru scufundări poate estima consumul de aer de suprafață pe baza presiunii (PSAC) cu sau fără volumul de aer din butelie.

Selectarea transmițătoarelor pentru a consulta datele în timpul unei scufundări

Pe ecranul de date al transmițătorului puteți vedea dintr-o privire trei transmițătoare asociate. Puteți să personalizați ce transmițătoare asociate apar pe ecran. În mod implicit, apar primele trei transmițătoare pe care le asociați ([Vizualizarea datelor transmițătorului în timpul scufundării, pagina 18](#)).

1 Selecți **Con.scf.** > **Rețeaua de scufundare și integrarea aerului** > **Transmițătoare** > **Butelii fixate**.

2 Selecți până la trei transmițătoare.

Trimiterea de mesaje între scafandri

ATENȚIE

Mesageria și navigație în timpul scufundării necesită vizibilitate între 2 receptoare compatibile cu cele mai noi versiuni de software compatibile. Obstacolele și alți factori de mediu pot afecta conectivitatea receptorului și pot întârzia sau împiedica trimiterea și primirea mesajelor. Cu o conectivitate bună, datele pot fi trimise cu succes între scafandri în mai puțin de 20 de secunde. În cazul în care conectivitatea este slabă, dispozitivele vor încerca să trimită date timp de până la două minute. Aceasta este o funcție suplimentară pe care nu trebuie să vă bazați ca metodă pentru a primi asistență de urgență și nu trebuie să înlocuiască instrumentele și procedurile tradiționale de scufundare.

Atunci când aveți asociat transmițătorul dvs. Descent™ compatibil, puteți trimite mesaje prestabilite celorlalți membri din rețeaua dvs. de scufundare la o distanță de până la 30 m (98 ft.). Atunci când aveți asociată și o baliză Descent S1 și sunteți la o distanță de 100 m (328 ft.) față de aceasta, puteți trimite mesaje presetate membrilor din rețeaua dvs. de scufundare de la suprafață.

- 1 În timpul scufundării, apăsați **ENTER**.
- 2 Selectați **Scafandri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza toate mesajele recente din rețeaua dvs. de scafandri, selectați **Toate mesajele**.
 - Pentru a vizualiza mesajele recente de la un scafandru din rețeaua dvs., selectați scafandru.
- 4 Apăsați pe **NEXT**.
SUGESTIE: puteți apăsa pe PREV pentru a derula mesajele dvs. recente.
- 5 Dacă este necesar, selectați un destinatar.
- 6 Selectați un mesaj.

Solicitarea asistenței pentru scafandri

AVERTISMENT

Asistența este o funcție suplimentară și nu trebuie considerată ca o metodă principală de a obține ajutor de urgență. Dispozitivul dvs. nu poate contacta serviciile de urgență în numele dvs.

Dacă aveți nevoie de ajutor în timpul unei scufundări, puteți trimite un mesaj care solicită ajutor celorlalți membri ai rețelei dvs. de scufundare.

- 1 Țineți apăsat pe **BACK** până când vi se solicită să îl eliberați pentru asistență.
NOTĂ: dacă nu eliberați butonul BACK imediat după solicitare, computerul pentru scufundări va reporni. După o scurtă numărătoare inversă, o solicitare de ajutor va fi trimisă o dată la 2 minute. Lanterna de pe computerul pentru scufundări se va aprinde intermitent într-o secvență pentru solicitarea de ajutor.
- 2 Dacă este necesar, țineți apăsat pe **BACK** pentru a anula solicitarea de ajutor.
Un mesaj care indică că sunteți ok este trimis celorlalți membri ai rețelei dvs. de scufundări.

Actualizarea software-ului transmițătorului cu ajutorul computerului pentru scufundări

Înainte de a actualiza software-ul, trebuie să asociați transmițătorul Descent™ cu un computer pentru scufundări Descent X50i.

- 1 Selectați o opțiune pentru a sincroniza computerul pentru scufundări:
 - Sincronizați computerul pentru scufundări cu aplicația Garmin Dive™.
 - Conectați computerul pentru scufundări la computer prin cablul USB și sincronizați-l cu aplicația Garmin Express™.

Aplicațiile Garmin Dive și Garmin Express caută automat actualizările de software. Atunci când sincronizați cu aplicația Garmin Dive, vi se va solicita să aplicați actualizarea ulterioară. Atunci când sincronizați cu aplicația Garmin Express, actualizarea este aplicată imediat pentru computerul pentru scufundări.
- 2 Activați transmițătorul din modul de consum redus (*Activarea receptorului din modul de consum redus, pagina 11*).
- 3 Pe computerul pentru scufundări Descent asociat, selectați **Con.scf. > Rețeaua de scufundare și integrarea aerului > Transmițătoare** și selectați transmițătorul dvs.
- 4 Așteptați ca transmițătorul să se conecteze la computerul pentru scufundări.
Mesajul **Conectat** se va afișa pe ecranul computerului pentru scufundări.
- 5 Selectați **Actualizare software**, apăsați pe **ENTER** și selectați **Instalați acum**.

NOTĂ: opțiunea Actualizare software poate dura până la un minut, timp în care computerul pentru scufundări determină versiunea de software și starea bateriei transmițătorului. Dacă nivelul bateriei este redus sau foarte redus, trebuie să înlocuiți bateria înainte de a instala actualizarea.

- 6 Țineți computerul pentru scufundări lângă transmițător până când actualizarea software-ului este finalizată.

Baliză Descent™ S1

Computerul dvs. pentru scufundări Descent X50i este compatibil cu accesoriul de baliză Descent S1. Când vă asociați dispozitivele, baliza Descent S1 creează o rețea de scufundări care conectează utilizatorii de la suprafață care utilizează aplicația Garmin Dive™ cu scafandrii aflați sub suprafață care utilizează atât un computer de scufundare Descent X50i, cât și un transmițător Descent T2. Scafandrii pot trimite și primi mesaje de la utilizatorii de la suprafață și pot primi, de asemenea, îndrumări pentru navigarea înapoi către baliză ([Navigarea către baliză, pagina 14](#)). Utilizatorii de la suprafață pot monitoriza locația scafandrilor din rețea. La sfârșitul unei scufundări, baliza se sincronizează cu computerul de scufundare și puteți vizualiza în aplicația Garmin Dive hărțile termice subacvatice pentru informații despre locația aproximativă.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al accesoriului de baliză Descent S1.

Navigarea către baliză

⚠ ATENȚIE


Nu vă bazați exclusiv pe baliză pentru navigarea subacvatică. Funcția de navigare către baliză necesită vizibilitate către baliză. Informațiile privind locația și distanța de la baliză nu sunt precise și trebuie utilizate ca supliment, nu ca înlocuitor, pentru instruirea scafandrilor în navigație, căutare și poziționare.

Când aveți asociate o baliză Descent™ S1 ([Baliză Descent™ S1, pagina 14](#)) și un transmițător Descent T2 ([Asocierea unui transmițător cu computerul pentru scufundări Descent™, pagina 11](#)), puteți vizualiza distanța orizontală și direcția de întoarcere la baliză în timpul unei scufundări.

NOTĂ: ecranul de date al balizei este adăugat automat pentru fiecare activitate de scufundare atunci când asociați computerul dvs. pentru scufundări la o baliză Descent S1.


- 1 În timpul unei scufundări cu **Un singur gaz**, **Mai multe gaze**, **CCR** sau **Manometru**, derulați până ajungeți la ecranul de date al balizei.

NOTĂ: câmpurile de date ale balizei devin galbene în cazul în care computerul dvs. pentru scufundări pierde comunicarea cu baliza.

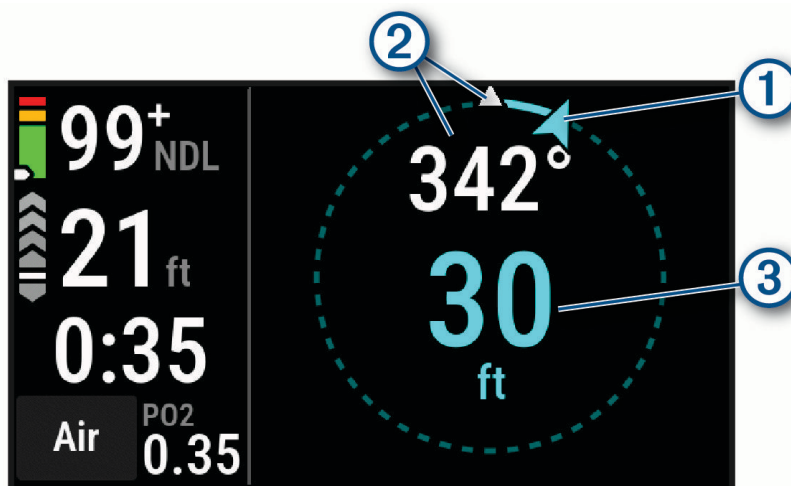

①	Direcția curentă către baliză.
②	Direcția dvs. curentă.
③	Distanța dvs. orizontală față de baliză.

- 2 Utilizați indicatorul de direcție ① pentru a naviga către baliză.

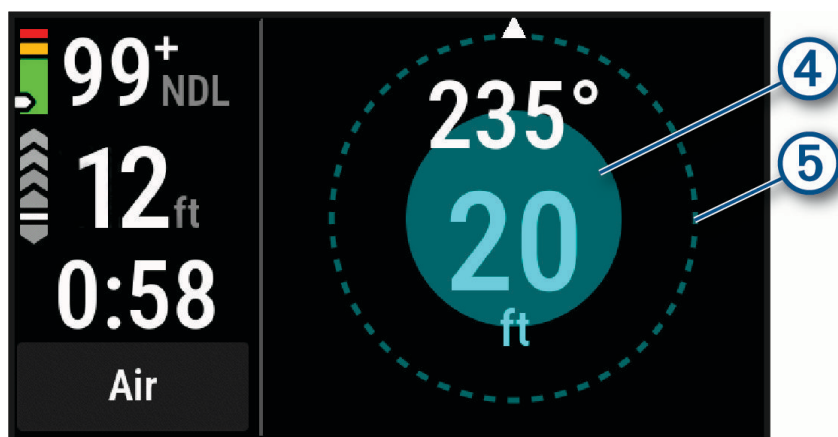

Un cerc în întregime albastru ④ apare pentru a indica distanța față de baliză. Acesta crește în dimensiune pe măsură ce vă apropiați de baliză și se suprapune cu cercul punctat ⑤ când ajungeți la baliză.

NOTĂ: atunci când vă aflați în apropierea balizei, computerul pentru scufundări nu mai este capabil să actualizeze informațiile despre direcție. Indicatorul de direcție devine negru și afișează ultima direcție cunoscută timp de treizeci de secunde. După treizeci de secunde, indicatorul de direcție este eliminat, dar distanța orizontală ③ este în continuare actualizată. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/subwave.


Ecrane de date de scufundare

Puteți să apăsați pe **NEXT** sau să atingeți de două ori pe dispozitiv pentru a derula ecranele de date.

În setările activităților, puteți să reordonați ecranele de date implicite, să adăugați un temporizator pentru scufundări și ecrane de date personalizate (*Personalizarea ecranelor de date*, pagina 10). Puteți să personalizați câmpurile de date de pe unele ecrane de date.

Ecranele de date pentru una și mai multe butelii de gaz


Ecranul principal de date pentru modurile de scufundare cu un singur gaz și cu mai multe gaze afișează principalele date despre scufundare, inclusiv gazul de respirat, rata de ascensiune sau coborâre, adâncimea maximă, timpul până la suprafață (TTS), ora și temperatura actuală. Puteți apăsa pe **NEXT** pentru a vizualiza busola de scufundări (*Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări*, pagina 17).

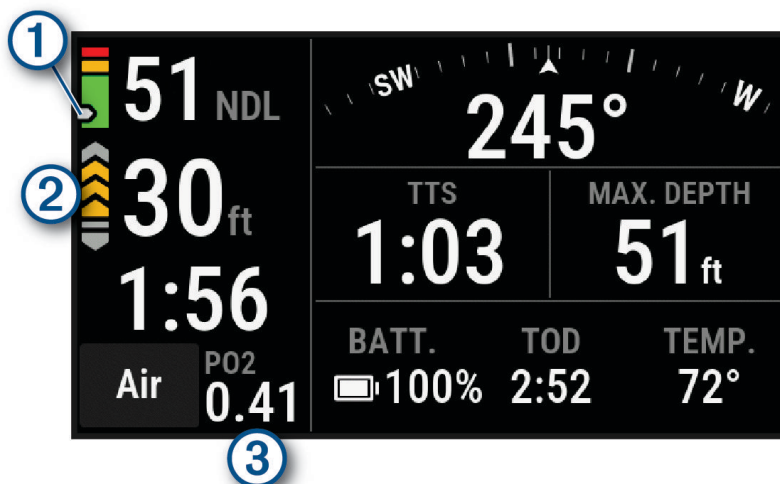

①	Nivelul solicitării ţesuturilor de azot (N2) şi heliu (He). Verde: solicitarea ţesuturilor este de 0 - 79 %. Galben: solicitare a ţesuturilor de 80 - 99 %. Roşu: solicitarea ţesuturilor este de 100 % sau mai mult.
②	Rata dvs. de ascensiune. Verde: bună. Ascensiunea este sub 7,9 m (26 ft.) per minut. Galben: moderat de rapidă. Ascensiunea este cuprinsă între 7,9 şi 10,1 m (26 şi 33 ft.) per minut. Roşu: prea rapidă. Ascensiunea este de peste 10,1 m (33 ft.) per minut.
③	Nivelul dvs. de presiune parţială a oxigenului (PO2). NOTĂ: în modul de scufundare cu un singur gaz, acest câmp nu apare dacă utilizaţi aer ca gaz de respirat.

Ecrane de date CCR


Ecranul principal de date pentru modul de scufundare CCR afişează principalele date despre scufundare, inclusiv gazul de respirat, rata de ascensiune sau coborâre, adâncimea maximă, timpul până la suprafaţă (TTS) şi temperatură actuală. Puteţi apăsa pe **NEXT** pentru a vizualiza busola de scufundări ([Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări, pagina 17](#)).

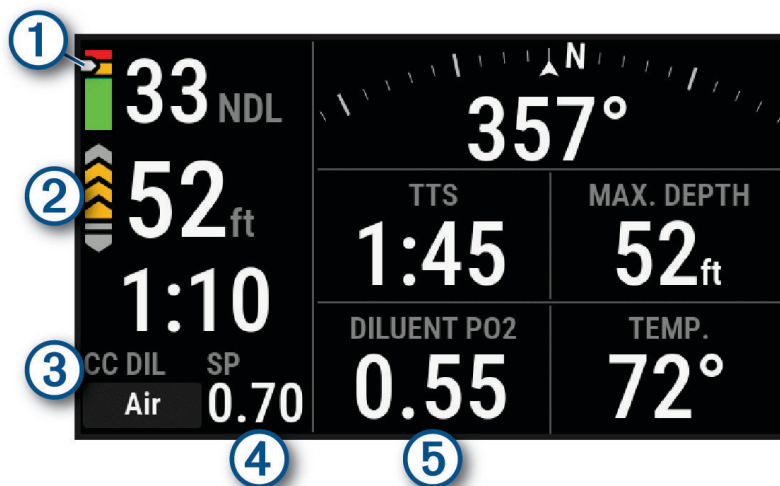

①	Gradul de saturare a ţesuturilor cu azot (N2) şi heliu (He). Verde: saturare de 0-79 % a ţesuturilor. Galben: saturare de 80-99 % a ţesuturilor. Roşu: saturare de 100 % sau mai mult a ţesuturilor.
②	Rata dvs. de ascensiune. Verde: bună. Ascensiunea este sub 7,9 m (26 ft.) per minut. Galben: moderat de rapidă. Ascensiunea este cuprinsă între 7,9 şi 10,1 m (26 şi 33 ft.) per minut. Roşu: prea rapidă. Ascensiunea este de peste 10,1 m (33 ft.) per minut.
③	Indică dacă scufundarea cu circuit închis (CC) sau deschis (OC) este activă.
④	Valoarea de referinţă pentru presiunea parţială redusă a oxigenului (PO2).
⑤	Nivelul presiunii parţiale a oxigenului a gazului diluant.

Ecrane de date de la manometru

Ecranul principal de date pentru modul de scufundare cu manometru afişează date pentru scufundarea curentă, inclusiv adâncimea maximă, temperatura cea mai scăzută din timpul scufundării, ora şi cronometrul ([Utilizarea cronometrului pentru scufundări cu manometru, pagina 18](#)). Puteţi apăsa pe **NEXT** pentru a vizualiza busola de scufundări pe ecran complet ([Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări, pagina 17](#)).

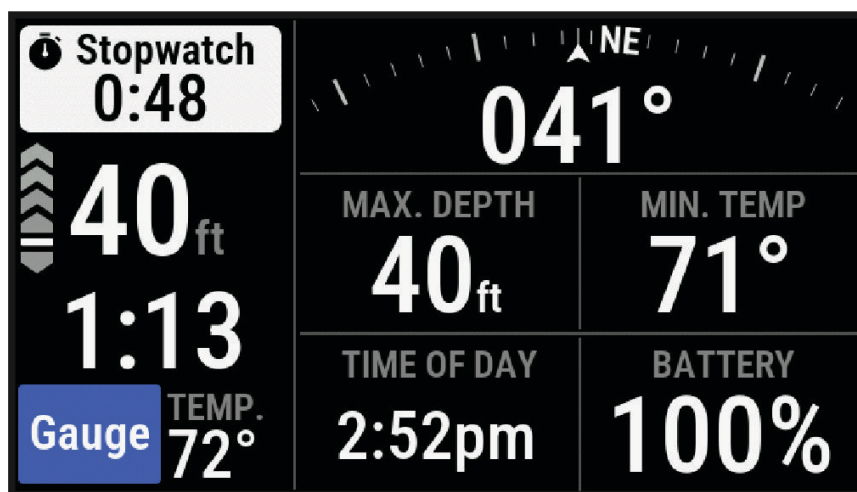

Începerea unei scufundări

ATENȚIONARE

Dacă depozitați computerul pentru scufundări în timp ce este încă ud, acesta poate porni accidental și descărca bateria.

NOTĂ: computerul pentru scufundări pornește automat atunci când detectează apă. Dacă începeți o scufundare fără să porniți computerul pentru scufundări, acesta va folosi presiunea de la suprafață utilizată cel mai recent pentru a determina adâncimea. Pentru informații cât mai precise privind adâncimea, porniți manual computerul pentru scufundări, în special după călătorii.


- 1 Dacă este necesar, selectați **Mod scuf.** și selectați un mod de scufundare.
- 2 Selectați **Începeți scufundarea cu.**
- 3 Revizuiți opțiunile de configurare a scufundării și, dacă este necesar, selectați **Toate config.** pentru a edita setările de scufundare ([Configurarea scufundării, pagina 7](#)).
- 4 Așteptați, ținând brațul deasupra apei, până când computerul recepționează semnale GPS și **GPS** devine verde (opțional).
Computerul pentru scufundări obține semnale GPS pentru a vă salva locația de intrare în apă.
- 5 Selectați **Confir..**
- 6 Apoi coborâți pentru a începe scufundarea.
Timerul de activitate pornește automat când ajungeți la o adâncime de 1,2 m (4 ft.).
NOTĂ: dacă începeți o scufundare fără a selecta un mod de scufundare, computerul pentru scufundări utilizează modul și setările de scufundare utilizate cel mai recent, iar locația de începere a scufundării nu este salvată.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Apăsați **NEXT** pentru a derula prin ecranele de date și busola de scufundări.
SUGESTIE: de asemenea, puteți atinge de două ori dispozitivul pentru a derula prin ecranele de date.
 - Apăsați **ENTER** pentru a vedea meniul de scufundare.
- 8 Când sunteți pregătit să încheiați sesiunea de scufundare, urcați la suprafață.
- 9 Țineți brațul deasupra apei pentru a permite computerului pentru scufundări să obțină semnale GPS și să salveze locația de ieșire din apă (opțional).
- 10 Așteptați ca timerul **SF.SCUF.** să înceapă numărătoarea inversă.
când urcați la 1 m (3,3 ft.), timerul SF.SCUF. începe numărătoarea inversă ([Configurarea scufundării, pagina 7](#)). Puteți apăsa **ENTER** și selecta **Opr.scuf.** pentru a opri scufundarea înainte de scurgerea timpului.
Computerul pentru scufundări salvează activitatea de scufundare.
SUGESTIE: vă puteți vizualiza istoricul scufundărilor în aplicația jurnal de scufundări ([Vizualizarea aplicației pentru jurnalul de scufundări, pagina 23](#)).

Lăsați computerul pentru scufundări să se usuce.

Navigarea cu ajutorul busolei de scufundări

- 1 În timpul unei scufundări, derulați la busola de scufundări.

aspectul busolei de scufundări poate varia dacă o vizualizați într-un câmp de date.

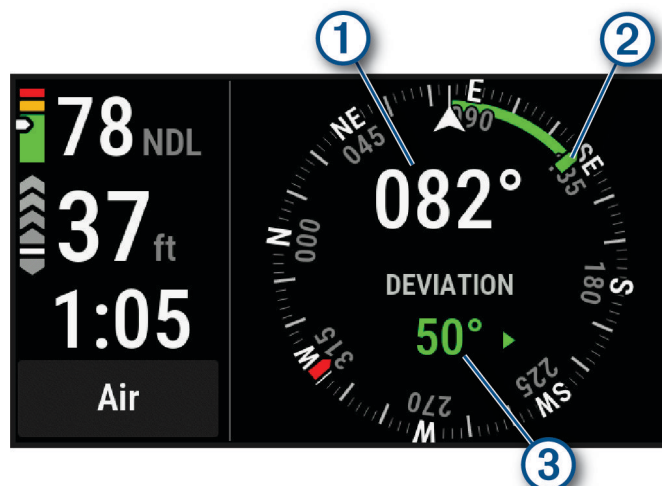

Busola indică direcția dvs. ①.

2 Apăsați pe **ENTER**.

3 Selectați **Busolă**.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a seta direcția, selectați **Setare direcție**.

SUGESTIE: de asemenea, puteți seta direcția ținând apăsat **NEXT** și **ENTER** (*Comenzi rapide scufundare, pagina 10*).

Busola indică abaterile ③ de la direcția setată ②.

- Pentru a seta din nou direcția, selectați **Schim.dir..**
- Pentru a schimba direcția cu 180 de grade, selectați **Setare la Destinatar**.

NOTĂ: busola indică direcția opusă cu un indicator roșu.

- Pentru a seta direcția cu 90 de grade spre stânga sau spre dreapta, selectați **Setare la 90L** sau **Setare la 90R**.
- Pentru a șterge direcția, selectați **Ștergere direcție**.

Utilizarea cronometrului pentru scufundări cu manometru

1 Pornirea unei scufundări cu **Manometru**.

2 Apăsați pe **ENTER**.

3 Selectați **Porn.cron..**

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a întrerupe utilizarea cronometrului, apăsați pe **ENTER** și selectați **Opr.cron..**
- Pentru a reporni cronometrul, apăsați pe **ENTER** și selectați **Resetare cron..**

Vizualizarea datelor transmițătorului în timpul scufundării


1 Apăsați pe **NEXT** pentru a vedea ecranul de date.

SUGESTIE: puteți personaliza ecranele cu date despre scufundare pentru a vizualiza datele de la transmițător și de pe tabloul de bord al scafandrului pe ecranele de date dedicate (*Personalizarea ecranelor de date, pagina 10*).



- ① Estimarea consumului de gaz pentru transmîțător (*Selectarea metricii pentru viteza de consum a gazului, pagina 12*).
- ② Timpul rămas cu aer (ATR) care este estimat pentru transmîțătorul dvs.
- ③ Transmîțătoarele fixate și valorile presiunilor din buteliile acestora.
NOTĂ: puteți personaliza care transmîțătoare sunt afișate (*Selectarea transmîțătoarelor pentru a consulta datele în timpul unei scufundări, pagina 12*).

- 2 Apăsați pe **ENTER** și selectați **Scafandri** pentru a vedea valorile presiunilor în butelii, adâncimile aproximative și distanțele aproximative ale transmîțătoarelor Descent™ asociate din rețea.

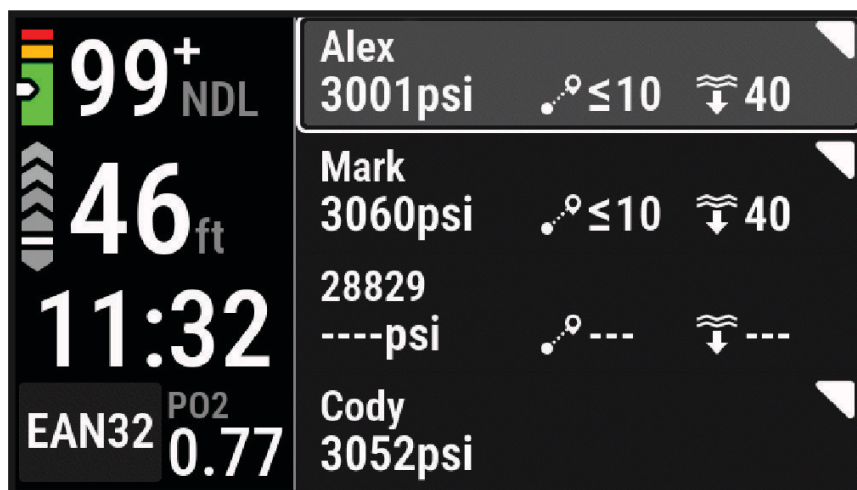

NOTĂ: nu toate funcțiile sunt disponibile pe dispozitivele mai vechi (*Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări, pagina 28*).

Comutarea între gaze în timpul unei scufundări

- 1 Începeți o scufundare cu o singură rezervă de gaz, cu mai multe rezerve de gaz sau cu un recirculator cu circuit închis (CCR).
- 2 Selectați o opțiune:
 - Apăsați **ENTER**, selectați **Gaz** și selectați un gaz de rezervă sau de decompresie.
NOTĂ: dacă este necesar, puteți să selectați **Adăugare nou** și introduceți un gaz nou.
 - Scufundați-vă până când atingeți pragul **MOD/Deco PO2** (*Setarea pragurilor PO2, pagina 9*).
 Dispozitivul vă cere să comutați la gazul cu cel mai mare procentaj de oxigen.
NOTĂ: dispozitivul nu comută între gaze în mod automat. Dvs. trebuie să selectați gazul.

Comutarea între scufundarea CC și OC pentru o procedură de salvare

În timpul unei scufundări cu recirculator cu circuit închis (CCR), puteți să comutați între scufundarea cu circuit închis și cea cu circuit deschis (OC) în timpul unei proceduri de salvare.

- 1 Începeți o scufundare cu CCR.
- 2 Apăsați pe **ENTER**.
- 3 Selectați **Comutare la circuit deschis**.
Numele gazului devine roșu, iar dispozitivul comută de la gazul respirabil activ la gazul de decompresie OC.
NOTĂ: dacă nu ați configurat un gaz de decompresie OC, dispozitivul comută la gazul diluant.
- 4 Dacă este necesar, apăsați pe **ENTER** și selectați **Gaz** pentru a comuta manual la un gaz de rezervă.
- 5 Apăsați pe **ENTER** și selectați **Comutare la circuit închis** pentru a reveni la scufundarea CC.

Efectuarea unei opriri de siguranță

În timpul fiecărei scufundări, trebuie să efectuați o oprire de siguranță pentru a reduce riscul de rău de adâncime.

- 1 După o scufundare de cel puțin 11 m (35 ft.), urcați la 5 m (15 ft.).
Informațiile despre oprirea de siguranță apar pe ecranele de date.



①	Plafonul de adâncime a opririi de siguranță.
②	Timerul pentru oprirea de siguranță. Când sunteți la 1 m (5 ft.) de plafonul de adâncime, timerul începe numărătoarea inversă.

- 2 Rămâneți la 2 m (8 ft.) de plafonul de adâncime a opririi de siguranță până când timerul pentru oprirea de siguranță ajunge la zero.
NOTĂ: dacă urcați la peste 3 m (8 ft.) deasupra plafonului de adâncime a opririi de siguranță, timerul pentru oprirea de siguranță se întrerupe și dispozitivul vă indică să coborâți sub plafonul de adâncime. Dacă veți coborî sub 11 m (35 ft.), timerul pentru oprirea de siguranță se resetează.
- 3 Continuați urcarea spre suprafață.

Efectuarea unei opriri pentru decompresie

În timpul scufundărilor, trebuie să efectuați toate opririle pentru decompresie obligatorii, pentru a reduce riscul de rău de adâncime. Ratarea opririlor pentru decompresie adaugă un risc semnificativ.

- 1 Când depășiți timpul limită fără decompresie (NDL), începeți urcarea.
Informațiile despre oprirea pentru decompresie apar pe ecranele de date.



①	Plafonul de adâncime a opririi pentru decompresie.
②	Timerul pentru oprirea pentru decompresie.

- 2 Rămâneți la 0,6 m (2 ft.) de plafonul de adâncime a opririi pentru decompresie până când timerul pentru oprirea pentru decompresie ajunge la zero.


NOTĂ: dacă urcați la peste 0,6 m (2 ft.) deasupra plafonului de adâncime a opririi pentru decompresie, timerul pentru oprirea pentru decompresie se întrerupe și dispozitivul vă indică să coborâți sub plafonul de adâncime. Adâncimea și plafonul de adâncime sunt afișate intermitent în roșu până ajungeți în intervalul de siguranță.

- 3 Continuați urcarea până la suprafață sau până la următoarea oprire pentru decompresie.

Vizualizarea adâncimii dinamice

În timpul unei scufundări cu gaz, ecranul de date de adâncime dinamică vă afișează profilul de adâncime pentru scufundarea actuală, împreună cu planul de ascensiune proiectat până la suprafață. Planul de urcare arată opririle necesare de decompresie sau oprirea de siguranță (dacă este configurată), precum și schimbările de gaz viitoare și schimbările automate ale punctelor de cronometrare

În timpul unei scufundări cu gaz, apăsați pe **NEXT** pentru a vizualiza ecranul de date de adâncime dinamică.

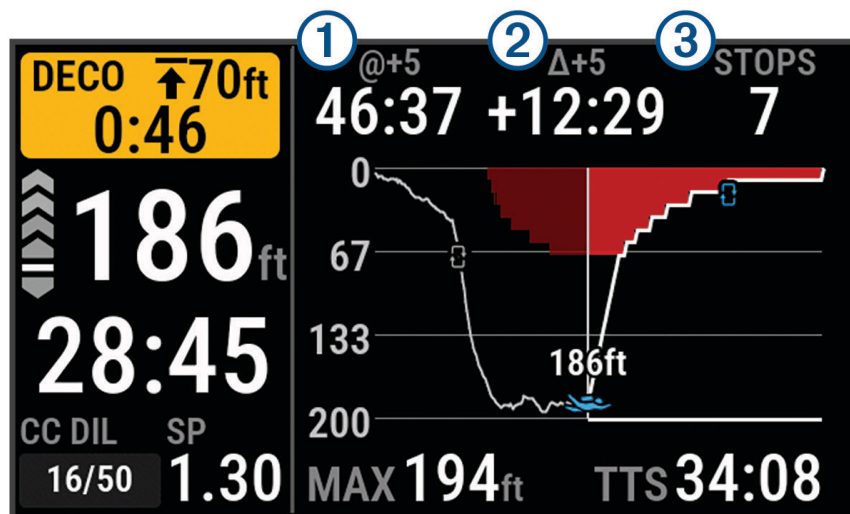

①	Intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță dacă rămâneți la adâncimea actuală timp de cinci minute.
②	Diferența dintre intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță și intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță dacă rămâneți la adâncimea actuală timp de cinci minute. NOTĂ: Când nu vă aflați într-o oprire de decompresie, acest câmp este înlocuit cu câmpul de date NDL Δ 3M sau NDL Δ 10FT. Acesta este timpul dvs. fără decompresie (NDL) dacă urcați 3 m (10 ft.) față de adâncimea actuală.
③	Opririle viitoare.

Vizualizarea hărții în timpul unei scufundări

1 În timpul scufundării, apăsați **ENTER**.

2 Selectați **Hartă**.

3 Apăsați pe **ENTER**.

4 Apăsați pe **PREV** sau **NEXT** pentru a mări sau micșora.

NOTĂ: puteți apăsa pe ENTER pentru a comuta între panoramare în sus și în jos, panoramare la stânga și la dreapta sau mărire.

Informațiile despre locație apar în partea superioară a hărții.

Marcarea unui eveniment de scufundare

Puteți utiliza comanda rapidă pentru marcaj pentru a marca un eveniment în timpul scufundării. De exemplu, o puteți folosi pentru a marca momentul în care observați un punct de interes sau ajungeți la un anumit punct în timpul scufundării.

1 Personalizați o combinație de butoane pentru funcția de marcaj ([Comenzi rapide scufundare, pagina 10](#)).

2 În timpul unei scufundări, țineți apăsată combinația de butoane pe care ați personalizat-o pentru a marca un eveniment.


Se creează un jurnal, iar marcajul apare ca un eveniment pentru scufundare în aplicația jurnalului de scufundări ([Vizualizarea aplicației pentru jurnalul de scufundări, pagina 23](#)).

Vizualizarea aplicației pentru intervalul la suprafață

Aplicația pentru intervalul la suprafață arată gradul de saturare a țesuturilor cu azot (N2) și heliu (He), unitățile actuale de toxicitate a oxigenului (OTU) și procentul de toxicitate a oxigenului la nivelul sistemului nervos central (SNC).

NOTĂ: valoarea OTU acumulată pe durata unei scufundări expiră după 24 de ore.

1 Selectați **IS**.

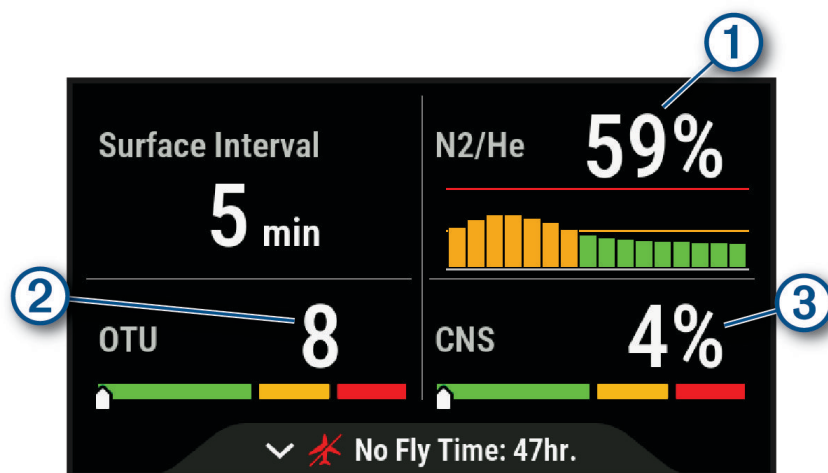

①	Verde: saturare de 0-79 % a țesuturilor. Galben: saturare de 80-99 % a țesuturilor. Roșu: saturare de 100 % sau mai mult a țesuturilor.
②	Verde: între 0 și 249 OTU. Galben: între 250 și 299 OTU. Roșu: 300 OTU sau mai multe.
③	Verde: nivelul de toxicitate a oxigenului pentru SNC este între 0 și 79 %. Galben: nivelul de toxicitate a oxigenului pentru SNC este între 80 și 99 %. Roșu: nivelul de toxicitate a oxigenului pentru SNC este de 100 % sau mai înalt.

2 Apăsați **NEXT** pentru a vizualiza timpul fără zbor rămas și momentul zilei în care acest interval se încheie.

Vizualizarea aplicației pentru jurnalul de scufundări

Aplicația pentru jurnalul de scufundări afișează un scurt rezumat al ultimelor scufundări înregistrate.

- 1 Selectați **Jur.scuf.** pentru a vizualiza cea mai recentă scufundare.
- 2 Dacă este necesar, apăsați pe **NEXT** pentru a selecta o altă scufundare.
- 3 Apăsați pe **ENTER** pentru a vizualiza o prezentare generală și graficul de adâncime al activității.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza o cronologie a evenimentelor semnificative pentru scufundare, cum ar fi momentul în care ați atins adâncimea maximă și când a început o oprire de decompresie, selectați **Evenimente**.
 - Pentru a vizualiza graficul de temperatură pentru scufundare, selectați **Temperatură**.
 - Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectați **Hartă**.
NOTĂ: computerul pentru scufundări indică locațiile de intrare și ieșire din apă dacă ați așteptat semnalele GPS înainte și după scufundare.
 - Pentru a vizualiza informații suplimentare pentru scufundare, selectați **Toate statisticile**.
 - Pentru a elimina activitatea computerului pentru scufundări, selectați **Meniu > Ștergere**.
NOTĂ: ștergerea unei activități din aplicația pentru jurnalul de scufundări nu are impact asupra calculelor privind solicitarea țesuturilor.

Planificarea scufundării

Puteți să vă planificați scufundările viitoare cu ajutorul computerului pentru scufundări, cum ar fi calcularea gazelor respirabile sau a timpilor limită fără decompresie (NDL).

Calculare timp NDL

Puteți calcula timpul limitei fără decompresie (NDL) sau adâncimea maximă pentru o scufundare viitoare. Aceste calcule nu sunt salvate sau aplicate următoarei scufundări.

- 1 Selectați **Planificare scufundare > Calculare limită fără decompresie**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calcula NDL pe baza solicitării curente a țesuturilor, selectați **Scufundare acum**.
 - Pentru a calcula NDL pe baza solicitării țesuturilor de la un moment din viitor, selectați **Introduceți interval surfing** și introduceți durata intervalului la suprafață.
- 3 Introduceți un procentaj de oxigen.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a calcula timpul NDL, selectați **Introduceți adâncimea** și introduceți adâncimea planificată pentru scufundarea dvs.
 - Pentru a calcula adâncimea maximă, selectați **Introduceți durata** și introduceți timpul planificat de scufundare.

Apar timerul NDL, adâncimea și adâncimea maximă de operare (MOD).

NOTĂ: dacă adâncimea planificată depășește adâncimea maximă de scufundare a computerului pentru scufundări sau cea pentru gazul respirator, adâncimea planificată apare cu roșu.
- 5 Apăsați pe **ENTER**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ieși, selectați **Finalizare**.

- Pentru a adăuga intervale la scufundare, selectați **Ad.scuf.rep.** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Calculați-vă gazul de respirat

Puteți calcula valoarea PO2, procentul de oxigen sau adâncimea maximă pentru o scufundare reglând două dintre cele trei valori. Calculele sunt afectate de setarea tipului de apă din meniul Con.scf. ([Configurarea scufundării, pagina 7](#)).

- 1 Selectați **Planificare scufundare > Calculare gaz.**
- 2 Apăsăți **PREV** sau **NEXT** și selectați o opțiune pentru a calcula:
 - Selectați **PO2**.
 - Selectați **O2%**.
 - Selectați **Adâncime**.
- 3 Apăsăți **PREV** sau **NEXT** pentru a edita prima valoare.
- 4 Apăsăți **ENTER**, apoi apăsăți **PREV** sau **NEXT** pentru a edita a doua valoare.
Pe măsură ce editați valorile, dispozitivul calculează o valoare ajustată pentru opțiunea evidențiată.
- 5 Dacă este necesar, apăsăți **BACK** pentru a calcula valoarea pentru o altă opțiune.

Crearea unui plan de decompresie

Puteți crea planuri de decompresie pentru utilizarea unui circuit deschis și le puteți salva pentru scufundări viitoare.

- 1 Selectați **Planificare scufundare > Planuri de decompresie > Adăugare nou.**
- 2 Introduceți un nume pentru planul de decompresie.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a introduce presiunea parțială maximă a oxigenului în bari, selectați **PO2**.
NOTĂ: computerul pentru scufundări folosește valoarea PO2 pentru a comuta între gaze.
 - Selectați **Conserva-torism** pentru a introduce nivelul de conservatorism pentru calculele de decompresie.
 - Pentru a introduce amestecurile de gaze, selectați **Gaze**.
 - Pentru a introduce adâncimea ultimei opriri de decompresie, selectați **Ultima oprire de decompresie**.
 - Pentru a introduce adâncimea maximă de scufundare, selectați **Adâncime pe fundul apei**.
 - Pentru a introduce timpul petrecut la adâncimea de la fundul apei, selectați **Timp petrecut pe fundul apei**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Utilizarea planurilor de decompresie

- 1 Selectați **Planificare scufundare > Planuri de decompresie**.
- 2 Selectați un plan de decompresie.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza planul de decompresie, selectați **Vizualizare**.
 - Pentru a utiliza setările planului de decompresie pentru un mod de scufundare, selectați **Aplicare**.
 - Pentru a modifica detaliile planului de decompresie, selectați **Editare**.
 - Selectați **Redenumire** pentru a edita numele planului de decompresie.
 - Pentru a elimina planul de decompresie, selectați **Ștergere > Da**.

Găsirea locurilor de scufundare din apropiere

Puteți căuta locuri de scufundare și puncte de interes din apropiere.

- 1 Selectați **Planificare scufundare > Loc.scuf.apropiere**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un loc de scufundare după nume, selectați **Căutare pe litere** și introduceți numele.
 - Pentru a căuta locuri de scufundare după categorie, selectați o categorie.
 - Pentru a căuta în lista completă de locuri de scufundare, selectați **Categorii - Toate**.

Pe ecran va apărea o listă cu locuri de scufundare în apropierea locului în care vă aflați.
- 3 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva locația locului de scufundare, selectați **Salvare locație**.
 - Pentru a naviga către locul de scufundare, selectați **Navigare la**.

- Pentru a vizualiza locul de scufundare pe hartă, selectați **Viz. pe hartă**.

Scufundări la altitudine

La altitudini mai înalte, presiunea atmosferică este mai redusă și corpul dvs. conține o cantitate mai mare de azot decât la începutul unei scufundări la nivelul mării. Computerul pentru scufundări compensează schimbările de altitudine automat, folosind senzorul de presiune barometrică. Valoarea presiunii absolute utilizate de modelul de decompresie nu este afectată de altitudine sau de presiunea manometrului afișată pe computerul pentru scufundări.

Alertele de scufundare

Mesaj de alertă	Cauză	Acțiune computer pentru scufundări
Fără	Ați finalizat oprirea pentru decompresie.	Valorile adâncimii și timpului opririi pentru decompresie se aprind intermitent.
Fără	Valoarea presiunii parțiale a oxigenului (PO2) este peste valoarea de avertizare specificată.	Valoarea PO2 se aprinde intermitent în galben.
%1 unități OTU acumulate.	Nivelul unităților de toxicitate a oxigenului este peste limita de siguranță. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu numărul de unități acumulate.	Alerta apare la fiecare două minute, de până la trei ori.
250 unități OTU acumulate.	Unitățile de toxicitate a oxigenului (OTU) sunt în număr de 250 și vă apropiați de limita de siguranță, de 300 de unități.	Fără
5 minute până la NDL.	Au mai rămas 5 minute din limita fără decompresie (NDL).	Fără
10 minute până la NDL.	Au mai rămas 10 minute din limita fără decompresie (NDL).	Fără
Pregătire pentru deco stop	Vă aflați în intervalul (3 m sau 9,8 ft.) în care este necesară o oprire deoarece atingeți adâncimea de oprire pentru decompresie.	Fără
UR.SAU COM.GAZUL Valoarea PO2 este ridicată.	Valoarea PO2 este peste valoarea critică specificată.	Valoarea PO2 se aprinde intermitent în roșu. Alerta apare la fiecare 30 de secunde de până la trei ori, până când urcați la un nivel sigur.
Bateria este aproape descărcată.	Energia rămasă a bateriei este sub 20%.	Alerta apare când nivelul bateriei computerului pentru scufundări este sub 20%.
Cont.cu %1. Com.în orice mom.	Ați selectat Nu acum când vi s-a solicitat să comutați la un gaz mai bogat în oxigen sau ați ignorat solicitarea.	Gazul nu se schimbă. Veți primi solicitarea din nou în două minute.
Toxicitate SNC la 80%.	Toxicitatea oxigenului la nivelul sistemului nervos central (SNC) este la 80 % din limita de siguranță.	Alerta apare în timpul unei scufundări și pe ecranul de verificări preliminară scufundării la următoarea scufundare.
Toxicitate SNC la %1%.	Toxicitatea oxigenului la nivelul sistemului nervos central este prea ridicată. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit de procentul curent al toxicității la nivelul SNC.	Alerta apare la fiecare două minute, de până la trei ori.
Decompresie ștearsă.	Ați finalizat toate opririle pentru decompresie.	Fără

Mesaj de alertă	Cauză	Acțiune computer pentru scufundări
COBORÂRE SAU SCH. GAZ Valoarea PO2 este scăzută.	Valoarea PO2 este sub 0,18 bari.	Dacă sunteți în primele două minute de scufundare, valoarea PO2 se aprinde intermitent în galben. În caz contrar, valoarea PO2 se aprinde intermitent în roșu. Alerta apare la fiecare 30 de secunde de până la trei ori, până când coborâți la un nivel sigur sau comutați gazele.
COBORÂȚI LA %1 Sunteți deasupra plaf.de dec.	Vă aflați la peste 0,6 m (2 ft.) deasupra plafonului de decompresie. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu adâncimea la care trebuie să coborâți.	Valorile pentru adâncimea curentă și adâncimea de oprire se aprind intermitent în roșu. Dacă rămâneți deasupra plafonului de decompresie mai mult de trei minute, se activează funcția de blocare pentru decompresie.
Cob. la nivelul de oprire în sig.totală.	Vă aflați la peste 2 m (8 ft.) deasupra plafonului pentru oprirea de siguranță.	Valorile pentru adâncimea curentă și adâncimea de oprire devin galbene.
PO2 în gazul dil.e sc.Elibe.ac.poate fi per.	Într-o scufundare CCR, valoarea PO2 a diluantului este sub 0,18 bari.	Valoarea PO2 se aprinde intermitent în galben.
Scufundarea se va termina în %1 secunde.	Computerul pentru scufundări va încheia și salva automat scufundarea. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu numărul de secunde.	Fără
Nu vă scufundați. Senzorul de adâncime nu a putut fi citit.	Computerul pentru scufundări are date nevalide sau lipsă de la senzorul de adâncime înainte de începerea unei scufundări.	Nu începeți scufundarea. Apelați Serviciul de asistență pentru produse Garmin®.
EVAL.COND.SCUF. Computerul pentru scufundări a fost repornit.	Computerul pentru scufundări a repornit în timpul scufundării.	Computerul pentru scufundări simulează scufundarea pentru intervalul în care a repornit. Deoarece este posibil ca alte alerte să nu fi fost declanșate, evaluați adâncimea și condițiile de scufundare curente.
Țineți apăsat pe BACK pentru a încheia asistența.	Asistența pentru scufundări este încă activă.	Alerta apare la fiecare două minute cât timp asistența pentru scufundări este încă activă.
NDL depășită. Decompresie necesară.	Ați depășit intervalul NDL.	Computerul pentru scufundări începe să ofere îndrumări pentru o oprire de decompresie.
Memento: Torța încă este pornită.	Lanterna de scufundare este aprinsă de 5 minute.	Alerta apare la fiecare cinci minute cât timp lanterna este încă aprinsă.
ÎNCH.SCUF. ÎN SIG. Nivelul de descărcare al bateriei este critic.	Energia rămasă a bateriei este sub 10%.	Alerta apare când nivelul bateriei computerului pentru scufundări este sub 10%.
ÎNCH.SCUF. ÎN SIG. Eroare computer de scufundări.	Computerul a întâmpinat o problemă din care nu s-a putut recupera.	Utilizați un computer pentru scufundări de rezervă sau un plan de scufundare și încheiați scufundarea. Saturarea reziduală a țesuturilor a fost ștearsă. Dacă problema persistă, apelați serviciul de asistență pentru produse Garmin.
ÎNCH.SCUF. ÎN SIG. Senzorul de adâncime nu a putut fi citit.	Computerul pentru scufundări are date nevalide sau lipsă de la senzorul de adâncime după începerea unei scufundări.	Utilizați un computer pentru scufundări de rezervă sau un plan de scufundare și încheiați scufundarea. Apelați Serviciul de asistență pentru produse Garmin.
Oprire de siguranță ștearsă.	Ați finalizat oprirea de siguranță.	Fără

Mesaj de alertă	Cauză	Acțiune computer pentru scufundări
Oprire de siguranță începută.	Ați urcat la peste 6 m (20 ft.) fără alte îndrumări pentru decompresie.	Cronometrul pentru oprirea de siguranță începe numărătoarea inversă, dacă este configurat.
RED.VIT.URCARE Urcați prea repede.	Urcați cu o viteză mai mare de 9,1 m/min. (30 ft./min) de peste 5 secunde.	Fără
Comutați acum la %1?	În timpul unei scufundări cu mai multe butelii de gaz, un gaz cu un conținut mai ridicat de oxigen este sigur să fie respirat acum. În timpul unei scufundări, „%1” este înlocuit cu numele gazului.	Acum puteți să comutați gazele sau așteptați să le comutați mai târziu în timpul scufundării. Se afișează un mesaj de confirmare a opțiunii dvs.
Comutat la valoarea de referință superioară.	Computerul pentru scufundări este comutat automat la valoarea de referință superioară CCR specificată.	Fără
Comutat la valoarea de referință inferioară.	Computerul pentru scufundări este comutat automat la valoarea de referință inferioară CCR specificată.	Fără
Ac.scuf.în baz.nu va fi sal.în jurn.de scuf..	Computerul pentru scufundări este în modul de scufundare în bazin.	Computerul pentru scufundări nu va salva scufundarea curentă în jurnalul de scufundări.

Alertele transmițătorului

Mesaj de alertă	Cauză	Comportamentul dispozitivului
Fără	Computerul pentru scufundări asociat a pierdut comunicarea cu transmițătorul timp de 30 de secunde.	Valoarea presiunii din butelie se aprinde intermitent în galben.
%1 este sub presiunea de rezervă.	Presiunea din rezervă este sub nivelul presiunii de rezervă. În loc de „%1” apare numele transmițătorului.	Valoarea presiunii din butelie devine galbenă. Computerul pentru scufundări asociat vibrează și emite un sunet de avertizare.
PRESIUNE CRITICĂ Presiunea %1 este la un nivel scăzut critic.	Presiunea din butelie este sub nivelul presiunii critice. În loc de „%1” apare numele transmițătorului.	Valoarea presiunii din butelie se aprinde intermitent în roșu. Computerul pentru scufundări asociat vibrează și emite un sunet de avertizare.
NIVEL CRITIC BATERIE BUTELIE Nivelul de descărcare al bateriei %1 critic.	Au rămas mai puțin de 20 de ore de timp de scufundare. În loc de „%1” apare numele transmițătorului.	Numele transmițătorului apare intermitent cu mesajul NIVEL SCĂZUT BATERIE când nivelul bateriei este extrem de redus. Computerul pentru scufundări asociat vibrează și emite un sunet de avertizare.
Comunicare pierdută cu %1.	Computerul pentru scufundări asociat a pierdut comunicarea cu transmițătorul timp de 60 de secunde.	Numele transmițătorului apare intermitent cu mesajul FĂRĂ COMUNICAȚII, în locul presiunii din butelie apar linii întrerupte și valoarea presiunii din butelie se aprinde intermitent în roșu. Computerul pentru scufundări asociat vibrează și emite un sunet de avertizare dacă alertele pentru conexiune sunt activate.
Conectarea transmițătorului %1 a eșuat.	Computerul pentru scufundări asociat nu se poate conecta la transmițător. Trebuie să actualizați ambele dispozitive la cea mai nouă versiune de software. În loc de „%1” apare numele transmițătorului.	Computerul pentru scufundări asociat vibrează și emite un sunet de avertizare.

Alertele balizei

Mesaj de alertă	Cauză	Comportamentul dispozitivului
Baliza a fost sincronizată.	Baliza s-a sincronizat cu computerul pentru scufundări asociat după o scufundare.	Baliza trimite hărți termice pentru locul de scufundare către aplicația Garmin Dive™.
Sincronizarea balizei a eșuat. Accesați setările balizei pentru a sincroniza manual.	Baliza nu s-a sincronizat cu computerul pentru scufundări asociat după o scufundare.	Baliza nu trimite hărți termice pentru locul de scufundare până când nu este sincronizată manual cu computerul pentru scufundări asociat.
Părăsiți raza de comunicare a balizei SubWave.	Vă aflați la o distanță de peste 100 m (328 ft.) față de baliză.	Computerul pentru scufundări pierde conexiunea cu baliza.
Vă apropiați de baliza SubWave. Doar ghidare pentru distanță.	Sunteți aproape de baliză.	Direcția către baliză nu va mai fi actualizată pe computerul dvs. pentru scufundări.

Activarea alertelor privind accesoriile de scufundare pierdute

Computerul pentru scufundări asociat poate pierde conexiunea la transmițător sau baliză, când acest dispozitiv este în afara razei de acțiune, când semnalul său este blocat de corpul dvs. sau al altui scafandru și când bateria sa se descarcă. Puteți să activați o alertă care vă notifică când computerul pentru scufundări asociat a pierdut conexiunea cu transmițătorul sau baliza timp de 60 de secunde.

Selectați **Con.scf.** > **Rețeaua de scufundare și integrarea aerului** > **Alertă de conectare.**

Compatibilitatea produselor și funcțiilor pentru scufundări

Puteți asocia mai multe dispozitive Descent™ pentru a crea o rețea de scufundare pentru dvs. și ceilalți colegi scafandri. Nu toate funcțiile sunt disponibile pe dispozitivele mai vechi. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Descent pentru mai multe informații.

ATENȚIONARE

Este recomandat să vă actualizați dispozitivele la cele mai noi versiuni de software pentru a accesa toate funcțiile și îmbunătățirile. Dacă versiunile de software sunt incompatibile, următoarea alertă va apărea pe computerul pentru scufundare: **Conectarea transmițătorului %1 a eșuat.** În loc de „%1” apare numele transmițătorului.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului	 • Primire mesaje • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului • Consultați numele public al buteliei
Descent Mk3i Descent X50i	 • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului	 • Trimitere mesaje • Primire mesaje • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului • Consultați numele public al buteliei
Descent S1	Incompatibil	 Utilizarea unui computer pentru scufundări asociat în timpul unei scufundări: • Navigare către baliză • Trimitere mesaje către suprafață • Primire mesaje de la suprafață  Utilizarea aplicației Garmin Dive™ de la suprafață: • Trimiteți mesaje scafandrilor aflați sub apă • Primiți mesaje de la scafandrii aflați sub apă • Consultați presiunea în butelie • Consultați adâncimea scafandrului • Consultați distanța scafandrului • Consultați direcția scafandrului • Consultați numele public al buteliei

: consultați presiunea în butelie pentru dvs. și scafandrii conectați.

: consultați adâncimea pentru scafandrii conectați.

: consultați distanța pentru scafandrii conectați.

: consultați direcția către scafandrii conectați.

: consultați numele publice ale transmițătorului dvs. și ale scafandrilor conectați.

: trimiteți mesaje predefinite în timpul scufundării către scafandri cu un transmițător Descent T2 sau către suprafață cu o baliză Descent S1.

: primiți mesaje în timpul scufundării de la scafandri cu un transmițător Descent T2 asociat sau de la suprafață cu o baliză Descent S1.

: vizualizați informații despre distanță și direcție pentru a naviga înapoi la baliza Descent S1.

Despre tehnologia SubWave™

Dispozitivele Descent™ compatibile folosesc tehnologia sonarului SubWave pentru a comunica cu alte dispozitive Descent compatibile. Există mulți factori care pot afecta comunicarea între dispozitive. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/subwave.

Terminologie de scufundări

Timp rămas cu aer (ATR): timpul în care puteți rămâne la adâncimea curentă până când o urcare cu 9 m/min. (30 ft./min.) ar permite ieșirea la suprafață cu presiunea de rezervă rămasă.

NOTĂ: dacă în calculele consumului de gaz sunt incluse mai multe rezervoare, timpul rămas cu aer se calculează utilizând presiunea combinată și presiunea de rezervă a tuturor rezervoarelor.

⚠ ATENȚIE

Opririle pentru decompresie sunt incluse în calcule, dar opririle de siguranță nu sunt.

Sistemul nervos central (SNC): măsurarea toxicității oxigenului în sistemul nervos central, cauzate de expunerea la o presiune parțială ridicată a oxigenului (PO2) în timpul scufundării.

Recirculator cu circuit închis (CCR): un mod de scufundare utilizat pentru scufundările cu un recirculator care recirculă gazele expirate și elimină dioxidul de carbon.

Adâncimea maximă de funcționare (MOD): cea mai mare adâncime la care poate fi folosit un gaz respirabil înainte ca presiunea parțială a oxigenului (PO2) să depășească limita sigură.

Fără limită de decompresie (NDL): o scufundare care nu necesită timp de decompresie în timpul urcării la suprafață.

Unitățile de toxicitate a oxigenului (OTU): măsurarea toxicității oxigenului pulmonar, cauzate de expunerea la o presiune parțială ridicată a oxigenului (PO2) în timpul scufundării. O OTU este echivalentă cu respirarea de oxigen 100 % la presiunea de 1 ATM timp de 1 minut.

Presiunea parțială a oxigenului (PO2): presiunea oxigenului din gazele respirabile, pe baza adâncimii și procentajului de oxigen.

Consumul aerului de suprafață pe baza presiunii (PSAC): schimbarea presiunii în timp, normalizată la 1 ATM.

Volum respirator per minut (RMV): schimbarea în timp a volumului gazelor la presiune ambiantă.

Interval la suprafață (SI): durata de timp care a trecut de la finalizarea ultimei scufundări.

Timp până la suprafață (TTS): intervalul de timp estimat, necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță.

ATENȚIE

Opririle pentru decompresie sunt incluse în calcule, dar opririle de siguranță nu sunt.

Consumul volumetric al aerului de suprafață (SAC): schimbarea volumului gazelor în timp, normalizată la 1 ATM.

Hartă

Dispozitivul dvs. este furnizat cu hărți preîncărcate și poate afișa mai multe tipuri de date pentru hărți Garmin®, inclusiv contururi topografice și puncte de interes apropiate. Pentru a achiziționa date de hărți suplimentare și a vizualiza informații privind compatibilitatea, accesați garmin.com/maps.

▲ reprezintă locația dvs. pe hartă. Când navigați pe către o destinație, ruta este marcată cu o linie pe hartă.

Vizualizarea hărții

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Hartă**.
- 2 Dacă este necesar, așteptați ca computerul pentru scufundări să localizeze sateliții.
- 3 Selectați o opțiune pentru a mări și micșora harta:
 - Pentru a folosi ecranul tactil, atingeți harta, apoi atingeți și trageți pentru a poziționa reticulul și apăsați pe **PREV** sau **NEXT** pentru a mări sau micșora.
 - Pentru a folosi butoanele, apăsați **ENTER**, selectați **Panoramare/Zoom** și apăsați **PREV** sau **NEXT** pentru a mări sau micșora.**NOTĂ:** puteți apăsa pe **ENTER** pentru a comuta între panoramare în sus și în jos, panoramare la stânga și la dreapta sau mărire.

Informațiile despre locație apar în partea superioară a hărții.

Salvarea sau navigarea către o locație de pe hartă

Puteți selecta orice locație de pe hartă. Puteți salva locația sau puteți naviga spre ea.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a folosi ecranul tactil, atingeți harta, apoi atingeți și trageți pentru a poziționa reticulul și apăsați pe **PREV** sau **NEXT** pentru a mări sau micșora.
 - Pentru a folosi butoanele, apăsați **ENTER**, selectați **Panoramare/Zoom** și apăsați **PREV** sau **NEXT** pentru a mări sau micșora.**NOTĂ:** puteți apăsa pe **ENTER** pentru a comuta între panoramare în sus și în jos, panoramare la stânga și la dreapta sau mărire.

Informațiile despre locație apar în partea superioară a hărții.

- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea către locație, selectați informațiile locației și apoi selectați **Deplasare**.
 - Pentru a salva locația, apăsați pe **ENTER** și selectați **Salvare locație**.

Editarea și ștergerea unei locații salvate

Puteți să vedeți, să editați și să ștergeți locațiile salvate.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Manager pct ref.**
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza locația pe hartă, selectați **Viz. pe hartă**.
 - Pentru a edita locația, selectați **Editare locație** și selectați o opțiune pentru editare.
 - Pentru a șterge locația, selectați **Ștergere**.

Navigarea la o locație salvată

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Manager pct ref.**
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați  > **Navigare la**.

Setări hartă

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații, selectați **Hartă** >  > **Configurarea hărții**.

Orientare: setează orientarea hărții. Opțiunea Nord-Sus afișează nordul în partea de sus a ecranului. Opțiunea Direcție în sus afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a ecranului. Mod Automobile afișează o perspectivă de la nivelul automobilului, cu direcția de deplasare în partea de sus.

Text de ghidare: stabilește când anume este afișat textul de ghidare pe hartă.

Configurație maritimă: personalizează setările marine ale hărții ([Setările maritime ale hărții, pagina 32](#)).

Configurare avansată: personalizează setările avansate ale hărții ([Setările avansate ale hărții, pagina 32](#)).

Setările avansate ale hărții

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații, selectați **Hartă** >  > **Configurarea hărții** > **Configurare avansată**.

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Nivel de detaliu: setează nivelul de detalii al hărții. Afișarea unui număr mai mare de detalii poate determina funcționarea mai lentă a hărții.

Relief umbrat: afișează sau ascunde umbrirea reliefului pentru o imagine tridimensională a topografiei hărții.

Vehicul: modifică pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar elementele hărții. Elementele hărții nu apar când nivelul de zoom al hărții este mai mare decât nivelul selectat.

Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru elementele hărții, cum ar fi etichetele și punctele de trecere.

Setările maritime ale hărții

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Hartă** >  > **Configurarea hărții** > **Configurație maritimă**.

Mod grafic maritim: setează tipul de hartă utilizat de computerul de scufundare. Nautic Opțiunea Nautic afișează diverse caracteristici ale hărții, în diferite culori, astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime de hârtie. Opțiunea Pescuit afișează o prezentare simplificată a hărții pentru utilizare optimă în timpul pescuitului.

NOTĂ: unele funcții necesită hărți marine ([Descărcarea hărților și graficelor maritime, pagina 32](#)).

Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime ajutătoare pe hartă.

Descărcarea hărților și graficelor maritime

1 Accesați garmin.com/c/wearables-mapping pentru a căuta și cumpăra un grafic sau o hartă maritimă.

2 Descărcați Garmin Express™.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala pe dispozitiv hărțile și graficele cumpărate.

Setările pentru stabilirea rutei

Setările disponibile pentru stabilirea rutei variază în funcție de starea activată sau dezactivată a opțiunii Rutare directă.

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Hartă** >  > **Stabilirea rutei**.

Rutare directă: activează sau dezactivează stabilirea rutei directe. Rutarea directă calculează cea mai directă rută posibilă către destinație.

Activitate: Setează o activitate în timpul stabilirii rutei. Computerul pentru scufundări calculează rutele optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați.

Tranziții rută: setează modul în care computerul pentru scufundări stabilește ruta de la un punct al rutei la următorul. Opțiunea Distanță vă indică următorul punct al rutei când sunteți în limitele unei anumite distanțe specificate față de punctul dvs. curent.

Poziționare pe drum: plasează triunghiul albastru, care reprezintă poziția dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum. Aceasta este cea mai utilă atunci când conduceți sau vă deplasați pe drumuri.

Configurare avansată: personalizează setările suplimentare de rutare ([Setări avansate pentru stabilirea rutei, pagina 32](#)).

Setări avansate pentru stabilirea rutei

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Hartă** >  > **Stabilirea rutei** > **Configurare avansată**.

Metodă de calcul: setează metoda utilizată pentru a vă calcula ruta.

Recalculare în afara rutei: setează preferințele de recalculare atunci când vă îndepărtați de o rută activă.

Configurare rute ocolitoare: setează tipurile de drumuri, de teren și metodele de transport de evitat în timpul deplasării.

Busolă

Setarea direcției pe busolă

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Busolă**.
- 3 Orientați partea de sus a computerului pentru scufundări în direcția dorită.
- 4 Selectați  > **Setare direcție**.
Când vă abateți de la direcție, busola afișează direcția deviată comparativ cu direcția corectă și unghiul abaterii. Direcția pe busolă este păstrată dacă începeți o scufundare.

Setarea referinței nordice

Puteți seta referința de direcție utilizată la calcularea informațiilor despre direcție.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Busolă** >  > **Config.direcție** > **Referință nordică**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta nordul magnetic ca direcție fără declinație, selectați **Magnetic**.
 - Pentru a seta nordul carioajului (000°) ca referință pentru direcție, selectați **Caroiaj**.
 - Pentru a seta manual valoarea variației magnetice, selectați **Utilizator** > **Introduceți variația magnetică** și introduceți variația magnetică.
 - Pentru a seta nordul geografic ca referință pentru direcție, selectați **Adevărat**.

Calibrarea busolei

ATENȚIONARE

Calibrați busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a îmbunătăți precizia de orientare, nu stați în apropierea obiectelor care influențează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri și linii electrice aeriene.

Dacă experimentați comportamente anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasați pe distanțe lungi sau după schimbări extreme de temperatură, puteți calibra manual busola.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Busolă** >  > **Calibrare busolă**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Meteo

AVERTISMENT

Această funcție le permite utilizatorilor să vizualizeze date legate de vreme care sunt furnizate și întreținute de terți. Garmin® nu face declarații despre acuratețea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau oportunitatea datelor meteo oferite de terți.

Cât timp computerul dvs. pentru scufundări Descent™ X50i este conectat la telefon sau la o rețea Wi-Fi®, acesta poate primi informații meteo detaliate de pe internet. Această funcție oferă prognoze pe ore și zile și hărți meteo grafice live.

Vizualizarea unei prognoze meteo

1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.

2 Selectați **Vreme și maree**.

Computer pentru scufundări descarcă automat o prognoză meteo pentru locația dvs. curentă.

3 Apăsați pe condițiile meteo curente din colțul din stânga jos al ecranului pentru a vedea prognoza pe ore, dacă este disponibilă.

SUGESTIE: Puteți selecta un interval de timp în prognoza orară pentru a vedea informații meteo detaliate.

Puteți selecta prognoza temperaturilor maxime și minime de astăzi pentru a vedea prognoza pentru o altă zi.

Vizualizarea unei hărți meteo în timp real

În timp ce computerul pentru scufundări este conectat la un telefon sau la rețeaua Wi-Fi® cu acces la internet, puteți să vizualizați o hartă meteo în timp real care prezintă radarul meteo, precipitațiile, stratul de nori, temperatura sau condițiile de vânt.

1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.

2 Selectați **Vreme și maree**.

3 Apăsați pe hartă.

4 Selectați .

5 Selectați o opțiune:

NOTĂ: este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în toate zonele.

- Pentru a vizualiza o proiecție radar meteo, selectați **Redare**.
- Pentru a vizualiza precipitațiile, selectați **Mod.supr. > Precipitații**.
- Pentru a vizualiza plafonul de nori, selectați **Mod.supr. > Acoperire cloud**.
- Pentru a vizualiza temperaturile, selectați **Mod.supr. > Temperatură**.
- Pentru a vizualiza vitezele și direcțiile vântului, selectați **Mod.supr. > Vânt**.

Datele selectate apar pe hartă. Computer pentru scufundări poate să necesite câteva momente până încarcă datele hărții meteo.

6 Selectați o opțiune pentru a mări și micșora harta:

- Pentru a utiliza ecranul tactil, apăsați pe ecran și glisați harta, apoi selectați  sau  pentru a mări sau micșora.
- Pentru a folosi butoanele, selectați  > **Panoramare/Zoom**, și apăsați pe **PREV** sau **NEXT** pentru a mări sau micșora.

NOTĂ: puteți apăsa pe **ENTER** pentru a comuta între panoramare în sus și în jos, panoramare la stânga și la dreapta sau mărire.

Adăugarea unei locații meteo

Puteți să adăugați o locație meteo pentru a vizualiza Active Weather pentru puncte de trecere, coordonate GPS sau alte locații.

1 Vizualizarea unei prognoze meteo ([Vizualizarea unei prognoze meteo](#), pagina 34).

2 Selectați numele locației.

3 Selectați **Locație nouă**.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a selecta o locație pe hartă, selectați **Utilizare hartă**.
- Pentru a selecta un loc de scufundare din apropiere, selectați **Loc.scuf.apropiere**.
- Pentru a selecta o locație salvată, selectați **Locații salvate**.
- Pentru a introduce numele unui oraș sau pentru a selecta un oraș din apropiere, selectați **Orașe**.

- Pentru a introduce coordonatele unei locații, selectați **Coordonate**.

5 Țineți apăsat **ENTER**.

6 Dacă este necesar, editați numele locației și selectați **Finalizare**.

Computerul pentru scufundări descarcă o prognoză pentru locația selectată.

Schimbarea locației meteo

Puteți să comutați rapid între prognoze pentru locațiile meteo pe care le-ați adăugat anterior.

1 Vizualizarea unei prognoze meteo (*Vizualizarea unei prognoze meteo, pagina 34*).

2 Selectați numele locației.

3 Selectați o locație din listă.

SUGESTIE: opțiunea Locația mea descarcă întotdeauna o prognoză pentru locația curentă.

4 Selectați **Utilizare**.

Computer pentru scufundări descarcă cea mai recentă prognoză pentru locația selectată.

Ștergerea unei locații meteo

1 Vizualizarea unei prognoze meteo (*Vizualizarea unei prognoze meteo, pagina 34*).

2 Selectați numele locației.

3 Selectați o locație din listă.

NOTĂ: nu puteți să ștergeți prognoza Locația mea.

4 Selectați **Ștergere**.

Vizualizarea informațiilor despre marea

⚠ AVERTISMENT

Informațiile despre marea au numai scop informativ. Este responsabilitatea utilizatorului să acorde atenție tuturor indicațiilor legate de navigația pe apă, pentru a rămâne conștient de împrejurimi și pentru a-și utiliza rațiunea atunci când navighează pe apă, în orice moment. Nerespectarea acestui avertisment ar putea avea drept consecință rănirea gravă sau moartea.


Puteți vizualiza informațiile despre marea pentru o locație, inclusiv înălțimea mării și momentul în care se vor înregistra fluxul și refluxul pe viitor.

1 Vizualizarea unei prognoze meteo (*Vizualizarea unei prognoze meteo, pagina 34*).

2 Dacă este necesar, schimbați locația (*Schimbarea locației meteo, pagina 35*).

3 Atinge datele despre locația mării din apropiere, aflate în colțul din dreapta jos al ecranului.

Apare un grafic de 24 de ore al mareelor pentru data curentă, cu înălțimea curentă a mării ① și informații despre următoarele refluxuri ② și fluxuri ③.

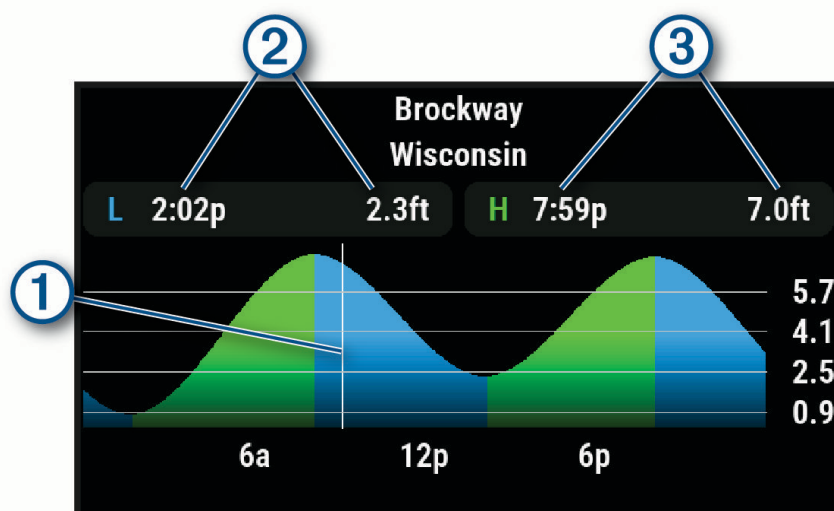

4 Apăsați pe **NEXT** pentru a vizualiza informațiile privind marea pentru zilele următoare.

Vizualizarea notificărilor

Înainte de a putea vizualiza notificările, trebuie să vă asociați telefonul (*Asocierea telefonului, pagina 37*).

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Notificări**.
- 3 Selectați o notificare.
- 4 Pentru mai multe opțiuni, apăsați pe **ENTER**

Conectivitate

Caracteristicile de conectivitate sunt disponibile pentru computerul pentru scufundări când îl asociați cu telefonul compatibil ([Asocierea telefonului, pagina 37](#)). Caracteristicile suplimentare sunt disponibile când conectați computerul pentru scufundări la o rețea Wi-Fi® ([Conectarea la o rețea Wi-Fi®, pagina 37](#)).

Caracteristici de conectare la telefon

Caracteristicile de conectare la telefon sunt disponibile pentru computerul pentru scufundări Descent™ când îl asociați prin aplicația Garmin Dive™ ([Asocierea telefonului, pagina 37](#)).

Datele se încarcă în aplicația Garmin Dive: vă sincronizează automat datele cu aplicația Garmin Dive și contul Garmin Connect™.

Actualizări software: descarcă și instalează cel mai nou software.

Notificări: vă alertează cu privire la notificări de pe telefon, inclusiv apeluri, mesaje text și aplicații, pe baza setărilor de notificare ale telefonului.

Asocierea telefonului

Pentru a utiliza funcțiile conectate ale computerului pentru scufundări, trebuie să-l asociați direct prin aplicația Garmin Dive™, nu din setările Bluetooth® de pe telefon.

1 Selectați o opțiune:

- Pe parcursul configurării inițiale pe computerul .pentru scufundări, scanați codul QR cu telefonul.
- Dacă ați omis anterior procesul de asociere, derulați în jos de pe ecranul principal pentru a vizualiza lista extinsă de aplicații, selectați **Setări** > **Conectivitate** > **Telefon** > **Asociere telefon** și scanați codul QR cu telefonul.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Aplicația Garmin Dive™

Aplicația Garmin Dive vă permite să încărcați jurnalele de scufundări de pe dispozitivul Garmin® compatibil. Puteți să adăugați informații mai detaliate despre scufundările dvs., inclusiv condițiile de mediu, fotografiile, note și partenerii de scufundări. Puteți să utilizați harta pentru a căuta locații noi de scufundare și consulta detaliile și fotografiile locațiilor distribuite de alte persoane. Când faceți scufundări cu o baliză Garmin și dispozitive Garmin compatibile, vă puteți vedea hărțile termice subacvatice pentru a obține informații despre locația aproximativă.

Aplicația Garmin Dive sincronizează datele cu contul dvs. Garmin Connect™. Puteți descărca aplicația Garmin Dive din magazinul de aplicații de pe telefonul dvs. (garmin.com/diveapp).

Funcțiile de conectivitate Wi-Fi®

Încărcări ale activităților în contul dvs. Garmin Connect™: transmite automat datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de îndată ce ați terminat de înregistrat activitatea.

Actualizări software: descarcă și instalează cel mai nou software.

Conectarea la o rețea Wi-Fi®

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Setări** > **Conectivitate** > **Wi-Fi** > **Rețelele mele** > **Adăugare rețea**.
Computerul pentru scufundări afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere.
- 3 Selectați o rețea.
- 4 Dacă este cazul, introduceți parola pentru rețea.

Computerul pentru scufundări se conectează la rețea și rețeaua este adăugată în lista cu rețele salvate. Computerul pentru scufundări se reconectează automat la rețea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.

Senzori wireless

Computerul pentru scufundări poate fi asociat și utilizat cu senzori wireless utilizând tehnologia ANT+® sau Bluetooth®.

Pentru informații despre compatibilitatea cu un anumit senzor Garmin®, despre cumpărarea acestuia sau pentru a consulta manualul de utilizare, accesați buy.garmin.com pentru senzorul respectiv.

Telecomandă inReach®

Funcția de telecomandă inReach vă permite să controlați dispozitivul dvs. inReach cu ajutorul dispozitivului Descent™. Accesați buy.garmin.com pentru a achiziționa un dispozitiv inReach compatibil.

Utilizarea telecomenzii inReach®

- 1 Porniți dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 2 Din ecranul principal al computerului pentru scufundări, derulați în jos pentru a accesa lista extinsă de aplicații.
- 3 Selectați **inReach la distanță > Da**.
Computerul pentru scufundări caută dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 4 Selectați dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 5 După ce dispozitivul de comunicare prin satelit inReach a fost asociat, selectați o opțiune:
 - Pentru a trimite un mesaj SOS, selectați **SOS > Inițiere SOS**.
NOTĂ: funcția SOS trebuie utilizată doar într-o situație de urgență reală.
 - Pentru a trimite un mesaj text, selectați **Mesaje > Introduceți mesajul**, selectați contactele pentru mesaj și introduceți mesajul text sau selectați o opțiune mesaj text rapid.
 - Pentru a trimite un mesaj presetat, selectați **Mesaje > Trimitere presetat** și selectați un mesaj din listă.
 - Pentru a vizualiza cronometrul și distanța parcursă în timpul unei activități, selectați **Monitorizare**.

Garmin Share

ATENȚIONARE

Este responsabilitatea dvs. să fiți prudent atunci când distribuiți informații altor persoane. Asigurați-vă întotdeauna că știți cui distribuiți informațiile și că nu vă deranjează.

Funcția Garmin Share vă permite să utilizați tehnologia Bluetooth® pentru a partaja prin wireless date cu alte dispozitive Garmin® compatibile. Cu Garmin Share activată și dispozitive Garmin compatibile în raza de acțiune, puteți selecta locațiile salvate pentru a le transfera pe alt dispozitiv printr-o conexiune directă și securizată între dispozitive, fără a fi nevoie de un telefon sau de conectivitate Wi-Fi®.

Partajarea datelor cu Garmin Share

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să aveți tehnologia Bluetooth® activată pe ambele dispozitive compatibile și acestea trebuie să se afle la maximum 3 m (10 ft.) distanță unul de celălalt. Atunci când vi se solicită, trebuie să acceptați, de asemenea, să partajați datele cu alte dispozitive Garmin® utilizând Garmin Share.

Computerul pentru scufundări Descent™ poate trimite sau primi date atunci când este conectat la alt dispozitiv Garmin compatibil (*Primirea datelor cu Garmin Share, pagina 38*). De asemenea, puteți să vă transferați datele între diferite dispozitive. De exemplu, puteți distribui o locație preferată de pe ceasul dvs. Garmin compatibil către computerul pentru scufundări.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Garmin Share > Distribuie**.
- 3 Selectați cel puțin un element.
- 4 Selectați **Distribuie**.
- 5 Așteptați până când dispozitivul localizează dispozitivele compatibile.
- 6 Selectați un dispozitiv.
- 7 Dacă este necesar, confirmați că PIN-ul din șase cifre coincide pe ambele dispozitive, apoi selectați ✓.
- 8 Așteptați ca dispozitivele să transfere datele.
- 9 Apăsăți pe **ENTER**.
- 10 Selectați **Redistribuire** pentru a distribui aceleași elemente altui utilizator (opțional).
- 11 Selectați **Finalizare**.

Primirea datelor cu Garmin Share

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să aveți tehnologia Bluetooth® activată pe ambele dispozitive compatibile și acestea trebuie să se afle la maximum 3 m (10 ft.) distanță unul de celălalt. Atunci când vi se solicită, trebuie să acceptați, de asemenea, să partajați datele cu alte dispozitive Garmin® utilizând Garmin Share.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Garmin Share**.
- 3 Așteptați până când dispozitivul localizează dispozitivele compatibile din raza de acțiune.
- 4 Selectați **Acceptare**.

- 5 Dacă este necesar, confirmați că PIN-ul din șase cifre coincide pe ambele dispozitive, apoi selectați ✓.
- 6 Așteptați ca dispozitivele să transfere datele.
- 7 Apăsați pe **ENTER**.
- 8 Selectați **Finalizare**.

Setări Garmin Share

Derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Setări > Conectivitate > Garmin Share**.

Stare: permite computerului pentru scufundări să trimită și să primească elemente prin Garmin Share.

Uitare dispozitive: șterge toate dispozitivele cu care computerul pentru scufundări a partajat anterior elemente.

Setări

Din ecranul principal, derulați în jos pentru a accesa lista extinsă de aplicații și selectați **Setări**.

Con.scf.: personalizează setările de scufundare ([Configurarea scufundării, pagina 7](#)).

Notificări și alerte: vă setează preferințele pentru alertele de sistem și notificările de pe telefonul asociat.

Sunet și vibrație: setează sunetele computerului pentru scufundări, precum tonurile butoanelor, alertele și vibrațiile.

Afișaj și luminozitate: reglează setările ecranului ([Setări pentru afișaj și luminozitate, pagina 40](#)).

Conectivitate: asociază computerul de scufundări cu un telefon, o rețea wireless sau un senzor wireless ([Conectivitate, pagina 37](#)).

Sistem: setează setările de sistem, precum limbile dispozitivului, preferințele pentru rețeaua de sateliți și formatul orei ([Setări de sistem, pagina 40](#)).

Setări pentru afișaj și luminozitate

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Setări > Afișaj și luminozitate**.

Luminozitate: setează nivelul de luminozitate al ecranului.

Illuminare fundal automată: reglează automat luminozitatea luminii de fundal în funcție de lumina ambiantă.

Expirare ecran suprafață: setează intervalul de timp după care ecranul se dezactivează atunci când nu se află în modul scufundare.

NOTĂ: computerul pentru scufundări se dezactivează complet când nu sunt apășate butoane timp de 30 de minute în afara unei scufundări.

Ecran tactil: activează ecranul tactil.

Ecran rabatabil: rotește ecranul cu 180 de grade și inversează funcțiile butoanelor.

Setări de sistem

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Setări > Sistem**.

Limbă text: setează limba afișată pe computerul pentru scufundări ([Dispozitiv în limba greșită, pagina 49](#)).

Comenzi rapide: alocă comenzi rapide pentru butoane pentru utilizare la suprafață.

Busolă: calibrează busola și setează referința nordică pentru busolă ([Busolă, pagina 33](#)).

Sateliți: setează sistemul de satelit implicit ([Setări satelit, pagina 40](#)).

Oră: setează formatul de oră și fus orar.

Avansat: setează preferințele de unități și formatul poziției și configurează computerul pentru scufundări pentru a utiliza MTP (protocol de transfer media) sau modul Garmin® atunci când este conectat la un computer.

Resetare: resetează țesuturile, șterge datele și resetează setările ([Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 40](#)).

Căutare actualizări: descarcă și instalează actualizări software atunci când computerul de scufundare este asociat cu telefonul dvs. sau conectat la o rețea Wi-Fi®.

Despre: afișează informații despre dispozitiv, software, licență și reglementările legale.

Setări satelit

Puteți modifica sistemele de satelit utilizate de computerul pentru scufundări. Pentru mai multe informații despre sistemele de sateliți, accesați garmin.com/aboutGPS.

Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații și selectați **Setări > Sistem > Sateliți**.

Dezactivat: dezactivează sistemele de sateliți.

Numai GPS: activează sistemul de sateliți GPS.

Toate sistemele: activează mai multe sisteme de sateliți. Utilizarea mai multor sisteme de sateliți odată asigură performanțe mai bune în medii dificile și o achiziție mai rapidă a poziției, decât dacă utilizați doar GPS-ul. Totuși, utilizarea mai multor sisteme poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Înainte de a reseta toate setările implicite, trebuie să sincronizați computerul pentru scufundări cu aplicația Garmin Dive™ pentru a vă încărca datele pentru scufundări.

Puteți restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică.

1 Din ecranul principal, derulați în jos pentru a accesa lista extinsă de aplicații.

2 Selectați **Setări > Sistem > Resetare**.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică și a salva toate informațiile introduse de utilizator și istoricul activităților, selectați **Resetare setări implicite**.
- Pentru a șterge datele despre solicitarea ȧesuturilor pentru scuba diving, selectați **Resetare ȧesuturi**.
NOTĂ: trebuie să vă reseați solicitarea ȧesuturilor numai dacă nu intenȧionați să mai utilizați computerul pentru scufundări în viitor. Aceasta poate fi utilă pentru magazinele cu articole pentru scufundări care oferă computere de scufundări de închiriat.
- Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică și a șterge toate informațiile introduse de utilizator și istoricul activităȧilor, selectați **Ștergere date și resetare setări**.

Informații dispozitiv

Încărcarea dispozitivului


⚠️ AVERTISMENT

Acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion. Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine contactele și zona învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la un computer. Consultați instrucțiunile de curățare (*Întreținerea dispozitivului, pagina 46*).

- 1 Prindeți clema de încărcare.
- 2 Aliniați clema cu contactele de pe spatele dispozitivului și eliberați clema.

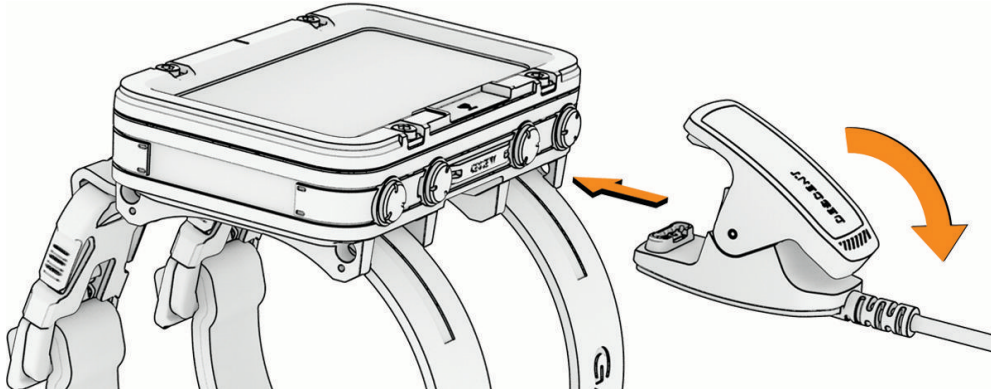


- 3 Conectați cablul USB în portul de încărcare USB.

Purtarea dispozitivului

Computerul pentru scufundări poate fi purtat oriunde pe braț.

- 1 Fixați ambele cataramă ale curelelor în jurul brațului.

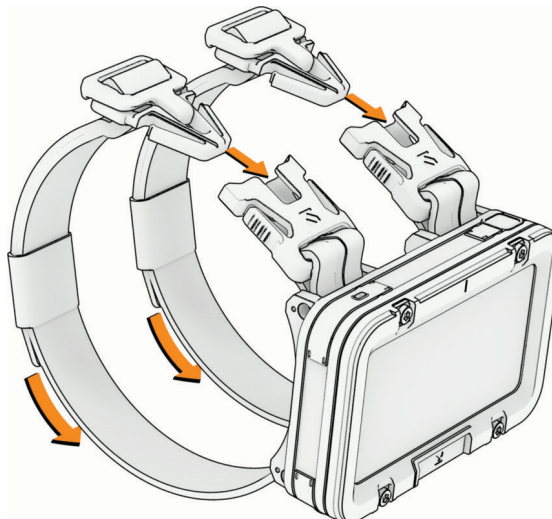


- 2 Dacă este necesar, trageți capetele curelelor pentru a le strânge.

Schimbarea brățărilor

Puteți înlocui brățelele cu brățări noi Descent™ X50i.


- 1 Folosiți instrumentul inclus de scoatere a acelor pentru a împinge acul uneia dintre brățări, apoi scoateți-l.

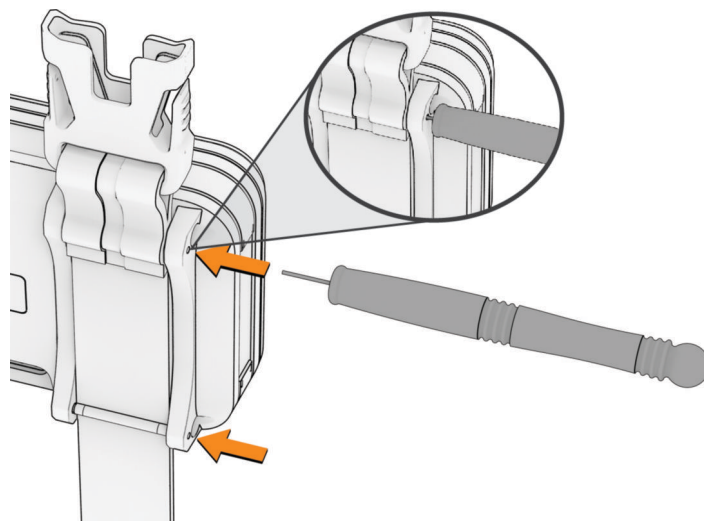


- 2 Repetați pasul 1 și pe al doilea ac.
- 3 Scoateți brățara.
- 4 Introduceți un ac prin bucla cu cusătura dublă a noii curele.

ATENȚIONARE

Nu introduceți acul prin eticheta produsului. Aceasta poate cauza ruperea etichetei.

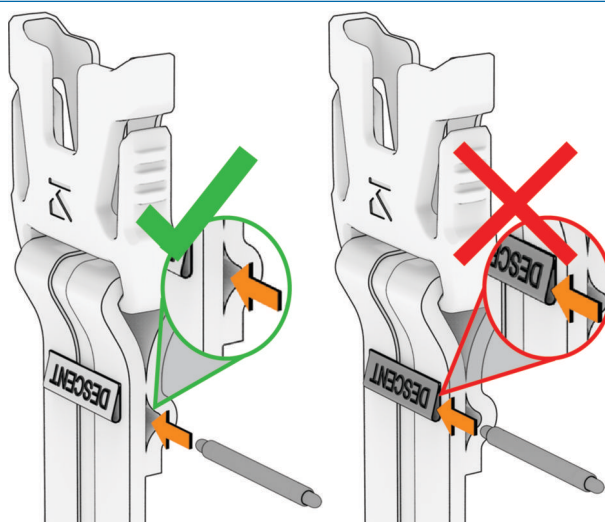

- 5 Introduceți un capăt al acului în orificiul corespunzător de pe computerul pentru scufundări.
- 6 Împingeți acul expus și fixați-l în poziție.
- 7 Introduceți al doilea ac deasupra brățării.

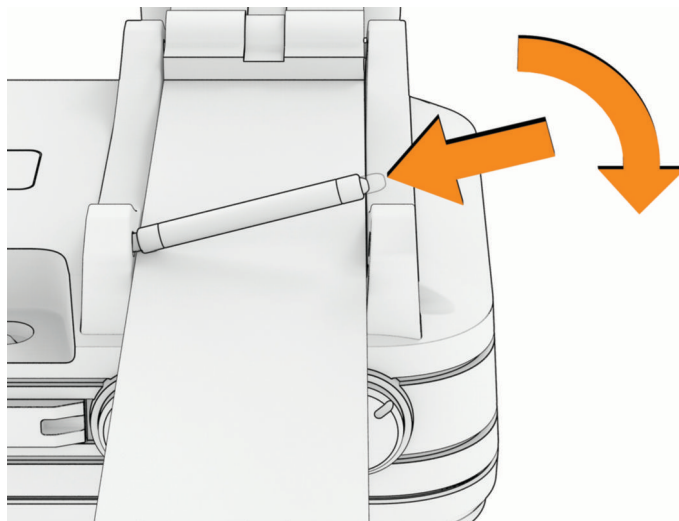

8 Repetați pașii pentru a modifica cealaltă brățară.

Montarea șnururilor elastice

⚠ AVERTISMENT

Puteți uni capetele șnurului elastic prin topire sau prin termocontractarea într-o zonă bine ventilată. Nu utilizați flacăra deschisă pentru a uni capetele șnurului și nu uniți capetele șnurului în apropierea articolelor de îmbrăcăminte sau lângă pielea neprotejată, deoarece acest lucru poate cauza daune materiale sau vătămări corporale grave.

⚠ ATENȚIE

Utilizatorul nu trebuie să taie niciodată șnurul elastic în timp ce se află pe brațul utilizatorului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea bunurilor sau la vătămări corporale.

ATENȚIONARE

Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că brățările din șnur sunt tăiate la lungimea corespunzătoare și că se leagă un nod corespunzător pentru a se asigura că computerul pentru scufundări rămâne atașat pe braț. Garmin® nu este responsabil pentru nicio pierdere sau deteriorare a unui computer pentru scufundări ce ar putea rezulta din căderea computerului pentru scufundări de pe braț.

Computerul pentru scufundări este compatibil cu șnururi elastice de 3 mm (1/8 in.) (neincluse).

- 1 Îndepărtați curelele existente de pe computerul pentru scufundări ([Schimbarea brățărilor, pagina 42](#)).
- 2 Tăiați o bucată de șnur elastic suficient de lungă pentru a vă înfășura în jurul încheieturii mâinii, plus aproximativ 5 cm (2 in.) pentru a permite legarea nodurilor.
- 3 Introduceți cablul prin exteriorul unuia dintre orificiile mari de pe suportul computerului pentru scufundări.




4 Legați un nod peste mână și strângeți nodul aplicând tensiune la ambele capete.

Nodul finisat trebuie să împiedice alunecarea șnurului prin orificiu.

SUGESTIE: dacă preferați, puteți lega nodul sub formă de opt.

- 5 Treceți capătul rămas al curelei prin orificiul mare de la capătul opus al suportului.
- 6 Țineți șnurul la încheietură, verificați să fie fixat și stabiliți unde să legați al doilea nod.
- 7 Repetați pașii de la 2 la 6 pentru al doilea șnur elastic.
- 8 Tăiați excesul de lungime al șnurului și lăsați cel puțin 6 mm (0,25 in.) la capătul fiecărui nod.

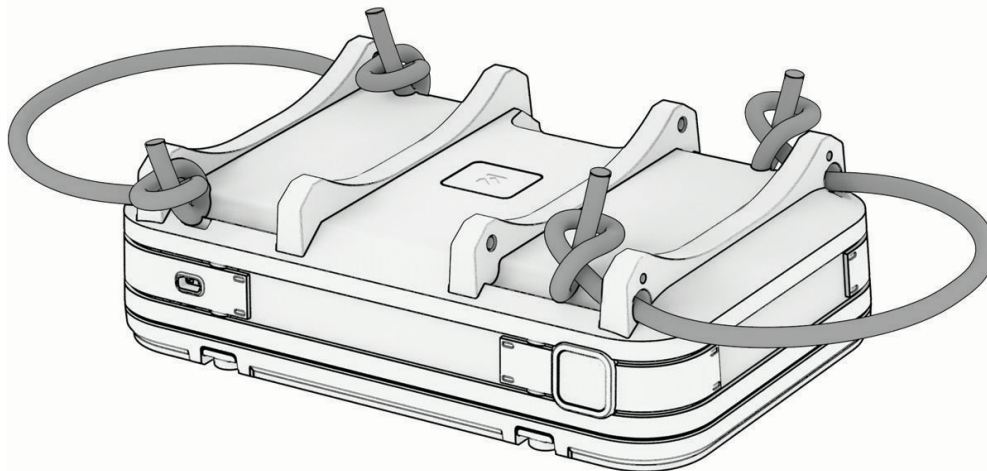

Specificații

Tip baterie	Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Rezistență la apă	20 ATM ¹ Dive (EN 13319) ²
Model decompresie	Bühlmann ZHL-16C
Interval de temperaturi de funcționare și depozitare	De la -20° la 45°C (de la -4° la 113 °F)
Interval de temperatură subacvatică de funcționare	Între 0° și 40 °C (între 32° și 104 °F)
Interval de temperatură de încărcare USB	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Frecvențe wireless (putere) din Uniunea europeană (UE)	2,4 GHz la 15 dBm maximum
Valori SAR în UE	0,006 W/kg membru, 0,006 W/kg tors
Senzor de adâncime	Exact de la 0 m la 200 m (0 ft. la 656 ft.), în conformitate cu EN 13319 Rezoluție (m): 0,1 m până la 99,9 m, 1 m la 100 m Rezoluție (ft.): 1 ft.
Interval de inspecție	Verificați piesele pentru a identifica potențiale deteriorări înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți piesele după caz. ³

Informații privind bateria

Autonomia bateriei depinde de cât de mult utilizați GPS-ul, senzorii wireless opționali, lanterna și lumina de fundal.

Mod	Autonomie baterie
Mod scufundare cu luminozitatea ecranului setată pe Ridicat	Până la 13 ore
Mod scufundare cu luminozitatea ecranului setată pe Medie	Până la 16 ore
Mod scufundare cu luminozitatea ecranului setată pe Scufundare nocturnă	Până la 20 de ore

¹ Dispozitivul este rezistent la o presiune echivalentă cu o adâncime de 200 m. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

² Proiectat pentru a fi în conformitate cu CSN EN 13319.

³ Pe lângă uzura și deteriorarea normale, performanțele nu sunt afectate de durata mare de utilizare.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a curăța dispozitivul.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor, apă sărată, soluție de protecție solară, produse cosmetice, alcool sau alte substanțe chimice agresive. Expunerea prelungită la aceste substanțe poate conduce la deteriorarea carcasei.

Nu spălați dispozitivul cu presiune ridicată, deoarece jeturile de apă sau aerul pot deteriora senzorul de adâncime sau barometrul.

Evitați șocuri extreme și tratamente brutale, deoarece acestea pot diminua durata de viață a produsului.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Întrerupeți utilizarea dacă dispozitivul este deteriorat sau dacă acest este stocat la o temperatură în afara intervalului de temperatură de depozitare specificat.

Curățarea dispozitivului

⚠ ATENȚIE

Anumiți utilizatori pot experimenta iritații ale pielii după o utilizare prelungită a computerului pentru scufundări, în special dacă utilizatorul are piele sensibilă sau alergii. Dacă observați orice iritație a pielii, îndepărtați computerul pentru scufundări și lăsați pielea să se vindece. Pentru a preveni iritațiile pielii, asigurați-vă că computerul pentru scufundări este curat și uscat și nu îl strângeți prea tare în jurul brațului.

ATENȚIONARE

Chiar și cantități reduse de transpirație sau de umiditate pot cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date.

Dacă depozitați computerul pentru scufundări în timp ce este încă ud, acesta poate porni accidental și descărca bateria.

SUGESTIE: pentru mai multe informații, accesați garmin.com/fitandcare.

- 1 Clătiți cu apă sau utilizați o lavetă umedă, fără scame.
- 2 Lăsați computerul pentru scufundări să se usuce complet.

Câmpuri de date

NOTĂ: nu toate câmpurile de date sunt disponibile pentru toate tipurile de activitate. Unele câmpuri de date necesită un transmițător asociat pentru afișarea datelor. Unele câmpuri de date apar în mai multe categorii pe computerul pentru scufundări.

Nume	Descriere
Timp rămas cu aer	Intervalul de timp cât puteți rămâne la adâncimea curentă înainte de 9 m/min. Urcarea la suprafață (30 ft./min.) ar permite ieșirea la suprafață cu presiunea de rezervă rămasă. Dacă în calculele consumului de gaz sunt incluse mai multe rezervoare, timpul rămas cu aer se calculează utilizând presiunea combinată și presiunea de rezervă a tuturor rezervoarelor.
Adâncime aproximativă	Adâncimea actuală a transmițătorului asociat.
Distanță aproximativă	Distanța dvs. actuală față de transmițătorul asociat.
Viteză de urcare	Rata curentă de ascensiune către suprafață.
Adâncime medie	Adâncimea medie atinsă în timpul unei scufundări.
Temp.medie	Temperatura medie în timpul unei scufundări.
TTS de urgență	Timpul necesar pentru a ajunge la suprafață dacă treceți la un gaz de rezervă cu circuit deschis.
Procentaj baterie	Nivelul rămas al bateriei, în procente.
Bat. tp și temp.	Nivelul rămas al bateriei, în procente, ora din zi pe baza setărilor dvs. curente pentru locație și oră (format, fus orar, ora de vară) și temperatura aerului.

Nume	Descriere
Navigație baliză	Distanța orizontală și direcția față de un accesoriu de baliză Descent™ asociat.
Busolă	O reprezentare vizuală a direcției în care este îndreptat dispozitivul.
Direcția pe busolă	Direcția în care vă deplasați pe baza busolei.
Conserva-torism	Nivelul de conservatorism pentru calculele de decompresie.
SNC	Procentul curent de toxicitate a oxigenului la nivelul sistemului nervos central (SNC).
PO2 gaz curent	Presiunea parțială a oxigenului (PO2) din gazul curent.
PO2 diluant	Presiunea parțială a oxigenului (PO2) a gazului diluant în timpul unei scufundări cu un recirculator cu circuit închis (CCR), chiar dacă ați trecut la un gaz de rezervă cu circuit deschis.
FiO2	Compoziția procentuală de oxigen în gazul curent.
Viteză de consum gaze	Viteza de consum a gazelor pentru transmițător, calculată utilizând schimbarea presiunii din ultimele două minute.
Densitate gaz	Densitatea gazului selectat la adâncimea și temperatura actuale. Este afișată în galben când nivelul este mai mare de 5,2 g/L și în roșu când nivelul este mai are de 6,2 g/L, indicând faptul că este dificil să expirați complet CO2 acumulat din cauza densității amestecurilor de gaze.
GF99	Factorul de gradient curent. Dacă urmați instrucțiunile computerului pentru scufundări, factorul de gradient scăzut selectat trebuie să fie afișat atunci când vă apropiați de prima oprire pentru decompresie, iar valoarea factorului de gradient ridicat selectat trebuie să fie afișată atunci când vă apropiați de suprafață. Este afișat mesajul Absorbție gaz atunci se mărește nivelul de solicitare a țesuturilor.
Adâncime maximă	Adâncimea maximă atinsă în timpul unei scufundări.
Temp.maximă	Temperatura maximă în timpul activității.
Temp. minimă	Temperatura minimă în timpul activității.
N2/He%	Gradul de saturare a țesuturilor cu azot/heliu.
NDL ↑3M / NDL ↑10FT	Timpul dvs. fără decompresie (NDL) dacă urcați 3 m (10 ft.) față de adâncimea actuală.
NDL ↓3M / NDL ↓10FT	Timpul dvs. NDL dacă coborâți 3 m (10 ft.) față de adâncimea actuală.
NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT	Timpul dvs. NDL dacă urcați sau coborâți 3 m (10 ft.) față de adâncimea actuală.
Niciunul	Acesta este un câmp gol de date.
OTU	Unitățile curente de toxicitate a oxigenului (OTU).
Butelii fixate	Transmițătoarele asociate care apar pe ecranul de date al transmițătorului.
Prag brut	Adâncimea nerotunjită dincolo de care scafandru nu trebuie să urce.
Cronometru	Timpul cronometrat pentru scufundarea actuală.
Răsărit	Ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.
Apus	Ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.
Factor gradient supraf.	Factorul gradient estimat la suprafață dacă scafandru ar ieși instantaneu la suprafață.
Date combinate butelie	Presiunea și adâncimea buteliei actuale a transmițătorului asociat și distanța dvs. față de acesta.
Presiune rezervă	Presiunea actuală a buteliei transmițătorului asociat.
Temperatură	Temperatura apei. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură.
Momentul zilei	Ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).
Oră (secunde)	Ora din zi, inclusiv secunde.
Tp pn la supr.	Intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță, inclusiv opririle pentru decompresie.
Grafic țes.GF)	Un grafic cu bare care afișează valori simulate pentru azot și heliu din corp, cu axa y ajustată în funcție de nivelul dvs. de conservatorism.
Graf.țes.(Brut)	Un grafic cu bare care afișează valori simulate pentru azot și heliu din corp.

Nume	Descriere
TTS @+5	Intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță dacă rămâneți la adâncimea actuală timp de cinci minute.
TTS Δ+5	Diferența dintre intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță și intervalul de timp necesar pentru a ajunge la suprafață în siguranță dacă rămâneți la adâncimea actuală timp de cinci minute.

Depanare

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin®:

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Cum obțineți mai multe informații

Puteți găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin®.

- Accesați support.garmin.com pentru manuale, articole și actualizări de software suplimentare.
- Accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.

Dispozitiv în limba greșită

Puteți schimba limba dispozitivului dacă ați ales accidental limba greșită pe computerul pentru scufundări.

- 1 Din ecranul de pornire, derulați în jos la lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați .
- 3 Derulați la ultimul element din listă și apăsați **ENTER**.
- 4 Apăsați pe **ENTER**.
- 5 Selectați limba.

Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu?

Dispozitivul Descent™ X50i este compatibil cu smartphone-urile utilizând tehnologia Bluetooth.

Pentru mai multe informații, vizitați garmin.com/ble.

Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv

Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteți încerca aceste sfaturi.

- Opriți telefonul și dispozitivul și porniți-le din nou.
- Activați tehnologia Bluetooth® pe telefon.
- Actualizați aplicația Garmin Dive™ la cea mai recentă versiune.
- Eliminați dispozitivul din aplicația Garmin Dive și setările Bluetooth de pe telefon pentru a reîncerca procesul de asociere.
- Dacă ați cumpărat un telefon nou, ștergeți dispozitivul din aplicația Garmin Dive de pe telefonul la care intenționați să renunțați.
- Poziționați telefonul la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Pe telefon, deschideți aplicația Garmin Dive, selectați **•••**, apoi selectați **Dispozitive Garmin > Conectați un dispozitiv Garmin** pentru a intra în modul de asociere.
- Pe computerul pentru scufundări, derulați în jos până la lista extinsă de aplicații și selectați **Setări > Conectivitate > Telefon > Asociere telefon** pentru a intra manual în modul de asociere.

Scufundări

Resetarea solicitării țesuturilor

Vă puteți reseta solicitarea curentă a țesuturilor salvată pe computerul pentru scufundări.. Trebuie să vă resetați solicitarea țesuturilor numai dacă nu intenționați să mai utilizați computerul pentru scufundări în viitorul apropiat. Aceasta poate fi utilă pentru magazinele cu articole pentru scufundări care oferă computere de scufundări de închiriat.

- 1 Din ecranul principal, derulați în jos pentru a accesa lista extinsă de aplicații.
- 2 Selectați **Setări > Sistem > Resetare > Resetare țesuturi**.

Resetarea presiunii de la suprafață

Dispozitivul determină automat presiunea de la suprafață utilizând altimetrul barometric. Din cauza schimbărilor mari de presiune, ca în timpul unui zbor, computerul pentru scufundări poate să inițieze automat o activitate de scufundare. În cazul în care computerul pentru scufundări începe o activitate de scufundare

incorect, puteți reseta presiunea de la suprafață conectând computerul pentru scufundări la un calculator. Dacă nu aveți acces la un calculator, puteți reseta presiunea de la suprafață manual.

- 1 Țineți apăsat **PWR** până ce computerul pentru scufundări se oprește.
- 2 Țineți apăsat pe **PWR** pentru a porni computerul pentru scufundări..
- 3 Când apare sigla produsului, țineți apăsat **NEXT** până când vi se cere să resetați presiunea de la suprafață.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate neobstrucționată a cerului pentru a recepționa semnale de la sateliți. Ora și data sunt setate automat pe baza poziției GPS.

SUGESTIE: pentru mai multe informații despre GPS, vizitați garmin.com/aboutGPS.

- 1 Ieșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre cer.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea semnalelor de satelit.

Îmbunătățirea recepției prin satelit GPS

- Sincronizați frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin®:
 - Conectați-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul USB și aplicația Garmin Express™.
 - Conectați dispozitivul la contul dvs. Garmin utilizând o rețea Wi-Fi® wireless.
- În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin, dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepționate prin satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele sateliților.
- Luați dispozitivul afară, în spațiu deschis, departe de clădiri înalte și de copaci înalți.
 - Rămâneți pe loc câteva minute.

© 2024 Garmin Ltd. sau filialele sale

Garmin®, sigla Garmin, ANT®, ANT+® și inReach® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™ și SubWave™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Marca grafică și logourile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

M/N: A04666