


GARMIN®

DESCENT™ X50i

Dive Computer

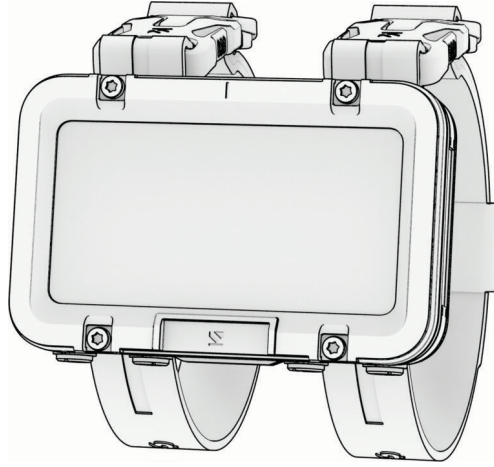

Kullanım
Kılavuzu

İçindekiler

Giriş.....	4
Başlarken.....	4
Cihaz Genel Bilgileri.....	4
Kontroller.....	4
El Fenerini Kullanma.....	5
Dalış.....	6
Uyarı.....	0
Dalış Uyarıları.....	6
Dikkat.....	0
Dalış Uyarıları.....	6
Dalış Modları.....	7
Havuz Dalışı Modunu Kullanma.....	7
Dalış Ayarları.....	7
Dalış Modu Gelişmiş Ayarları.....	8
Solunum Gazlarınızı Ayarlama.....	8
Özel Bir Dalış Uyarısı Ayarlama.....	8
PO2 Eşiklerini Ayarlama.....	9
CCR Ayar Noktalarını Ayarlama.....	9
Veri Ekranlarını Özelleştirme.....	9
Uçuş Yasağı Süresi.....	10
Dalış Kısayolları.....	10
Hava Entegrasyonu.....	10
Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma.....	10
Alıcı-Vericiyi Bir Descent™ Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme.....	10
Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu Ayarları.....	11
Dalgıç Mesajları Gönderme.....	12
Dalgıç Yardımı Talep Etme.....	12
Dalış Bilgisayarınızı Kullanarak Alıcı- Verici Yazılımını Güncelleme.....	13
Descent™ S1 Şamandırması.....	13
Şamandıraya Gitme.....	13
Dalış Veri Ekranları.....	14
Tek Gazlı ve Çok Gazlı Veri Ekranları.....	14
CCR Veri Ekranları.....	15
Gösterge Veri Ekranları.....	16
Dalış Yapma.....	16
Dalış Pusulası ile Navigasyon.....	17
Göstergeli Dalış Kronometresini Kullanma.....	17

Dalış Sırasında Alıcı-Verici Verilerini Görüntüleme.....	18
Dalış Sırasında Gaz Değiştirme.....	18
Yedek Sistem Prosedürü için Kapalı Devre (CC) ve Açık Devre (OC) Dalış Arasında Geçiş Yapma.....	19
Güvenlik Durağı Gerçekleştirme.....	19
Basınç Azaltma Durağı Gerçekleştirme.....	19
Dinamik Derinliğinizi Görüntüleme..	20
Dalış Sırasında Haritayı Görüntüleme.....	21
Bir Dalış Etkinliğini İşaretleme.....	21
Yüzeyde Geçen Süre Uygulamasını İnceleme.....	21
Dalış Günlüğü Uygulamasını İnceleme.....	21
Dalış Planlama.....	22
Dekosuz Dalış Limiti (NDL) Süresini Hesaplama.....	22
Solunum Gazınızı Hesaplama.....	22
Basınç Azaltma Planı Oluşturma.....	22
Basınç Azaltma Planlarını Kullanma.....	23
Yakındaki Dalış Alanlarını Bulma.....	23
Yüksek İrtifada Dalış.....	23
Dalış Uyarıları.....	23
Alıcı-Verici Uyarıları.....	25
Şamandıra Uyarıları.....	26
Kayıp Dalış Aksesuarı Uyarılarını Etkinleştirme.....	26
Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu.....	26
SubWave™ Teknolojisi Hakkında.....	27
Dalış Terminolojisi.....	27

Harita.....	29
Haritayı Görüntüleme.....	29
Haritadaki Bir Konuma Kaydetme veya Konuma Gitme.....	29
Kaydedilmiş Bir Konumu Düzenleme ve Silme.....	29
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	29
Harita Ayarları.....	29
Gelişmiş Harita Ayarları.....	30
Denizcilik Haritası Ayarları.....	30
Rota Tespiti Ayarları.....	30

Pusula.....	31
--------------------	-----------

Pusula Yönünü Ayarlama.....	31	Daha Fazla Bilgi Alma.....	46
Kuzey Referansını Ayarlama.....	31	Cihazım yanlış dile ayarlanmış.....	46
Pusulayı Kalibre Etme.....	31	Akıllı telefonum cihazımla uyumlu mu?.....	46
Hava Durumu.....	32	Telefonum cihaza bağlanmıyor.....	46
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	32	Dalış.....	46
Bir Canlı Hava Durumu Haritası Görüntüleme.....	32	Doku Yükünüzü Sıfırlama.....	46
Hava Durumu Konumu Ekleme.....	32	Yüzey Basıncını Sıfırlama.....	46
Gelgit Bilgilerini Görüntüleme.....	33	Uydu Sinyallerini Alma.....	47
Bildirimleri Görüntüleme.....	34	GPS Uydu Sinyali Alımını Artırma....	47
Bağlantı.....	35		
Telefon Bağlantısı Özellikleri.....	35		
Telefonunuzu Eşleştirme.....	35		
Garmin Dive™ Uygulaması.....	35		
Wi-Fi® Bağlantı Özellikleri.....	35		
Wi-Fi® Ağına Bağlanma.....	35		
Kablosuz Sensörler.....	35		
inReach® Uzaktan Kumandası.....	35		
Garmin Share.....	36		
Garmin Share ile Veri Paylaşma.....	36		
Garmin Share ile Veri Alma.....	36		
Garmin Share Ayarları.....	37		
Ayarlar.....	38		
Ekran ve Parlaklık Ayarları.....	38		
Sistem Ayarları.....	38		
Uydu Ayarları.....	38		
Tüm Varsayılan Ayarları Sıfırlama...	38		
Cihaz Bilgileri.....	40		
Cihazı Şarj Etme.....	40		
Cihazı Takma.....	40		
Kayışları Değiştirme.....	40		
Esnek Kordonları Takma.....	42		
Teknik Özellikler.....	43		
Pil Bilgileri.....	43		
Cihaz Bakımı.....	44		
Cihazı temizleme.....	44		
Veri Alanları.....	44		
Sorun Giderme.....	46		
Ürün Güncellemeleri.....	46		

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.


Başlarken

Dalış bilgisayarınızı ilk kez kullanırken kurulum yapmak ve temel özellikleri öğrenmek için bu görevleri tamamlamanız gerekir.

- 1 Dalış bilgisayarını açmak için **PWR** düğmesini en az bir saniye basılı tutun (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 4*).
- 2 İlk kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Bildirim almak, verilerinizi senkronize etmek ve daha fazlası için ilk kurulum sırasında telefonunuzu dalış bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz (*Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 35*).
- 3 Dalış bilgisayarını şarj edin (*Cihazı Şarj Etme, sayfa 40*).
- 4 Dalış başlatın (*Dalış Yapma, sayfa 16*).

Cihaz Genel Bilgileri

Dalış sırasında ayrı ayrı düğmelere ve düğme kombinasyonlarına atanmış özelleştirilebilir basılı tutma işlevleri de vardır (*Dalış Kısayolları, sayfa 10*).

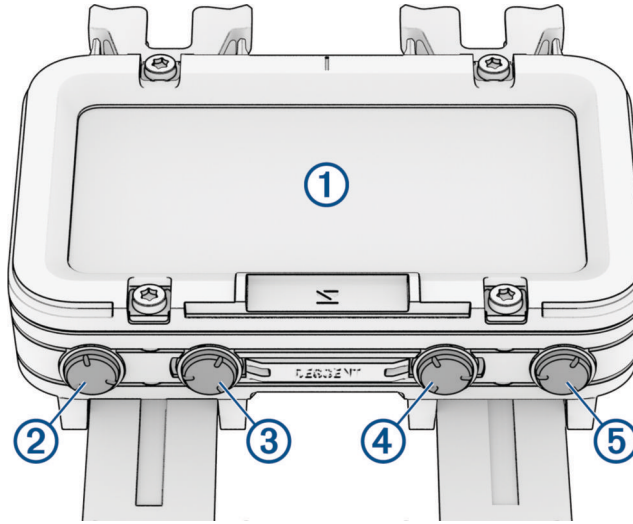

① Dokunmatik ekran:

- Menülerde bir seçenek belirlemek için dokunun.
- Menülerde gezinmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın.
- Önceki ekrana dönmek için sağa kaydırın.

② BACK / PWR:

- Önceki ekrana geri dönmek için basın.
- Dalış bilgisayarını açmak için basılı tutun.
- Kontroller menüsünü görüntülemek için basılı tutun (*Kontroller, sayfa 4*).

③ PREV:

- Menülerde gezinmek için basın.

④ NEXT:

- Menülerde gezinmek için basın.

⑤ ENTER / TORCH:

- Menülerde bir seçenek belirlemek için basın.
- El fenerini açmak için basılı tutun (*El Fenerini Kullanma, sayfa 5*).

Kontroller

Kontroller menüsü, cihaz özelliklerine ve seçeneklerine hızlıca erişmenizi sağlar. Herhangi bir ekranda **BACK** düğmesini basılı tutun.

Kontrol	Açıklama
	Ana ekrana geri dönmek için seçin.
	Dokunmatik ekran kontrollerini etkinleştirmek için bu öğeyi seçin.
	Havuz dalışı modunu etkinleştirmek için bu öğeyi seçin (Havuz Dalışı Modunu Kullanma, sayfa 7).
	Yanlışlıkla basılmasını ve kaydırılmasını önlemek amacıyla düğmeleri ve dokunmatik ekranı kilitlemek için bu öğeyi seçin.
	Ayarlar menüsünü açmak için bu öğeyi seçin (Ayarlar, sayfa 38).
	Dalış bilgisayarını kapatmak için bu öğeyi seçin.
Parlaklık	Parlaklık ve ekran ayarlarını yapmak için bu öğeyi seçin.
El feneri	El fenerini açmak için bu öğeyi seçin; ardından el feneri modunu seçin (El Fenerini Kullanma, sayfa 5).
Bluetooth	Bluetooth® teknolojisini ve eşleştirilmiş telefonunuza bağlantıyı etkinleştirmek için bu öğeyi seçin (Telefonunuza Eşleştirme, sayfa 35).
Wi-Fi	Wi-Fi® bağlantısını etkinleştirmek için seçin (Wi-Fi® Ağına Bağlanma, sayfa 35).

El Fenerini Kullanma

UYARI

Bu cihazda, çeşitli aralıklarla yanıp sönmeye programlanabilen bir el feneri bulunur. Epilepsi hastasıysanız ya da parlak veya yanıp sönen ışıklara karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışın.

El fenerini düşük veya parlak modda görüntülenecek veya seçilen bir düzende yanıp sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: El fenerinin kullanılması pil ömrünü kısaltabilir. Pil ömrünü uzatmak için parlaklığı azaltabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
 - Herhangi bir ekranda **BACK** düğmesini basılı tutun.
- 2 **El feneri** öğesini seçin.
- 3 El fenerini açmak için  öğesini seçin.
- 4 Bir el feneri modu seçin.

İPUCU: Herhangi bir ekranda TORCH düğmesine basılı tutarak el fenerini açabilirsiniz. İlk üç saniye boyunca el feneri modunu ayarlamak için PREV veya NEXT düğmelerine basabilirsiniz.

Dalış

⚠ UYARI

Aşağıdaki uyarıların dikkate alınmaması, ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilen kaza veya tıbbi olaylarla sonuçlanabilir.

Dalış Uyarıları

- Bu cihazın dalış özellikleri yalnızca sertifikalı dalgıçlar tarafından kullanıma yöneliktir. Bu cihaz tek dalış bilgisayarı olarak kullanılmamalıdır. Dalışla ilgili doğru bilgilerin cihaza girilmemesi, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Cihaza yönelik maksimum dalış derinliği derecesini aşmayın (*Teknik Özellikler, sayfa 43*).
- Cihazınızın kullanım amacını, ekranlarını ve sınırlarını tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu kılavuz veya cihaz hakkında sorularınız varsa cihazla dalış yapmadan önce uyuşmazlıkları veya kafa karışıklıklarını kesinlikle giderin. Her zaman kendi güvenliğinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın.
- Dalış tabloları veya dalış cihazı tarafından sağlanan dalış planını takip etmeniz bile herhangi bir dalış profili için her zaman vurgun yeme (DCI) riski vardır. Hiçbir prosedür, dalış cihazı veya dalış tablosu, DCI veya oksijen zehirlenmesi olasılığını ortadan kaldırmaz. Bireyin fizyolojik yapısı günden güne değişebilir. Bu cihaz, bu değişimleri hesaba katamaz. DCI riskini en aza indirmek için bu cihaz tarafından sağlanan sınırlar dahilinde kalmanız önemle tavsiye edilir. Dalış öncesinde fitness düzeyiniz hakkında bir doktora danışmalısınız.
- Dalış bilgisayarı, yüzey havası tüketim oranınızı (SAC) ve kalan hava sürenizi (ATR) hesaplayabilir. Bu hesaplamalar birer tahmindir ve tek bilgi kaynağı olarak güvenilmemelidir.
- Her zaman derinlik göstergesi, dalgıç basınç göstergesi ve süreölçer ya da saat dahil olmak üzere yedek aletler kullanın. Bu cihazla dalış yaparken basınç azaltma tablolarına erişiminiz olmalıdır.
- Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını, ayarlarını, ekran işlevini, pil seviyesini, tank basıncını kontrol etmek ve hortumların sızıntı yapıp yapmadığını ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığını görmek için kabarcık testleri yapmak gibi dalış öncesi güvenlik denetimleri gerçekleştirin.
- Dalış bilgisayarı tank basıncı uyarısı veya pil uyarısı görüntülenirse dalışı derhal sonlandırın ve güvenli bir şekilde yüzeye geri dönün. Alarmin göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Bu cihaz, dalış amacıyla birden fazla kullanıcı arasında paylaşılmamalıdır. Dalgıç profilleri kullanıcıya özeldir ve başka bir dalgıç profilinin kullanılması, yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek yanıltıcı bilgilere neden olabilir.
- Güvenlik nedeniyle asla yalnız dalış yapmamalısınız. Yüzeyden dalışınızı izleyen biri olsa bile bir partnerle dalın. Ayrıca, dalıştan sonra uzun bir süre başkalarıyla birlikte kalmalısınız. Bunun nedeni, vurgun yemenin (DCI) potansiyel başlangıcının, yüzeydeki etkinlikler sebebiyle gecikebilmesi veya tetiklenebilmesidir.
- Bu cihaz, ticari veya profesyonel dalış etkinlikleri için tasarlanmamıştır. Yalnızca hobi amaçlıdır. Ticari veya profesyonel dalış etkinlikleri, kullanıcıyı DCI riskini artıran aşırı derinliklere veya koşullara maruz bırakabilir.
- İçindekileri şahsen doğrulamadıysanız ve analiz edilen değeri cihaza girmediyse gazla dalış yapmayın. Tank içeriğinin doğrulanmaması ve cihaza doğru gaz değerlerinin girilmemesi, dalış planlama bilgilerinin hatalı olmasına yol açar ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Birden fazla gaz karışımıyla dalış, tek bir gaz karışımıyla dalıştan çok daha risklidir. Birden fazla gaz karışımının kullanımıyla ilgili hatalar ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Alıcı-verici, oksijenle temizlenmiş bir ürün değildir. Alıcı-vericiyi %40'tan fazla oksijenle kullanmayın.
- Her zaman güvenli bir şekilde yükselin. Hızlı bir yükselme DCI riskini artırır.
- Cihazda basınç azaltma kilitleme özelliğinin devre dışı bırakılması, DCI riskinin artmasına ve dolayısıyla yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmanın riski size aittir.
- Gerekli bir basınç azaltma durağının ihlal edilmesi ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Asla görüntülenen basınç azaltma durağı derinliğinin üzerine çıkmayın.
- Basınç azaltma durağı gerekmedikçe bile her zaman 3 dakika boyunca 3 ve 5 metre (9,8 ve 16,4 ft) arasında bir güvenlik durağı gerçekleştirin.

⚠ DİKKAT

Aşağıdaki uyarıların dikkate alınmaması küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da mülkiyet üzerinde hasara neden olabilir.

Dalış Uyarıları

- Dalış sırasında mesajlaşma ve navigasyon için en yeni uyumlu yazılım sürümlerine sahip iki uyumlu alıcı arasında görüş hattı gerekir. Engeller ve diğer çevresel faktörler alıcı bağlantısını etkileyebilir ve mesajların gönderilip alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. Bağlantı iyiye veriler 20 saniyeden kısa bir süre içinde

dalgıçlara başarılı bir şekilde gönderilebilir. Bağlantı zayıfsa cihazlar verileri en fazla iki dakika boyunca göndermeye çalışır. Bu, acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemesi gereken ve geleneksel dalış güvenliği araçlarının ve prosedürlerinin yerini almaması gereken tamamlayıcı bir özelliktir.

- Cihazın menzili ile mesajlaşmanın ve/veya konum izlemenin kullanılabilirliği, bu cihazın iletişim kurduğu uyumlu cihazların türüne bağlıdır (*Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 26*).

Dalış Modları

Descent™ X50i dalış bilgisayarı birden fazla dalış modunu destekler. Her dalış modunun dört aşaması vardır: dalış ön kontrolü, yüzey ekranı, dalış ve dalış sonrası. Dalış ön kontrolü sırasında dalış ayarlarını dalmaya başlamadan önce onaylayabilirsiniz (*Dalış Ayarları, sayfa 7*). Eşleştirilmiş Descent aksesuarlarınızla olan bağlantıyı da doğrulayabilirsiniz. Yüzey aşaması, dalış modu için veri ekranlarını gösterir (*Dalış Veri Ekranları, sayfa 14*). Dalış aşaması, devam etmekte olan dalışla ilgili verileri gösterir. GPS gibi diğer cihaz özellikleri devre dışıdır (*Dalış Yapma, sayfa 16*). Dalış sonrası inceleme sırasında tamamlanan dalışın özetini görüntüleyebilirsiniz (*Dalış Günlüğü Uygulamasını İnceleme, sayfa 21*).

Tek Gaz: Bu mod, tek bir gaz karışımıyla dalış yapmanıza olanak tanır. 11 gaza kadar ek gaz ayarlayabilirsiniz.

Karışık Gaz: Bu mod, birden fazla gaz karışımı yapılandırmanıza ve dalışınız sırasında gaz değiştirmenize olanak tanır. Oksijen içeriğini %5-100 arasında ayarlayabilirsiniz. Bu mod, dipteki gazın yanı sıra basınç azaltma gazı veya yedek gaz olarak en fazla 11 ek gazı destekler.

NOT: Basınç azaltmasız dalış sınırı (NDL) ve yüzeye çıkma süresi (TTS) basınç azaltma hesaplamaları, dip gazı ve basınç azaltma gazının kullanımını içerir. Yedek gazlar, dalış sırasında etkinleştirilene kadar NDL ve TTS hesaplamalarında kullanılmaz.

CCR: Kapalı devre rebreather (CCR) dalış modu, iki kısmi oksijen basıncı (PO2) ayar noktası, kapalı devre (CC) seyreltici gaz ve açık devre (OC) basınç azaltma gazının yanı sıra yedek gaz yapılandırmanıza olanak tanır.

Gösterge: Bu mod, temel dip zamanlayıcı özellikleriyle dalış yapmanıza olanak tanır.

NOT: Göstergeli modda dalıştan sonra, dalış bilgisayarı 24 saat boyunca yalnızca göstergeli modda kullanılabilir.

Havuz Dalışı Modunu Kullanma

Cihaz havuz dalışı modundayken doku yükü ve basınç azaltma kilitleme özellikleri normal şekilde çalışır ancak dalışlar dalış günlüğüne kaydedilmez.

1 Kontroller menüsünü görüntülemek için **BACK** düğmesini basılı tutun.

2  öğesini seçin.

Havuz dalışı modu gece yarısı otomatik olarak kapanır.

Dalış Ayarları

Dalış ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Tüm ayarlar tüm dalış modları için geçerli değildir. Dalışa başlamadan önce de ayarları düzenleyebilirsiniz.

Dalış Ayarları öğesini seçin.

Gazlar: Dalış modlarında kullanılan gaz karışımlarını ayarlar (*Solunum Gazlarınızı Ayarlama, sayfa 8*). Her bir gaz dalış modu için en fazla on iki gazınız olabilir.

Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu: Descent™ alıcı-vericilerini eşleştirir ve veri ekranlarını yapılandırır (*Hava Entegrasyonu, sayfa 10*).

Risk Oranı: Basınç azaltma hesaplamaları için risk oranı düzeyini ayarlar. Daha yüksek risk oranı, daha kısa bir dip süresi ve daha uzun bir yükselme süresi sağlar. Özel seçeneği, özel bir gradyan faktörü ayarlar.

NOT: Özel bir risk oranı düzeyi girmeden önce gradyan faktörlerini anladığınızdan emin olun.

Su Türü: Su tipini ayarlar.

PO2: Maksimum çalışma derinliği (MOD), basınç azaltma, uyarılar ve kritik uyarılar için kısmi oksijen (PO2) eşiklerini bar cinsinden ayarlar (*PO2 Eşiklerini Ayarlama, sayfa 9*).

Tüplü Dalış Uyarıları: Gaz dalışları için özel uyarılar ayarlar (*Özel Bir Dalış Uyarısı Ayarlama, sayfa 8*).

Ekran Ayarları: Her dalış modu için veri ekranlarını özelleştirir (*Dalış Veri Ekranları, sayfa 14*).

Güv. Durağı: Güvenlik durdurma süresini değiştirir.

Son Dekompresyon Durağı: Son basınç azaltma durağının derinliğini ayarlar.

Dalış Gecikmesini Sonlandır: Dalış bilgisayarının dalışı bitirip kaydetmesinden önce geçen süreyi ayarlar.

Kapalı Devre Yeniden Solunum Sistemi (CCR) Ayar Noktaları: Kapalı devre rebreather (CCR) dalışları için yüksek ve düşük PO2 ayar noktaları ayarlar (*CCR Ayar Noktalarını Ayarlama, sayfa 9*).

Dalış Kısayolları: Dalışlar sırasında kullanmak üzere düğme kısayollarını atar (*Dalış Kısayolları, sayfa 10*).

Gelişmiş Ayarlar: Gelişmiş dalış modu ayarlarını özelleştirir (*Dalış Modu Gelişmiş Ayarları, sayfa 8*).

Dalış Modu Gelişmiş Ayarları

Dalış Ayarları > Gelişmiş Ayarlar seçimleriyle devam edin.

Kaydırmak İçin İki Kez Dokunun: Dalış veri ekranlarında gezinmek için dalış bilgisayarına çift dokunmayı sağlar. Yanlışlıkla kaydırma fark ederseniz duyarlılığı ayarlamak için Duyarlılık seçeneğini kullanabilirsiniz.

Sessiz Dalış: Dalış etkinlikleri sırasında uyarı seslerini ve titreşimlerini devre dışı bırakır.

Pusula: Dalış pusulasının kuzey referansını kalibre eder ve ayarlar (*Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 31*).

Uçuş Yasağı Süresi: Uçuş yasağı süresi için geri sayım süreölçerini ayarlar (*Uçuş Yasağı Süresi, sayfa 10*).

Birim: Dalış için mesafe, derinlik, sıcaklık ve tank basıncı ölçü birimlerini ayarlar.

Deko Kilitleme: Basınç azaltma kilitleme özelliğini devre dışı bırakır. Bu özellik, basınç azaltma tavanını üç dakikadan uzun bir süre ihlal etmeniz durumunda 24 saat boyunca tek gazlı, çok gazlı ve CCR dalışlarını önler.

NOT: Basınç azaltma tavanı ihlal edildikten sonra da basınç azaltma kilitleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Solunum Gazlarınızı Ayarlama

Her gazlı dalış modu için en fazla on iki gaz girebilirsiniz. Basınç azaltma hesaplamaları basınç azaltma gazlarınızı içerir ama yedek gazlarınızı hesaba katmaz.

1 **Dalış Ayarları > Gazlar** ögesini seçin.

2 Dalış modu seçin.

3 Listedeki ilk gazı seçin.

Tek gazlı veya çok gazlı dalış modları için ilk gaz, en alttaki gazdır. Kapalı devre rebreather'lı (CCR) dalış modu için ilk gaz, seyreltici gazdır.

4 **Oksijen** ögesini seçin ve gaz karışımının oksijen yüzdesini girin.

5 **Helyum** ögesini seçin ve gaz karışımının helyum yüzdesini girin.

Dalış bilgisayarı, kalan yüzdeyi azot olarak hesaplar.

6 **BACK** düğmesine basın.

7 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Bütün seçenekler tüm dalış modlarında kullanılamaz.

- **Yedek Ekle** ögesini seçin ve yedek gazınızın oksijen ile helyum yüzdesini girin.

- **Yeni Ekle** ögesini seçin, oksijen ile helyum yüzdesini girin ve gazın kullanım amacını (basınç azaltma gazı veya yedek gaz gibi) ayarlamak üzere **Mod** ögesini seçin.

NOT: Çok gazlı dalış modunda, alçalırken kullanacağınız gazı ayarlamak için **Seyahat Gazı Olarak Ayarla** ögesini seçebilirsiniz.

Özel Bir Dalış Uyarısı Ayarlama

1 **Dalış Ayarları > Tüplü Dalış Uyarıları** ögelerini seçin

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yeni bir uyarı eklemek için **Uyarı Ekle** ögesini seçin.
- Mevcut bir uyarıyı düzenlemek için uyarı adını seçin.

3 Gerekirse uyarıyı etkinleştirin.

4 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Bütün seçenekler tüm uyarı türleri için geçerli değildir.

- Uyarıyı tetikleyecek derinliği belirlemek için **Derinlik** ögesini seçin.
- Uyarıya bir ad vermek için **Etiket** ögesini seçin.
- Uyarının tetiklenmesi gereken zaman aralığını belirlemek için **Süre** ögesini seçin.
- Uyarının bir kez mi yoksa tekrarlama aralığında mı tetikleneceğini belirlemek için **Intrv.** ögesini seçin.
- Uyarının yükselme, alçalma veya her ikisi için etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirlemek üzere **Yön** ögesini seçin.
- Hangi dalış modlarının uyarının tetiklenmesine izin vereceğini belirlemek için **Dalış Türleri** ögesini seçin.
- Uyarı sesini, titreşimi veya hiçbirini ayarlamak için **Ses ve Titreşim** ögesini seçin.
- Uyarı için bir açılır bildirimi etkinleştirmek için **Açılır pencere** ögesini seçin.
- Bir dalış sırasında uyarının nasıl görüldüğünü ve çaldığını görmek için **Uyarıyı Önizle** ögesini seçin.

PO2 Eşiklerini Ayarlama

Kısmi oksijen basıncı (PO2) uyarı mesajı eşiklerini bar olarak yapılandırabilirsiniz.

1 **Dalış Ayarları > PO2** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Çıkışınıza başlamadan ve en yüksek oksijen yüzdesine sahip basınç azaltma gazına geçmeden önce planladığınız dip gaz için maksimum çalışma derinliğini (MOD) ve dekompresyon PO2 eşiğini ayarlamak üzere **MOD/PO2 Basınç Azaltma** ögesini seçin.

NOT: Dalış bilgisayarı, sizin için otomatik olarak gaz değiştirmez. Gazı siz seçmelisiniz.

- Rahatça ulaşabileceğiniz en yüksek oksijen konsantrasyonu seviyesi için eşiği ayarlamak üzere **PO2 Uyarısı** ögesini seçin.
- Ulaştığınız maksimum oksijen konsantrasyonu seviyesi için eşiği ayarlamak üzere **PO2 Kritik** ögesini seçin.

3 Bir değer girin.

Dalış sırasında PO2 Kritik eşik değerine ulaşırsanız dalış bilgisayarı bir uyarı mesajı görüntüler (*Dalış Uyarıları, sayfa 23*).

CCR Ayar Noktalarını Ayarlama

Kapalı devre rebreather'lı (CCR) dalışlar için yüksek ve düşük kısmi oksijen basıncı (PO2) ayar noktalarını yapılandırabilirsiniz.

1 **Dalış Ayarları > Kapalı Devre Yeniden Solunum Sistemi (CCR) Ayar Noktaları** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Alt PO2 ayar noktasını yapılandırmak için **Düşük Ayar Noktası** ögesini seçin.
- Üst PO2 ayar noktasını yapılandırmak için **Yüksek Ayar Noktası** ögesini seçin.

3 **Mod** ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Ayar noktasını geçerli derinliğinize göre otomatik olarak değiştirmek için **Otomatik** ögesini seçin.

NOT: Örneğin, yüksek ayar noktası derinliğinden alçalırsanız veya düşük ayar noktası derinliğinden yükselirseniz PO2 eşiği sırasıyla yüksek veya düşük ayar noktasına geçer. Otomatik ayar noktası derinlikleri arasında en az 6,1 m (20 ft.) mesafe olmalıdır.

- Dalış sırasında ayar noktalarını manuel olarak değiştirmek için **Manuel** ögesini seçin.

NOT: Ayar noktalarını otomatik geçiş derinliğinin 1,8 m (6 ft.) yakınında manuel olarak değiştirirseniz otomatik geçiş derinliğinin 1,8 m (6 ft.) üzerinde veya altında olana kadar otomatik ayar noktası geçişi devre dışı bırakılır. Bu özellik, ayar noktasının istenmeden değiştirilmesini önler.

5 **PO2** ögesini seçin ve bir değer girin.

6 Gerekirse **Derinlik** ögesini seçin ve otomatik ayar noktası değişikliği için bir derinlik değeri girin.

Veri Ekranlarını Özelleştirme

Her dalış modu için veri ekranlarının düzenini ve içeriğini gösterebilir, gizleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

1 **Dalış Ayarları > Ekran Ayarları** ögesini seçin.

2 Özelleştirmek istediğiniz dalış modunu seçin.

3 **Veri Ekranları** ögesini seçin.

4 Özelleştirmek için bir veri ekranı seçin.

5 **≡** ögesini seçin.

6 Bir seçenek belirleyin:

- Veri ekranındaki veri alanlarının sayısını ayarlamak için **Düzen** ögesini seçin.
- Alanda görüntülenen verileri değiştirmek için **Veri Sahaları** ögesini ve ardından bir alanı seçin.
İPUCU: Mevcut tüm veri alanlarının listesi için *Veri Alanları, sayfa 44* bölümüne gidin.
- Veri ekranının döngüdeki konumunu değiştirmek için **Yeniden Sırala** ögesini seçin.
- Veri ekranını döngüden kaldırmak için **Kaldır** ögesini seçin.

NOT: Seçeneklerin tamamı tüm veri ekranları için geçerli değildir.

7 Gerekirse döngüye veri ekranı eklemek için **Yeni Ekle** ögesini seçin.

Özel bir veri ekranı ekleyebilir veya önceden tanımlanmış veri ekranlarından birini seçebilirsiniz.

Uçuş Yasağı Süresi

Dalıştan sonra güvenli bir şekilde uçağa binmek için birkaç saat beklemeniz gerekebilir. Kalan uçuş yasağı sürenizi belirtmek için ✈️ simgesi ana ekranda görüntülenir. Yüzeyde geçen süre uygulamasında daha fazla ayrıntı görüntüleyebilirsiniz ([Yüzeyde Geçen Süre Uygulamasını İnceleme, sayfa 21](#)).

Dalış Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Uçuş Yasağı Süresi öğelerini seçin.

Uçuş Yasağı Süresi Modu	Dalış Türü	Uçuş Yasağı Süresi
Standart veya 24 Saat	3 dakika veya daha kısa dalış süresi ya da 5 m (15 ft.) veya daha az derinlik.	0 saat
Standart	Önceki dalıştan itibaren 48 saatten uzun süre sonra basınç azaltmasız dalış.	12 saat
Standart	48 saat içinde birden fazla basınç azaltmasız dalış.	18 saat
Standart	Bir basınç azaltma durağı tamamlanan dalış.	24 saat
24 Saat	Basınç azaltma planını ihlal etmeyen göstergesiz dalış.	24 saat
Standart veya 24 Saat	Basınç azaltma planını ihlal eden dalış veya göstergeli dalış.	48 saat

Dalış Kısayolları

Basılı tutma işlevleri, dalış sırasında tek düğmelere ve düğme kombinasyonlarına atanır. Basılı tutma işlevlerini çoğu kısayol için özelleştirebilirsiniz ([Dalış Ayarları, sayfa 7](#)).

TORCH: El fenerini açar veya kapatır ([El Fenerini Kullanma, sayfa 5](#)).

BACK: Ana ekrana döner.

PREV: Ağnızdaki dalgıçları görüntüler.

NEXT: Gönderilecek bir dalgıç mesajı seçer ([Dalgıç Mesajları Gönderme, sayfa 12](#)).

NEXT + ENTER: Pusula yönünü ayarlar ([Dalış Pusulası ile Navigasyon, sayfa 17](#)).

BACK + PREV: Solunum gazı ayar menüsünü açar ([Solunum Gazlarınızı Ayarlama, sayfa 8](#)).

Hava Entegrasyonu

Tankınızın basıncını, kalan tahmini hava süresini ve tahmini gaz tüketimini görüntülemek için Descent™ X50i dalış bilgisayarını, eşleştirilmiş bir Descent alıcı-vericiyle birlikte kullanılabilir. Dalış bilgisayarınızı başka bir dalgıcın alıcı-vericisiyle eşleştirdiğinizde, bu kişilerin derinliğini, mesafesini ve tank basıncını görüntüleyebilirsiniz. Uyumlu cihazlar, dalış ağnızda dalgıç mesajları gönderebilir ve/veya alabilir ([Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 26](#)). Descent alıcı-verici ile ilgili daha fazla bilgi almak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma

Kullanıma hazır alıcı-verici düşük güç modundadır. Eşleştirmek ve bağlanmak için alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırmanız gerekir.

Bir seçenek belirleyin:

- Alıcı-vericiyi birinci aşama regülatörüne takın ve regülatörü basınçlandırmak için tank vanasını kademeli olarak açın.

NOT: Bu seçenek Bluetooth® eşleştirme için kullanılamaz. Alıcı-vericiye basınç uygulandığında Bluetooth teknolojisi devre dışı bırakılır.

- Pil kapağını saat yönünün tersine 270 derece çevirin, 30 saniye bekleyin, ardından pil kapağını yerine oturuncaya kadar saat yönünde çevirin.

NOT: Alıcı-verici, düşük güç moduna dönmenden önce iki dakika boyunca uyanık kalır.

Alıcı-verici, düşük güç modundan uyandığında ve Descent™ dalış bilgisayarınıza ([Alıcı-Vericiyi Bir Descent™ Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme, sayfa 10](#)) veya telefonunuza bağlanmaya hazır olduğunda bir ses çalar.

Alıcı-Vericiyi Bir Descent™ Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme

Alıcı-vericiyi ilk kez kullanmadan önce, ANT® teknolojisini kullanan uyumlu bir Descent dalış bilgisayarıyla eşleştirmeniz gerekir.

- Alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırın ([Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma, sayfa 10](#)).
- Descent dalış bilgisayarınızda **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler** öğelerini seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Kendi alıcı-vericinizi eklemek için **Tankını Ekle** öğesini seçin, listeden alıcı-vericinizi seçin, alıcı-verici kimliğinizi girin ve gaz tüketimi hesaplamaları için bir seçenek belirleyin.

Alıcı-verici kimlik numarası yuva üzerine basılmıştır.

- Başka bir dalgıcın alıcı-vericisini eklemek için **Diğer Dalgıcıları Ekle** ögesini seçin, listeden en az bir alıcı-verici seçin ve **Ekle** ögesini belirleyin.

Eşleştirme işlemi tamamlandığında alıcı-verici veri göndermeye başlar ve dalışta kullanıma hazırdır. Alıcı-verici ve dalış bilgisayarı bir sonraki sefer açıldığında ve kablosuz kapsama alanına girdiğinde, dalışa başladığınızda otomatik olarak bağlanırlar.

Bir grupta dalış yapıyorsanız dalış bilgisayarıyla 8 adede kadar alıcı-vericiyi eşleştirebilirsiniz.

Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu Ayarları

Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu seçeneğini belirleyin.

NOT: Bazı ayarlar yalnızca kendi alıcı-vericiniz veya başka bir dalgıcın alıcı-vericisi için kullanılabilir.

Vericiler: Eşleştirilmiş alıcı-vericiler için ayarları özelleştirir (*Alıcı-Verici Ayarları, sayfa 11*).

Şamandıralar: Descent™ S1 şamandırasıyla eşleştirir (*Descent™ S1 Şamandırası, sayfa 13*). Eşleştirmeden sonra şamandırayı dalış bilgisayarınızla manuel olarak senkronize edebilir ve şamandıranın bağlantı durumu ve yazılım sürümü gibi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

SubWave Özellikleri: Mesajlaşma (*Dalgıç Mesajları Gönderme, sayfa 12*) ve konum takibi gibi SubWave™ özelliklerini etkinleştirir.

NOT: SubWave özellikleri, yalnızca cihazınız bir Descent T2 alıcı-vericisiyle eşleştirildiğinde kullanılabilir (*Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 26*). Konum takibi, yalnızca cihazınız bir Descent S1 şamandırasıyla eşleştirildiğinde kullanılabilir (*Descent™ S1 Şamandırası, sayfa 13*).

Hızlı Erişim Mesajları: Mesaj listesinin üst kısmında hangi önceden ayarlanmış dalgıç mesajlarının görüntüleneceğini özelleştirir (*Dalgıç Mesajları Gönderme, sayfa 12*).

Gaz Tüketimi Oranı: Alıcı-vericinizin gaz tüketim hızını değiştirir (*Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 12*).

Bağlantı Uyarısı: Eşleştirilmiş alıcı-vericiler bağlandığında veya bağlantı kesildiğinde uyarıları etkinleştirir.

Alıcı-Verici Ayarları

Dalış öncesinde, eşleştirilmiş alıcı-vericiler için ayarları özelleştirebilirsiniz.

Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler öğelerini seçin ve bir alıcı-verici belirleyin.

NOT: Bazı ayarlar yalnızca kendi alıcı-vericiniz veya başka bir dalgıcın alıcı-vericisi için kullanılabilir.

Durum: Alıcı-verici ile bağlantıyı etkinleştirir ve mevcut bağlantı durumunu gösterir. Bağlı alıcı-vericiler dalış sırasında veriler gösterir ve mesaj alıp gönderebilir.

Yerleşim: Alıcı-vericinin konumunu kendi tankınız veya başka bir dalgıcın tankı olarak ayarlar.

Herkese Açık Tank Adı: Alıcı-vericinizle bir ad ilişkilendirir ve bu ad, alıcı-vericinize bir sonraki bağlantınızda dalış ağıınız tarafından görülebilir.

NOT: Bu adı özelleştirirseniz, listede adı temizlemeye yönelik başka bir seçenek görünür.

SubWave Durumu: Mevcut cihazlara bağlı olarak hangi SubWave™ özelliklerinin mevcut olduğunu; geçerli yazılım sürümü, donanım sürümü veya yapılandırma ayarlarıyla birlikte görüntüler. SubWave özelliklerinizin durumuyla ilgili sorunları giderme konusunda yardım almak için garmin.com/SubWaveSupport sayfasına gidin.

Takma Ad: Bir takma adı, dalış verisi ekranlarınızda görülebilecek şekilde başka bir dalgıcın alıcı-vericisiyle ilişkilendirir. Bu ayar, diğer dalgıcıların gördüğü adı değiştirmez.

NOT: Bu adı özelleştirirseniz, listede adı temizlemeye yönelik başka bir seçenek görünür.

Tanımla: Seçilen eşleştirilmiş alıcı-vericide bir ses çalar. Bu, alıcı-verici yuvası üzerinde basılı alıcı-verici kimlik numarasına bakmanıza gerek kalmadan alıcı-vericiyi tanımanıza yardımcı olur.

Çalışma Basıncı: Tankın dolu haldeyken ne kadar basınca sahip olacağını ayarlar. Bu değer, basınç göstergesinin üst ucunu belirlemek ve psi birimleri kullanan tanklar için solunum dakika hacmini (RMV) hesaplamak için kullanılır.

Rezerv Basıncı: Rezerv basıncı ve kritik basınç uyarıları için eşik değerlerini ayarlar. Kritik basınç eşiği değeri, rezerv basıncın yarısı veya 21 bar (300 PSI) değerinden yüksek olanıdır.

Hacim: Tankın hava hacmini ayarlar. Alıcı-vericiyi farklı büyüklükte bir tanka taşırsanız, Hacmi Sıfırla seçeneğini kullanabilirsiniz.

NOT: Bu değer, hacimsel yüzey hava tüketimini (SAC) ve solunum dakika hacmini (RMV) hesaplamak için gereklidir (*Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 12*).

Yüzeydeki Hava Tüketimi (SAC)/Dakikalık Solunum Hacmi (RMV)/Kalan Hava Süresi (ATR): Hacimsel yüzeydeki hava tüketimi (SAC), dakikalık solunum hacmi (RMV) ve kalan hava süresi (ATR) tahminlerinin hesaplanmasını sağlar.

İletim Gücünü Ayarla: Alıcı-vericiniz, su altında eşleştirilmiş dalış bilgisayarıyla bağlantısını yitirmeye başlarsa güç ayarını yapar.

Hakkında: Alıcı-verici kimlik numarasını, yazılım sürümünü ve pil durumunu görüntüler.

Kaldır: Eşleştirilmiş bir alıcı-vericiyi kaldırır.

Yazılım Güncellemesi: Güncelleme mevcutsa dalış bilgisayarınızı kullanarak alıcı-verici yazılımını günceller (*Dalış Bilgisayarınızı Kullanarak Alıcı-Verici Yazılımını Güncelleme, sayfa 13*).

Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme

1 **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Gaz Tüketimi Oranı** öğelerini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin.

NOT: Dalış bilgisayarı, hacimsel yüzey hava tüketimini (SAC) veya solunum dakika hacmini (RMV) yalnızca tankın hava hacmi dalış bilgisayarına girilirse tahmin edebilir (*Alıcı-Verici Ayarları, sayfa 11*). Dalış bilgisayarı, basınca dayalı yüzey hava tüketimini (PSAC) tankın hava hacmi mevcut olsa da olmasa da tahmin edebilir.

Dalış Sırasında Görüntülenecek Alıcı-Vericileri Seçme

Eşleştirilmiş üç alıcı-vericiyi, alıcı-verici verileri ekranında bir bakışta görüntüleyebilirsiniz. Ekranda hangi eşleştirilmiş alıcı-vericilerin görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, eşleştirdiğiniz ilk üç alıcı-verici görüntülenir (*Dalış Sırasında Alıcı-Verici Verilerini Görüntüleme, sayfa 18*).

1 **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler > Sabitlenen Tanklar** öğelerini seçin.

2 En fazla üç alıcı-verici seçin.

Dalgıç Mesajları Gönderme

⚠ DİKKAT

Dalış sırasında mesajlaşma ve navigasyon için en yeni uyumlu yazılım sürümlerine sahip iki uyumlu alıcı arasında görüş hattı gerekir. Engeller ve diğer çevresel faktörler alıcı bağlantısını etkileyebilir ve mesajların gönderilip alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. Bağlantı iyiye veriler 20 saniyeden kısa bir süre içinde dalgıçlara başarılı bir şekilde gönderilebilir. Bağlantı zayıfsa cihazlar verileri en fazla iki dakika boyunca göndermeye çalışır. Bu, acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemesi gereken ve geleneksel dalış güvenliği araçlarının ve prosedürlerinin yerini alması gereken tamamlayıcı bir özelliktir.

Uyumlu Descent™ alıcı-vericinizle eşleştirildiğinde, en fazla 30 m (98 ft.) uzaklıktaki dalış ağınzın diğer üyelerine önceden ayarlanmış mesajlar gönderebilirsiniz. Ayrıca bir Descent S1 şamandırası ile eşleştirildiğinde ve 100 m (328 ft.) içerisinde önceden ayarlanmış mesajları, yüzeyde bulunan dalış ağınzındaki üyelere gönderebilirsiniz.

1 Dalış sırasında **ENTER** düğmesine basın.

2 **Dalgıçlar'**ı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Dalgıç ağınzındaki tüm son mesajları görüntülemek için **Tüm Mesajlar** öğesini seçin.
- Ağınzındaki bir dalgıçtan gelen son mesajları görüntülemek için dalgıcı seçin.

4 **NEXT** düğmesine basın.

İPUCU: Son mesajlarınız arasında gezinmek için **PREV** düğmesine basabilirsiniz.

5 Gerekliyse bir alıcı seçin.

6 Bir mesaj seçin.

Dalgıç Yardımı Talep Etme

⚠ UYARI

Yardım, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Cihazınız, sizin adınıza acil durum hizmetleriyle iletişim kuramaz.

Dalış sırasında kendinizi tehlikeli bir durumda bulursanız dalış ağınzındaki diğer üyelere bir mesaj göndererek yardım isteyebilirsiniz.

1 Yardım için **BACK** düğmesini serbest bırakmanız istenene kadar basılı tutun.

NOT: İstemden hemen sonra **BACK** düğmesini bırakmazsanız dalış bilgisayarı yeniden başlatılır.

Kısa bir geri sayımın ardından her iki dakikada bir yardım talebi gönderilir. Dalış bilgisayarınızdaki flaş da imdat düzeninde yanıp sönecektir.

2 Gerekirse **BACK** düğmesini basılı tutarak yardım talebini iptal edebilirsiniz.

Dalış ağınzındaki diğer üyelere, sorun olmadığını belirten bir mesaj gönderilir.

Dalış Bilgisayarınızı Kullanarak Alıcı-Verici Yazılımını Güncelleme

Yazılımı güncelleyebilmek için öncelikle Descent™ alıcı-vericinizi bir Descent X50i dalış bilgisayarıyla eşleştirmelisiniz.

1 Dalış bilgisayarınızı senkronize etmek için bir seçenek belirleyin:

- Dalış bilgisayarınızı Garmin Dive™ uygulamasıyla senkronize edin.
- Dalış bilgisayarını USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın ve Garmin Express™ uygulamasıyla senkronize edin.

Garmin Dive uygulaması ve Garmin Express uygulaması otomatik olarak yazılım güncellemelerini arar. Garmin Dive uygulamasıyla senkronize ettiğinizde güncellemeyi daha sonra uygulamanız istenir. Garmin Express uygulamasıyla senkronize ettiğinizde güncelleme dalış bilgisayarınıza hemen uygulanır.

2 Alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırın ([Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma, sayfa 10](#)).

3 Eşleştirilen Descent dalış bilgisayarında **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler** öğelerini seçin ve alıcı-vericinizi belirleyin.

4 Alıcı-vericinin dalış bilgisayarınıza bağlanmasını bekleyin.

Dalış bilgisayarı ekranında **Bağlandı** ifadesi görüntülenir.

5 **Yazılım Güncellemesi** öğesini seçin, **ENTER** düğmesine basın ve **Şimdi Yükle** öğesini seçin.

NOT: Yazılım Güncellemesi seçeneğinin görünmesi, dalış bilgisayarı alıcı-vericinin yazılım sürümünü ve pil durumunu belirlerken bir dakikaya kadar sürebilir. Pil durumu düşük veya kritik düzeyde düşükse güncellemeyi yüklemeyi önce pili değiştirmeniz gerekir.

6 Yazılım güncellemesi tamamlanınca kadar dalış bilgisayarını alıcı-vericinin yakınında tutun.

Descent™ S1 Şamandırası

Descent X50i dalış bilgisayarınız Descent S1 şamandırası aksesuarıyla uyumludur. Cihazlarınızı eşleştirdiğinizde Descent S1 şamandıranız, Garmin Dive™ uygulamasını kullanan yüzeydeki kullanıcıları hem Descent X50i dalış bilgisayarı hem de Descent T2 alıcı-vericisi kullanan yüzeyin altındaki dalgıçlarla birbirine bağlayan bir dalış ağı oluşturur. Dalgıçlar, yüzeydeki kullanıcılara mesaj gönderip alabilir ve şamandıraya geri dönüş için rehberlik alabilir ([Şamandıraya Gitme, sayfa 13](#)). Yüzeydeki kullanıcılar ağıdaki dalgıçların yerini takip edebilir. Dalışın sonunda şamandırayla dalış bilgisayarınız senkronize edilir ve yaklaşık konum bilgileri için Garmin Dive uygulamasından su altı ısı haritalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Descent S1 şamandıra aksesuarınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Şamandıraya Gitme

⚠ DİKKAT


Su altında navigasyon için yalnızca şamandıraya güvenmemelisiniz. Şamandıraya gitme özelliğinin kullanılabilmesi için şamandıranın görüş alanında olması gerekir. Şamandıranın konum ve mesafe bilgileri kesin değildir. Dalgıçların navigasyon, arama ve konumlandırma eğitimlerinde destek amaçlı olarak veya başka bir aracın yerine kullanılmamalıdır.

Descent™ S1 şamandırası ([Descent™ S1 Şamandırası, sayfa 13](#)) ve Descent T2 alıcı-vericisiyle eşleştirildiğinde ([Alıcı-Vericiyi Bir Descent™ Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme, sayfa 10](#)), dalış sırasında şamandıraya olan yatay mesafenizi ve yönünüzü görebilirsiniz.

NOT: Dalış bilgisayarınızı bir Descent S1 şamandırasıyla eşleştirdiğinizde, her dalış etkinliği için şamandıra veri ekranı otomatik olarak eklenir.


1 **Tek Gaz, Karışık Gaz, CCR veya Gösterge** dalış sırasında şamandıra veri ekranına gidin.

NOT: Dalış bilgisayarınız şamandıra ile iletişimini kaybederse şamandıra veri alanları sarı renge döner.

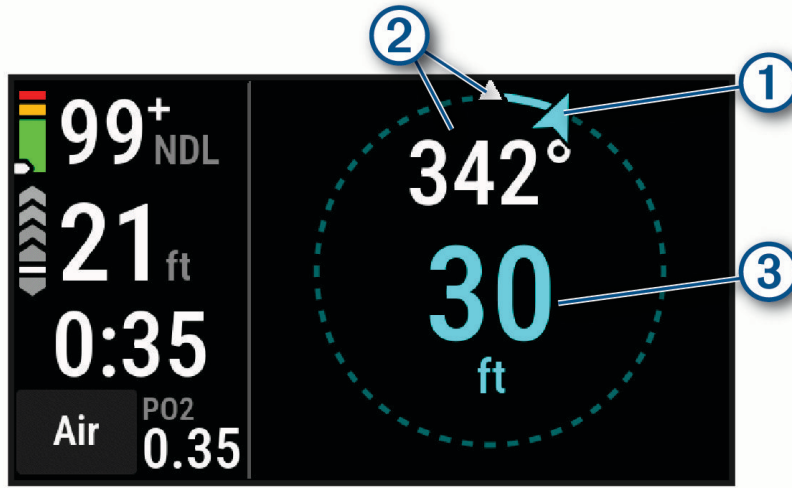

①	Şamandıranın geçerli yönü.
②	Geçerli rotanız.
③	Şamandıraya olan yatay mesafeniz.

2 Şamandıraya ulaşmak için yön göstergesini ① kullanın.

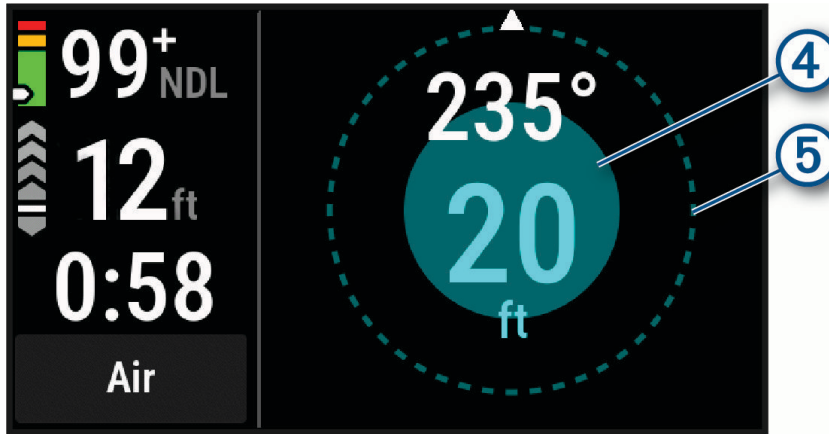

Şamandıraya olan mesafenizi belirtmek için mavi renkli bir daire ④ belirir. Şamandıraya yaklaştıkça boyutu büyür ve şamandıraya ulaştığınızda noktalı daireyle ⑤ birleşir.

NOT: Şamandıraya yaklaştığınızda dalış bilgisayarı artık yön bilgisini güncelleyemez. Yön göstergesi siyah renge döner ve bilinen son yönü otuz saniye boyunca gösterir. Otuz saniye sonra yön göstergesi kaldırılır ancak yatay mesafe ③ güncellenmeye devam eder. Daha fazla bilgi için garmin.com/subwave adresine gidin.


Dalış Veri Ekranları

Veri ekranları arasında gezinmek için **NEXT** düğmesine basabilir veya cihaza iki kez dokunabilirsiniz.

Etkinlik ayarlarında varsayılan veri ekranlarını yeniden sıralayabilir, dalış kronometresi ve özel veri ekranları ekleyebilirsiniz (*Veri Ekranlarını Özelleştirme, sayfa 9*). Bazı veri ekranlarında gösterilen veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Tek Gazlı ve Çok Gazlı Veri Ekranları

Tek gazlı ve çok gazlı dalış modlarının birincil veri ekranı; solunum gazı, yükselme veya alçalma hızı, maksimum derinlik, yüzeye çıkma süresi (TTS), günün saati ve mevcut sıcaklık dahil olmak üzere ana dalış verilerini görüntüler. Dalış pusulasını görüntülemek için **NEXT** düğmesine basabilirsiniz (*Dalış Pusulası ile Navigasyon, sayfa 17*).

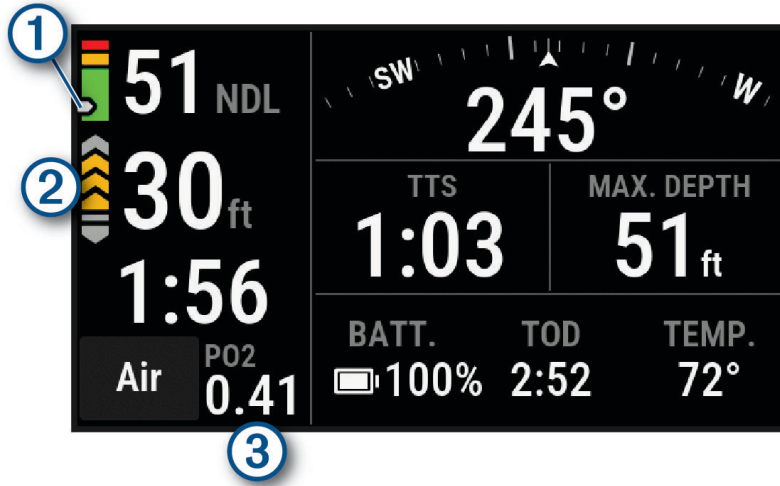

① Azot (N2) ve helyum (He) yüklü doku düzeyiniz.

Yeşil: %0 ila %79 doku yükü.

Sarı: %80 ila %99 doku yükü.

Kırmızı: %100 veya üzeri doku yükü.

② Yükselme oranınız.

Yeşil: İyi. Yükselme hızı dakikada 7,9 m'den (26 ft.) azdır.

Sarı: Orta derecede yüksek. Yükselme hızı dakikada 7,9 ile 10,1 m (26 ile 33 ft.) arasındadır.


Kırmızı: Çok yüksek. Yükselme hızı dakikada 10,1 m'den (33 ft.) fazladır.

③ Kısmi oksijen basıncı (PO2) seviyeniz.

NOT: Tek gazlı dalış modunda solunum gazınız için hava kullanıyorsanız bu alan görünmez.

CCR Veri Ekranları


CCR dalış modunun birincil veri ekranı; solunum gazınız, yükselme veya alçalma hızınız, maksimum derinlik, yüzeye kadar geçen süre (TTS) ve mevcut sıcaklık dahil olmak üzere ana dalış verilerini görüntüler. Dalış pusulasını görüntülemek için **NEXT** düğmesine basabilirsiniz (*Dalış Pusulası ile Navigasyon, sayfa 17*).

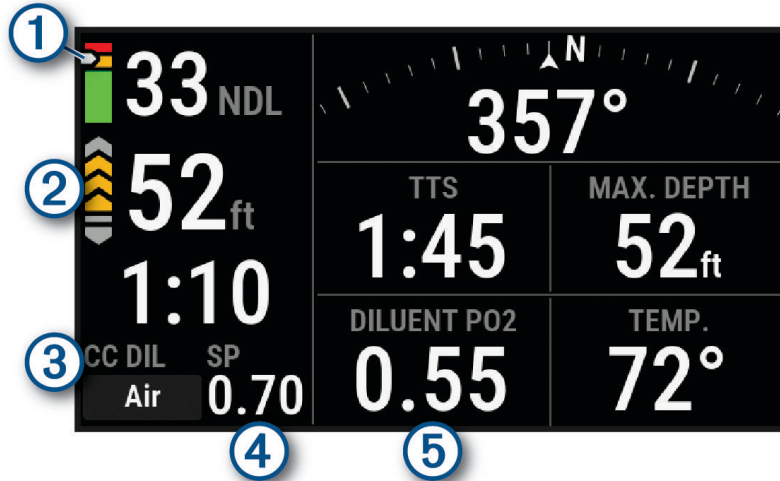

①	Azot (N2) ve helyum (He) yüklü doku düzeyiniz. Yeşil: %0 ila %79 doku yükü. Sarı: %80 ila %99 doku yükü. Kırmızı: %100 veya üzeri doku yükü.
②	Yükselme oranınız. Yeşil: İyi. Yükselme hızı dakikada 7,9 m'den (26 ft.) azdır. Sarı: Orta derecede yüksek. Yükselme hızı dakikada 7,9 ile 10,1 m (26 ile 33 ft.) arasındadır. Kırmızı: Çok yüksek. Yükselme hızı dakikada 10,1 m'den (33 ft.) fazladır.
③	Kapalı devre (CC) veya açık devre (OC) dalışın etkin olup olmadığını gösterir.
④	Kısmi oksijen basıncı (PO2) ayar noktanız.
⑤	Seyreltici gazınızın oksijen seviyesinin kısmi basıncı.

Gösterge Veri Ekranları

Göstergeli dalış modu için birincil veri ekranı; maksimum derinliğiniz, dalış sırasındaki en düşük sıcaklık, günün saati ve kronometre dahil olmak üzere mevcut dalış için verileri gösterir ([Göstergeli Dalış Kronometresini Kullanma, sayfa 17](#)). Tam ekran dalış pusulasını görüntülemek için **NEXT** ögesine basabilirsiniz ([Dalış Pusulası ile Navigasyon, sayfa 17](#)).

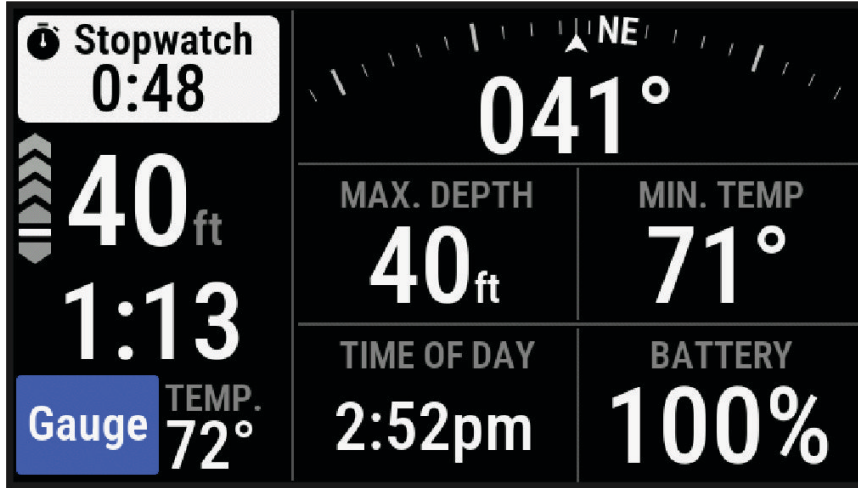

Dalış Yapma

DUYURU

Dalış bilgisayarını hala ıslakken saklarsanız yanlışlıkla açılabilir ve pilini boşaltabilir.

NOT: Su algıladığında dalış bilgisayarı otomatik olarak açılır. Dalış bilgisayarınızı açmadan dalış başlatırsanız dalış bilgisayarı derinliği belirlemek için en son yüzey basıncını kullanır. En doğru derinlik bilgileri için özellikle seyahat ettikten sonra dalış bilgisayarınızı manuel olarak açın.

- 1 Gerekirse **Dalış Modu**'nu seçin ve bir dalış modu seçin.
- 2 **Dalışı Şununla Başlat**'ı seçin.
- 3 Dalış ayarları seçeneklerini inceleyin ve gerekirse dalış ayarlarını düzenlemek için **Tüm Ayar. Gör.**'yi seçin ([Dalış Ayarları, sayfa 7](#)).
- 4 Dalış bilgisayarı GPS sinyalleri alana ve **GPS** yeşile dönene kadar kolunuz suyun dışında olacak şekilde bekleyin (isteğe bağlı).
Dalış bilgisayarı, dalışınızın giriş konumunu kaydetmek için GPS sinyallerine ihtiyaç duyar.
- 5 **Onayla**'yı seçin.
- 6 Dalışa başlamak için alçalın.
1,2 m (4 ft.) derinliğe ulaştığınızda etkinlik süreölçeri otomatik olarak başlar.
NOT: Dalış modu seçmeden dalış başlatırsanız dalış bilgisayarı en son kullanılan dalış modu ile ayarlarını kullanır ve dalışınızın giriş konumu kaydedilmez.

- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Veri ekranları ve dalış pusulası arasında gezinmek için **NEXT** düğmesine basın.

İPUCU: Veri ekranları arasında gezinmek için cihaza iki kez dokunabilirsiniz.

 - Dalış menüsünü görüntülemek için **ENTER** düğmesine basın.
- 8 Dalışı bitirmeye hazır olduğunuzda yüzeye doğru yükselin.
- 9 Dalış bilgisayarının GPS sinyallerini alabilmesi ve dalışınızın çıkış konumunu kaydedebilmesi için kolunuzu suyun üzerinde tutun (isteğe bağlı).
- 10 **DLŞ SON.** süreölçerinin geri saymasını bekleyin.
1 m (3,3 ft.) derinliğe ulaştığınızda DLŞ SON. süreölçeri geri sayıma başlar (*Dalış Ayarları, sayfa 7*).
Süreölçer bitmeden önce dalışı durdurmak için ENTER düğmesine basıp Dalışı Durdur öğesini seçebilirsiniz.
Dalış bilgisayarı dalış etkinliğini kaydeder.
İPUCU: Dalış geçmişinizi dalış günlüğü uygulamasında inceleyebilirsiniz (*Dalış Günlüğü Uygulamasını İnceleme, sayfa 21*).

Dalış bilgisayarı kurutun.

Dalış Pusulası ile Navigasyon

- 1 Dalış sırasında dalış pusulasına kaydırın.
Bir veri alanında görüntülerseniz dalış pusulasının görünümü değişebilir.



Pusula, yönünüzü ① gösterir.

- 2 **ENTER** düğmesine basın.
- 3 **Pusula**'yı seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yönü ayarlamak için **Yön Ayarla** öğesini seçin.
İPUCU: **NEXT** ve **ENTER** düğmelerini basılı tutarak da yönü ayarlayabilirsiniz (*Dalış Kısayolları, sayfa 10*).
Pusula, ayarlanan istikametten ② sapmaları ③ gösterir.
 - Yönü tekrar ayarlamak için **Yön Değiştir** öğesini seçin.
 - Yönü 180 derece değiştirmek için **180 Derece Döndürerek Ayarla** öğesini seçin.
NOT: Pusula, karşılıklı yönü kırmızı bir işaretle gösterir.
 - Yönü 90 derece sola veya sağa ayarlamak için **90 Derece Sola Ayarla** veya **90 Derece Sağa Ayarla** öğesini seçin.
 - Yönü silmek için **Yönü Temizle** öğesini seçin.

Göstergeli Dalış Kronometresini Kullanma


- 1 **Gösterge** dalış başlatın.
- 2 **ENTER** düğmesine basın.
- 3 **Kronometreyi Başlat** öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Kronometreyi durdurmak için **ENTER** düğmesine basın ve **Kronometreyi Durdur** öğesini seçin.

- Kronometreyi yeniden başlatmak için **ENTER** düğmesine basın ve **Kronometreyi Sıfırla** ögesini seçin.

Dalış Sırasında Alıcı-Verici Verilerini Görüntüleme

- 1 Veri ekranını görüntülemek için **NEXT** düğmesine basın.

İPUCU: Alıcı-verici ve dalgiç panosu verilerini özel veri ekranlarında görüntülemek için dalış veri ekranlarını özelleştirebilirsiniz (*Veri Ekranlarını Özelleştirme, sayfa 9*).

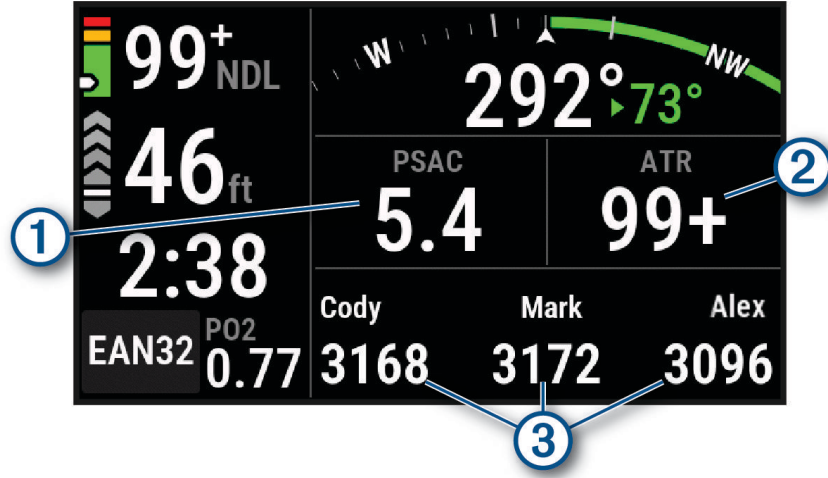

①	Alıcı-vericinizin tahmini gaz tüketimi (<i>Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 12</i>).
②	Alıcı-vericiniz için kalan hava süresi (ATR) tahmini.
③	İğnelenmiş alıcı vericileriniz ve bunların depo basınç değerleri. NOT: Hangi alıcı-vericilerin görüntüleneceğini özelleştirebilirsiniz (<i>Dalış Sırasında Görüntülenecek Alıcı-Vericileri Seçme, sayfa 12</i>).

- 2 Ağıdaki eşleştirilmiş Descent™ alıcı-vericilerinin tank basınç değerlerini, yaklaşık derinliklerini ve yaklaşık uzaklıklarını görüntülemek için **ENTER** düğmesine basın **Dalgiçlar** seçeneğini belirleyin.



NOT: Tüm özellikler, eski cihazlarda kullanılamaz (*Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 26*).

Dalış Sırasında Gaz Değiştirme

- 1 Tek gazlı, çok gazlı veya kapalı devre rebreather'lı (CCR) dalış başlatın.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **ENTER** düğmesine basın, **Gaz** ögesini seçin ve yedek gaz ya da basınç azaltma gazı seçin.
NOT: Gerekirse **Yeni Ekle** ögesini seçip yeni bir gaz girebilirsiniz.
 - **MOD/PO2 Basınç Azaltma** eşliğine ulaşana kadar dalın (*PO2 Eşiklerini Ayarlama, sayfa 9*).
Cihaz, en yüksek oksijen yüzdesine sahip gaza geçmenizi ister.
NOT: Cihaz, sizin için otomatik olarak gaz değiştirmez. Gazı siz seçmelisiniz.

Yedek Sistem Prosedürü için Kapalı Devre (CC) ve Açık Devre (OC) Dalış Arasında Geçiş Yapma

Kapalı devre rebreather (CCR) dalışı sırasında, yedek sistem prosedürüyle kapalı devre (CC) ve açık devre (OC) dalış arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Bir CCR dalışı başlatın.
- 2 **ENTER** düğmesine basın.
- 3 **OC'a geç** ögesini seçin.
Gaz adı kırmızıya döner ve cihaz aktif solunum gazını OC basınç azaltma gazınız olarak ayarlar.
NOT: OC basınç azaltma gazı ayarlamadığınız takdirde cihaz seyreltici gazınıza geçer.
- 4 Gerekirse **ENTER** düğmesine basın ve manuel olarak yedek gaza geçmek için **Gaz** ögesini seçin.
- 5 **ENTER** düğmesine basın ve CC dalışına geri dönmek için **CC'a geç** ögesini seçin.

Güvenlik Durağı Gerçekleştirme

Vurgun yeme riskini azaltmaya yardımcı olmak için her dalış sırasında bir güvenlik durağı gerçekleştirmelisiniz.

- 1 En az 11 m (35 ft.) daldıktan sonra 5 m (15 ft.) derinliğe çıkın.
Güvenlik durağı bilgileri veri ekranlarında görüntülenir.



① Güvenlik durağı tavan derinliği.

② Güvenlik durağı süreölçeri.
Tavan derinliğinin 1 m (5 ft.) yakınındayken süreölçer geri sayıma başlar.

- 2 Güvenlik durağı süreölçeri sıfıra ulaşana kadar tavan güvenlik durağı derinliğinin 2 m (8 ft.) yakınında durun.
NOT: Güvenlik durağı tavan derinliğinin 3 m (8 ft.) üzerine çıkarsanız güvenlik durağı süreölçeri duraklar ve cihaz sizi tavan derinliğinin altına inmeniz konusunda uyarır. 11 m (35 ft.) derinliğin altına inerseniz güvenlik durağı süreölçeri sıfırlanır.
- 3 Yüzeye doğru çıkmaya devam edin.

Basınç Azaltma Durağı Gerçekleştirme

Vurgun yeme riskini azaltmak için dalış sırasında her zaman gerekli tüm basınç azaltma duraklarını gerçekleştirmelisiniz. Bir basınç azaltma durağını kaçırmak önemli bir risk oluşturur.

- 1 Basınç azaltmasız dalış sınırı (NDL) süresini aştığınızda yükselmeye başlayın.
Veri ekranlarında basınç azaltma durağı bilgileri görüntülenir.




①	Basınç azaltma durağı tavan derinliği.
②	Basınç azaltma durağı süreölçeri.

- 2 Basınç azaltma durağı süreölçeri sıfıra ulaşana kadar basınç azaltma durağı tavan derinliğinin 0,6 m (2 ft.) yakınında durun.
NOT: Basınç azaltma durağı tavan derinliğinin 0,6 m (2 ft.) üzerine çıkarsanız basınç azaltma durağı süreölçeri duraklar ve cihaz sizi tavan derinliğinin altına inmeniz konusunda uyarır. Derinlik ve tavan derinliği, güvenli seviyelere gelene kadar kırmızı renkte yanıp söner.
- 3 Yüzeye veya bir sonraki basınç azaltma durağına kadar devam edin.

Dinamik Derinliğinizi Görüntüleme

Bir gaz dalışı sırasında, dinamik derinlik verileri ekranı dalış için o ana dek geçerli derinlik profilinizle birlikte planlanan yüzeye çıkış planını görüntüler. Yükselme planı, gerekli basınç azaltma duraklarını veya güvenlik durdurmasını (yapılandırılmışsa), yaklaşmakta olan gaz geçişlerini ve otomatik ayar noktası anahtarlarını gösterir.

Bir gaz dalışı sırasında dinamik derinlik verileri ekranını görüntülemek için **NEXT** düğmesine basın.

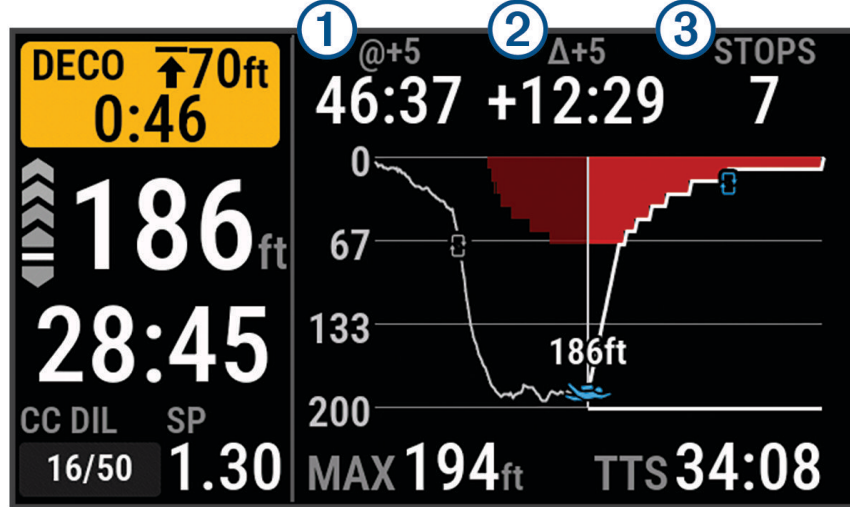

①	Mevcut derinliğinizde beş dakika kalırsanız yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre.
②	Yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre ile mevcut derinliğinizde beş dakika kalırsanız yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre arasındaki fark. NOT: Basınç azaltma durağına olmadığınızda, bu alan NDL Δ 3M veya NDL Δ 10FT veri alanı ile değiştirilir. Mevcut derinliğinizden 3 m (10 ft) yukarı çıktığınızda sahip olacağınız Dekosuz Dalış Limiti (NDL) süresi budur.
③	Yaklaşan duraklarınız.

Dalış Sırasında Haritayı Görüntüleme

- 1 Dalış sırasında **ENTER** düğmesine basın.
- 2 **Harita** ögesini seçin.
- 3 **ENTER** düğmesine basın.
- 4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın.

NOT: Yukarı ve aşağı kaydırma, sola ve sağa kaydırma veya yakınlaştırma arasında geçiş yapmak için **ENTER** düğmesine basabilirsiniz.

Ekranın üst kısmında konum bilgileri görüntülenir.

Bir Dalış Etkinliğini İşaretleme

Dalışınız sırasında bir etkinliği işaretlemek için yer işareti kısayolunu kullanabilirsiniz. Örneğin, ilgilenilen bir coğrafi nokta gördüğünüzde veya dalışta belirli bir noktaya ulaştığınızda bunu işaretlemek için kullanabilirsiniz.


- 1 Yer işareti özelliği için bir düğme kombinasyonunu özelleştirin (*Dalış Kısayolları, sayfa 10*).
- 2 Bir etkinliğe yer işareti eklemek için özelleştirdiğiniz düğme kombinasyonunu dalış sırasında basılı tutun. Bir günlük oluşturulur ve yer işareti, dalış günlüğü uygulamasında dalış için bir etkinlik olarak görünür (*Dalış Günlüğü Uygulamasını İnceleme, sayfa 21*).

Yüzeyde Geçen Süre Uygulamasını İnceleme

Yüzey aralığı uygulaması nitrojen (N2) ve helyum (He) doku yükü seviyenizi, mevcut oksijen toksisite ünitelerini (OTU) ve merkezi sinir sistemi (CNS) yüzdelerini gösterir.

NOT: Dalış sırasında biriken OTU'nun süresi 24 saat sonra dolar.

- 1 **SI** ögesini seçin.

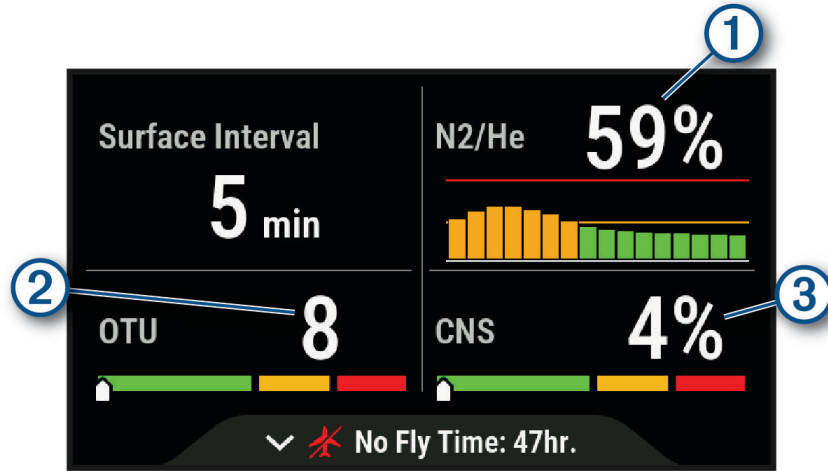

①	- Yeşil: %0 ila %79 doku yükü. - Sarı: %80 ila %99 doku yükü. - Kırmızı: %100 veya üzeri doku yükü.
②	- Yeşil: 0 ila 249 OTU. - Sarı: 250 ila 299 OTU. - Kırmızı: 300 veya üzeri OTU.
③	- Yeşil: %0 ila %79 MSS oksijen zehirlenmesi. - Sarı: %80 ila %99 MSS oksijen zehirlenmesi. - Kırmızı: %100 veya daha yüksek MSS oksijen zehirlenmesi.

- 2 Kalan uçuş yasağı süresini ve uçuş yasağının günün hangi saatinde biteceğini görüntülemek için **NEXT** düğmesine basın.

Dalış Günlüğü Uygulamasını İnceleme

Dalış günlüğü uygulaması, son kaydedilen dalışlarınızın özetlerini görüntüler.

- 1 Son dalışınızı görüntülemek için **Dalış Günlüğü** ögesini seçin.

- 2 Gerekirse farklı bir dalış seçmek için **NEXT** düğmesine basın.
- 3 Etkinliğin özetini ve derinlik grafiğini görüntülemek için **ENTER** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Dalış için maksimum derinliğe ulaştığınız ve bir basınç azaltma durağının başladığı zaman gibi önemli etkinliklerin zaman çizelgesini görüntülemek için **Etkinlikler** ögesini seçin.
 - Dalış sıcaklık grafiğini görüntülemek için **Sıcaklık** ögesini seçin.
 - Etkinliği bir harita üzerinde görüntülemek için **Harita** ögesini seçin.

NOT: Dalıştan önce ve sonra GPS sinyallerini beklediyseniz dalış bilgisayar girişi ve çıkışı konumlarınızı gösterir.

 - Dalışla ilgili ek bilgileri görüntülemek için **Tüm İstatistikler** ögesini seçin.
 - Etkinliği dalış bilgisayarınızdan kaldırmak için **Menü > Sil** ögesini seçin.

NOT: Dalış günlüğü uygulamasından bir etkinliği silmek, doku yükü hesaplamalarını etkilemez.

Dalış Planlama

Dalış bilgisayarınızı kullanarak, soluyacağınız gazı veya basınç azaltmasız dalış sınırı (NDL) süreleri gibi unsurları hesaplayarak gelecekteki dalışları planlayabilirsiniz.

Dekosuz Dalış Limiti (NDL) Süresini Hesaplama

Gelecekteki dalışlara yönelik olarak dekosuz dalış limiti (NDL) süresini veya maksimum derinliği hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamalar kaydedilmez veya bir sonraki dalışınıza uygulanmaz.

- 1 **Dalış Planla > NDL Hesapla** ögelerini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut doku yükünüze göre NDL'yi hesaplamak için **Şimdi Dalış Yapılıyor** ögesini seçin.
 - Geleceğe yönelik olarak doku yükünüze göre NDL'yi hesaplamak için **Şunu girin: Sörf Aralığı** ögesini seçin ve yüzeyde geçen sürenizi girin.
- 3 Bir oksijen yüzdesi girin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - NDL süresini hesaplamak için **Derinlik gir** ögesini seçin ve dalışınız için planlanan derinliği girin.
 - Maksimum derinliği hesaplamak için **Süre Gir** ögesini seçin ve planlanan dalış sürenizi girin.

NDL geri sayımı, derinlik ve maksimum çalışma derinliği (MOD) görüntülenir.

NOT: Planlanan derinlik dalış bilgisayarının veya solunum gazının MOD'unu aşarsa planlanan derinlik kırmızı renkte görünür.
- 5 **ENTER** düğmesine basın.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Çıkmak için **Bitti** ögesini seçin.
 - Dalışınıza aralık eklemek için **Tekr. Dalış Ekle** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Solunum Gazınızı Hesaplama

Üç değerden ikisini ayarlayarak bir dalış için PO2 değerini, oksijen yüzdesini veya maksimum derinliği hesaplayabilirsiniz. Hesaplamalar, Dalış Ayarları menüsündeki su tipi ayarından etkilenir ([Dalış Ayarları, sayfa 7](#)).

- 1 **Dalış Planla > Gaz Hesapla** ögesini seçin.
- 2 **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın ve hesaplamak için bir seçenek belirleyin:
 - **PO2** değerini seçin.
 - **O2%** ögesini seçin.
 - **Derinlik**'i seçin.
- 3 İlk değeri düzenlemek için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın.
- 4 **ENTER** düğmesine basın, ardından ikinci değeri düzenlemek için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın. Siz değerleri düzenlerken, cihaz vurgulanan seçenek için ayarlanmış bir değer hesaplar.
- 5 Gerekirse farklı bir seçeneğin değerini hesaplamak için **BACK** düğmesine basın.

Basınç Azaltma Planı Oluşturma

Açık devre basınç azaltma planları oluşturabilir ve bunları gelecekteki dalışlar için kaydedebilirsiniz.

- 1 **Dalış Planla > Deko Planları > Yeni Ekle** ögesini seçin.
- 2 Basınç azaltma planı için bir ad girin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:

- Maksimum kısmi oksijen basıncı değerini bar cinsinden girmek için **P02** ögesini seçin.
NOT: Dalış bilgisayarı, gaz geçişi için PO2 değerini kullanır.
- Basınç azaltma hesaplamalarına yönelik risk oranı seviyenizi girmek için **Risk Oranı** ögesini seçin.
- Gaz karışımlarınızı girmek için **Gazlar** ögesini seçin.
- Son basınç azaltma durağınızın derinliğini girmek için **Son Dekompresyon Durağı** ögesini seçin.
- Maksimum dalış derinliğini girmek için **Alt Derinlik** ögesini seçin.
- Alt derinlikteki zamanı girmek için **Dip Süresi** ögesini seçin.

4 Kaydet ögesini seçin.

Basınç Azaltma Planlarını Kullanma

- 1 **Dalış Planla > Deko Planları** ögesini seçin.
- 2 Bir basınç azaltma planı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Basınç azaltma planını görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
 - Dalış modunda basınç azaltma planı ayarlarını kullanmak için **Uygula** ögesini seçin.
 - Basınç azaltma planı ayrıntılarını değiştirmek için **Düzenle** ögesini seçin.
 - Basınç azaltma planının adını düzenlemek için **Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
 - Basınç azaltma planını kaldırmak için **Sil > Evet** ögesini seçin.

Yakındaki Dalış Alanlarını Bulma

Yakındaki dalış alanlarını ve ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

- 1 **Dalış Planla > Yakındaki Dalış Siteleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Dalış alanını ada göre aramak için **Yazarak Ara** ögesini seçin ve bir ad girin.
 - Dalış alanlarını kategoriye göre aramak için bir kategori seçin.
 - Tüm dalış alanlarının listesini aramak için **Tüm Kategoriler** ögesini seçin.

Geçerli konunuza yakın noktalardaki dalış alanlarının listesi gösterilir.
- 3 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Dalış alanının konumunu kaydetmek için **Konumu Kaydet** ögesini seçin.
 - Dalış alanına gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Dalış alanını haritada görüntülemek için **Haritada Göster** ögesini seçin.

Yüksek İrtifada Dalış

İrtifa arttıkça atmosfer basıncı azalır ve vücudunuz deniz seviyesinde başlanan dalışlara kıyasla daha fazla miktarda azot içerir. Dalış bilgisayarı, barometrik basınç sensörünü kullanarak irtifa değişikliklerini otomatik olarak hesaplar. Basınç azaltma modeli tarafından kullanılan mutlak basınç değeri, dalış bilgisayarında görüntülenen irtifadan veya gösterge basıncından etkilenmez.

Dalış Uyarıları

Uyarı Mesajı	Neden	Dalış Bilgisayarı İşlemi
Hiçbiri	Basınç azaltma durağını tamamladınız.	Basınç azaltma durağı derinliği ve süresi yanıp söner.
Hiçbiri	Kısmi oksijen basıncı (PO2) değeriniz belirtilen uyarı değerinin üzerinde.	PO2 değeriniz sarı renkte yanıp söner.
%1 Oksijen Zehirlenme Birimi (OTU) birikmiş.	Oksijen zehirlenme birimleriniz güvenli sınırın üzerindedir. Dalış sırasında "%1", biriken birim sayısı ile değiştirilir.	Uyarı, üç defaya kadar her iki dakikada bir görüntülenir.
250 Oksijen Zehirlenme Birimi (OTU) birikmiş.	Oksijen zehirlenme birimleriniz (OTU) 250 birimdedir. 300 birimlik güvenli sınıra yaklaşıyorsunuz.	Hiçbiri
NDL'ye 5 dakika.	5 dakikalık dekosuz dalış limiti (NDL) süreniz kaldı.	Hiçbiri

Uyarı Mesajı	Neden	Dalış Bilgisayarı İşlemi
NDL'ye 10 dakika.	10 dakikalık dekosuz dalış limiti (NDL) süreniz kaldı.	Hiçbiri
Basınç azaltma durağına yaklaşıyor.	Basınç azaltma durağı derinliğinin bir durak aralığı (3 m veya 9,8 ft.) içindedir.	Hiçbiri
YÜKSEL. VEYA G. GEÇ. YAPIN PO2 yüksek.	PO2 değeriniz belirtilen kritik değerin üzerinde.	PO2 değeriniz kırmızı renkte yanıp söner. Uyarı, siz güvenli bir seviyeye çıkana kadar her 30 saniyede bir üç kez görüntülenir.
Pil seviyesi düşük.	%20'den az pil gücü kaldı.	Uyarı, dalış bilgisayarı %20 pil gücünün altına düştüğünde görüntülenir.
%1 ile dvm ediliyor. İstdğnz zaman değiştirin.	Daha yüksek oksijen gazına geçmeniz istendiğinde Şimdi Değil öğesini seçmişsiniz veya istemi görmezden gelmişsiniz.	Gaz değişmez. İki dakika içinde size tekrar sorulacaktır.
Merkezi Sinir Sistemi (CNS) zehirlen. %80.	Merkezi sinir sistemi (MSS) oksijen zehirlenmeniz güvenli sınırın %80'inde.	Uyarı, dalış sırasında ve bir sonraki dalışınız için dalış ön kontrol ekranında görüntülenir.
Merkezi Sinir Sistemi (CNS) zehirlenmesi %1%.	MSS oksijen zehirlenmeniz çok yüksek. Dalış sırasında "%1", geçerli MSS yüzdesiyle değiştirilir.	Uyarı, üç defaya kadar her iki dakikada bir görüntülenir.
Basınç azaltma temizlendi.	Tüm basınç azaltma duraklarını tamamladınız.	Hiçbiri
DER. İNİN VEYA G. GEÇİŞİ YAPIN PO2 düşük.	PO2 değeriniz 0,18 barın altında.	Dalışınızın ilk iki dakikası içindeyseniz PO2 değeriniz sarı renkte yanıp söner. Aksi takdirde, PO2 değeriniz kırmızı renkte yanıp söner. Uyarı, siz güvenli bir seviyeye inene veya gazı değiştirene kadar her 30 saniyede bir üç kez görüntülenir.
%1 SEV. İNİN Basınç azaltma tavanınızın üzerindedir.	Basınç azaltma tavanının 0,6 m (2 ft.) üzerindedir. Dalış sırasında, "%1" yerine inmeniz gereken derinlik kullanılır.	Mevcut derinlik ve durak derinliği kırmızı renkte yanıp söner. Basınç azaltma tavanının üzerinde üç dakikadan uzun süre kalırsanız basınç azaltma kilitleme özelliği etkinleşir.
Güvenlik durağını tamamlamak için daha derine inin.	Güvenlik durağı tavanının 2 m (8 ft.) üzerindedir.	Mevcut derinlik ve durma derinliği sarı renge döner.
Syrltci PO2 düşük. Gaz doldurma tehlikeli olabilir.	Bir CCR dalışında, seyreltici PO2 değeri 0,18 bar'ın altındadır.	PO2 değeriniz sarı renkte yanıp söner.
Dalış, %1 saniye içinde sonlandırılacak.	Dalış bilgisayarı otomatik olarak sonlanır ve dalışı kaydeder. Dalış sırasında "%1", saniye sayısı ile değiştirilir.	Hiçbiri
Dalmayın. Derinlik sensörü okunamadı.	Dalış etkinliğine başlamadan önce dalış bilgisayarının derinlik sensörü verileri geçersiz veya eksik.	Dalışa başlamayın. Garmin® Ürün Desteği'ni arayın.
DALIŞ KOŞULLARINI DEĞERLENDİRİN Dalış bilgisayarı yeniden başlatıldı.	Dalış bilgisayarı, dalış sırasında yeniden başlatıldı.	Dalış bilgisayarı, yeniden başlatıldığı zamana ait dalışı simüle eder. Diğer uyarılar tetiklenmemiş olabileceğinden, geçerli derinlik ve dalış koşullarınızı değerlendirin.
Yardıma bitirmek için BACK düğmesini basılı tutun.	Dalgıç yardımı hala etkin.	Uyarı, dalgıç yardımı hala etkinken her iki dakikada bir görüntülenir.
Dekosuz Dalış Limiti (NDL) aşıldı. Basınç azaltma gerekiyor.	NDL sürenizi aştınız.	Dalış bilgisayarı, basınç azaltmayı durdurma yönergeleri vermeye başlar.
Hatırlatma: El feneri hâlâ açık.	Dalış el feneri 5 dakikadır açık.	Uyarı, el feneri hala açıkken her beş dakikada bir görüntülenir.
DALIŞI GÜVENLE BİTİR Pil düzeyiniz çok düşük.	%10'dan az pil gücü kaldı.	Uyarı, dalış bilgisayarı %10 pil gücünün altına düştüğünde görüntülenir.

Uyarı Mesajı	Neden	Dalış Bilgisayarı İşlemi
DALIŞI GÜVENLE BİTİR Dalış bilgisayar hatası.	Bilgisayar, kurtarılamadığı bir sorunla karşılaştı.	Yedek dalış bilgisayarını veya dalış planı kullanın ve dalışınızı sonlandırın. Kalıntı doku yüklemesi temizlendi. Sorun devam ederse Garmin Ürün Desteği'ni arayın.
DALIŞI GÜVENLE BİTİR Derinlik sensörü okunamadı.	Dalış etkinliğine başladıktan sonra dalış bilgisayarının derinlik sensörü verileri geçersiz veya eksik.	Yedek dalış bilgisayarını veya dalış planı kullanın ve dalışınızı sonlandırın. Garmin Ürün Desteği'ni arayın.
Güvenlik durağı tamamlandı.	Güvenlik durağını tamamladınız.	Hiçbiri
Güvenlik durağı başlatıldı.	Başka bir basınç azaltma yönergesi olmadan 6 m'nin (20 ft.) üzerine çıktınız.	Güvenlik durağı geri sayım sayacı yapılandırılmışsa başlar.
DAHA YAVAŞ YUKARI ÇIKIN Çok hızlı yukarı çıkıyorsunuz.	5 saniyeden uzun bir süredir 9,1 m/dk'den (30 ft./dk) daha hızlı yukarı çıkıyorsunuz.	Hiçbiri
%1 gazına hemen geçiş yapılırsın mı?	Çok gazlı dalışta, daha yüksek oksijen içeriğine sahip bir gazın solunması artık güvenlidir. Dalış sırasında, "%1" yerine gaz adı kullanılır.	Gazı şimdi değiştirebilir veya dalışın ilerleyen zamanlarında gaz değiştirmeyi bekleyebilirsiniz. Seçiminiz için bir onay mesajı görüntülenir.
Yüksek ayar noktasına geçildi.	Dalış bilgisayarını otomatik olarak belirlediğiniz CCR yüksek ayar noktasına geçti.	Hiçbiri
Düşük ayar noktasına geçildi.	Dalış bilgisayarını otomatik olarak belirlediğiniz CCR düşük ayar noktasına geçti.	Hiçbiri
Bu havuz dalışı, dalış gün. kaydedilmeyecek.	Dalış bilgisayarını havuz dalışı modunda.	Dalış bilgisayarını, geçerli dalış dalış günlüğüne kaydetmeyecek.

Alıcı-Verici Uyarıları

Uyarı Mesajı	Neden	Cihaz Eylemi
Hiçbiri	Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız, alıcı-vericiyle iletişimini 30 saniye boyunca kaybetti.	Tank basınç değeri sarı renkte yanıp söner.
%1 rezerv basıncının altında.	Tank basıncınız rezerv basınç seviyesinin altında. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Tank basınç değeri sarıya döner. Eşleştirilen dalış bilgisayarını titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
BASINÇ KRİTİK %1 basıncı kritik düzeyde düşük.	Tank basıncınız kritik basınç seviyesinin altında. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Tank basınç değeri kırmızı renkte yanıp söner. Eşleştirilen dalış bilgisayarını titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
TANK PİL DÜZEYİ KRİTİK %1 pili kritik düzeyde düşük.	20 saatten az dalış süresi kaldı. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Pil kritik seviyede düşük olduğunda, alıcı-verici adı DÜŞÜK PİL mesajıyla yanıp söner. Eşleştirilen dalış bilgisayarını titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
%1 iletişimi kesildi.	Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız, alıcı-vericiyle iletişimini 60 saniye boyunca kaybetti.	Alıcı-verici adı İLETİŞİM YOK mesajıyla yanıp söner, kesikli çizgiler tank basınç değerinin yerini alır ve tank basınç değeri kırmızı renkte yanıp söner. Bağlantı uyarıları etkinleştirilmişse eşleştirilen dalış bilgisayarını titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
%1 vericisi bağlanamadı.	Eşleştirilmiş dalış bilgisayarınız alıcı-vericiye bağlanamıyor. Her iki cihazı da en son yazılım sürümüne güncellemeniz gerekir. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Eşleştirilen dalış bilgisayarını titreşir ve bir uyarı tonu çalar.

Şamandıra Uyarıları

Uyarı Mesajı	Neden	Cihaz Eylemi
Şamandıra ile eşitlendi.	Dalıştan sonra şamandıra, eşleştirilmiş dalış bilgisayarı ile senkronize edildi.	Şamandıra, dalışa ait konum ısı haritalarını Garmin Dive™ uygulamasına gönderiyor.
Şamandıra ile eşitleme başarısız oldu. Manuel olarak eşitlemek için şamandıra ayarlarına gidin.	Dalıştan sonra şamandıra, eşleştirilmiş dalış bilgisayarı ile senkronize edilemedi.	Şamandıra, eşleştirilmiş dalış bilgisayarı ile manuel olarak eşitlenene kadar dalış için konum ısı haritalarını göndermez.
SubWave şamandırası iletişim aralığından çıkıyor.	Şamandıradan 100 metreden (328 ft.) daha uzaktasınız.	Dalış bilgisayarı şamandıra ile bağlantısını kaybediyor.
SubWave şamandırasına yaklaşıyor. Yalnızca mesafe yönlendirme.	Şamandıraya yakınsınız.	Şamandıranın yönü artık dalış bilgisayarınızda güncellenmeyecek.

Kayıp Dalış Aksesuarı Uyarılarını Etkinleştirme

Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız, alıcı-verici veya duba kapsama alanı dışında olduğunda, alıcı-verici sinyali sizin veya başka bir dalgıcın vücudu tarafından engellendiğinde ve alıcı-verici pil gücünü kaybettiğinde alıcı-verici ile iletişimi kaybedebilir. Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız alıcı-verici veya dubayla iletişimini 60 saniye boyunca kaybettiğinde sizi bilgilendiren bir uyarıyı etkinleştirebilirsiniz.

Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Bağlantı Uyarısı öğelerini seçin.

Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu

Kendiniz ve diğer dalış arkadaşlarınız için bir dalış ağı oluşturmak için birden fazla Descent™ cihazını eşleştirebilirsiniz. Tüm özellikler, eski cihazlarda kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Descent cihazınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

DUYURU

Tüm özelliklere ve geliştirmelere erişmek için cihazlarınızı en son yazılım sürümlerine güncellenmeniz gerekir. Yazılım sürümleri uyumsuzsa dalış bilgisayarında şu uyarı görüntülenir: **%1 vericisi bağlanamadı..** "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 - Tank basıncını görüntüle - Dalgıç derinliğini görüntüle - Dalgıç mesafesini görüntüle	 - Mesaj al - Tank basıncını görüntüle - Dalgıç derinliğini görüntüle - Dalgıç mesafesini görüntüle - Herkese açık tank adını görüntüle
Descent Mk3i Descent X50i	 - Tank basıncını görüntüle - Dalgıç derinliğini görüntüle - Dalgıç mesafesini görüntüle	 - Mesaj gönder - Mesaj al - Tank basıncını görüntüle - Dalgıç derinliğini görüntüle - Dalgıç mesafesini görüntüle - Herkese açık tank adını görüntüle
Descent S1	Uyumlu değil	 Eşleştirilmiş bir dalış bilgisayarını dalış sırasında kullanarak: - Şamandıraya git - Yüzeye mesaj gönder - Yüzeyden mesaj al  Garmin Dive™ uygulamasını yüzeyden kullanarak: - Su altındaki dalgıçlara mesaj gönderin - Su altındaki dalgıçlardan mesaj alın - Tank basıncını görüntüle - Dalgıç derinliğini görüntüle - Dalgıç mesafesini görüntüle - Dalgıç yönünü görüntüle - Herkese açık tank adını görüntüle

 Kendiniz ve bağlı dalgıçlar için tank basıncını görüntüleyin.

 Bağlı dalgıçlar için dalgıç derinliğini görüntüleyin.

 Bağlı dalgıçlar için dalgıç mesafesini görüntüleyin.

 Bağlı dalgıçların yönünü görüntüleyin.

 Kendiniz ve bağlı dalgıçlar için herkese açık alıcı-verici adlarını görüntüleyin.

 Önceden tanımlanmış dalış mesajlarını Descent T2 alıcı-vericisi ile dalgıçlara veya Descent S1 şamandırası ile yüzeydeki kullanıcılara gönderin.

 Eşleştirilmiş Descent T2 alıcı-vericisi ile dalgıçlardan veya Descent S1 şamandırası ile yüzeydeki kullanıcılardan dalış mesajları alın.

 Descent S1 şamandırasına geri dönmek için mesafe ve yön bilgilerini görüntüleyin.

SubWave™ Teknolojisi Hakkında

Uyumlu Descent™ cihazları, diğer uyumlu Descent cihazlarıyla iletişim kurmak için SubWave sonar teknolojisini kullanır. Cihazdan cihaza iletişimi etkileyebilecek birçok faktör vardır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: garmin.com/subwave.

Dalış Terminolojisi

Kalan Hava Süresi (ATR): 9 m/dk (30 ft./dk) hıza ulaşana kadar kalabileceğiniz süre. Dakikada 30 ft / 9 m hızla çıkmak, tüpte bir miktar yedek basınç kalacak şekilde su yüzüne ulaşmanızı sağlar.

NOT: Gaz tüketimi hesaplamalarına birden fazla depo dahil edilirse kalan hava süresi, tüm tankların birleşik basıncı ve rezerv basıncı kullanılarak hesaplanır.

DİKKAT

Basıncı azaltma durakları hesaplamalara dahil edilir ancak güvenlik durakları dahil edilmez.

Merkezi sinir sistemi (MSS): Dalış sırasında artan kısmi oksijen basıncına (PO2) maruz kalmanın neden olduğu merkezi sinir sistemi oksijen zehirlenmesinin bir ölçümü.

Kapalı devre rebreather (CCR): Dışarı verilen gazı devridaim eden ve karbondioksiti gideren bir rebreather ile gerçekleştirilen bir dalış modu.

Maksimum Çalışma Derinliği (MOD): Kısmi oksijen basıncı (PO2) güvenli sınırı aşmadan önce solunum gazının kullanılabileceği maksimum derinlik.

Dekosuz dalış limiti (NDL): Yüzeye çıkarken basınç azaltma süresi gerektirmeyen dalış.

Oksijen zehirlenmesi birimleri (OTU): Dalış sırasında artan kısmi oksijen basıncına (PO2) maruz kalmanın neden olduğu pulmoner oksijen zehirlenmesinin ölçümü. Bir OTU, 1 dakika boyunca 1 ATM'de %100 oksijen solunumuna eşdeğerdir.

Kısmi oksijen basıncı (PO2): Derinlik ve oksijen yüzdesine göre solunum gazındaki oksijen basıncı.

Basınca dayalı yüzey hava tüketimi (PSAC): Zaman içinde basınçtaki değişiklik, 1 ATM'ye normalize edilmiştir.

Solunum dakika hacmi (RMV): Zaman içinde ortam basıncında gaz hacmindeki değişim.

Yüzeyde geçen süre (SI): Son dalışın tamamlanmasından bu yana geçen süre.

Yüzeye çıkma süresi (TTS): Yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken tahmini süre.

DIKKAT

Basınç azaltma durakları hesaplamalara dahil edilir ancak güvenlik durakları dahil edilmez.

Hacimsel yüzey hava tüketimi (SAC): Zaman içinde gaz hacmindeki değişiklik, 1 ATM'ye normalize edilmiştir.

Harita

Cihazınıza haritalar önceden yüklenmiş olarak gelir ve cihazınız topografik konturlar ve yakındaki ilgilenilen coğrafi noktalar dahil olmak üzere çeşitli türlerde Garmin® harita verilerini görüntüleyebilir. Ek harita verileri satın almak ve uyumluluk bilgilerini görüntülemek için garmin.com/maps adresine gidin.

▲ haritadaki konumunuzu gösterir. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde bir çizgiyle işaretlenir.

Haritayı Görüntüleme

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak **Harita** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse dalış bilgisayarının uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Haritayı kaydırmak ve yakınlaştırmak için bir seçenek belirleyin:
 - Dokunmatik ekranı kullanmak için haritaya dokununuz ve artı şeklindeki göstergeleri dokunup sürükleyerek konumlandırın. Ardından yakınlaştırmak için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın.
 - Düğmeleri kullanmak için **ENTER** düğmesini basılı tutun ve **Kaydır/Yaklaştır** ögesini seçin. Daha sonra yakınlaştırmak için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın.**NOT:** Yukarı ve aşağı kaydırma, sola ve sağa kaydırma veya yakınlaştırma arasında geçiş yapmak için **ENTER** düğmesine basabilirsiniz.

Ekranın üst kısmında konum bilgileri görüntülenir.

Haritadaki Bir Konuma Kaydetme veya Konuma Gitme

Haritada herhangi bir konum seçebilirsiniz. Konumu kaydedebilir veya konuma gidebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak **Harita** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Dokunmatik ekranı kullanmak için haritaya dokununuz ve artı şeklindeki göstergeleri dokunup sürükleyerek konumlandırın. Ardından yakınlaştırmak için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın.
 - Düğmeleri kullanmak için **ENTER** düğmesini basılı tutun ve **Kaydır/Yaklaştır** ögesini seçin. Daha sonra yakınlaştırmak için **PREV** veya **NEXT** düğmesine basın.**NOT:** Yukarı ve aşağı kaydırma, sola ve sağa kaydırma veya yakınlaştırma arasında geçiş yapmak için **ENTER** düğmesine basabilirsiniz.

Ekranın üst kısmında konum bilgileri görüntülenir.

- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma navigasyonu başlatmak için konum bilgilerini ve ardından **Git** ögesini seçin.
 - Konumu kaydetmek için **ENTER** düğmesine basın ve **Konumu Kaydet** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Bir Konumu Düzenleme ve Silme

Kayıtlı konumları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **≡** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu harita üzerinde görüntülemek için **Haritada Göster** ögesini seçin.
 - Konumu düzenlemek için **Konumu Düzenle** ögesini seçin ve düzenlenecek bir seçenek belirleyin.
 - Konumu silmek için **Sil** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **≡** > **Git** ögesini seçin.

Harita Ayarları

Ana ekranda aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin, **Harita** > **≡** > **Harita Ayarları** öğelerini seçin.

Yön Belirleme: Haritanın yönünü ayarlar. Kuzey Yukarı seçeneği, ekranın üst kısmında kuzeyi gösterir. İzlem Yukarı seçeneği, ekranın üst kısmında mevcut yolculuk yönünüzü gösterir. Otomotiv Modu ögesi, üst kısımda yolculuk yönüyle birlikte otomotiv perspektifi gösterir.

Rehberlik Metni: Haritada rehberlik metninin gösterileceği zamanı ayarlar.

Deniz Ayarları: Denizcilik haritası ayarlarını özelleştirir (*Denizcilik Haritası Ayarları, sayfa 30*).

Gelişmiş Ayar: Gelişmiş harita ayarlarını özelleştirir (*Gelişmiş Harita Ayarları, sayfa 30*).

Gelişmiş Harita Ayarları

Ana ekranda aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin, **Harita** >  > **Harita Ayarları** > **Gelişmiş Ayar** öğelerini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı gerekir.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Gölgeli Rölyef: Harita topografyasının üç boyutlu görünümü için kabartma gölgelendirmeyi gösterir veya gizler.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi değiştirir.

Yakınlaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüneceği yakınlaştırma seviyesini ayarlar. Harita öğeleri, harita yakınlaştırma seviyesi seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda görünmez.

Metin Boyutu: Etiketler ve rota noktaları gibi harita öğeleri için metin boyutunu ayarlar.

Denizcilik Haritası Ayarları

Ana ekranda aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Harita** >  > **Harita Ayarları** > **Deniz Ayarları** öğesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Dalış bilgisayarının kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmayı sağlar. Balık Avlama, balık tutarken optimum kullanım için basitleştirilmiş bir harita sunumu görüntüler.

NOT: Bazı özellikler deniz haritaları gerektirir (*Deniz Haritalarını ve Çizelgelerini İndirme, sayfa 30*).

Görünüm: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımlarının görünümünü ayarlar.

Deniz Haritalarını ve Çizelgelerini İndirme

- 1 Deniz haritası veya çizelge aramak ve satın almak için garmin.com/c/wearables-mapping adresine gidin.
- 2 Garmin Express™ öğesini indirin.
- 3 Satın alınan haritaları ve haritaları cihazınıza yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Rota Tespiti Ayarları

Kullanılabilir rota tespiti ayarları Doğrudan Rota Tespiti öğesinin etkin veya devre dışı olup olmadığına göre değişir.

Ana ekranda aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Harita** >  > **Rota Verme** öğesini seçin.

Doğrudan Rota Tespiti: Doğrudan rota tespitini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Doğrudan rota tespiti, varış noktasına mümkün olan en doğrudan rotayı hesaplar.

Etkinlik: Rota tespiti sırasında bir etkinlik ayarlar. Dalış bilgisayarı, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Rota Geçişleri: Dalış bilgisayarının, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Mesafe seçeneği, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mekânınızı gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Gelişmiş Ayar: Ek rota tespiti ayarlarını özelleştirir (*Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları, sayfa 30*).

Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları

Ana ekranda aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Harita** >  > **Rota Verme** > **Gelişmiş Ayar** öğesini seçin.

Hesaplama Yöntemi: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Rota Dışı Yeniden Hesaplama: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakınma Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Pusula

Pusula Yönünü Ayarlama

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Pusula**'yı seçin.
- 3 Dalış bilgisayarının üst kısmını gittiğiniz yöne doğru tutun.
- 4 **≡** > **Yön Ayarla** öğesini seçin.

Pusula, yönünüzden saptığınızda hangi tarafa saptığınızı ve sapma derecesini gösterir. Dalış başlattığınızda pusula yönü korunur.

Kuzey Referansını Ayarlama

Yön bilgilerini hesaplamak için kullanılan yön referansını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Pusula** > **≡** > **Yön Ayarları** > **Kuzey Referans** öğelerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Manyetik kuzeyi yön referansı olarak ayarlamak için **Manyetik** öğesini seçin.
 - Yön referansı olarak grid kuzeyini (000°) ayarlamak için **Grid** öğesini seçin.
 - Manyetik varyasyon değerini manuel olarak ayarlamak için **Kullanıcı** > **Manyetik Varyasyon Gir** öğelerini seçin ve manyetik varyasyonu girin.
 - Coğrafi kuzeyi yön referansı olarak ayarlamak için **Doğru** öğesini seçin.

Pusulayı Kalibre Etme

DUYURU

Elektronik pusulayı dış mekanda kalibre edin. Yön doğruluğunu geliştirmek açısından araçlar, binalar ve havai elektrik hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerin yakınında durmayın.

Düzensiz bir pusula davranışıyla karşılaşırsanız (örneğin uzun mesafe hareket ettikten veya aşırı sıcaklık değişimlerinden sonra) pusulayı manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Pusula** > **≡** > **Pusulayı Kalibre Etme** öğelerini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Hava Durumu

⚠ UYARI

Bu özellik, kullanıcıların üçüncü taraflarca sağlanan ve saklanan hava durumu verilerini görüntülemesine olanak tanır. Garmin®, üçüncü taraflarca sağlanan hava durumu verilerinin tutarlılığı, güvenilirliği, bütünlüğü veya dakikliği hakkında hiçbir taahhütte bulunmaz.

Descent™ X50i dalış bilgisayarınız, telefonunuza veya bir Wi-Fi® ağına bağlıyken internetten ayrıntılı hava durumu bilgileri alabilir. Bu özellik, saatlik ve günlük hava tahminlerinin yanı sıra canlı grafikli hava durumu haritaları sunar.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Hava Dur ve Gelgitler** ögesini seçin.
Dalış bilgisayarını geçerli konumunuz için hava durumu tahminini otomatik olarak indirir.
- 3 Ekranın sol alt köşesindeki mevcut hava koşullarına dokunarak varsa saatlik tahmini görüntüleyin.
İPUCU: Saatlik tahminde bir zaman aralığı seçerek ayrıntılı hava durumu bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bugünün yüksek ve en düşük sıcaklık tahminini seçerek başka bir güne ait tahmini görüntüleyebilirsiniz.

Bir Canlı Hava Durumu Haritası Görüntüleme

Dalış bilgisayarınız, İnternet erişimi olan bir telefona veya Wi-Fi® ağına bağlıyken hava durumu radarını, yağışı, bulut örtüsünü, sıcaklığı veya rüzgar koşullarını gösteren canlı hava durumu haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Hava Dur ve Gelgitler** ögesini seçin.
- 3 Haritaya dokunun.
- 4  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Bazı seçenekler tüm alanlarda mevcut olmayabilir.
 - Hava durumu radar tahminini görüntülemek için **Çal** ögesini seçin.
 - Yağışı görüntülemek için **Katmanı Değiştir > Yağış** ögesini seçin.
 - Bulut kapsamını görüntülemek için **Katmanı Değiştir > Bulut Kapsamı** ögesini seçin.
 - Sıcaklıkları görüntülemek için **Katmanı Değiştir > Sıcaklık** ögesini seçin.
 - Rüzgar hızlarını ve yönlerini görüntülemek için **Katmanı Değiştir > Rüzgar** ögesini seçin.Seçilen veriler haritada gösterilir. Dalış bilgisayarının hava durumu haritası verilerini yüklemesi birkaç dakika sürebilir.
- 6 Haritayı kaydırmak ve yakınlaştırmak için bir seçenek belirleyin:
 - Dokunmatik ekranı kullanmak için haritaya dokunun ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Düğmeleri kullanmak için  **> Kaydır/Yaklaştır** ögesini seçin ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **PREV** veya **NEXT** düğmelerine basın.
NOT: Yukarı ve aşağı kaydırma, sola ve sağa kaydırma veya yakınlaştırma arasında geçiş yapmak için **ENTER** düğmesine basabilirsiniz.

Hava Durumu Konumu Ekleme

Rota noktaları, GPS koordinatları veya diğer konumlar için etkin hava durumunu görüntülemek üzere bir hava durumu konumu ekleyebilirsiniz.

- 1 Bir hava durumu tahminini görüntüleyin ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 32](#)).
- 2 Konum adını seçin.
- 3 **Yeni Konum** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Haritada bir konum seçmek için **Harita Kullan** ögesini seçin.
 - Yakında bir dalış alanı seçmek için **Yakındaki Dalış Siteleri** ögesini seçin.
 - Kayıtlı bir konumu seçmek için **Kaydedilmiş Konumlar** ögesini seçin.
 - Bir şehrin adını girmek veya yakındaki bir şehri seçmek için **İlçeler** ögesini seçin.
 - Bir konumun koordinatlarını girmek için **Koordinatlar** ögesini seçin.

- 33

Bildirimleri Görüntüleme

Bildirimleri görüntüleyebilmeniz için telefonunuzu eşleştirmeniz gerekir ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 35](#)).

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Bildirimler** ögesini seçin.
- 3 Bir bildirim seçin.
- 4 Daha fazla seçenek için **ENTER** düğmesine basın.

Bağlantı

Bağlantı özellikleri, dalış bilgisayarınızı uyumlu telefonunuzla eşleştirdiğinizde kullanılabilir hale gelir ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 35](#)). Dalış bilgisayarınızı bir Wi-Fi® ağına bağladığınızda ek özellikler kullanılabilir hale gelir ([Wi-Fi® Ağına Bağlanma, sayfa 35](#)).

Telefon Bağlantısı Özellikleri

Garmin Dive™ uygulamasını kullanarak eşleştirdiğinizde Descent™ dalış bilgisayarınızda telefon bağlantı özelliklerini kullanabilirsiniz ([Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 35](#)).

Veriler Garmin Dive uygulamasına yüklenir: Verilerinizi Garmin Dive uygulaması ve Garmin Connect™ hesabınız ile otomatik olarak senkronize eder.

Yazılım güncellemeleri: En yeni yazılımı indirip yükler.

Bildirimler: Telefon bildirim ayarlarınıza göre aramalar, mesajlar ve uygulamalar dahil olmak üzere telefonunuzdan gelen bildirimler için sizi uyarır.

Telefonunuzu Eşleştirme

Dalış bilgisayarınızın bağlantılı özelliklerini kullanabilmek için telefonunuzdaki Bluetooth® ayarlarından değil, doğrudan Garmin Dive™ uygulaması üzerinden eşleştirme yapmanız gerekir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Dalış bilgisayarınızdaki ilk kurulum sırasında telefonunuzla QR kodunu tarayın.
- Eşleştirme işlemini daha önce atladıysanız ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesini görüntüleyin, **Ayarlar > Bağlantı > Telefon > Telefonu Eşleştir** öğesini seçin ve QR kodunu telefonunuzla tarayın.

2 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Garmin Dive™ Uygulaması

Garmin Dive uygulaması, dalış günlüklerinizi uyumlu Garmin® cihazınızdan yüklemenize olanak tanır. Dalışlarınız hakkında çevre koşulları, fotoğraflar, notlar ve dalış partnerleri gibi daha ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz. Haritayı kullanarak yeni dalış konumlarına göz atabilir ve diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan konum ayrıntılarını ve fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Garmin şamandırası ve uyumlu Garmin cihazlarıyla dalış yaparken yaklaşık konum bilgisi için su altı ısı haritalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Garmin Dive uygulaması verilerinizi Garmin Connect™ hesabınızla senkronize eder. Garmin Dive uygulamasını telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilirsiniz (garmin.com/diveapp).

Wi-Fi® Bağlantı Özellikleri

Garmin Connect™ hesabınıza gönderilen etkinlik yüklemeleri: Etkinlik kaydı biter bitmez etkinliğinizi Garmin Connect hesabınıza otomatik olarak gönderir.

Yazılım güncellemeleri: En yeni yazılımı indirip yükler.

Wi-Fi® Ağına Bağlanma

1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.

2 **Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi > Ağlarım > Ağ Ekle** öğesini seçin.

Dalış bilgisayar, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.

3 Bir ağ seçin.

4 Gerekirse ağ parolasını girin.

Dalış bilgisayar ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Dalış bilgisayar, kapsama alanında olduğunda bu ağa otomatik olarak yeniden bağlanır.

Kablosuz Sensörler

Dalış bilgisayarınız ANT+® veya Bluetooth® teknolojisi kullanılarak uyumlu kablosuz sensörlerle eşleştirilebilir ve kullanılabilir.

Belirli Garmin® sensörü uyumluluğu, satın alma işlemi veya kullanım kılavuzunu görüntülemek için ilgili sensörün buy.garmin.com sayfasına gidin.

inReach® Uzaktan Kumandası

inReach uzaktan kumandası işlevi, inReach cihazınızı kullanarak Descent™ cihazınızı kontrol edebilmenizi sağlar. Uyumlu bir inReach cihazı satın almak için buy.garmin.com adresine gidin.

inReach® Uzaktan Erişimi Kullanma

- 1 inReach uydu iletişim cihazını açın.
- 2 Dalış bilgisayarınızın ana ekranından aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 3 **inReach Uzaktan Erişim > Evet** ögesini seçin.
Dalış bilgisayarı inReach uydu iletişim sisteminizi arar.
- 4 inReach uydu iletişim sisteminizi seçin.
- 5 inReach uydu iletişim sisteminiz eşleştirildiğinde bir seçenek belirleyin:
 - SOS mesajı göndermek için **SOS > SOS başlat** ögesini seçin.
NOT: SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.
 - Metin mesajı göndermek için **Mesajlar > Mesaj Yaz** ögelerini seçin, mesaj kişilerini belirleyin ve mesaj metnini girin ya da bir hızlı metin seçeneği belirleyin.
 - Kalıp mesaj göndermek için **Mesajlar > Kalıp Gönder** ögesini belirleyip listeden bir mesaj seçin.
 - Etkinlik sırasında süreölçeri ve kat edilen mesafeyi görüntülemek için **İzleme** ögesini seçin.

Garmin Share

DUYURU

Başkalarıyla bilgilerinizi paylaşıırken takdir yetkisini kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgilerinizi paylaştığınız kişileri tanıdığınızdan ve bu kişilerle ilgili herhangi bir sorun olmadığından her zaman emin olun.

Garmin Share özelliği, Bluetooth® verilerinizi diğer uyumlu Garmin® cihazlarla kablosuz olarak paylaşmak için teknolojiyi kullanmanıza olanak tanır. Garmin Share etkin ve uyumlu Garmin cihazlar birbirinin kapsama alanında olduğunda, telefona veya Wi-Fi® bağlantıya gerek kalmadan doğrudan ve güvenli bir cihazdan cihaza bağlantı yoluyla başka bir cihaza aktarmak üzere kayıtlı konumları ve rotaları seçebilirsiniz.

Garmin Share ile Veri Paylaşma

Bu özelliği kullanabilmeniz için her iki uyumlu cihazda da Bluetooth® teknolojisinin etkinleştirilmiş olması ve aralarında 3 m (10 ft.) olması gerekir. İstendiğinde verilerinizin Garmin Share kullanılarak diğer Garmin® cihazlarıyla paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Descent™ dalış bilgisayarınız, uyumlu başka bir Garmin cihazına bağlandığında veri gönderip alabilir ([Garmin Share ile Veri Alma, sayfa 36](#)). Verilerinizi farklı cihazlar arasında da aktarabilirsiniz. Örneğin, uyumlu Garmin saatinizden bir favori konumu dalış bilgisayarınızla paylaşabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Garmin Share > Paylaş** ögesini seçin.
- 3 En az bir öge seçin.
- 4 **Paylaş** ögesini seçin.
- 5 Cihazın uyumlu cihazları bulmasını bekleyin.
- 6 Bir cihaz seçin.
- 7 Gerekirse her iki cihazda da altı haneli PIN eşleşmelerini onaylayın ve ✓ simgesini seçin.
- 8 Cihazın verilerinizi aktarmasını bekleyin.
- 9 **ENTER** düğmesine basın.
- 10 Aynı öğeleri başka bir kullanıcıyla paylaşmak için **Tekrar Paylaş** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 11 **Bitti** ögesini seçin.

Garmin Share ile Veri Alma

Bu özelliği kullanabilmeniz için her iki uyumlu cihazda da Bluetooth® teknolojisinin etkinleştirilmiş olması ve aralarında 3 m (10 ft.) olması gerekir. İstendiğinde verilerinizin Garmin Share kullanılarak diğer Garmin® cihazlarıyla paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Garmin Share** ögesini seçin.
- 3 Cihazın kapsama alanında uyumlu cihazları bulmasını bekleyin.
- 4 **Kabul Et** ögesini seçin.
- 5 Gerekirse her iki cihazda da altı haneli PIN eşleşmelerini onaylayın ve ✓ simgesini seçin.
- 6 Cihazın verilerinizi aktarmasını bekleyin.
- 7 **ENTER** düğmesine basın.

8 Bitti öđesini seçin.

Garmin Share Ayarları

Aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Ayarlar > Bağlantı > Garmin Share** öđelerini seçin.

Durum: Dalış bilgisayarının Garmin Share yoluyla öđe göndermesini ve almasını sağlar.

Cihazları Unut: Dalış bilgisayarının önceden öđe paylaştığı tüm cihazları kaldırır.

Ayarlar

Ana ekrandan aşağı kaydırarak **Ayarlar** ögesini seçin.

Dalış Ayarları: Dalış ayarlarını özelleştirir (*Dalış Ayarları, sayfa 7*).

Bildirimler ve Uyarılar: Eşleştirilen telefonunuzdan sistem uyarıları ve bildirim tercihlerinizi ayarlar.

Ses ve Titreşim: Düğme sesleri, uyarılar ve titreşimler gibi dalış bilgisayar seslerini ayarlar.

Ekran ve Parlaklık: Ekran ayarlarını yapar (*Ekran ve Parlaklık Ayarları, sayfa 38*).

Bağlantı: Dalış bilgisayarınızı bir telefonla, kablosuz ağla veya kablosuz sensörle eşleştirir (*Bağlantı, sayfa 35*).

Sistem: Cihaz dili, uydu tercihleri ve saat formatı gibi sistem ayarlarını yapar (*Sistem Ayarları, sayfa 38*).

Ekran ve Parlaklık Ayarları

Ana ekrandan genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Ayarlar > Ekran ve Parlaklık** öğelerini seçin.

Parlaklık: Ekranın parlaklığının seviyesini ayarlar.

Otomatik Ekran Parlaklığı: Ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Yüzey Ekranı Zaman Aşımı: Dalış modunda değilken ekranın kapanmasından önce geçecek süreyi ayarlar.

NOT: Dalış dışında 30 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmadığında dalış bilgisayar tamamen kapanır.

Dokunmatik: Dokunmatik ekranı etkinleştirir.

Ekranı Çevir: Ekranı 180 derece döndürür ve düğme işlevlerini ters çevirir.

Sistem Ayarları

Ana ekrandan genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Ayarlar > Sistem** öğelerini seçin.

Metin Dili: Dalış bilgisayarında görüntülenen dili ayarlar (*Cihazım yanlış dile ayarlanmış, sayfa 46*).

Kestirme yollar: Yüzeyde kullanmak için düğme kısayolları atar.

Pusula: Pusulayı kalibre eder ve pusulanın kuzey referansını ayarlar (*Pusula, sayfa 31*).

Uydular: Varsayılan uydu sistemini ayarlar (*Uydu Ayarları, sayfa 38*).

Süre: Saat biçimini ve saat dilimini ayarlar.

Gelişmiş: Ünite ve konum formatı tercihlerini ayarlar ve dalış bilgisayarını bir bilgisayara bağlandığında MTP (ortam aktarım protokolü) veya Garmin® modunu kullanacak şekilde ayarlar.

Sıfırla: Dokuları sıfırlar, verileri siler ve ayarları sıfırlar (*Tüm Varsayılan Ayarları Sıfırlama, sayfa 38*).

Güncellemeleri Denetle: Dalış bilgisayarınız telefonunuzla eşleştirildiğinde veya Wi-Fi® ağına bağlandığında yazılım güncellemelerini indirir ve yükler.

Hakkında: Cihaz, yazılım, lisans ve düzenlemeyle ilgili bilgileri görüntüler.

Uydu Ayarları

Dalış bilgisayar tarafından kullanılan uydu sistemlerini değiştirebilirsiniz. Uydu sistemleri hakkında daha fazla bilgi için garmin.com/aboutGPS adresine gidin.

Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve **Ayarlar > Sistem > Uydular** öğelerini seçin.

Kapalı: Uydu sistemlerini devre dışı bırakır.

Yalnızca GPS: GPS uydu sistemini etkinleştirir.

Tüm Sistemler: Birden fazla uydu sistemini etkinleştirir. Birden fazla uydu sisteminin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS seçeneğine kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Tüm Varsayılan Ayarları Sıfırlama

Varsayılan tüm ayarları sıfırlamadan önce etkinlik verilerinizi yüklemek için dalış bilgisayarını Garmin Dive™ uygulamasıyla senkronize etmeniz gerekir.

Tüm cihaz ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.

2 **Ayarlar > Sistem > Sıfırla** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm cihaz ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak ve kullanıcı tarafından girilen tüm bilgiler ile etkinlik geçmişini kaydetmek için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
- Tüplü dalış için doku yükü verilerinizi silmek üzere **Dokuları Sıfırla** ögesini seçin.

NOT: Doku yükünüzü yalnızca dalış bilgisayarını gelecekte tekrar kullanmayı planlamıyorsanız sıfırlamanız gerekir. Bu özellik, dalış bilgisayarı kiralayan dalış mağazaları için kullanışlı olabilir.

- Tüm cihaz ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak ve kullanıcı tarafından girilen tüm bilgiler ile etkinlik geçmişini silmek için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** öğesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Cihazı Şarj Etme


⚠ UYARI

Bu cihaz lityum-iyon pil içerir. Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

DUYURU

Aşınmayı önlemek için, şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce temas noktalarını ve çevresini iyice temizleyin ve kurulaşın. Temizleme talimatlarına bakın (*Cihaz Bakımı, sayfa 44*).

- 1 Şarj klipsini sıkın.
- 2 Klipsi cihazın arkasındaki bağlantılarla hizalayın ve serbest bırakın.

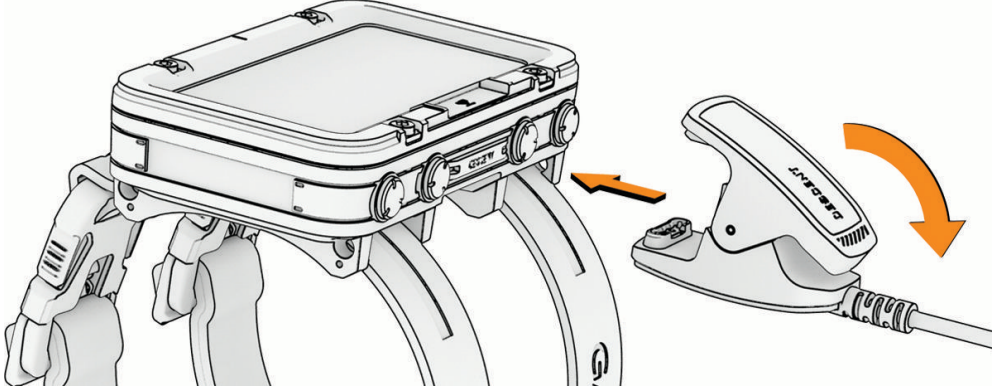


- 3 USB kablosunu bir USB şarj girişine takın.

Cihazı Takma

Dalış bilgisayar kolunuzdaki herhangi bir yere takılabilir.

- 1 Bantlardaki her iki tokayı da kolunuzun etrafına bağlayın.

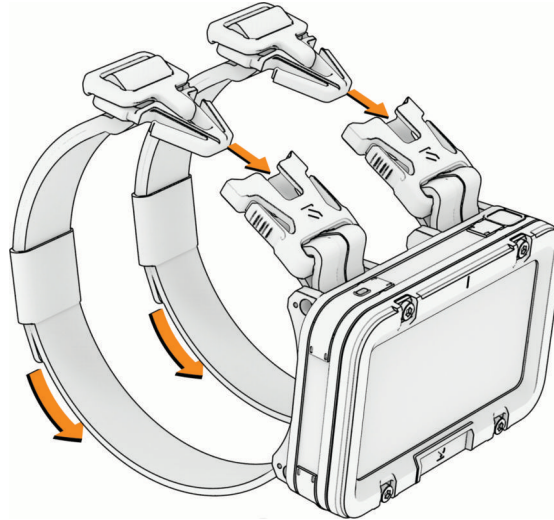


- 2 Gerekirse uçlarını çekerek bantları sıkın.

Kayışları Değişirme

Kayışları yeni Descent™ X50i kayışlarıyla değiştirebilirsiniz.


- 1 Birlikte verilen pim çıkarma aracını kullanarak kayışlardan birindeki pimi itin ve çıkarın.

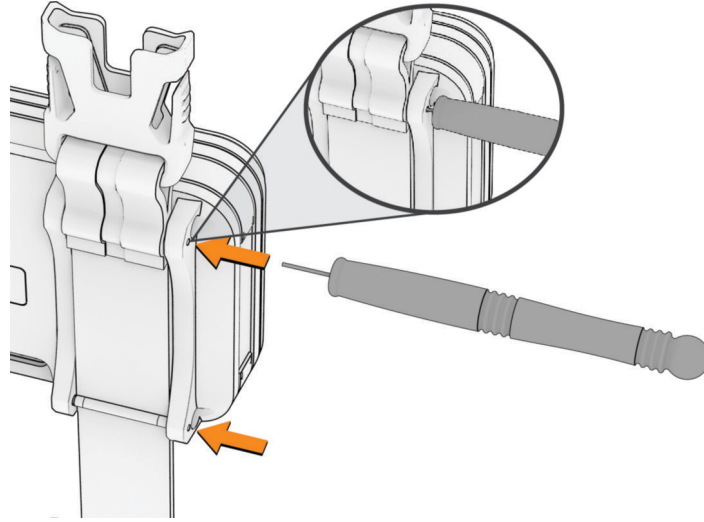


- 2 İkinci pim için 1. adımı tekrarlayın.
- 3 Kayışı çıkarın.
- 4 Yeni kayıştaki çift dikişli halkanın içinden bir pim yerleştirin.

DUYURU

Pimi ürün etiketi içine yerleştirmeyin. Bu, etiketin yırtılmasına neden olabilir.

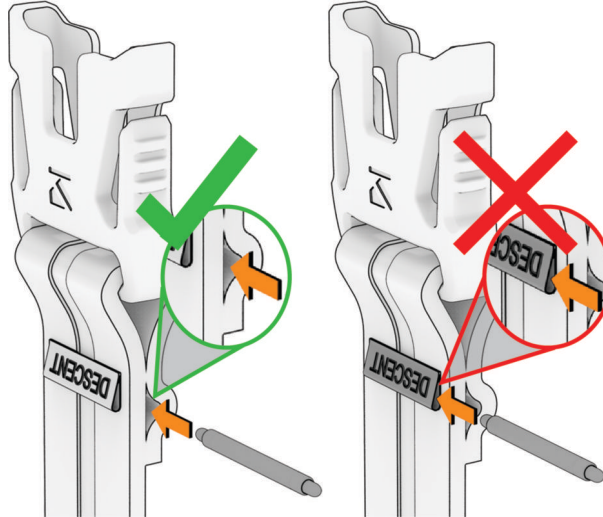

- 5 Pimin bir ucunu dalış bilgisayarındaki ilgili deliğe takın.
- 6 Açığa çıkan pimi içeri itin ve yerine bastırın.
- 7 İkinci pimi kayışın üzerine takın.

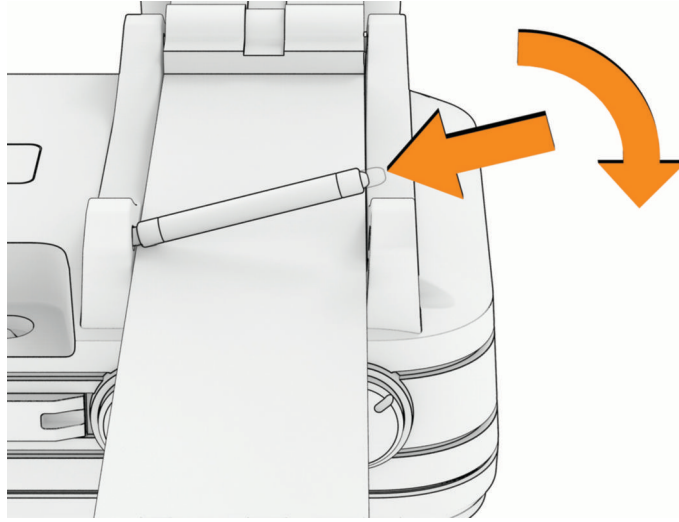

8 Diğer kayışı takmak için adımları tekrarlayın.

Esnek Kordonları Takma

⚠ UYARI

İyi havalandırılan bir alanda eritme veya ısıyla küçültme işlemi uygulayarak esnek kordonun uçlarını kaynaştırma yoluyla birleştirebilirsiniz. Maddi hasara veya ciddi kişisel yaralanmalara neden olabileceğinden kordonun uçlarını kaynaştırarak birleştirirken açık ateş kullanmayın ve kordonun uçlarını kaynaştırmayla birleştirme işlemini kıyafetlerin ya da çıplak cildin yakınında gerçekleştirmeyin.

⚠ DİKKAT

Maddi hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabileceğinden kullanıcı, esnek kordonu asla kullanıcının kolundayken kesmemelidir.

DUYURU

Dalış bilgisayarının kola takılı kalması için esnek kordon kayışlarının uygun uzunlukta kesilmesi ve düzgün bir düğüm atılması kullanıcının sorumluluğundadır. Garmin®, dalış bilgisayarının koldan çıkmasının sebep olabileceği herhangi bir kayıptan veya hasardan sorumlu değildir.

Dalış bilgisayarını 3 mm (1/8 inç) esnek kordonlar ile uyumludur (dahil değildir).


- 1 Dalış bilgisayarındaki mevcut kayışları çıkarın (*Kayışları Değiştirme, sayfa 40*).
- 2 Esnek kordondan, bileğinizi saracak ancak düğüm atma imkanı da tanıyacak [ekstra yaklaşık 5 cm (2 inç)] uzunlukta bir parça kesin.
- 3 Kordonu dalış bilgisayarının çıkıntısının büyük deliklerinden birinin dışından geçirin.



- 4 Yukarıdan aşağı doğru bir düğüm atın. Her iki ucu da gererek düğümü sıkılaştırın. Attığınız düğüm, kordonun delikten çıkmamasını sağlamalıdır.

İPUCU: İsterseniz bu düğüm yerine kropi bağı düğümünü de atabilirsiniz.

- 5 Kayışın diğer ucunu çıkıntının karşı ucundaki büyük delikten geçirin.
- 6 Kordonu bileğinize tutarak bileğinize uyup uymadığını bakın ve ikinci düğümü nereden atacağınızı belirleyin.
- 7 İkinci esnek kordonda 2. ila 6. adımları tekrarlayın.
- 8 Fazla kordonu kesin ve her düğümün ucunda en az 6 mm (0,25 inç) boşluk bırakın.

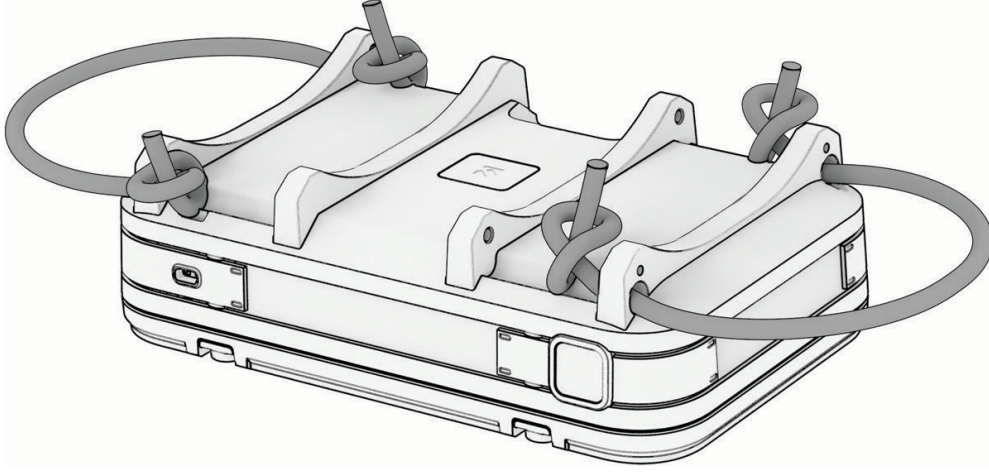

Teknik Özellikler

Pil türü	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Suya karşı dayanıklılık derecesi	20 ATM ¹ Dalış (EN 13319) ²
Basınç azaltma modeli	Bühlmann ZHL-16C
Çalışma ve saklama sıcaklığı aralığı	-20° - 45°C (-4° - 113°F) arası
Su altı çalışma sıcaklığı aralığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
USB ile şarj etme sıcaklığı aralığı	0° - 45°C (32° - 113°F) arası
Avrupa Birliği (AB) kablosuz frekansları (güç)	Maksimum 15 dBm'de 2,4 GHz
AB SAR değerleri	0,006 W/kg uzuv, 0,006 W/kg gövde
Derinlik sensörü	EN 13319 ile uyumlu, 0 m ila 200 m (0 ft. ila 656 ft.) arası hassasiyete sahiptir Çözünürlük (m): 99,9 m'ye kadar 0,1 m, 100 m'de 1 m Çözünürlük (ft.): 1 ft.
İnceleme aralığı	Her kullanımdan önce parçalarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse parçaları değiştirin. ³

Pil Bilgileri

Gerçek pil ömrü, ne kadar GPS, isteğe bağlı kablosuz sensörler, el feneri (flaş ışığı) ve ekran ışığı kullandığınıza bağlıdır.

Mod	Pil Ömrü
Ekran parlaklığı Yüksek olarak ayarlandığında dalış modu	13 saate kadar
Ekran parlaklığı Orta olarak ayarlandığında dalış modu	16 saate kadar
Ekran parlaklığı Gece Dalışı olarak ayarlandığında dalış modu	20 saate kadar

¹ Cihaz, 200 m derinliğe eş değer basınca dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

² CSN EN 13319 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

³ Performans, normal aşınma ve yıpranma ötesinde yıllanmadan etkilenmez.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazı temizlemek için keskin bir nesne kullanmayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Plastik bileşenlere ve aksamalara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçınin.

Klor, tuzlu su, güneş kremi, kozmetik ürünleri, alkol veya diğer sert kimyasallara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulayın. Bu maddelere uzun süreli maruz kalmak kılıfa zarar verebilir.

Şiddetli su ve hava darbeleri derinlik sensörüne veya barometreye hasar verebileceği için cihazı yüksek basınçlı suyla yıkamayın.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçınin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Cihaz hasar görmüşse veya belirtilen saklama sıcaklık aralığı dışında bir sıcaklıkta muhafaza edilmişse cihazı kullanmaya devam etmeyin.

Cihazı temizleme

⚠ DİKKAT

Bazı kullanıcılar, özellikle hassas cilde sahiplerse veya alerjileri varsa dalış bilgisayarını uzun süre kullandıktan sonra cilt tahrişi ile karşılaşabilirler. Cildinizin tahriş olduğunu görürseniz dalış bilgisayarını çıkarın ve cildinizin iyileşmesi için zaman tanıyın. Cilt tahrişini önlemek için dalış bilgisayarının temiz ve kuru olduğundan ve kolunuza çok sıkı takılmadığından emin olun.

DUYURU

Bir şarj cihazına bağlandığında az miktarlardaki ter veya nem bile elektrikli bağlantılarda paslanmaya yol açabilir. Paslanma şarj alımını ve veri aktarımını engelleyebilir.

Dalış bilgisayarını hala ıslakken saklarsanız yanlışlıkla açılabilir ve pilini boşaltabilir.

İPUCU: Daha fazla bilgi için garmin.com/fitandcare adresine gidin.

- 1 Suyla durulayın veya nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- 2 Dalış bilgisayarının tamamen kurummasını sağlayın.

Veri Alanları

NOT: Tüm veri alanları tüm etkinlik türlerinde kullanılamaz. Bazı veri alanları, verileri görüntülemek için eşleştirilmiş bir alıcı-verici gerektirir. Bazı veri alanları, dalış bilgisayarında birden fazla kategoride görünür.

Adı	Açıklama
Kalan Hava Süresi	Yüzeye 9 m/dk. (30 ft./dk.) yükselmenin kalan rezerv basınç ile yüzeye çıkmaya neden olmadan önce geçerli derinlikte kalabileceğiniz süre. Gaz tüketimi hesaplamalarına birden fazla depo dahil edilirse kalan hava süresi, tüm tankların birleşik basıncı ve rezerv basıncı kullanılarak hesaplanır.
Yaklaşık Derinlik	Eşlenen alıcı-vericinin geçerli derinliği.
Yaklaşık Mesafe	Eşlenen alıcı-vericiye olan mevcut mesafeniz.
Yükselme Hızı	Yüzeye doğru mevcut yükselme hızı.
Ortalama Derinlik	Dalış sırasında inilen ortalama derinlik.
Ortalama Sıcaklık	Dalış sırasındaki ortalama sıcaklık.
Yedek sistem TTS	Açık devre kurtarma gazına geçerseniz yüzeye ulaşmak için gereken süre.
Pil Yüzdesi	Kalan pil gücü yüzdesi.
Pil, Saat ve Sıcaklık	Kalan pil gücü yüzdesi, geçerli konumunuza ve süre ayarlarınıza (format, zaman dilimi, yaz saati) göre günün saati ve havanın sıcaklığı.
Şamandıra Navigasyonu	Eşleştirilmiş Descent™ şamandırası aksesuarına olan yatay mesafe ve yön.
Pusulula	Cihazın işaret ettiği yönün görsel temsili.
Pusulula Yönü	Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Adı	Açıklama
Risk Oranı	Basınç azaltma hesaplamaları için risk oranı düzeyi.
CNS	Merkezi sinir sisteminizdeki (CNS) mevcut oksijen zehirlenmesi yüzdesi.
Mevcut Gaz PO2	Mevcut gazın kısmi oksijen basıncı (PO2).
Seyreltici PO2	Açık devre gaza geçirilseniz bile kapalı devre rebreather (CCR) dalışı sırasında seyreltici gazın kısmi oksijen basıncı (PO2).
FiO2	Mevcut gazdaki oksijen bileşiminin yüzdesi.
Gaz Tüketimi Oranı	Son iki dakikadaki basınç değişikliği kullanılarak hesaplanan, alıcı-vericinizin gaz tüketim hızı.
Gaz Yoğunluğu	Mevcut derinlik ve sıcaklıkta seçilen gazın yoğunluğu. 5,2 g/l'nin üzerinde olduğunda sarı, 6,2 g/l'nin üzerinde olduğunda kırmızı renkte görüntülenir; bu da gaz karışımlarının yoğunluğundan dolayı birikmiş CO2'yi tam olarak dışarı atmanın zor olduğunu gösterir.
GF99	Geçerli gradyan faktörü. Dalış bilgisayarının rehberliğini takip ederseniz ilk basınç azaltma durağına yaklaştığınızda seçili düşük gradyan faktörü görüntülenmeli ve yüzeye yaklaştığınızda seçili yüksek gradyan faktörü değeri görüntülenmelidir. Gaz Maruziyeti , ilave doku yükü aldığınızda görüntülenir.
Maksimum Derinlik	Dalış sırasında inilen maksimum derinlik.
Maksimum Sıcaklık	Etkinlik sırasındaki maksimum sıcaklık.
Minimum Sıcaklık	Etkinlik sırasındaki minimum sıcaklık.
N2/He%	Azot/helyum doku yükleme yüzdesi.
NDL ↑3M / NDL ↑10FT	Mevcut derinliğinizden 3 m (10 ft) yukarı çıktığınızda sahip olacağınız Dekosuz Dalış Limiti (NDL) süresi.
NDL ↓3M / NDL ↓10FT	Mevcut derinliğinizden 3 m (10 ft) daha derine indiğinizde sahip olacağınız Dekosuz Dalış Limiti (NDL) süresi.
NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT	Mevcut derinliğinizden 3 m (10 ft) yukarı çıktığınızda veya derine indiğinizde sahip olacağınız Dekosuz Dalış Limiti (NDL) süresi.
Hiçbiri	Bu, boş bir veri alanıdır.
OTU	Mevcut oksijen zehirlenmesi birimleriniz (OTU).
Sabitlenen Tanklar	Alıcı-verici veri ekranında görüntülenen eşleştirilmiş alıcı-vericiler.
Ham Tavan	Dalgıcın ötesine yükselmemesi gereken yuvarlanmamış derinlik.
Kronometre	Mevcut dalış için kronometre süresi.
Gün doğumu	GPS konumunuza göre gündeğümü saati.
Gün batımı	GPS konumunuza göre günbatımı saati.
Yüzey Gradyan Faktörü	Dalgıcın aniden yüzeye çıkması durumunda beklenen gradyan faktörü.
Tank Kombo	Eşlenen alıcı-vericinin mevcut tank basıncı ve derinliği ile bu ünite arasındaki mesafeniz.
Tank Basıncı	Eşlenen alıcı-vericinin mevcut tank basıncı.
Sıcaklık	Suyun sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler.
Günün Saati	Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.
Gün İçindeki Süre (Saniye)	Saniye de dahil olmak üzere günün saati.
Yüzeye Çıkma Süresi	Basınç azaltma durakları dahil olmak üzere yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre.
Doku Grafiği (GF)	Vücuttaki azot ve helyum için simüle edilmiş değerleri gösteren ve alanın y eksenini risk oranınıza göre ayarlandığı bir çubuk grafik.
Doku Grafiği (Ham)	Vücuttaki azot ve helyum için simüle edilmiş değerleri gösteren bir çubuk grafik.
TTS @ +5	Geçerli derinliğinizde beş dakika kalırsanız yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre.
TTS Δ +5	Yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre ile mevcut derinliğinizde beş dakika kalırsanız yüzeye güvenli bir şekilde çıkmak için gereken süre arasındaki fark.

Sorun Giderme

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin® cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin® web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Cihazım yanlış dile ayarlanmış

Dalış bilgisayarında yanlış bir dil seçtiyseniz cihaz dili seçiminizi değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2  simgesini seçin.
- 3 Listedeki son öğeye inin ve **ENTER** ögesine basın.
- 4 **ENTER** düğmesine basın.
- 5 Tercih ettiğiniz dili seçin.

Akıllı telefonum cihazımla uyumlu mu?

Descent™ X50i cihazı, Bluetooth teknolojisini kullanan akıllı telefonlarla uyumludur.

Uyumluluk bilgileri için garmin.com/ble adresine gidin.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

Telefonunuz cihaza bağlanmıyorsa aşağıdaki ipuçlarını deneyebilirsiniz.

- Telefonunuzu ve cihazınızı kapatıp yeniden açın.
- Telefonunuzda Bluetooth® teknolojisini etkinleştirin.
- Garmin Dive™ uygulamasını en son sürüme güncelleyin.
- Eşleştirme işlemini yeniden denemek için cihazınızı Garmin Dive uygulamasından ve telefonunuzdaki Bluetooth ayarlarından kaldırın.
- Yeni bir telefon satın aldıysanız cihazınızı, artık kullanmayacağınız telefondaki Garmin Dive uygulamasından kaldırın.
- Telefonunuzu cihazın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.
- Telefonunuzda Garmin Dive uygulamasını açın, **•••** ögesini seçin ve **Garmin Cihazları > Bir Garmin Cihazına Bağlanın** ögesini seçerek eşleştirme moduna girin.
- Dalış bilgisayarınızda aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin ve manuel olarak eşleştirme moduna girmek için **Ayarlar > Bağlantı > Telefon > Telefonu Eşleştir** ögesini seçin.

Dalış

Doku Yükünüzü Sıfırlama

Dalış bilgisayarında kayıtlı mevcut doku yükünüzü sıfırlayabilirsiniz. Doku yükünüzü yalnızca saati yakın gelecekte tekrar kullanmayı planlamıyorsanız sıfırlamanız gerekir. Bu özellik, dalış bilgisayarı kiralayan dalış mağazaları için kullanışlı olabilir.

- 1 Ana ekrandan aşağı kaydırarak genişletilmiş uygulama listesine gidin.
- 2 **Ayarlar > Sistem > Sıfırla > Dokuları Sıfırla** ögesini seçin.

Yüzey Basıncını Sıfırlama

Cihaz, barometrik altimetreyi kullanarak yüzey basıncını otomatik olarak tespit eder. Uçuş sırasında olduğu gibi büyük basınç değişiklikleri dalış bilgisayarının otomatik olarak dalış etkinliği başlatmasına neden olabilir. Dalış bilgisayarınız dalışa hatalı başlarsa dalış bilgisayarını bir bilgisayara bağlayarak yüzey basıncını sıfırlayabilirsiniz. Bir bilgisayara erişiminiz yoksa yüzey basıncını manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Bilgisayar kapanana kadar **PWR** düğmelerini basılı tutun.
- 2 Dalış bilgisayarı açmak için **PWR** düğmelerini basılı tutun.
- 3 Ürün logosu görüldüğünde, yüzey basıncını sıfırlamanız istenene kadar **NEXT** düğmelerini basılı tutun.

Uydu Sinyallerini Alma

Cihazın uydu sinyallerini alabilmesi için gökyüzünü açık bir şekilde görmesi gerekir. Saat ve tarih, GPS konumuna göre otomatik olarak ayarlanır.

İPUCU: GPS hakkında daha fazla bilgi için garmin.com/aboutGPS adresine gidin.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
Cihazın önü gökyüzüne doğru yönlendirilmelidir.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
Uydu sinyallerinin bulunması 30–60 saniye alabilir.

GPS Uydu Sinyali Alımını Artırma

- Cihazı sık sık Garmin® hesabınızla senkronize edin:
 - Cihazınızı, USB kablosunu ve Garmin Express™ uygulamasını kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
 - Cihazınızı bir Garmin kablosuz ağını kullanarak Wi-Fi® hesabınıza bağlayın.
- Cihazınız, Garmin hesabınıza bağlıyken birkaç günlük uydu verilerini indirerek uydu sinyallerinin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar.
- Cihazınızı, yüksek binalardan ve ağaçlardan uzak, açık bir alana götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

© 2024 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Garmin®, Garmin logosu, ANT®, ANT+® ve inReach®; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™ ve SubWave™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

M/N: A04666