

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, Fusion® i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ i Vieo™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ i Google Play™ trgovački su znakovi tvrtke Google Inc. Apple®, logotip Apple, iPod® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. PlanRV™ trgovački je znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ i sve povezane oznake i logotipi trgovački su znakovi tvrtke Sirius XM Radio Inc. Sva prava pridržana. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled zaslona.....	1
Pregled priključne stanice.....	2
Priključivanje zaslona.....	3
Odvajanje zaslona od priključne stanice.....	3
Početni zaslon.....	4
Otvaranje aplikacije.....	4
Dodavanje prečaca na početni zaslon.....	4
Prikaz obavijesti.....	5
Ikone statusne trake.....	5
Primanje GPS signala.....	5
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir.....	5
Podešavanje svjetline zaslona.....	6

Videoupute..... 6

Profili vozila..... 6

Dodavanje profila vozila.....	6
Profil automobila.....	6
Izmjenjivanje profila vozila.....	7
Uređivanje profila vozila.....	7

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 7

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	8
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	8

Navigacija do odredišta..... 8

Rute.....	8
Pokretanje rute.....	9
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	9
Prelazak na početnu točku.....	9
Uređivanje početne lokacije.....	9
Vaša ruta na karti.....	9
Pomoć za aktivne trake.....	11
Pregledavanje skretanja i uputa.....	11
Prikaz cijele rute na karti.....	11
Dolazak na odredište.....	11
Promjena aktivne rute.....	12

Dodavanje lokacije ruti.....	12
Oblikovanje rute.....	12
Obilazak.....	12
Promjena načina izračuna rute.....	12
Zaustavljanje rute.....	13
Korištenje predloženih ruta.....	13
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	13
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	13
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	13
Izbjegavanje vinjeta.....	14
Značajke izbjegavanja ceste.....	14
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša.....	14
Prilagođena izbjegavanja.....	14
Izbjegavanje ceste.....	14
Izbjegavanje područja.....	14
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja.....	15
Brisanje prilagođenih izbjegavanja.....	15

Pronalaženje i spremanje lokacija... 15

Točke interesa.....	15
Tripadvisor®.....	15
Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa.....	15
Foursquare®.....	16
Pretraživanje Foursquare točaka interesa.....	16
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama.....	16
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa.....	16
Pronalaženje kampova.....	16
Traženje parkirališta za rekreacijska vozila.....	16
Traženje RV usluga.....	16
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	17
Traženje adrese.....	17
Traženje lokacije prema kategoriji.....	17
Traženje unutar kategorije.....	17
Rezultati traženja lokacija.....	18
Promjena područja pretraživanja.....	19
Prilagođene točke interesa.....	19
Instalacija softvera POI Loader.....	19

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa	19
Alati za pretraživanje	19
Traženje raskrižja	20
Traženje lokacije pomoću koordinata	20
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	20
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	20
Pregled podataka o trenutnom položaju	20
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	20
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	20
Dodavanje prečaca	20
Uklanjanje prečaca	21
Spremanje lokacija	21
Spremanje lokacije	21
Spremanje trenutne lokacije	21
Uređivanje spremljene lokacije	21
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	21
Brisanje spremljene lokacije	22

Korištenje karte..... 22

Alati karte	22
Pregledavanje alata karte	22
Nadolazi	23
Prikaz nadolazećih lokacija	23
Prilagođavanje kategorija Nadolazi	23
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste	23
Simboli upozorenja	23
Upozorenja o ograničenjima	24
Upozorenja o stanju na cesti	24
Upozorenja	25
Informacije o putu	25
Prikaz podataka o putu na karti	25
Prilagođavanje polja s podacima o putu	25
Prikaz stranice s informacijama o putu	25
Pregled zapisnika puta	25
Ponovno postavljanje informacija o putovanju	25

Prikaz nadolazećeg prometa	25
Prikaz prometa na karti	25
Traženje prometnih nezgoda	26
Prilagođavanje karte	26
Prilagođavanje slojeva karte	26
Promjena podatkovnog polja karte ..	26
Promjena izgleda karte	26

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 26

Uparivanje s pametnim telefonom	27
Pametne obavijesti	27
Primanje obavijesti	27
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte	28
Pregledavanje popisa obavijesti	28
Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin Drive	28
Hands-free pozivanje	29
Uspostavljanje poziva	29
Primanje poziva	29
Korištenje popisa poziva	29
Upotreba opcija za poziv u tijeku	29
Spremanje telefonskog broja kao zadanog	29
Promjena izvora zvuka za hands-free pozive	30
Bežične slušalice	30
Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija	30
Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™)	30
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj	30
Prekid veze s Bluetooth uređajem	30
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja ..	30
Brisanje uparenog telefona	31

Reprodukcija glazbe i funkcije stereouređaja..... 31

Reprodukcija glazbe	31
Pregled playera glazbe	31
Odabir izvora	32
Upravljanje reprodukcijom	33
Povezivanje media playera	34
Kompatibilnost s USB uređajima	34

Reprodukcija medija s USB uređaja	34	Upozorenja	41
Povezivanje pomoćnog uređaja	35	Dodavanje upozorenja za izvođača ili pjesmu	41
Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay	35	Dodavanje timova za upozorenja za utakmicu	42
Postavljanje lozinke za AirPlay	35	Prikaz aktivnih upozorenja	42
Povezivanje UPnP uređaja	35	Upravljanje upozorenjima	42
Upravljanje zvukom	35	TuneMix™ funkcija	42
Podešavanje glasnoće zone	35	Pokretanje i zaustavljanje TuneMix kolekcije	43
Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja	35	Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije	43
Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine	36	SportsFlash funkcija	43
Podešavanje tonova	36	Dodavanje timova za primanje SportsFlash upozorenja	43
Onemogućavanje glasne postavke za zonu	36	Promjena SportsFlash prioriteta timova	43
Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja	36	Omogućivanje značajke TuneStart™	44
Zone zvučnika	36	Roditeljska zaštita	44
Podešavanje postavki zvuka za određenu zonu	36	Otključavanje roditeljske zaštite	44
Podešavanje filtra subwoofera	37	Zaključavanje kanala	44
DSP postavke	37	Otključaj sve zaključane kanale	44
Konfiguriranje DSP postavki	37	Promjena lozinke roditeljske zaštite	44
Reprodukcija Bluetooth uređaja	37	SiriusXM rješavanje problema	45
Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja	38	Brisanje SiriusXM podataka	45
Informacije o Bluetooth dometu	38	Reprodukcija DAB stanica	46
Odabir drugog Bluetooth uređaja	38	Postavljanje regije tunera	46
Postavke Bluetooth izvora	38	Traženje DAB stanica	46
Reprodukcija USB uređaja	39	Promjena DAB stanice	46
Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju, USB flash pogonu ili media playeru	39	Odabir DAB stanice s popisa	46
Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Apple uređaju	39	Odabir DAB stanice iz kategorije	46
Radio	39	Prethodno definirane postavke	46
Postavljanje regije tunera	40	Spremanje stanice na popis	47
Promjena radiostanice	40	Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa	47
SiriusXM satelitski radio	40	Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica	47
Omogućavanje SiriusXM izvora	40	Fusion PartyBus™ umrežavanje	47
Pronalaženje ID-a SiriusXM radija	40	Prijenos s Fusion PartyBus uređaja na mreži	48
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio	41	Zaustavljanje streaminga s Fusion PartyBus uređaja na mreži	48
Odabir kategorije	41	Mrežna UPnP reprodukcija	48
Uporaba načina ponovne reprodukcije	41	Postavke zvuka	49
		Postavke zone zvučnika	49
		Postavljanje naziva zone	49

Povezivanje zona.....	49	Provjera vremena dolaska.....	55
Omogućavanje podešavanja glasnoće zone 3 ili 4 s povezanog pojačala.....	49	Promjena postavki uređaja glasom.....	55
Onemogućavanje zone.....	49	Onemogućavanje glasovnih naredbi...	56
Onemogućavanje ugrađenih pojačala.....	50	Korištenje aplikacija.....	56
Postavke izvora.....	50	Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	56
Konfiguracija mreže.....	50	Planer puta.....	56
Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao DHCP poslužitelja.....	50	Planiranje puta.....	56
Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke.....	50	Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu.....	56
Povezivanje Fusion PartyBus uređaja s bežičnom pristupnom točkom.....	51	Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu.....	56
Napredna konfiguracija mreže.....	51	Otkrivanje zanimljivosti na putovanju.....	57
Ponovno postavljanje mrežnih postavki.....	52	Promjena opcija rute za putovanje..	57
Dodatne opcije upravljanja stereouređajem.....	52	Navigacija do spremljenog putovanja.....	57
Povezivanje s Garmin satom.....	52	Uređivanje i spremanje aktivne rute.....	57
Fusion-Link aplikacija za bežično daljinsko upravljanje.....	52	Pregled prethodnih ruta i odredišta.....	57
Ponovno postavljanje postavki stereouređaja.....	53	Pregled vremenske prognoze.....	58
Kamere vozila.....	53	Pregled vremena u blizini drugog grada.....	58
Prikaz kamere vozila.....	53	Kontrola i nadzor ugrađenih sustava.....	58
Omogućavanje automatskog prikaza kamere.....	53	Otvaranje kontrola digitalnog prebacivanja.....	58
Okretanje slike kamere.....	54	Postavke.....	58
Omogućavanje mikrofona kamere vozila.....	54	Postavke navigacije.....	58
Promet.....	54	Postavke karte i vozila.....	59
Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	54	Omogućavanje karata.....	59
Omogućavanje prometnih informacija.....	54	Postavke preferenci rute.....	59
Prikaz prometa na karti.....	54	Postavke pomoći za vozača.....	59
Traženje prometnih nezgoda.....	55	Postavke prometa.....	60
Glasovna naredba.....	55	Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije.....	60
Savjeti za govor uređaju.....	55	Povezivanje s bežičnom mrežom.....	60
Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi.....	55	Postavke zaslona.....	60
		Postavke zvuka i obavijesti.....	61
		Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti.....	61
		Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga.....	61
		Postavljanje jezika teksta.....	61
		Postavke datuma i vremena.....	61

Postavke uređaja	62
Ponovno postavljanje podataka i postavki	62
Informacije o uređaju	62
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci	62
Specifikacije	63
Održavanje uređaja	64
Garmin centar za podršku	64
Nadogradnje karata i softvera	64
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	64
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	65
Postupanje s uređajem	66
Čišćenje dodirnog zaslona	66
Rješavanje problema	66
Uređaj ne može primiti satelitske signale	66
Uređaj se ne povezuje s telefonom	66
Moj telefon nije naveden kao Bluetooth audioizvor	67
Rješavanje problema s mrežom	67
Ikone statusa mreže	67
Moje kontrole na upravljaču ne reagiraju ili netočne	67
Kalibracija kontrola na upravljaču	68
Dodatak	68
Upravljanje podacima	68
O memorijskim karticama	68
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	68
Formatiranje memorijske kartice	69
Kupnja dodatnih karata	69
Kupnja opreme	69

Početak rada

⚠ UPOZORENJE


U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Pregled zaslona



①	Mikrofon za prepoznavanje glasa
②	Podešavanje glasnoće
③	Tipka napajanja
④	Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
⑤	Utor za microSD® memorijsku karticu
⑥	Sučelje magnetskog nosača s 14-pinskim priključkom
⑦	Zvučnik

Pregled priključne stanice

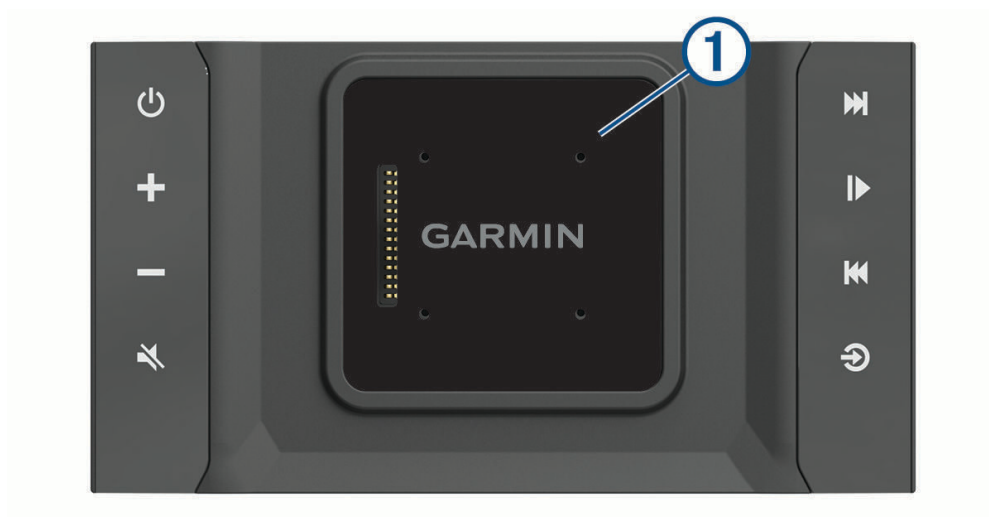

	Magnetska priključna stanica za Vieo zaslon. Puni zaslon i postavlja korisničko sučelje zaslona na priključeni način rada.
	Napajanje. Držite za uključivanje ili isključivanje sustava.
	Povećanje glasnoće
	Smanjenje glasnoće
	Bez zvuka
 	• Odaberite za prebacivanje na prethodnu ili sljedeću pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unatrag ili unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM ili FM izvor: ◦ Odaberite za prebacivanje na prethodnu ili sljedeću stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). • Izvor Aux1 ili Aux2: Odaberite za smanjenje ili povećanje osjetljivosti povezanog izvora. • Izvor SiriusXM: Odaberite za prebacivanje na prethodni ili sljedeći kanal. • DAB izvor: Odaberite za prebacivanje na prethodnu ili sljedeću DAB stanicu cjeline.
	• Odaberite za pauziranje ili nastavak reprodukcije. • AM ili FM izvor: ◦ Odaberite za kretanje kroz načine podešavanja: automatski, ručno i spremljene stanice (kada su spremljene dvije ili više stanice). ◦ Držite za spremanje te stanice. • Izvor SiriusXM: Odaberite za kretanje kroz načine podešavanja (automatski i spremljeno) kada imate barem jedan spremljeni kanal. • DAB izvor: Odaberite za traženje DAB stanica.
	Odaberite za promjenu audioizvora.

Priključivanje zaslona

Zaslon pruža dodirno sučelje za infotainment sustav. Može upravljati sustavom dok je priključen ili odspojen.


- 1 Postavite donji rub zaslona na priključnu stanicu.
- 2 Nagnite gornji rub zaslona prema priključnoj stanici dok ga magneti ne privuku u ispravan položaj. Priključna stanica puni zaslon.  na traci statusa označava razinu napunjenosti baterije.

Odvajanje zaslona od priključne stanice

- 1 Nagnite zaslon prema sebi pritiskom na donji rub zaslona i povlačenjem gornjeg ruba zaslona prema sebi. Na taj način donji dio zaslona ostaje priključen, što pomaže u sprečavanju ispadanja zaslona.
- 2 Nakon što se zaslon odvoji od magneta, oprezno ga uklonite s nosača.

Početni zaslon

NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako je prilagođen.

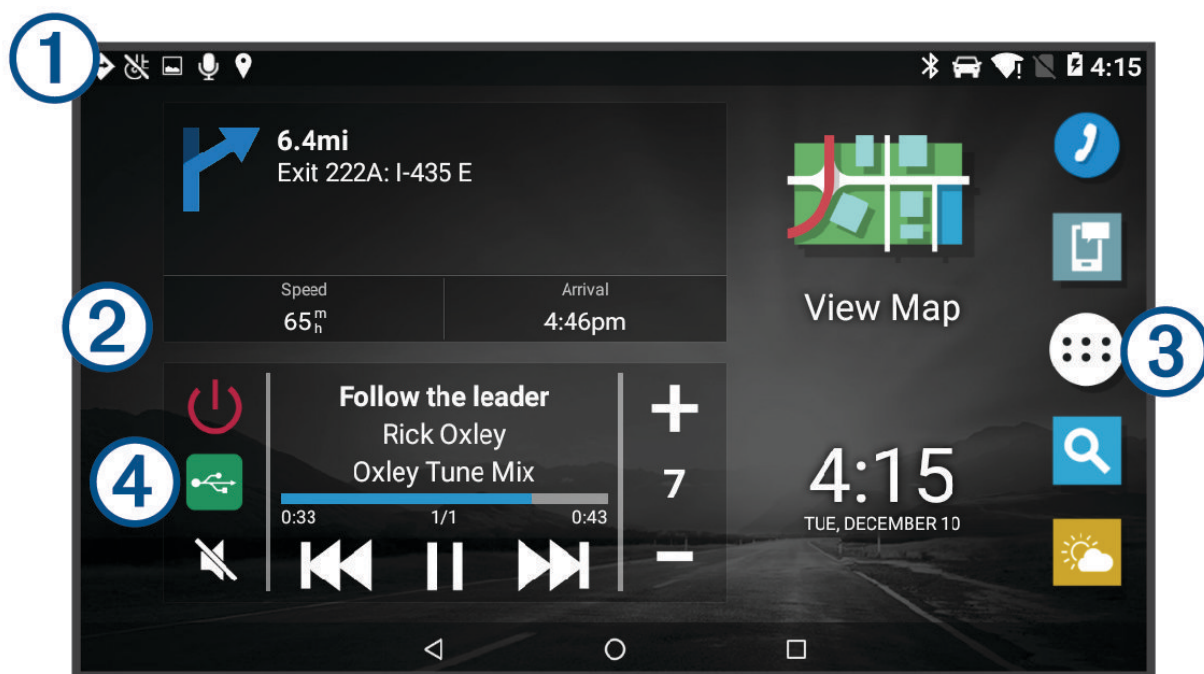

①	Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti. Dvapot povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i svjetline pozadinskog osvjetljenja.
②	Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni zaslon.
③	Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na vašem uređaju.
④	Odaberite kontrole za medijski sadržaj za uključivanje ili isključivanje stereouređaja, promjenu stanica, promjenu glasnoće i isključivanje zvuka stereouređaja (Upravljanje reprodukcijom, stranica 33).

Otvaranje aplikacije

Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane na vaš uređaj, organizirane u dvije kartice. Kartica Navigacija sadrži Garmin® aplikacije korisne za navigaciju. Kartica Alati sadržava aplikacije korisne za komunikaciju, pregledavanje dokumenata i druge zadatke.

Odaberite opciju za pokretanje aplikacije:

- Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
- Odaberite ikonu , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.

Dodavanje prečaca na početni zaslon

- 1 Odaberite .
- 2 Za prikaz dodatnih aplikacija odaberite karticu s aplikacijama.
- 3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom zaslonu.

Prikaz obavijesti

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. Ne obratite li pažnju na cestu, može doći do nesreće koja uključuje štetu na imovini, ozljede ili smrt.

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u obavijesti, odaberite obavijest.
 - Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.

	Lokacijske usluge su omogućene (<i>Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 61</i>).
	Omogućena je Bluetooth® tehnologija.
	Povezan s Bluetooth uređajem.
	Uređaj je povezan s Wi-Fi® mrežom (<i>Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 60</i>).
	Uređaj je povezan s Wi-Fi mrežom bez pristupa internetu.
	Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite kako biste vidjeli postavke profila vozila (<i>Profili vozila, stranica 6</i>).
	Razina baterije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona  prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 61*).
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala.
Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Podešavanje svjetline zaslona

Svjetlinu možete podesiti na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

1 Odaberite opciju:

- Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
- Odaberite  >  >  > **Zaslon** > **Jačina svjetline**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Videoupute

Možete pregledati videoupute kako biste lakše započeli s upotrebom uređaja.

Odaberite  >  > **Videoupute**.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Dodavanje profila vozila

Za svaki kamper u kojem ćete koristiti uređaj potrebno je dodati profil vozila.

1 Odaberite  >  > **Profil vozila** > .

2 Odaberite vrstu vozila:

- Za dodavanje kamp-kućice s fiksnim kamperom odaberite **Kamper**.
- Za dodavanje kamp-kućice s prikolicom odaberite **Kamp-kućica s prikolicom**.
- Za dodavanje kampera kojeg vuče putničko vozilo odaberite **Vozilo s prikolicom**.

3 Po potrebi odaberite vrstu prikolice:

- Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću standardne kuke odaberite **Putna prikolica**.
- Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću kuke s petim kotačem odaberite **Kamp prikolica**.
NAPOMENA: Ova vrsta prikolice nije dostupna u svim područjima.
- Za dodavanje prikolice za plovila koja je pričvršćena s pomoću standardne kuke odaberite **Prikolica s plovilom**.
- Za dodavanje prikolice koja je pričvršćena s pomoću standardne kuke odaberite **Kamp-prikolica**.

4 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne podatke ([Uređivanje profila vozila, stranica 7](#)).

Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

Izmjenjivanje profila vozila

U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

1 Odaberite opciju:

- Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i odaberite ikonu aktivnog profila vozila, kao što je  ili .
- Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odaberi**.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

1 Odaberite > > > **Navigacija** > **Profil vozila**.

2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.

3 Odaberite opciju:

- Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
- Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
- Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite  >  > **Izbriši**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 54*).

Nisu dopušteni kamioni: Uređaj reproducira zvuk kada se približite cesti sa zabranom prometa za kamione.

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite području na kojem je potrebno isključiti propan.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Pomoć za vozača > Zvučna upozorenja za vozača.**
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive™.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 12*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 13*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 9*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu.
- Rute možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 12*).

Pokretanje rute

1 Odaberite  i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 15*).

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
- Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.

Alternativne rute nalaze se desno od karte.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 9*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 12*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.

3 Po potrebi odaberite  za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.

Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).

4 Odaberite opciju:

- Odaberite oznaku lokacije.
- Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

1 Odaberite  > **Idi kući**.

2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.


Uređivanje početne lokacije

1 Odaberite  >  > **Postavi kućnu adresu**.

2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

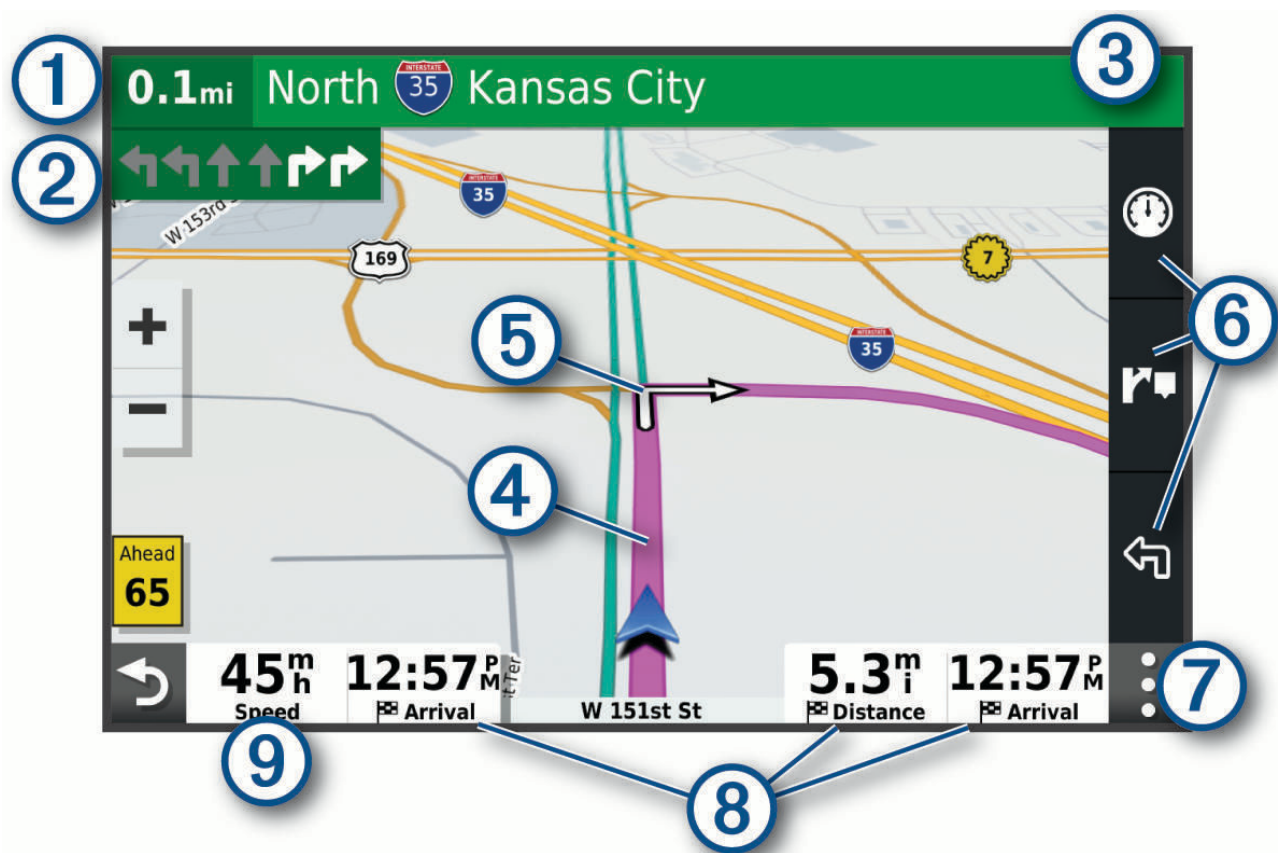

①	Udaljenost do sljedeće radnje.
②	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Prečaci alata karte.
⑦	Alati karte. Možete odabrati alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
⑧	Podatkovna polja. SAVJET: Ova polja možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuju (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 26</i>).
⑨	Brzina vozila.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

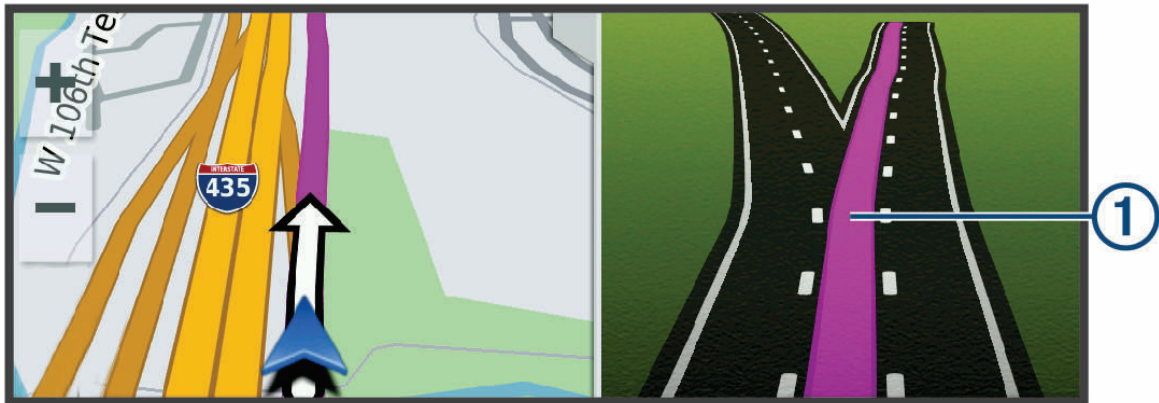

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **> Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste ruti dodali lokaciju, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 9](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja ([Planiranje puta, stranica 56](#)).

- 1 Na karti odaberite  > .
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 15](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 9](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute > Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

- Na karti odaberite  > .
- Na traci s obavijestima prstom povucite prema dolje i odaberite  u obavijest **Garmin navigacija**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke preferenci rute, stranica 59](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 54](#)).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 60](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija** > **Preference rute**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife** > **Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute > Cestarine i tarife > Vinjete.**
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj.**
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni.**
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti.**
- 4 Odaberite **Spremi.**

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute > Izbjegavanja.**
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a zatim odaberite **OK.**

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila ([Profili vozila, stranica 6](#)).

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute > Zone zaštićenog okoliša.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj.**
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni.**
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti.**
- 3 Odaberite **Spremi.**

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute > Prilagođena izbjegavanja.**
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje.**
- 3 Odaberite **Dodajte cestu.**
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće.**
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće.**
- 6 Odaberite **Gotovo.**

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute > Prilagođena izbjegavanja.**
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje.**
- 3 Odaberite **Dodajte područje.**
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće.**
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće.**
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo.**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite  > **Izbriši**.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik  pomaže vam pronaći određeno mjesto pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*[Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 17](#)*).
- Pregledavajte ili pretražite prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*[Točke interesa, stranica 15](#)*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*[Alati za pretraživanje, stranica 19](#)*).
- Pretražite u blizini različitih gradova ili područja (*[Promjena područja pretraživanja, stranica 19](#)*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*[Spremanje lokacija, stranica 21](#)*).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*[Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 20](#)*).

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Tripadvisor®

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite  > **Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost podataka koje pruža Foursquare.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite  > **Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Možete pregledati informacije o lokaciji i korisničke ocjene s usluge Foursquare.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa**OBAVIJEST**

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

- 1 Odaberite  > **iOverlander**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje kampova

Odaberite  > **Svi kampovi**.

Traženje parkirališta za rekreacijska vozila

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila na temelju njihove dodatne ponude.

- 1 Odaberite  > **PlanRV Parks**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **Filtriraj prema ponudi**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje RV usluga

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i druge usluge za rekreacijska vozila.

Odaberite  > **PlanRV Services**.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite .
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite .
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite  > **Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.




①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
③ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite  pored trenutnog područja pretraživanja ①.

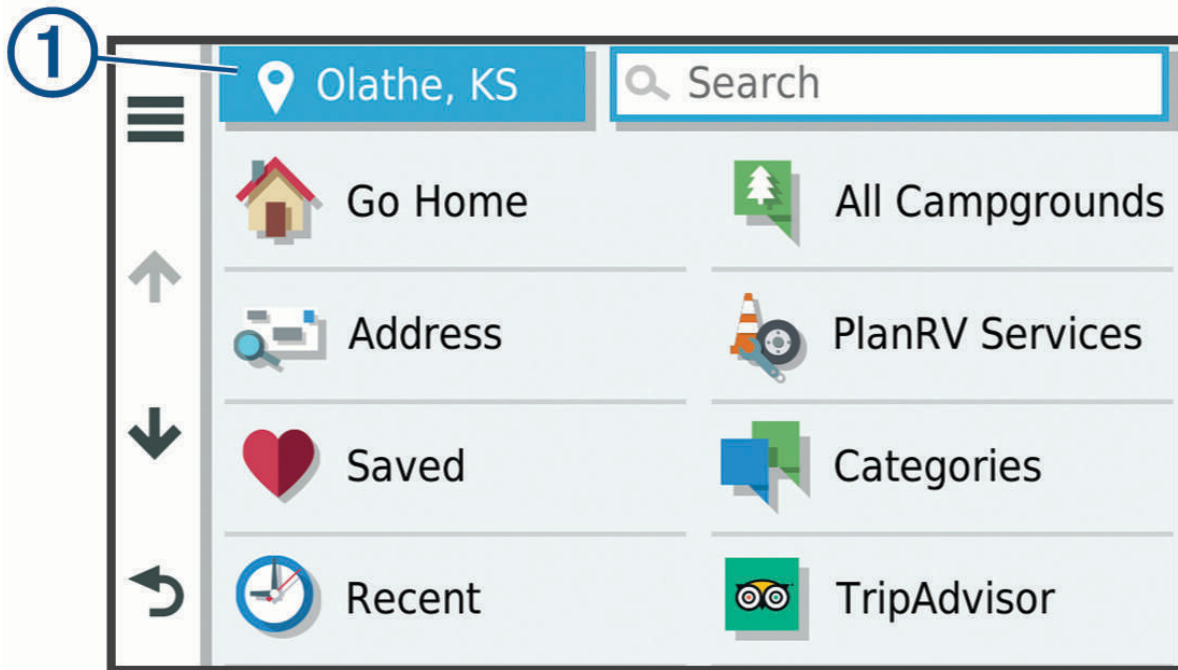

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
 - 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.
- Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored . Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika , uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instalacija softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instalacija softvera POI Loader, stranica 19*).

- 1 Odaberite  > Kategorije.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite  > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite  > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite  > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite  > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite  > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite  >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 17](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 9*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 9*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Bez zvuka: Isključuje zvuk navigacijskih odzivnika.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje popis nadolazećih gradova na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 23*).

Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

photoLive: Prikazuje photoLive kamere na ruti, ako je dostupno.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 25*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 25*).

Skretanja: Prikazuje skretanja na ruti.

Fusion Media: Prikazuje informacije o trenutačnoj pjesmi ili medijskom sadržaju i kontrole.

Telefon: Prikazuje telefonske informacije za hands-free pozive.

Vrijeme: Prikazuje informacije o vremenu na ruti.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti u svakoj od tri kategorije. Kada ne putujete, alat karte prikazuje nazive triju kategorija.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

- 5 Odaberite **Spremi**.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Duljina
	Širina
	Visina prikolice
	Težina prikolice
	Duljina prikolice
	Širina prikolice
	Nisu dopuštene prikolice za plovila
	Kamperi nisu dopušteni
	Nisu dopuštene prikolice
	Nisu dopušteni spremnici propana
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoј
	Strma nizbrdica
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamione

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Ponovno postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta?**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke ([Promet, stranica 54](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Promet, stranica 54*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (*Pregled vremenske prognoze, stranica 58*).

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Svoj Vio uređaj možete upariti s pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili aktualnim informacijama ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 26](#)).

NAPOMENA: Ova veza omogućuje usluge u stvarnom vremenu i funkcije za prometne informacije. Da biste se koristili telefonom za hands-free pozivanje ili kao Bluetooth izvorom medija, morate ga zasebno upariti u aplikaciji Glazba ([Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja, stranica 38](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Uključite uređaj Vio i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Vio uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 27](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Pregled**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Pregled > Reprodukција**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Pregled** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Garmin Drive ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 27](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori. Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.

- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.

- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

- Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom naredbom, izgovorite **Reproduciraj poruku**.

NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona  pojavljuje u alatima karte.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite  >  > **Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin Drive

Pomoću aplikacije Garmin Drive potražite adresu, tvrtku ili točku interesa i zatim ih pošaljite na svoj uređaj Vioo kako bi vas mogao navigirati.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive odaberite **Kamo?**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
- Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
- Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- Za traženje grada unesite grad i državu.

Dok tipkate, prijedlozi se prikazuju ispod polja za pretraživanje.

- 3 Odaberite predloženi rezultat pretraživanja.

Aplikacija prikazuje lokaciju na karti.

- 4 Odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli rutu.

Uređaj Vioo započinje navigaciju do odabrane lokacije i ta se lokacija dodaje u vaše nedavne pretrage u izborniku Kamo?.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kaciгом te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za biranje broja odaberite , unesite broj telefona, a zatim odaberite .
 - Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s kojeg je primljen poziv odaberite  i odaberite broj.
 - Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite , a zatim odaberite kontakt.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Odbaci**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da odaberete  na glavnom izborniku.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite .
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za korištenje tipkovnice odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Odaberite zadani broj kao što je **Zadana post. 1**, a zatim odaberite **OK**.
- 3 Odaberite kontakt.

Promjena izvora zvuka za hands-free pozive

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite  > **Bluetooth sučelja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste zvuk telefonskih poziva čuli samo na uređaju za prikaz, odaberite **PND**.
 - Kako biste zvuk telefonskih poziva čuli putem stereosustava, odaberite **Stereo**.

Bežične slušalice

Vaš uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične slušalice s Bluetooth tehnologijom.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Možete omogućiti ili onemogućiti hands-free pozive i Garmin Drive funkcije za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite  pored naziva telefona.
- 3 U odjeljku **Upotrijebi za** odaberite opciju:
 - Da biste omogućili povezivanje Garmin Drive aplikacije, odaberite **Garmin Drive**.
 - Da biste omogućili funkcije hands-free pozivanja, odaberite **Hands-free**.
- 4 Odaberite **OK**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™)

Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju Vieo.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis aplikacija s vašeg pametnog telefona.
- 3 Odaberite prekidač pored aplikacije kako biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu aplikaciju.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj

Ako ste povezani s Apple uređajem, možete filtrirati obavijesti prikazane na Vieo uređaju prikazivanjem ili skrivanjem kategorija.

- 1 Odaberite  >  > **Pametne obavijesti** > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Vieo uređajem.

- 1 Odaberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

Brisanje uparenog Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem Vieo. Brisanjem uparenog pametnog telefona iz uređaja Vieo obrisat ćete i sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest poziva.

- 1 Odaberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite  > **Zaboravi**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva telefona odaberite  > **Zaboravi**.


Reprodukcija glazbe i funkcije stereouređaja

Reprodukcija glazbe

- 1 Odaberite  >  > .
- 2 Odaberite izvor s popisa.
- 3 Ako je potrebno, odaberite pjesmu ili stanicu.

Pregled playera glazbe

Informacije prikazane na zaslonu glazbe razlikuju se ovisno o odabranom izvoru. Kontrole za reprodukciju na zaslonu mogu se razlikovati ovisno o odabranom izvoru ([Upravljanje reprodukcijom, stranica 33](#)). Ovaj primjer prikazuje stereouređaj koji reproducira pjesmu s USB uređaja povezanog na USB priključak.

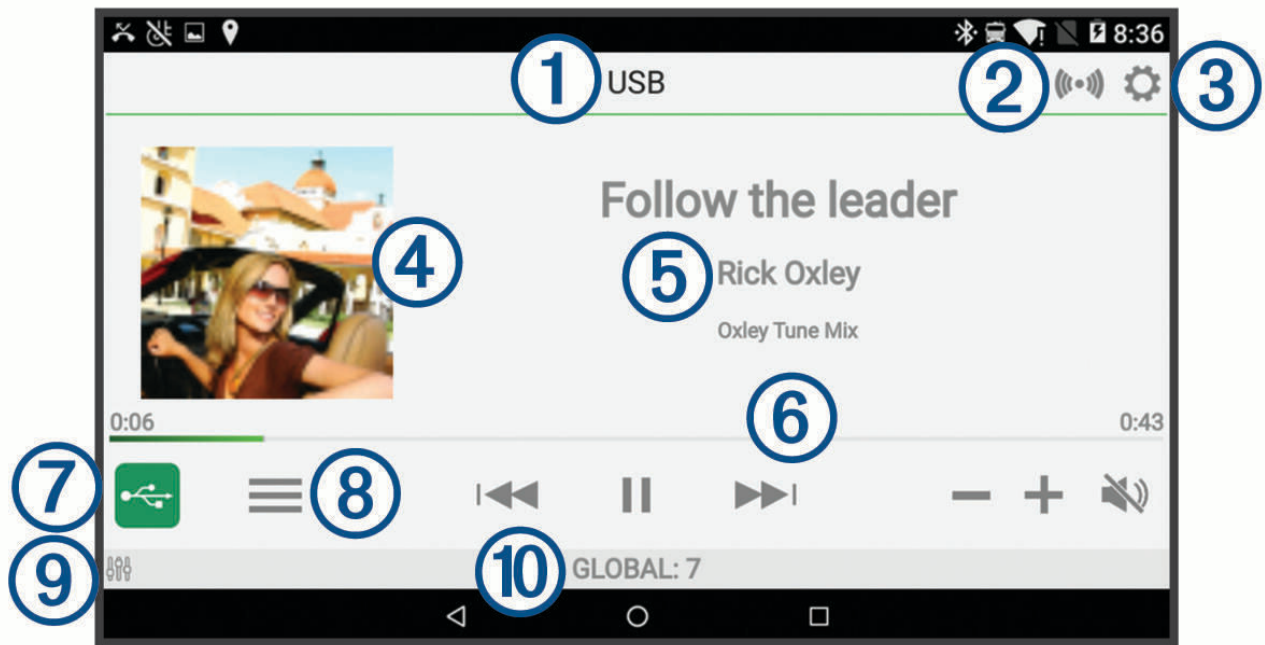

①	Izvor
②	Status mreže (<i>Ikone statusa mreže, stranica 67</i>)
③ 	Odaberite za otvaranje izbornika postavki stereouređaja.
④	Naslovnica albuma (ako je dostupno iz kompatibilnog izvora)
⑤	Pojedinosti pjesme (ako su dostupne)
⑥	Proteklo vrijeme, trajanje pjesme i broj trenutačne pjesme od ukupnog broja pjesama na popisu (ako je dostupno)
⑦ Ikona izvora	Odaberite za promjenu izvora (<i>Odabir izvora, stranica 32</i>).
⑧ 	Odaberite za otvaranje izbornika za trenutačni izvor. Nije dostupno na svim izvorima.
⑨ 	Odaberite za podešavanje glasnoće ili promjenu zone zvučnika.
⑩	Zona zvučnika i razina glasnoće.

Odabir izvora

1 Odaberite ikonu izvora.

Ikona izvora nalazi se u donjem lijevom kutu zaslona stereouređaja i prikazuje trenutačno odabrani izvor.

2 Odaberite izvor.

Upravljanje reprodukcijom

Kontrole za reprodukciju na zaslonu mogu biti drugačije ovisno o odabranom izvoru.

	Odaberite za pauziranje reprodukcije medija.
Reprodukcija	• Odaberite za reprodukciju ili nastavak reprodukcije medija. • DAB izvor: pritisnite za skeniranje DAB stanica.
	• Odaberite za prebacivanje na prethodnu pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unatrag ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM, FM ili SiriusXM (u načinu rada uživo) izvor: ◦ Odaberite za povratak na prethodnu stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). • SiriusXM (u načinu rada ponovne reprodukcije) izvor: ◦ Odaberite za prebacivanje na prethodnu pjesmu. ◦ Držite za premotavanje trenutne pjesme unatrag. • DAB izvor: Odaberite za povratak na prethodnu DAB stanicu cjeline. Kada dođete do početka trenutačne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na posljednju dostupnu stanicu u prethodnoj cjelini.
	• Odaberite za prebacivanje na sljedeću pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM, FM ili SiriusXM (u načinu rada uživo) izvor: ◦ Odaberite za pomak na sljedeću stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). • SiriusXM (u načinu rada ponovne reprodukcije) izvor: ◦ Odaberite za prebacivanje na sljedeću pjesmu, ako je primjenjivo. ◦ Držite za premotavanje trenutačne pjesme unaprijed, ako je primjenjivo. • DAB izvor: Odaberite za prebacivanje na sljedeću DAB stanicu cjeline. Kada dođete do kraja trenutačne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na prvu dostupnu stanicu u sljedećoj cjelini.
	Odaberite za kretanje kroz načine odabira stanice (automatski ili ručno) i kroz spremljene stanice. Pritisnite i držite za spremanje trenutačne stanice kao spremljene stanice.
 (SiriusXM izvor)	Držite za prebacivanje između načina ponovne reprodukcije i načina rada uživo (Uporaba načina ponovne reprodukcije, stranica 41). Način ponovne reprodukcije: pritisnite za pauziranje i reprodukciju kanala. Način rada uživo: odaberite za kretanje kroz načine odabira stanice (ručno ili prema kategoriji) i kroz spremljene stanice.
	Odaberite za povećanje glasnoće trenutačne zone.
	Odaberite za smanjenje glasnoće trenutačne zone.
Osjetljivost	Na izvoru Aux pomaknite klizač ulijevo ili udesno za povećavanje ili smanjenje osjetljivosti.

Povezivanje media playera

OPREZ

Uvijek odspojite svoj media player sa stereouređaja kada nije u uporabi i nemojte ga ostavljati u vozilu. To pomaže u smanjenju opasnosti od krađe i oštećenja zbog ekstremnih temperatura.

Nemojte uklanjati media player ili upotrebljavati stereouređaj na način da vam odvraća pažnju dok upravljate vozilom. Provjerite i poštujte sve zakone u vezi s uporabom.

Stereouređaj prihvaća niz media playera, uključujući pametne telefone i druge mobilne uređaje. Možete povezati kompatibilni media player s pomoću Bluetooth bežične veze ili USB veze s USB priključkom. Stereouređaj može reproducirati medije s univerzalnih uređaja po principu "uključi i radi" (UPnP), poput uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) povezanog s istom mrežom. Stereouređaj može reproducirati medije s kompatibilnog Apple uređaja povezanog s istom mrežom s pomoću AirPlay® funkcije.

Kompatibilnost s USB uređajima

Možete upotrijebiti USB flash pogon ili USB kabel isporučen s vašim media playerom kako biste povezali media player ili mobilni uređaj s USB priključkom.

Stereouređaj je kompatibilan s Android uređajima koji podržavaju način rada MTP.

Stereouređaj je kompatibilan s media playerima i drugim USB uređajima za masovno spremanje podataka, uključujući USB flash pogone. Glazba na USB pogonima mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Glazbene datoteke moraju biti formatirane kao MP3, AAC (.m4a) ili FLAC datoteke.
- Ako povežete prijenosni tvrdi disk, morate ga povezati s vanjskim izvorom napajanja. USB priključak na ovom stereouređaju ne može napajati prijenosni tvrdi disk.
- USB uređaj za masovno spremanje podataka mora biti formatiran s pomoću jednog od sljedećih sustava:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Reprodukcija medija s USB uređaja

Možete reproducirati medije s povezanog USB flash pogona, pametnog telefona ili kompatibilnog prijenosnog medijskog uređaja.

1 Odaberite opciju:

- Pronađite medijski USB priključak u vozilu.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za vozilo.
- Pronađite USB priključak od 2,1 A na stražnjem dijelu Vieo priključne stanice.
Više informacija potražite u uputama za montažu uređaja *Vieo RV 850 / RV 1050 Series*.

2 Priključite USB uređaj na USB priključak.

3 Odaberite > > .

4 Odaberite ikonu izvora ([Pregled playera glazbe, stranica 31](#)).

5 Odaberite opciju:

- Za reprodukciju medija s Apple uređaja odaberite **iPod**.
- Za reprodukciju medija s pametnog telefona ili uređaja sa sustavom Android odaberite **MTP**.
- Za reprodukciju medija s drugim prijenosnog media playera ili USB flash pogona odaberite **USB**.

¹ Nadogradnje softvera nisu podržane s pomoću sustava datoteka NTFS.

² FAT uključuje većinu vrsta sustava datoteka FAT osim sustava exFAT.

Povezivanje pomoćnog uređaja

Možete povezivati različite pomoćne uređaje sa stereouređajem. Ti uređaji imaju RCA priključke, linijski izlaz ili utičnicu za slušalice.

- 1 Ako je potrebno, povežite adapterski RCA-na-3,5 mm kabel s pomoćnim uređajem.
- 2 Povežite pomoćni uređaj s priključkom Aux 1 na stražnjoj strani stereouređaja.
- 3 Odaberite izvor **Aux1**.

Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay

- 1 U izborniku postavki na Apple uređaju povežite se s istom bežičnom mrežom poput kompatibilnog Fusion® stereouređaja.

NAPOMENA: Možete povezati neke Apple uređaje s mrežom s pomoću žičane Ethernet veze, ako je primjenjivo. Dodatne informacije potražite na web-mjestu tvrtke Apple.

- 2 Na Apple uređaju otvorite aplikaciju za glazbu s koje želite prenositi sadržaj na stereouređaj.
- 3 U aplikaciju ili program za glazbu odaberite  ili  i odaberite naziv stereouređaja.
- 4 Ako je potrebno, pokrenite reprodukciju glazbe u aplikaciji.

Stereouređaj automatski se prebacuje na izvor AirPlay i reproducira zvuk s vašeg Apple uređaja.

NAPOMENA: Na nekim AirPlay uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Postavljanje lozinke za AirPlay

Možete postaviti lozinku koju korisnik mora unijeti kada se povezuje sa stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Lozinka za AirPlay**.
- 2 Unesite lozinku.

NAPOMENA: Lozinka za AirPlay razlikuje mala i velika slova.

Kada se povezuje s ovim stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay, korisnik mora unijeti lozinku na svom Apple uređaju.

Povezivanje UPnP uređaja

Morate povezati svoj stereouređaj s mrežom za reprodukciju medija s UPnP uređaja poput NAS uređaja.

- 1 Povežite svoj UPnP uređaj s istom mrežom kao stereouređaj, uz konzultiranje uputa isporučenih s UPnP uređajem i usmjernikom ako je potrebno.
- 2 Odaberite UPnP izvor na stereouređaju ([Odabir izvora, stranica 32](#)).

Možete pretraživati i reproducirati medije s UPnP uređaja na isti način kao s USB flash pogona ([Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju, USB flash pogonu ili media playeru, stranica 39](#)).

Upravljanje zvukom

Podešavanje glasnoće zone

- 1 Odaberite  >  >  > .
- 2 Odaberite zonu.

SAVJET: Za istovremeno upravljanje svim zonama odaberite GLOBALNO.

- 3 Povucite klizač prema gore ili dolje.

Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja

Možete brzo isključiti zvuk ovog stereouređaja ili svih stereouređaja povezanih s mrežom ([Fusion PartyBus™ umrežavanje, stranica 47](#)).

Na bilo kojem izvoru odaberite .

Pojavljuje se simbol isključivanja zvuka i zvuk s tog stereouređaja se isključuje.

Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona** > **Brzina u odnosu na glasnoću** > **Omogućeno**.
- 2 Odaberite **Maksimalna/minimalna brzina** i unesite maksimalnu i minimalnu brzinu za podešavanje glasnoće.
- 3 Odaberite **Povećanje glasnoće** i unesite postotak povećanja volumena za svaku zonu.
- 4 Odaberite **Prilagođene jedinice** i odaberite mjernu jedinicu za brzinu.

Podešavanje tonova

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Ton**.
- 4 Koristite se klizačem za podešavanje razine svakog tona.

Onemogućavanje glasne postavke za zonu

Postavka Glasno održava odgovor frekvencije pri niskim jačinama zvuka i povećava percipiranu glasnoću pri visokim jačinama zvuka. Ta je postavka omogućena prema zadanoj postavci u svim zonama.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Glasno** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja

Možete podesiti osjetljivost povezanog pomoćnog uređaja kako biste postigli razinu jačine zvuka sličnu onoj drugih izvora medija. Osjetljivost možete podesiti u koracima od 1 dB.

- 1 Odaberite pomoćni izvor.
- 2 Pomaknite klizač ulijevo ili udesno za povećavanje ili smanjenje osjetljivosti.

NAPOMENA: Ako upotrebljavate prijenosni media player sa slušalicama, za postizanje najbolje kvalitete zvuka možda će biti potrebno podesiti kontrolu glasnoće na media playeru umjesto podešavanja osjetljivosti.

Zone zvučnika

Zvučnike možete grupirati na jednom području u zonu zvučnika. Time možete pojedinačno kontrolirati zvučnu razinu zona. Na primjer, možete utišati zvuk u kabini, a pojačati na palubi.

Možete postaviti ravnotežu, ograničiti glasnoću zvuka, ton, razinu subwoofera, frekvenciju subwoofera i naziv za svaku zonu te konfigurirati druge postavke za zonu (*Postavke zone zvučnika, stranica 49*).

Podešavanje postavki zvuka za određenu zonu

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Više**.
- 4 Odaberite jednu ili više opcija:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve zone.

- Za ograničavanje najveće jačine zvuka odabrane zone odaberite **Ograničenje glasnoće** i podesite jačinu.
- Za postavljanje razine subwoofera za odabranu zonu odaberite **Razina subwoofera** i podesite razinu.
- Za podešavanje ravnoteže između desnog i lijevog zvučnika za odabranu zonu odaberite **Balans** i podesite ravnotežu.

Podešavanje filtra subwoofera

Možete upotrebljavati postavku filtra subwoofera za upravljanje graničnom frekvencijom subwoofera za svaku zonu, što može poboljšati kombinaciju zvuka koji proizvode zvučnici i subwoofer. Audiosignali iznad odabrane frekvencije ne prenose se na subwoofer.

NAPOMENA: Ako je na zonu primijenjena DSP postavka, ta se postavka ne može promijeniti na stereouređaju. Možete pregledati DSP postavku za optimalnu graničnu frekvenciju prema izračunu DSP upravljača, ali ne možete je podesiti.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **SUB FREQ**.
- 4 Odaberite frekvenciju.

DSP postavke

Ovaj stereouređaj opremljen je funkcijom digitalne obrade signala (DSP). Možete odabrati prethodno konfigurirane DSP postavke za Fusion zvučnike i pojačala kako biste optimizirali reprodukciju zvuka na mjestima na kojima su postavljeni.

Sve DSP postavke konfigurirane su s pomoću Fusion-Link™ aplikacije za daljinsko upravljanje ([Fusion-Link aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 52](#)).

Konfiguriranje DSP postavki

Morate preuzeti i instalirati Fusion-Link aplikaciju za daljinsko upravljanje na svoj kompatibilni Apple ili Android uređaj prije nego što vam se omogući konfiguracija DSP postavki ([Fusion-Link aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 52](#)).

Možete konfigurirati DSP postavke za optimizaciju zvuka na svakoj zoni s postavljenim zvučnicima, pojačalima i okruženjem.

- 1 Iz izbornika s postavkama na vašem Apple ili Android uređaju povežite uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije ili se povežite s istom bežičnom mrežom kao stereouređaj.
- 2 Otvorite Fusion-Link aplikaciju za daljinsko upravljanje na svom kompatibilnom Apple ili Android uređaju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite stereouređaj koji želite konfigurirati.
- 4 Odaberite  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Odaberite zonu.
- 6 Odaberite **DSP SETTINGS**.
- 7 Konfigurirajte DSP postavke prema potrebi, ovisno o modelima Fusion zvučnika i pojačala povezanih sa zonom.
- 8 Ponovite te korake za svaku zonu.
- 9 Kada završite konfiguraciju DSP postavki za sve zone, odaberite opciju:
 - Na Apple uređaju odaberite  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Na Android uređaju odaberite  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Reprodukcija Bluetooth uređaja

Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth medijskih uređaja.

Možete upravljati reprodukcijom s pomoću stereokontrola na svim Bluetooth uređajima, a na nekim uređajima možete pretraživati glazbenu kolekciju iz izbornika na stereouređaju. Na Bluetooth uređajima koji ne podržavaju pretraživanje medija morate odabrati pjesmu ili popis pjesama na medijskom uređaju.

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja

Možete reproducirati medije s kompatibilnog Bluetooth uređaja s pomoću Bluetooth bežične veze.

Možete upravljati reprodukcijom glazbe s medijskom aplikacijom na Bluetooth uređaju ili s pomoću Fusion-Link aplikacije za daljinsko upravljanje (*Fusion-Link aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 52*).

- 1 Odaberite **BT** izvor.
- 2 Odaberite  > **Veze** > **Za otkriti** kako bi stereouređaj bio vidljiv kompatibilnom Bluetooth uređaju.
- 3 Omogućite Bluetooth na kompatibilnom Bluetooth uređaju.
- 4 Primaknite kompatibilni Bluetooth uređaj na 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- 5 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju pretražite Bluetooth uređaje.
- 6 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju odaberite stereouređaj s popisa otkrivenih uređaja.
- 7 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste ga uparili i povezali s otkrivenim stereouređajem.
Prilikom uparivanja vaš kompatibilni Bluetooth uređaj može zatražiti da potvrdite šifru na stereouređaju. Stereouređaj ne prikazuje šifru, ali povezuje se ispravno ako potvrdite poruku na Bluetooth uređaju.
- 8 Ako se vaš kompatibilni Bluetooth uređaj odmah ne poveže sa stereouređajem, ponovite korake 1 do 7.

Postavka Za otkriti automatski se onemogućuje nakon dvije minute.

NAPOMENA: Na nekim Bluetooth uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Informacije o Bluetooth dometu

Stereouređaj i Bluetooth bežični uređaji imaju domet od 10 m (33 ft). Za optimalnu izvedbu Bluetooth bežični uređaj trebao bi imati dostupnu liniju bez prepreka do stereouređaja.

Odabir drugog Bluetooth uređaja

Ako vam je sa stereouređajem upareno više od jednog Bluetooth uređaja, možete birati drugi uređaj po potrebi. Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth uređaja.

- 1 Dok je odabran **BT** izvor, odaberite  > **Veze** > **Upareni uređaji**.
- 2 Odaberite Bluetooth uređaj.

Postavke Bluetooth izvora

Kada je odabran BT izvor, odaberite  > **Veze**.

Za otkriti: Omogućuje da stereouređaj bude vidljiv Bluetooth uređajima. Ova postavka automatski se isključuje nakon dvije minute radi sprečavanja moguće smetnje zvuka nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.

Ukloni uređaj: Uklanja Bluetooth uređaj sa stereouređaja. Za ponovno slušanje zvučnih zapisa s tog Bluetooth uređaja morate ga ponovno upariti.

Reprodukcija USB uređaja

Možete povezivati različite USB media playere, USB flash pogone i pametne telefone sa stereouređajem. Pristup USB izvoru ovisi o vrsti povezanog media playera ili pametnog telefona.

Media Player	Odabir izvora
Androiduređaj	MTP
USB flash pogon	USB
MP3 media player (kao uređaj za masovno spremanje podataka)	USB NAPOMENA: Ako vaš MP3 media player ne podržava masovno spremanje podataka kada je povezan putem USB-a, morate ga povezati sa stereouređajem kao pomoćni uređaj (Povezivanje pomoćnog uređaja, stranica 35).

NAPOMENA: Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača i trajanja ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju, USB flash pogonu ili media playeru

- 1 Povežite kompatibilni Android uređaj, USB flash pogon ili media player sa stereouređajem.
- 2 Odaberite odgovarajući izvor na stereouređaju.
- 3 Odaberite .
- 4 Po potrebi odaberite naziv uređaja ili USB pogona za prikaz strukture datoteka.
- 5 Odaberite pjesmu za početak reprodukcije glazbe.

Možete se koristiti stereokontrolama za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Apple uređaju

- 1 Povežite kompatibilni Apple pametni telefon ili media player sa stereouređajem s pomoću USB-a ili Bluetooth (ako je dostupno).
- 2 Odaberite odgovarajući izvor na stereouređaju.
- 3 Pokrenite glazbenu aplikaciju na povezanom uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti glazbenom aplikacijom ili kontrolama stereouređaja za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

Radio

Ako želite slušati AM ili FM radio, odgovarajuća AM/FM antena mora biti ispravno povezana sa stereouređajem i nalaziti se unutar dometa stanice koja emitira program. Upute za povezivanje AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati SiriusXM® radio, morate imati odgovarajuću opremu i pretplate ([SiriusXM satelitski radio, stranica 40](#)). Upute za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću opremu. Upute o povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za montažu priloženima uz adapter i antenu.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem AM i FM stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

Ako ste povezani s kompatibilnim SiriusXM tunerom i antenom i imate pretplatu (samo SAD), morate odabrati regiju u kojoj se nalazite za ispravan prijem SiriusXM stanica.

NAPOMENA: SiriusXM nije dostupan u svim regijama.

Ako ste povezani s kompatibilnim DAB modulom i antenom (ne isporučuje se), morate odabrati regiju u kojoj se nalazite za ispravan prijem DAB stanica.

NAPOMENA: DAB stanice nisu dostupne u svim regijama.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Regija tunera**.
- 2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Promjena radiostanice

- 1 Odaberite primjenjiv izvor, primjerice **FM**.
- 2 Više puta odaberite opciju  za kretanje kroz načine odabira stanice i odaberite opciju:
 - Odaberite **Automatski** za skeniranje i zaustavljanje na sljedećoj dostupnoj stanici.
 - Odaberite **Ručno** da biste ručno odabrali stanicu.
 - Odaberite **Kanal** da biste odabrali spremljenu stanicu.
- 3 Odaberite  ili  za prebacivanje na stanicu.
Kada je aktivan način odabira stanice Ručno, možete držati  ili  za brzo kretanje kroz stanice.

SiriusXM satelitski radio

Samo vam SiriusXM donosi još više onoga što volite slušati, sve na jednom mjestu. Imajte pristup više od 140 kanala, uključujući glazbu bez reklama i najbolji sportski sadržaj, vijesti, humor i zabavu. Dobro došli u svijet satelitskog radija. Potrebni su SiriusXM tuner za vozilo i pretplata. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.siriusxm.com.

Omogućavanje SiriusXM izvora

Morate omogućiti SiriusXM izvor prije nego što možete slušati SiriusXM satelitski radio.

NAPOMENA: SiriusXM funkcije nisu dostupne u svim područjima.

Odaberite  >  >  >  > **Regija tunera** > **SAD**.

Pronalaženje ID-a SiriusXM radija

Morate imati ID radija SiriusXM Connect Tunera prije nego što vam se omogući aktivacija SiriusXM pretplate. ID SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani SiriusXM Connect Tunera ili njegove ambalaže ili podešavanjem stereouređaja na kanal 0.

Kada je odabran SiriusXM izvor, odaberite  > **Kanali** > **Svi kanali** > **000 RADIO ID**.

ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S i F.

Aktivacija pretplate za SiriusXM radio

- 1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte ponovno.
- 2 Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
- 3 Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877) 438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca/activatexm.
- 4 Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku, SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primiti SiriusXM signal.
- 5 Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite web-mjesto <http://care.siriusxm.com/refresh> ili se obratite SiriusXM službi za slušatelje na broj telefona 1-866-635-2349.

Odabir kategorije

Možete upravljati dostupnim kategorijama kanala kada upotrebljavate metodu podešavanja Kategorija.

- 1 Kada je odabran izvor SiriusXM, odaberite  > **Kategorija**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Uporaba načina ponovne reprodukcije

Možete upotrijebiti način ponovne reprodukcije za upravljanje SiriusXM prijenosom.

NAPOMENA: Uređaj automatski omogućuje način ponovne reprodukcije tijekom reprodukcije spremljenih unaprijed postavljenih kanala.

- 1 Ako je potrebno, odaberite  za omogućavanje načina ponovne reprodukcije.
 mijenja se u  i pojavljuje se traka s trajanjem.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite  ili  za nastavak ili pauziranje reprodukcije.
 - Odaberite  za izlaz iz načina ponovne reprodukcije.
 - Odaberite  ili  za preskakanje natrag ili naprijed u koracima.

NAPOMENA: Ako premotate ili preskočite unaprijed do kraja trake s trajanjem, stereouređaj automatski izlazi iz načina ponovne reprodukcije i reproducira aktualni emitirani sadržaj.

Upozorenja

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati ni odabirati obavijesti o upozorenjima. Ne obratite li pažnju na cestu, može doći do nesreće koja uključuje štetu na imovini, ozljede ili smrt.

Upozorenja poput upozorenja za pjesmu ili upozorenja za utakmicu pojavljuju se na vrhu zaslona kada upotrebljavate aplikaciju Glazba. Upozorenja se pojavljuju i kada pregledavate alat karte Fusion Media. Neka upozorenja, poput SiriusXM upozorenja, mogu sadržavati samo kratak opis upozorenja kada se pregledavaju u alatu karte. Potpune pojedinosti upozorenja možete pregledati u aplikaciji Glazba.

Dodavanje upozorenja za izvođača ili pjesmu

Možete postaviti upozorenja za izvođače i pjesme koja vas obavještavaju kad na bilo kojem kanalu počne reprodukcija određene pjesme ili pjesme određenog izvođača kako biste brzo mogli prebaciti na taj kanal.

- 1 Dok traje reprodukcija određene pjesme ili pjesme određenog izvođača, odaberite  > **Dodaj upozorenje** > **Spremi izvođača/pjesmu**.
- 2 Odaberite pjesmu ili izvođača.

Dodavanje timova za upozorenja za utakmicu

Možete postaviti upozorenja za sportske timove koja vas obavještavaju kad na bilo kojem sportskom kanalu počne utakmica sa spremljenim timom kako biste brzo mogli prebaciti na taj kanal.

NAPOMENA: Upozorenje za utakmicu različito je od SportsFlash™ upozorenja. Upozorenje za utakmicu obavještava vas kad počne utakmica, dok vas SportsFlash upozorenje obavještava kad se tijekom utakmice dogodi uzbudljiv potez.

- 1 Odaberite  > **Dodaj upozorenje** > **Upozorenje za igru za timove**.
- 2 Odaberite sportsku ligu.
- 3 Odaberite tim da biste ispunili potvrdni okvir i dodali upozorenje za utakmicu.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 za svaki tim koji želite dodati popisu upozorenja za utakmicu.

Dodavanje timova iz utakmice uživo

Kada slušate utakmicu, možete brzo dodati tim koji igra na popis za upozorenje za utakmicu.

- 1 Kada slušate utakmicu na kanalu, odaberite  > **Dodaj upozorenje** > **Spremi tim**.
Pojavljuje se popis timova koji igraju trenutačnu utakmicu.
- 2 Odaberite tim ili timove za dodavanje na vaš popis timova za upozorenje za utakmicu.

Prikaz aktivnih upozorenja

Možete pregledati aktivna upozorenja za izvođače, pjesme i utakmice.

- 1 Odaberite  > **Aktivna upozorenja**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Upravljanje upozorenjima

Možete upravljati spremljenim upozorenjima kako biste odabrali koja želite primati. Možete izbrisati spremljena upozorenja koja ne želite.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM postavke** > **Upravljanje upozorenjima**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za pjesme, samo za izvođače ili i za izvođače i za pjesme odaberite **Omogući po vrstama** i odaberite vrstu.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za određene izvođače odaberite **Omogući izvođače** i odaberite izvođače.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za određene pjesme odaberite **Omogući pjesme** i odaberite pjesme.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja za utakmice za određene timove odaberite **Omogući timove** i odaberite timove.
 - Za brisanje svih spremljenih upozorenja za pjesme, izvođače ili timove odaberite **Izbriši po vrstama** i odaberite vrstu.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene izvođače odaberite **Izbriši izvođače** i odaberite izvođače.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene pjesme odaberite **Izbriši pjesme** i odaberite pjesme.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za utakmice za određene timove odaberite **Izbriši timove** i odaberite timove.

TuneMix™ funkcija

NAPOMENA: TuneMix funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali sa značajkama dostupnima uz vaš modul tunera.

Pokretanje i zaustavljanje TuneMix kolekcije

Prije mogućnosti reprodukcije TuneMix kolekcije morate je stvoriti ([Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije, stranica 43](#)).

Funkcija TuneMix omogućuje vam kombiniranje omiljenih glazbenih kanala za stvaranje prilagođenog slušateljskog iskustva.

- 1 Odaberite  > **TUNEMIX**.
- 2 Odaberite TuneMix kolekciju.
Stereouređaj pokreće reprodukciju TuneMix kolekcije.
- 3 Za zaustavljanje reprodukcije TuneMix kolekcije odaberite  > **Kanali**, a zatim odaberite kanal.
Stereouređaj zaustavlja reprodukciju TuneMix kolekcije i pokreće reprodukciju odabranog kanala.

Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije

Možete stvoriti do 10 jedinstvenih TuneMix kolekcija na stereouređaju.

NAPOMENA: TuneMix kolekcija mora sadržavati najmanje dva vaša omiljena SiriusXM glazbena kanala.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM postavke** > **Postavljanje funkcije TuneMix**.
- 2 Odaberite TuneMix kolekciju.
- 3 Odaberite kanal da biste ispunili potvrdni okvir i dodali kanal TuneMix kolekciji.
- 4 Kada završite prilagođavanje TuneMix kolekcije, odaberite .
- 5 Ponovite korake 2 do 4 za svaku TuneMix kolekciju koju želite prilagoditi.

SportsFlash funkcija

SportsFlash funkcija upozorava vas o ključnim potezima vaših omiljenih timova tijekom utakmice uživo. Kada se dogodi uzbudljiv potez, pojavljuje se SportsFlash upozorenje i možete pokrenuti prijenos i čuti potez. Kada SportsFlash upozorenje završi, možete birati između povratka na prethodni kanal ili ostanka na prijenosu utakmice.

Za primanje SportsFlash upozorenja vaš pretplatni paket mora sadržavati sportske kanale s komentarima u stvarnom vremenu za sportske lige koje želite uključiti u upozorenja.

Možete omogućiti, onemogućiti ili izbrisati SportsFlash upozorenja koja ste dodali ([Upravljanje upozorenjima, stranica 42](#)).

NAPOMENA: SportsFlash različit je od upozorenja za utakmicu. SportsFlash upozorenje obavještava vas kada se tijekom utakmice dogodi uzbudljiv potez, dok vas upozorenje za utakmicu obavještava kada počinje utakmica.

NAPOMENA: SportsFlash funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Dodavanje timova za primanje SportsFlash upozorenja

- 1 Odaberite  > **SPORTSFLASH** > **Odabir tima**.
- 2 Odaberite sportsku ligu.
- 3 Odaberite tim da biste ispunili potvrdni okvir i dodali SportsFlash upozorenje.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 za svaki tim koji želite dodati popisu SportsFlash upozorenja.

Promjena SportsFlash prioriteta timova

Ako istovremeno igra više od jednog tima za koji ste postavili SportsFlash upozorenja, možete podesiti prioritet timova kako biste najprije dobivali SportsFlash upozorenja za željeni tim.

- 1 Odaberite  > **SPORTSFLASH** > **Prioriteti tima**.
Pojavljuje se popis odabranih SportsFlash timova po prioritetnom redoslijedu.
- 2 Odaberite tim koji želite pomaknuti za jedno mjesto prema gore na popisu prioriteta.
- 3 Ponovite prethodni korak za svaki tim čije mjesto u redoslijedu želite promijeniti dok popis ne izgleda kako želite.

Omogućivanje značajke TuneStart™

Kada omogućite TuneStart funkciju i odaberete unaprijed postavljen kanal, stereouređaj pokreće reprodukciju trenutačne pjesme od njezinog početka umjesto od točke u kojoj je na prijenosu uživo.

NAPOMENA: TuneStart funkcija dostupna je samo kada birate unaprijed postavljene kanale. TuneStart funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Ako je potrebno, odaberite  > **SiriusXM postavke** > **TUNESTART**.

Kada funkcija TuneStart pokrene pjesmu od početka, pojavljuje se traka s trajanjem i možete upravljati pjesmom istim kontrolama kao u načinu ponovne reprodukcije ([Uporaba načina ponovne reprodukcije, stranica 41](#)).

Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup zaključanim kanalima morate unijeti lozinku. Također možete promijeniti lozinku od 4 znamenke.

Otključavanje roditeljske zaštite

Možete otključati roditeljsku zaštitu za pristup zaključanim kanalima.

- 1 Dok je odabran izvor **SiriusXM**, odaberite  > **Roditeljsko**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Otključaj**.
- 3 Unesite lozinku.

SAVJET: Zadana lozinka je 0000.

Roditeljska zaštita ostaje otključana dok ne isključite vozilo ili je ponovno ne zaključate.

Zaključavanje kanala

- 1 Dok je odabran izvor **SiriusXM**, odaberite  > **Roditeljsko**.
 - 2 Odaberite potvrdni okvir **Otključaj**.
 - 3 Unesite lozinku.
- SAVJET:** Zadana lozinka je 0000.
- 4 Odaberite **Zaključaj/otključaj**.
Prikazat će se popis dostupnih kanala.
 - 5 Odaberite jedan ili više kanala za zaključavanje, a zatim odaberite .
 - 6 Uklonite odabir potvrdnog okvira **Otključaj** kako biste zaključali funkciju roditeljske zaštite.

Ne možete pristupiti zaključanim kanalima dok je funkcija roditeljske zaštite zaključana. Morate otključati roditeljsku zaštitu za podešavanje stereouređaja na zaključane kanale.

Otključaj sve zaključane kanale

- 1 Dok je odabran izvor **SiriusXM**, odaberite  > **Roditeljsko** > **Otključaj**.
- 2 Unesite lozinku.
- 3 Odaberite  > **Roditeljsko** > **Očisti sve zaključano**.

Promjena lozinke roditeljske zaštite

- 1 Dok je odabran izvor **SiriusXM**, odaberite  > **Roditeljsko** > **Otključaj**.
- 2 Unesite lozinku.
- 3 Odaberite  > **Roditeljsko** > **Promjena PIN-a**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

SiriusXM rješavanje problema

Savjet	Opis	Rješenja
Provjerite antenu	Radio je otkrio neispravan rad SiriusXM antene. Kabel antene možda je odspojen ili oštećen.	- Provjerite je li kabel antene povezan s SiriusXM Connect tunerom za vozilo. - Pregledajte je li kabel antene oštećen ili presavijen. Zamijenite antenu ako je kabel oštećen. SiriusXM proizvodi dostupni su kod vašeg lokalnog prodavača audioopreme za automobile ili na web-mjestu www.shop.siriusxm.com.
Provjerite tuner	Stereouređaj ima problema u komunikaciji s SiriusXM Connect tunerom za vozilo. Tuner je možda odspojen ili oštećen.	Provjerite je li kabel SiriusXM Connect tunera za vozilo sigurno povezan sa stereouređajem.
Nema signala	SiriusXM Connect tuner za vozilo ima problema s primanjem SiriusXM satelitskog signala.	- Provjerite je li SiriusXM antena na otvorenom s nesmetanim pogledom na nebo. - Provjerite je li SiriusXM antena sigurno postavljena. - Uklonite prepreke iznad ili pored SiriusXM antene. - Pregledajte je li kabel antene oštećen ili presavijen. Zamijenite antenu ako je kabel oštećen. SiriusXM proizvodi dostupni su kod vašeg lokalnog prodavača audioopreme za automobile ili na web-mjestu www.shop.siriusxm.com. - Dodatne informacije o montaži antene potražite u uputama za instalaciju SiriusXM Connect tunera za vozilo.
Pretplata je ažurirana	Radio je otkrio promjenu u statusu vaše SiriusXM pretplate.	- Odaberite bilo koju tipku za uklanjanje poruke. - Posjetite web-mjesto www.siriusxm.com ili nazovite 866-635-2349 ako imate pitanja u vezi s pretplatom.
Kanal nije dostupan	Kanal koji ste zatražili nije važeći SiriusXM kanal ili kanal koji ste slušali više nije dostupan. Možda će se ta poruka nakratko pojaviti prvi put kad povežete novi SiriusXM Connect tuner za vozilo.	Dodatne informacije o liniji SiriusXM kanala potražite na web-mjestu www.siriusxm.com .
Ne postoji pretplata na kanal	Kanal koji ste zatražili nije uključen u vaš SiriusXM pretplatni paket ili kanal koji ste slušali više nije uključen u vaš SiriusXM pretplatni paket.	Dodatne informacije o svojem pretplatnom paketu ili pretplatu za paket potražite na www.siriusxm.com ili nazovite 866-635-2349.
Kanal je zaključen	Kanal koji ste zatražili zaključen je funkcijom roditeljske zaštite.	Pogledajte odjeljak roditeljske zaštite u korisničkom priručniku ako želite otključati kanale.

Brisanje SiriusXM podataka

Možete izbrisati sve unesene SiriusXM korisničke podatke, poput omiljenih timova i upozorenja.

Upotrijebite opciju **Ponovno postavi tvorničke postavke** u izborniku postavki za ponovno postavljanje stereouređaja.

NAPOMENA: Postavka ponovnog postavljanja tvorničkih postavki ponovno postavlja sve podatke u stereouređaju, uključujući unaprijed postavljene AM i FM stanice, postavke zona itd., uz brisanje svih SiriusXM korisničkih podataka.

Reprodukcija DAB stanica

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima proizvoda.

DAB stanice nisu dostupne u svim regijama. Kada stereouređaj nije postavljen na kompatibilnu regiju, DAB izvor nije dostupan.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Regija tunera**.
- 2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Traženje DAB stanica

NAPOMENA: S obzirom na to da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama, tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Odaberite   kako biste skenirali dostupne DAB stanice.

Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna stanica u prvoj pronađenoj cjelini.

NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete ponovno odabrati   kako biste mogli ponovo skenirati DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno, sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste slušali kada je započeto ponovno skeniranje.

Promjena DAB stanice

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi odaberite   za traženje lokalnih DAB stanica.
- 3 Odaberite   ili   za promjenu stanice.

Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereo će automatski prijeći na prvu slobodnu stanicu u sljedećoj cjelini.

Odabir DAB stanice s popisa

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi odaberite   za traženje lokalnih DAB stanica.
- 3 Odaberite  > **Pretraži** > **Stanice**.
- 4 Odaberite stanicu s popisa.

Odabir DAB stanice iz kategorije

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi odaberite   za traženje lokalnih DAB stanica.
- 3 Odaberite  > **Pretraži** > **Kategorije**.
- 4 Odaberite kategoriju s popisa.
- 5 Odaberite stanicu s popisa.

Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako ste povezani s opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.

Omiljene DAB stanice možete spremiti ako ste povezani s opcionalnom DAB antenom.

Spremanje stanice na popis

- 1 Dok je odabran odgovarajući izvor, podesite stereouređaj na stanicu ili kanal.
- 2 Odaberite karticu **Postavke**.
- 3 Odaberite .

SAVJET: Možete brzo spremiti odabranu AM/FM stanicu ili kanal na popis unaprijed postavljenih stanica držanjem tipke .

Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, odaberite karticu **Postavke**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.

Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica


- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, odaberite karticu **Postavke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite svaku unaprijed postavljenu stanicu koju želite ukloniti.
- 4 Kada završite s uklanjanjem unaprijed postavljenih stanica, odaberite .

Fusion PartyBus™ umrežavanje

Funkcija Fusion PartyBus umrežavanja omogućuje vam da povežete više kompatibilnih stereouređaja i zonskih stereouređaja zajedno na mrežu s pomoću kombinacije kabljskih ili bežičnih veza.

Fusion PartyBus stereouređaj poput Vieo RV 850 stereouređaja može prenositi izvore do drugih Fusion PartyBus uređaja povezanih na mrežu. Povezani Fusion PartyBus uređaji mogu kontrolirati i reprodukciju medija na Fusion PartyBus stereouređaju. Fusion PartyBus zonski stereouređaj poput Apollo™ SRX400 zonskog stereouređaja može prenositi izvore s Fusion PartyBus stereouređaja, ali ne može prenositi izvore do drugih Fusion PartyBus uređaja na mreži.

Bežično možete povezati do osam Fusion PartyBus uređaja na mrežu.

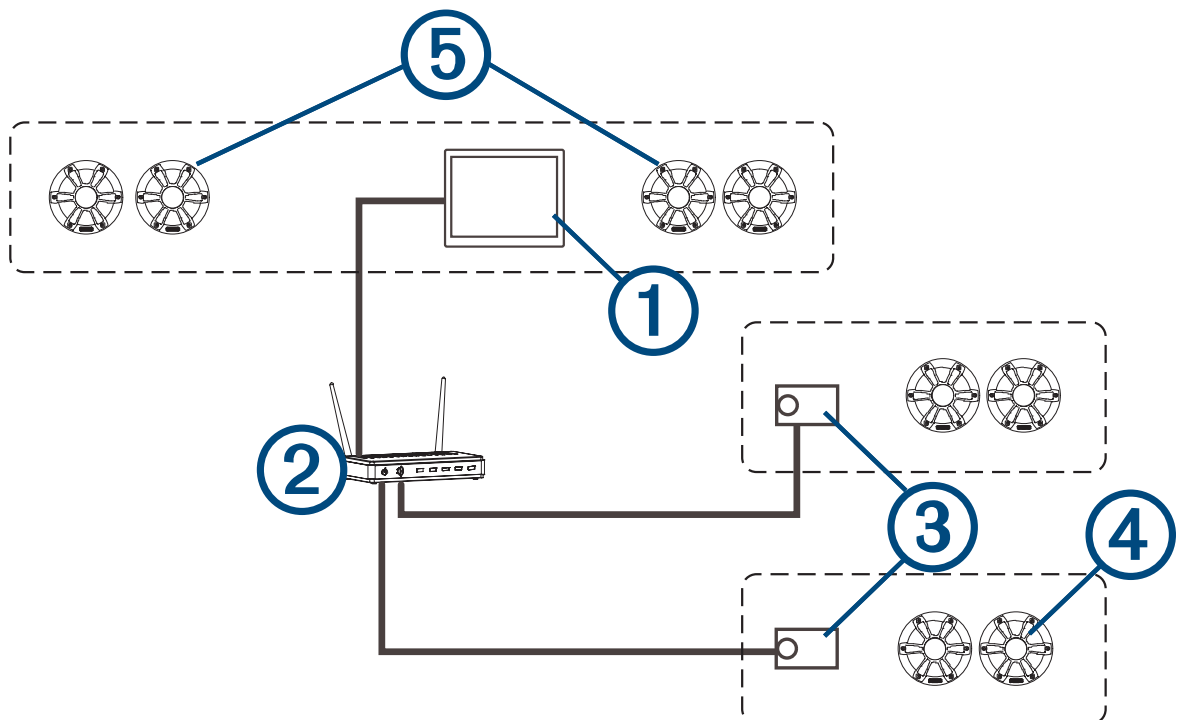

Na slici iznad, jedan Vioo RV 850 stereouređaj ① povezan je na bežični usmjernik ② i na dva Apollo SRX400 zonska stereouređaja ③. Dva Fusion PartyBus zonska stereouređaja mogu prenositi izvore s Fusion PartyBus stereouređaja.

Fusion PartyBus zonski stereouređaj nije isto što i zona zvučnika. To je nezavisni stereouređaj koji može reproducirati medije s povezanih izvora ili prenositi s Fusion PartyBus stereouređaja na mreži. Možete povezati Fusion PartyBus zonski stereouređaj poput Apollo SRX400 zonskog stereouređaja s pojedinačnom zonom zvučnika ④. Možete povezati Fusion PartyBus stereouređaj poput Vioo RV 850 stereouređaja s više zona zvučnika ⑤ kako biste tim stereouređajem obuhvatili veće područje. Fusion PartyBus uređaji ne mogu kontrolirati glasnoću zvučnika drugog stereouređaja. Možete prilagoditi glasnoću zvučnika ili zona zvučnika koji su izravno povezani samo na stereouređaj.

Prijenos s Fusion PartyBus uređaja na mreži

Prije nego što vam se omogući prijenos s uređaja na mreži, morate postaviti i konfigurirati Fusion PartyBus uređaje prema uputama za montažu uređaja.

NAPOMENA: Ne možete prenositi Apple AirPlay izvor na druge stereouređaje na mreži s pomoću Fusion PartyBus funkcije.

1 Odaberite ikonu izvora.

Ikona izvora nalazi se u donjem lijevom kutu zaslona stereouređaja i prikazuje izvor koji trenutačno reproducira sadržaj.

2 Odaberite **PARTYBUS**

SAVJET: Možete pritisnuti i držati ikonu izvora za prikaz dostupnih Fusion PartyBus uređaja.

Uređaj prikazuje popis dostupnih Fusion PartyBus uređaja na mreži.

3 Odaberite uređaj s kojeg želite prenositi sadržaj.

Stereouređaj pokreće reprodukciju istog izvora kao povezani Fusion PartyBus uređaj i oko zaslona uređaja pojavljuje se zeleni okvir. Sve funkcije reprodukcije medija utječu na oba uređaja.

Zaustavljanje streaminga s Fusion PartyBus uređaja na mreži

Ako prenosite sadržaj s Fusion PartyBus uređaja na mreži, morate poništiti vezu s uređajem prije da biste mogli reproducirati lokalne izvore na stereouređaju.

1 Odaberite ikonu izvora.

Ikona izvora nalazi se u donjem lijevom kutu zaslona stereouređaja i prikazuje izvor koji trenutačno reproducira sadržaj.

2 Odaberite **PARTYBUS > Napusti PartyBus**.

SAVJET: Možete pritisnuti i držati ikonu izvora za brz izlaz iz Fusion PartyBus mreže.

Mrežna UPnP reprodukcija

Ovaj stereouređaj može reproducirati sadržaj s univerzalnih uređaja po principu "uključi i radi" (UPnP) koji su povezani s mrežom, poput računala i medijskih poslužitelja. Morate povezati svoj UPnP uređaj s istom mrežom kao stereouređaj s pomoću žičane ili bežične veze i morate konfigurirati uređaj tako da dijeli medije preko mreže. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku UPnP uređaja.

Nakon što povežete svoj UPnP uređaj s mrežom i konfigurirate ga za dijeljenje medija, UPnP izvor pojavljuje se na zaslonu odabira izvora svakog stereouređaja na mreži ([Odabir izvora, stranica 32](#)).

Postavke zvuka

Odaberite  >  >  > .

NAPOMENA: Kada je gumb mogućnosti ispunjen, opcija je uključena. Kada je gumb mogućnosti prazan, opcija je isključena.

Zona: Omogućuje vam da konfigurirate zone zvučnika ([Postavke zone zvučnika, stranica 49](#)).

Regija tunera: Postavlja regiju koju upotrebljavaju različiti radijski izvori.

Naziv uređaja: Postavlja naziv stereouređaja.

Tražim: Omogućuje Fusion Alpha Search Technology (FAST), tehnologiju koja vam omogućuje brzo pretraživanje pjesama prema slovu ili broju. Možete postaviti minimalni broj pjesama potrebnih za omogućavanje izbornika FAST. FAST pretraživanje dostupno je kada vaš uređaj sadrži više od navedenog minimalnog broja pjesama.

Lozinka za AirPlay: Postavlja lozinku koju korisnik mora unijeti kada se povezuje sa stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay.

Izvor: Postavlja opcije za izvore zvuka dostupne na stereostanici. Možete omogućiti ili onemogućiti izvore, preimenovati izvore ili odrediti izvore koje uređaj može prenositi putem Fusion PartyBus mreže ([Postavke izvora, stranica 50](#)).

Mreža: Omogućuje vam da konfigurirate postavke mreže ([Konfiguracija mreže, stranica 50](#)).

Zaslon: Postavljanje aplikacije Glazba za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno o dobu dana.

O uređaju: Prikazuje informacije o verziji softvera stereouređaja.

Postavke zone zvučnika

Postavljanje naziva zone

Možete postaviti naziv zone zvučnika radi lakšeg prepoznavanja.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Naziv zone**.
- 4 Upotrijebite tipkovnicu na zaslonu za upis naziva pa odaberite .

Povezivanje zona

Možete povezati zonu 1 i 2 za održavanje sinkronizacije jačine zvuka. Podešavanje jačine zvuka bilo koje povezane zone utječe na obje zone.

Odaberite  >  >  >  > **Zona** > **Zona 2** > **Poveži sa zonom 1**.

Kada su zona 1 i 2 povezane,  pojavljuje se na zonama 1 i 2 na zaslonu jačine zvuka.

NAPOMENA: Nakon povezivanja zone 1 i 2 ne možete pojedinačno podesiti jačinu zvuka svake zone.

Omogućavanje podešavanja glasnoće zone 3 ili 4 s povezanog pojačala

Prema zadanoj postavci glasnoćom zona 3 i 4 upravlja se sa stereouređaja. Umjesto toga možete podešavati glasnoću tih zona s pomoću povezanog pojačala.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu 3 ili zonu 4.
- 3 Odaberite **Podešavanje glasnoće** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Audiosignal iz zone prenosi se pojačalu kao fiksni linijski izlaz.

Onemogućavanje zone

Možete onemogućiti nekorištenu zonu i ukloniti je iz stranica zvučnih razina. Kada je zona onemogućena, ne možete mijenjati nikakve postavke te zone. Možete onemogućiti samo zone 2, 3 i 4.

- 1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Zona je onemogućena** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Onemogućavanje ugrađenih pojačala

Ako zvučnike ne povežete izravno sa zonama 1 i 2, možete onemogućiti ugrađena pojačala radi smanjenja potrošnje energije.

1 Odaberite  >  >  >  > **Zona**.

2 Odaberite **Ugrađeno pojačalo je uključeno** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Postavke izvora

Odaberite  >  >  >  > **Izvor** i odaberite naziv izvora koji želite konfigurirati.

NAPOMENA: Ovaj izbornik sadrži postavke izvora za cijeli sustav. Većina izvora ima i postavke specifične za izvor. Više informacija o postavkama specifičnima za izvor potražite u odjeljcima ovog priručnika za svaki izvor.

Nisu sve opcije dostupne za svaki izvor na stereouređaju.

Izvor omogućen: Omogućuje i onemogućuje izvor na ovom stereouređaju. Možda ćete željeti onemogućiti izvore koji se nikada neće upotrebljavati na stereouređaju kako se više ne bi prikazivali na zaslonu za odabir izvora.

PartyBus omogućen: Omogućuje i onemogućuje dijeljenje izvora kada je povezan s drugim stereouređajima na mreži (*Fusion PartyBus™ umrežavanje, stranica 47*). Možda ćete htjeti onemogućiti dijeljenje s nekih izvora kao što je AM jer prijenos preko Fusion PartyBus mreže uzrokuje blago kašnjenje zvuka koje nije poželjno u nekim situacijama.

Naziv izvora: Mijenja naziv izvora kako se prikazuje na ovom stereouređaju. To također utječe na način na koji izvor izgleda drugim stereouređajima na mreži.

Konfiguracija mreže

SAVJET: Možete odabrati ikonu statusa mreže na bilo kojem zaslonu da biste otvorili izbornik za konfiguraciju mreže.

Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao DHCP poslužitelja

Ako ste izravno zajedno povezali dva Fusion PartyBus uređaja ili ste povezali više od dva uređaja s pomoću mrežnog prekidača ili bežične pristupne točke, a niste instalirali ruter, morate konfigurirati samo jedan Fusion PartyBus stereouređaj kao DHCP poslužitelj.

1 Odaberite  >  >  >  > **Mreža** > **Napredno** > **Ethernet IP** > **Statička IP adresa** > **Spremite**.

2 Odaberite  >  >  >  > **Mreža** > **Napredno** > **DHCP poslužitelj** > **DHCP omogućen** > **Spremite**.

Možete konfigurirati raspon IP adresa DHCP poslužitelja (*DHCP postavke, stranica 51*).

Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke

Prije povezivanja dodatnih Fusion PartyBus uređaja ili pametnih telefona na Fusion PartyBus uređaj bežičnim putem morate konfigurirati barem jedan uređaj kao bežičnu pristupnu točku. To nije potrebno ako ste instalirali bežični usmjerivač ili drugu bežičnu pristupnu točku na mreži.

1 Odaberite  >  >  >  > **Mreža** > **PRISTUPNA TOČKA ZA WI-FI**.

2 Odaberite **SSID** i promijenite zadani SSID ili naziv bežične pristupne točke (opcionalno).

3 Odaberite **Sigurnost pristupne točke: %1** i promijenite vrstu sigurnosti za pristupnu točku (opcionalno).

NAPOMENA: Preporučuje se da upotrijebite zadanu postavku Osobni WPA2 Sigurnost pristupne točke: %1. To je najčešće korišteni i najsigurniji bežični sigurnosni protokol.

4 Odaberite **Lozinka** i promijenite zadanu postavku za pristupnu točku (opcionalno).

5 Ako je potrebno, odaberite **Država: %1** i odaberite svoju regiju.

6 Odaberite **Kanal: %1** i odaberite raspon kanala za pristupnu točku (opcionalno).

7 Odaberite **Spremite**.

Konfiguraciju bežične pristupne točke možete podesiti bilo kada (*Postavke bežične pristupne točke, stranica 51*).

Povezivanje Fusion PartyBus uređaja s bežičnom pristupnom točkom

1 Odaberite  >  >  >  > **Mreža** > **WI-FI KLIJENT** > **SSID**.

Pojavljuje se popis bežičnih pristupnih točaka unutar dometa.

2 Odaberite bežičnu pristupnu točku Fusion PartyBus.

3 Odaberite opciju:

- Da biste unijeli lozinku, odaberite **Lozinka**, unesite lozinku i odaberite .
- Ako se povezujete s bežičnom pristupnom točkom s pomoću WPS-a, provjerite je li WPS omogućen na pristupnoj točki i odaberite **WPS**.

NAPOMENA: Nakon što odaberete **WPS**, uspješno povezivanje s pristupnom točkom može potrajati do dvije minute.

4 Odaberite **Spremite**.

Napredna konfiguracija mreže

Možete obavljati napredne mrežne zadatke na Fusion PartyBus uređaju, poput definiranja DHCP dometa i postavljanja statičkih IP adresa.

Postavke bežične pristupne točke

Odaberite  >  >  >  > **Mreža** > **Napredno** > **PRISTUPNA TOČKA ZA WI-FI**.

NAPOMENA: Morate konfigurirati uređaj kao bežičnu pristupnu točku prije promjene postavki ([Postavljanje Fusion PartyBus uređaja kao bežične pristupne točke, stranica 50](#)).

SSID: Postavlja SSID ili naziv mreže.

Sigurnost pristupne točke: %1: Postavlja vrstu bežičnog sigurnosnog protokola za uporabu u pristupnoj točki.

NAPOMENA: Preporučuje se da postavite Sigurnost pristupne točke: %1 s pomoću opcije Osobni WPA2. To je najčešće korišteni i najsigurniji bežični sigurnosni protokol.

Lozinka: Postavlja lozinku za pristupnu točku. To nije dostupno kada je postavka Sigurnost pristupne točke: %1 postavljena na opciju Ništa.

Država: %1: Postavlja regiju u kojoj se nalazi stereouređaj. U različitim regijama mogu se upotrebljavati različiti kanali bežičnog spektra, pa biste trebali postaviti ovu postavku kako bi najbolje odgovarala lokalnim bežičnim uređajima.

Kanal: %1: Postavlja pristupnu točku za uporabu skupine kanala visokog, niskog ili srednjeg raspona dostupnog spektra za vašu regiju. Možete dobiti bolje rezultate ako postavite kanal na raspon s manje pristupnih točaka za emitiranje.

DHCP poslužitelj: Postavlja uređaj da djeluje kao bežična pristupna točka i DHCP poslužitelj na mreži ([DHCP postavke, stranica 51](#)).

WPS: Pokreće Wi-Fi Protected Setup (WPS) vezu. Uređaji s WPS gumbom ili postavkom mogu se povezati s pristupnom točkom na ovom stereouređaju kada je aktivna WPS veza.

NAPOMENA: Nakon što odaberete WPS, uspješno povezivanje s pristupnom točkom može potrajati do dvije minute.

DHCP postavke

Odaberite  >  >  >  > **Mreža** > **Napredno** > **DHCP poslužitelj**.

DHCP omogućen: Postavlja uređaj kao DHCP poslužitelj na mreži.

Početna IP adresa: Postavlja prvu IP adresu u rasponu IP adresa DHCP poslužitelja.

Završni IP: %1: Postavlja završnu IP adresu u rasponu IP adresa DHCP poslužitelja.

Postavljanje statičke IP adrese

Ako je stereouređaj konfiguriran kao DHCP poslužitelj, automatski mu se dodjeljuje IP adresa 192.168.0.1. Možete promijeniti tu IP adresu.

Ako je stereouređaj klijent na mreži i ne želite da mu DHCP poslužitelj automatski dodijeli IP adresu, možete postaviti statičku IP adresu.

NAPOMENA: Svaki uređaj na mreži mora imati jedinstvenu IP adresu. Ako odaberete statičku IP adresu koja je ista kao IP adresa na mreži, uređaji neće ispravno raditi.

1 Odaberite  >  >  >  > **Mreža > Napredno > Wi-Fi IP > Statička IP adresa.**

2 Odaberite opciju:

- Za postavljanje IP adrese odaberite **IP: %1** i unesite IP adresu.
- Za postavljanje maske podmreže odaberite **Maska: %1** i unesite masku podmreže.

NAPOMENA: Maska podmreže mora se podudarati sa svim drugim uređajima na mreži kako bi ispravno radila. Tipična maska podmreže je 255.255.255.0.

- Za postavljanje IP adrese zadanog pristupnika odaberite **Gateway** i unesite IP adresu pristupnika.

NAPOMENA: Zadani pristupnik obično je postavljen kao IP adresa DHCP poslužitelja na mreži.

3 Odaberite **Spremi**.

Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Sve mrežne postavke za ovaj stereouređaj možete vratiti natrag na tvornički zadane vrijednosti.

Odaberite  >  >  >  > **Mreža > Ponovno postavljanje > Da.**

Dodatne opcije upravljanja stereouređajem

Povezivanje s Garmin satom

Dodatne informacije o satu potražite u korisničkom priručniku sata na web-mjestu www.garmin.com/manuals.

1 Slijedite upute u korisničkom priručniku i instalirajte Fusion-Link Lite™ aplikaciju iz Connect IQ™ trgovine na sat.

2 Na stereouređaju odaberite **BT** izvor.

3 Odaberite  > **Veze > Za otkriti.**

Stereouređaj moći će se otkriti dvije minute.

4 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od stereouređaja.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT® uređaja.

5 Otvorite Fusion-Link Lite aplikaciju na satu.

Prvi put kada na satu otvorite aplikaciju, sat se automatski uparuje i povezuje sa stereouređajem. Ako želite uparivanje s drugim stereouređajem, u Fusion-Link Lite aplikaciji odaberite **Postavke > Novo uparivanje.**

6 Upravlajte audioreprodukcijom s pomoću Fusion-Link Lite aplikacije na satu.

Nakon uparivanja uređaji će se automatski povezivati kada su uključeni, u doseg i ako je aplikacija otvorena na satu.

Fusion-Link aplikacija za bežično daljinsko upravljanje

Možete upotrebljavati Fusion-Link aplikaciju za daljinsko upravljanje na svojem kompatibilnom Apple ili Android uređaju za podešavanje glasnoće stereouređaja, promjenu izvora, upravljanje reprodukcijom, odabir i upravljanje unaprijed postavljenim stanicama te podešavanje nekih postavki stereouređaja.

Aplikacija komunicira sa stereouređajem s pomoću bežične veze s mobilnim uređajem. Morate povezati svoj kompatibilni uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije za uporabu aplikacije.

Više informacija o Fusion-Link aplikaciji za daljinsko upravljanje za kompatibilne Apple ili Android uređaje potražite u Apple App StoreSM ili Google PlayTM trgovini.

Ponovno postavljanje postavki stereouređaja

Sve funkcije i postavke stereouređaja možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

Odaberite  >  >  >  > **Ažuriranje** > **Ponovno postavi tvorničke postavke.**

Kamere vozila

UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Informacije prikazane na uređaju pregledajte tek nakratko. Uvijek usmjerite pažnju na okruženje. Ne gledajte zaslon dulje vrijeme i nemojte dopustiti da vam zaslon odvraća pažnju. Ako se usredotočite na zaslon, možete previdjeti prepreke ili opasnosti, što može dovesti do nezgode koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili smrt.

Stereouređaj može prikazivati videozapis i audiozapis uživo s povezanih kamera vozila, poput pomoćnih kamera ili kamera na bočnim retrovizorima.

Ako su kamere vozila i stereouređaj isporučeni uz novo vozilo, proizvođač je već povezao i konfigurirao kamere.

Ako montirate vlastiti komplet pomoćne kamere, morate povezati videopriključak kamere s videoulazom na stražnjem dijelu stereouređaja, a mikrofonske kamere s ulazom Aux2 (ako je dostupan). Za automatski prikaz kamere morate je povezati sa žicom za pokretanje kamere. Više informacija o priključcima stereouređaja potražite u *uputama za montažu uređaja serije Vieo*.

Prikaz kamere vozila

Za prikaz zapisa kamere vozila kompatibilna kamera mora biti povezana sa stereouređajem.

Da biste mogli automatski pregledavati zapis kamere, najprije morate omogućiti opcije automatskog prikaza kamere ([Omogućavanje automatskog prikaza kamere, stranica 53](#)).

1 Odaberite opciju za prikaz kamere vozila:

- Za automatski prikaz pomoćne kamere postavite vozilo u vožnju unatrag.
- Za automatski prikaz kamere bočnog retrovizora aktivirajte pokazivač smjera vozila.

NAPOMENA: Ta je opcija obično dostupna samo kao tvornička opcija na odabranim vozilima i možda nije dostupna na vašem vozilu.

- Za ručni prikaz pomoćne kamere odaberite opciju  > **Kamera**.

Zapis kamere vozila prikazuje se na zaslonu.

2 Ako je dostupno, odaberite  kako biste isključili ili uključili zvuk mikrofona kamere.

SAVJET: Ako je mikrofonska kamera vozila povezan, a ta opcija nije dostupna, provjerite je li mikrofonski omogućen ([Omogućavanje mikrofona kamere vozila, stranica 54](#)).

3 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada:

- Prebacite vozilo iz brzine za vožnju unatrag.
- Isključite pokazivač smjera.
- Odaberite .

Omogućavanje automatskog prikaza kamere

Možete omogućiti ili onemogućiti funkcije automatskog prikaza kompatibilnih kamera vozila.

1 Odaberite  > **Kamera** >  > **Automatski prikaz**.

2 Odaberite kameru.

Okretanje slike kamere

Kod nekih načina montaže i kod manevara unatrag, možete okrenuti sliku kamere slično kao kod slike u retrovizoru.

- 1 Odaberite  > **Kamera** >  > **Zrcali videozapis**.
- 2 Odaberite kameru.

Omogućavanje mikrofona kamere vozila

Da biste mogli omogućiti mikrofonsku kameru vozila, najprije ga morate povezati s ulazom Aux2 na stereouređaju.

Ako je povezana kamera opremljena mikrofonom, možete omogućiti ili onemogućiti mikrofonsku kameru u prikazu kamere.

Odaberite opciju  > **Kamera** >  > **Ugrađen mikrofonski**.

Kada je mikrofonska kamera omogućena, ikona  pojavljuje se na zaslonu kamere.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 60*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primati podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primati prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 54*).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primati prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 27*).
- 2 Na uređaju Vieo odaberite  >  >  > **Navigacija** > **Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim prometom putem funkcije trafficTrends™ ako je omogućena.

- 1 Odaberite  >  >  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Savjeti za govor uređaju

- Govorite razgovijetnim glasom u smjeru uređaja.
- Svaki zahtjev započnite frazom *OK, Garmin*.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste pomogli da uređaj preciznije interpretira vaše naredbe.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Ako ne dobijete koristan odgovor, pokušajte preformulirati zahtjev.
- Ako uređaj ne odgovori na vaše zahtjeve, provjerite je li postavljen blizu zvučnika ili ventilacijskog otvora, jer oni mogu proizvoditi buku koja smeta mikrofону.

Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi

Garmin navigacija s pomoću glasovnih naredbi omogućuje vam upotrebu izgovorenih zahtjeva za pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, obavljanje hands-free telefonskih poziva i još mnogo toga.

- Recite *OK, Garmin* i izgovorite zahtjev.
Na primjer, možete izgovoriti fraze kao što su:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Provjera vremena dolaska

Dok je ruta aktivna, možete izgovoriti fraze za provjeru procijenjenog vremena dolaska na odredište.

Recite *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Promjena postavki uređaja glasom

Možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku za podešavanje glasnoće ili svjetline na vrijednost od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Onemogućavanje glasovnih naredbi

Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Glasovna naredba**.
- 2 Odaberite  > **Onemogući**.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Korisnički priručnik**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavljanje jezika teksta, stranica 61*).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Novi put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberi**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Pri uređivanju puta odaberite  > **Predloži zanimljivosti**.
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberi** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 12*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 12*).

Navigacija do spremljenog putovanja

Prije početka navigacije po spremljenom putovanju aktivni profil vozila na uređaju mora se podudarati s odabranim profilom vozila za putovanje (*Promjena opcija rute za putovanje, stranica 57*). Ako se profili ne podudaraju, uređaj će zatražiti da promijenite profil vozila prije početka putovanja (*Izmjenjivanje profila vozila, stranica 7*).

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremiti je kao put.

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi** > **Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke preferenci rute, stranica 59*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Povijest puta**.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 27](#)).

1 Odaberite > **Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

1 Odaberite > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija**.

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Kontrola i nadzor ugrađenih sustava

Vaš Vieo uređaj može nadzirati i upravljati krugovima s pomoću EmpirBus™ sustava za digitalno prebacivanje ili drugog kompatibilnog sustava za digitalno prebacivanje.

Na primjer, možete upravljati unutarnjim svjetlima rekreacijskog vozila.

Otvaranje kontrola digitalnog prebacivanja

Na većini instalacija moduli za digitalno prebacivanje povezuju se s Vieo priključnom stanicom s pomoću CAN (Controller Area Network) sabirnice. Sustav Vieo podržava i sustave za digitalno prebacivanje EmpirBus Connect 50 Wi-Fi koji se povezuju s Vieo priključnom stanicom bez CAN veze.

NAPOMENA: Vaša instalacija može sadržavati widget za otvaranje kontrola sustava s početnog zaslona.

- Ako je vaš uređaj povezan s modulima s pomoću CAN sabirnice, odaberite  >  > **RV kontrole**.
- Ako upotrebljavate sustav za digitalno prebacivanje EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, odaberite  >  > **EmpirBus**.

Postavke

Postavke navigacije

Odaberite  >  >  > **Navigacija**.

Profil vozila: Postavlja profil vozila za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati svoj uređaj.

Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji će se prikazivati na vašem uređaju.

Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.

Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.

Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 13](#)).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Postavke karte i vozila

Odaberite  >  >  > **Navigacija > Karta i vozilo.**

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte*, stranica 26).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite  >  >  > **Navigacija > Karta i vozilo > Moje karte.**

2 Odaberite kartu.

Postavke preferenci rute

Odaberite  >  >  > **Navigacija > Preference rute.**

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Ceste s naplatom: Omogućuje uređaju izbjegavanje određivanja ruta po sjevernoameričkim cestama s naplatom.

NAPOMENA: Ova je postavka dostupna jedino u Sjevernoj Americi.

Cestarine i tarife: Omogućuje uređaju izbjegavanje određivanja ruta po europskim cestama s naplatom i cestama za koje su potrebne vinjete.

NAPOMENA: Ova je postavka dostupna jedino u Europi.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Povijest puta i Zapisnik puta.

Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Povijest puta i Zapisnik puta.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  >  >  > **Navigacija > Pomoć za vozača.**

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  >  >  > **Navigacija > Promet.**

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 13](#)).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite  >  >  > **Bluetooth.**

Povezivanje s bežičnom mrežom

Zaslon uređaja Vioo prema zadanoj je postavci bežično povezan s priključnom stanicom. Možete se povezati s vanjskom bežičnom mrežom kako biste se koristili funkcijama vanjske mreže ili za preuzimanje nadogradnji karata i softvera ([Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže, stranica 64](#)).

- 1 Odaberite  >  >  > **Wi-Fi.**
- 2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.
- 3 Odaberite bežičnu mrežu.
- 4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Kada priključite uređaj na priključnu stanicu, automatski prekida vezu s vanjskom mrežom i ponovno se povezuje s Vioo priključnom stanicom.

Postavke zaslona

Odaberite  >  >  > **Zaslon.**

Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Prilagodljiva svjetlina: Automatski podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnog osvjetljenja kad se uređaj ne nalazi u nosaču.

Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za sanjarenje.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Kad se uređaj zakrene: Omogućuje automatsko zakretanje zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj orijentaciji.

NAPOMENA: Navigacijska karta podržava samo vodoravnu orijentaciju.

Postavke zvuka i obavijesti

Odaberite  >  >  > **Zvuk i obavijesti**.

Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju, multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.

Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.

Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.

Ostali zvukovi: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite zvukove ostalih interakcija s uređajem, poput dodira zaslona, zaključavanje zaslona ili punjenje.

Kad je uređaj zaključan: Određuje pojavljuju li se obavijesti na zaslonu kad je uređaj zaključan ili ne.

Obavijesti aplikacija: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite obavijesti svake instalirane aplikacije i izmijenite preferencije načina rada Ne ometaj za svaku aplikaciju.

Pristup obavijestima: Omogućuje vam da odaberete koje aplikacije imaju pristup čitanju obavijesti sustava i aplikacija.

Pristup kroz način rada Ne ometaj: Omogućuje vam da odaberete koje aplikacije mogu zaobići ili izmijeniti postavke Ne ometaj.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

- 1 Odaberite  >  >  > **Zvuk i obavijesti**.
- 2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u štednji baterije.

- 1 Odaberite  >  >  > **Lokacija**.
- 2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

- 1 Odaberite  >  >  > **Jezik i unos** > **Jezik**.
- 2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite  >  >  > **Datum i vrijeme**.

Automatska vremenska zona: Automatski postavlja vremensku zonu na temelju informacija s povezane mreže.

Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na uređaju kad je onemogućena opcija Automatska vremenska zona.

Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite  >  >  > **Više o uređaju**.

Nadogradnje sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera uređaja.

Status: Prikazuje status sustava i informacije o mreži.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite  >  > .

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Navigacija > Preference rute > Izbriši povijest putovanja**. Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije, račune, aplikacije ili instalirane karte.
- Za vraćanje svih navigacijskih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Navigacija > ⋮ > Vрати**. Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za uklanjanje svih spremljenih bežičnih mreža i uparenih uređaja odaberite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje > Vрати mrežne postavke**. Time se ne brišu drugi korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i vraćanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje > Vрати tvorničke podatke**. Ovom se opcijom brišu vaša povijest putovanja, aplikacije, računi, postavke, spremljene mreže, upareni uređaji i svi ostali korisnički podaci. Instalirane se karte ne brišu. Korisničke datoteke u mapi Garmin možda se neće izbrisati.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Više o uređaju > Pravne informacije**.

Specifikacije

Specifikacije zaslona	
Raspon radne temperature	Od -20 do 55°C (od -4 do 131°F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvencija (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz pri 14 dBm maksimalno
Radijska frekvencija (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz pri 15 dBm maksimalno
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Specifikacije priključne stanice	
Raspon radne temperature	Od -10 do 55°C (od 14 do 131°F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Ulazni napon	Od 10,8 do 16 Vdc
Struja (maks.)	15 A
Struja (način rada mirovanja)	Manje od 5 mA
Osigurač	15 A, s mini plosnatim kontaktima
Bežična frekvencija / protokol	2,4 GHz pri 7,9 dBm nominalno

Integrirano, pojačalo klase D	
Izlazna snaga zvuka po kanalu	4 x 70 W maks., 2 oma
Ukupna izlazna vršna snaga	280 W maks.
Izlazna snaga po kanalu	4 x 43 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 2 oma, 10 % THD ³ 4 x 26 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 4 oma, 10 % THD ³
Razina linijskog izlaza (maks.)	5,5 V (od vrha do vrha)
Razina AUX ulaza (uobičajena)	1 V RMS

Tuner	Europa i Australazija	SAD	Japan
Domest frekvencije FM radija	Od 87,5 to 108 MHz	Od 87,5 to 107,9 MHz	Od 76 to 95 MHz
FM frekvencijski korak	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Domest frekvencije AM radija	Od 522 do 1620 kHz	Od 530 do 1710 kHz	Od 522 do 1620 kHz
AM frekvencijski korak	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ Stereouređaj može ograničiti izlaznu snagu kako bi se spriječilo pregrijavanje pojačala i održala dinamika zvuka.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj za prikaz istovremeno preuzima nadogradnje softvera za zaslon i za stereostanicu. Ako zaslon nadogradite dok je isključen iz stereostanice, na zaslonu će se prikazati poruka da nadogradite softver stereostanice prilikom sljedećeg povezivanja sa stereostanicom.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom. Pobrinite se da je vozilo parkirano na sigurnoj lokaciji i da je uređaju dostupno postojano napajanje tijekom postupka nadogradnje.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 60*).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 2 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja**.
- Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite  >  > **Nadogradnje sustava**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.


- 5 Pobrinite se da je vozilo parkirano na sigurnoj lokaciji i da je uređaju dostupno postojano napajanje te odaberite **Nastavak**.
- 6 Neka uređaj bude povezan s izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka postupka nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express, stranica 65*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom ① na Vieo uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

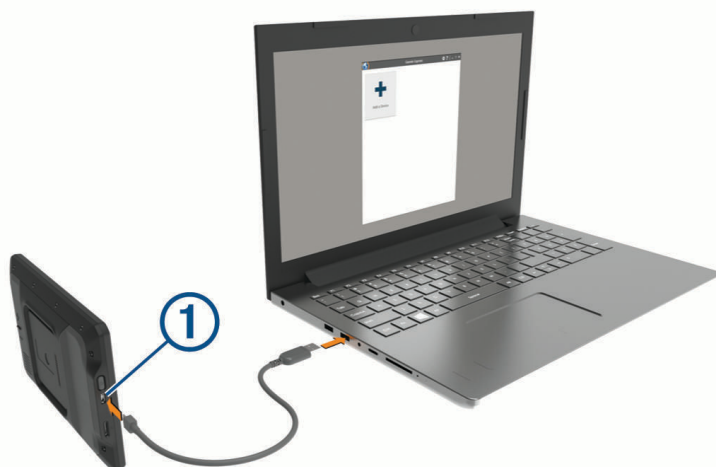

- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

6 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 68*).

7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 61*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  >  >  > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog Bluetooth uređaja, stranica 30*) i zatim dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 27*).

Moj telefon nije naveden kao Bluetooth audioizvor

Za Bluetooth audioizvor potrebna je zasebna Bluetooth veza s vašim pametnim telefonom. Da biste se koristili telefonom kao Bluetooth izvorom medija, morate ga zasebno upariti u aplikaciji Glazba ([Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja, stranica 38](#)).

Rješavanje problema s mrežom

Ako ne možete vidjeti ili povezati se s Fusion PartyBus uređajima na mreži, provjerite sljedeće:

- Provjerite da je samo jedan uređaj, stereouređaj ili usmjernik konfiguriran kao DHCP poslužitelj.
- Provjerite da su svi Fusion PartyBus uređaji, mrežni prekidači, usmjernici i bežične pristupne točke povezane na internet i uključene.
- Provjerite da su bežični Fusion PartyBus uređaji povezani na bežični usmjernik ili bežičnu pristupnu točku na mreži.
- Ako ste konfigurirali statičke IP adrese, provjerite da svaki uređaj ima jedinstvenu IP adresu, da prva tri niza brojeva IP adrese odgovaraju i da su maske podmreže na svakom uređaju identične.
- Ako ste unosili promjene u konfiguraciji koje bi mogle uzrokovati probleme s mrežom, ponovno postavite sve mrežne postavke na tvornički zadane vrijednosti.

Ikone statusa mreže

Ikona statusa mreže prikazuje se na nekim zaslonima stereouređaja. Možete pogledati ovu tablicu za razumijevanje pojave ikone i pomoć u dijagnostici problema s Fusion PartyBus mrežom ([Rješavanje problema s mrežom, stranica 67](#)).

	Stereouređaj je konfiguriran za žičanu mrežnu vezu i ispravno je povezan na žičanu mrežu s pomoću kabela za Ethernet.
	Stereouređaj je konfiguriran za žičanu mrežnu vezu, ali ne može prepoznati žičanu mrežu. Kabel za Ethernet možda nije povezan ili postoje drugi problemi s mrežom.
	Stereouređaj je konfiguriran kao bežična pristupna točka.
	Stereouređaj je konfiguriran kao bežični klijent i povezan je na bežičnu pristupnu točku. Broj crtica pokazuje snagu signala.
	Stereouređaj je konfiguriran kao bežični klijent, ali nije povezan na bežičnu pristupnu točku. Možda postoji problem s postavkama veze ili bežičnom pristupnom točkom.

Moje kontrole na upravljaču ne reagiraju ili netočne

Ako kontrole na vašem upravljaču ne funkcioniraju konzistentno, možda ćete ih morati ponovo kalibrirati ([Kalibracija kontrola na upravljaču, stranica 68](#)).

NAPOMENA: Opcije za kalibraciju kontrola na upravljaču nisu dostupne za sve instalacije na vozilu.

Kalibracija kontrola na upravljaču

Prije no što pokrenete kalibraciju kontrola na upravljaču, dopustite sustavu Vieo i vozilu da se zagriju na prosječnu radnu temperaturu vozila.

Kontrole na upravljaču možete kalibrirati tako da konzistentno funkcioniraju u kombinaciji sa sustavom Vieo. To može biti korisno ako su neke kontrole ne reagiraju ili su netočne.

NAPOMENA: Kontrole na upravljaču možete kalibrirati samo za šasijske vozila koje rabe analognu tehnologiju.

- 1 Postavite zaslon u priključnu stereostanicu.
- 2 Na zaslonu Vieo odaberite  >  >  > **Ugradnja u vozilo > Kontrole na upravljaču.**
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli kalibraciju kontrola vozila, odaberite **Kalibriraj**.
 - Za ažuriranje prethodne kalibracije odaberite **Ponovi kalibraciju**.
 - Za brisanje prethodne kalibracije odaberite **Izbriši kalibraciju**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak kalibracije.

NAPOMENA: Tijekom kalibracije kontrola na upravljaču možete odabrati **Ponovno postavljanje** kako biste ponovo pokrenuli kalibraciju trenutačne tipke. Ako tipka ne postoji na upravljaču, možete odabrati **Preskoči** kako biste pokrenuli kalibraciju sljedeće tipke.

Dodatak

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja ([Formatiranje memorijske kartice, stranica 69](#)).

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled zaslona, stranica 1](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Formatiranje memorijske kartice

Uređaju je potrebna memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite  >  >  > **Pohrana i USB**.
- 2 Odaberite memorijsku karticu.
- 3 Odaberite  > **Postavke** > **Formatiraj** > **IZBRIŠI I FORMATIRAJ**.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

