


GARMIN®

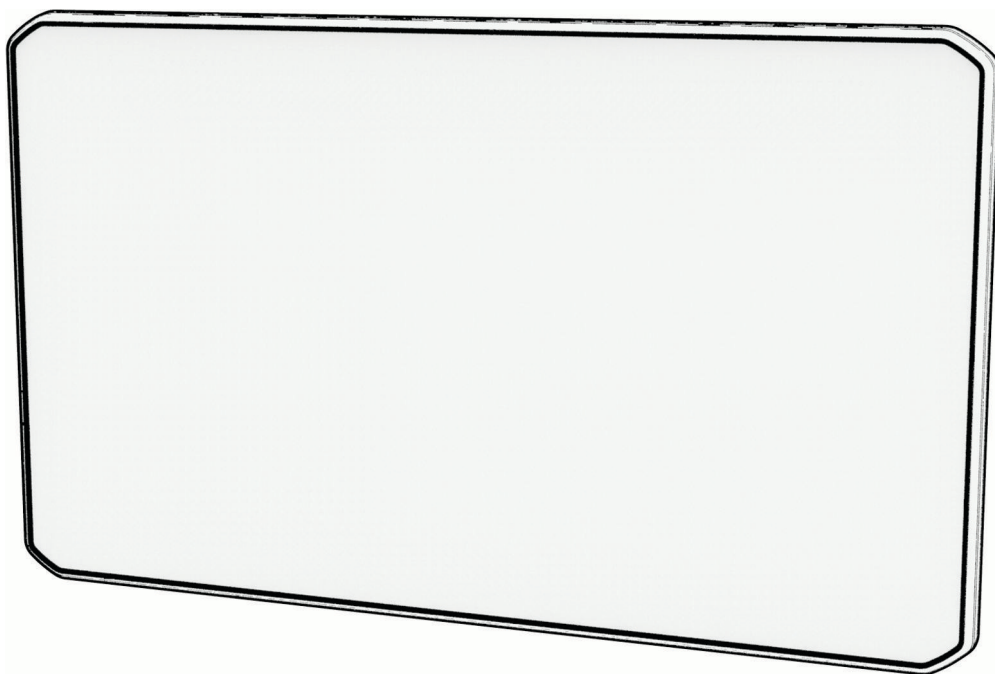

DĒZLCAM™ OTR725 / LGV725

Naudotojo vadovas

© 2024 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BC™, dėžl™, dėžlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. CAT Scale® yra registruotasis „CAT Scale Company“ prekių ženklas. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. Love's® ir Love's Travel Stops® yra „Love's Travel Stops & Country Stores, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. Pilot Flying J™ ir Pilot Flying J Travel Centers™ yra „Pilot Travel Centers LLC“ ir jos susijusių įmonių prekių ženklai. PrePass® yra „PrePass Safety Alliance“ prekių ženklas. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. TruckDown® yra „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas. Windows® yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas.

Turinys

Darbo pradžia..... 1

dēzl TM įrenginio apžvalga.....	1
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas.....	2
Montavimo aspektai.....	2
dēzl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio.....	3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	4
GPS signalų gavimas.....	5
Pradžios ekranas.....	5
Programos atidarymas.....	6
Būsenos juostos piktogramos.....	7
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	7
Ekranų ryškumo reguliavimas.....	7
Garsumo reguliavimas.....	7

Transporto priemonių profiliai..... 8

Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	8
Automobilio profilis.....	8
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	8
Priekabos informacijos keitimas.....	9
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	9

Prietaisų skydo kamera..... 9

Kameros lygiavimas.....	9
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą.....	10
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas.....	10
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas.....	10
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas.....	10
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra.....	10
Vaizdo įrašai kompiuteryje.....	11
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas.....	11
Vault saugykla.....	11
Vault prenumeravimas.....	11
Vaizdo įrašo bendrinimas.....	11

Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas.....	12
Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas.....	12
Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault.....	12

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 13

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	13
Šviesoforo ir greičio kameros.....	14

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 14

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	15
Adreso paieška.....	15
Vietų paieškos rezultatai.....	16
Paieškos zonos keitimas.....	17
Lankytinos vietos.....	17
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška.....	17
TruckDown® lankytinų vietų paieška.....	17
CAT Scale® vietų paieška.....	18
Tripadvisor.....	18
Foursquare.....	18
Vietos ieškojimas pagal kategoriją.....	18
Stovėjimo aikštelės.....	19
Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška.....	19
„Truck Parking Europe“ naudojimas.....	19
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	19
Paieškos priemonės.....	19
Sankryžos paieška.....	19
Vietos paieška pagal koordinatas.....	19
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	19
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	19
Esamos vietos informacijos peržiūra..	20
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	20
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	20
Nuorodos pridėjimas.....	20
Nuorodos pašalinimas.....	20
Vietų įrašymas.....	20

Vietos išsaugojimas.....	20
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	21
Išsaugotos vietos redagavimas.....	21
Išsaugotos vietos šalinimas.....	21

Važiavimas maršrutu į kelionės

tikslą..... 21

Maršrutai.....	21
Važiavimo maršrutu pradžia.....	22
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	22
Važiavimas namo.....	22
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	23
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	24
Populiarių sunkvežimių kelių peržiūra žemėlapyje.....	24
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	24
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	24
Atvykimo planavimas.....	25
Atvykimas į kelionės tikslą.....	25
Sunkvežimio maršruto baigimas.....	25
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslų.....	26
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	26
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	26
Maršruto formavimas.....	26
Važiavimas aplinkkeliais.....	27
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	27
Maršruto sustabdymas.....	27
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	27
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	27
Eismo delsos vengimas maršrute.....	27
Kelio ypatybių vengimas.....	27
Aplinkos apsaugos zonų vengimas.....	28
Pasirinktiniai vengimai.....	28

Naudojimasis žemėlapiu.....29

Žemėlapių įrankiai.....	29
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	30
Priekyje.....	30
Būsimų vietų peržiūra.....	30

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	30
Miestai priekyje.....	30
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra.....	31
Kelio apribojimai žemėlapyje.....	31
Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	31
Įspėjimai apie apribojimus.....	32
Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	32
Įspėjimai.....	33
Kelionės informacija.....	33
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	33
Kelionės istorijos peržiūra.....	33
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	33
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	33
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	33
Eismo įvykių paieška.....	34
Žemėlapių pritaikymas.....	34
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas....	34
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	34
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	34

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 34

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	35
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą dėžl.....	35
Išmanieji pranešimai.....	35
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi.....	35
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga.....	36
Skambinimas.....	36
Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija.....	36
Skambučio priėmimas.....	36
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas.....	36
Bluetooth funkcijų įjungimas ir išjungimas.....	36
Programos pranešimų rodymas arba slėpimas.....	37
Bluetooth įrenginio atjungimas.....	37

Susieto telefono pašalinimas	37	Naudojimas taikomosiomis programomis	42
Eismas	37	Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	42
Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną	37	Sunkvežimių žemėlapių peržiūra	43
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje	37	Maršrutų planuoklis	43
Eismo įvykių paieška	38	Maršruto planavimas	43
Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai	38	Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas	43
Pertraukų planavimas	38	Navigacija išsaugotu maršrutu	43
Sustojimas, kai siūloma pertrauka	38	Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas	44
Pertraukų laikmačio įjungimas	38	Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra	44
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo	38	Orų prognozės peržiūra	44
Vairavimo valandų koregavimas	38	Orų radaro peržiūra	44
Dienos vairavimo laiko koregavimas	39	Vėjo prognozės peržiūra	44
Garmin eLog	39	Orų peržiūra šalia įvairių miestų	44
Garmin eLog funkcijų nustatymas dėžl įrenginyje	39	Muzikos grotuvas	45
Garmin eLog informacijos peržiūra dėžl įrenginyje	39	Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių	45
Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra	39	Programa Garmin PowerSwitch™	46
IFTA	40	Įjungimo jungiklio suaktyvinimas	46
Degalų duomenų įvedimas	40	Visų jungiklių išjungimas	46
Degalų duomenų redagavimas	40	Mygtuko pritaikymas	47
Teisės aktų suvestinės peržiūra ir eksportavimas	40	Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai	47
Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas	41	Tinkinto išdėstymo pridėjimas	47
Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų peržiūra	41	Rutinos	48
Techninės priežiūros įrašymas	41	Balso komanda	49
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	41	Kalbėjimo įrenginiui patarimai	49
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas	41	Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas	50
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	42	Atvykimo laiko tikrinimas	50
Techninės priežiūros įrašų šalinimas	42	Skambinimas naudojant balsą	50
Techninės priežiūros įrašo redagavimas	42	Įrenginio nustatymų keitimas balsu	50
PrePass®	42	Nustatymai	50
Lojalumo programos	42	Telefono nustatymai	50
		Wi-Fi nustatymai	50
		Prijungimas prie belaidžio tinklo	51
		Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	51
		Žemėlapių įjungimas	51
		Navigacijos nustatymai	51
		Eismo nustatymai	52

Pagalbos vairuotojui nustatymai	52
Prietaisų skydo kameros nustatymai ..	52
Belaidės kameros nustatymai	52
Ekranų nustatymai	53
Sistemos nustatymai	53
Įrenginio nustatymai ir produkto informacija	53
Duomenų ir nustatymų atkūrimas	54
Nustatymų atkūrimas	54

Įrenginio informacija..... 54

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	54
Specifikacijos	54
Įrenginio įkrovimas	54

Įrenginio techninė priežiūra..... 55

Garmin palaikymo centras	55
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	55
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	56
Garmin Express diegimas	57
Įrenginio įkrovimas	57
Įrenginio priežiūra	57
Išorinio korpuso valymas	57
USB prievado valymas	58
Jutiklinio ekranų valymas	58
Įrenginio nustatymas iš naujo	58
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	58
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	58
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	58

Trikčių šalinimas..... 58

Vaizdo įrašai neryškūs	58
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti	59
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni	59
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	59
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	59

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	59
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	60
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	60

Priedas..... 60

GPS signalo būsenos peržiūra	60
Garmin PowerSwitch	60
Montavimo aspektai	60
Įrenginio montavimas	61
Priekinio dangtelio atidarymas	62
Priedų prijungimas	63
Valdymo įvesties prijungimas	63
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	64
Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	64
Garmin PowerSwitch specifikacijos	65
Trikčių šalinimas	65
Belaidės kameros	65
BC™ 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	66
Galinio vaizdo kameros peržiūra	66
Duomenų tvarkymas	67
Apie atminties korteles	67
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas	67
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	67
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	67
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	67
Papildomų žemėlapių įsigijimas	68
Priedų įsigijimas	68


Darbo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą*, 55 psl.).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Montavimo aspektai*, 2 psl.).
- Gaukite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 5 psl.).
- Sureguliuokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 7 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 7 psl.).
- Nustatykite sunkvežimio profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas*, 8 psl.).
- Važiuokite į kelionės tikslą (*Važiavimo maršruto pradžia*, 22 psl.).

dēzl™ įrenginio apžvalga

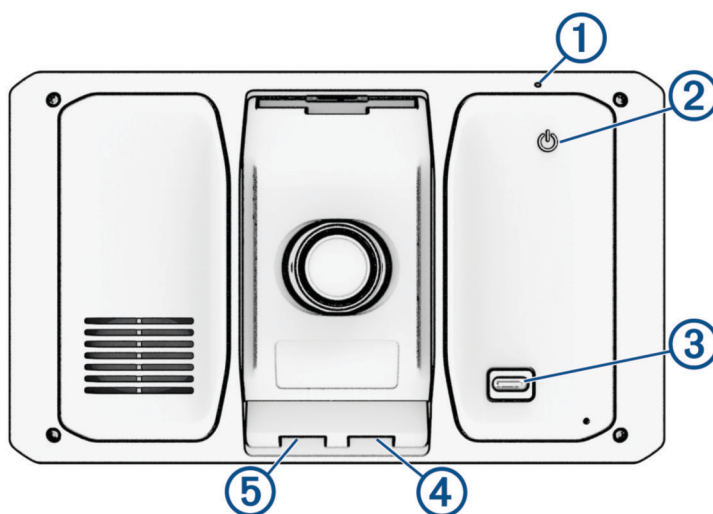

- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvą rankų įranga |
| ② | Maitinimo mygtukas |
| ③ | Maitinimo ir duomenų USB prievadas |
| ④ | Kameros atminties kortelės lizdas |
| ⑤ | Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas |


Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos prietaisų skydo kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamrai reikia microSD® atminties kortelės, kurios talpa nuo 8 iki 512 GB, o spartos klasė – 10 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

PASTABA: atminties kortelė yra įdėta, todėl įrenginį galite naudoti iš karto. Visų atminties kortelių naudojimo laikas ribotas, todėl jas reikia reguliariai keisti. Kai atminties kortelės naudojimo laikas baigiasi ir ją reikia keisti, įrenginys apie tai praneša. Jei norite pratęsti atminties kortelės naudojimo laiką, vadovaukitės trikčių šalinimo patarimais (*Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti, 59 psl.*).

- 1 Įdėkite atminties kortelę ① į kameros atminties kortelių lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.

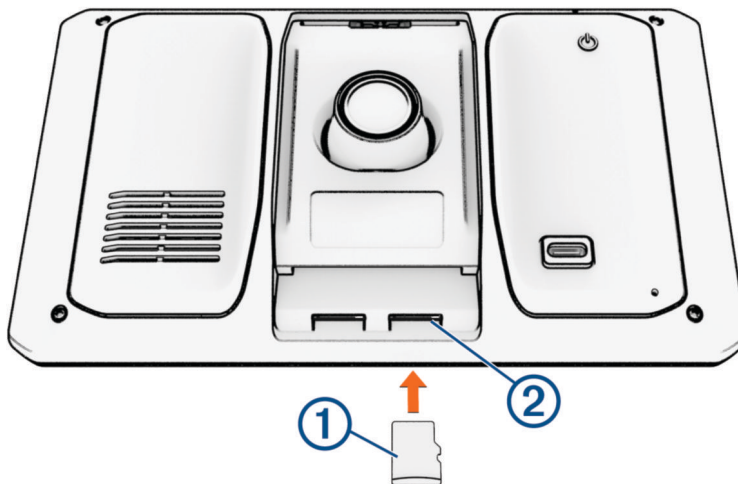

- 2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Montavimo aspektai

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje jis trukdytų vairuotojui matyti kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

- Pasirinkite tokią vietą, kad galėtumėte saugiai nutiesti maitinimo kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate įrenginį transporto priemonėje, raskite saugią vietą įrenginiui ir maitinimo kabeliui, kad jie netrukdytų naudotis transporto priemonės valdikliais. Jei jie trukdys naudotis transporto priemonės valdikliais, galite patekti į avariją ir susižeisti ar net žūti.

- Pasirinkite lengvai pasiekiamą vietą.
- Pasirinkite tokią vietą, kad prietaisų skydo kamera gerai matytų kelią.
Patikrinkite, ar transporto priemonės priekinio stiklo valytuvai nuvalo priekinį stiklą prieš prietaisų skydo kamerą, ir nedėkite prietaisų skydo kameros šalia tamsintos priekinio stiklo srities.
- Prieš tvirtindami laikiklį kruopščiai nuvalykite priekinį stiklą.


dėžl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.


- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.

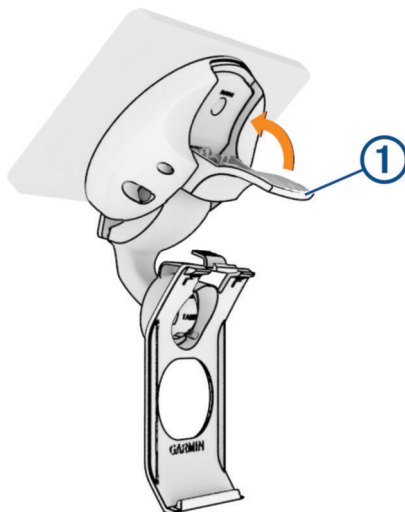

- 2 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB prievado ② įrenginyje.

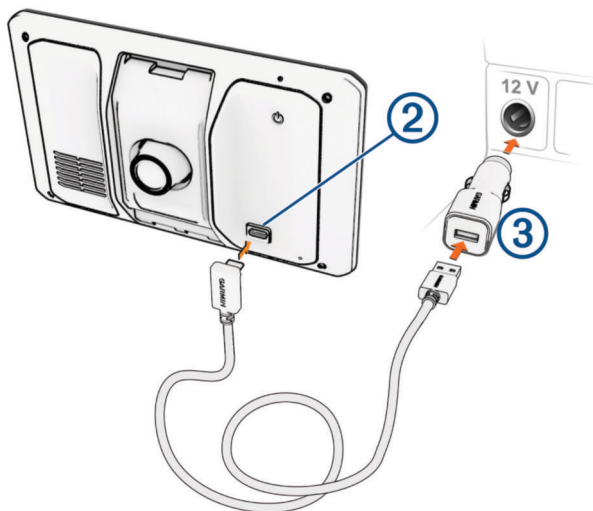


- 3 Kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą ③ prijunkite prie transporto priemonės maitinimo lizdo.
- 4 Įstatykite laikiklio apačioje esančią ąselę į lizdą ④ galinėje įrenginio pusėje ir spauskite įrenginį į laikiklį, kol užsifiksuos.

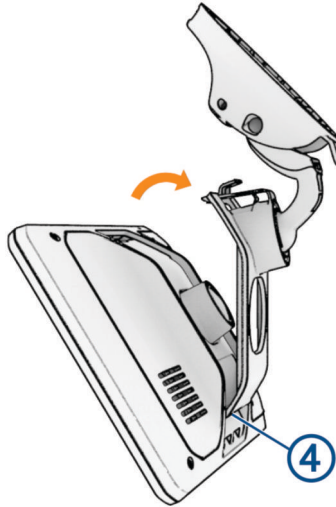

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.

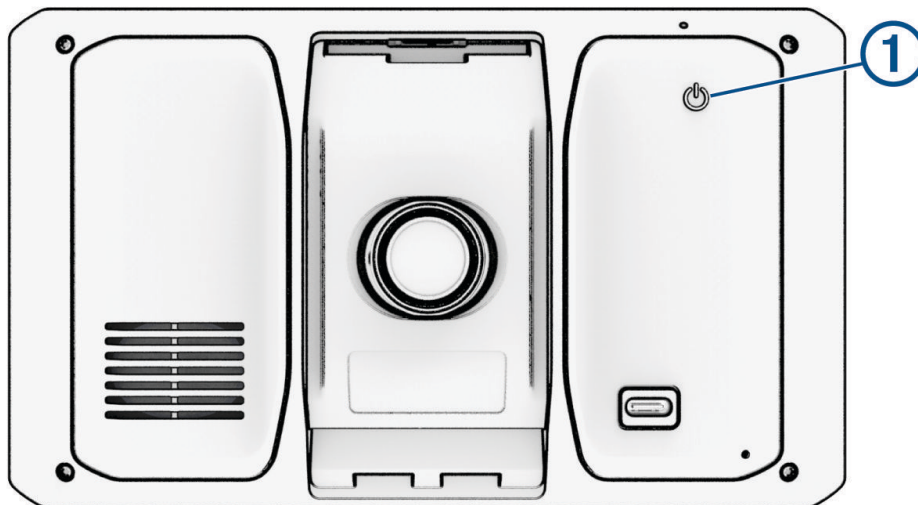

- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.


GPS signalų gavimas

Ijungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Pradžios ekranas

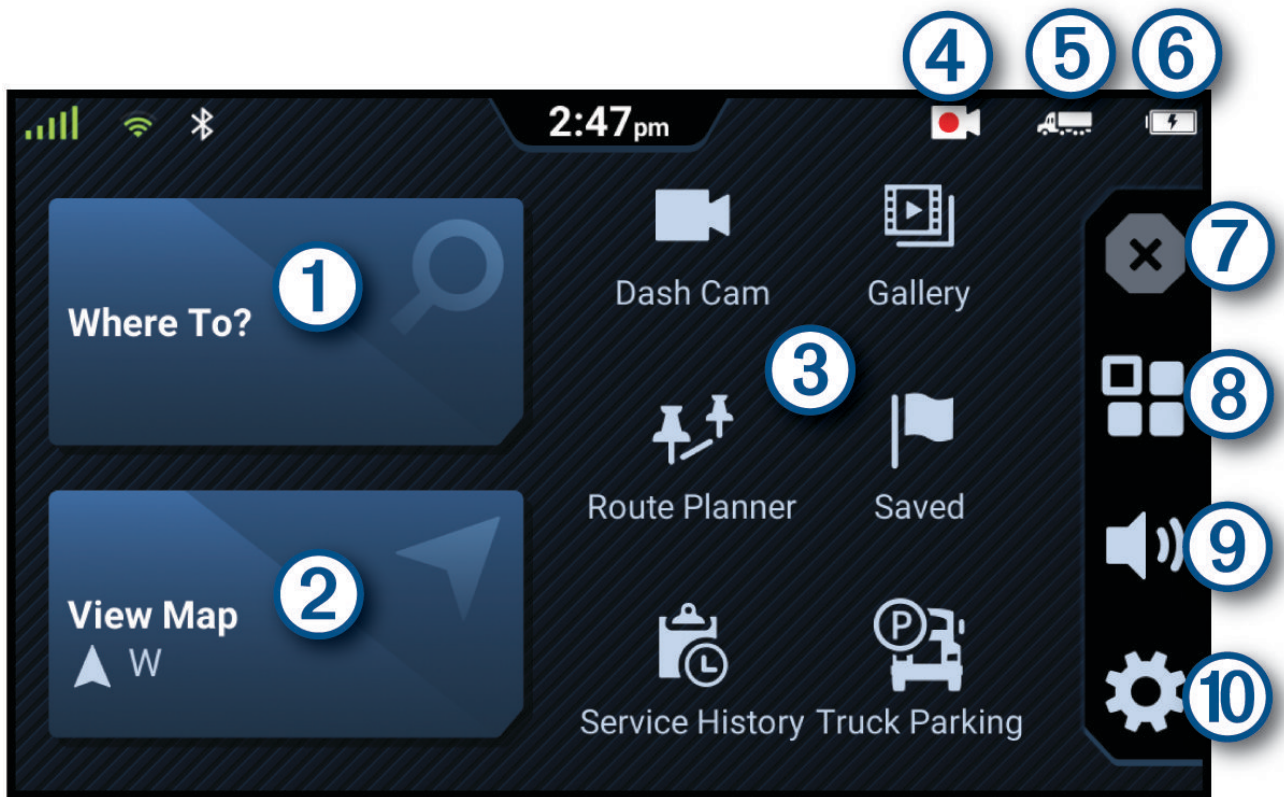

①	Pasirinkite, jei norite pradėti važiuoti maršrutu.
②	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti žemėlapi.
③	Pasirinkite įvairias programų nuorodas, jei norite naudotis navigacijos įrenginio funkcijomis.
④	Prietaisų skydo kameros būseną.
⑤	Dabartinis transporto priemonės profilis.
⑥	Baterijos būseną.
⑦	Pasirinkite, jei norite stabdyti aktyvų maršrutą.
⑧	Pasirinkite, jei norite atidaryti programų meniu. Programų skydelyje yra nuorodos į visas įrenginyje pasiekiamas programas.
⑨	Pasirinkite, jei norite reguliuoti garsumą.
⑩	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti įrenginio nustatymus ir naujinti programinę įrangą.

Programos atidarymas

Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos programos.

Pasirinkite parinktį:

- Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
- Pasirinkite  ir pasirinkite programą.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 60 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Telefono nustatymai, 50 psl.</i>).
	Wi-Fi® signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti Wi-Fi nustatymus (<i>Prijungimas prie belaidžio tinklo, 51 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 36 psl.</i>).
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonės profilio redagavimas, 9 psl.</i>).
	Garmin eLog™ būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti esamą ELD informaciją. Kai piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė prie Garmin eLog programos.
9:10 	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką.
	Baterijos įkrovos lygis.
	Programos dėžl prisijungimo būseną (<i>Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 35 psl.</i>).
53 °C	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 44 psl.</i>).
	Prietaisų skydo kameros įrašymo būseną. Pasirinkite, jei norite atidaryti prietaisų skydo kameros valdiklius.

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
- Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar slinkti.
- Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
- Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > **Ekranas** > **Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate sunkvežimio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį, kuriame galima nurodyti transporto priemonės masę, matmenis ir kitas charakteristikas.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite  > **Automobilio profil.** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti sunkvežimį su vientisu kėbulu, pasirinkite **Sunkvežimis su vientisu kėbulu**.
 - Jei norite pridėti vilkiką arba vilkiką su priekaba, pasirinkite **Vilkikas**.
 - Jei norite pridėti autobusą, pasirinkite **Autobusas**.
- 3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar priekabos numerį ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 9 psl.](#)).

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

- 1 Būsenos juostoje pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.
- 3 Pasirinkite **Pasir..**

Priekabos informacijos keitimas

Kad galėtumėte pakeisti priekabos informaciją, turite įvesti vilkikui skirtą transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas, 8 psl.*).

Kai keičiate vilkiko priekabą, galite pakeisti savo transporto priemonės profilyje įrašytą priekabos informaciją nekeisdami vilkiko informacijos. Galite greitai perjungti dažnai naudojamą priekabas.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite  > **Automobilio profil..**
- 2 Pasirinkite vilkiko, kurį ketinate naudoti su priekaba, profilį.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite naudoti paskutinę priekabos konfigūraciją, sąraše pasirinkite priekabos konfigūraciją.
 - Jei norite įvesti naują priekabos konfigūraciją, pasirinkite **Nauja konfigūracija** ir įveskite priekabos informaciją.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Transporto priemonės profilį galite redaguoti – pakeisti transporto priemonės informaciją arba pridėti papildomos informacijos prie naujo transporto priemonės profilio, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar hodometro rodmenis. Transporto priemonės profilį taip pat galite pervardyti ar pašalinti.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite  > **Automobilio profil..**
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti transporto priemonės profilio informaciją, pasirinkite  ir lauką, kurį norite redaguoti.
 - Jei norite pakeisti transporto priemonės profilio pavadinimą, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį.**
 - Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Ištrinti.**

Prietaisų skydo kamera

Kameros lygiavimas

ĮSPĖJIMAS

Nebandykite lygiuoti kameros važiuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Jei kamera nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti netinkamai. Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.

- 1 Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera** > **Kameros vieta.**
- 2 Pasirinkite **Horizontali padėtis**, tada ant priekinio stiklo pasirinkite horizontaliam montavimui tinkamą vietą.
- 3 Pasirinkite **Transp. priemonės aukštis**, tada pasirinkite transporto priemonės tipą.
- 4 Pasirinkite **Išlyginimas**.
- 5 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą į kairę ar dešinę, kad ją sulygiuotumėte.
Kamera turi būti nukreipta tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose garso ir vaizdo įrašymas arba fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas. Gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą prieš jums įrašant garsą ir vaizdą arba fotografuojant. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir bet kokių apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Prietaisų skydo kamera įrašo vaizdo įrašą į kameros atminties kortelę. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys pradeda vaizdo įrašymą, kai tik įsijungia, o baigia tik jį išjungus. Jei atminties kortelė pilna, įrenginys automatiškai pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kad padarytų vietos naujam.

Jei pasirinkta neišsaugotų vaizdo įrašų šalinimo nedelsiant parinktis, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiате. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 52 psl.*).

Jei nenorite, kad vaizdo įrašas būtų perrašytas arba pašalintas, galite jį išsaugoti.

Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas

Galite išsaugoti dalį vaizdo įrašo, kad jis nebūtų pašalintas įrašant naują vaizdo įrašą. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir išsaugo vaizdo medžiagą prieš aptiktą įvykį, jo metu ir po jo. Be to, galite bet kada išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu.

- 1 Prietaisų skydo kamerali įrašant, pasirinkite **Prietaisų skydo kamera** > .
Įrenginys išsaugo vaizdo medžiagą prieš jums pasirenkant , pasirinkimo metu ir po jo.
- 2 Jei norite padidinti išsaugoto įrašo trukmę, pasirinkite  dar kartą (pasirinktinė funkcija).
Žinutė praneša, kad vaizdo įrašas išsaugomas.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

- 1 Pasirinkite **Prietaisų skydo kamera**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite stabdyti įrašymą, pasirinkite .
 - PATARIMAS:** pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 52 psl.*).
 - Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .

Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose gali būti draudžiama įrašyti garsą transporto priemonėje arba gali būti reikalaujama, kad visi keleiviai žinotų apie įrašymą ir su juo sutiktų prieš jums įrašant garsą transporto priemonėje. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių teisės aktų ir apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofону gali įrašyti ir garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.

Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera** > **Įrašyti garsą**.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

- 1 Pasirinkite **Galerija** > **Taip**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Vaizdo įrašai kompiuteryje

Medijos saugomos kameros atminties kortelės aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu. Nuotraukos saugomos JPG formatu. Galite peržiūrėti ir persiųsti medijų failus prijungę atminties kortelę ar įrenginį prie kompiuterio.

Medijos failai dedami į kelis aplankus.

100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.

101SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo įrašai.

102PHOTO: šiame aplanke laikomos nuotraukos.

104UNSD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus patalpina pašalindamas seniausius neišsaugotus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Galerija > Taip**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
- 3 Pasirinkite  **> Taip**.

Vault saugykla

PASTABA: ši funkcija veikia ne visose šalyse.

Galite įkelti, tvarkyti ir bendrinti prietaisų skydo kameros vaizdo medžiagą saugioje internetinėje saugykloje naudodami Vault. Prietaisų skydo kamera automatiškai įkelia išsaugotus vaizdo įrašus į Vault, kai prisijungia prie Wi-Fi tinklo.

Galite įsigyti pasirinktą Vault prenumeratą programoje dėžl išmaniajame telefone.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, prietaisų skydo kamera turi būti prijungta prie Wi-Fi tinklo.

Vault prenumeravimas

Galite įsigyti pasirinktą Vault prenumeratą ir laikyti vaizdo įrašus saugiaiame internetiniame saugojimo serveryje.

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite savo įrenginį.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > „Vault“ saugykla > Pasirinkti planą**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo bendrinimas

Galite bendrinti saugiąją nuorodą į prietaisų skydo kameros vaizdo įrašą iš Vault.


- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite **„Vault“**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir pasirinkite **Saugus bendrinimas**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas

Vaizdo įrašą galite apkarpyti prieš eksportuodami į Vault, kad pašalintumėte nereikalingą medžiagą.

PASTABA: vault išsaugotų vaizdo įrašų negalima apkarpyti.

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą tempkite apkarpymo rankenėles ① vaizdo įrašo eigos juostoje į kairę arba į dešinę, kad apkarpytumėte vaizdo įrašą.

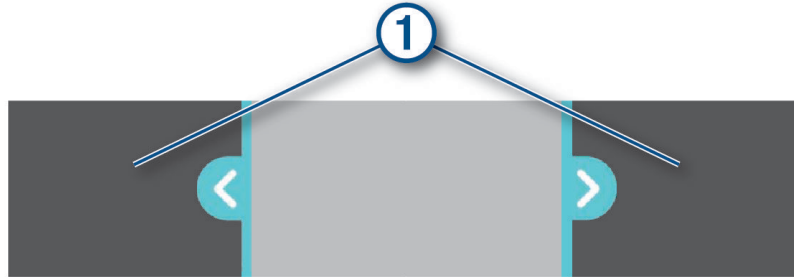

- 2 Jei norite įtraukti įrašytą garsą (pasirenkama), pažymėkite langelį **Įtraukti**.

- 3 Pasirinkite **Eksportuoti**.

PASTABA: eksportuojant vaizdo įrašą programa turi būti priekiniame plane.

Programa eksportuoja apkarpytą vaizdo įrašą į Vault.

- 4 Kai vaizdo įrašo eksportavimas baigsis, pasirinkite parinktį:

- Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą telefone, pasirinkite **Išsaugoti telefone**.
- Jei norite pašalinti vaizdo įrašą iš kameros atminties kortelės, pasirinkite **Šalinti iš kameros**.
- Jei norite grįžti į galeriją, pasirinkite **Baig..**

Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas

Galite išjungti nuorodą į vaizdo įrašą, kurį anksčiau bendrinote iš Vault. Kai išjungiame bendrinamo vaizdo įrašo nuorodą, nustatoma, kad vaizdo įrašas yra privatus, o bendrinama nuoroda ir slaptažodis išjungiami.

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite „**Vault**“.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Išjungti nuorodą** > **Tęsti**.

Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite „**Vault**“.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Šalinti iš {0}** > **Tęsti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimų funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visada laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Netinkama kryptis vienpusio eismo gatvėje: jei vienpusio eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienpusio eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudoni, o ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginyje rodomas atstumas iki artėjančios geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 37 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio, kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia garsinį signalą.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Įspėjimas apie priekinio susidūrimo grėsmę: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės yra nesaugus.

Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

1 Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui** > **Vairuotojo įspėjimai**.

2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant programą dēzl.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 15 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 15 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- Jei norite ieškoti šalia kito miesto ar srities, pasirinkite dabartinę paieškos sritį ir pasirinkite naują paieškos sritį (*Paieškos zonos keitimas, 17 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 20 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 19 psl.*).
- Jei norite ieškoti sunkvežimių aikštelių, stovėjimo vietų ir paslaugų, pasirinkite **Kategorijos > Sunkvežimių paslaugos** (*Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška, 17 psl.*).
- Jei norite ieškoti Foursquare® lankytinų vietų, pasirinkite **Foursquare**.
- Jei norite naršyti ir ieškoti Tripadvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 18 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatžių vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 19 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite dabartinę paieškos sritį ir ieškokite šalia kito miesto ar srities.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietų paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąrašo, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

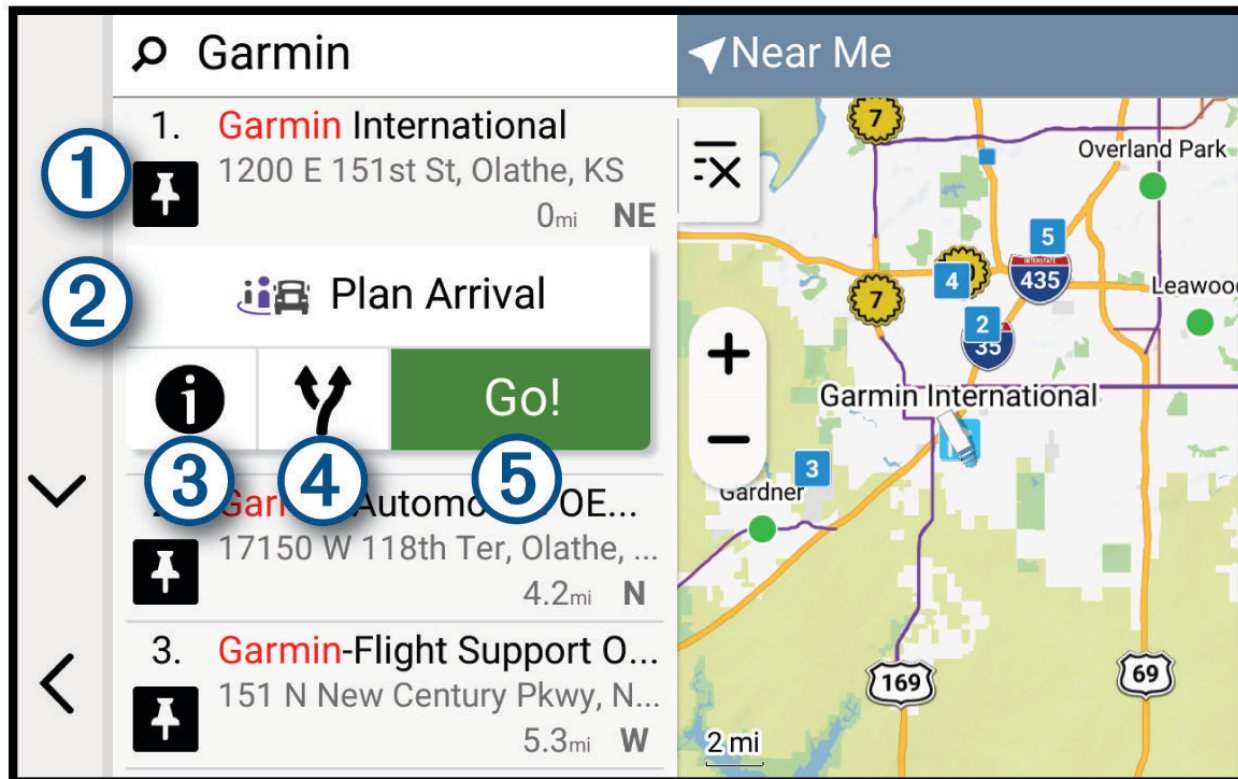


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② Planuojamas atvykimas	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kelionės tikslo žemėlapyj ir rasti sunkvežimių kelionės tikslą.
③ ⓘ	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
④ ↗	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietą.
⑤ Vykti!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite dabartinę paieškos zoną ①.

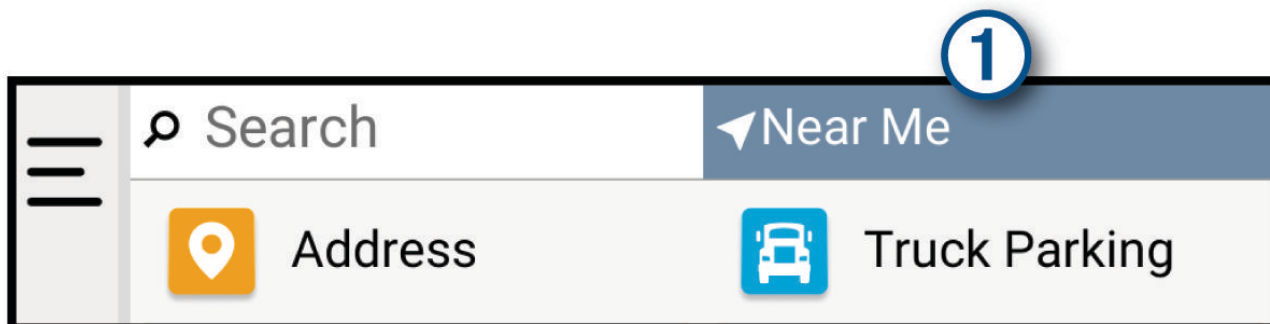

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.

Pasirinkta paieškos zona rodoma ekrano viršuje. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Išsamiuose jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapiuose pažymėtos lankytinos vietos, svarbios vairuojant sunkvežimį, pvz., sunkvežimio sustojimo vietos, poilsio aikštelės ir svėrimo stotys.

Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Sunkvežimių paslaugos**.

TruckDown[®] lankytinų vietų paieška

Kataloge TruckDown pateikiama su sunkvežimių transportu susijusių įmonių, pvz., sunkvežimių remonto ir padangų prekybos įmonių, informacija.

TruckDown katalogas pasiekiamas tik Šiaurės Amerikoje.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Truck Locations**, jei norite rasti sunkvežimiams tinkamas lankytinas vietas.
 - Pasirinkite **Truck Services**, jei norite rasti jūsų sunkvežimiui tinkamus servisus.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir prekių ženklus**, pasirinkite vieną ar kelis patogumus ir pasirinkite **Išsg.**.
PASTABA: ši parinktis taikoma tik sunkvežimių aikštelėms.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslą.

CAT Scale vietų paieška

Naudodamiesi pateikta duomenų baze galite ieškoti CAT Scale vietų Šiaurės Amerikoje.

- 1 Pasirinkite **Kur? > CAT Scale**.
- 2 Pasirinkite kelionės tikslą.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.
- 5 Pasirinkite  ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Foursquare

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur? > Foursquare**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

- 1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite .

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
- 4 Pasirinkite vietą.

Stovėjimo aikštelės

Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Automobilių aikštelės**.
- 2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

„Truck Parking Europe“ naudojimas

Susiję dėžl įrenginį su programa dėžl ir prisijungę prie Truck Parking Europe paskyros, galėsite matyti stovėjimo aikštelių prieinamumą ir vertinimus navigacijos įrenginyje.

PASTABA: ši funkcija veikia tik Europoje.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir prekių ženklus**, pasirinkite vieną ar kelis atributus ir pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Pasirinkite **Koordinatės**.
- 4 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates bei pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinates kaip vietą, pasirinkite **Išsg..**
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinates, pasirinkite **Vykti!**

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausiai esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Sunkvežimių aikštelės** arba **Degalai**.

PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.

PASTABA: jei suaktyvintas sunkvežimio profilis, vietoj degalinių rodomos sunkvežimių sustojimo vietos. Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.

- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vyktil**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Išsg..**
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Išsg..**

Išsaugotos vietos automatiškai sinchronizuojamos su Garmin paskyra, kai prisijungiate prie programos dėsl suderinamame telefone.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsg.**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Žemėlapių simbolis**, jei norite pakeisti simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
 - Pasirinkite **Rinkiniai**, jei norite pridėti arba šalinti vietą iš išsaugotų rinkinių kategorijų.
 - Pasirinkite **Koordinatės**, jei norite redaguoti vietos GPS koordinatas.
- 6 Redaguokite informaciją.
- 7 Pasirinkite **Baig.**.

Išsaugotos vietos šalinimas

PASTABA: pašalintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite kelio tašką.
- 3 Pasirinkite **Redaguoti > Ištrinti > Taip**.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 27 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 27 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 26 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 26 psl.*).

Važiavimo maršruto pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 14 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 26 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 23 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 26 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapyje viršuje.

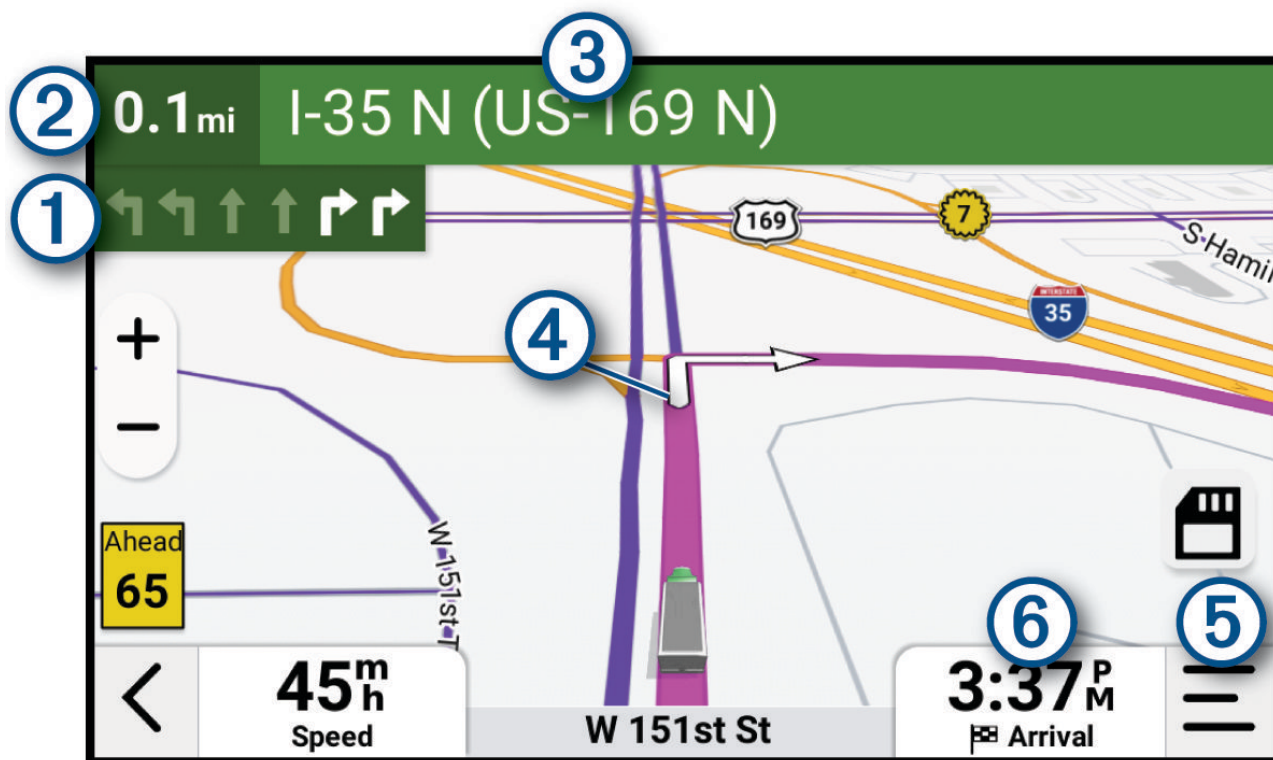

- | | |
|---|--|
| ① | Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra). |
| ② | Atstumas iki kito veiksmo. |
| ③ | Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas. |
| ④ | Maršrutas paryškintas žemėlapyje. |
| ⑤ | Žemėlapyje įrankiai. Galite pasirinkti įrankius, kurie rodo daugiau informacijos apie jūsų maršrutą ir jo aplinką. |
| ⑥ | Duomenų laukas
PATARIMAS: jei norite pakeisti šiame lauke rodomą informaciją, palieskite jį (<i>Žemėlapyje duomenų lauko keitimas, 34 psl.</i>). |

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

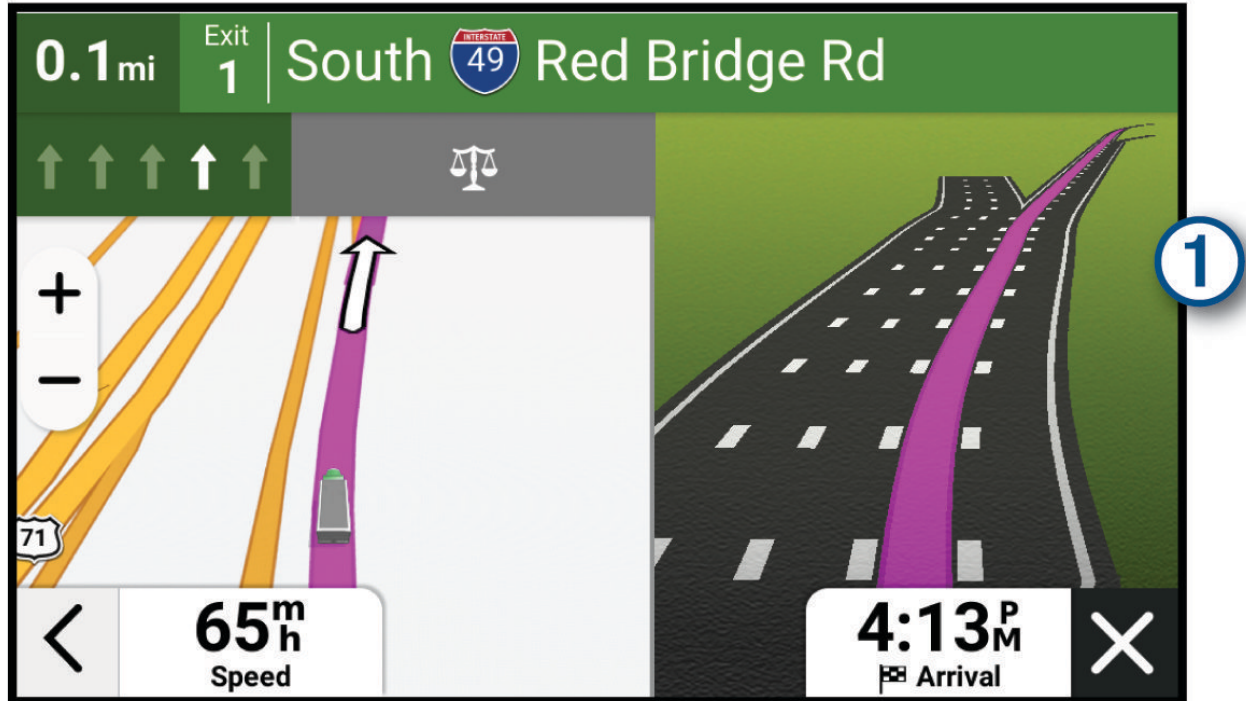

Populiarių sunkvežimių kelių peržiūra žemėlapyje

Galite nustatyti, kad įrenginys akcentuotų populiarius sunkvežimių kelius žemėlapyje. Tai gali būti naudinga renkantis kelius, labiau tinkamus jūsų transporto priemonei.

Žemėlapyje pasirinkite .

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite .

Atvykimo planavimas

Prieš pradėdami važiuoti maršrutu galite suplanuoti atvykimą į populiarių sunkvežimių kelionės tikslą, pvz., pakrovimo ar stovėjimo aikštelę, maršruto pabaigoje. Taip pat galite pridėti prie žemėlapijo savo kelionės tikslą.

1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 14 psl.*).

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **Planuojamas atvykimas**.

Žemėlapyje rodoma kelionės tikslo apžvalga. Populiarios sunkvežimių paskirties vietos rodomos šalia žemėlapijo. Jei jūsų dėzl įrenginys susietas su programa dėzl, automatiškai atsisijunčiami „BirdsEye“ vaizdai iš palydovų.

4 Pasirinkite kelionės tikslą ir **Vykti!**

Atvykimas į kelionės tikslą


Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- Žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Kai artėjate prie tam tikrų kelionės tikslų naudodami sunkvežimio profilį, įrenginys automatiškai paragina rasti sunkvežimio kelionės tikslą, pvz., pakrovimo aikštelę arba sunkvežimių stovėjimo aikštelę. Galite pasirinkti siūlomą tašką žemėlapyje ir pasirinkdami Vykti! važiuoti į tą kelionės tikslą.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti **≡ > Baigti**.

Sunkvežimio maršruto baigimas

Artėjant prie tam tikrų sunkvežimių kelionės tikslų atidaromas žemėlapijo įrankis, padedantis rasti įprastus sunkvežimių kelionės tikslus, pvz., stovėjimo aikšteles ir pakrovimo aikšteles.

1 Pasirinkite žemėlapijo įrankį ①.

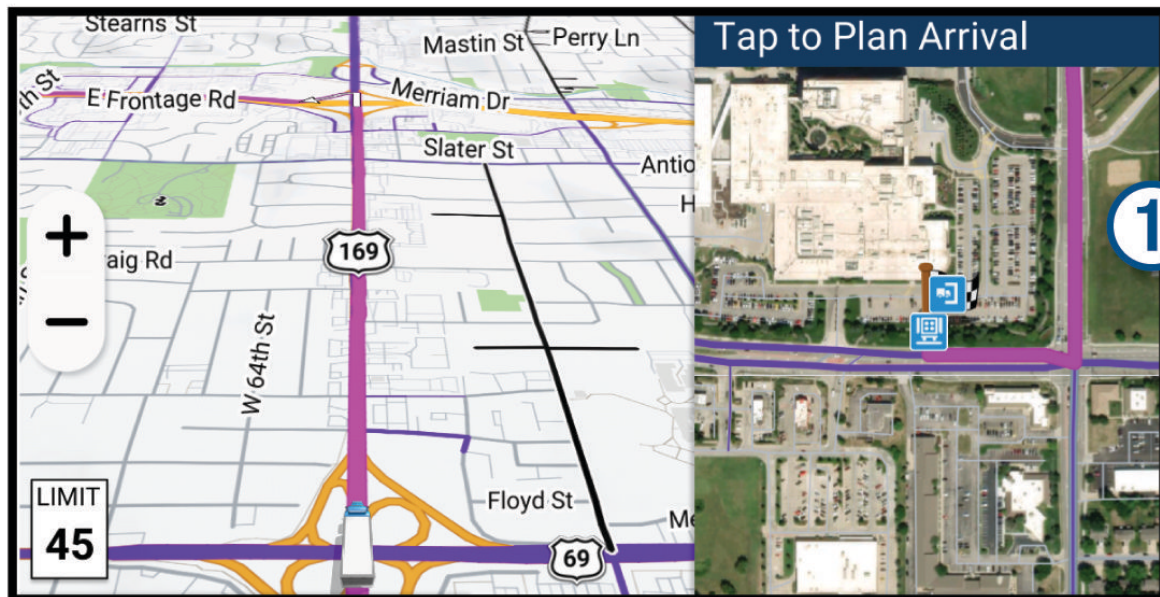

2 Palieskite žemėlapij ir pasirinkite sunkvežimio kelionės tikslą.

3 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

PASTABA: ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei naudojate automobilio profilį. Jei naudojate sunkvežimio profilį, galite ieškoti netoli kelionės tikslo esančios sunkvežimių stovėjimo aikštelės ([Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška, 19 psl.](#)).

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.

PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujina maršrutą.

- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo vietų, pasirinkite **Kur? > Kategorijos > Automobilų aikštelė** ir pasirinkite **Netoli kelionės tikslo** kaip paieškos sritį.

2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo aikštelę.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu ([Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.](#)).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite kurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite planuoti ir išsaugoti maršrutą naudodami maršrutų planuoklį ([Maršruto planavimas, 43 psl.](#)).

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  **Kur?**.

2 Ieškokite vietos ([Vietų paieška ir išsaugojimas, 14 psl.](#)).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu ([Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.](#)).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Kai rodomas žemėlapis, pasirinkite  **Redaguoti maršrutą > Formuoti maršrutą**.

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

2 Pasirinkdami vietą žemėlapyje sukurkite formavimo tašką.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

3 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomą vietą.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite .

4 Pasirinkite .

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Skačiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Tiesi linija**, kad apskaičiuotumėte maršrutus tiesia linija nuo taško iki taško.

Maršruto sustabdymas

- Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.
- Pradžios ekrane pasirinkite **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, reikia išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio nustatymai ir produkto informacija, 53 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 37 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 52 psl.](#)), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinas kelio ypatybes ir **Išsg.**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei. Ši parinktis taikoma transporto priemonės tipui, nurodytam aktyviame transporto priemonės profilyje ([Transporto priemonių profiliai, 8 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Išsg..**

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus** > **Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 23 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 2 Palieskite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią.
 - Jei norite pridėti arba šalinti žemėlapiu sluoksnius, pvz., topografinius ir „BirdsEye“ vaizdus, pasirinkite .
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite **+** arba **–**.
 - Jei norite perjungti tarp „Šiaurės viršuje“, 2D ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei norite atidaryti maršrutų planuoklį, pasirinkite  (*Maršrutų planuoklis, 43 psl.*).
 - Jei norite pradėti važiuoti maršrutu, pasirinkite vietą žemėlapyje ir pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 22 psl.*).

Žemėlapiu įrankiai

Žemėlapiu įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapij. Kai suaktyvinate žemėlapiu įrankį, jis rodomas žemėlapiu krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Kamera: leidžiama naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir rodomi įspėjimai apie priekinio susidūrimo pavojų ir išvažiavimą iš juostos. Taip pat galima atidaryti prietaisų skydo kameros vaizdo ieškiklį ir pagalbos vairuotojui nustatymus.

Redaguoti maršrutą: suteikia galimybę apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 26 psl.*).

Užtildyti navigaciją: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi artėjantys miestai ir paslaugos aktyviame jūsų maršrute arba palei greitkelį (*Miestai priekyje, 30 psl.*).

Priekyje: rodomos artėjančios vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 30 psl.*).

Aukštis: rodomi artėjantys aukščio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 33 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 33 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 24 psl.*).

Telefonas: rodomas pastarųjų skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir parinktys aktyvaus skambučio metu (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 36 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Pranešti apie greičio matuoklį: galima pranešti apie greičio matuoklį ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio matuoklio arba šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su dēzl programa.

Garmin eLog: rodoma programos Garmin eLog teikiama informacija apie darbo valandas..

Muzika: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Išmanieji pranešimai: rodomi pastarieji išmanieji pranešimai iš prijungto telefono (*Išmanieji pranešimai, 35 psl.*).

PrePass®: rodomi pranešimai apie artėjančias svėrimo stotis ir jų aplenkimo sprendimai (*PrePass®, 42 psl.*).

Planuojamas atvykimas: rodomas jūsų kelionės tikslo žemėlapis ir galima rasti sunkvežimio kelionės tikslą.

Love's: rodomos artėjančios Love's Travel Stops® vietos jūsų maršrute.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Pilot Flying J: rodomos artėjančios Pilot Flying J Travel Centers™ vietos jūsų maršrute.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Pertraukų planuoklis: rodoma, kiek valandų važiuojate per dieną, kiek valandų važiuojate iš viso ir laikas iki kitos pertraukos.

Apžvalginis žemėlapis: žemėlapyje rodoma jūsų maršruto apžvalga.

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapių krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
Važiuojant žemėlapių įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei žemėlapių įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
 - Jei žemėlapių įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Išsg.**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapių įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažios ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite > Miestai prekyje.

Važiuojant greitkeliu arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.

2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**

Kelio apribojimai žemėlapyje

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Pilki ir juodi keliai žemėlapyje rodo kelio apribojimus, taikomus dabartiniam transporto priemonės profiliui.

	Pristatymo kelių apribojimai. Kelio naudojimas pristatymo veiklai ribojamas tam tikromis sąlygomis.
	Visi kiti kelio apribojimai. Kelias gali būti netinkamas dabartiniam transporto priemonės profiliui.

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus, eismo sąlygas ir svėrimo stotis, prie kurių artėjate.

Įspėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ašies svoris
	Ilgis
	Plotis
	Sunkvežimių eismas draudžiamas
	Priekabų eismas draudžiamas
	Medžiagų apribojimai
	Neleidžiamos degios arba sprogios medžiagos
	Vandens teršalai draudžiami
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Stati įkalnė
	Žemos medžių šakos

Ispėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės istorijos peržiūra

Įrenginys išsaugo jūsų nuvažiuoto kelio įrašą.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapis** > **Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės istorija**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite kelionės informacijos duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite  > **Iš naujo nustatyti lauką (-us)**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 37 psl.).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, jei norite peržiūrėti eismo žemėlapio sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapiu pritaikymas

Žemėlapiu sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapis** > **Žemėlapiu sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Išsg.**.

Žemėlapiu duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapiu perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapis** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Išsg.**.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Naudojant programą dėžl, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 37 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 44 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo dėzl įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir dėzl programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite dėzl programą.
- 2 Įjunkite dėzl įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite dėzl programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą dėzl

Naudodami programą dėzl galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos, išsiųsti juos į dėzl įrenginį ir pradėti navigaciją.

- 1 Programoje dėzl pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.

Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.

- 3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.
Programa rodo vietą žemėlapyje.
- 4 Pasirinkite **Siųsti į įrenginį** ir pradėkite važiuoti maršrutu.

dėzl įrenginys pradeda navigaciją į pasirinktą vietą, o vieta pridedama prie pastarųjų paieškų meniu Kur?

Išmanieji pranešimai

Prijungę įrenginį prie programos dėzl, dėzl įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., tekstines žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą dėzl.

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite  arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite .

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir jį naudoti kaip skambinimo laisvomis rankomis įrenginį (*Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 35 psl.*). Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite skambinti, pasirinkite **Rinkti**, įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Rinkti**.
 - Jei norite peržiūrėti pastarųjų, praleistų arba neseniai rinktų ar priimtų skambučių numerius, pasirinkite **Skambuč. istorija**, pasirinkite žurnalą, numerį ir pasirinkdami **Skambinti** rinkite jį.
 - Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite **Adresų knyga**, pasirinkite kontaktą ir pasirinkite **Skambinti**.
 - Jei norite paskambinti į lankytiną vietą, pvz., restoraną ar pramogų įstaigą, pasirinkite **Naršyti kategorijas**, pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite  > **Telefonas** > **Skambinti namo**.

Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Rinkimas balsu**.
- 2 Išklauskite raginimą balsu.
- 3 Pasakykite **Call** ir pasakykite norimo kontakto vardą, telefono numerį ar vietą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Atmesti**.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos žemėlapyje, kai atsiliepiate į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesusuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami . Taip pat galite pasirinkti  >  žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **„Navigator“ vyksta pokalbis**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofona, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami padėti ragelį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Bluetooth funkcijų įjungimas ir išjungimas

Galite įjungti ar išjungti Bluetooth funkcijas, pvz., telefono skambučius, medijos garsą ir tiesiogines paslaugas, išmaniajame telefone.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
- 3 Pasirinkite funkciją, kurią įjungsite arba išjungsite.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas

Naudodamiesi programa dėsl galite nustatyti, kokių tipų išmaniojo telefono pranešimai turi būti rodomi dėsl įrenginyje.

- 1 Telefone atidarykite programą dėsl.
- 2 Pasirinkite  > **Išmanieji pranešimai**.
Atidaromas išmaniojo telefono programų kategorijų sąrašas.
- 3 Pasirinkdami kategoriją įjunkite arba išjunkite to tipo programų pranešimus.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų dėsl įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Atsijungti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Pamiršti įrenginį**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 52 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti neprenumeruojamus eismo duomenis naudodami programą dėsl (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 37 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, apsilankykite adresu garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti prijungus jį prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa dėsl.

- 1 Prijunkite įrenginį prie programos dėsl.
- 2 dėsl įrenginyje pasirinkite  > **Eismas** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pažymėta parinktis **Garmin Live Traffic**.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, jei norite peržiūrėti eismo žemėlapio sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai

Pertraukų planavimas

PRANEŠIMAS

Šis įrenginys NĖRA patvirtintas įrašų popieriniame žurnale pakaitalas pagal Federalinės vežėjų saugos administracijos (angl. FMCSA) nuostatas. Vairuotojai turėtų laikytis visų galiojančių federalinių ir valstijų darbo valandų reikalavimų. Šis įrenginys, integruotas su Garmin eLog suderinamu elektroninio prisijungimo įrenginiu (angl. ELD), vežėjui sudaro galimybę laikytis darbo valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog įrenginį, apsilankykite adresu garmin.com/elog.

Įgalinus pertraukų planavimo funkciją, iki siūlomų pertraukų pradžios ir vairavimo laiko pabaigos likus vienai valandai įrenginys apie tai praneša ir pasiūlo maršrute esančias pertraukų vietas. Šią funkciją galite naudoti norėdami stebėti darbo valandas; tai gali padėti laikytis saugumo taisyklių.

PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, pertraukų planavimo funkcijos nepasiekiamos.

Sustojimas, kai siūloma pertrauka

Kai ateina pertraukos laikas, įrenginys jus apie tai įspėja ir rodo galimas pertraukų vietas maršrute.

Siūlomų pertraukų vietų sąrašė pasirinkite vietą.

Įrenginys prideda pertraukos vietą kaip kitą kelionės tikslą maršrute.

Pertraukų laikmačio įjungimas

Pertraukų laikmatis automatiškai įsijungia, kai transporto priemonė 30 sekundžių juda bent 8 km/val. (5 km/myl.) greičiu. Laikmatį bet kada galite įjungti rankiniu būdu.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Pertraukų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite **Paleisti laikmatį**.

Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo

Laikmatis pristabdomas automatiškai, kai transporto priemonė stovi tris minutes ar ilgiau. Kai sustojate trumpai, pvz., aikštelėje ar sunkvežimių stotelėje, laikmatį galite pristabdyti rankiniu būdu. Kelionės pabaigoje laikmatį galite nustatyti iš naujo rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **Stabdyti laikmatį**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, pasirinkite **Pristabdyti**.
 - Jei norite sustabdyti ir iš naujo nustatyti laikmatį, pasirinkite **Nustatyti iš naujo**.

Vairavimo valandų koregavimas

Galite koreguoti visų vairavimo valandų skaičių, kad jis labiau atitiktų darbo valandų įrašus.

- 1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite **Iš viso važiuot. val.**
- 2 Įveskite visų vairavimo valandų skaičių.
- 3 Pasirinkite **Išsg.**

Dienos vairavimo laiko koregavimas

Galite koreguoti dienos vairavimo laiką, kad jis atitiktų atitinkamame regione taikomus teisinius reikalavimus.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite **Per dieną važ. val.**
- 2 Pasirinkite regione taikomą dienos vairavimo laiką.
- 3 Pasirinkite **Išsg.**

Garmin eLog

Garmin eLog adapteris vežėjui sudaro galimybę laikytis darbo valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei Garmin eLog adapteris susietas su suderinamu mobiliuoju įrenginiu, darbo valandų informaciją galite peržiūrėti dėžl įrenginyje. Garmin eLog adapteris prieinamas ne visuose regionuose. Jei norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog adapterį, apsilankykite adresu garmin.com/elog.

PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, Garmin eLog funkcijos nepasiekiamos.

Garmin eLog funkcijų nustatymas dėžl įrenginyje

- 1 Mobiliajame įrenginyje susiekite Garmin eLog adapterį su Garmin eLog programa (*Garmin eLog įrenginio nustatymas, 39 psl.*).
- 2 Susiekite dėžl įrenginį su suderinamu mobiliuoju įrenginiu.
- 3 Įgalinkite programos Garmin eLog susiejimą su dėžl įrenginiu (*Programos Garmin eLog susiejimo su dėžl įrenginiu įgalinimas, 39 psl.*).
- 4 Jei reikia, įgalinkite Garmin eLog ryšį dėžl įrenginyje (*Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dėžl įrenginyje, 39 psl.*).

Garmin eLog įrenginio nustatymas

Norint naudotis įrenginiu, reikia nustatyti Garmin eLog adapterį ir susieti jį su programa Garmin eLog.

- 1 Iš mobilialajame įrenginyje esančios programų parduotuvės įdiekite programą  Garmin eLog ir atidarykite ją.
- 2 Mobilialajame įrenginyje, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, nustatykite ir konfigūruokite Garmin eLog sistemą.

PASTABA: kol sąrankos procesas nebus baigtas, tam tikros įrenginio funkcijos neveiks.

Programos Garmin eLog susiejimo su dėžl įrenginiu įgalinimas

- 1 Programoje Garmin eLog prisijunkite prie vairuotojo profilio.
- 2 Pasirinkite **Settings > Pair to Nearby Garmin dėžl.**

Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dėžl įrenginyje

- 1 dėžl įrenginyje pasirinkite  > **Telefonas**.
- 2 Pasirinkite susieto mobiliojo įrenginio pavadinimą.
- 3 Pažymėkite arba išvalykite „**Garmin eLog**“ adapteris žymės langelį.

Garmin eLog informacijos peržiūra dėžl įrenginyje

Kad galėtumėte peržiūrėti Garmin eLog informaciją dėžl įrenginyje, turite atlikti sąranką (*Garmin eLog įrenginio nustatymas, 39 psl.*).

Vairuojant transporto priemonę įrenginys Garmin eLog žemėlapiu įrankyje rodo darbo būseną ir visas vairavimo valandas.

Pasirinkite lauką, kuriame peržiūrėsite likusių vairavimo valandų suvestinę.

Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra

Kai Garmin eLog įrenginys aptinka diagnostinį įvykį ar triktį, ekrane rodomas pranešimas.

Jei norite peržiūrėti įvykio informaciją, pasirinkite diagnostinį ar trikties pranešimą.

PASTABA: papildomą informaciją apie diagnostinius įvykius ir triktis galite peržiūrėti programoje Garmin eLog.

IFTA

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvintas sunkvežimio profilis.

Duomenis, reikalingus dokumentacijai pagal Tarptautinį degalų mokesčių susitarimą (IFTA), pvz., degalų pirkimo ir nuvažiuoto atstumo informaciją, galite įrašyti.

Degalų duomenų įvedimas

- 1 Pasirinkite  > **IFTA** > **Prie siurblio**.
- 2 Įveskite vieno galono degalų kainą.
- 3 Pasirinkite laukelį **Sunaudoti degalai**.
- 4 Įveskite nupirktų degalų kiekį.
- 5 Jei reikia, pasirinkite degalų rūšį:
 - Kad kiekį įrašytumėte litrais, pasirinkite **Galonai** > **Litrai** > **Išsg.**.
 - Kad kiekį įrašytumėte galonais, pasirinkite **Litrai** > **Galonai** > **Išsg.**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite žymės langelį **Su mokesčiais**.
- 7 Pasirinkite **Kitas**.
- 8 Nustatykite parinktį, leidžiančią įrašyti degalinę, kurioje pasipildėte degalų:
 - Sąraše pasirinkite netoliese esančią degalinę.
 - Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite degalinės pavadinimą bei adresą.
- 9 Pasirinkite degalų pirkėją.

Degalų duomenų redagavimas

- 1 Pasirinkite  > **IFTA** > **Degalų registrai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite transporto priemonės profilį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Pasirinkite degalų įrašą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti informaciją, pasirinkite laukelį.
 - Jei norite pašalinti įrašą, pasirinkite .

Teisės aktų suvestinės peržiūra ir eksportavimas

Teisės aktų suvestinėje kiekvieną ketvirtį nurodomi kiekvienos valstijos ar provincijos, kurioje buvo eksploatuojama jūsų transporto priemonė, duomenys. Teisės aktų suvestinė galima kai kuriose vietovėse.

- 1 Pasirinkite  > **IFTA** > **Įstatymų suvestinė**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Jei norite eksportuoti teisės aktų suvestinę, pasirinkite  > **Eksportuoti** > **Gerei**.
Įrenginys eksportuoja suvestinę į .csv failą ir jį įrašo į aplanką Ataskaitos, kuris yra įrenginyje.

Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **IFTA** > **Ataskaitos apie kelionę**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Pasirinkite ataskaitą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti ataskaitą, pasirinkite  > **Ištrinti** ir pažymėkite žymės langelį.
 - Jei norite sujungti ataskaitas, pasirinkite  > **Sujungti** ir pažymėkite žymės langelius.
 - Pasirinkite  > **Eksportuoti** > **Gerai**. Įrenginys eksportuoja ataskaitą į .csv failą ir jį įrašo į aplanką **Ataskaitos**, kuris yra įrenginyje.

Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų peržiūra

PRANEŠIMAS

Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų prietaiso atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Naudodami kompiuterio failų naršyklę nueikite į vidinę įrenginio saugyklą ir atidarykite aplanką **Ataskaitos**.
- 3 Atidarykite aplanką **IFTA**.
- 4 Atidarykite .csv failą.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 41 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Tech. priež. istor.**.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite odometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig.**.

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > **Tech. priež. istor.**.
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**.

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite  > **Tech. priež. istor.**.
- 2 Pasirinkite  > **Pašalinti kategorijas**.
- 3 Pasirinkite techninės priežiūros kategorijas, kurias norite šalinti.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite  > **Tech. priež. istor..**
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > **Pervardyti kategoriją.**
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Tech. priež. istor..**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Pašalinti įrašus.**
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti.**

Techninės priežiūros įrašo redagavimas

Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite  > **Tech. priež. istor..**
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig..**

PrePass[®]

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už programos PrePass teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia turėti aktyvią PrePass paskyrą.

Programa PrePass suteikia vairuotojams galimybę patikrinti komercinės transporto priemonės saugą, kredencialus ir svorį artėjant prie svėrimo stočių. Galite susieti savo dėzl įrenginį su programa dėzl ir programa PrePass bei gauti pranešimus apie artėjančias svėrimo stotis savo dėzl įrenginyje.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Lojalumo programos

dėzl įrenginyje galite pasiekti tam tikrų JAV stovėjimo aikštelių, įskaitant Love's Travel Stops ir Pilot Flying J Travel Centers, lojalumo programas. Naudodamiesi jų programomis dėzl įrenginyje galite patikrinti premijų taškų likutį ir kitą informaciją apie lojalumo programas. Norėdami suaktyvinti lojalumo programos funkcijas, prisijunkite prie lojalumo programos paskyros programoje dėzl.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Naudotojo vadovas.**
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba kaip programinės įrangos tekstas (*Sistemos nustatymai, 53 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo (pasirenkama), pasirinkite .

Sunkvežimių žemėlapis peržiūra

Sunkvežimių žemėlapyje rodomi pripažinti sunkvežimių maršrutai, pvz., Pagalbos antžeminiam transportui įstatyme (angl. STAA) rekomenduojami maršrutai, TruckDown (TD) rekomenduojami maršrutai ir neradioaktyvias pavojingasias medžiagas (angl. NRHM) vežantiems sunkvežimiams skirti maršrutai. Pripažinti maršrutai skiriasi atsižvelgiant į jūsų regioną ir į įrenginį įkeltus žemėlapis duomenis.

Pasirinkite  > **Sunkvežimių žemėlapis**.

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis** > **Sukurti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasir..**
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasir..**
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas** > .
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutai**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Sąrašas**.
- 4 Pasirinkite vietą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti vietą, pasirinkite  ir įveskite naują vietą.
 - Jei norite perkelti vietą aukštyn arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Navigacija išsaugotu maršrutu

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Išsg.** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionių istorijos funkciją ([Įrenginio nustatymai ir produkto informacija, 53 psl.](#)).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Kelionės istorija**.

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie dėžl taikomosios programos.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa dėžl ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 35 psl.](#)).

Pasirinkite  > **Orai** > **Radaras**.

Vėjo prognozės peržiūra


- 1 Pasirinkite  > **Orai** > **Vėjas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti vidutinio vėjo greičio prognozės jūsų srityje žemėlapyje, pasirinkite **Vėjo greitis**.
 - Jei norite peržiūrėti didžiausio vėjo greičio prognozės jūsų srityje žemėlapyje, pasirinkite **Vėjo gūsis**.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite  > **Orai** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą sąraše.
 - Norėdami pridėti prie mėgstamų miestų, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Muzikos grotuvas

Naudojant muzikos grotuvą įrenginyje galima valdyti muziką, kurią tuo metu leidžia susieto telefono medijos programa. Galite bet kada atidaryti medijos grotuvą pasirinkdami Muzika pagrindiniame meniu.

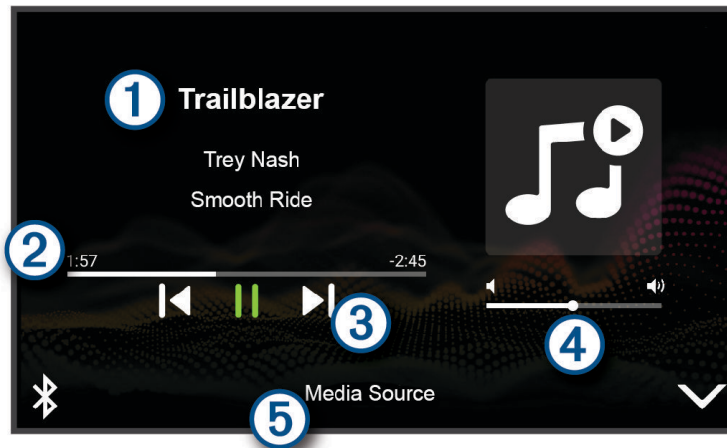


- | | |
|---|--|
| ① | Informacija apie šiuo metu leidžiamą mediją, pvz., pavadinimas, atlikėjas, albumas, stotis ar kanalas. |
| ② | Esamo medijos elemento leidimo eiga. |
| ③ | Atkūrimo valdikliai. Valdikliai gali keistis priklausomai nuo medijos šaltinio. |
| ④ | Garsumo valdikliai. Jei reikia, reguliuokite garsumą slankikliu. |
| ⑤ | Prijungto medijos šaltinio pavadinimas. |

Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių

Muzikos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia valdyti muzikos leistuvą iš žemėlapių.

- 1 Atidarykite žemėlapij.
- 2 Pasirinkite  > **Muzikos valdikliai**.
Žemėlapyje pasirodo muzikos leistuvo valdikliai.

Programa Garmin PowerSwitch™

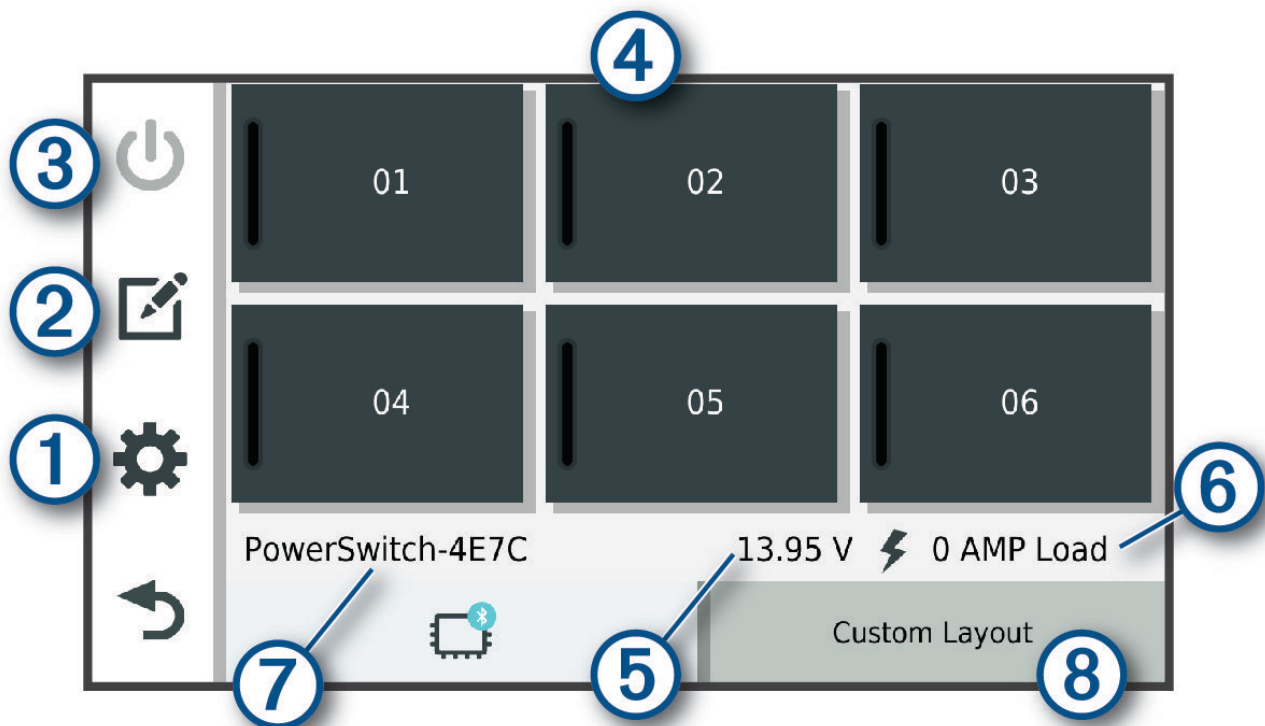

①	Atidaromas programos nustatymų meniu
②	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③	Išjungiamos visos išvestys
④ Ijungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma jėgimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio. Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Pridėti mygtuką**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Perjungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Blyksniai** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Rutinos

Rutinos automatizuoja jūsų Garmin PowerSwitch įrenginį. Jei apibrėžiate rutiną suderinamame Garmin navigacijos įrenginyje, jis automatiškai įjungia arba išjungia jungiklius, kai tenkinamos rutinos sąlygos. Pavyzdžiui, galite nustatyti rutiną, kad jungiklis būtų įjungtas konkrečiu metu kiekvieną dieną arba kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį. Naudoti rutinas galima tik su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

Sekos pridėjimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti seką**.
- 3 Pasirinkite **Kada**.
- 4 Pasirinkite paleidiklį:
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų, kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį, pasirinkite **Greitis** > **Kitas** ir įveskite ribines greičio vertes vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų konkrečiu paros metu, pasirinkite **Laikas** > **Kitas** ir įveskite laiką.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų kylant saulei, pasirinkite **Saulėtekis**.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų saulei leidžiantis, pasirinkite **Saulėlydis**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 6 Pasirinkite įrenginį, jungiklį, veiksmą ir mygtuko režimą.
- 7 Jei reikia, slankikliu reguliuokite pritemdymą.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos redagavimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti sekos paleidiklį, pasirinkite **Kada** ir pasirinkite paleidiklį.
 - Jei norite pakeisti veiksmą, pasirinkite  prie veiksmo, kurį norite pakeisti, ir atnaujinkite veiksmą.
 - Jei norite pridėti prie sekos veiksmą, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir įveskite informaciją apie veiksmą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite šalinti.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiu balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną komandą pradėkite žodžiais *OK, Garmin*.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei reikia, reaguokite į įrenginio raginimus balsu.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į jūsų komandas, patikrinkite, ar jis nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti foninį triukšmą, kuris trukdo mikrofonui.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.

Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Nustatymai

Telefono nustatymai

Pasirinkite  > **Telefonas** ir pasirinkite telefoną.

Atsijungti: atjungiamas susietas telefonas.

Telefono pavadinimas: rodomas susieto telefono pavadinimas. Galite pasirinkti pavadinimą ir pakeisti, kaip jis bus rodomas navigacijos įrenginyje.

Telefono skambučiai: navigacijos įrenginys gali valdyti skambučius susietame telefone.

Garmin dėzl: rodoma, jei navigacijos įrenginys yra susietas su programa dėzl telefone.

„Garmin eLog“ adapteris: rodoma susieto Garmin eLog adapterio būseną. Šiuo nustatymu galima naudotis ne visuose regionuose.

Pamiršti įrenginį: prijungtas įrenginys pašalinamas iš susietų įrenginių sąrašo. Ši parinktis galima tik susiejus įrenginį.

Wi-Fi nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus.

Pasirinkite  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų ([Prijungimas prie belaidžio tinklo, 51 psl.](#)).

Prijungimas prie belaidžio tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite  > **Wi-Fi**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Wi-Fi**, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **Ieškoti tinklų**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite belaidžio ryšio tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie belaidžio ryšio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą ateityje.

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite  > **Žemėlapis**.

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: nustatomas žemėlapių detalumo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių pritaikymas, 34 psl.*).

Kelio taškų etiketės: nustatomas kelio taškų etikečių dydis žemėlapyje.

Kelio taškų tvarkymas: kelio taškų piktogramos paslepiamos, kai žemėlapis labai nutolinamas.

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu garmin.com/maps.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapis** > **Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapij.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  > **Navigacija**.

Skaiciavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Eismas: nustatomos eismo funkcijų parinktys.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia daugiau operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiamas GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.

Eismas: įjungiamo eismo funkcija.

Esamas teikėjas: nustatomas naudojamas eismo duomenų teikėjas. Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo prenumeratų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 27 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: galite įjungti arba išjungti įspėjimus apie būsimo zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 13 psl.*).

Įsp. apie greičio virš.: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Sumažėjusio greičio signalas: įspėja, kai sumažėjo greičio apribojimas.

Įsp. dėl valstybės sienos: rodomas pranešimas kertant valstybių sienas.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgai, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo artėjančias paslaugas. Galite įjungti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir artėjančių paslaugų pasiūlymus.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Planuojamas atvykimas: rodomas jūsų kelionės tikslo žemėlapis maršruto pabaigoje. Taip pat galite įjungti vaizdą iš palydovų atsisiuntimą įrenginyje naudodami mobiliuosius duomenis susietame išmaniajame telefone.

Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: galite įjungti ir nustatyti įspėjimo apie priekinį susidūrimą jautrumą. Nustačius didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.

Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: leidžia įrenginiui pateikti įspėjimą, kai nustatoma, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Prietaisų skydo kameros nustatymai

Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera**.

Kameros vieta: galite nustatyti transporto priemonės aukštį ir kameros vietą bei sulygiuoti prietaisų skydo kamerą.

Pradėti įrašymą įjungus: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustatoma prietaisų skydo kameros įrašų skiriamoji geba ir kokybė.

Įvykių aptikimas: nustatomas įvykių aptikimo funkcijų jautrumas. Aptikęs galimą eismo įvykį, įrenginys automatiškai išsaugo vaizdo įrašą.

Įrašyti garsą: įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas, kai įrašote prietaisų skydo kamera.

Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukiama data, laikas, vieta ir greičio informacija.

Neišsaugoti vaizdo įrašai: nustatoma, kada įrenginys šalina neišsaugotą vaizdo medžiagą. Jei pasirinkta parinktis **Pašalinti, kai bus pilna**, įrenginys pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kai atminties kortelės saugykla užpildoma. Jei pasirinkta parinktis **Nedelsiant pašalinti**, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiame. Tai naudinga siekiant užtikrinti duomenų privatumą. Jei pasirinkta parinktis Nedelsiant pašalinti, negalite peržiūrėti neišsaugotų vaizdo įrašų galerijoje.

Belaidės kameros nustatymai

Naudodami belaidės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin belaides kameras ir jų nustatymus. Šio meniu nustatymai rodomi tik tada, kai prie dėzl įrenginio prijungta belaidė kamera. Daugiau informacijos apie belaidės kameros susiejimą su dėzl įrenginiu ieškokite belaidės kameros naudotojo vadove.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite  > **Ekranas**.

Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulščiąjį (horizontalų) vaizdą.

PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.

Spalvų tipas: įjungiamas dienas arba naktiniai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktinius pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Sistemos nustatymai

Pasirinkite  > **Sistema**.

Balso kalba: nustatoma raginimų balsu kalba.

Teksto kalba: nustatoma viso ekrane pateikiamo teksto kalba.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nesikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalinamos klaviatūros kalbos.

Vienetai: nustatomi atstumo matavimo vienetai.

Dabartinis laikas: nustatomas įrenginio laikas.

Laiko formatas: leidžiama pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Padėties formatas: nustatomas geografinių koordinatų formatas ir sistema.

Įrenginio nustatymai ir produkto informacija

Pasirinkite  > **Įrenginys**.

Apie: rodoma aparatinės ir programinės įrangos versijos informacija.

Reguliavimas: rodoma E-LABEL įstatyminių reikalavimų ir atitikties informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: galima peržiūrėti galutinio naudotojo licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos informaciją.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Tai leidžia peržiūrėti kelionės žurnalą ir naudotis kitomis kelionių istorijos funkcijomis.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nustatymų atkūrimas

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite  > Įrenginys > Nustatyti iš naujo.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.
- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**. Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**. Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite .

2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.

3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

1 Nustatymų meniu braukite į apačią.

2 Pasirinkite Įrenginys > Reguliavimas.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 51 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, ant piktogramos  pagrindiniame meniu atsiranda .

2 Pasirinkite > **Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (*Įrenginio įkrovimas, 54 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia bent 2 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.


PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 57 psl.*).
- 2 Atidarykite programą 📍 Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① dėžl įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

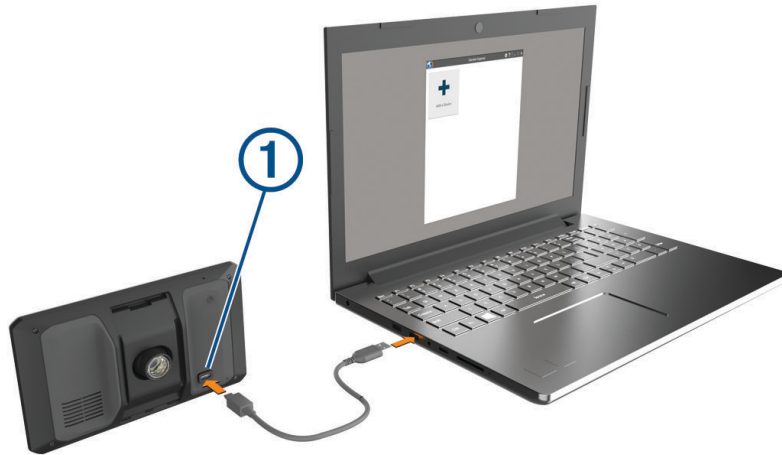

- 4 dėžl įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp..**
- 5 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 🔄

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

7 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 67 psl.*).

8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.

2 Nausausinkite įrenginį.

USB prievado valymas

- 1 Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 2 Valykite USB prievadą minkšta, švaria ir pūkų nepaliekančia šluoste ar vatos pagalvėle.
PASTABA: jei būtina, galite sudrėkinti šluostę arba vatos pagalvėlę trupučiu izopropilo alkoholio.
- 3 Prieš vėl prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio, palaukite, kol jis bus visiškai sausas.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Atsukite veržlę, kuri laiko magnetinį laikiklį pritvirtintą prie vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą.
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.

Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti

Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų perrašomos. Periodiškai formatuojant kortelę galima prailginti naudojimo laiką ir pagerinti našumą. Kadangi prietaisų skydo kamera įrašo nuolat, atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti. Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei ateina laikas ją suformatuoti ar pakeisti.

Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.

- Formatuokite atminties kortelę bent kartą per šešis mėnesius.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; tada, jei reikia, pakeiskite atminties kortelę.
- Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.

Jei įrenginys neprijungtas prie degimo įjungiamos transporto priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.

- Naudokite atminties kortelę su didesnės talpos saugykla.
Kadangi didesnės talpos atminties kortelės perrašomos rečiau, paprastai jos naudojamos ilgiau.
- Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
- Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.

Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni

- Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė. Jei norite peržiūrėti rekomenduojamų atminties kortelių sąrašą, eikite į garmin.com/dashcamcards.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti nepakankamai greitai.
- Jei išmaniajame telefone peržiūrėte vaizdo įrašus naudodami belaidį ryšį su kamera, pabandykite peržiūrėti juos kitoje vietoje, kurioje mažiau belaidžio ryšio trukdžių, arba perkelkite juos į išmanųjį telefoną.
- Perkelti svarbius įrašus į kompiuterį ar išmanųjį telefoną ir suformatuoti atminties kortelę.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; jei reikia, pakeiskite atminties kortelę.
- Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą į naujausią versiją (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą, 55 psl.*).

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Montavimo aspektai, 2 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 51 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 53 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 53 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 7 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 51 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 4 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  > **Telefonas** ir patikrinkite, ar telefonas susietas su navigatoriumi.
- Įjunkite Bluetooth belaidžio ryšio technologiją telefone ir laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdos) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Jei norite kartoti susiejimą, reikia atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 37 psl.*) bei atlikti susiejimo veiksmus.

Priedas

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Garmin PowerSwitch

ĮSPĖJIMAS

Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš dėžl įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumuliatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Nejunkite maitinimo šaltinio prie priedo išėjimo gnybto. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliama reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jo srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
 - 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
 - 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
 - Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
 - Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
 - Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.
- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

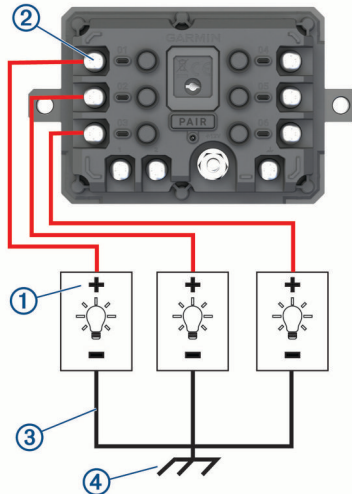

- 2 Prijunkite neigiamą arba žeminimo laidą ③ prie nedažyto žeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie žeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nejunkite priedo žeminimo laidų prie žeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje, antraip galite patirti kūno sužalojimą, sukelti turtinę žalą arba padaryti neigiamą įtaką įrenginio veikimui.

- 3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

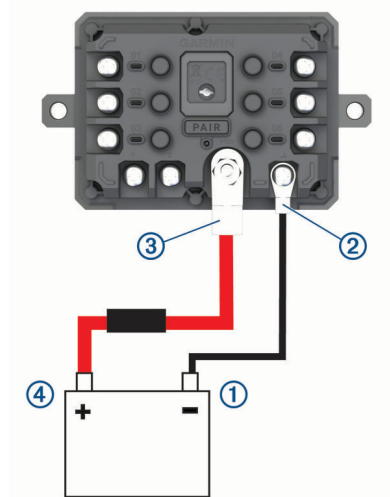

- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –25 iki 85 °C (nuo –13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant +15 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekiamą energiją.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.

Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty jūsų transporto priemonės akumuliatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekiamą galia, 65 psl.*).

Mano priedams netiekiamą galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekiamą energiją iš transporto priemonės akumuliatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

BC™ 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti BC™ 50 kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie įrenginių suderinamumą rasite adresu garmin.com/backupcamera.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
Neįdiegus naujausios programinės įrangos, įrenginys gali nepalaikyti BC™ 50 kameros. Daugiau informacijos apie įrenginio programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Pasirinkite  > **Nešiojamoji kamera** > **Pridėti naują kamerą**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite kameros susiejimą ir nustatymą.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai, kai įjungiamas maitinimas.

Galinio vaizdo kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Šį įrenginį tinkamai naudojant, jis turi padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada žinokite, kas yra kelyje šalia jūsų, nespoksokite į ekraną ir nesiblaškykite dėl ekrano. Jei sutelksite visą dėmesį į ekraną, galite nepastebėti kliūčių ar pavojų.

Susiejus kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu ir jį įjungus, kameros rodinys bus rodomas automatiškai, todėl galėsite bet kada rankiniu būdu rodyti kamerą.

- Kai navigacijos įrenginys prijungtas prie uždegimo įjungiamo maitinimo lizdo (rekomenduojama), įjunkite transporto priemonę.
- Kai navigacijos įrenginys prijungtas prie nuolat veikiančio maitinimo lizdo, įjunkite navigacijos įrenginį.
- Norėdami padaryti, kad kamera būtų rodoma, rankiniu būdu, pasirinkite .
- Norėdami kamerą rodyti arba slėpti balso komandomis, pasakykite **Rodyti vaizdo įrašą** arba **Slėpti vaizdo įrašą**.

PASTABA: balso komandos galimos ne visuose navigacijos įrenginiuose. Balso komandos gali skirtis priklausomai nuo navigacijos įrenginio modelio. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis arba kai kurioms kalboms navigacijos įrenginį gali reikėti nustatyti papildomai. Daugiau informacijos ieškokite programoje OK, Garmin navigacijos įrenginyje arba navigacijos įrenginio naudotojo vadove.

Matomas kameros rodinys. Kai kamera aptinka, kad automobilis juda į priekį, ji automatiškai nustoja siųsti vaizdą, o navigacijos įrenginys vėl pradeda veikti įprastai. Kameros įrašomas vaizdas automatiškai nutraukiamas po 2 minučių ir 30 sekundžių, neatsižvelgiant į tai, ar automobilis pajudėjo į priekį.

Kamerų perjungimas

Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros, galite perjungti jų vaizdus.

Kameros rodinyje pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite .
- Palieskite ekraną ir pasirinkite kamerą ekrano apačioje.

Rodoma vaizdo transliacija iš kameros.

Kameros orientacijos keitimas

Priklausomai nuo kameros vietos transporto priemonėje, vaizdas jūsų įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus gali būti rodomas apverstas arba veidrodinis. Norėdami matyti tinkamai, galite apsukti vaizdo įrašą horizontaliai arba apversti vertikalčiai.

- 1 Kameros rodinyje pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite  > **Koreguoti vaizdo įrašą**.
 - Palieskite ekraną ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite , jei norite apgręžti vaizdą, arba , jei norite apversti vaizdą.
- 3 Pasirinkite .

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: šis įrenginys suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas

Kad prietaisų skydo kamera veiktų, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite įrenginyje.

Jei norite padidinti atminties kortelės naudojimo laiką, reikia formatuoti atminties kortelę bent kartą per 6 mėnesius. Taip pat turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite  > **Galerija**.
- 2 Pasirinkite  > **Formatuoti atminties kortelę**.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 512 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*dėžlį įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 dēzlį įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp.**

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 67 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite žemyną ir žemėlapių tipą.
- 4 Pasirinkite žemėlapių.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

