


GARMIN®

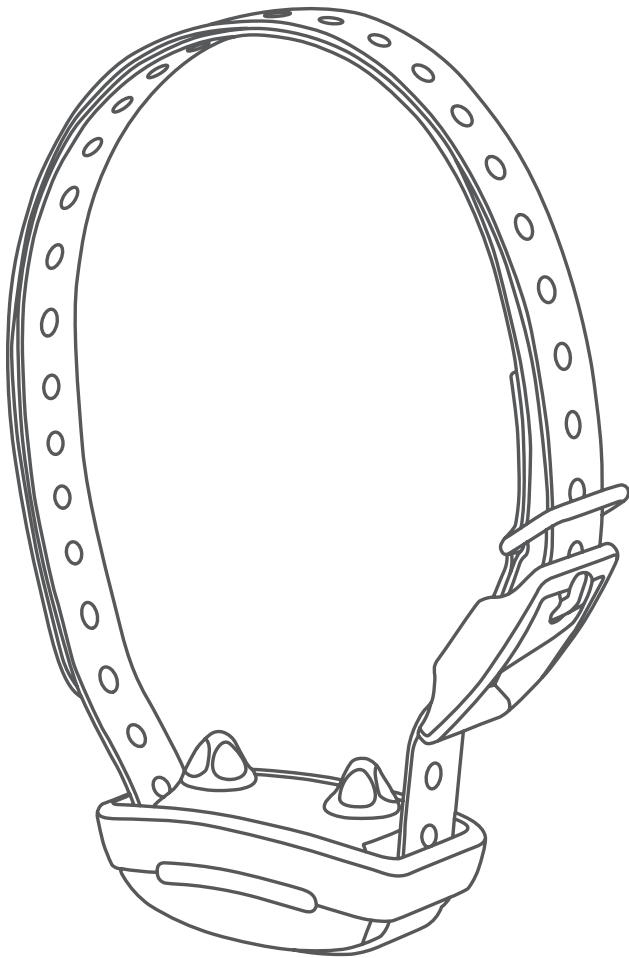

BARKLIMITER™ 2

Manual del usuario

© 2017 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. BarkLimiter™ y Garmin Canine™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin.

Contenido

Inicio	1
Descripción general del dispositivo BarkLimiter 2	1
Cargar el dispositivo para collar de perros	1
Encender el dispositivo para collar de perros	1
Colocar el dispositivo para collar de perros en una correa	1
Vincular un smartphone con el dispositivo para collar de perros	1
Colocar el collar al perro	2
Aplicación Garmin Canine	2
Sincronizar el dispositivo para collar de perros con la aplicación Garmin Canine	2
Corrección de ladridos	2
Modo inteligente	3
Seleccionar un modo de adiestramiento	3
LED de estado	3
Métodos de corrección	3
Intensidad automática	3
Seleccionar el nivel de intensidad correcto	3
Solución de problemas	3
La detección de ladridos es demasiado sensible	3
El dispositivo para collar de perros no responde	4
Parece que mi dispositivo no está activo	4
Mi dispositivo no carga o no conserva la carga	4
Mi perro sigue ladrando	4
Mi perro ladra demasiado	4
Información del dispositivo	4
Especificaciones	4
Más información	4
Acuerdo de licencia del software de terceros	4
Índice	6

Inicio

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Descripción general del dispositivo BarkLimiter 2



①	Correa de collar
②	Puntos de contacto
③	Puerto de carga (debajo de la tapa protectora)
④	Botón de encendido y selección de modo
⑤	Indicador LED
⑥	Modo de tonos
⑦	Modo inteligente/de elevación automática
⑧	Modo de vibración

Cargar el dispositivo para collar de perros

AVISO

Para evitar la corrosión, seca bien los contactos del collar y el área circundante antes de conectar el clip cargador.

Debes cargar completamente la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Normalmente, la batería tarda unas dos horas en cargarse si está totalmente descargada.

NOTA: el dispositivo no se carga cuando se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado (*Especificaciones*, página 4).

1 Levanta la tapa protectora ① del puerto de carga ②.



2 Conecta el cable de alimentación a una fuente de alimentación.

El color y el número de los LED de estado iluminados cambia a medida que se carga el collar. Todos los LED de estado se

iluminan en verde fijo cuando el dispositivo está completamente cargado.

3 Cuando todos los LED de estado se iluminen en verde fijo, retira el cable USB del dispositivo.

NOTA: el dispositivo se enciende automáticamente cuando lo retiras del cargador.

Encender el dispositivo para collar de perros

El dispositivo permanece encendido hasta que lo apagas manualmente (*Apagar el dispositivo para collar de perros*, página 1)

SUGERENCIA: después de pulsar cualquier botón o retirar el dispositivo del cargador, el dispositivo no emitirá correcciones durante dos minutos.

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que todos los LED de estado se iluminen en verde.

El dispositivo emite un pitido y un LED indica el modo activo. Un LED se ilumina en azul cuando el modo inteligente está activo. Un LED se ilumina en verde cuando cualquier otro modo está activo. Despues de dos segundos, un LED azul o verde se ilumina en rojo.

Apagar el dispositivo para collar de perros

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el LED de estado se ilumine en rojo fijo y el dispositivo emita un pitido.

Colocar el dispositivo para collar de perros en una correa

Puedes colocar el dispositivo para collar de perros en una correa de 25,4 mm (1 in) de ancho y de 2,78 mm (0,11 in) de grosor como máximo.

1 Con el cierre hacia abajo, introduce el extremo de la correa del collar ① a través de la ranura ② del dispositivo para collar.



2 Tira de la correa del collar al menos dos tercios a través de la ranura ③ del lado contrario del dispositivo.

3 Ajusta la banda del collar en el dispositivo.

4 Tira de la correa del collar hasta que quede apretada a lo largo de la parte delantera del dispositivo.

Vincular un smartphone con el dispositivo para collar de perros

Puedes utilizar la aplicación Garmin Canine™ en un smartphone compatible para vincular el dispositivo para collar de perros a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® Smart.

1 Visita www.garmin.com/apps y descárgate la aplicación Garmin Canine en tu smartphone.

2 Abre la aplicación Garmin Canine en el smartphone.

- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para crear una cuenta, configurar el perfil de tu perro y vincular el dispositivo para collar de perros.
- 4 Sitúa el smartphone a una distancia máxima de 10 m (33 ft) del dispositivo para collar de perros.
- 5 Conecta el dispositivo para collar de perros al cargador. El dispositivo entra en modo de vinculación. Al vincular el dispositivo con el smartphone, aparece un mensaje.

Colocar el collar al perro

⚠ ATENCIÓN

Para ayudar a reducir la posibilidad de irritación, quita el collar cuando no esté en uso. Debes comprobar el ajuste y la comodidad del collar a diario.

Este dispositivo no está diseñado para su uso en humanos. No intentes utilizarlo en ninguna persona.

No expongas el dispositivo a productos químicos agresivos, entre otros, productos para pulgas o garrapatas. Asegúrate siempre de que todos los productos para pulgas o garrapatas que se apliquen al perro se han secado por completo antes de colocarle el collar. Los productos químicos agresivos, incluso en pequeñas cantidades, pueden dañar los componentes plásticos.

Para adiestrar al perro de forma efectiva, el collar y el dispositivo se le deben colocar de la forma correcta. Si el collar está muy suelto o se coloca de forma incorrecta, la estimulación no se realizará de una forma coherente. Esto puede provocar que el adiestramiento se retrase o no se realice de forma adecuada.

- 1 Coloca el dispositivo en la parte delantera del cuello del perro, con el LED de estado apuntando hacia el mentón y el dispositivo hacia la garganta.


SUGERENCIA: para la corrección de ladridos, el dispositivo debe colocarse cerca de las cuerdas vocales del perro. Esta ubicación cambia según la raza de perro. Si parece que el dispositivo no detecta los ladridos, debes acercar o alejar el dispositivo del cuerpo del perro hasta encontrar la ubicación correcta.

- 2 Comprueba que las etiquetas de ID de la correa del collar no entran en contacto con el dispositivo.

NOTA: las etiquetas de ID que entran en contacto con el dispositivo pueden causar correcciones no intencionadas.

- 3 Aprieta la correa hasta que quede ajustada al cuello del perro y abrocha el cierre.

NOTA: el collar debe quedar bien ajustado y no girarse ni deslizarse en el cuello. El perro tiene que ser capaz de beber y comer con normalidad. Observa el comportamiento del perro para asegurarte de que el collar no esté demasiado apretado.

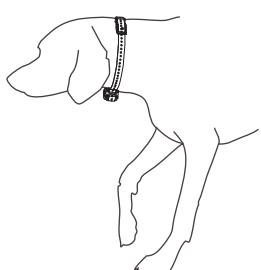

- 4 Mueve el dispositivo para que los puntos de contacto atraviesen el pelaje del perro.
- NOTA:** los puntos de contacto deben tocar la piel del perro para que resulten eficaces.

Aplicación Garmin Canine

La aplicación Garmin Canine te permite revisar la actividad diaria del perro y obtener información sobre su comportamiento. La aplicación también te permite enviar actualizaciones de software de forma inalámbrica a tu dispositivo para perros.

Configurar la corrección de ladridos: permite que el dispositivo detecte y corrija los ladridos de manera automática. Puedes ajustar el método de las correcciones. Cuando utilices la estimulación, puedes ajustar el nivel de intensidad o usar la elevación automática.

Analiza tus datos: puedes consultar un resumen de los datos, incluido el nivel de actividad diaria del perro y el número de ladridos. Puedes visualizar más información detallada sobre la actividad del perro, incluidos los tiempos de los eventos y las acciones correctivas utilizadas.

Configurar los miembros de la familia y los perros: te permite crear y editar los perfiles de los perros, vincular dispositivos para collar de perros compatibles e invitar a otros miembros de la familia.

Sincronizar el dispositivo para collar de perros con la aplicación Garmin Canine

Garmin® recomienda que sincronices tu dispositivo a diario para consultar datos actualizada en la aplicación y recibir notificaciones importantes, como alertas de batería baja y actualizaciones de software.

- 1 Sitúa el smartphone a una distancia máxima de 10 m (33 ft) del dispositivo para collar de perros.

SUGERENCIA: puede que tengas que activar el dispositivo si el perro permanece inmóvil durante un largo periodo de tiempo.

- 2 Abre la aplicación Garmin Canine.

El dispositivo para collar de perros sincroniza de forma periódica los datos con la aplicación Garmin Canine automáticamente. La aplicación muestra cuándo tuvo lugar la última sincronización.

- 3 Visualiza tus datos actuales en la aplicación Garmin Canine.

Corrección de ladridos

AVISO

Antes de jugar con el perro, debes quitarle el dispositivo para collar de perros o desactivar la función de corrección.

Cuando vayas a utilizar el dispositivo BarkLimiter 2, quítale al perro cualquier otro collar, etiqueta o elemento que lleve. Estos otros elementos pueden hacer que el dispositivo BarkLimiter 2 se active cuando el perro no esté ladrando.

El dispositivo BarkLimiter 2 puede corregir al perro automáticamente cuando ladra. El dispositivo detecta vibraciones para distinguir entre los ladridos y otras vocalizaciones. Puedes utilizar la aplicación Garmin Canine para ajustar manualmente la cantidad permitida de ladridos. Puedes no permitir ningún ladrido o establecer un número personalizado para indicar cuántos ladridos se permiten antes de corregir al perro. También puedes permitir algunos ladridos (hasta 5) para tratar de evitar correcciones no intencionadas que resulten de la actividad diaria, como bostezar, estornudar o pasar por una puerta para perros.

Puedes utilizar cualquiera de estos métodos para corregir a tu perro con el dispositivo BarkLimiter 2.

- Tono
- Vibración
- Modo inteligente
- Estimulación

NOTA: si desactivas todos los métodos de corrección, el dispositivo seguirá detectando los ladridos del perro pero sin realizar ninguna corrección. Esto puede ayudarte a realizar un seguimiento del comportamiento del perro al ladrar utilizando la aplicación Garmin Canine.

Modo inteligente

Puedes configurar el permiso de ladridos y el tipo de corrección en la aplicación Garmin Canine. Deberás activar el modo inteligente en el dispositivo para que los cambios que realices en la aplicación Garmin Canine se apliquen. Si el dispositivo no se encuentra en el modo inteligente, este solo registra el historial de ladridos.

Seleccionar un modo de adiestramiento

Cuando el dispositivo está vinculado a un smartphone (*Sincronizar el dispositivo para collar de perros con la aplicación Garmin Canine, página 2*), puedes usar el modo inteligente. Debes seleccionar el modo inteligente en el collar para ajustar la configuración en la aplicación Garmin Canine. Cuando no se selecciona el modo inteligente durante la instalación, el dispositivo vuelve de forma predeterminada al último modo estándar empleado.

SUGERENCIA: el dispositivo se apaga al mantener pulsado el botón durante más de tres segundos.

Una vez establecido el modo en la aplicación, el LED central cambia a azul y la opción de modo inteligente aparece disponible al desplazarte por las correcciones estándar. Pulsa el botón para ver el modo actual. Cuando se emite una corrección en el modo inteligente, el LED correspondiente indica la corrección que has seleccionado.

Puedes seleccionar un modo estándar o inteligente.

- 1 Retira la banda del collar del dispositivo.
- 2 Pulsa el botón de modo hasta que el LED verde indique el modo actual.
- 3 Pulsa el botón de modo durante dos segundos para desplazar el LED verde por los modos y selecciona uno.

NOTA: una vez que el LED central se ilumine en azul, podrás seleccionar el modo inteligente.

Tras dos segundos, el LED cambia de verde a rojo y el dispositivo emite una corrección de muestra correspondiente al modo seleccionado.

Cuando seleccionas el modo de estimulación, el dispositivo no emite ninguna corrección de muestra.

Si el dispositivo se encuentra en modo inteligente, el LED azul cambia a verde y luego a rojo en el modo de corrección seleccionado.

LED de estado

El LED de estado central parpadea cuando el dispositivo detecta un ladrido o le queda poca batería.

Actividad del LED	Estado	Estado
Parpadeo blanco		Se ha detectado un ladrido y no se ha aplicado ninguna corrección.
Parpadeo en rojo	Modo de corrección	Se ha detectado un ladrido y se ha aplicado una corrección.
Parpadeo en rojo	Después de una corrección	Queda poca batería.

Métodos de corrección

Estimulación: aplica una breve estimulación. Puedes ajustar manualmente el nivel de intensidad de la estimulación con la aplicación Garmin Canine.

Tono: activa un tono audible. Un tono puede proporcionar un patrón de interrupción para detener un comportamiento. El

tono puede ser más eficaz cuando ya se ha asociado a una consecuencia negativa o un comportamiento alternativo.

Vibración: aplica una vibración al perro durante un breve periodo de tiempo para ayudarle a desviar la atención de la causa actual de un comportamiento. La efectividad de la vibración puede variar en función del temperamento y la experiencia del perro.

Intensidad automática

El dispositivo puede establecer automáticamente el nivel de intensidad de la estimulación según el comportamiento del perro al ladrar. El dispositivo comienza a la menor intensidad y aumenta el nivel de intensidad gradualmente hasta que el perro deja de ladrar. Si el perro no ladra, la intensidad disminuye con el tiempo.

La función de intensidad automática está diseñada para eliminar los ladridos excesivamente molestos. Para detener los ladridos antes, debes establecer el nivel de intensidad de forma manual.

La supervisión de ansiedad prolongada es una función de seguridad que desactiva la estimulación después de cuatro correcciones de máximo nivel, con un intervalo de 10 segundos entre cada una de ellas. Tras la cuarta la corrección, el dispositivo espera hasta que no se detectan más ladridos en los siguientes 2 minutos.

NOTA: cuando se establece un nivel de corrección fijo, el dispositivo no activa la supervisión de ansiedad prolongada, ni siquiera con el máximo nivel de corrección.

Seleccionar el nivel de intensidad correcto

Debes elegir el nivel de intensidad más bajo para disuadir al perro de que ladre. Si nunca has utilizado un collar de corrección de ladridos con el perro, el animal necesitará tiempo y experiencia hasta aprender que el ladrido es la causa de la corrección.

- 1 En la aplicación Garmin Canine, ajusta la intensidad al nivel más bajo.
- 2 Durante 30 minutos, cuando el perro ladre, observa su reacción, por ejemplo, si agita la cabeza, mueve el cuello, cambia la forma de ladrar o simplemente cambia de expresión.
- 3 Si no reacciona de ninguna forma, aumenta la intensidad un nivel hasta que el perro tenga una reacción a la estimulación ligera pero reconocible.
- 4 Espera 24 horas a que el perro aprenda a responder y no ladre.
- 5 Si el perro sigue ladrando mientras lleva el collar, aumenta el nivel de intensidad gradualmente hasta encontrar el nivel que disuada al perro de ladrar.

Solución de problemas

La detección de ladridos es demasiado sensible

Si la función BarkLimiter se activa cuando el perro no está ladrando, o si la detección de ladridos parece ser demasiado sensible, puedes probar estos consejos.

- Puedes utilizar la aplicación Garmin Canine para ajustar la cantidad permitida de ladridos antes de corregir al perro.
- Utiliza la aplicación Garmin Canine para desactivar la función BarkLimiter durante el juego intenso, cuando el perro está muy activo o cuando está comiendo.
- Quítale al perro todos los demás collares, rótulos u otros elementos.

El dispositivo para collar de perros no responde

Si el dispositivo para collar para perros deja de responder, puedes probar estos consejos.

- Comprueba que el dispositivo para collar de perros está encendido ([Encender el dispositivo para collar de perros, página 1](#)).
 - Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth del smartphone.
 - Vincula el dispositivo para collar para perros con tu smartphone ([Vincular un smartphone con el dispositivo para collar de perros, página 1](#)).
 - Confirma que actualmente eres el único usuario que intenta adiestrar al perro.
- NOTA:** solo puede conectarse un smartphone al dispositivo para collar para perros a la vez.
- Comprueba el nivel de la batería del dispositivo para collar para perros en la aplicación Garmin Canine.
- NOTA:** debes sincronizar el dispositivo para collar para perros con la aplicación Garmin Canine para ver información actualizada y notificaciones sobre el nivel de la batería.
- Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer el dispositivo para collar para perros.

Parece que mi dispositivo no está activo

Cuando el dispositivo está activo, el LED del modo seleccionado solo parpadea cuando el dispositivo detecta un ladrido o pulsas un botón.

- Comprueba que el collar está encendido ([Encender el dispositivo para collar de perros, página 1](#)).
- Comprueba en la aplicación Garmin Canine que el nivel de batería no es bajo.
- Quítale el dispositivo al perro y pulsa el botón de modo. El muestra el estado de batería actual parpadeando. Si el LED es de color rojo o el dispositivo no responde, cárgalo ([Cargar el dispositivo para collar de perros, página 1](#)).

Mi dispositivo no carga o no conserva la carga

Si el dispositivo no parece cargarse o no conserva la carga, puedes probar estas sugerencias.

- Comprueba que las conexiones de carga son correctas ([Cargar el dispositivo para collar de perros, página 1](#)).
 - Comprueba que el adaptador de CA y la toma de corriente funcionan correctamente.
- SUGERENCIA:** para saber si el adaptador funciona, puedes conectar el dispositivo a tu ordenador por medio de un cable USB.
- Comprueba que los LED de estado se vuelven de color verde tras la carga.

Mi perro sigue ladrandó

Si el perro sigue ladrandó cuando lleva el collar, puedes probar una de estas opciones para mejorar la efectividad del dispositivo.

- Aprieta el collar hasta que quede bien ajustado ([Colocar el collar al perro, página 2](#)).
- Ajusta la posición del dispositivo en el cuello del perro ([Colocar el collar al perro, página 2](#)).
- Mueve el dispositivo para que los puntos de contacto atraviesen el pelaje del perro.
- Aumenta gradualmente el nivel de intensidad ([Seleccionar el nivel de intensidad correcto, página 3](#)).

Mi perro ladra demasiado

El dispositivo BarkLimiter 2 detecta los ladridos y, al vincularlo con la aplicación Garmin Canine, muestra el momento en el que tienen lugar. Puedes utilizar esta información para determinar la causa del ladrido del perro y tomar las medidas necesarias para evitar el comportamiento. Cada perro y cada situación son distintos. Por eso, lo ideal es experimentar para descubrir qué métodos funcionan mejor con tu perro.

SUGERENCIA: los hábitos de ladrido pueden cambiar a medida que el perro crece. El comportamiento de un perro más joven al ladrar puede moderarse a medida que crece, al igual que un perro de más edad puede desarrollar nuevos hábitos. Es recomendable que comentes con tu veterinario los cambios repentinos que puedan producirse en los hábitos de ladrido.

Si estás en casa cuando el perro ladre, puedes jugar con él o sacarlo a pasear. Por el contrario, en el caso de que no estés cuando el perro ladre, puedes tomar algunas precauciones para reducir los ladridos.

- Evita que el perro vea objetos o personas que puedan hacerle ladrar.
Una opción es instalar cercados que proporcionen privacidad en el caso de los perros que se encuentren en exteriores, y cerrar las persianas o cortinas para los que están en interiores.
- Habilita un lugar seguro para ayudar al perro a reducir los ladridos generados por la ansiedad.
Este lugar debe ser acogedor y limitar la visión de estímulos externos, además de contar con un juguete o algo de comida que mantenga al perro entretenido.
- Aumenta la actividad física y mental del perro. Algunos perros son bastante ruidosos cuando están aburridos.
Puedes aumentar la cantidad de actividad física y ofrecer al perro un adiestramiento activo y tiempo de juego.
- Busca sugerencias en línea ([Más información, página 4](#)).

Información del dispositivo

Especificaciones

Tipo de pila/batería	Ion-litio recargable
Autonomía de la pila/batería	Hasta 30 días, con un uso normal
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento (hasta 1 mes)	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Protocolos/frecuencias inalámbricas	Bluetooth 2,4 GHz a 4 dBm nominales
Clasificación de resistencia al agua	1 ATM ¹

Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio web de Garmin.

- Visita [support.garmin.com](#) para obtener manuales, artículos y actualizaciones de software adicionales.
- Visita [buy.garmin.com](#) o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

Acuerdo de licencia del software de terceros

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.

¹ El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante 30 min. Para obtener más información, visita [www.garmin.com/waterrating](#).

Todos los derechos reservados.

La redistribución y el uso en los formatos de fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- La redistribución del código fuente debe mantener el aviso de copyright que aparece con anterioridad, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de responsabilidad.
- La redistribución en formato binario debe reproducir el aviso de copyright que aparece con anterioridad, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia de responsabilidad en la documentación y en otros materiales proporcionados con la distribución.
- Ni el nombre de ARM ni los nombres de sus colaboradores pueden utilizarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin el previo consentimiento expreso por escrito.

EL TITULAR DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDAN RECHAZADAS. EN NINGÚN CASO, LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES SE HARÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPREVISTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES O EMERGENTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE REEMPLAZO, LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O INGRESOS, O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL), INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA POR LA CUAL SE PRODUJERON Y DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN EJECUCIÓN DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (POR NEGLIGENCIA O POR OTRO MOTIVO) QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HUBIERA NOTIFICADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN TALES DAÑOS.

Índice

A

accesorios **4**
adiestramiento
estimulación **3**
modos **3**
tono **3**
vibración **3**
aplicaciones, smartphone **1, 2**

B

batería **4**
botón de encendido **1**

C

cargar, collar **1**
collar
cargar **1**
colocar **2**
fijar a la correa **1**
puntos de contacto **1**
vincular **1**
collar para perros **1**
corrección de ladridos **2-4**

E

especificaciones **4**

H

historial **2**

N

nivel de intensidad **1, 4**
automático **3**
seleccionar **3**

P

perro, estado **3**
puntos de contacto **2, 4**

R

restablecer el dispositivo **4**

S

smartphone, vincular **1**
solución de problemas **3, 4**

V

vincular
collar **1**
smartphone **1**

support.garmin.com

CE