

BASECAMP™ (POČÍTAČ)

Príručka používateľa

© 2015 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™ a Garmin Express™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Ďalšie ochranné známky a ochranné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začínáme pracovať	1	Vytvorenie jednoduchej cesty	7
Rozhranie	1	Vytvorenie cesty pomocou zemepisných bodov	7
Prispôsobenie panela nástrojov	1	Vytvorenie cesty na mape	7
Profily aktivít	1	Vytvorenie cesty na základe trasy	7
Výber profilu aktivity	2	Body cesty	7
Pridanie profilu aktivity	2	Pridanie zemepisného bodu k ceste	7
Prispôsobenie profilu aktivity	2	Zmena poradia bodov cesty	7
Prispôsobenie funkcií mapy pre profil aktivity	2	Inverzia cesty	7
Obnovenie možností profilu aktivity	2	Odstránenie bodu z cesty	8
Skrytie profilu aktivity	2	Úprava bodov cesty na mape	8
Mapa	2	Zmena profilu aktivity cesty	8
Výber mapy	2	Zobrazenie smerovania cesty	8
Ovládacie prvky mapy	2	Úprava vlastností cesty	8
Zobrazenia mapy	2	Zmena možností cesty	8
Zmena zobrazenia mapy	2	Pridanie oblasti obmedzenia	8
Posunutie mapy	2	Odstránenie oblasti obmedzenia	8
Priblíženie a oddialenie na mape	3	Plánovač trasy	8
Otáčanie mapy	3	Vytvorenie novej trasy	8
Zmena uhla 3D zobrazenia	3	Trasy a uzly	9
Prezeranie mapy	3	Zmena zobrazenia trasy	9
Meranie vzdialeností na mape	3	Úprava trasy	9
Zobrazenie máp na pripojenom zariadení	3	Úprava názvu trasy a uzlov	9
Inštalácia máp do vášho zariadenia GPS	3	Pridávanie uzla na trasu	9
Tlač mapy	3	Pridanie bodu záujmu k uzlu	9
Tlač mapy ako plagátu	3	Úprava uzla	9
Snímky BirdsEye a Garmin vlastné mapy	4	Odoslanie trasy do vášho zariadenia	9
Snímky BirdsEye	4	Trasy	10
Predplatenia a kredity BirdsEye	4	Úprava trasy	10
Preberanie snímok BirdsEye	4	Úprava vlastností trasy	10
Odoslanie prevzatých snímok BirdsEye do vášho zariadenia	5	Úprava bodov trasy pomocou vlastností trasy	10
Prevzaté snímky BirdsEye po uplynutí platnosti predplatného	5	Filtrovanie bodov na trase	10
Odstránenie snímok BirdsEye	5	Nahradenie údajov o nadmorskej výške trasy údajmi o nadmorskej výške mapy	10
Vlastné mapy Garmin	5	Úprava bodov trasy na mape	10
Importovanie vlastných máp Garmin	5	Spájanie trás	10
Odosielenie vlastných máp Garmin do kompatibilného zariadenia Garmin	5	Vytvorenie trasy z cesty	10
Zmena poradia vykresľovania pre vrstvy	5	Vytvorenie trasy na mape	10
Panel s nástrojmi vyhľadávania	5	Rozšírené informácie o ceste a trase	11
Uskutočnenie základného vyhľadávania	5	Zobrazenie bodov a štatistík	11
Pon. vyhľadáv.	5	Zobrazenie grafu	11
Podrobné vyhľadávania	5	Prehratie simulácie cesty alebo trasy	11
Uloženie polohy z vyhľadávania	6	GarminDobrodružstvá	11
Zemepisné body	6	Vytvorenie dobrodružstva	11
Označenie zemepisného bodu na mape	6	Úprava dobrodružstva	11
Presunutie zemepisného bodu	6	Pridanie fotografie k dobrodružstvu	11
Úprava vlastností zemepisného bodu	6	Pridanie videa k dobrodružstvu	11
Skryšše geocache	6	Pridanie anotácie k dobrodružstvu	12
Importovanie skryšše geocache z pripojeného zariadenia Garmin	6	Zobrazenie dobrodružstva	12
Importovanie súborov so skryššami geocache	6	Sledovanie v reálnom čase BaseStation	12
Vyhľadávania skryšš geocache	6	Sledovanie so systémom BaseStation	12
Označenie skryšše geocache ako nájdenej	6	Uloženie trás zo zariadenia BaseStation	12
Zobrazenie rád a denníkov	6	Označovanie fotografií geoznačkou	12
Zobrazenie webovej stránky pre skryššu geocache	7	Označenie importovaných fotografií geoznačkou	12
Zmena informácií o skryššach geocache zobrazovaných na mape	7	Označovanie fotografií geoznačkou pomocou aplikácie BaseCamp	12
Cesty, trasy, trasy a dobrodružstvá	7	Párovanie fotografií s trasou	12
Cesty	7	Zobrazenie fotografií označených geoznačkou na zariadení	13
Vytvorenie cesty	7	Presúvanie fotografie s geoznačkou	13
		Úprava fotografie označenej geoznačkou	13
		Správa údajov	13
		Informácie o zoznamoch a priečinkoch zoznamov	13
		Vytvorenie zoznamu	13
		Pridávanie položiek do zoznamu	13
		Vytvorenie priečinka zoznamov	13

Pridávanie obsahu do priečinka zoznamov	13
Odstránenie položky zo zoznamu	13
Presunutie zoznamu alebo priečinka zoznamov	13
Zobrazenie všetkých zoznamov obsahujúcich položku	13
Odstránenie zoznamov a priečinkov zoznamov	13
Výber umiestnenia uložených súborov údajov	13
Výber viacerých položiek	14
Zobrazenie vlastností položky	14
Pridanie poznámok a prepojení k položke	14
Odstránenie údajov	14
Prenos údajov z pripojeného zariadenia	14
Odosielanie údajov do pripojeného zariadenia	14
Pokročilá správa údajov	14
Importovanie údajov	14
Exportovanie údajov	14
Zálohovanie údajov	15
Obnovenie zálohovaných údajov	15
Správa vlastných POI	15
Možnosti	15
Možnosti merania	15
Možnosti zobrazenia	15
Možnosti cesty profilu aktivity	15
Nastavenie možností prenosu zariadenia	15
Všeobecné možnosti	16
Obnovenie výrobných nastavení	16
Register	17

Začíname pracovať

Rozhranie



① Panel nástrojov	Umožňuje rýchly prístup k funkciám a nástrojom (<i>Prispôbenie panela nástrojov, strana 1</i>).
② Profily aktivít	Umožňuje zmeniť spôsob, akým aplikácia BaseCamp prezentuje informácie pomocou profilov aktivít (<i>Profily aktivít, strana 1</i>).
③ Výsledky vyhľadávania	Umožní vám prehľadávať a filtrovať uložené údaje a informácie o mape pomocou panela nástrojov vyhľadávania (<i>Panel s nástrojmi vyhľadávania, strana 5</i>). Zobrazí výsledky vyhľadávania.
④ Indikátor severu Ovládacie prvky mapy	Ukazujú aktuálnu orientáciu mapy (<i>Otáčanie mapy, strana 3</i>). Upravujú zobrazenie mapy. Ovládacie prvky mapy sa zobrazia, keď prejdete kurzorom myši nad indikátorom severu (<i>Ovládacie prvky mapy, strana 2</i>).
⑤ Prehľadová mapa	Poskytuje geografický kontext mapy prostredníctvom zobrazenia širšieho, menej detailného zobrazenia (<i>Zmena zobrazenia mapy, strana 2</i>).
⑥ Oblasť knižnica a zariadenia	Zobrazuje zoznamy v (<i>Správa údajov, strana 13</i>), uložené vyhľadávania skrýš geocache a pripojené zariadenia (<i>Správa údajov, strana 13</i>). Moja zbierka
⑦ Mapa	Zobrazuje váš mapový produkt, zemepisné body, trasy, prejdené trasy, body záujmu a ďalšie podrobnosti mapy (<i>Mapa, strana 2</i>).
⑧ Informácie	Zobrazuje podrobnosti o vybratej položke (<i>Zobrazenie vlastností položky, strana 14</i>).
⑨ Vyhľadávanie a filter	Vyhľadáva v uložených údajoch a filtruje ich.
⑩ Stavová lišta	Zobrazuje podrobnosti o vybratej položke. Zobrazuje súradnice mapy a informácie o meraní pri meraní vzdialeností.

Prispôbenie panela nástrojov

Do panela nástrojov môžete pridávať položky alebo ich z neho odoberať a upravovať vzhľad položiek panela nástrojov.

- Ak chcete pridať položky do panela nástrojov, vyberte položky **Zobraziť > Nástrojové lišty** a vyberte položku bez značky začiarknutia.
- Ak chcete odstrániť položku z panela nástrojov, vyberte položky **Zobraziť > Nástrojové lišty** a vyberte položku so značkou začiarknutia.
- Ak chcete na paneli nástrojov zobraziť nástroj výberu, vyberte položky **Zobraziť > Nástrojové lišty > Zobraziť vybraný nástroj**.

- Ak chcete zobraziť názov aktuálneho profilu aktivity, vyberte položky **Zobraziť > Nástrojové lišty > Zobraziť názov profilov aktivít**.
- Ak chcete presunúť položku v paneli nástrojov, potiahnite ju na iné miesto.

Profily aktivít

Pomocou profilov aktivít môžete rýchlo meniť spôsob, akým aplikácia BaseCamp prezentuje informácie. Každý profil aktivity má v sebe uložené preferencie smerovania a zobrazenia, ktoré sú optimalizované pre danú aktivitu. Každý profil aktivity si môžete prispôbiť alebo môžete vytvoriť nové profily aktivít.

Výber profilu aktivity

V rozbaľovacom zozname profilu aktivity na nástrojovej lište vyberte profil.

Vždy keď vytvoríte novú trasu, automaticky sa nastaví k vybranému profilu aktivity. Vlastnosti trasy môžete upraviť a zmeniť tak profil aktivity trasy ([Úprava vlastností cesty](#), strana 8).

Pridanie profilu aktivity

- 1 V rozbaľovacom zozname profilu aktivity vyberte možnosť **Upraviť profily aktivít**.
- 2 Vyberte položku **+**.
- 3 Zadajte názov aktivity.
- 4 Vyberte typ aktivity.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 Vyberte možnosti profilu aktivity ([Prispôsobenie profilu aktivity](#), strana 2) (voliteľné).

Prispôsobenie profilu aktivity

Pre každý profil aktivity môžete prispôbiť vzhľad mapy a možnosti trasy. Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky profily aktivít.

Prispôsobenie funkcií mapy pre profil aktivity

Môžete prispôbiť funkcie, ktoré sa zobrazia na mape počas používania profilu aktivity. Pre každý profil aktivity môžete vybrať rôzne funkcie. Napríklad v turistickom profile môžete zobraziť topografické línie a skryť hlavné diaľnice.

- 1 Vyberte položky **Upraviť** > **Možnosti** > **Profil aktivity**.
- 2 V rozbaľovacom zozname vyberte profil aktivity.
- 3 V časti **Vlastnosti zobrazenia mapy** vyberte položku **Vybrať**.
- 4 Rozbaľte kategórie a pozrite si funkcie v každej kategórii.
- 5 Vyberte začiarkavacie políčka vedľa jednotlivých funkcií alebo kategórií, ktoré chcete zobraziť na mape.

Obnovenie možností profilu aktivity

Všetky možnosti profilu aktivity môžete vrátiť na predvolené nastavenia.

- 1 Vyberte položky **Upraviť** > **Možnosti** > **Profil aktivity**.
- 2 V rozbaľovacom zozname vyberte profil aktivity.
- 3 Vyberte položky **Obnoviť** > **OK**.

Skrytie profilu aktivity

Profil aktivity môžete skryť, aby sa nezobrazoval v rozbaľovacom zozname profilov.

- 1 Vyberte položky **Upraviť** > **Možnosti** > **Profil aktivity**.
- 2 V rozbaľovacom zozname vyberte profil aktivity.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte začiarkavacie políčko **Skryté**.

Mapa

Základná mapa obsahuje významné mestá a diaľnice. Iné mapové produkty obsahujú ďalšie informácie, ako sú ulice, adresy, body záujmu a topografické informácie. Údaje mapy sa zobrazia len v prípade, ak je nainštalovaná, odomknutá a vybraná mapa.

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete zobraziť mapu načítanú v kompatibilnom zariadení GPS alebo na karte SD ([Zobrazenie máp na pripojenom zariadení](#), strana 3).

Množstvo detailov viditeľných na mape môžete zmeniť prispôbením preferencií zobrazenia a ďalších funkcií mapy ([Možnosti zobrazenia](#), strana 15).

Výber mapy

Skôr ako si budete môcť pozrieť údaje mapy, musíte odomknúť mapové produkty.


Jednotlivé mapové produkty obsahujú rozličné typy údajov mapy. Ak máte na počítači nainštalovaný viac ako jeden mapový produkt alebo máte zariadenie s predinštalovanými mapami pripojené k počítaču, môžete vybrať mapový produkt, ktorý chcete zobraziť.

POZNÁMKA: vybraný mapový produkt ovplyvňuje to, ako sa na mape vytvárajú a zobrazujú trasy. Pri práci s trasami by ste mali vybrať mapy, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o cestách a miestach.

- 1 Vyberte položku **Mapy**.
- 2 Vyberte nainštalovaný mapový produkt.

Ovládacie prvky mapy

Ovládacie prvky mapy sa zobrazujú v ľavom hornom rohu mapy, keď prejdete kurzorom myši nad indikátorom severu.

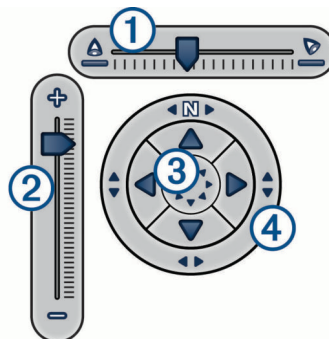

① Posuvný pruh sklonu	Používa sa na úpravu sklonu alebo zobrazovacieho uhla zobrazenia 3D mapy.
② Posuvný pruh lupy	Používa sa na priblíženie a oddialenie na mape.
③ Šípky na ovládanie pohybu	Pomocou nich môžete pohybovať mapou.
④ Kruh s kompasom	Potiahnutím otočíte mapu.

Zobrazenia mapy

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete prehliadať mapy v 2D zobrazení, 3D zobrazení alebo v oboch.

Prehľadová mapa poskytuje širšie a menej detailné zobrazenie. Prehľadovú mapu môžete zobraziť alebo skryť, prípadne ju presunúť kamkoľvek v zobrazení hlavnej mapy.

Zmena zobrazenia mapy

- 1 Vyberte položky **Zobraziť** > **Zobrazenia mapy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť alebo skryť mapu prehľadu, vyberte položku **Prehľadová mapa**.
 - Zobrazenie mapy dvojrozmerné pri pohľade zvrchu nadol vykonáte výberom položky **2D mapa**.
 - Zobrazenie mapy v nastaviteľnom trojrozmernom zobrazení vykonáte výberom položky **3D mapa**.
 - Zobrazenie dvojrozmerné a trojrozmerné mapy vedľa seba vykonáte výberom položky **Obidva**.

TIP: úpravou možností zobrazenia môžete zmeniť spôsob zobrazovania informácií na mape ([Možnosti zobrazenia](#), strana 15).

Posunutie mapy

- Vyberte položky **Nástroje** > **Posunutie** a posuňte mapu.

- Posuňte mapu prehľadu. Tmavý obdĺžnik na mape prehľadu predstavuje oblasť zobrazenú na mape.

Priblíženie a oddialenie na mape

1 Vyberte položky **Nástroje > Priblíženie**.

2 Vyberte možnosť:

- Kliknite na bod na mape, ktorý chcete priblížiť.
- Pravým tlačidlom kliknite na bod na mape, ktorý chcete oddialiť.
- Na priblíženie alebo oddialenie mapy použite rolovacie koliesko myši.
- Potiahnutím kurzora po mape oblasť priblížite.

Otáčanie mapy

Pri 2D zobrazení môžete mapu otáčať.

1 Vyberte položky **Nástroje > Posunutie**.

2 Kliknite na mape pravým tlačidlom a posúvajte ju doľava alebo doprava.

3 Ak chcete obnoviť orientáciu mapy severom nahor, vyberte položky **Zobraziť > Otočiť sever nahor**.

Zmena uhla 3D zobrazenia

Nastavenie uhla zobrazenia mapy sa vám sprístupní až po povolení 3D zobrazenia mapy ([Zmena zobrazenia mapy, strana 2](#)).

1 Vyberte položky **Nástroje > Posunutie**.

2 Kliknite na mapu pravým tlačidlom a posúvajte smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

3 Ak chcete obnoviť orientáciu mapy severom nahor, vyberte položky **Zobraziť > Otočiť sever nahor**.

Prezeranie mapy

Môžete zobraziť ďalšie informácie o objektoch a vykonávať rôzne činnosti priamo z mapy. Dostupné činnosti sa menia v závislosti od funkcií mapy a položiek v blízkosti kurzora.

Vyberte položky **Nástroje > Posunutie**.

- Presuňte myš na oblasť alebo položku na mape a zobrazia sa ďalšie informácie o oblasti alebo položke.
- Kliknutím pravým tlačidlom na oblasť alebo položku zobrazíte zoznam dostupných možností.

Meranie vzdialeností na mape

Na mape môžete merať vzdialenosť, smerovanie a plochu medzi dvoma alebo viacerými bodmi.

1 Vyberte položky **Nástroje > Meranie**.

2 Vyberte začiatkový bod na mape.

3 Výberom druhého bodu označte úsek merania.

Medzi dvoma bodmi sa zobrazí čiara a táto informácia sa zobrazí na mape.

- Vzdialenosť medzi dvoma bodmi.
- Smerovanie z prvého bodu do druhého bodu.

4 Vyberte ďalšie body na doplnenie ďalších úsekov.

Medzi ďalšími dvoma bodmi sa zobrazí čiara a oblasť medzi prvým a posledným bodom stmavne, čím sa vyznačí oblasť merania. Tieto informácie sa zobrazia na mape.

- Celková vzdialenosť od prvého bodu k poslednému.
- Smerovanie z prvého bodu do posledného bodu.
- Celková plocha uzatvorená segmentmi.

5 Ak chcete odstrániť všetky segmenty z mapy a začať znova, stlačte tlačidlo **Esc**.

Zobrazenie máp na pripojenom zariadení

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete zobraziť mapu načítanú v kompatibilnom zariadení GPS alebo na karte SD.

1 K počítaču pripojte zariadenie GPS alebo čítačku na karty SD.

Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia.

Názov zariadenia alebo karty SD sa zobrazí v oblasti Knižnica a zariadenia.

2 Vyberte položku **Mapy** a vyberte mapu.

Inštalácia máp do vášho zariadenia GPS

Do kompatibilného GPS zariadenia môžete nainštalovať detailné mapy, ktoré ste odomkli v aplikácii BaseCamp. Garmin® Nie je možné nainštalovať mapy, ktoré aplikácia BaseCamp načítava z pripojeného zariadenia alebo karty SD.

1 Zariadenie pripojte k počítaču.

Ďalšie informácie o pripojení zariadenia nájdete v príručke používateľa k vášmu zariadeniu.

Názov zariadenia sa zobrazuje v časti Knižnica a zariadenia.

2 Kliknite pravým tlačidlom na priečinok **Interná pamäť** pod názvom zariadenia.

3 Vyberte položku **Nainštalovať mapy**.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tlač mapy

Oblasť mapy môžete vytlačiť na jednu stranu.

1 Vyberte oblasť na mape.

2 V prípade potreby oblasť priblížte.

3 Vyberte položky **Súbor > Tlačiť**.

4 Vyberte možnosť:

- Na nastavenie úrovne priblíženia oblasti, ktorá sa má vytlačiť, použite nástroje priblíženia.
- Oblasť mapy, ktorá sa má tlačiť, posuňte potiahnutím mapy.

5 Vyberte položku **Nastavenie strany**, ak chcete zmeniť nastavenia strany, ako napríklad orientáciu strany a rozmer papiera (voliteľné).

6 Výberom položky **Tlačiareň** môžete zmeniť tlačiareň (voliteľné).

7 Vyberte položku **Tlačiť**.

Tlač mapy ako plagátu

Oblasť na mape môžete vytlačiť na niekoľko strán a ich spojením vytvoriť plagátový výťah.

1 Vyberte oblasť na mape.

2 V prípade potreby oblasť priblížte.

3 Vyberte položky **Súbor > Tlačiť**.

4 Vyberte položku **Nastavenie strany**.

5 V časti **Rozloženie strany** vyberte riadky a stĺpce, ktorými určíte počet strán a rozloženie plagátového výťahu.

6 Zmeňte nastavenia strany, akými sú okraje, orientácia a rozmer papiera (voliteľné).

7 Vyberte **OK**.

8 Vyberte možnosť:

- Na nastavenie úrovne priblíženia oblasti, ktorá sa má vytlačiť, použite nástroje priblíženia.
- Oblasť mapy, ktorá sa má tlačiť, posuňte potiahnutím mapy.

9 Výberom položky **Tlačiareň** môžete zmeniť tlačiareň (voliteľné).

Snímky BirdsEye a Garmin vlastné mapy

Môžete prevziať doplnkové mapové údaje označované pojmom vrstvy, ktoré sa dajú zobrazíť na mape. Vrstvy, ako napríklad BirdsEye Satellite Imagery, môžete uložiť do počítača alebo kompatibilného zariadenia Garmin. Údaje obrazových vrstiev môžete spravovať rovnako ako ostatné údaje vrátane ich prenosu do a z kompatibilných zariadení Garmin a usporadúvať takéto údaje prostredníctvom zoznamov (*Informácie o zoznamoch a priečinkoch zoznamov, strana 13*).

Snímky BirdsEye

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Pomocou aplikácie BaseCamp môžete snímky BirdsEye prevziať do počítača, zobrazíť snímky na počítači a presúvať ich do kompatibilného zariadenia Garmin.

Predplatenia a kredity BirdsEye

Vaše zariadenie musí mať aktívne predplatné BirdsEye alebo dostatočný počet kreditov na preberanie a používanie snímok BirdsEye. Nákup predplatného alebo kreditov na produkty BirdsEye, ktoré sú k dispozícii vo vašej oblasti, môžete uskutočniť na lokalite garmin.com/birdseye.

Produkty BirdsEye Satellite Imagery a BirdsEye TOPO Raster prinášajú neobmedzené preberanie snímok počas predplateného obdobia. Jedno predplatné sa vzťahuje na jedno zariadenie. V prípade predplatených produktov nemožno presunúť prevzaté snímky do vášho zariadenia po uplynutí platnosti predplatného.

Produkty BirdsEye Select Raster umožňujú využiť kredity na obmedzené preberanie snímok. Každý kredit vám umožní prevziať snímky plochy jedného kilometra štvorcového. Platnosť snímok prevzatých prostredníctvom kreditov nie je obmedzená a snímky možno presúvať do zariadenia spojeného s kreditmi po dobu životnosti zariadenia. Množstvo pridelených kreditov sa líši v závislosti od produktu. Všetky kredity sa musia využiť v rámci obdobia uvedeného na stránke produktu. Snímky prevzaté prostredníctvom kreditov sa vzťahujú len na jedno zariadenie a v prípade odstránenia zo zariadenia a počítača ich nemožno obnoviť.

Produkty BirdsEye

K dispozícii je niekoľko produktov BirdsEye.

BirdsEye Satellite Imagery: prinášajú detailné satelitné snímky z celého sveta. Na tento produkt sa vzťahuje ročné predplatné s neobmedzeným preberaním snímok.

BirdsEye Select Raster: obsahuje rastrové mapy s vyznačením terénu a bodov záujmu. Snímky sú k dispozícii v niekoľkých regiónoch Európy. Tento produkt obsahuje kredity na obmedzené preberanie snímok.

BirdsEye TOPO Raster: prináša rastrové topografické mapy agentúry U.S. Geological Survey (USGS) a Národnej výskumnej rady (NRC). K dispozícii sú snímky Spojených štátov a Kanady. Na tento produkt sa vzťahuje ročné predplatné s neobmedzeným preberaním snímok.

Aktivácia produktov BirdsEye prostredníctvom BaseCamp

Skôr ako budete môcť aktivovať produkty BirdsEye prostredníctvom aplikácie BaseCamp, musíte zaregistrovať svoje zariadenie prostredníctvom Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Po zakúpení produktu BirdsEye ho musíte aktivovať a priradiť predplatné alebo kredity k svojmu zariadeniu. Produkt môžete aktivovať prostredníctvom aplikácie BaseCamp.

POZNÁMKA: ak vaše zariadenie obsahuje predplatné BirdsEye, predplatné je už priradené k zariadeniu a nie je potrebné ho aktivovať.

1 Prejdite na stránku www.garmin.com/basecamp, odkiaľ si môžete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu BaseCamp.

POZNÁMKA: ak už máte aplikáciu BaseCamp nainštalovanú, pravdepodobne ju budete musieť aktualizovať na najnovšiu verziu.

2 Spustíte aplikáciu BaseCamp a pripojíte zariadenie k počítaču.

Názov zariadenia sa zobrazuje v časti Knižnica a zariadenia.

3 Vyberte položky **BirdsEye > Prevziať snímky BirdsEye**.

4 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete priradiť k predplatnému alebo kreditom, a vyberte položku **Dalej**.

POZNÁMKA: k vášmu produktu BirdsEye môžete priradiť len jedno zariadenie. Po priradení zariadenia nemôžete prenášať predplatné ani kredity do iného zariadenia. Produkt BirdsEye môžete na viacerých zariadeniach používať iba vtedy, ak si zakúpite dodatočné predplatné alebo kredity.

5 Vyberte možnosť:

- Aktiváciu predplatného vykonajte výberom položky **Kde je moje predplatné?**
- Aktiváciu kreditov vykonajte výberom položky **Kde je môj kredit?**

6 Zadáte svoje prihlasovacie údaje k účtu Garmin a vyberte položku **Dalej**.

7 Vyberte produkt BirdsEye, ktorý chcete aktivovať, a vyberte položku **Aktivovať**.

POZNÁMKA: zobrazí sa posledný produkt BirdsEye, ktorý ste zakúpili. Iný produkt môžete zvoliť v rozbaľovacom zozname.

Produkt BirdsEye sa aktivoval a predplatné alebo kredity sú priradené k zariadeniu. Po dokončení aktivácie môžete prevziať snímky BirdsEye.

Preberanie snímok BirdsEye

Snímky BirdsEye môžete preberať a používať len vtedy, keď má vaše zariadenie aktívne predplatné alebo kredity.

Snímky BirdsEye môžete prevziať do počítača a kompatibilného zariadenia Garmin.

1 Spustíte aplikáciu BaseCamp a pripojíte zariadenie k počítaču.

2 Vyberte priečinok **Moja zbierka** alebo zoznam, do ktorého je možné doplniť prevzaté snímky.

3 Vyberte položky **BirdsEye > Prevziať snímky BirdsEye**.

TIP: okrem toho môžete prevziať súbory snímok BirdsEye oblastí v blízkosti jednej alebo viacerých uložených položiek kliknutím pravým tlačidlom na položku a vybratím možnosti **Vytvoriť snímky BirdsEye podľa výberu**.

4 Vyberte zariadenie z rozbaľovacieho zoznamu **Dostupné zariadenia** a vyberte položku **Dalej**.

5 Vyberte produkt z rozbaľovacieho zoznamu **Produkty** a kliknite na položku **Dalej**.

6 Zadáte názov prevzatého súboru so snímkami.

7 Vyberte možnosť na určenie oblasti na mape, pre ktorú chcete prevziať snímky:

- Ak chcete vybrať oblasť obdĺžnikového tvaru, vyberte položku .
- Ak chcete vybrať nepravidelnú oblasť, vyberte položku .
- Ak chcete zobrazíť vybranú oblasť na mape, vyberte ikonu .

8 Z rozbaľovacieho zoznamu **Úroveň detailov** vyberte možnosť kvality snímok.

Zobrazí sa odhadovaná veľkosť súboru pre vybranú kvalitu snímok. Ak kopírujete snímky do svojho zariadenia, mali by ste si overiť, či je v zariadení dostatočné množstvo pamäte na uloženie súboru so snímkami.

9 Vyberte položku **Prevziať**.

10 V prípade potreby dvakrát kliknite na názov nového preberania snímok BirdsEye a zobrazia sa ďalšie údaje. Indikátor priebehu na karte Vlastnosti zobrazuje priebeh prenosu údajov.

11 Ak chcete skopírovať súbor so snímkami do svojho zariadenia, bezprostredne po prevzatí (voliteľné) označte políčko **Po prevzatí skopírovať snímky do zariadenia**.

12 Vyberte položku **Dokončiť**.

Odoslanie prevzatých snímok BirdsEye do vášho zariadenia

Pred odoslaním snímok BirdsEye do svojho zariadenia musíte snímky prevziať do počítača a vaše zariadenie musí mať dostatok voľnej pamäte na uloženie súboru so snímkami.

Prevzaté súbory so snímkami BirdsEye môžete odoslať do kompatibilného zariadenia Garmin s aktívnym predplatným na tento typ snímok. Súbory so snímkami prevzaté prostredníctvom kreditov možno odoslať len do zariadenia, v ktorom boli aktivované a prevzaté.

1 Zariadenie pripojte k počítaču.

V zozname zariadení sa zobrazí vaše zariadenie.

2 Kliknite pravým tlačidlom na prevzatý súbor so snímkami a vyberte položku **Odoslať do**.

3 Vyberte priečinok vo vašom zariadení a vyberte položku **OK**. Indikátor priebehu zobrazuje priebeh prenosu údajov.

Prevzaté snímky BirdsEye po uplynutí platnosti predplatného

V prípade predplatených produktov nemožno presunúť prevzaté snímky do vášho zariadenia po uplynutí platnosti predplatného. Snímky uložené v zariadení môžete naďalej využívať, pokiaľ ich zo zariadenia neodstránite. Ak ste snímky prevzali do počítača, môžete ich naďalej zobrazíť pomocou aplikácie BaseCamp, prenášať ich však môžete len do zariadenia s aktívnym predplatným na tento typ snímok.

Platnosť snímok prevzatých prostredníctvom kreditov nie je obmedzená a snímky možno presúvať do zariadenia spojeného s kreditmi po dobu životnosti zariadenia.

Odstránenie snímok BirdsEye

OZNÁMENIE

Odstránené snímky BirdsEye nemožno obnoviť.

- Ak odstránite snímky prevzaté prostredníctvom kreditov, budete musieť použiť ďalšie kredity na ich opätovné prevzatie.
- Ak odstránite snímky prevzaté na základe predplatného, po uplynutí platnosti predplatného nebudete môcť presunúť snímky späť do zariadenia.

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete odstrániť snímky BirdsEye zo svojho zariadenia alebo počítača.

Ak chcete snímky odstrániť, kliknite na ne pravým tlačidlom a vyberte možnosť **Odstrániť**.

Snímky sa odstraňujú z vybraného umiestnenia. Odstránením snímok z vášho počítača sa snímky neodstránia zo zariadenia.

Vlastné mapy Garmin

Vlastné mapy Garmin obsahujú snímky, ako sú satelitné snímky, mapy parkov a ďalšie informácie, ktoré je možné zobrazíť na mape vo forme vrstvy.

Vlastné mapy Garmin môžete prevziať z fóra vlastných máp Garmin alebo iných webových stránok. Môžete vytvárať aj svoje vlastné mapy Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/custommaps.

Importovanie vlastných máp Garmin

Vlastné mapy Garmin vrátane vrstiev KML a archívov vrstiev KMZ môžete importovať. Vlastné mapy Garmin môžete tiež odoslať do podporovaných zariadení Garmin.

Vlastné mapy Garmin môžete prevziať z fóra vlastných máp Garmin alebo iných webových stránok. Môžete vytvárať aj svoje vlastné mapy Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/custommaps.

1 Prevezmite súbor vlastných máp do svojho počítača.

2 Vyberte umiestnenie uloženého mapového súboru (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13*).

3 Vyberte položky **Súbor > Importovať do „[názov]“**.

4 Vyberte súbor vlastných máp a vyberte položku **Otvorená**.

Vlastná mapa sa uloží ako vrstva.

Odosielanie vlastných máp Garmin do kompatibilného zariadenia Garmin

1 Pravým tlačidlom kliknite na vrstvu.

2 Vyberte položku **Odoslať do** a vyberte zariadenie.

Zmena poradia vykresľovania pre vrstvy

Môžete nastaviť poradie vykresľovania pre snímky BirdsEye, vlastné mapy Garmin a ďalšie vrstvy, čím zmeníte poradie usporiadania vrstiev na mape.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky vrstvy.

1 Dvakrát kliknite na vrstvu.

2 Nastavte poradie vykresľovania pomocou posuvného pruhu.

Vrstvy s vyššou hodnotou poradia vykresľovania sa zobrazia nad vrstvami s nižšou hodnotou poradia vykresľovania.

Panel s nástrojmi vyhľadávania

Panel s nástrojmi vyhľadávania vám umožňuje vyhľadávať miesta. Môžete prehľadávať svoje používateľské údaje, mapové údaje a online zdroje.

Uskutočnenie základného vyhľadávania

Na paneli vyhľadávania sa predvolene zobrazujú výsledky vyhľadávania, pričom sa začína tými, ktorých poloha je najbližšie k stredu mapy.

1 Vyberte polohu, ktorá sa má vyhľadávať.

2 Na paneli vyhľadávania zadajte názov bodu záujmu, adresu alebo používateľské údaje, ktoré sa majú vyhľadať, a na klávesnici stlačte tlačidlo **Enter**.

Pon. vyhľadáv.

Ponuka Vyhľadať využíva panel nástrojov Vyhľadať a pomáha vám rýchlo vyhľadať potrebné položky. Pomocou ponuky Hľadať môžete taktiež vyhľadať súradnice na mape.

Podrobné vyhľadávanie

1 Vyberte položky **Hľadať > Možnosti vyhľadávania**.

2 Zadajte pojem.

3 Vyberte typ vyhľadávania.

4 Výberom položky **Ďalšie možnosti** spresníte výsledky vyhľadávania (voliteľné).

5 Vyberte položku **Vyhľadať**.

Uloženie polohy z vyhľadávania

- 1 Vyhľadajte polohu (*Podrobné vyhľadávanie, strana 5*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Na mape sa zobrazia informácie o lokalite.
- 3 Vyberte zoznam alebo priečinok **Moja zbierka**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Presuňte položku z výsledkov vyhľadávania do zoznamu.
 - Vyberte položku  z informácií o polohe na mape.

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Označenie zemepisného bodu na mape

Ľubovoľný bod na mape je možné označiť ako zemepisný bod. Zemepisné body sa ukladajú automaticky.

- 1 Vyberte umiestnenie na uloženie zemepisného bodu (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13*).
- 2 Vyberte položky **Nástroje > Navigačný bod**.
- 3 Vyberte miesto na mape, kde chcete označiť zemepisný bod. Zemepisný bod sa uložil.

Presunutie zemepisného bodu

- 1 Vyberte zemepisný bod.
POZNÁMKA: ak sa mapa nezobrazí so zemepisným bodom v strede, pravým tlačidlom kliknite na zemepisný bod a vyberte položku **Zobraziť na mape**.
- 2 Vyberte položky **Nástroje > Presunúť bod**.
- 3 Potiahnite zemepisný bod na nové miesto.
TIP: zemepisný bod môžete presunúť aj zmenou súradníc vo vlastnostiach zemepisného bodu (*Úprava vlastností zemepisného bodu, strana 6*).

Úprava vlastností zemepisného bodu

Vlastnosti zemepisného bodu, ako je názov, súradnice a symbol, je možné meniť. Zmeny vlastností zemepisného bodu sa ukladajú automaticky.

- 1 Dvakrát kliknite na zemepisný bod.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Úpravu názvu zemepisnému bodu vykonajte výberom položky **Názov** a zadaním názvu.
 - Úpravu symbolu zemepisného bodu a spôsobu, akým sa zemepisný bod zobrazuje na mape, vykonáte výberom položky **Zobrazenie**.
 - Úpravu súradníc zemepisnému bodu vykonajte výberom položky **Pozícia** a zadaním nových súradníc.
 - Úpravu nadmorskej výšky zemepisného bodu vykonajte výberom položky **Nadmorská výška** a zadaním nadmorskej výšky.
 - Úpravu hĺbky zemepisného bodu vykonajte výberom položky **Hĺbka** a zadaním hĺbky.
 - Ak chcete pridať upozornenia na priblíženie k danému zemepisnému bodu, vyberte položku **Blízkosť** a zadajte vzdialenosť.
 - Ak chcete zaznamenať teplotu v zemepisnom bode, vyberte položku **Teplota** a zadajte teplotu.
 - Ak chcete upraviť informácie o mape a kontaktné informácie pre zemepisný bod, vyberte položku **Mesto**,

Región, PSČ, Krajina alebo Telefónne číslo a zadajte kontaktné informácie.

Skrýše geocache

Hľadanie skryše geocache predstavuje činnosť, v rámci ktorej účastníci vytvárajú alebo vyhľadávajú skryše. Skryša geocache obsahuje súradnice, rady, denníky a iné informácie o príslušnej skryši. Skryše geocache môžete prevziať na adrese geocaching.com.

V aplikácii BaseCamp nie je možné vyhľadávať ani vytvárať skryše geocache. Skryšu geocache musíte presunúť z pripojeného zariadenia Garmin alebo importovať zo súboru so skryšami geocache, ktorý ste prevzali zo stránky geocaching.com. Symbol  označuje skryšu geocache v časti Knižnica a zariadenia a na mape.

Importovanie skryše geocache z pripojeného zariadenia Garmin

Importovať skryšu geocache do priečinka Moja zbierka môžete až po načítaní skryše geocache do vášho GPS zariadenia Garmin.

- 1 K počítaču pripojte GPS zariadenie Garmin, ktoré obsahuje údaje o skryši geocache.
- 2 Presuňte údaje o skryšach geocache zo zariadenia (*Prenos údajov z pripojeného zariadenia, strana 14*).

Importovanie súborov so skryšami geocache

- 1 Prejdite na adresu geocaching.com.
- 2 Prevezmite si jeden alebo viacero súborov so skryšami geocache do počítača.
- 3 Vyberte umiestnenie pre súbory so skryšami geocache (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13*).
- 4 Vyberte položky **Súbor > Importovať do „[názov]“**.
- 5 Vyberte prevzaté súbory so skryšami geocache a vyberte možnosť **Otvorená**.

Vyhľadávanie skryš geocache

Predtým, ako budete môcť vyhľadávať geoskryše, musíte si geoskryšu prevziať zo stránky geocaching.com a importovať ju do aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyhľadajte geoskryše (*Podrobné vyhľadávanie, strana 5*).
- 2 Vyberte geoskryšu.
Na mape sa zobrazí informačná bublina, ktorá uvádza geoskryšu.

Označenie skryše geocache ako nájdenej

Skrýše geocache môžete označiť, aby ste mali prehľad o tom, ktoré skryše geocache sa vám podarilo nájsť. Keď v zariadení označíte skryšu geocache ako nájdenú, skryša geocache sa pri nasledujúcom pripojení zariadenia aktualizuje v aplikácii BaseCamp.

- 1 Dvakrát kliknite na skryšu geocache.
- 2 Vyberte položku .
Ikona skryše geocache sa zmení na .

Zobrazenie rád a denníkov

Tvorca skryše môže pridať radu k skryši geocache a poskytnúť ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu skryšu nájsť. Denníky skryše geocache môžu obsahovať komentáre ďalších ľudí, ktorí skryšu geocache hľadali.

- 1 Dvakrát kliknite na skryšu geocache.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť rady, vyberte položku **Dešifrovať**.

- Ak chcete zobraziť denníky, vyberte položku **Denníky skryše**.

Zobrazenie webovej stránky pre skryšu geocache

Môžete zobraziť webovú stránku, kde bola skryša geocache pôvodne zverejnená.

- 1 Dvakrát kliknite na skryšu geocache.
- 2 Vyberte ID skryše geocache.
Váš predvolený webový prehliadač sa otvorí na stránke priradenej ku kódu ID skryše geocache.

Zmena informácií o skryšach geocache zobrazovaných na mape

- 1 Dvakrát kliknite na skryšu geocache.
- 2 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť zobrazovať len symboly, symboly a názvy alebo symboly a kódy ID priradené k skryšam geocache.

Cesty, trasy, trasy a dobrodružstvá

Aplikácia BaseCamp používa cesty, trasy, trasy a dobrodružstvá, aby vám ukázala, kde ste boli, a pomohla vám naplánovať, kam chcete ísť.

- Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa ([Cesty, strana 7](#)).
- Trasa je plán cesty, ktorý zahŕňa východiskový bod, cieľ, čas príchodu a odchodu a množstvo času, ktorý plánujete stráviť na cestách každý deň ([Plánovač trasy, strana 8](#)).
- Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenanej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov. ([Trasy, strana 10](#)).
- Dobrodružstvo je skupina položiek, ako sú napr. denníky trasy, zemepisné body, obrázky a videá, ktoré znázorňujú vaše cesty ([GarminDobrodružstvá, strana 11](#)).

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie cesty

POZNÁMKA: mapový produkt, ktorý ste si vybrali, ovplyvňuje spôsob vytvárania vašich ciest. Pri vytváraní ciest na jazdu autom by ste si napríklad mali vyberať mapy obsahujúce podrobné informácie o cestách a miestach ([Výber mapy, strana 2](#)).

Profil aktivity, ktorý ste si vybrali, ovplyvňuje tiež spôsob vytvárania vašich ciest. Vybratý profil aktivity musí byť vhodný pre typ daného mapového produktu ([Výber profilu aktivity, strana 2](#)).

Vytvorenie jednoduchkej cesty

Medzi dvomi bodmi môžete vytvoriť jednoduchú cestu.

- 1 Vyberte umiestnenie uloženej cesty ([Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13](#)).
- 2 Vyberte položky **Súbor > Nové > Trasa**.
- 3 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 4 V prípade potreby zmeňte profil aktivity.
- 5 Položku presuňte do rámčeka **Začiatkový bod presuňte sem**.
- 6 Položku presuňte do rámčeka **Cieľ presuňte sem**.
Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.

Vytvorenie cesty pomocou zemepisných bodov

Pomocou uložených zemepisných bodov môžete vytvoriť cestu.

- 1 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 2 V prípade potreby zmeňte profil aktivity.
- 3 Vyberte viacero zemepisných bodov, ktoré budú tvoriť cestu ([Výber viacerých položiek, strana 14](#)).
- 4 Vyberte položky **Súbor > Nové > Určiť cestu pomocou vybraných zemepisných bodov**.
Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.

Vytvorenie cesty na mape

Cestu môžete vytvoriť výberom bodov na mape alebo načrtnutím cesty na mape.

- 1 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 2 V prípade potreby zmeňte profil aktivity.
- 3 Vyberte umiestnenie uloženej cesty ([Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13](#)).
- 4 Vyberte položky **Súbor > Nové > Trasa**.
- 5 V prípade potreby zatvorte okno **Nová trasa**.
- 6 Vyberte začiatkový bod svojej cesty.
- 7 Vyberte body, ktoré chcete pridať k ceste.
- 8 Uložte cestu kliknutím pravého tlačidla.

TIP: keď dokončíte pridávanie bodov, môžete cestu uložiť aj stlačením tlačidla **Esc** na klávesnici.

Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.

Vytvorenie cesty na základe trasy

Na základe trasy môžete vytvoriť cestu. Túto možnosť môžete využiť, ak potrebujete použiť možnosti cesty na trasu alebo údaje využívať v zariadeniach, ktoré nepodporujú trasy.

- 1 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 2 V prípade potreby zmeňte profil aktivity.
- 3 Vyberte jazdu.
- 4 Vyberte položky **Súbor > Nové > Priama cesta zo zvolenej trasy**.
- 5 Zadajte maximálny počet bodov, ktoré sa k ceste pridajú (voliteľné).
- 6 Vyberte **OK**.

Body cesty

Karta Vlastností pre cestu zobrazuje zoznam bodov. Kartú Vlastností môžete použiť na úpravu uloženej cesty pridaním bodov, zmenou usporiadania bodov a odstraňovaním bodov. Taktiež môžete upraviť body cesty na mape.

Pridanie zemepisného bodu k ceste

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku **+**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Vyberte položku **Vložiť zemepisný bod**.
- 5 Vyberte položku **Prepočítať**.

Zmena poradia bodov cesty

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte bod.
- 3 Výberom ikony ▲ alebo ▼ posúvajte bod v zozname nahor alebo nadol.
- 4 Vyberte položku **Prepočítať**.

Inverzia cesty

Inverziou cesty otočíte poradie všetkých bodov v rámci zvolenej cesty.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.

- 2 Vyberte položku **Obrátiť**.

Odstránenie bodu z cesty

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Kliknite pravým tlačidlom na bod, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.
- 4 Vyberte položku **Prepočítať**.

Úprava bodov cesty na mape

- 1 Kliknite pravým tlačidlom na cestu a vyberte položku **Zobraziť na mape**.
Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.
- 2 Vyberte položku **Nástroje**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vybrať a pridať nové body k ceste, vyberte položku **Vložiť**.
 - Ak chcete vybrať a presunúť bod na novú polohu, vyberte položku **Presunúť bod**.
 - Ak chcete vybrať a odstrániť bod z cesty, vyberte položku **Vymazať**.
 - Ak chcete rozdeliť časti cesty na jednotlivé úseky cesty, vyberte položku **Rozdeliť**.
- 4 Dvakrát kliknite na bod na mape a vyberte položku **Vlastnosti**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Výberom ikony ⌚ môžete naplánovať príchod, odchod a dobu pobytu pre príslušný bod.

Zmena profilu aktivity cesty

Profil aktivity môžete nastaviť pre celú cestu alebo môžete pre jednotlivé úseky cesty nastaviť rôzne profily aktivity.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť profil aktivity celej cesty, vyberte profil aktivity z rozbaľovacieho zoznamu vo vrchnej časti okna.
 - Ak chcete zmeniť profil aktivity jedného úseku cesty, vyberte úsek cesty, ikonu ⌚ a profil aktivity z rozbaľovacieho zoznamu v spodnej časti okna.
- 4 Vyberte položku **Prepočítať**.

Zobrazenie smerovania cesty

Môžete zobraziť podrobné smerovanie cesty.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku **Smerovania cesty**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete zobraziť bod na mape, dvakrát kliknite na pokyn smerovania cesty.
 - Vyberte položku **Vycentrovať mapu**, čím priblížite bod na mape a vycentrujete mapu podľa neho.
 - Vyberte položku **Viac informácií** a zobrazia sa ďalšie informácie o bode, ako sú čas, vzdialenosť a smerovanie.

Úprava vlastností cesty

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Zmenu názvu cesty vykonáte výberom názvu a zadáním nového názvu.
 - Ak chcete zmeniť farbu cesty, vyberte farbu z rozbaľovacieho zoznamu.

Zmena možností cesty

Môžete stanoviť, ako aplikácia BaseCamp vypočíta cestu.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku Možnosti cesty. **Možnosti trasy**
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prepočítať cestu na základe profilu aktivity, vyberte daný profil aktivity z rozbaľovacieho zoznamu (**Možnosti cesty profilu aktivity**, strana 15).
 - Ak chcete prepočítať cestu pomocou vlastných možností cesty, ako je napr. spôsob prepravy, obmedzenia alebo priemerná rýchlosť, vyberte položku **Prispôbiť možnosti cesty**.

Pridanie oblasti obmedzenia

Na mape môžete určiť konkrétnu oblasť, ktorej sa pri vytváraní cesty pre profil aktivity chcete vyhnúť.

- 1 Vyberte ikonu  na paneli nástrojov.
Ak sa ikona  na paneli nástrojov nenachádza, vyberte položky **Zobraziť** > **Nástrojové lišty** > **Obchádzky oblasti**.
- 2 Vyberte profil aktivity.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete mapu presunúť do inej oblasti, vyberte položku **Posunutie** a mapu posuňte.
 - Ak chcete zmeniť úroveň priblíženia mapy, vyberte položku **Priblíženie** a vyberte mapu.
- 4 Vyberte položku **Vytvoriť**.
- 5 Potiahnutím kurzora vytvorte rámček nad oblasťou, ktorej sa chcete vyhnúť.
Na mape sa oblasť obmedzenia zobrazí ako červený rámček a názov oblasti sa zobrazí v okne Obchádzky oblasti.
- 6 Vyberte položku **Zatvoriť**.

Odstránenie oblasti obmedzenia

Môžete odstrániť oblasť obmedzenia, ktorú ste pridali do profilu aktivity.

- 1 Vyberte ikonu  na paneli nástrojov.
Ak sa ikona  na paneli nástrojov nenachádza, vyberte položky **Zobraziť** > **Nástrojové lišty** > **Obchádzky oblasti**.
- 2 Vyberte profil aktivity.
- 3 Vyberte oblasť obmedzenia, ktorá sa má odstrániť.
- 4 Vyberte položku **Odstrániť**.
- 5 Vyberte položku **Zatvoriť**.

Plánovač trasy

Aplikácia BaseCamp vám umožní naplánovať celú itinerárnu trasu. Itineráre trasy si môžete nahráť do zariadenia GPS, ktoré využijete na navigáciu.

Vytvorenie novej trasy

Než vytvoríte trasu pomocou informácií o adrese, musíte mať mapu, ktorá obsahuje informácie o adrese.

Trasu môžete vypočítať automaticky na základe východiskovej polohy, cieľa a času, ktorý chcete denne stráviť jazdou.

- 1 Vyberte položky **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 3 Vyberte **Nové**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte počet dní pre danú trasu.
 - Ak poznáte dátumy svojej trasy, označte políčko a vyberte dátumy odchodu a príchodu počas vašej trasy.

- 5 Vyberte maximálny počet hodín, ktoré chcete denne precestovať.
- 6 Ak ide o spätočnú cestu, zaškrtnite políčko.
- 7 Vyberte položku **Pokračovať**.
- 8 Vyberte spôsob prepravy.
- 9 Zadaťte východiskový bod a cieľ.
POZNÁMKA: môžete vyhľadávať miesta, ako sú napr. zemepisné body, ktoré ste vytvorili, a mestá. Možnosti vyhľadávania sa líšia v závislosti od odomknutých máp.
- 10 Ak je spôsobom prepravy **Lietanie**, vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Vyhľadať let** a zadajte názvy leteckých spoločností spolu s číslami letu pre odlet, prílet a nadväzujúce lety.
 - Vyberte položku **Vyhľadať letisko** a zadajte názvy letísk.
- 11 Vyberte možnosť **Začať trasu**.

Trasy a uzly

Po vytvorení trasy sa podrobnosti o trase zobrazia na ľavej strane okna BaseCamp. Trasa sa skladá z uzlov. Na začiatku každého uzla je bod odchodu a na jeho konci je bod príchodu. Uzly sa vytvárajú automaticky na základe informácií, ktoré ste zadali pri vytváraní trasy. K trase môžete pridať ďalšie uzly, ak počas svojej trasy plánujete navštíviť ďalšie miesta.

Každý uzol vašej trasy obsahuje cestovné informácie, ktoré sa týkajú úseku medzi bodom odchodu a príchodu pre uzol vrátane počtu dní cesty a časov odchodu a príchodu. V rámci každého uzla môžete vyhľadávať body záujmu a zastávky na ceste.

POZNÁMKA: časy odchodu a príchodu zobrazené v uzloch sa vzťahujú na reálny čas na danom mieste na základe miestneho časového pásma.

Zmena zobrazenia trasy

Pri zmene zobrazenia trasy môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie o uzloch na trase.

Zobrazenie trasy môžete zmeniť skrytím uzlov, čím dosiahnete plochejšie zobrazenie.

V zobrazení trasy vyberte možnosť:

- Ak chcete skryť podrobné informácie o uzloch, vyberte položku > **Ploché zobrazenie**.
- Ak chcete zobraziť podrobné informácie o uzloch, vyberte položku > **Zobrazenie uzlov**.

Úprava trasy

Predtým, ako budete môcť upravovať trasu, musíte uložiť aspoň jednu trasu do počítača alebo zariadenia.

Trasu môžete upraviť pridaním uzlov, pridaním a odobraním dní, zmenou časov príchodu a odchodu a pridaním bodov záujmu, ktoré chcete na ceste navštíviť. Vykonané zmeny trasy sa automaticky uložia.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trasy > Otvoriť nedávnú trasu**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte **Otvorená**.
- 4 Upravte informácie o trase a uzloch ([Úprava uzla, strana 9](#)).
- 5 Vyberte možnosť **Ukončiť**.

Úprava názvu trasy a uzlov

V zobrazení trasy vyberte možnosť:

- Zmenu názvu trasy vykonáte výberom názvu a zadáním nového názvu.
- Zmenu názvu uzla vykonáte výberom názvu a zadáním nového názvu.

Pridávanie uzla na trasu

Ak chcete na trasu navštíviť ďalšie miesta, môžete pre každé miesto pridať uzol.

- 1 V zobrazení trasy vyberte položku **Pridať uzol**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 4 Vyberte položku **Pridať do trasy**.
Nový uzol sa pridá na koniec trasy.

Pridanie bodu záujmu k uzlu

Ak plánujete pridať zastávku pri ceste z bodu odchodu do bodu príchodu do uzla, môžete miesto hľadať na ceste.

- 1 V zobrazení trasy vyberte uzol.
- 2 Pomocou posuvného pruhu **Pridať bod záujmu** vyberte miesto na ceste.

Na mape sa na ceste zobrazí značka označujúca polohu vybratého miesta.

- 3 Označte políčko **Hľadať na ceste**.
- 4 Vyhľadajte polohu.
- 5 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Bod záujmu sa pridá k uzlu na ceste.

POZNÁMKA: pre každý bod záujmu pridaný k uzlu sa pridá predvolená 30-minútová prestávka. V rámci uzla môžete zmeniť čas odchodu, príchodu a časy prestávok ([Úprava uzla, strana 9](#)).

Úprava uzla

Môžete upravovať podrobnosti uzla na trase.

POZNÁMKA: časy odchodu a príchodu zobrazené v uzloch sa vzťahujú na reálny čas na danom mieste na základe miestneho časového pásma.

- Ak chcete zmeniť čas odchodu pre uzol, vyberte bod odchodu a ikonu .
- Ak chcete zmeniť čas príchodu pre uzol, vyberte bod príchodu a ikonu .
- Ak chcete zmeniť spôsob cestovania pre uzol, vyberte bod odchodu a ikonu pre daný spôsob cestovania.
POZNÁMKA: k trase môžete pridať viacero spôsobov cestovania pridaním ďalších uzlov a zmenou spôsobu cestovania v každom uzle.
- Ak chcete k uzlu pridať deň, vyberte ikonu **+** vedľa názvu uzla.
- Ak chcete odstrániť deň z uzla, kliknite na deň pravým tlačidlom a vyberte položku **Odstrániť**.
- Ak chcete opätovne zoradiť body odchodu, body príchodu a konečné body, položku presuňte na ktorékoľvek miesto na trase.

Odoslanie trasy do vášho zariadenia

Predtým, ako budete môcť odoslať trasu do kompatibilného zariadenia Garmin, musíte uložiť aspoň jednu trasu do počítača.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trasy > Otvoriť nedávnú trasu**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte **Otvorená**.
- 4 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 5 Vyberte položku **Zariadenie > Odoslať do zariadenia**.
- 6 Vyberte trasu, ktorú chcete odoslať.
- 7 Vyberte cieľové zariadenie.
- 8 Vyberte položku **OK**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Úprava trasy

Môžete upravovať informácie o celej trase alebo o jednotlivých bodoch trasy. Nemôžete upravovať trasy, ktoré sú vo vašom zariadení stále aktívne.

Úprava vlastností trasy

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Zmenu názvu trasy vykonáte výberom názvu a zadáním nového názvu.
 - Ak chcete zmeniť farbu trasy, vyberte farbu v rozbaľovacom zozname Farba.

Úprava bodov trasy pomocou vlastností trasy

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete vymazať bod, pravým tlačidlom myši kliknite na bod a vyberte položku **Odstrániť**.
 - Ak chcete bod skopírovať do schránky, kliknite na neho pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Kopírovať**.
 - Ak chcete bod pridať zo schránky, kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku **Prilepiť**.

Filtrovanie bodov na trase

Body na trase môžete filtrovať, ak potrebujete odstrániť prebytočné body a trasu zjednodušiť.

POZNÁMKA: keď filtrujete body na trase, odstránené body sa natrvalo vymažú z trasy.

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte bod.
 - Podržte tlačidlo **Shift** na klávesnici a vyberte skupinu bodov.
- 3 Vyberte položku **Filtrovať**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete filtrovať celú trasu, vyberte položku **Celá trasa**.
 - Ak chcete filtrovať vybranú skupinu bodov, vyberte položku **Vybrané body trasy**.
 - Ak chcete nastaviť minimálny čas medzi bodmi, vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť minimálnu vzdialenosť medzi bodmi, vyberte položku **Vzdialenosť** a zadajte vzdialenosť.
 - Ak chcete aplikácii BaseCamp povoliť automatickú úpravu počtu bodov, vyberte položku **Automaticky** a použite posuvný pruh.
 - Ak chcete nastaviť maximálny počet rovnomerne rozmiestnených bodov, vyberte položku **Maximálny počet bodov** a zadajte počet.
- 5 V prípade potreby vyberte položku **Uložiť pôvodnú trasu** a uložte nevyfiltrovanú trasu.

Nahradenie údajov o nadmorskej výške trasy údajmi o nadmorskej výške mapy

Ak chcete používať túto funkciu, musíte používať mapu, ktorá obsahuje údaje o nadmorskej výške ([Výber mapy, strana 2](#)).

Údaje nadmorskej výšky pre všetky body na trase môžete nahradiť údajmi o nadmorskej výške z mapy. Údaje

o nadmorskej výške mapy môžu byť presnejšie ako údaje o nadmorskej výške systému GPS.

- 1 Vyberte jazdu.
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Rozšírené** > **Nastaviť vybranú trasu podľa nadmorskej výšky mapy**.

Úprava bodov trasy na mape

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na trasu a vyberte položku **Zobraziť na mape**.
Trasa sa na mape zobrazí ako farebná čiara.
- 2 Na paneli nástrojov vyberte ikonu .
- 3 Držte kurzor myši nad trasou.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete k úseku trasy pridať nové body, podržte tlačidlo **Alt** na klávesnici a potiahnite úsek trasy.
 - Ak chcete presunúť bod, podržte stlačené tlačidlo **Alt** na klávesnici a presuňte bod.
 - Ak chcete vymazať bod, pravým tlačidlom myši kliknite na bod a vyberte položku **Vymazať bod trasy**.
 - Ak chcete rozdeliť trasu, pravým tlačidlom myši kliknite na trasu a vyberte položku **Trasu rozdeliť tu** alebo **Trasu rozdeliť v úseku**. Zvolené body trasy sa odstránia z pôvodnej trasy a pridajú do novej trasy.

Spájanie trás

Môžete spojiť dve alebo viacero trás do jednej trasy.

- 1 Vyberte jednu alebo viacero trás ([Výber viacerých položiek, strana 14](#)).
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Rozšírené** > **Spojiť vybrané trasy**.
- 3 Vyberte jazdu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Výberom ikony ▼ posuniete trasu v zozname smerom nadol.
 - Výberom ikony ▲ posuniete trasu v zozname smerom nahor.
 - Výberom ikony ↻ zmeníte smerovanie trasy.
 - Výberom ikony ✕ odstránite trasu zo zoznamu.
- 5 Vyberte **OK**.
Spojením trás sa vytvorí nová trasa.

Vytvorenie trasy z cesty

Trasu môžete vytvoriť z uloženej cesty. Trasy na navigáciu môžu využívať zariadenia Garmin, ktoré nepodporujú navigáciu prostredníctvom ciest.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku **Vytvoriť trasu**.

Vytvorenie trasy na mape

Trasu môžete vytvoriť výberom bodov na mape, nakreslením trasy na mape alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.

- 1 Vyberte umiestnenie uloženia trasy ([Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13](#)).
- 2 Vyberte položku **Súbor** > **Nové** > **Dráha**.
- 3 Výberom bodov na mape vytvoríte úsek trasy medzi nimi.
- 4 Opakuje krok č. 3 a pridávejte ďalšie úseky.
- 5 Stlačením pravého tlačidla trasu uložte.

TIP: rovnako môžete trasu uložiť stlačením tlačidla **Esc** na klávesnici.

Trasa sa na mape zobrazí ako sivá čiara.

Rozšírené informácie o ceste a trase

Môžete zobraziť rozšírené informácie o ceste a trase vrátane štatistík, grafov, simulácií a podrobných informácií o jednotlivých bodoch.

Zobrazenie bodov a štatistík

- 1 Dvakrát kliknite na cestu alebo trasu.
- 2 Vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete zobraziť zhrnutie štatistiky celej trasy, vyberte oblasť **Štatistiky**.
 - Ak chcete zobraziť zhrnutie štatistiky celej cesty, vyberte položku **Viac informácií** > **Štatistiky**.
 - Ak chcete zobraziť štatistiky skupiny bodov, na klávesnici podržte stlačené tlačidlo **Shift** a vyberte skupinu bodov.
 - Ak chcete zobraziť bod na mape, vyberte položku **Vycentrovať mapu** a vyberte niektorý bod.

Zobrazenie grafu

Môžete zobraziť grafy s informáciami o ceste a trase vrátane nadmorskej výšky, rýchlosti, srdcového tepu a kadencie. Taktiež môžete zobraziť graf, ktorý obsahuje niekoľko ciest alebo niekoľko trás. Niektoré vlastnosti nie sú k dispozícii na grafe, ktorý zobrazuje viacero ciest alebo trás.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Dvakrát kliknite na cestu alebo trasu.
 - Podržte stlačené tlačidlo **Shift** na klávesnici, vyberte viacero ciest alebo trás a vyberte položku **Upraviť** > **Otvoriť vybranú položku**.
- 2 Vyberte položku **Graf**.
- 3 V prípade potreby vyberte typy údajov, ktoré sa majú zobraziť.
TIP: keď trasa obsahuje viacero typov údajov, zobrazia sa dva zoznamy. Z každého zo zoznamov môžete vybrať rôzny typ údajov a v rámci grafu zobraziť dva typy údajov.
- 4 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete zobraziť polohy špecifických bodov na grafe, prejdite kurzorom myši ponad graf.
POZNÁMKA: ikona  na mape označuje zvýraznený bod.
 - Ak chcete zobraziť vlastnosti konkrétneho bodu, vyberte na bod na grafe.
POZNÁMKA: ikona  označuje miesto vybratého bodu na mape.
 - Ak chcete porovnať vlastnosti dvoch bodov, vyberte dva body na grafe.
POZNÁMKA: ikona  označuje východiskový bod na mape a ikona  označuje koncový bod na mape.
 - Ak chcete priblížiť pohľad na časť grafu, vyberte položku **Priblíženie** a posuňte okraje vyznačenej oblasti na spodnom grafe.

Prehratie simulácie cesty alebo trasy

Funkciu prehrávania môžete používať na simuláciu ciest a trás.

- 1 Kliknite na cestu alebo trasu pravým tlačidlom a vyberte položku **Prehrávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte ikonu .
 - Ak chcete spustiť alebo obnoviť prehrávanie vyberte ikonu .
 - Rýchlosť prehrávania nastavíte výberom rýchlosti z rozbaľovacieho zoznamu.
 - Ak chcete zastaviť prehrávanie, vyberte ikonu .

- Automatické zopakovanie prehrávania po skončení cesty alebo trasy vykonáte výberom ikony .
- Pomocou posuvného pruhu prejdete dopredu alebo dozadu po ceste alebo trase.

GarminDobrodružstvá

Z príslušných položiek môžete vytvoriť dobrodružstvo. Môžete napríklad vytvoriť dobrodružstvo v rámci svojho najnovšieho turistického výletu. Dobrodružstvo môže obsahovať denník trasy, fotografie trasy a skrýše geocache, ktoré ste hľadali. Pomocou aplikácie BaseCamp môžete vytvárať a spravovať svoje dobrodružstvá.

Vytvorenie dobrodružstva

Kým začnete vytvárať dobrodružstvá, musíte preniesť trasy zo svojho zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Dobrodružstvá** > **Vytvoriť dobrodružstvo Garmin**.
- 2 Vyberte jazdu.
- 3 Vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Presúvajte anotácie, fotografie a videá do okna a pridajte ich k dobrodružstvu.
- 5 Vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadať názov, pridajte popis, vyberte aktivitu a vyberte úroveň náročnosti.
- 7 Výberom položky **Zmeniť** vyberiete novú titulnú fotografiu dobrodružstva.
- 8 Pridajte štítky, ktoré vám uľahčia triedenie a zoradenie vašich dobrodružstiev (voliteľné).
- 9 Vyberte položku **Dokončiť**.
Dobrodružstvo sa uloží v časti Dobrodružstvá Garmin v priečinku Moja zbierka.

Úprava dobrodružstva

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Presúvajte anotácie, fotografie a videá do okna a pridajte ich k dobrodružstvu.
- 4 Vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Upravte názov a popis dobrodružstva.
- 6 Výberom položky **Zmeniť** vyberiete novú titulnú fotografiu dobrodružstva.
- 7 Vyberte položku **Dokončiť**.

Pridanie fotografie k dobrodružstvu

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položku **Upraviť** > .
- 3 Vyberte fotografiu z vášho počítača a vyberte položku **Otvoriť**. **Otvorená**
- 4 V prípade potreby vyberte miesto na mape na umiestnenie fotografie.
TIP: ak fotografia obsahuje informácie vo forme geoznačky, automaticky sa umiestni na miesto na mape označené geoznačkou.

Pridanie videa k dobrodružstvu

Ak chcete pridať video k dobrodružstvu, musíte najskôr vytvoriť dobrodružstvo (**Vytvorenie dobrodružstva, strana 11**) a video musí byť zverejnené v komunite videí YouTube™.

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položku **Upraviť** > .

- 3 Vyberte lokalitu na mape na umiestnenie videa a zadajte adresu URL videa.
- 4 Zadajte názov a popis (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Pridanie anotácie k dobrodružstvu

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Vyberte položku **P**.
- 4 Vyberte miesto na mape pre anotáciu.
- 5 Zadajte anotáciu.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie dobrodružstva

Pred zobrazením dobrodružstva musíte najskôr vytvoriť dobrodružstvo ([Vytvorenie dobrodružstva, strana 11](#)).

Môžete zobraziť animovaný prehľad dobrodružnej trasy na mape.

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte možnosť **Prehrávanie**.

Sledovanie v reálnom čase BaseStation

Ak chcete použiť funkciu BaseStation, musíte vlastniť kompatibilné zariadenie. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach získate na stránke garmin.com.

Funkcia BaseStation umožňuje po pripojení zariadenia Garmin prijímajúceho lokalizačné údaje z obojkov GPS a iných kompatibilných zariadení Garmin sledovať psov a kontakty na mape v reálnom čase.

Sledovanie so systémom BaseStation

Ak chcete použiť funkciu BaseStation, musíte vlastniť kompatibilné zariadenie Garmin ([Sledovanie v reálnom čase BaseStation, strana 12](#)).

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 V zariadení vyberte položky **Nastavenie > Systém > BaseCamp BaseStation > Na dotaz**.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 4 V zariadení vyberte položku **Áno** po výzve na prechod do režimu BaseStation.
- 5 V časti Knižnica a zariadenia vyberte priečinok BaseStation s názvom zariadenia.
- 6 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete zobraziť kontakty na mape, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zobraziť psy na mape, vyberte ikonu .

Uloženie trás zo zariadenia BaseStation

Dráhy, ktoré absolvovali psy alebo kontakty, môžete uložiť v podobe trás.

- 1 Zariadenie BaseStation odpojte od počítača.
- 2 Výberom položky **Áno** uložíte trasy do priečinka **Moja zbierka**.

Označovanie fotografií geoznačkou

Fotografie označené geoznačkou obsahujú údaje o geografickej polohe. Fotografie označené geoznačkou môžete zobraziť

v aplikácii BaseCamp a načítať ich do podporovanej online fotografickej služby.

Označenie importovaných fotografií geoznačkou

Informácie o zemepisnej polohe môžete pridať k fotografii pri jej importovaní.

- 1 Vyberte miesto na mape, ktoré chcete pridať ako geoznačku na jednu alebo viacero fotografií.
Informácie geoznačky sa pri importovaní fotografií najprv pridávajú k fotografiám na základe stredovej polohy mapy.
- 2 Vyberte umiestnenie uloženia fotografií ([Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13](#)).
- 3 Vyberte položky **Súbor > Importovať do „[názov]“**.
- 4 Vyberte jednu alebo viacero fotografií a vyberte položku **Otvorená**.
- 5 Vyberte položku **Áno**, čím nainportujete fotografie a pridáte k nim informácie geoznačky.

Fotografie označené geoznačkou sa objavia na mape.

Označovanie fotografií geoznačkou pomocou aplikácie BaseCamp

K fotografiám môžete pridávať geografické informácie presunom súborov z vášho počítača do okna aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyberte miesto na mape, ktoré chcete pridať ako geoznačku na jednu alebo viacero fotografií.
- 2 Vyberte umiestnenie uloženia fotografií ([Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 13](#)).
- 3 Okno aplikácie BaseCamp upravte na veľkosť menšiu ako celá obrazovka.
- 4 Vyberte jednu alebo viacero fotografií.
- 5 Presuňte a pustite fotografie na mapu na vybranom mieste.
Fotografie označené geoznačkou sa objavia na mape.

Párovanie fotografií s trasou

Ak počas záznamu trasy pomocou zariadenia Garmin urobíte nejaké fotografie, môžete ich priradiť k trase. Aplikácia BaseCamp používa na priradenie fotografie ku konkrétnemu bodu trasy informácie o čase z vašich fotografií. Zemepisné body sa pre každú priradenú fotografiu vytvárajú automaticky. Svoje fotografie môžete označiť geoznačkou aj pomocou informácií o polohe z vašej trasy.

- 1 Vyberte trasu.
- 2 Vyberte položky **Upraviť > Označiť fotografie geoznačkou pomocou trasy**.
- 3 Vyberte položku **Prehľadávať**.
- 4 Vyberte jednu alebo viacero fotografií zachytených počas záznamu trasy a vyberte položky **OK > Ďalej**.
- 5 Vyberte položku **Vytvoriť zemepisné body pre priradené fotografie**, čím sa vytvorí zemepisný bod pre každú fotografiu.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Časový posun** a upravte rozdiel medzi časovými značkami na fotografiách a časovými značkami trasy.
- 7 Vyberte položku **Ďalej**.
- 8 Vyberte položky **Fotografie označiť geoznačkami > Dokončiť**.

Fotografie označené geoznačkou sa objavia na mape.

Zobrazenie fotografií označených geoznačkou na zariadení

Fotografie označené geoznačkou môžete presunúť alebo importovať do knižnice a zobraziť ich na mape. Môžete zobraziť fotografie s geoznačkou z kompatibilného zariadenia.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Vyberte položku **Interná pamäť**.
- 3 Dvakrát kliknite na fotografiu.

Presúvanie fotografie s geoznačkou

- 1 Vyberte fotografiu.
- 2 Kliknite na fotografiu pravým tlačidlom a výberom položky **Zobraziť na mape** mapu vycentrujte (voliteľné).

- 3 Vyberte položky **Nástroje > Presunúť bod**.

- 4 Fotografiu presuňte na nové miesto.

TIP: fotografiu môžete presunúť aj zmenou súradníc vo vlastnostiach fotografie (*Úprava fotografie označenej geoznačkou, strana 13*).

Úprava fotografie označenej geoznačkou

- 1 Dvakrát kliknite na fotografiu.
- 2 Zadaťte nový názov a nové súradnice fotografie.
- 3 Dvakrát kliknite na miniatúru fotografie.
Fotografia sa otvorí v predvolenom softvéri na prehliadanie fotografií.
- 4 Upravte fotografiu.
- 5 Výberom položky  aktualizujete fotografiu na mape.

Správa údajov

Aplikácia BaseCamp umožňuje uloženie ciest, trás, zemepisných bodov a iných údajov do časti Knižnica a zariadenia. Časť Knižnica a zariadenia sa nachádza na ľavej strane okna aplikácie BaseCamp.

Vrchná časť okna Knižnica a zariadenia obsahuje zoznamy v priečinku Moja zbierka a pripojených zariadeniach. Keď vyberiete zoznam vo vrchnej časti, jeho obsah sa zobrazí v spodnej časti okna.

Informácie o zoznamoch a priečinkoch zoznamov

Na organizovanie údajov v priečinku Moja zbierka môžete používať zoznamy a priečinky zoznamov.

Zoznam je súbor položiek uložených v aplikácii BaseCamp. Jednu položku môžete zahrnúť do niekoľkých zoznamov.

Priečinok zoznamov je zásobník používaný na triedenie zoznamov. Priečinok zoznamov môže obsahovať len zoznamy a iné priečinky zoznamov.

Položky, ktoré neboli pridané do zoznamu, sa zobrazia v zozname Údaje neuvedené na zozname.

Vytvorenie zoznamu

- 1 Vyberte položky **Súbor > Nové > Zoznam**.
- 2 Zadaťte názov zoznamu.
- 3 Na klávesnici stlačte tlačidlo **Enter**.

Pridávanie položiek do zoznamu

- 1 Vyberte zoznam.
- 2 Presuňte položky do zoznamu z iného umiestnenia, napríklad z priečinku **Moja zbierka**, z iného zoznamu alebo zariadenia.

Vytvorenie priečinka zoznamov

- 1 Vyberte položky **Súbor > Nové > Priečinok zoznamov**.

- 2 Zadaťte názov priečinka.

- 3 Na klávesnici stlačte tlačidlo **Enter**.

Pridávanie obsahu do priečinka zoznamov

- 1 Vyberte priečinok zoznamov.
- 2 Myšou presuňte zoznamy alebo priečinky zoznamov do priečinka zoznamov.

Odstránenie položky zo zoznamu

Ak položku odstránite zo zoznamu, neznamená to, že sa odstráni aj z priečinka Moja zbierka (*Odstránenie údajov, strana 14*).

- 1 Vyberte zoznam.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero položiek (*Výber viacerých položiek, strana 14*).
- 3 Vyberte položky **Upraviť > Odstrániť z [názov]**.

Presunutie zoznamu alebo priečinka zoznamov

Zoznam alebo priečinok zoznamov môžete presunúť do iného priečinka zoznamov.

- 1 Kliknite pravým tlačidlom na zoznam alebo priečinok zoznamov.
- 2 Vyberte položku **Presunúť do**.
- 3 Vyberte priečinok zoznamov.
- 4 Vyberte **OK**.

Zobrazenie všetkých zoznamov obsahujúcich položku

- 1 Dvakrát kliknite na položku.
- 2 Vyberte položku **Referencie**.
Zobrazia sa všetky zoznamy obsahujúce položku.

Odstránenie zoznamov a priečinkov zoznamov

Keď odstránite zoznam alebo priečinok zoznamov, môžete odstrániť položky zahrnuté v odstránených zoznamoch alebo zachovať tieto položky v priečinku Moja zbierka.

- 1 Vyberte zoznam alebo priečinok zoznamov.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť zoznam alebo priečinok zoznamov a zachovať všetky položky zoznamov v priečinku **Moja zbierka**, vyberte položky **Upraviť > Odstrániť > Odstrániť**.
 - Ak chcete odstrániť zoznam alebo priečinok zoznamov a vymazať všetky položky, ktoré sa zobrazujú v odstránených zoznamoch, vyberte položky **Upraviť > Odstrániť a vymazať originálny obsah > Odstrániť**.

Výber umiestnenia uložených súborov údajov

Pred vytvorením alebo importovaním položiek, akými sú zemepisné body, cesty alebo trasy do aplikácie BaseCamp si musíte vybrať, kam sa budú ukladať súbory údajov. Súbory údajov môžete ukladať do počítača alebo do pripojeného zariadenia Garmin.

POZNÁMKA: niektoré zariadenia nemusia podporovať ukladanie alebo úpravu súborov údajov prostredníctvom zariadenia.

Vyberte možnosť:

- Ak chcete súbory údajov uložiť do počítača, vyberte položku **Moja zbierka** alebo vyberte zoznam alebo zložku v priečinku **Moja zbierka**.
- Ak chcete súbory údajov uložiť do pripojeného zariadenia, vyberte zariadenie v časti Knižnica a zariadenia a potom vyberte priečinok Internal Storage.

Výber viacerých položiek

Pri zobrazovaní alebo úprave položiek môžete v časti Knižnica a zariadenia vybrať viacero položiek. Položky musia byť rovnakého typu. Môžete napríklad vybrať niekoľko zemepisných bodov a zmeniť vlastnosti všetkých vybraných zemepisných bodov súčasne.

- Ak chcete vybrať jednotlivé položky, vyberte položku, podržte tlačidlo **Ctrl** na klávesnici a vyberte jednu alebo viacero položiek rovnakého typu.
- Ak chcete vybrať skupinu položiek, vyberte jednu položku, podržte tlačidlo **Shift** na klávesnici a vyberte ďalšiu položku rovnakého typu.

Všetky položky medzi dvoma vybranými položkami sa pridajú do výberu.

Zobrazenie vlastností položky

Môžete zobrazovať vlastnosti položiek, akými sú zemepisné body, cesty a trasy.

POZNÁMKA: všetky zmeny vykonané počas zobrazenia vlastností položky sa uložia automaticky.

- Zobrazenie vlastností jednej položky vykonáte dvojklikom.
- Zobrazenie vlastností viacerých položiek vykonáte výberom viacerých položiek a výberom položiek **Upraviť** > **Otvoriť vybranú položku**.

Pridanie poznámok a prepojení k položke

K zemepisným bodom, cestám a trasám môžete pridávať ďalšie informácie.

- 1 Dvakrát kliknite na zemepisný bod, cestu alebo trasu.
- 2 Vyberte položku **Poznámky**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete pridať poznámku, zadajte text poznámky.
 - Ak chcete pridať súbor, vyberte položku **Pridať prepojenie na súbor**, vyberte súbor a vyberte položku **Otvorená**.
 - Ak chcete vybrať súbor z iného okna, presuňte ho a pustíte do oblasti na pridávanie nových prepojení.
 - Ak chcete pridať prepojenie na webovú stránku, vyberte položku **Pridať webové prepojenie**, zadajte adresu URL a vyberte položku **OK**.

Odstránenie údajov

Údaje aplikácie BaseCamp uložené v počítači alebo v pripojenom zariadení Garmin môžete natrvalo odstrániť. Ak chcete z počítača vymazať určitú položku, musíte ju vymazať z priečinka Moja zbierka.

POZNÁMKA: niektoré zariadenia Garmin nepodporujú odstránenie údajov pomocou aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyberte jednu alebo viacero položiek (**Výber viacerých položiek**, strana 14).
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Odstrániť**.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Prenos údajov z pripojeného zariadenia

Do priečinka Moja zbierka môžete pridať údaje z pripojeného GPS zariadenia Garmin.

- 1 Vyberte položky **Zariadenie** > **Prijat' zo zariadenia**.
- 2 Vyberte zariadenie.
- 3 Vyberte položku **OK**.

Importované údaje sa zobrazia v zozname v priečinku Moja zbierka. Zoznam je pomenovaný pomocou aktuálneho dátumu a času. Zoznam sa uloží v priečinku nazvanom podľa pripojeného zariadenia.

Odosielanie údajov do pripojeného zariadenia

Z priečinka Moja zbierka môžete odosielať údaje do kompatibilného GPS zariadenia Garmin. Údaje sú uložené v rôznych priečinkoch na jednotke Garmin v zariadení.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Môžete odoslať jednu alebo viacero položiek, prípadne zoznam, do zariadenia, keď vyberiete položku, zoznam alebo viacero položiek (**Výber viacerých položiek**, strana 14) a vyberiete položku **Zariadenie** > **Odoslať do zariadenia** > **Odoslať** [„názov“] **do zariadenia**.
 - Ak chcete odoslať všetky uložené údaje do zariadenia, vyberte položky **Moja zbierka** > **Zariadenie** > **Odoslať do zariadenia** > **Odoslať priečinok Moja zbierka do zariadenia**.
- 3 Vyberte zariadenie.
- 4 Vyberte položku **OK**.

Pokročilá správa údajov

Môžete importovať údaje z iných zdrojov a exportovať údaje, aby sa dali využívať v iných aplikáciách.

Svoje používateľské údaje môžete aj zálohovať alebo obnoviť na inú inštaláciu aplikácie BaseCamp.

Importovanie údajov

Do aplikácie BaseCamp môžete importovať podporované typy súborov (**Podporované typy súborov**, strana 14).

POZNÁMKA: túto funkciu nemožno použiť na prenos údajov zo zariadenia do počítača (**Prenos údajov z pripojeného zariadenia**, strana 14).

- 1 Vyberte umiestnenie importovaných dátových súborov (**Výber umiestnenia uložených súborov údajov**, strana 13).
- 2 Vyberte položky **Súbor** > **Importovať do** „[názov]“.
- 3 Vyberte súbor a položku **Otvorená**.

Podporované typy súborov

Tieto súbory možno importovať do aplikácie BaseCamp.

- Formát GPS Exchange (.gpx)
- Formát súboru FITness (.fit)
- Garmin GPS Database (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- Poloha GPS (.loc)
- Vlastná mapa Garmin (.kml alebo .kmz)
- Fotografia (.jpg alebo .jpeg)

Exportovanie údajov

Údaje môžete exportovať do súboru a uložiť ich do počítača. Môžete exportovať položku z priečinka Moja zbierka alebo údaje uložené v pripojenom zariadení Garmin.

POZNÁMKA: údaje vrstiev vrátane vlastných máp Garmin a snímok nemožno exportovať do súboru. BirdsEye Ak chcete exportovať údaje vrstiev, musíte zálohovať svoje údaje (**Zálohovanie údajov**, strana 15).

- 1 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte priečinok **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať** > **Exportovať priečinok Moja zbierka**.
 - Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam a vyberte položky **Súbor** > **Exportovať** > **Exportovať výber**.

- Ak chcete exportovať všetky položky uložené v pripojenom zariadení, vyberte v zariadení požadovaný adresár a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať [názov zariadenia]**.

2 Zadajte názov, vyberte umiestnenie exportovaného súboru, vyberte formát súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Zálohovanie údajov

Do jedného archívneho súboru môžete zálohovať všetky údaje, zoznamy a priečinky. Tento archívny súbor možno obnoviť do inej inštalácie aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyberte položky **Súbor > Záloha**.
- 2 Vyberte umiestnenie zálohovaného súboru.
- 3 Zadajte názov súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Obnovenie zálohovaných údajov

OZNÁMENIE

Keď obnovíte údaje zo zálohovaného súboru, všetky aktuálne údaje, zoznamy a priečinky sa odstránia a prepíšu údajmi zo zálohy. Odstránené údaje nemožno obnoviť.

- 1 Vyberte položky **Súbor > Obnoviť**.
- 2 Potvrdte výberom položky **Obnoviť**.
- 3 Vyberte zálohovaný súbor a položku **Otvorená**.

Správa vlastných POI

Mnohé zariadenia Garmin a mapové produkty sú dodávané s predinštalovanými vlastnými bodmi záujmu (POI). Body záujmu môžete prebrať, vytvárať si svoje vlastné alebo ich môžete prenášať z počítača na zariadenie alebo dátovú kartu. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/poiloader.

Po nainštalovaní vlastných kategórií POI do pripojeného zariadenia ich môžete spravovať prostredníctvom aplikácie BaseCamp. Vlastné kategórie POI môžete zobrazovať alebo skrývať, čím ovládate, ako sa budú zobrazovať v rámci výsledkov vyhľadávania na mape.

- 1 Pripojte zariadenie obsahujúce vlastné kategórie POI k počítaču.
Aplikácia BaseCamp zistí prítomnosť súborov vlastných kategórií POI.
- 2 Vyberte položky **Mapy > Spravovať vlastné kategórie**.
- 3 Vyberte body záujmu (POI), ktoré sa majú zaradiť do výsledkov vyhľadávania a zobrazovať na mape.

Možnosti

V rámci aplikácie BaseCamp môžete prispôbiť viaceré nastavenia.

Možnosti merania

Môžete upraviť všeobecné možnosti, akými sú jednotky merania, formát polohy a údaj mapy.

Vyberte položky **Upraviť > Možnosti > Meranie**.

Systém merania: nastaví jednotky merania.

POZNÁMKA: ak vyberiete položku **Vlastné**, musíte nastaviť jednotky merania jednotlivo pre každý typ údajov.

Sklon: nastaví používaný formát zmeny nadmorskej výšky.

Kurz: nastaví typ kurzu pri zobrazení mapy.

Pozícia: nastaví formát súradníc polohy a dátum mapy používané na vyjadrenie polohy na mape.

POZNÁMKA: ak vyberiete položky **Mriežka určená používateľom** alebo **Údaj určený používateľom**, musíte vybrať položku **Vlastnosti** a upraviť údaje o vlastnej mriežke alebo príslušnom údaji.

Možnosti zobrazenia

Môžete upraviť vzhľad mapy a položiek na mape.

Vyberte položky **Upraviť > Možnosti > Zobrazenie**.

Popisy: umožňujú povoliť textové popisy na mape a nastaviť vzhľad textu popisov.

Kvalita vykreslenia: nastaví kvalitu zobrazenia mapy.

POZNÁMKA: zvýšenie kvality zobrazenia mapy môže spôsobiť pomalšie opätovné vykresľovanie mapy.

Štítky: nastaví počet štítkov bodov záujmu zobrazených na mape.

Veľkosť symbolov: nastaví veľkosť symbolov zobrazených na mape.

Šírka trasy: nastaví šírku trás zobrazených na mape.

Šírka cesty: nastaví šírku ciest zobrazených na mape.

Písmo mapy: nastaví písmo textových označení zobrazených na mape.

3D: nastaví hodnotu zvýraznenia zmien nadmorskej výšky na 3D mape. Hodnota 0 % znamená, že sa zmeny v nadmorskej výške vykresľujú v mierke.

Možnosti cesty profilu aktivity

Môžete určiť, ako softvér prepočítava cesty v prípade každého profilu aktivity (*Profilu aktivít, strana 1*). Môžete napríklad nastaviť, aby cesta využívala verejné komunikácie v prípade profilu jazdy a počítala len s cestami v teréne v prípade profilu turistiky.

Vyberte položky **Upraviť > Možnosti > Profil aktivity >**

Navigácia a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte profil aktivity.

Spôsob výpočtu: nastaví spôsob výpočtu cesty v prípade verejných komunikácií. Možnosť **Rýchlejší čas** vypočíta cesty, po ktorých možno cestovať rýchlejšie. Možnosť **Kratšia vzdialenosť** vypočíta cesty, ktoré sú kratšie z hľadiska vzdialenosti. Možnosť **Kľukaté cesty** vypočíta cesty, pri ktorých uprednostní kľukaté komunikácie na zaistenie krajšej scenérie pri jazde na motocykli.

Režim nadmorskej výšky: umožní vám minimalizovať stúpanie pri terénnych cestách.

Obmedzenia podľa typu cesty: umožní vám určiť typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť.

Obmedzenia podľa typu: umožní vám určiť typy prvkov, ktorým sa chcete vyhnúť. Napríklad sa môžete vyhnúť spoplatneným cestám, strmým či úzkym chodníkom.

Obchádzky oblasti: umožní vám určiť konkrétne oblasti, ktorým sa chcete vyhnúť.

Rýchlosť: umožní vám nastaviť priemernú rýchlosť pre rôzne typy cestných komunikácií.

Nastavenie možností prenosu zariadenia

Môžete nastaviť, akým spôsobom sa údaje cesty a trasy odosielať na pripojené zariadenia. Aplikácia BaseCamp si zapamätá zariadenia, ktoré ste v minulosti pripojili a umožní vám nastaviť možnosti bez pripájania predtým pripojeného zariadenia.

1 Vyberte položky **Upraviť > Možnosti > Prenos zariadenia**.

2 Vyberte zariadenie.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zmenšiť rozsah detailov ciest odstránením bodov pri prenose do zariadenia, vyberte položku **Odstrániť tvarovacie body z ciest počas prenosu do zariadenia**.
- Ak chcete priradiť cesty k interným mapám zariadenia počas prenosu, vyberte položku **Počas prenosu v mojom zariadení vždy priradiť cestu k mape**.

- Ak chcete obmedziť detailnosť trás odosielaných do zariadenia, vyberte položku **Trasy zjednodušiť odstránením prechodných bodov** a zadajte maximálny počet bodov na trasu.

Všeobecné možnosti

Môžete upraviť možnosti jazyka, databázy, vyhľadávania a úpravy údajov.

Vyberte položky **Upraviť** > **Možnosti** > **Všeobecné**.

Jazyk: nastaví jazyk textu.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp.

Možnosti databázy: nastaví umiestnenie, kam bude aplikácia BaseCamp ukladať údaje.

Možnosti vyhľadávania: umožňuje online vyhľadávanie.

Možnosti úprav: umožňuje vám používať tlačidlo **Alt** na klávesnici na presúvanie a vkladanie údajov.

Obnovenie výrobných nastavení

Všetky predvoľby aplikácie BaseCamp možno obnoviť na predvolené výrobné nastavenia.

POZNÁMKA: obnovenie výrobných nastavení nespôsobí odstránenie žiadnych uložených položiek, akými sú zemepisné body, cesty a trasy.

1 Vyberte položky **Upraviť** > **Možnosti** > **Všeobecné**.

2 Vyberte položku **Obnoviť**.

3 Výber potvrdte možnosťou **OK**.

Výrobné nastavenia sa obnovia a aplikácia sa reštartuje.

Register

B

body záujmu (POI), načítavač bodov POI 15

C

cesty 7, 10, 11
vytvorenie 7

D

dobrodružstvá 7, 11, 12

E

exportovanie 14

F

fotografia 11
označovanie fotografií geoznačkou 12
fotografie 12
označovanie geoznačkou 12, 13

G

geoskrýše 6

I

importovanie 14

M

mapy 2, 5, 10
meranie vzdialeností 3
orientácia 3
perspektíva 3
prehliadanie 2, 3
priblíženie 3
Snímky BirdsEye 4, 5
vlastné 4, 5
vyhľadávanie polôh 5, 6
zobrazenie 2, 3
merania 15

N

nastavenia 15, 16
nastavenia displeja 15
nástroje 5

O

označovanie fotografií geoznačkou 12
označovanie geoznačkou 12, 13

P

panel nástrojov 1
pes, sledovanie 12
plánovač trasy 7, 9. *Pozrite si cesty*
polohy, vyhľadávanie 5, 6
preferencie 15
oblasti obmedzenia 8
výpočet trasy 8
výrobné nastavenia 16
prenos, súbory 14
profily 1

S

skrýše geocache 6, 7
nastavenia 6, 7
preberanie 6
Snímky BirdsEye 5
kredity 4
predplatenia 4, 5
súbory
cúvanie 15
exportovanie 14
importovanie 14
obnovenie 15
prenos 14
vlastnosti 14
vymazanie 14

Š

štatistiky 11

T

tlač 3

trasy 7, 10–12
úprava 10, 14
vytvorenie 7

U

ukladanie údajov 13
uloženie polôh 13
uloženie vašich údajov 13

V

video 11
vyhľadávanie polôh 5

Z

zemepisné body 6, 7
úprava 6, 14
zoznam 13

