

BASECAMP™ (OSEBNI RAČUNALNIK)

Priročnik za uporabo

© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. BaseCamp™ in Garmin Express™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

YouTube™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Ustvarjanje načrtovane poti s točkami poti	7
Vmesnik	1	Ustvarjanje načrtovane poti na zemljevidu	7
Prilagajanje orodne vrstice	1	Ustvarjanje načrtovane poti na osnovi sledi	7
Profili dejavnosti	1	Točke na načrtovani poti	7
Izbiranje profila dejavnosti	2	Dodajanje točke poti načrtovani poti	7
Dodajanje profila dejavnosti	2	Ponovno razvrščanje točk načrtovane poti	7
Prilagajanje profila dejavnosti	2	Preobračanje načrtovane poti	7
Prilagajanje funkcij zemljevida za profil dejavnosti	2	Odstranjevanje točke z načrtovane poti	7
Ponastavitev možnosti profila dejavnosti	2	Urejanje točk načrtovane poti na zemljevidu	7
Skrivanje profila dejavnosti	2	Spreminjanje profila dejavnosti za načrtovano pot	8
Zemljevid	2	Ogled navodil za načrtovano pot	8
Izbiranje zemljevida	2	Urejanje lastnosti načrtovane poti	8
Kontrolniki zemljevida	2	Spreminjanje možnosti načrtovane poti	8
Pogledi zemljevida	2	Dodajanje izogibanja območjem	8
Spreminjanje pogleda zemljevida	2	Odstranjevanje izogibanja območjem	8
Premikanje zemljevida	2	Načrtovalnik potovanja	8
Povečevanje in pomanjševanje zemljevida	3	Ustvarjanje novega potovanja	8
Obračanje zemljevida	3	Potovanja in vozlišča	9
Spreminjanje 3D-kota pogleda	3	Spreminjanje pogleda potovanja	9
Pregledovanje zemljevida	3	Urejanje potovanja	9
Merjenje razdalje na zemljevidu	3	Urejanje imen potovanj in vozlišč	9
Ogled zemljevidov v priklopljeni napravi	3	Dodajanje vozlišča potovanju	9
Nameščanje zemljevidov v napravo GPS	3	Dodajanje destinacije vozlišču	9
Tiskanje zemljevida	3	Urejanje vozlišča	9
Tiskanje zemljevida kot plakat	3	Pošiljanje potovanja v napravo	9
Posnetki BirdsEye in uporabniški zemljevidi		Sledi	9
Garmin	4	Urejanje sledi	10
Posnetki BirdsEye	4	Urejanje lastnosti sledi	10
Naročnine in kreditne točke za BirdsEye	4	Urejanje točk sledi z uporabo možnosti Lastnosti sledi	10
Prenos posnetkov BirdsEye	4	Filtriranje točk sledi	10
Pošiljanje prenesenih posnetkov BirdsEye v napravo	5	Zamenjava podatkov o višini sledi s podatki o višini zemljevida	10
Preneseni posnetki BirdsEye po prenehanju veljavnosti naročnine	5	Urejanje točk sledi na zemljevidu	10
Brisanje posnetkov BirdsEye	5	Združevanje sledi	10
Zemljevidi po meri Garmin	5	Ustvarjanje sledi iz načrtovane poti	10
Uvoz zemljevidov po meri Garmin	5	Ustvarjanje sledi na zemljevidu	10
Pošiljanje zemljevidov po meri Garmin v združljivo napravo Garmin	5	Napredne informacije o načrtovani poti in sledi	10
Spreminjanje vrstnega reda risanja prekrivnih plasti	5	Ogled točk in statistik	10
Orodna vrstica za iskanje	5	Ogled grafikona	11
Izvajanje osnovnega iskanja	5	Predvajanje načrtovane poti ali simulacije sledi	11
Meni Iskanje	5	Garmin Pustolovščine	11
Izvajanje podrobnega iskanja	5	Ustvarjanje pustolovščine	11
Shranjevanje lokacije, ki ste jo iskali	5	Urejanje pustolovščine	11
Točke poti	6	Dodajanje fotografije pustolovščini	11
Označevanje točke poti na zemljevidu	6	Dodajanje videa pustolovščini	11
Premikanje točke poti	6	Dodajanje opombe k pustolovščini	11
Urejanje lastnosti točke poti	6	Ogledovanje pustolovščine	12
Zbirke Geocache	6	Sledenje v živo BaseStation	12
Uvoz zbirke Geocache iz priklopljene naprave Garmin	6	Sledenje s programom BaseStation	12
Uvoz datotek Geocache	6	Shranjevanje sledi iz funkcije BaseStation	12
Iskanje zbirk Geocache	6	Geografsko označevanje fotografij	12
Označevanje najdene zbirke Geocache	6	Geografsko označevanje uvoženih fotografij	12
Ogled namigov in dnevnikov	6	Geografsko označevanje fotografij s programom BaseCamp ..	12
Ogled spletne strani zbirke Geocache	6	Združevanje fotografij s sledjo	12
Spreminjanje prikazanih informacij zbirke Geocache na zemljevidu	6	Ogled fotografij z geografskimi oznakami v napravi	12
Načrtovane poti, potovanja, sledi in pustolovščine	7	Premikanje geografsko označene fotografije	12
Načrtovane poti	7	Urejanje fotografije z geografskimi oznakami	13
Ustvarjanje načrtovane poti	7	Upravljanje podatkov	13
Ustvarjanje preproste načrtovane poti	7	O seznamih in mapah seznamov	13
		Ustvarjanje seznama	13
		Dodajanje elementov na seznam	13
		Ustvarjanje mape seznamov	13
		Dodajanje vsebine v mapo seznamov	13
		Odstranjevanje elementa s seznama	13

Premikanje seznama ali mape seznamov	13
Ogled vseh seznamov, ki vsebujejo element	13
Odstranjevanje seznamov in map seznamov	13
Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki	13
Izbiranje več elementov	13
Ogled lastnosti elementa	13
Dodajanje opomb in povezav k elementu	13
Brisanje podatkov	14
Prenašanje podatkov iz povezane naprave	14
Pošiljanje podatkov v povezano napravo	14
Napredno upravljanje podatkov	14
Uvažanje podatkov	14
Izvažanje podatkov	14
Varnostno kopiranje podatkov	14
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije	14
Upravljanje destinacij po meri	14
Možnosti	15
Možnosti meritev	15
Možnosti prikaza	15
Možnosti načrtovane poti za profil dejavnosti	15
Nastavitev možnosti prenosa med napravami	15
Splošne možnosti	15
Ponastavitev tovarniških nastavitev	15
Kazalo	16

Uvod

Vmesnik



① Orodna vrstica	Omogoča hiter dostop do funkcij in orodij (<i>Prilaganje orodne vrstice, stran 1</i>).
② Profili dejavnosti	Omogoča spremembo načina, na katerega program BaseCamp prikazuje informacije na podlagi profilov dejavnosti (<i>Profili dejavnosti, stran 1</i>).
③ Rezultati iskanja	Omogoča iskanje in filtriranje shranjenih podatkov in informacij zemljevida v orodni vrstici za iskanje (<i>Orodna vrstica za iskanje, stran 5</i>). Prikaže rezultate iskanja.
④ Indikator za sever Kontrolniki zemljevida	Prikazuje trenutno usmerjenost zemljevida (<i>Obračanje zemljevida, stran 3</i>). Prilagodi pogled zemljevida. Kontrolniki zemljevida se prikažejo, ko se z miškinim kazalcem pomaknete prek indikatorja za sever (<i>Kontrolniki zemljevida, stran 2</i>).
⑤ Pregledni zemljevid	S širšim in manj podrobnim pogledom prikazuje širši geografski kontekst zemljevida (<i>Spreminjanje pogleda zemljevida, stran 2</i>).
⑥ Območje Knjižnica in naprave	Prikazuje sezname v možnosti (<i>Upravljanje podatkov, stran 13</i>), shranjena iskanja zbirke Geocache in povezane naprave (<i>Upravljanje podatkov, stran 13</i>).
⑦ Zemljevid	Prikazuje zemljevid, točke poti, načrtovane poti, sledi, destinacije in druge podrobnosti zemljevida (<i>Zemljevid, stran 2</i>).
⑧ Informacije	Prikazuje podrobnosti o izbranem elementu (<i>Ogled lastnosti elementa, stran 13</i>).
⑨ Iskanje in filtriranje	Išče in filtrira shranjene podatke.
⑩ Vrstica stanja	Prikazuje podrobnosti o izbranem elementu. Prikazuje koordinate na zemljevidu, pri merjenju razdalje pa informacije o meritvi.

Prilaganje orodne vrstice

Orodni vrstici lahko dodate elemente ali jih odstranite iz nje, poleg tega pa lahko prilagodite videz elementov orodne vrstice.

- Za dodajanje elementov v orodno vrstico izberite **Ogled > Orodne vrstice** in izberite element brez kljukice.
- Za odstranitev elementov iz orodne vrstice izberite **Ogled > Orodne vrstice** in izberite element s kljukico.
- Za prikaz orodja za izbiranje v orodni vrstici izberite **Ogled > Orodne vrstice > Prikaži orodje za izbiro**.
- Za prikaz imena trenutnega profila dejavnosti izberite **Ogled > Orodne vrstice > Prikaži imena profilov dejavnosti**.

- Za premik elementa v orodni vrstici element povlecite na drugo mesto.

Profili dejavnosti

S profili dejavnosti lahko hitro spremenite način, na katerega program BaseCamp prikazuje informacije. Za vsak profil dejavnosti se shranijo nastavitve načrtovanja in prikaza, optimirane za dejavnost. Prilagodite lahko vsak profil dejavnosti ali ustvarite nove profile dejavnosti.

Izbiranje profila dejavnosti

Na spustnem seznamu profila dejavnosti v orodni vrstici izberite profil.

Ko ustvarite novo načrtovano pot, se zanjo samodejno nastavi izbrani profil dejavnosti. Če želite spremeniti profil dejavnosti za načrtovano pot, lahko uredite lastnosti načrtovane poti ([Urejanje lastnosti načrtovane poti](#), stran 8).

Dodajanje profila dejavnosti

- 1 Na spustnem seznamu profila dejavnosti izberite **Uredi profile dejavnosti**.
- 2 Izberite **+**.
- 3 Vnesite ime dejavnosti.
- 4 Izberite vrsto dejavnosti.
- 5 Izberite **V redu**.
- 6 Izberite možnosti profila dejavnosti ([Prilagajanje profila dejavnosti](#), stran 2) (optional).

Prilagajanje profila dejavnosti

Za vsak profil dejavnosti lahko prilagodite videz zemljevida in možnosti načrtovane poti. Vse možnosti niso na voljo za vse profile dejavnosti.

Prilagajanje funkcij zemljevida za profil dejavnosti

Prilagodite lahko funkcije, ki so prikazane na zemljevidu med uporabo profila dejavnosti. Za vsak profil dejavnosti lahko izberete različne funkcije. V profilu za pohodništvo lahko na primer prikazete topografske lastnosti in skrijete glavne ceste.

- 1 Izberite **Urejanje > Možnosti > Profil dejavnosti**.
- 2 Na spustnem seznamu izberite profil dejavnosti.
- 3 Na območju **Funkcije prikaza zemljevida** izberite **Izberite**.
- 4 Razširite kategorije za ogled funkcij v posamezni kategoriji.
- 5 Izberite potrditveno polje poleg posamezne funkcije ali kategorije, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Ponastavitev možnosti profila dejavnosti

Vse možnosti profila dejavnosti lahko ponastavite na privzete nastavitve.

- 1 Izberite **Urejanje > Možnosti > Profil dejavnosti**.
- 2 Na spustnem seznamu izberite profil dejavnosti.
- 3 Izberite **Ponastavi > V redu**.

Skrivanje profila dejavnosti

Profil dejavnosti lahko skrijete, tako da ni prikazan na spustnem seznamu profilov.

- 1 Izberite **Urejanje > Možnosti > Profil dejavnosti**.
- 2 Na spustnem seznamu izberite profil dejavnosti.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite potrditveno polje **Skrito**.

Zemljevid

Osnovni zemljevid vsebuje večja mesta in avtoceste. Drugi zemljevidi vsebujejo dodatne informacije, na primer ulice, naslove, destinacije ali topografske podatke. Podatki zemljevida so prikazani samo, če je zemljevid nameščen, odklenjen in izbran.

S programom BaseCamp si lahko ogledate zemljevid, ki je naložen v združljivo napravo GPS ali na kartico SD ([Ogled zemljevidov v priklopljeni napravi](#), stran 3).

Količino prikazanih podrobnosti zemljevida lahko spremenite s prilagoditvijo nastavitve zaslona in drugih funkcij zemljevida ([Možnosti prikaza](#), stran 15).

Izbiranje zemljevida

Preden si lahko ogledate podatke zemljevida, morate odkleniti zemljevide.


Različni zemljevidi vsebujejo različne vrste podatkov. Če je v računalniku nameščen več kot en zemljevid ali če je na računalnik priklopljena naprava s prednameščenimi zemljevidi, lahko izberete zemljevid za ogled.

OPOMBA: izbrani zemljevid vpliva na to, kako se ustvarijo načrtovane poti in kako so prikazane na zemljevidu. Pri obdelovanju načrtovanih poti izberite zemljevide, ki vsebujejo podrobnejše informacije o cestah in lokacijah.

- 1 Izberite **Zemljevidi**.
- 2 Izberite nameščen zemljevid.

Kontrolniki zemljevida

Kontrolniki zemljevida se prikažejo, ko se z miškinim kazalcem pomaknete prek indikatorja za sever v zgornjem levem kotu zemljevida.

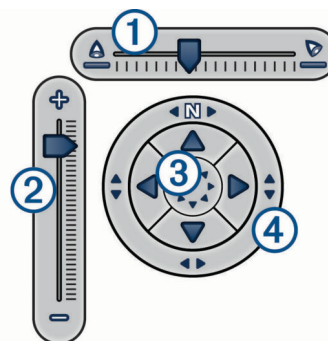

① Drsnik za nagib	Uporabite za prilagoditev nagiba ali kota pogleda v 3D-pogledu zemljevida.
② Drsnik za povečavo	Uporabite za povečanje ali zmanjšanje zemljevida.
③ Puščice za premikanje	Izberite za premik zemljevida.
④ Kompas	Povlecite za obračanje zemljevida.

Pogledi zemljevida

V programu BaseCamp si lahko zemljevid ogledate v 2D-pogledu, 3D-pogledu in v obeh pogledih.

Pregledni zemljevid zagotavlja širši pogled z manj podrobnostmi. Pregledni zemljevid lahko prikazete ali skrijete in ga pomaknete kamor koli v pogledu glavnega zemljevida.

Spreminjanje pogleda zemljevida

- 1 Izberite **Ogled > Pogledi zemljevida**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite pregledni zemljevid prikazati ali skriti, izberite **Pregledni zemljevid**.
 - Če želite zemljevid prikazati v dvodimenzionalnem pogledu od zgoraj navzdol, izberite **2D-zemljevid**.
 - Če želite zemljevid prikazati v prilagodljivem tridimenzionalnem pogledu, izberite **3D-zemljevid**.
 - Če želite dvodimenzionalni zemljevid prikazati ob tridimenzionalnem, izberite **Oboje**.

NAMIG: s prilagoditvijo možnosti prikazovanja lahko spremenite način prikazovanja informacij na zemljevidu ([Možnosti prikaza](#), stran 15).

Premikanje zemljevida

- Izberite **Orodja > Pomikanje** in povlecite zemljevid.

- Povlecite pregledni zemljevid. Zatemnjen pravokotnik na preglednem zemljevidu predstavlja območje, ki je prikazano na zemljevidu.

Povečevanje in pomanjševanje zemljevida

- 1 Izberite **Orodja > Povečava**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za povečavo kliknite točko na zemljevidu.
 - Za pomanjšavo z desno miškino tipko kliknite točko na zemljevidu.
 - Za povečavo ali pomanjšavo uporabite kolesce miške.
 - Za povečavo območja povlecite po zemljevidu.

Obračanje zemljevida

Zemljevid lahko obračate v 2D-pogledu.

- 1 Izberite **Orodja > Pomikanje**.
- 2 Z desnim klikom kliknite zemljevid in povlecite levo ali desno.
- 3 Izberite **Ogled > Poravnaj sever zgoraj**, če želite zemljevid spet poravnati tako, da je sever zgoraj.

Spreminjanje 3D-kota pogleda

Preden lahko prilagodite kot pogleda zemljevida, morate omogočiti 3D-pogled zemljevida ([Spreminjanje pogleda zemljevida, stran 2](#)).

- 1 Izberite **Orodja > Pomikanje**.
- 2 Z desnim klikom kliknite zemljevid in povlecite navzgor, navzdol, levo ali desno.
- 3 Izberite **Ogled > Poravnaj sever zgoraj**, če želite zemljevid spet poravnati tako, da je sever zgoraj.

Pregledovanje zemljevida

Več informacij o predmetih si lahko ogledate neposredno v zemljevidu, prav tako pa lahko neposredno v zemljevidu izvedete različna dejanja. Razpoložljiva dejanja se spremenijo glede na funkcije zemljevida in elementa v bližini kazalca.

Izberite **Orodja > Pomikanje**.

- Če si želite ogledati več informacij o območju ali elementu, kazalec miške postavite na območje ali element na zemljevidu.
- Če želite prikazati seznam razpoložljivih možnosti, z desnim klikom kliknite območje ali element na zemljevidu.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Na zemljevidu lahko izmerite razdaljo, smer in območje med dvema ali več točkami na zemljevidu.

- 1 Izberite **Orodja > Izmeri**.
- 2 Izberite začetno točko na zemljevidu.
- 3 Izberite drugo točko, da označite odsek, ki ga želite izmeriti. Med točkama se zariše črta, na zemljevidu pa se prikažejo naslednje informacije.
 - Razdalja med točkama.
 - Smer od prve do druge točke.
- 4 Če želite dodati dodatne odseke, izberite dodatne točke. Med točkama se zariše črta, območje med prvo in zadnjo točko pa se osenči in označuje meritev območja. Na zemljevidu se prikažejo naslednje informacije.
 - Skupna razdalja od prve do zadnje točke.
 - Smer od prve do zadnje točke.
 - Skupno območje, ki ga omejujejo odseki.
- 5 Če želite izbrisati vse odseke na zemljevidu in začeti znova, izberite **Esc** na tipkovnici.

Ogled zemljevidov v priklopljeni napravi

S programom BaseCamp si lahko ogledate zemljevid, ki je naložen v združljivo napravo GPS ali na kartico SD.

- 1 Na računalnik priklopite napravo GPS ali bralnik za kartice SD. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo naprave. Ime naprave ali kartice SD se pojavi v območju Knjižnica in naprave.
- 2 Izberite **Zemljevidi** in izberite zemljevid.

Nameščanje zemljevidov v napravo GPS

Podrobne zemljevide, ki ste jih odklenili v programu BaseCamp, lahko namestite v združljivo napravo GPS Garmin®. Zemljevidov, ki jih program BaseCamp bere iz priklopljene naprave ali s kartice SD, ne morete namestiti.

- 1 Napravo priključite na računalnik. Za več informacij o priklopu naprave si oglejte priročnik za uporabo naprave. Ime naprave je prikazano v območju Knjižnica in naprave.
- 2 Z desnim klikom kliknite mapo **Notranji pomnilnik** pod imenom naprave.
- 3 Izberite **Namesti zemljevide**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Tiskanje zemljevida

Območje zemljevida lahko natisnete na en list.

- 1 Poiščite območje na zemljevidu.
- 2 Po potrebi povečajte lokacijo.
- 3 Izberite **Datoteka > Natisni**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite prilagoditi raven povečave območja, ki ga nameravate natisniti, uporabite orodja za povečavo.
 - Če želite spremeniti območje zemljevida, ki ga nameravate natisniti, povlecite zemljevid.
- 5 Izberite **Priprava strani**, da spremenite nastavitve strani, kot sta usmerjenost in velikost papirja (izbirno).
- 6 Izberite **Tiskalnik**, da izberete drug tiskalnik (izbirno).
- 7 Izberite **Natisni**.

Tiskanje zemljevida kot plakat

Območje zemljevida lahko natisnete na več listov in izdelate iztis plakata.

- 1 Poiščite območje na zemljevidu.
- 2 Po potrebi povečajte lokacijo.
- 3 Izberite **Datoteka > Natisni**.
- 4 Izberite **Priprava strani**.
- 5 Na območju **Postavitev strani** izberite vrstice in stolpce, da določite število listov in postavitev iztisa plakata.
- 6 Spremenite nastavitve strani, kot so robovi, usmerjenost in velikost papirja (izbirno).
- 7 Izberite **V redu**.
- 8 Izberite možnost:
 - Če želite prilagoditi raven povečave območja, ki ga nameravate natisniti, uporabite orodja za povečavo.
 - Če želite spremeniti območje zemljevida, ki ga nameravate natisniti, povlecite zemljevid.
- 9 Izberite **Tiskalnik**, da izberete drug tiskalnik (izbirno).
- 10 Izberite **Natisni**.

Posnetki BirdsEye in uporabniški zemljevidi Garmin

Prenesete ali uvozite lahko dodatne podatke zemljevida, imenovane prekrivne plasti, ki jih lahko prikažete na zemljevidu. Prekrivne plasti, kot so satelitski posnetki BirdsEye Satellite Imagery, lahko shranite v računalnik ali združljivo napravo Garmin. Podatke prekrivnih plasti lahko upravljate na enak način kot druge podatke, med drugim lahko prekrivne plasti prenesete v združljivo napravo Garmin ali iz nje ter jih organizirate s seznamami ([O seznamih in mapah seznamov](#), stran 13).

Posnetki BirdsEye

Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske topografske zemljevide. S programom BaseCamp lahko prenesete posnetke BirdsEye v računalnik, si jih ogledate v računalniku in jih prenesete v združljivo napravo Garmin.

Naročnine in kreditne točke za BirdsEye

Za prenos in uporabo posnetkov BirdsEye mora imeti naprava aktivno naročnino ali kreditne točke BirdsEye. Za nakup naročnine ali kreditnih točk za izdelek BirdsEye, ki so na voljo na vašem območju, obiščite garmin.com/birdseye.

Izdelki BirdsEye Satellite Imagery in BirdsEye TOPO Raster omogočajo neomejen prenos posnetkov v obdobju veljavnosti naročnine. Ena naročnina je povezana z eno napravo. Za izdelke v okviru naročnine velja, da prenesenih posnetkov ni mogoče prenesti v napravo po preteku veljavnosti naročnine za napravo.

Izdelki BirdsEye Select Raster zagotavljajo kreditne točke za omejen prenos posnetkov. Z vsako kreditno točko lahko prenesete en kvadratni kilometer posnetkov. Posnetki, preneseni s kreditnimi točkami, ne potečejo in jih lahko prenesete v napravo, ki je povezana s kreditnimi točkami, do izteka življenjske dobe te naprave. Količina vključenih kreditnih točk je odvisna od izdelka. Vse kreditne točke je treba porabiti do roka, ki je določen na strani izdelka. Posnetki, preneseni s kreditnimi točkami, so povezani le z eno napravo in jih ni mogoče obnoviti, če jih izbrišete iz naprave ali računalnika.

Izdelki BirdsEye

Na voljo je več izdelkov BirdsEye.

BirdsEye Satellite Imagery: zagotavlja podrobne satelitske posnetke vsega sveta. Ta izdelek vključuje enoletno naročnino za neomejen prenos posnetkov.

BirdsEye Select Raster: zagotavlja rastrske zemljevide z orisi terena in destinacijami. Posnetki so na voljo za več regij v Evropi. Ta izdelek vključuje kreditne točke za omejen prenos posnetkov.

BirdsEye TOPO Raster: zagotavlja rastrske topografske zemljevide agencije ZDA za geološke raziskave (U.S. Geological Survey (USGS)) in nacionalnega raziskovalnega sveta (National Research Council (NRC)). Posnetki so na voljo za Združene države Amerike in Kanado. Ta izdelek vključuje enoletno naročnino za neomejen prenos posnetkov.

Aktiviranje izdelkov BirdsEye s programom BaseCamp

Preden lahko aktivirate izdelke BirdsEye s programom BaseCamp, morate registrirati napravo prek programa Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Po nakupu izdelka BirdsEye morate izdelek aktivirati in naročnino ali kreditne točke povezati z napravo. Izdelek lahko aktivirate s programom BaseCamp.

OPOMBA: če je naročnina BirdsEye priložena napravi, je že povezana z napravo in vam je ni treba aktivirati.

- 1 Za prenos in namestitev programa BaseCamp obiščite www.garmin.com/basecamp.

OPOMBA: če je program BaseCamp že nameščen, ga boste morda morali nadgraditi na najnovejšo različico.

- 2 Zaženite program BaseCamp in priklopite napravo na računalnik.
Ime naprave je prikazano v območju Knjižnica in naprave.
 - 3 Izberite **BirdsEye > Prenos posnetkov BirdsEye**.
 - 4 Na spustnem seznamu izberite napravo, ki jo želite povezati z naročnino ali kreditnimi točkami, in izberite **Naprej**.
OPOMBA: z izdelkom BirdsEye lahko povežete le eno napravo. Ko povežete napravo, naročnine ali kreditnih točk ne morete prenesti na drugo napravo. Izdelek BirdsEye lahko uporabljate v več napravah le tako, da kupite dodatne naročnine ali kreditne točke.
 - 5 Izberite možnost:
 - Za aktiviranje naročnine izberite **Kje je naročnina?**.
 - Za aktiviranje kreditnih točk izberite **Kje so kreditne točke?**.
 - 6 Vnesite prijavne poverilnice za račun Garmin in izberite **Naprej**.
 - 7 Izberite izdelek BirdsEye, ki ga želite aktivirati, in izberite **Aktiviraj**.
OPOMBA: prikaže se izdelek BirdsEye, ki ste ga kupili nazadnje. Morda boste morali na spustnem seznamu izbrati drug izdelek.
- Izdelek BirdsEye je aktiviran in naročnina ali kreditne točke so povezane z napravo. Po končanem aktiviranju lahko prenesete posnetke BirdsEye.

Prenos posnetkov BirdsEye

Preden lahko prenesete in uporabite posnetke BirdsEye, mora imeti naprava aktivno naročnino ali kreditne točke.

Posnetke BirdsEye lahko prenesete v računalnik in združljivo napravo Garmin.

- 1 Zaženite program BaseCamp in priklopite napravo na računalnik.
- 2 Izberite **Moja zbirka** ali seznam, na katerega je mogoče dodati preneseno datoteko s posnetki.
- 3 Izberite **BirdsEye > Prenos posnetkov BirdsEye**.
NAMIG: datoteke s posnetki BirdsEye za območja blizu enega ali več shranjenih elementov lahko prenesete tudi tako, da z desnim klikom kliknete element in izberete **Posnetke BirdsEye ustvari iz izbire**.
- 4 Izberite napravo na spustnem seznamu **Razpoložljive naprave** in izberite **Naprej**.
- 5 Izberite napravo na spustnem seznamu **Izdelki** in izberite **Naprej**.
- 6 Vnesite ime za preneseno datoteko s posnetki.
- 7 Izberite možnost določanja območja na zemljevidu, za katerega morate prenesti posnetke:
 - Če želite izbrati pravokotno območje na zemljevidu, izberite .
 - Če želite izbrati poljubno oblikovano območje, izberite .
 - Če želite izbrano območje prikazati na zemljevidu, izberite .
- 8 Izberite možnost kakovosti posnetkov na spustnem seznamu **Raven podrobnosti**.
Prikaže se predvidena velikost datoteke za izbrano kakovost posnetkov. Če posnetke kopirate v napravo, preverite, ali je v njej dovolj razpoložljivega prostora za datoteko s posnetki.
- 9 Izberite **Prenesi**.
- 10 Po potrebi dvokliknite ime novega prenosa posnetkov BirdsEye, da si ogledate dodatne podrobnosti.

Vrstica z napredkom na zavihku Lastnosti označuje napredek prenosa podatkov.

11 Izberite potrditveno polje **Po prenosu posnetke kopiraj v napravo**, da se datoteka s posnetki kopira v napravo takoj po prenosu (izbirno).

12 Izberite **Dokončaj**.

Pošiljanje prenesenih posnetkov BirdsEye v napravo

Preden lahko pošljete posnetke BirdsEye v napravo, jih morate prenesti v računalnik, naprava pa mora imeti dovolj prostora za datoteko s posnetki.

Prenesene datoteke s posnetki BirdsEye lahko pošljete v združljivo napravo Garmin z aktivno naročnino za tovrstne posnetke. Datoteke s posnetki, ki ste jih prenesli s kreditnimi točkami, lahko pošljete samo v napravo, za katero ste jih aktivirali in prenesli.

1 Napravo priključite na računalnik.

Naprava se prikaže na seznamu naprav.

2 Z desno tipko miške kliknite preneseno datoteko s posnetki in izberite možnost **Pošlji v**.

3 Izberite mapo v napravi, nato pa izberite še možnost **V redu**.

Vrstica z napredkom prikazuje potek prenosa podatkov.

Preneseni posnetki BirdsEye po prenehanju veljavnosti naročnine

Za izdelke v okviru naročnine velja, da prenesenih posnetkov ni mogoče prenesti v napravo po preteku veljavnosti naročnine za napravo. Posnetke, ki so shranjeni na vaši napravi, lahko uporabljate, dokler jih ne izbrišete iz naprave. Če ste posnetke prenesli v računalnik, si jih lahko še vedno ogledate s programom BaseCamp, prenesete pa jih lahko samo na naprave z aktivno naročnino za tovrstne posnetke.

Veljavnost posnetkov, ki ste jih prenesli s kreditnimi točkami, nikoli ne poteče, lahko pa jih tudi vedno prenesete na napravo, ki je povezana s kreditnimi točkami.

Brisanje posnetkov BirdsEye

OBVESTILO

Izbranih posnetkov BirdsEye ni mogoče obnoviti.

- Če izbrišete posnetke, ki ste jih prenesli s kreditnimi točkami, jih morate znova prenesti z dodatnimi kreditnimi točkami.
- Če iz naprave izbrišete posnetke, za katere ste plačali naročnino, jih po prenehanju veljavnosti naročnine ne morete prenesti nazaj v svojo napravo.

S programom BaseCamp lahko izbrišete posnetke BirdsEye iz svoje naprave ali računalnika.

Z desno tipko miške kliknite posnetke, ki jih želite izbrisati, in izberite možnost **Izbriši**.

Posnetki se izbrišejo iz izbrane lokacije. Če posnetke izbrišete iz računalnika, jih ne izbrišete iz naprave.

Zemljevidi po meri Garmin

Zemljevidi po meri Garmin zagotavljajo posnetke, kot so satelitske fotografije, zemljevidi parkov ali druge informacije, ki so lahko na zemljevidu prikazane kot prekrivne plasti.

Zemljevide po meri Garmin lahko prenesete s foruma za zemljevide po meri Garmin ali drugih spletnih mest. Ustvarite lahko tudi lastne zemljevide po meri Garmin. Za dodatne informacije pojdite na garmin.com/custommaps.

Uvoz zemljevidov po meri Garmin

Uvoziti je mogoče zemljevide po meri Garmin, vključno s prekrivnimi plastmi KML in arhivi prekrivnih plasti KMZ. Zemljevide po meri Garmin lahko tudi pošljete v združljive naprave Garmin.

Zemljevide po meri Garmin lahko prenesete s foruma za zemljevide po meri Garmin ali drugih spletnih mest. Ustvarite lahko tudi lastne zemljevide po meri Garmin. Za dodatne informacije pojdite na garmin.com/custommaps.

1 V računalnik prenesite datoteko z zemljevidom po meri.

2 Izberite lokacijo za shranjeno datoteko z zemljevidom (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).

3 Izberite **Datoteka > Uvozi v "[Ime]"**.

4 Izberite datoteko z zemljevidom po meri, nato pa izberite še možnost **Odpri**.

Zemljevid po meri se shrani kot prekrivna plast.

Pošiljanje zemljevidov po meri Garmin v združljivo napravo Garmin

1 Z desno tipko miške kliknite prekrivno plast.

2 Izberite možnost **Pošlji v** in izberite napravo.

Spreminjanje vrstnega reda risanja prekrivnih plasti

Nastavite lahko vrstni red risanja za posnetke BirdsEye, zemljevide po meri Garmin in druge prekrivne plasti, s čimer spremenite postavitev prekrivnih plasti, ki so druga na drugi, na zemljevidu.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse prekrivne plasti.

1 Dvokliknite prekrivno plast.

2 S premikanjem drsnika nastavite vrstni red risanja.

Prekrivne plasti z višjo nastavitvijo vrstnega reda risanja prekrijejo prekrivne plasti z nižjo nastavitvijo.

Orodna vrstica za iskanje

Lokacije lahko iščete v orodni vrstici za iskanje. Iščete lahko v uporabniških podatkih, podatkih zemljevida in spletnih virih.

Izvajanje osnovnega iskanja

Iskalna vrstica privzeto prikaže rezultate iskanja tako, da so najprej prikazane lokacije, ki so najbližje središčni točki zemljevida.

1 Izberite lokacijo za iskanje.

2 V orodno vrstico za iskanje vnesite ime destinacije, naslov ali uporabniške podatke, ki jih želite najti, in pritisnite **Enter** na tipkovnici.

Meni Iskanje

Meni Iskanje v kombinaciji z orodno vrstico išči olajša hitro iskanje elementov. Z menijem Najdi lahko poiščete tudi koordinate na zemljevidu.

Izvajanje podrobnega iskanja

1 Izberite možnost **Najdi > Možnosti iskanja**.

2 Vnesite izraz.

3 Izberite vrsto iskanja.

4 Izberite **Več možnosti**, če želite natančnejše rezultate iskanja (izbirno).

5 Izberite možnost **Išči**.

Shranjevanje lokacije, ki ste jo iskali

1 Iskanje lokacije (*Izvajanje podrobnega iskanja, stran 5*).

2 Izberite lokacijo v rezultatih iskanja.

Podatki o lokaciji se prikažejo na zemljevidu.

3 Izberite seznam ali **Moja zbirka**.

4 Izberite možnost:

- Element iz rezultatov iskanja povlecite v seznam.
- Izberite ikono  med podatki o lokaciji na zemljevidu.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Označevanje točke poti na zemljevidu

Vsako točko na zemljevidu lahko označite kot točko poti. Točke poti so samodejno shranjene.

1 Izberite lokacijo za shranjeno točko poti (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).

2 Izberite možnost **Orodja > Točka poti**.

3 Izberite lokacijo na zemljevidu, da označite točko poti.

Točka poti je shranjena.

Premikanje točke poti

1 Izberite točko poti.

OPOMBA: če točka poti ni na sredini zemljevida, jo kliknite z desno tipko miške in izberite možnost **Prikaži** na zemljevidu.

2 Izberite možnost **Orodja > Premakni točko**.

3 Točko poti povlecite na novo lokacijo.

NAMIG: točko poti lahko premaknete tudi tako, da v lastnostih točke poti spremenite njene koordinate (*Urejanje lastnosti točke poti, stran 6*).

Urejanje lastnosti točke poti

Lastnosti točke poti, na primer ime, koordinate in simbol, lahko spreminjate. Spremembe lastnosti točk poti se shranijo samodejno.

1 Dvokliknite točko poti.

2 Izberite možnost:

- Za urejanje točke poti izberite možnost **Ime** in vnesite ime.
- Za urejanje simbola točke poti in načina prikaza točke poti na zemljevidu izberite možnost **Zaslon**.
- Za urejanje koordinat točke poti izberite možnost **Položaj** in vnesite nove koordinate.
- Za urejanje nadmorske višine točke poti izberite možnost **Višina** in vnesite nadmorsko višino.
- Za urejanje globine točke poti izberite možnost **Globina** in vnesite globino.
- Če želite točki poti dodati domet opozoril o bližini, izberite možnost **Bližina** in vnesite razdaljo.
- Za shranjevanje temperature na točki poti izberite možnost **Temperatura** in vnesite temperaturo.
- Za urejanje zemljevida in kontaktnih podatkov točke poti izberite možnost **Mesto**, **Zvezna država**, **Poštna številka**, **Država** ali **Telefonska številka** in vnesite kontaktne podatke.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost, pri kateri udeleženci skrivajo zbirke ali iščejo skrite zbirke. Zbirka Geocache vsebuje koordinate, namige, dnevnike in druge informacije za tovrstna skrivališča. Pojdite na geocaching.com, če želite prenesti zbirke Geocache.

Zbirk Geocache ne morete poiskati ali ustvariti v programu BaseCamp. Zbirko Geocache morate prenesti iz priklopljene

naprave Garmin ali pa uvoziti datoteko Geocache, ki ste jo prenesli s spletne strani geocaching.com. Ikona  označuje zbirko Geocache v območju Knjižnica in naprave na zemljevidu.

Uvoz zbirke Geocache iz priklopljene naprave Garmin

Preden lahko uvozite zbirko Geocache v Moja zbirka, morate imeti zbirko Geocache naloženo na svoji napravi GPS Garmin.

- 1 Priklopite napravo GPS Garmin, ki vsebuje podatke o zbirki Geocache, v svoj računalnik.
- 2 Prenesite podatke o zbirki Geocache iz naprave (*Prenašanje podatkov iz povezane naprave, stran 14*).

Uvoz datotek Geocache

- 1 Pojdite na geocaching.com.
- 2 Prenesite vsaj eno datoteko Geocache v svoj računalnik.
- 3 Izberite lokacijo za datoteke Geocache (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).
- 4 Izberite možnost **Datoteka > Uvozi v "[Ime]"**.
- 5 Izberite prenesene datoteke Geocache in izberite možnost **Odpri**.

Iskanje zbirk Geocache

Preden lahko iščete zbirke Geocache, morate s spletnega mesta geocaching.com prenesti zbirko Geocache in jo uvoziti v program BaseCamp.

1 Iskanje zbirk Geocache (*Izvajanje podrobnega iskanja, stran 5*).

2 Izberite zbirko Geocache.

Na zemljevidu se pojavi oblaček z informacijami, ki prikazuje zbirko Geocache.

Označevanje najdene zbirke Geocache

Zbirke Geocache lahko označite, da zabeležite, katere zbirke Geocache ste že našli. Ko na svoji napravi označite zbirko Geocache kot najdeno, se zbirka Geocache posodobi v programu BaseCamp ob naslednjem priklopu naprave.

1 Dvokliknite zbirko Geocache.

2 Izberite .

Ikona zbirke Geocache se spremeni v .

Ogled namigov in dnevnikov

Namig zbirke Geocache lahko vključi ustvarjalec zbirke Geocache. Ponuja dodatne informacije za pomoč pri iskanju zbirke Geocache. Dnevnik Geocache lahko vsebujejo komentarje drugih ljudi, ki so iskali zbirko Geocache.

1 Dvokliknite zbirko Geocache.

2 Izberite možnost:

- Za ogled namigov izberite možnost **Dešifriraj**.
- Za ogled dnevnikov izberite možnost **Dnevnik skrivališč**.

Ogled spletne strani zbirke Geocache

Ogledate si lahko spletno stran, kjer je bila zbirka Geocache prvotno objavljena.

1 Dvokliknite zbirko Geocache.

2 Izberite ID zbirke Geocache.

Vaš privzeti spletni brskalnik odpre stran, ki je povezana z ID zbirke Geocache.

Spreminjanje prikazanih informacij zbirke Geocache na zemljevidu

1 Dvokliknite zbirko Geocache.

- 2 Na spustnem seznamu izberite možnost prikaza samo simbola, simbola in imena ali simbola in kode ID, povezane z zbirko Geocache.

Načrtovane poti, potovanja, sledi in pustolovščine

Program BaseCamp na podlagi načrtovanih poti, potovanj, sledi in pustolovščin prikaže, kje ste bili, in vam pomaga načrtovati prihodnje poti.

- Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja ([Načrtovane poti, stran 7](#)).
- Potovanje je načrt, ki vključuje začetno lokacijo, cilj, čas prihoda in odhoda ter čas, ki ga želite vsak dan porabiti za potovanje ([Načrtovalnik potovanja, stran 8](#)).
- Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke ([Sledi, stran 9](#)).
- Pustolovščina je skupina elementov, kot so dnevniki sledi, točke poti, slike in videoposnetki, ki prikazujejo vašo potovanja ([Garmin Pustolovščine, stran 11](#)).

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.

Ustvarjanje načrtovane poti

OPOMBA: izbrani zemljevid vpliva na način ustvarjanja načrtovanih poti. Ko ustvarjate načrtovane poti za vožnjo, morate na primer izbrati zemljevide, ki vsebujejo natančnejše informacije o cestah in lokacijah ([Izbiranje zemljevida, stran 2](#)).

Tudi izbrani profil dejavnosti vpliva na način ustvarjanja načrtovanih poti. Izbrani profil dejavnosti mora ustrezati vrsti izbranega zemljevida ([Izbiranje profila dejavnosti, stran 2](#)).

Ustvarjanje preproste načrtovane poti

Ustvarite lahko preprosto načrtovano pot med dvema točkama.

- 1 Izberite lokacijo za shranjeno načrtovano pot ([Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13](#)).
- 2 Izberite **Datoteka > Novo > Načrtovana pot**.
- 3 Po potrebi izberite zemljevid.
- 4 Po potrebi spremenite profil dejavnosti.
- 5 Povlecite element v polje **Začetno točko povlecite sem**.
- 6 Povlecite element v polje **Cilj povlecite sem**.

Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot barvna črta.

Ustvarjanje načrtovane poti s točkami poti

Načrtovano pot lahko ustvarite s shranjenimi točkami poti.

- 1 Po potrebi izberite zemljevid.
- 2 Po potrebi spremenite profil dejavnosti.
- 3 Izberite več točk poti, ki jih želite uporabiti pri načrtovani poti ([Izbiranje več elementov, stran 13](#)).
- 4 Izberite **Datoteka > Novo > Načrtovana pot z izbranimi točkami poti**.

Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot barvna črta.

Ustvarjanje načrtovane poti na zemljevidu

Načrtovano pot lahko ustvarite tako, da na zemljevidu izberete točke ali pa narišete načrtovano pot.

- 1 Po potrebi izberite zemljevid.
- 2 Po potrebi spremenite profil dejavnosti.
- 3 Izberite lokacijo za shranjeno načrtovano pot ([Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13](#)).

- 4 Izberite **Datoteka > Novo > Načrtovana pot**.

- 5 Po potrebi zaprite okno **Nova načrtovana pot**.

- 6 Izberite začetno točko svoje načrtovane poti.

- 7 Izberite točke, ki jih želite dodati načrtovani poti.

- 8 Kliknite z desno tipko miške, če želite shraniti načrtovano pot.

NAMIG: ko končate z dodajanjem točk, lahko za shranjevanje načrtovane poti pritisnete tudi **Esc** na tipkovnici.

Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot barvna črta.

Ustvarjanje načrtovane poti na osnovi sledi

Načrtovano pot lahko ustvarite na podlagi sledi. To lahko pride prav, če morate na sledi uporabiti možnosti načrtovane poti ali če jo morate uporabiti na napravah, ki ne podpirajo sledi.

- 1 Po potrebi izberite zemljevid.

- 2 Po potrebi spremenite profil dejavnosti.

- 3 Izberite sled.

- 4 Izberite **Datoteka > Novo > Neposredna načrtovana pot iz izbrane sledi**.

- 5 Vnesite najvišje dovoljeno število točk, ki jih lahko dodate načrtovani poti (izbirno).

- 6 Izberite **V redu**.

Točke na načrtovani poti

Na zavihku Lastnosti za načrtovano pot je prikazan seznam točk. Na zavihku Lastnosti lahko urejate shranjene načrtovane poti z dodajanjem, vnovičnim razvrščanjem in odstranjevanjem točk. Točke načrtovane poti lahko urejate na zemljevidu.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.

- 2 Izberite **+**.

- 3 Izberite točko poti.

- 4 Izberite možnost **Vnesi točko poti**.

- 5 Izberite možnost **Izračunaj znova**.

Ponovno razvrščanje točk načrtovane poti

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.

- 2 Izberite točko.

- 3 Izberite **▲** ali **▼**, če želite premakniti točko po seznamu navzgor ali navzdol.

- 4 Izberite možnost **Izračunaj znova**.

Preobračanje načrtovane poti

Načrtovano pot lahko preobrnete, če želite obrniti vrstni red vseh točk načrtovane poti.

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.

- 2 Izberite možnost **Preobrni**.

Odstranjevanje točke z načrtovane poti

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.

- 2 Z desno tipko miške kliknite točko, ki jo želite odstraniti.

- 3 Izberite možnost **Izbriši**.

- 4 Izberite možnost **Izračunaj znova**.

Urejanje točk načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Z desno tipko miške kliknite načrtovano pot in izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.

Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot barvna črta.

- 2 Izberite možnost **Orodja**.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite izbrati in dodati nove točke na odsek načrtovane poti, izberite možnost **Vstavi**.

- Če želite izbrati in povleči točko na novo lokacijo, izberite možnost **Premakni točko**.
 - Če želite izbrati in izbrisati točko z načrtovane poti, izberite možnost **Izbriši**.
 - Če želite posamezne odseke načrtovane poti razdeliti na različne načrtovane poti, izberite možnost **Razdeli**.
- 4 Dvokliknite točko na zemljevidu in izberite možnost **Lastnosti**.
 - 5 Izberite točko.
 - 6 Izberite ikono , če želite načrtovati čase prihoda, odhoda in postankov za točko.

Spreminjanje profila dejavnosti za načrtovano pot

Profil dejavnosti lahko nastavite za celotno načrtovano pot ali pa izberete različen profil dejavnosti za vsak del načrtovane poti.

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.
- 2 Izberite možnost **Lastnosti**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti profil dejavnosti za načrtovano pot, ga izberite s spustnega seznama na vrhu okna.
 - Če želite spremeniti profil dejavnosti za en del načrtovane poti, izberite del, izberite ikono , nato pa s spustnega seznama na dnu okna izberite še profil dejavnosti.
- 4 Izberite možnost **Izračunaj znova**.

Ogled navodil za načrtovano pot

Ogledate si lahko usmerjanje zavoj za zavojem za načrtovano pot.

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.
- 2 Izberite **Navodila za načrtovano pot**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Dvokliknite smer, če si želite ogledati točko na zemljevidu.
 - Izberite možnost **Usredini zemljevid**, če želite približati zemljevid in postaviti točko na sredino zemljevida.
 - Izberite možnost **Več informacij**, če želite dodatne informacije o točki, kot so na primer čas, razdalja in smer.

Urejanje lastnosti načrtovane poti

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.
- 2 Izberite možnost **Lastnosti**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime načrtovane poti, izberite ime in vnesite novo ime.
 - Za spreminjanje barve načrtovane poti izberite barvo s spustnega seznama.

Spreminjanje možnosti načrtovane poti

Nastavite lahko način, na katerega program BaseCamp izračuna načrtovano pot.

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.
- 2 Izberite Možnosti načrtovane poti. **Možnosti načrtovane poti**
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izračunati načrtovano pot glede na profil dejavnosti, izberite profil dejavnosti s spustnega seznama (**Možnosti načrtovane poti za profil dejavnosti, stran 15**).
 - Če želite izračunati načrtovano pot z možnostmi načrtovane poti po meri, kot je način prevoza, izogibanje ali povprečna hitrost, izberite **Prilagodi možnosti načrtovane poti**.

Dodajanje izogibanja območjem

Na zemljevidu lahko določite območja, ki se jim želite pri načrtovanju poti za profil dejavnosti izogniti.

- 1 V orodni vrstici izberite ikono .

Če ikona  ni vidna v orodni vrstici, izberite možnost **Ogled > Orodne vrstice > Izogibanja območjem**.
- 2 Izberite profil dejavnosti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite zemljevid premakniti na drugo območje, izberite možnost **Pomikanje** in povlecite zemljevid.
 - Če želite spremeniti povečavo zemljevida, izberite možnost **Povečava** in izberite zemljevid.
- 4 Izberite možnost **Ustvari**.
- 5 Z vlečenjem označite območje, ki se mu želite izogniti. Izogibanje območju bo na zemljevidu prikazano kot rdeče polje, v oknu Izogibanja območjem pa se bo izpisalo ime območja.
- 6 Izberite možnost **Zapri**.

Odstranjevanje izogibanja območjem

Izogibanje območju, ki ste ga dodali profilu dejavnosti, lahko odstranite.

- 1 V orodni vrstici izberite ikono .

Če ikona  ni vidna v orodni vrstici, izberite možnost **Ogled > Orodne vrstice > Izogibanja območjem**.
- 2 Izberite profil dejavnosti.
- 3 Izberite izogibanje območju, ki ga želite odstraniti.
- 4 Izberite **Izbriši**.
- 5 Izberite možnost **Zapri**.

Načrtovalnik potovanja

Program BaseCamp vam omogoča načrtovanje celotnega potovanja. Načrte potovanja lahko prenesete v napravo GPS za navigacijo.

Ustvarjanje novega potovanja

Preden lahko ustvarite potovanje z informacijami o naslovih, potrebujete zemljevid, ki vključuje informacije o naslovih.

Potovanje lahko samodejno izračunate glede na začetno in končno lokacijo ter čas, ki ga želite vsak dan porabiti za vožnjo.

- 1 Izberite **Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.
- 2 Po potrebi izberite zemljevid.
- 3 Izberite **Novo**.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite število dni potovanja.
 - Če so vam znani datumi vašega potovanja, izberite potrditveno polje, nato pa izberite še datuma odhoda in vrnitve za svoje potovanje.
- 5 Izberite največje število ur potovanja na dan.
- 6 Če gre za povratno potovanje, izberite potrditveno polje.
- 7 Izberite **Naprej**.
- 8 Izberite način potovanja.
- 9 Vnesite začetno lokacijo in cilj.

OPOMBA: poiščete lahko lokacije, kot so točke poti, ki ste jih ustvarili, in mesta. Možnosti iskanja so odvisne od zemljevidov, ki jih odklenete.

10 Če je način potovanja **Letenje**, izberite možnost:

- Izberite možnost **Iskanje leta** in vnesite imena letalskih družb ter številke letov za odhodne, prihodne in povezovalne lete.
- Izberite možnost **Iskanje letališča** in vnesite imena letališč.

11 Izberite **Začni potovanje**.

Potovanja in vozlišča

Ko ustvarite potovanje, so podrobnosti vašega potovanja prikazane na levi strani okna BaseCamp. Potovanje sestavlja več vozlišč. Vsako vozlišče se začne z izhodiščno točko in konča s končno točko. Vozlišča se ustvarijo samodejno glede na informacije, ki jih posredujete med ustvarjanjem potovanja. Svojemu potovanju lahko dodate dodatna vozlišča, če nameravate med potovanjem obiskati dodatne lokacije.

Vsako vozlišče vašega potovanja vsebuje podrobnosti potovanja med izhodiščno in končno točko vozlišča, vključno z dnevi potovanja in časoma odhoda in prihoda. V vsakem vozlišču lahko iščete pomembne točke in dodate vmesne postanke na načrtovani poti.

OPOMBA: časi odhodov in prihodov, ki so prikazani v vozliščih, odražajo dejanski čas na lokaciji glede na krajevni časovni pas.

Spreminjanje pogleda potovanja

Pogled potovanja lahko spremenite, če želite prikazati ali skriti podrobne informacije o vozliščih potovanja.

Pogled potovanja lahko spremenite tako, da združite vozlišča in dobite bolj ploski pogled.

Med ogledom potovanja izberite možnost:

- Če želite skriti podrobnosti vozlišča, izberite možnost  > **Ploski pogled**.
- Če želite prikazati podrobnosti vozlišča, izberite možnost  > **Pogled vozlišč**.

Urejanje potovanja

Preden lahko uredite potovanje, morate v računalnik ali napravo shraniti najmanj eno potovanje.

Potovanje lahko uredite tako, da dodate vozlišča, dodate in odstranite dneve, spremenite čase prihodov in odhodov ter dodate pomembne točke na poti. Spremembe potovanja se samodejno shranijo.

- 1** Izberite **Načrtovalnik potovanja > Odpri nedavno potovanje**.
- 2** Izberite potovanje.
- 3** Izberite **Odpri**.
- 4** Uredite informacije o potovanju ali vozlišču ([Urejanje vozlišča, stran 9](#)).
- 5** Izberite **Izhod**.

Urejanje imen potovanj in vozlišč

Med ogledom potovanja izberite možnost:

- Če želite spremeniti ime potovanja, izberite ime in vnesite novo ime.
- Če želite spremeniti ime vozlišča, izberite ime in vnesite novo ime.

Dodajanje vozlišča potovanju

Če nameravate na potovanju obiskati dodatne lokacije, lahko vsaki lokaciji dodate vozlišča.

- 1** Med ogledom potovanja izberite možnost **Dodaj vozlišče**.
- 2** Poiščite lokacijo.
- 3** Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 4** Izberite možnost **Dodaj potovanju**.

Novo vozlišče je dodano na konec potovanja.

Dodajanje destinacije vozlišču

Če želite poti med izhodiščno in končno točko v vozlišču dodati postanek, lahko iščete po poti.

- 1** Med ogledom potovanja izberite vozlišče.
- 2** Uporabite drsnik **Dodaj destinacijo**, če želite izbrati lokacijo na poti.
Na zemljevidu se prikaže oznaka položaja za izbrano lokacijo na poti.
- 3** Izberite potrditveno polje **Išči po načrtovani poti**.
- 4** Poiščite lokacijo.
- 5** Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

Načrtovani poti je v vozlišču dodana destinacija.

OPOMBA: za vsako destinacijo, ki jo dodate vozlišču, je privzeto dodan 30-minutni postanek. V vozlišču lahko spreminjate čase odhoda, prihoda in postankov ([Urejanje vozlišča, stran 9](#)).

Urejanje vozlišča

Za vozlišče lahko urejate podrobnosti potovanja.

OPOMBA: časi odhodov in prihodov, ki so prikazani v vozliščih, odražajo dejanski čas na lokaciji glede na krajevni časovni pas.

- Če želite spremeniti čas odhoda za vozlišče, izberite izhodiščno točko, nato pa izberite še ikono .
 - Če želite spremeniti čas prihoda za vozlišče, izberite končno točko, nato pa izberite še ikono .
 - Če želite spremeniti način potovanja za vozlišče, izberite izhodiščno točko, nato pa izberite še ikono za način potovanja.
- OPOMBA:** svojemu potovanju lahko dodate več načinov potovanja tako, da dodate dodatna vozlišča in za vsako spremenite način potovanja.
- Če želite vozlišču dodati dan, izberite ikono  ob imenu vozlišča.
 - Če želite iz vozlišča odstraniti dan, z desno tipko miške kliknite dan in izberite možnost **Izbriši**.
 - Če želite spremeniti vrstni red dni, izhodiščnih točk, končnih točk in izhodnih točk, povlecite zeleni element na poljubni del poti.

Pošiljanje potovanja v napravo

Preden lahko naložite potovanje v združljivo napravo Garmin, morate v računalnik shraniti najmanj eno potovanje.

- 1** Izberite **Načrtovalnik potovanja > Odpri nedavno potovanje**.
- 2** Izberite potovanje.
- 3** Izberite **Odpri**.
- 4** Napravo priključite na računalnik.
- 5** Izberite možnost **Naprava > Pošlji v napravo**.
- 6** Izberite potovanje, ki ga želite poslati.
- 7** Izberite ciljno napravo.
- 8** Izberite **V redu**.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke.

Urejanje sledi

Uredite lahko informacije za celotno sled ali za posamezne točke na sledi. Sledi, ki so še aktivne na vaši napravi, ni mogoče urejati.

Urejanje lastnosti sledi

- 1 Dvokliknite sled.
- 2 Izberite možnost **Lastnosti**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime sledi, izberite ime in vnesite novo ime.
 - Za spreminjanje barve sledi izberite barvo s spustnega seznama.

Urejanje točk sledi z uporabo možnosti Lastnosti sledi

- 1 Dvokliknite sled.
- 2 Izberite možnost **Lastnosti**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Točko izbrišete tako, da jo kliknete z desno miškino tipko in izberete **Izbriši**.
 - Točko v odložišče kopirate tako, da jo kliknete z desno miškino tipko in izberete **Kopiraj**.
 - Točko v odložišče dodate tako, da jo kliknete z desno miškino tipko in izberete **Prilepi**.

Filtriranje točk sledi

Točke sledi lahko filtrirate, če želite odstraniti neželene točke in poenostaviti sled.

OPOMBA: pri filtriranju točk sledi se odstranjene točke trajno izbrišejo s sledi.

- 1 Dvokliknite sled.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite točko.
 - Na tipkovnici pridržite tipko **Shift** in izberite obseg točk.
- 3 Izberite **Filtriraj**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite filtrirati celotno sled, izberite možnost **Celotna sled**.
 - Če želite filtrirati izbrani obseg točk, izberite možnost **Izbrane točke sledi**.
 - Če želite nastaviti najkrajši čas med točkami, izberite možnost **Čas** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti najmanjše razdalje med točkami, izberite možnost **Razdalja** in vnesite razdaljo.
 - Če želite omogočiti, da program BaseCamp samodejno nastavi število točk, izberite **Samodejno** in uporabite drsnik.
 - Če želite nastaviti največje število enakomerno razporejenih točk, izberite **Največje število točk** in vnesite številko.
- 5 Po potrebi izberite **Shrani izvirno sled**, da shranite nefiltrirano sled.

Zamenjava podatkov o višini sledi s podatki o višini zemljevida

Pred uporabo te funkcije morate uporabljati zemljevid, ki vsebuje podatke o višini (*Izbiranje zemljevida, stran 2*).

Podatke o višini lahko za vse točke sledi zamenjate s podatki o višini z zemljevida. Podatki o višini zemljevida so morda bolj točni od podatkov o višini GPS.

- 1 Izberite sled.
- 2 Izberite **Urejanje > Napredna > Nastavi izbrano sled na višino zemljevida**.

Urejanje točk sledi na zemljevidu

- 1 Z desno tipko miške kliknete sled in izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
Sled je na zemljevidu prikazana kot barvna črta.
- 2 V orodni vrstici izberite .
- 3 Miškin kazalec premaknete prek sledi.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite dodati nove točke na odsek sledi, na tipkovnici pridržite tipko **Alt** in povlecite odsek sledi.
 - Če želite premakniti točko, na tipkovnici pridržite tipko **Alt** in povlecite točko.
 - Točko izbrišete tako, da jo kliknete z desno tipko miške in izberete **Izbriši točko sledi**.
 - Sled razdelite tako, da jo kliknete z desno tipko miške in izberete **Razcepi sled tukaj** ali **Razcepi sled na odseku**. Izbrane točke sledi so odstranjene iz izvirne sledi in dodane novi.

Združevanje sledi

Dve ali več sledi lahko združite v eno.

- 1 Izberite eno ali več sledi (*Izbiranje več elementov, stran 13*).
- 2 Izberite **Urejanje > Napredna > Združi izbrane sledi**.
- 3 Izberite sled.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite , če želite sled premakniti navzdol po seznamu.
 - Izberite , če želite sled premakniti navzgor po seznamu.
 - Izberite , če želite obrniti smer sledi.
 - Izberite , če želite sled odstraniti s seznama.
- 5 Izberite **V redu**.
Z združevanjem sledi nastane nova sled.

Ustvarjanje sledi iz načrtovane poti

Sled lahko ustvarite iz shranjene načrtovane poti. Navigacija po sledeh je mogoča z napravami Garmin, ki ne podpirajo navigacije po načrtovanih poteh.

- 1 Dvokliknite načrtovano pot.
- 2 Izberite **Ustvari sled**.

Ustvarjanje sledi na zemljevidu

Sled lahko ustvarite z izbiranjem točk na zemljevidu, risanjem po zemljevidu ali kombinacijo obojega.

- 1 Izberite lokacijo za shranjeno sled (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).
- 2 Izberite **Datoteka > Novo > Sled**.
- 3 Izberite točke na zemljevidu, da ustvarite odsek sledi med njimi.
- 4 Če želite dodati dodatne odseke, ponovite korak 3.
- 5 Kliknite z desno tipko miške, če želite shraniti sled.
NAMIG: za shranjevanje sledi lahko tudi pritisnete tipko **Esc** na tipkovnici.
Sled je na zemljevidu prikazana kot siva črta.

Napredne informacije o načrtovani poti in sledi

Ogledate si lahko napredne informacije o načrtovani poti in sledi, vključno s statistikami, grafi, simulacijami in podrobnimi informacijami o točkah.

Ogled točk in statistik

- 1 Dvokliknite načrtovano pot ali sled.

2 Izberite **Lastnosti**.

3 Izberite eno ali več možnosti:

- Za ogled povzetka statistik za celotno sled, kliknite območje **Statistika**.
- Za ogled povzetka statistik za celotno načrtovano pot, izberite **Več informacij > Statistika**.
- Za ogled statistik za izbrane točke držite tipko **Shift** na tipkovnici in izberite obseg točk.
- Za ogled točke na zemljevidu izberite možnost **Usredini zemljevid** in izberite točko.

Ogled grafikona

Ogledate si lahko grafikone načrtovane poti in informacije o sledi, vključno z višino, hitrostjo, srčnim utripom in kadenco. Ogledate si lahko tudi grafikon, ki vključuje več načrtovanih poti ali več sledi. Na grafikonu, ki prikazuje več načrtovanih poti ali sledi, nekatere funkcije niso na voljo.

1 Izberite možnost:

- Dvokliknite načrtovano pot ali sled.
- Na tipkovnici pridržite tipko **Shift**, izberite več načrtovanih poti ali sledi, nato pa izberite **Urejanje > Odpri izbran element**.

2 Izberite **Grafikon**.

3 Po potrebi izberite vrste podatkov, ki jih želite prikazati.

NAMIG: ko sled vsebuje več vrst podatkov, se prikažeta dva seznama. Če želite na grafikonu prikazati dve vrsti podatkov, lahko iz vsakega seznama izberete drugo vrsto podatkov.

4 Izberite eno ali več možnosti:

- Za ogled lokacije posameznih točk na grafikonu, se z miškinim kazalcem premaknite prek grafikona.
OPOMBA: označuje označene točke na zemljevidu.
- Za ogled lastnosti določene točke izberite točko na grafikonu.
OPOMBA: označuje lokacijo izbrane točke na zemljevidu.
- Za primerjavo lastnosti dveh točk izberite dve točki na grafikonu.
OPOMBA: označuje začetno točko na zemljevidu in označuje končno točko na zemljevidu.
- Za povečavo dela grafikona izberite **Povečava** in povlecite robove označenega območja v spodnji grafikon.

Predvajanje načrtovane poti ali simulacije sledi

S predvajanjem lahko simulirate potovanje po načrtovanih poteh in sledeh.

1 Z desno tipko miške kliknite načrtovano pot ali sled in izberite **Predvajanje**.

2 Izberite možnost:

- Za začasno zaustavitev predvajanja izberite .
- Za začetek ali nadaljevanje predvajanja izberite .
- Za nastavitev hitrosti predvajanja na spustnem seznamu izberite možnost za hitrost.
- Za zaustavitev predvajanja izberite .
- Za samodejno ponovitev predvajanja ob koncu načrtovane poti ali sledi izberite .
- Za premik naprej ali nazaj po načrtovani poti ali sledi uporabite drsnik.

Garmin Pustolovščine

Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin.

Ustvarjanje pustolovščine

Preden lahko ustvarite pustolovščino, morate iz naprave prenesti sled.

1 Izberite **Pustolovščine > Ustvari Garminovo pustolovščino**.

2 Izberite sled.

3 Izberite **Naprej**.

4 Opombe, fotografije in videe dodate k pustolovščini tako, da jih povlečete v okno.

5 Izberite **Naprej**.

6 Vnesite naslov, dodajte opis, izberite dejavnost in raven težavnosti.

7 Izberite **Spremeni**, da izberete novo naslovno fotografijo za pustolovščino.

8 Dodajte oznake za lažje razvrščanje in organizacijo pustolovščin (izbirno).

9 Izberite **Dokončaj**.

Pustolovščina je shranjena v delu GarminAdventures v Moji zbirki.

Urejanje pustolovščine

1 Z desno tipko miške kliknite pustolovščino.

2 Izberite **Urejanje**.

3 Opombe, fotografije in videe dodate k pustolovščini tako, da jih povlečete v okno.

4 Izberite **Naprej**.

5 Uredite ime pustolovščine in opis.

6 Izberite **Spremeni**, da izberete novo naslovno fotografijo za pustolovščino.

7 Izberite **Dokončaj**.

Dodajanje fotografije pustolovščini

1 Z desno tipko miške kliknite pustolovščino.

2 Izberite **Urejanje >** .

3 Izberite sliko v računalniku in nato izberite možnost **Odpri**.

4 Po potrebi izberite lokacijo fotografije na zemljevidu.

NAMIG: če fotografija vsebuje geografske oznake, se samodejno postavi na lokacijo na zemljevidu, ki je bila geografsko označena.

Dodajanje videa pustolovščini

Preden lahko pustolovščini dodate videoposnetek, morate ustvariti pustolovščino (*Ustvarjanje pustolovščine, stran 11*), videoposnetek pa mora biti naložen v videoskupnosti YouTube™.

1 Z desno tipko miške kliknite pustolovščino.

2 Izberite **Urejanje >** .

3 Izberite lokacijo videa na zemljevidu in vnesite naslov URL videa.

4 Vnesite naslov in opis (izbirno).

5 Izberite **Shrani**.

Dodajanje opombe k pustolovščini

1 Z desno tipko miške kliknite pustolovščino.

- 2 Izberite **Urejanje**.
- 3 Izberite **℞**.
- 4 Izberite lokacijo opombe na zemljevidu.
- 5 Vnesite opombo.
- 6 Izberite **Shrani**.

Ogledovanje pustolovščine

Preden si lahko pustolovščino ogledate, jo morate ustvariti (*Ustvarjanje pustolovščine, stran 11*).

Ogledate si lahko animiran pregled sledi pustolovščine na zemljevidu.

- 1 Z desno tipko miške kliknite pustolovščino.
- 2 Izberite **Predvajanje**.

Sledenje v živo BaseStation

Preden lahko uporabljate funkcijo BaseStation, morate imeti združljivo napravo. Za več informacij o združljivih napravah obiščite garmin.com.

BaseStation vam omogoča, da psom ali stikom v realnem času sledite na zemljevidu, ko priključite napravo Garmin, ki iz pasjih ovrtnic s sledilnikom GPS ali drugih združljivih naprav Garmin sprejema informacije o lokaciji.

Sledenje s programom BaseStation

Preden lahko uporabljate funkcijo BaseStation, morate imeti združljivo napravo Garmin (*Sledenje v živo BaseStation, stran 12*).

- 1 Vklopite napravo.
- 2 V napravi izberite **Nastavitve > Sistem > BaseCamp BaseStation > Ob pozivu**.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave.
- 3 Napravo priključite na računalnik.
- 4 V napravi izberite **Da**, ko ste pozvani, da vnesete način BaseStation.
- 5 V območju Knjižnica in naprave pod imenom naprave izberite mapo BaseStation.
- 6 Izberite eno ali več možnosti:
 - Za ogled stikov na zemljevidu izberite **●**.
 - Za ogled psov na zemljevidu izberite **🐕**.

Shranjevanje sledi iz funkcije BaseStation

Poti, ki so jih prepotovali psi ali stiki, lahko shranite kot sledi.

- 1 Izključite napravo BaseStation iz računalnika.
- 2 Izberite **Da**, če želite sledi shraniti v **Moja zbirka**.

Geografsko označevanje fotografij

Fotografije z geografskimi oznakami so fotografije, ki vključujejo podatke o geografski lokaciji. V programu BaseCamp si lahko ogledate fotografije z geografskimi oznakami in jih prenesete v podprto spletno storitev za fotografije.

Geografsko označevanje uvoženih fotografij

Fotografijam lahko dodate geografske informacije, ko uvozite datoteke fotografij.

- 1 Izberite lokacijo na zemljevidu, ki jo želite kot geografsko oznako dodati eni ali več fotografijam.
Geografske oznake se fotografijam sprva dodajo na podlagi središča zemljevida ob uvozu fotografij.
- 2 Izberite lokacijo za shranjene fotografije (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).

- 3 Izberite možnost **Datoteka > Uvozi v "[Ime]"**.
- 4 Izberite eno ali več fotografij, nato pa izberite **Odprti**.
- 5 Če želite uvoziti fotografije in jim dodati geografske oznake, izberite **Da**.

Fotografije z geografskimi oznakami se prikažejo na zemljevidu.

Geografsko označevanje fotografij s programom BaseCamp

Fotografijam lahko dodate geografske informacije tako, da povlecete in spustite datoteke iz računalnika v okno programa BaseCamp.

- 1 Izberite lokacijo na zemljevidu, ki jo želite kot geografsko oznako dodati eni ali več fotografijam.
- 2 Izberite lokacijo za shranjene fotografije (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).
- 3 Spremenite velikost okna programa BaseCamp tako, da bo manjše kot celozaslonsko.
- 4 Izberite eno ali več fotografij.
- 5 Fotografije povlecite in spustite na izbrano lokacijo na zemljevidu.

Fotografije z geografskimi oznakami se prikažejo na zemljevidu.

Združevanje fotografij s sledjo

Če ste med snemanjem sledi z napravo Garmin fotografirali, lahko fotografije združite s sledjo. Program BaseCamp uporablja časovne informacije na fotografijah in sledeh, da fotografijo združi z določeno točko sledi. Točke poti se samodejno ustvarijo za vsako združeno fotografijo. Fotografijam lahko dodate geografske oznake tudi tako, da uporabite informacije o lokaciji iz sledi.

- 1 Izberite sled.
- 2 Izberite **Urejanje > Geografsko označi fotografije s sledjo**.
- 3 Izberite **Prebrskaj**.
- 4 Izberite eno ali več fotografij, ki ste jih zajeli med beleženjem sledi, in izberite **V redu > Naprej**.
- 5 Če želite za vsako fotografijo ustvariti točko poti, izberite **Ustvari točke poti za ustrezne fotografije**.
- 6 Po potrebi izberite **Časovni zamik**, da prilagodite razlike med časovnimi žigi fotografij in časovnimi žigi sledi.
- 7 Izberite **Naprej**.
- 8 Izberite **Geografsko označevanje fotografij > Dokončaj**.
Fotografije z geografskimi oznakami se prikažejo na zemljevidu.

Ogled fotografij z geografskimi oznakami v napravi

Geografsko označene fotografije lahko prenesete ali uvozite v knjižnico in si jih ogledate na zemljevidu, lahko pa si jih tudi ogledate prek združljive naprave.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 Izberite **Notranji pomnilnik**.
- 3 Dvokliknite fotografijo.

Premikanje geografsko označene fotografije

- 1 Izberite fotografijo.
- 2 Če želite usrediniti zemljevid (izbirno), z desno tipko miške kliknite fotografijo in izberite **Prikaži na zemljevidu**.
- 3 Izberite možnost **Orodja > Premakni točko**.
- 4 Fotografijo povlecite na novo lokacijo.

NAMIG: fotografijo lahko premaknete tudi tako, da v lastnostih fotografije spremenite njene koordinate (*Urejanje fotografije z geografskimi oznakami, stran 13*).

Urejanje fotografije z geografskimi oznakami

- 1 Dvokliknite fotografijo.
- 2 Vnesite novo ime in nove koordinate za fotografijo.
- 3 Dvokliknite sličico.
Sličica se odpre v prevzetem programu za ogled fotografij.
- 4 Uredite fotografijo.
- 5 Izberite , da posodobite fotografijo na zemljevidu.

Upravljanje podatkov

Program BaseCamp v območje Knjižnica in naprave shrani načrtovane poti, sledi, točke poti in druge podatke. Območje Knjižnica in naprave je prikazano na levi strani okna programa BaseCamp.

V zgornjem podoknu območja Knjižnica in naprave so prikazani sezname v Moja zbirka in povezanih napravah. Ko izberete seznam v zgornjem podoknu, se v spodnjem podoknu pokaže njegova vsebina.

O seznamih in mapah seznamov

Podatke v Moja zbirka lahko organizirate s seznamami in mapami seznamov.

Seznam je zbirka elementov, ki so shranjeni v programu BaseCamp. Element lahko vključite v več seznamov.

Mapa seznamov je vsebnik za organizacijo seznamov. Mapa seznamov lahko vsebuje samo sezname in druge mape seznamov.

Elementi, ki niso bili dodani na seznam, se pojavijo v mapi Podatki, ki jih ni na seznamu.

Ustvarjanje seznama

- 1 Izberite **Datoteka > Novo > Seznam**.
- 2 Vnesite ime seznama.
- 3 Na tipkovnici pritisnite tipko **Enter**.

Dodajanje elementov na seznam

- 1 Izberite seznam.
- 2 Elemente povlecite na seznam z druge lokacije, na primer **Moja zbirka**, z drugega seznama ali iz naprave.

Ustvarjanje mape seznamov

- 1 Izberite **Datoteka > Novo > Mapa seznamov**.
- 2 Vnesite ime mape.
- 3 Na tipkovnici pritisnite tipko **Enter**.

Dodajanje vsebine v mapo seznamov

- 1 Izberite mapo seznamov.
- 2 Povlecite sezname ali mape seznamov v mapo seznamov.

Odstranjevanje elementa s seznama

Če element odstranite s seznama, ga ne izbrišete iz Moja zbirka (*Brisanje podatkov, stran 14*).

- 1 Izberite seznam.
- 2 Izberite enega ali več elementov (*Izbiranje več elementov, stran 13*).
- 3 Izberite **Urejanje > Odstrani iz [Ime]**.

Premikanje seznama ali mape seznamov

Seznam ali mapo seznamov lahko premaknete v drugo mapo seznamov.

- 1 Z desno tipko miške kliknite seznam ali mapo seznamov.
- 2 Izberite **Premakni v**.
- 3 Izberite mapo seznamov.
- 4 Izberite **V redu**.

Ogled vseh seznamov, ki vsebujejo element

- 1 Dvokliknite element.
- 2 Izberite **Reference**.
Prikazani so vsi sezname, ki vsebujejo element.

Odstranjevanje seznamov in map seznamov

Ko odstranite seznam ali mapo seznamov, lahko izbrišete elemente v odstranjenih seznamih ali jih obdržite v Moja zbirka.

- 1 Izberite seznam ali mapo seznamov.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite odstraniti seznam ali mapo seznamov in ohraniti vse elemente seznama v **Moja zbirka**, izberite **Urejanje > Odstrani > Odstrani**.
 - Če želite odstraniti seznam ali mapo seznamov in izbrisati vse elemente, ki se pojavijo samo na izbranih seznamih, izberite **Urejanje > Odstrani in izbriši edinstveno vsebino > Izbriši**.

Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki

Preden lahko v programu BaseCamp ustvarite ali vanj uvozite elemente, kot so točke poti, načrtovane poti ali sledi, morate izbrati lokacijo za shranjevanje datotek s podatki. Datoteke s podatki lahko shranite v računalnik ali povezano napravo Garmin.

OPOMBA: nekatere naprave morda ne podpirajo shranjevanja ali urejanja datotek s podatki v sami napravi.

Izberite možnost:

- Če želite datoteke s podatki shraniti v računalnik, izberite **Moja zbirka** oziroma seznam ali mapo v **Moja zbirka**.
- Če želite datoteke s podatki shraniti v priključeno napravo, v območju Knjižnica in naprave izberite napravo, nato pa izberite mapo notranjega pomnilnika.

Izbiranje več elementov

Pri ogledu ali urejanju elementov lahko v območju Knjižnica in naprave izberete več elementov. Elementi morajo biti iste vrste. Na primer, izberete lahko več točk poti in hkrati spremenite lastnosti vseh.

- Za izbiro posameznih elementov izberite element, na tipkovnici pridržite tipko **Ctrl** in izberite enega ali več elementov iste vrste.
 - Za izbiro nabora elementov izberite en element, na tipkovnici pridržite tipko **Shift** in izberite še en element iste vrste.
- Vsi elementi med izbranimi elementoma se dodajo izboru.

Ogled lastnosti elementa

Ogledate si lahko lastnosti elementov, kot so točke poti, načrtovane poti in sledi.

OPOMBA: vse spremembe, ki jih opravite med ogledom lastnosti elementov, se samodejno shranijo.

- Če si želite ogledati lastnosti za en element, dvokliknite element.
- Če si želite ogledati lastnosti za več elementov, izberite več elementov in nato izberite **Urejanje > Odpre izbran element**.

Dodajanje opomb in povezav k elementu

Točkam poti, načrtovanim potem in sledem lahko dodate dodatne informacije.

- 1 Dvokliknite točko poti, načrtovano pot ali sled.
- 2 Izberite **Opombe**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Za dodajanje opomb vnesite besedilo opombe.

- Če želite dodati datoteko, izberite **Dodaj povezavo do datoteke**, izberite datoteko in nato izberite **Odpri**.
- Če želite dodati datoteko iz drugega okna, povlecite in spustite datoteko v območje za dodajanje novih povezav.
- Za dodajanje nove spletne povezave izberite **Dodaj spletno povezavo**, vnesite naslov URL in nato izberite **V redu**.

Brisanje podatkov

Podatke BaseCamp, ki so shranjeni v računalniku ali v povezani napravi Garmin, lahko trajno izbrisate. Če želite element izbrisati iz računalnika, ga morate izbrisati iz Moja zbirka.

OPOMBA: nekatere naprave Garmin ne podpirajo brisanja podatkov s programom BaseCamp.

- 1 Izberite enega ali več elementov (*Izbiranje več elementov, stran 13*).
- 2 Izberite **Urejanje > Izbrisi**.
- 3 Izberite **Izbrisi**.

Prenašanje podatkov iz povezane naprave

V možnost Moja zbirka lahko dodate podatke iz povezane naprave GPS Garmin.

- 1 Izberite **Naprava > Sprejmi iz naprave**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Izberite **V redu**.

Uvoženi podatki se prikažejo na seznamu v Moji zbirki. Seznam se poimenuje po trenutnem datumu in času. Seznam se shrani v mapo, ki je poimenovana za povezano napravo.

Pošiljanje podatkov v povezano napravo

Podatke lahko iz možnosti Moja zbirka prenesete v združljivo napravo GPS Garmin. Podatki so shranjeni v različnih mapah v pogonu Garmin v napravi.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite v napravo poslati enega ali več elementov ali seznam, izberite element, seznam ali več elementov (*Izbiranje več elementov, stran 13*) in izberite **Naprava > Pošlji v napravo > Pošlji "[Ime]" v napravo**.
 - Če želite v napravo poslati vse shranjene podatke, izberite **Moja zbirka > Naprava > Pošlji v napravo > Pošlji "Mojo zbirko" v napravo**.
- 3 Izberite napravo.
- 4 Izberite **V redu**.

Napredno upravljanje podatkov

Podatke lahko uvozite iz drugih virov in lahko jih izvozite za uporabo v drugih programih.

Uporabniške podatke lahko tudi varnostno kopirate in jih obnovite v drugi namestitvi programa BaseCamp.

Uvažanje podatkov

Podprte vrste datotek lahko uvozite v program BaseCamp (*Podprte vrste datotek, stran 14*).

OPOMBA: te funkcije ne morete uporabiti, če želite prenesti podatke iz naprave v računalnik (*Prenašanje podatkov iz povezane naprave, stran 14*).

- 1 Izberite lokacijo za uvožene datoteke s podatki (*Izbira lokacije za shranjene datoteke s podatki, stran 13*).
- 2 Izberite možnost **Datoteka > Uvozi v "[Ime]"**.
- 3 Izberite datoteko in nato izberite **Odpri**.

Podprte vrste datotek

Te vrste datotek lahko uvozite v program BaseCamp.

- Oblika zapisa za izmenjavo podatkov GPS (.gpx)
- Oblika zapisa datoteke FITness (.fit)
- Zbirka podatkov Garmin za GPS (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- Položaj GPS (.loc)
- Uporabniški zemljevid Garmin (.kml ali .kmz)
- Fotografija (.jpg ali .jpeg)

Izvažanje podatkov

Podatke lahko izvozite v datoteko in jo shranite v računalnik. Izvozite lahko elemente v Moja zbirka ali podatke, shranjene v povezani napravi Garmin.

OPOMBA: podatkov prekrivnih plasti, vključno z uporabniškimi zemljevidi Garmin in posnetki BirdsEye, ni mogoče izvoziti v datoteko. Za izvoz podatkov prekrivnih plasti morate ustvariti varnostno kopijo svojih podatkov (*Varnostno kopiranje podatkov, stran 14*).

- 1 Izberite možnost:
 - Za izvoz vseh podatkov BaseCamp, ki so shranjeni v računalniku, izberite **Moja zbirka**, nato pa izberite **Datoteka > Izvoz > Izvozi "Mojo zbirko"**.
 - Za izvoz enega ali več elementov ali seznama izberite enega ali več elementov ali seznam in nato izberite **Datoteka > Izvoz > Izvozi izbiro**.
 - Za izvoz vseh elementov, ki so shranjeni v priključeni napravi, izberite imenik v napravi, nato pa izberite **Datoteka > Izvoz > Izvozi [Ime naprave]**.
- 2 Vnesite ime, izberite lokacijo za izvoženo datoteko, izberite obliko zapisa in nato **Shrani**.

Varnostno kopiranje podatkov

Vse podatke, sezname in mape lahko varnostno kopirate v en sam arhiv. Arhiv lahko obnovite v drugi namestitvi programa BaseCamp.

- 1 Izberite **Datoteka > Varnostno kopiranje**.
- 2 Izberite lokacijo za datoteko z varnostno kopijo.
- 3 Vnesite ime datoteke in izberite **Shrani**.

Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije

OBVESTILO

Ko obnavljate podatke iz datoteke z varnostno kopijo, se vsi obstoječi podatki, sezname in mape odstranijo in prepisujejo s podatki iz varnostne kopije. Odstranjenih podatkov ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Datoteka > Obnovi**.
- 2 Za potrditev izberite **Obnovi**.
- 3 Izberite datoteko z varnostno kopijo in nato še **Odpri**.

Upravljanje destinacij po meri

Veliko naprav in zemljevidov Garmin dobite s prednameščenimi destinacijami po meri. Destinacije lahko prenašate, ustvarjate svoje ali jih iz računalnika prenesete v napravo ali na pomnilniško kartico. Za več informacij obiščite garmin.com/poiloader.

Ko imate destinacije po meri nameščene v povezani napravi, jih lahko upravljate v programu BaseCamp. Destinacije po meri lahko prikažete ali skrijete in tako določite, kako se prikažejo v rezultatih iskanja na zemljevidu.

- 1 Z računalnikom povežite napravo z destinacijami po meri. Program BaseCamp zazna datoteke z destinacijami po meri.
- 2 Izberite **Zemljevidi > Upravljanje destinacij po meri ...**
- 3 Izberite destinacije, ki jih želite vključiti v rezultate iskanja in prikazati na zemljevidu.

Možnosti

V programu BaseCamp lahko prilagodite številne nastavitve.

Možnosti meritev

Prilagodite lahko splošne možnosti, kot so merske enote, zapis položaja in geodetski referenčni sistem.

Izberite **Urejanje > Možnosti > Meritev**.

Merski sistem: nastavi merske enote.

OPOMBA: če izberete možnost Po meri, morate merske enote nastaviti za vsako vrsto podatkov posebej.

Naklon: nastavi obliko zapisa za prikaz stopnje naklona.

Smer gibanja: nastavi vrsto prikaza smeri pri ogledu zemljevida.

Položaj: nastavi obliko zapisa koordinat položaja in geodetski referenčni sistem za prikaz položajev na zemljevidu.

OPOMBA: če izberete možnost Uporabniško določena mreža ali Uporabniško določen geodetski referenčni sistem, morate izbrati možnost Lastnosti, da uredite podrobnosti mreže ali referenčnega sistema po meri.

Možnosti prikaza

Videz zemljevida in elementov na zemljevidu lahko prilagodite.

Izberite **Urejanje > Možnosti > Zaslon**.

Opisi orodij: omogočite lahko besedilo opisov orodij in nastavite, kdaj se prikaže besedilo opisov orodij.

Kakovost upodabljanja: nastavi kakovost prikaza zemljevida.

OPOMBA: če povečate kakovost prikaza zemljevida, se lahko zemljevid počasneje izrisuje.

Oznake: nastavi število oznak destinacij na zemljevidu.

Velikost simbola: nastavi velikost simbolov na zemljevidu.

Širina sledi: nastavi širino sledi na zemljevidu.

Širina načrtovane poti: nastavi širino načrtovanih poti na zemljevidu.

Pisava zemljevida: nastavi pisavo za besedilne oznake na zemljevidu.

3D: nastavi vrednost za poudarjanje sprememb nadmorske višine na 3D-zemljevidu. Vrednost 0 % pomeni, da so spremembe višinske razlike narisane v skladu z merilom.

Možnosti načrtovane poti za profil dejavnosti

Prilagodite lahko način, na katerega programska oprema izračuna načrtovane poti za posamezni profil dejavnosti (*Profili dejavnosti, stran 1*). Za profil vožnje lahko na primer nastavite, da načrtovana pot vključuje ceste, za profil za pohodništvo pa, da se izračunajo samo načrtovane poti zunaj cest.

Izberite **Urejanje > Možnosti > Profil dejavnosti >**

Načrtovanje poti in nato na spustnem seznamu izberite profil dejavnosti.

Nastavitve načrtovane poti: nastavi način izračuna načrtovane poti za načrtovane poti, ki vključujejo ceste. Možnost Krajši čas izračuna poti, ki jih prepotujete hitreje. Možnost Krajša razdalja izračuna poti, ki so krajše. Možnost Ovinkaste ceste izračuna poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam za razburljivejšo vožnjo z motorjem.

Višinski način: omogoča, da zmanjšate vzpon za načrtovane poti izven cest.

Izogibanja glede na vrsto ceste: omogoča, da določite vrste cest, ki se jim želite izogniti na poti.

Izogibanja glede na vrsto značilnosti: omogoča, da nastavite vrste značilnosti, ki se jim želite izogniti na poti. Lahko se na primer izognete cestninskim cestam, potem za vzpenjanje ali ozkim stezam.

Izogibanja območjem: omogoča, da določite območja, ki se jim želite izogniti na poti.

Hitrost: omogoča, da nastavite povprečno hitrost za različne vrste cest.

Nastavitev možnosti prenosa med napravami

Prilagodite lahko način, kako se podatki o načrtovanih poteh in sledeh pošljejo v povezane naprave. Program BaseCamp si zapomni naprave, ki ste jih že prej povezali, možnosti pa lahko nastavite tudi brez povezovanja prej povezane naprave.

1 Izberite **Urejanje > Možnosti > Prenos naprave**.

2 Izberite napravo.

3 Izberite možnost:

- Če želite zmanjšati podrobnosti o načrtovanih poteh tako, da pri prenosu v napravo iz njih odstranite točke, izberite **Pri prenosu v napravo odvzemi točke oblikovanja iz načrtovane poti**.
- Če želite načrtovane poti pri prenosu uskladiti z zemljevidi v napravi, izberite **Pri prenosu načrtovano pot vedno uskladi z zemljevidom v napravi**.
- Če želite omejiti raven podrobnosti za sledi, ki so poslane v napravo, izberite **Sledi poenostavite tako, da odstranite vmesne točke** in vnesite največje število točk za sled.

Splošne možnosti

Prilagodite lahko jezik, zbirko podatkov, iskanje in možnosti za urejanje podatkov.

Izberite **Urejanje > Možnosti > Splošno**.

Jezik: nastavi jezik besedila.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.

Možnosti zbirke podatkov: nastavijo lokacijo, v katero program BaseCamp shrani podatke.

Možnosti iskanja: omogočajo vam iskanje po spletu.

Možnosti urejanja: omogočajo vam, da s tipko **Alt** na tipkovnici premaknete ali vstavite podatke.

Ponastavitev tovarniških nastavitev

Vse možnosti v programu BaseCamp lahko ponastavite na tovarniške nastavitve.

OPOMBA: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve ne izbrišete shranjenih elementov, kot so točke poti, načrtovane poti in sledi.

1 Izberite **Urejanje > Možnosti > Splošno**.

2 Izberite **Ponastavi**.

3 Za potrditev izberite **V redu**.

Tovarniške nastavitve se obnovijo, program pa se ponovno zažene.

Kazalo

D

datoteke
 brisanje 14
 izvažanje 14
 lastnosti 13
 obnavljanje 14
 prenašanje 13
 uvažanje 14
 varnostno kopiranje 14
destinacije, POI Loader 14
dodajanje geografskih oznak 12, 13

F

fotografije 11, 12
 dodajanje geografskih oznak 12, 13

I

iskanje lokacij 5
izvažanje 14

L

lokacije, iskanje 5

M

meritve 15

N

načrtovalnik potovanja 7, 9. *Za več informacij si oglejte* načrtovane poti
načrtovane poti 7, 10, 11
 urejanje 13
 ustvarjanje 7
nastavitve 15
 izogibanja območjem 8
 tovarniško privzete nastavitve 15
 usmerjanje 8
nastavitve zaslona 15

O

orodja 5
orodna vrstica 1

P

pes, sledenje 12
podatki
 prenašanje 14
 shranjevanje 13
posnetki BirdsEye 5
 kreditne točke 4
 naročnine 4, 5
potovanja 7
prenašanje, datoteke 13
profili 1
pustolovščine 7, 11, 12

S

seznam 13
shranjevanje lokacij 13
shranjevanje podatkov 13
sledi 7, 9–12
 urejanje 10
statistika 10

T

tiskanje 3
točke poti 6, 7
 urejanje 6, 13

U

uvažanje 14

V

video 11

Z

zbirke Geocache 6
 nastavitve 6
 prenašanje 6
zemljevidi 2, 5, 10
 brskanje 2, 3

iskanje lokacij 5
merjenje razdalj 3
ogled 2, 3
orientacija 3
po meri 4, 5
posnetki BirdsEye 4, 5
povečava 3
zorni kot 3

