

BASECAMP™ (PC)

使用者手冊

© 2015 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 www.garmin.com 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

Garmin® 及 Garmin 標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。BaseCamp™ 與 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。Garmin Express™ 未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

YouTube™ 是 Google Inc. 的商標。其他商標與商品名稱為其各自擁有者之財產。

目錄

快速入門	1
程式介面.....	1
自訂工具列.....	1
活動基本資料	1
選取活動基本資料.....	1
新增活動基本資料.....	2
自訂活動基本資料.....	2
針對活動基本資料自訂地圖特徵.....	2
重設活動基本資料選項.....	2
隱藏活動基本資料.....	2
地圖	2
選取地圖.....	2
地圖控制項.....	2
地圖畫面.....	2
變更地圖畫面.....	2
移動地圖.....	2
放大/縮小地圖.....	2
旋轉地圖.....	2
變更 3D 畫面的視角.....	2
瀏覽地圖.....	3
在地圖上測量距離.....	3
在連接的裝置上檢視地圖.....	3
將地圖安裝至 GPS 裝置.....	3
列印地圖.....	3
將地圖列印成海報.....	3
BirdsEye 影像與 Garmin 自訂地圖	3
BirdsEye 影像.....	3
BirdsEye 訂閱和點數.....	3
下載 BirdsEye 影像.....	4
傳送下載的 BirdsEye 影像到裝置.....	4
訂閱到期後已下載的 BirdsEye 影像.....	4
刪除 BirdsEye 影像.....	4
Garmin 自訂地圖.....	4
匯入 Garmin 自訂地圖.....	4
將 Garmin 自訂地圖傳送至相容的 Garmin 裝置.....	4
變更圖層的顯示順序.....	4
搜尋工具列	4
執行基本搜尋.....	4
尋找功能表.....	5
執行詳細搜尋.....	5
儲存搜尋位置.....	5
航點	5
標示地圖航點.....	5
移動航點.....	5
編輯航點內容.....	5
地理藏寶	5
從連線的 Garmin 裝置匯入地理藏寶.....	5
匯入地理藏寶檔案.....	5
搜尋地理藏寶.....	5
標示地理藏寶為已找到.....	5
檢視提示與紀錄.....	5
檢視地理藏寶網頁.....	5
變更地圖顯示的地理藏寶資訊.....	5
航線、行程、航跡和冒險	6
航線	6
建立航線.....	6
建立簡單航線.....	6
使用航點建立航線.....	6
在地圖上建立航線.....	6
根據航跡建立航線.....	6
航線點位.....	6
在航線中新增航點.....	6
重新排列航線中的點位.....	6
反轉航線.....	6
移除航線中的點位.....	6
編輯地圖上的航點.....	6
變更航線的活動基本資料.....	6
檢視航線方向.....	7
編輯航線內容.....	7
變更航線選項.....	7
新增迴避區域.....	7
移除迴避區域.....	7
行程規劃器	7
建立新行程.....	7
行程和樞紐.....	7
變更行程檢視.....	7
編輯行程.....	7
編輯行程和樞紐名稱.....	7
新增樞紐到行程.....	8
新增興趣點到樞紐.....	8
編輯樞紐.....	8
傳送行程到裝置.....	8
航跡	8
編輯航跡.....	8
編輯航跡內容.....	8
使用航跡內容編輯航跡點.....	8
篩選航跡點.....	8
使用地圖高度資料取代航跡高度資料.....	8
編輯地圖上的航跡點.....	8
合併航跡.....	8
從航線建立航跡.....	9
在地圖上建立航跡.....	9
進階航線與航跡資訊	9
檢視點位與統計資料.....	9
檢視圖表.....	9
播放航線或航跡模擬導航.....	9
Garmin 冒險	9
建立冒險.....	9
編輯冒險.....	9
新增照片至冒險.....	9
新增影片至冒險.....	10
新增註釋至冒險.....	10
檢視冒險.....	10
BaseStation 即時追蹤	10
使用 BaseStation 追蹤.....	10
從 BaseStation 儲存航跡.....	10
對照片進行地理標記	10
對匯入的照片進行地理標記.....	10
使用 BaseCamp 應用程式對照片進行地理標記.....	10
配對照片與航跡.....	10
檢視裝置上具有地理標記的照片.....	10
移動具有地理標記的照片.....	10
編輯具有地理標記的照片.....	10
資料管理	11
關於清單與清單資料夾.....	11
建立清單.....	11
新增項目到清單.....	11
建立清單資料夾.....	11
新增內容到清單資料夾.....	11
移除清單中的項目.....	11
移動清單或清單資料夾.....	11
檢視包含某個項目的所有清單.....	11
移除清單與清單資料夾.....	11
為儲存的資料選取位置.....	11
選取多個項目.....	11

檢視項目內容.....	11
新增備註和連結至項目.....	11
刪除資料.....	11
從連接的裝置傳輸資料.....	11
傳送資料到連接的裝置.....	11
進階資料管理.....	12
匯入資料.....	12
匯出資料.....	12
備份資料.....	12
回復備份資料.....	12
管理自訂興趣點.....	12
選項.....	12
測量選項.....	12
顯示選項.....	12
活動基本資料航線選項.....	12
設定裝置傳輸選項.....	13
一般選項.....	13
重設出廠預設值.....	13
索引.....	14

快速入門

程式介面



① 工具列	可讓您快速存取功能和工具 (自訂工具列, 第 1 頁)。
② 活動基本資料	可讓您使用活動基本資料變更 BaseCamp 應用程式呈現資訊的方式活動基本資料, 第 1 頁。(活動基本資料, 第 1 頁)
③ 搜尋結果	使用搜尋工具列搜尋及篩選儲存的資料和地圖資訊 (搜尋工具列, 第 4 頁)。 顯示搜尋結果。
④ 指北指針 地圖控制項	顯示地圖目前的方向 (旋轉地圖, 第 2 頁)。 調整地圖畫面。滑鼠游標移動到指北指針上時會出現地圖控制項 (地圖控制項, 第 2 頁)。
⑤ 總覽地圖	可顯示範圍較廣但詳細度較低的畫面, 提供地圖的地理概況 (變更地圖畫面, 第 2 頁)。
⑥ 程式庫與裝置區域	顯示 (資料管理, 第 11 頁)、已儲存之地理藏寶搜尋和連線裝置中的清單資料管理, 第 11 頁。我的收藏
⑦ 地圖	顯示您的地圖產品、航點、航線、航跡、興趣點和其他地圖詳細資料 (地圖, 第 2 頁)。
⑧ 資訊	顯示所選項目的詳細資料 (檢視項目內容, 第 11 頁)。
⑨ 搜尋與篩選	搜尋與篩選已儲存的資料。
⑩ 狀態列	顯示所選項目的詳細資料。 顯示地圖座標, 並且在測量距離時顯示測量資訊。

自訂工具列

您可以新增或移除工具列項目, 也可自訂工具列項目的外觀。

- 若要將項目新增至工具列, 請選取**檢視 > 工具列**, 並選取沒有勾選符號的項目。
- 若要從工具列刪除項目, 請選取**檢視 > 工具列**, 並選取有勾選符號的項目。
- 若要顯示工具列中選取的工具, 請選取**檢視 > 工具列 > 顯示選取工具**。
- 若要顯示目前活動基本資料的名稱, 請選取**檢視 > 工具列 > 顯示活動基本資料名稱**。
- 若要移動工具列上的項目, 請將該項目拖曳至不同的位置。

活動基本資料

您可以使用活動基本資料迅速變更 BaseCamp 應用程式呈現資訊的方式。活動基本資料會針對每一項活動儲存最佳化後的航線規劃偏好與顯示偏好。您可以自訂各個活動基本資料或是建立新的活動基本資料。

選取活動基本資料

從工具列的「活動基本資料」下拉式清單中, 選取基本資料。每次建立新航線後, 新航線便會自動設於選取的活動基本資料。您可以編輯航線內容來變更航線的活動基本資料 (編輯航線內容, 第 7 頁)。

新增活動基本資料

- 1 從活動基本資料下拉式清單中，選取 **編輯活動基本資料**。
- 2 選取 **+**。
- 3 輸入活動名稱。
- 4 選取活動類型。
- 5 選取 **確定**。
- 6 選取活動基本資料選項 ([自訂活動基本資料, 第 2 頁](#)) (選用)。

自訂活動基本資料

您可以針對活動基本資料個別調整地圖外觀和航線選項。並非所有的活動基本資料都提供全部選項。

針對活動基本資料自訂地圖特徵

使用活動基本資料時可自訂出現在地圖上的特徵。您可以為各個活動基本資料選取不同的特徵。例如，在健行活動中，您可以顯示等高線並隱藏主要高速公路。

- 1 選取 **編輯 > 選項 > 活動基本資料**。
- 2 從下拉式清單中，選取活動基本資料。
- 3 從 **地圖顯示特徵**區域中，選取 **選取**。
- 4 展開各類別以查看各類別中的特徵。
- 5 選取各個特徵或類別旁邊的核取方塊，以將其顯示在地圖上。

重設活動基本資料選項

您可以將所有活動基本資料選項回復為預設值。

- 1 選取 **編輯 > 選項 > 活動基本資料**。
- 2 從下拉式清單中，選取活動基本資料。
- 3 選取 **重設 > 確定**。

隱藏活動基本資料

隱藏活動基本資料可讓它不顯示在基本資料的下拉式清單中。

- 1 選取 **編輯 > 選項 > 活動基本資料**。
- 2 從下拉式清單中，選取活動基本資料。
- 3 選取
- 4 選取 **隱藏**核取方塊。

地圖

基本地圖包含各大城市和高速公路。其他地圖產品則包含街道、地址、興趣點或地形圖等其他資訊。地圖資料只會在地圖已安裝、解除鎖定且被選取時顯示。

您可以使用 BaseCamp 應用程式來檢視載入相容 GPS 裝置或 SD 卡的地圖 ([在連接的裝置上檢視地圖, 第 3 頁](#))。

您可以透過自訂顯示偏好以及其他地圖特徵，變更地圖顯示的詳細程度 ([顯示選項, 第 12 頁](#))。

選取地圖

必須先解除地圖產品的鎖定，才能檢視地圖資料。


不同的地圖產品會包含不同類型的地圖資料。如果您的電腦上安裝了二套以上的地圖，或是有預先安裝地圖的裝置連接到您的電腦，您可以選取一項地圖產品來檢視。

備忘錄：所選取的地圖產品會影響到航線建立及在地圖上顯示的方式。使用航線時，應該選取道路及位置資訊較詳細的地圖。

- 1 選取 **地圖**。
- 2 選取已安裝的地圖產品。

地圖控制項

當您將滑鼠游標移動到地圖左上角的指北指針上時，地圖控制項便會顯示。

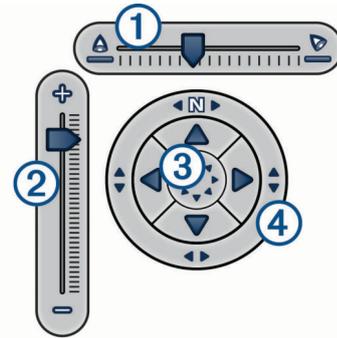

① 傾斜度滑動軸	用來調整 3D 地圖畫面的傾斜度 (即檢視角度)。
② 縮放滑動軸	用來放大或縮小地圖。
③ 移動箭頭	選取可移動地圖。
④ 指南針環	拖曳可旋轉地圖。

地圖畫面

BaseCamp 應用程式可讓您以 2D 畫面、3D 畫面，或兩者同時顯示的方式檢視地圖。

總覽地圖提供範圍較廣但詳細度較低的畫面。您可以顯示或隱藏總覽地圖，或將其移動至主要地圖畫面上的任何位置。

變更地圖畫面

- 1 選取 **檢視 > 地圖畫面**。

- 2 選取一個選項：

- 若要顯示或隱藏總覽地圖，請選取 **總覽地圖**。
- 若要以二維鳥瞰角度檢視地圖，請選取 **2D 地圖**。
- 若要以可調整的三維畫面檢視地圖，請選取 **3D 地圖**。
- 若要並排檢視二維與三維地圖，請選取 **兩者**。

秘訣：您可以自訂顯示選項以變更資訊呈現在地圖上的方式 ([顯示選項, 第 12 頁](#))。

移動地圖

- 選取 **工具 > 平移**，然後拖曳地圖。
- 拖曳總覽地圖。總覽地圖中的深色矩形代表在地圖上所顯示的區域。

放大/縮小地圖

- 1 選取 **工具 > 縮放**。
- 2 選取任一選項：
 - 按一下地圖上某個點位可加以放大。
 - 以滑鼠右鍵點選地圖上某個地點來縮小。
 - 使用滑鼠上的滾輪進行放大和縮小。
 - 拖曳地圖來放大檢視某個區域。

旋轉地圖

您可以在 2D 畫面中旋轉地圖。

- 1 選取 **工具 > 平移**。
- 2 以滑鼠右鍵按一下地圖，將其向左或右拖曳。
- 3 選取 **檢視 > 歸北**回到北方向上的地圖方向。

變更 3D 畫面的視角

必須先啟用 3D 地圖畫面，才能調整地圖視角 ([變更地圖畫面, 第 2 頁](#))。

- 1 選取 **工具 > 平移**。
- 2 以滑鼠右鍵點選地圖，將其向上、下、左或右拖曳。
- 3 選取 **檢視 > 歸北**，回到北方向上的地圖方向。

瀏覽地圖

您可以直接從地圖查看物件的詳細資訊，並且執行多種動作。可用的動作會根據地圖特徵與鄰近游標的項目而變更。

選取 **工具 > 平移**。

- 將滑鼠游標移到地圖某區域或項目上，檢視該區域或物件的詳細資訊。
- 在地圖的某區域或項目上按滑鼠右鍵，檢視可用選項的清單。

在地圖上測量距離

您可以在地圖上測量距離、目前方位，以及兩點之間或多點之間的面積。

1 選取 **工具 > 測量**。

2 在地圖上選取起點。

3 選取第二個點，標示要測量的區段。

兩點之間會出現一條線段，地圖上會出現以下資訊：

- 兩點之間的距離。
- 第一點至第二點的方位。

4 選取其他點以新增其他區段。

下兩點之間會出現一條線段，而第一和最後一點之間會呈現陰影，以表示測量的區域。地圖上會出現以下資訊：

- 第一點到最後一點的總距離。
- 從第一點至最後一點的方位。
- 區段所包圍的總面積。

5 選取鍵盤上的 **Esc** 以清除地圖上的所有區段，並重新開始。

在連接的裝置上檢視地圖

您可以使用 BaseCamp 應用程式來檢視載入相容 GPS 裝置或 SD 卡的地圖。

1 將 GPS 裝置或 SD 卡讀卡機連接到電腦。

如需更多資訊，請參閱裝置的使用者手冊。

裝置或 SD 卡的名稱會顯示於「程式庫與裝置」區域中。

2 選取 **地圖**，然後選取地圖。

將地圖安裝至 GPS 裝置

BaseCamp 應用程式中已解鎖的詳細地圖可安裝至相容的 GPS 裝置，Garmin® 但無法安裝 BaseCamp 應用程式正從連接的裝置或 SD 卡中所讀取的地圖。

1 將裝置連接到電腦。

如需關於連接裝置的更多資訊，請參閱裝置的使用者手冊。

裝置名稱會顯示在「程式庫與裝置」。

2 以滑鼠右鍵點選裝置名稱下的內部儲存空間資料夾。**內部儲存空間**

3 選取安裝地圖。**安裝地圖**

4 依照螢幕指示進行操作。

列印地圖

地圖的某個區域可列印在單一頁面上。

1 在地圖上指定一個區域。

2 如果需要的話，請將該位置放大。

3 選取 **檔案 > 列印**。

4 選取一個選項：

- 若要調整列印區域的縮放程度，請使用縮放工具。
- 若要移動列印的地圖區域，請拖曳地圖。

5 選取 **頁面設定** 以變更方向和紙張大小等頁面偏好設定 (選用)。

6 選取 **印表機** 以變更印表機 (選用)。

7 選取 **列印**。

將地圖列印成海報

您可將地圖的某個區域列印成數頁，再製作成海報。

1 在地圖上指定一個區域。

2 如果需要的話，請將該位置放大。

3 選取 **檔案 > 列印**。

4 選取 **頁面設定**。

5 在 **頁面配置** 中選取列數或欄位數，以定義海報列印的頁數和配置。

6 變更頁面偏好設定，例如邊界、方向及紙張大小 (選用)。

7 選取 **確定**。

8 選取一個選項：

- 若要調整列印區域的縮放程度，請使用縮放工具。
- 若要移動列印的地圖區域，請拖曳地圖。

9 選取 **印表機** 以變更印表機 (選用)。

10 選取 **列印**。

BirdsEye 影像與 Garmin 自訂地圖

您可以下載或匯入稱為「圖層」的其他地圖資訊，圖層可以顯示在地圖上。您可以將圖層 (例如 BirdsEye Satellite Imagery) 儲存在電腦或相容的 Garmin 裝置上。圖層資料的管理方式與其他資料相同，您可以將圖層傳入或傳出相容的 Garmin 裝置，也可以使用清單來組織圖層 ([關於清單與清單資料夾](#), 第 11 頁)。

BirdsEye 影像

BirdsEye 影像提供可下載的高解析地圖，包括詳細的衛星影像及點陣地形圖。您可以使用 BaseCamp 應用程式下載 BirdsEye 影像到電腦上檢視，並將影像傳輸到相容的 Garmin 裝置。

BirdsEye 訂閱和點數

裝置必須具備有效的 BirdsEye 訂閱或點數，才能下載並使用 BirdsEye 影像。若要為您所在地區提供的 BirdsEye 產品購買訂閱或點數，請前往 garmin.com/birdseye。

BirdsEye Satellite Imagery 和 BirdsEye TOPO Raster 產品在訂閱期間提供無限量的影像下載，一份訂閱會與一部裝置建立關聯。就訂閱產品而言，下載的影像在訂閱到期後便無法傳輸到裝置。

BirdsEye Select Raster 產品提供有限的影像下載點數。每一點可讓您下載一平方公里的影像。使用點數下載的影像將永遠有效，只要在裝置還可以使用，您都可以將影像傳輸到與點數相關聯的裝置。隨附點數的數量依產品而有所不同，唯所有點數都必須在產品頁指定的期限內使用。使用點數下載的影像只與一部裝置相關聯，如果從裝置和電腦中刪除，則將無法回復。

BirdsEye 產品

提供多種 BirdsEye 產品。

BirdsEye Satellite Imagery: 提供詳細的全球衛星影像。此產品提供一年的使用期，期間內可不限次數下載。

BirdsEye Select Raster: 提供點陣地圖 (包含等高線和興趣點)，影像可在歐洲多個地區使用。此產品提供有影像下載數量限制的點數。

BirdsEye TOPO Raster: 提供來自美國地質調查局 (USGS) 與國家研究委員會 (NRC) 的點陣地形圖。影像於美國及加拿大提供。此產品提供一年的使用期，期間內可不限次數下載。

使用 BaseCamp 啟動 BirdsEye 產品

在您使用 BaseCamp 應用程式啟動 BirdsEye 產品前，必須先透過 Garmin Express™ 註冊您的裝置 (www.garmin.com/express)。

在購買 BirdsEye 產品以後，必須先啟動該產品，並將訂閱或點數與裝置建立關聯。您可以使用 BaseCamp 應用程式來啟動產品。

備忘錄： 如果產品隨附 BirdsEye 訂閱，則訂閱已經與您的裝置建立關聯，無需另外啟動。

1 移至 www.garmin.com/basecamp 下載和安裝 BaseCamp 應用程式。

備忘錄： 如果已安裝 BaseCamp 應用程式，您可能需要將其更新至最新版本。

2 啟動 BaseCamp 應用程式，然後將裝置連接至您的電腦。

裝置名稱會顯示在「程式庫與裝置」。

3 選取 **BirdsEye > 下載 BirdsEye 影像**。

4 從下拉式清單中，選取要與訂閱或點數建立關聯的裝置，然後選取下一步。

備忘錄： BirdsEye 產品只能與一部裝置建立關聯，在建立關聯之後，就無法將訂閱或點數轉換到另一部裝置。您必須購買額外訂閱或點數，才能在多個裝置上使用 BirdsEye 產品。

5 選取任一選項：

- 若要啟動訂閱，請選取**我的訂閱在哪？**。
- 若要啟動點數，請選取**我的點數在哪？**。

6 輸入您的 Garmin 帳號登入認證資料，然後選取下一步。

7 選取要啟動的 BirdsEye 產品，然後選取**啟動**。

備忘錄： 隨即會顯示最近購買的 BirdsEye 產品。您可能需要從下拉式清單中選取不同的產品。

BirdsEye 產品已啟動，而且訂閱或點數已經與裝置建立關聯。啟動完成後即可下載 BirdsEye 影像。

下載 BirdsEye 影像

裝置必須具備有效的訂閱或點數，才能下載和使用 BirdsEye 影像。

BirdsEye 影像可下載至與電腦與相容的 Garmin 裝置。

1 啟動 BaseCamp 應用程式，並將裝置連接至電腦。

2 選取 **我的收藏**或可以加入下載影像檔案的清單。

3 選取 **BirdsEye > 下載 BirdsEye 影像**。

秘訣： 您也可以下載一或多個儲存項目附近的 BirdsEye 影像檔案，方法是以滑鼠右鍵按一下項目，然後選取**從選取項目建立 BirdsEye 影像**。

4 從 **可用裝置**下拉式清單選取裝置，然後選取 **下一步**。

5 從 **產品**下拉式清單選取產品，然後選取 **下一步**。

6 輸入下載的影像檔案的名稱。

7 選取任一選項，定義要下載影像的地圖區域：

- 若要在地圖上選取矩形的區域，請選取 。
- 若要選取任意形狀的區域，請選取 。
- 若要在地圖上顯示選取的區域，請選取 。

8 從 **詳細程度**下拉式清單選取影像品質選項。

所選影像品質的預估檔案大小即會顯示。若要將影像複製到裝置，請確認裝置具有足夠的儲存空間。

9 選取 **下載**。

10 如果需要的話，可在新下載的 BirdsEye 影像名稱上按兩下以檢視其他詳細資料。

在內容索引標籤中的進度列會顯示資料傳輸的進度。

11 選取 **下載後將影像複製到裝置**核取方塊，就可在下載之後將影像檔案立即複製到裝置 (選用)。

12 選取 **完成**。

傳送下載的 BirdsEye 影像到裝置

您必須先將 BirdsEye 影像下載到電腦，並確認裝置有足夠的儲存空間可容納檔案，才能傳送影像到裝置。

您可以將下載的 BirdsEye 影像檔案傳送到具備有效訂閱該類型影像的相容 Garmin 裝置。使用點數下載的影像檔案只能傳送到針對它們啟用及下載的裝置。

1 將裝置連接到電腦。

您的裝置會出現在清單中。

2 以滑鼠右鍵點選下載的影像檔案，然後選取 **傳送至**。

3 選取裝置上的資料夾，然後選取 **確定**。

進度列會顯示資料傳輸的進度。

訂閱到期後已下載的 BirdsEye 影像

訂閱的產品在到期後，無法把下載的影像傳輸到裝置，但只要不刪除裝置中的影像檔案，就可繼續使用。如果您已經將影像下載至電腦，則可使用 BaseCamp 應用程式繼續檢視，但只能將影像傳輸到有效訂閱該類影像的裝置。

使用點數下載的影像無使用期限，在任何時候都可以將影像傳輸到與點數相關聯的裝置。

刪除 BirdsEye 影像

注意

已刪除的 BirdsEye 影像無法復原。

- 若刪除使用點數下載的影像，則必須使用額外的點數才能重新下載。
- 若刪除裝置上訂閱的影像，在訂閱到期後將無法將影像傳輸回裝置。

您可以使用 BaseCamp 應用程式來刪除裝置或電腦中的 BirdsEye 影像。

以滑鼠右鍵點選要刪除的影像，然後選取 **刪除**。

影像即從選取的位置刪除。刪除電腦裡的影像並不會刪除裝置內的影像。

Garmin 自訂地圖

Garmin 自訂地圖會提供影像 (如衛星照片)、公園地圖或其他資訊，這些資訊可在地圖上以圖層顯示。

您可以從 Garmin 自訂地圖討論區或其他網站下載 Garmin 自訂地圖，也可以自行建立 Garmin 自訂地圖。請移至 garmin.com/custommaps 取得更多資訊。

匯入 Garmin 自訂地圖

您可以匯入 Garmin 自訂地圖，包括 KML 圖層與 KMZ 圖層封存檔，也可以將 Garmin 自訂地圖傳送至支援的 Garmin 裝置。

您可以從 Garmin 自訂地圖討論區或其他網站下載 Garmin 自訂地圖，也可以自行建立 Garmin 自訂地圖。請前往 garmin.com/custommaps 取得更多資訊。

- 1 下載自訂地圖到電腦。
- 2 為儲存的地圖檔案選取位置 (為儲存的資料選取位置，[第 11 頁](#))。
- 3 選取 **檔案 > 匯入到 '[名稱]'**。
- 4 選取自訂地圖檔案，並選取 **開啟**。

自訂地圖會儲存為圖層。

將 Garmin 自訂地圖傳送至相容的 Garmin 裝置

- 1 以滑鼠右鍵按一下圖層。
- 2 選取 **傳送至**，然後選取裝置。

變更圖層的顯示順序

您可以設定 BirdsEye 影像、Garmin 自訂地圖和其它圖層的顯示順序，改變它們在地圖上堆疊的位置。

備忘錄： 並非所有圖層皆可使用此功能。

- 1 快點兩下圖層。
- 2 使用滑動軸列調整顯示順序。
顯示順序比較前面的圖層會出現在顯示順序比較後面的圖層上方。

搜尋工具列

搜尋工具列可搜尋位置，您可以在使用者資料、地圖資料及線上來源中搜尋。

執行基本搜尋

搜尋列預設的顯示結果，會從最接近地圖中心點的位置開始。

- 1 選取要搜尋的位置。

- 2 在搜尋工具列中輸入要尋找的興趣點名稱、地址或使用者資料，然後按下鍵盤上的 **輸入**。

尋找功能表

「尋找」功能表搭配搜尋工具列能幫助您快速尋找項目。您也可以使用尋找功能表尋找地圖上的座標。

執行詳細搜尋

- 1 選取 **尋找 > 尋找選項**。
- 2 輸入辭彙。
- 3 選取搜尋類型。
- 4 選取 **更多選項**，以縮小搜尋結果範圍 (選用)。
- 5 選取 **搜尋**。

儲存搜尋位置

- 1 搜尋位置 (執行詳細搜尋, 第 5 頁)。
- 2 從搜尋結果中選取位置。
位置資訊會出現在地圖上。
- 3 選取清單，或選取 **我的收藏**。
- 4 選取一個選項：
 - 將搜尋結果中的項目拖曳到清單。
 - 從地圖上的位置資訊選取 **▶**。

航點

航點是您記錄並儲存在裝置中的地點，它可以標示您的所在位置、您要去何處、或曾經去過的地點。您可以新增位置的詳細資料，例如名稱、海拔與深度。

標示地圖航點

您可以將地圖上的任一點位標示為航點。航點會自動儲存。

- 1 為儲存的航點選取位置 (為儲存的資料選取位置, 第 11 頁)。
- 2 選取 **工具 > 航點**。
- 3 在地圖上選取一個位置以標示航點。
航點已儲存。

移動航點

- 1 選取航點。
備忘錄： 如果地圖未以航點為中心，請以滑鼠右鍵點選航點，然後選取 在地圖上顯示。
- 2 選取 **工具 > 移動點位**。
- 3 將航點拖曳到新的位置。
秘訣： 您也可以變更航點內容的座標來移動航點 (編輯航點內容, 第 5 頁)。

編輯航點內容

您可以變更航點的內容 (例如名稱、座標及符號)，所做的變更將自動儲存。

- 1 快點兩下任一航點。
- 2 選取一個選項：
 - 若要編輯航點名稱，選取 **名稱**，然後輸入名稱。
 - 若要編輯航點符號以及航點在地圖上的顯示方式，選取 **顯示**。
 - 若要編輯航點座標，選取 **位置**，然後輸入新座標。
 - 若要編輯航點海拔，選取 **高度**，然後輸入海拔。
 - 若要編輯航點深度，選取 **深度**，然後輸入深度。
 - 若要新增警示半徑到航點，選取 **特殊警示點**，然後輸入距離。
 - 若要記錄航點溫度，選取 **溫度**，然後輸入溫度。

- 若要編輯地圖與航點的聯絡資訊，選取 **城市/鄉鎮市區、縣/市、郵遞區號、鄉村、或電話號碼**，然後輸入聯絡資訊。

地理藏寶

地理藏寶是一項參與者可置放或尋找隱密藏寶的活動，地理藏寶內含藏寶的座標、提示、記錄及其他資訊。請移至 geocaching.com 下載地理藏寶。

您無法在 BaseCamp 應用程式中搜尋或建立地理藏寶，必須從連線的 Garmin 裝置傳輸藏寶位置，或匯入從 geocaching.com 下載的地理藏寶檔案。指出在「程式庫與裝置」區域和地圖上的地理藏寶。

從連線的 Garmin 裝置匯入地理藏寶

必須先將地理藏寶下載至 Garmin GPS 裝置，才能將地理藏寶匯入我的收藏。

- 1 將含有地理藏寶資料的 Garmin GPS 裝置連線到電腦。
- 2 從裝置傳輸地理藏寶資料 (從連接的裝置傳輸資料, 第 11 頁)。

匯入地理藏寶檔案

- 1 請移至 geocaching.com。
- 2 下載一或多個地理藏寶檔案到電腦。
- 3 為地理藏寶檔案選取位置 (為儲存的資料選取位置, 第 11 頁)。
- 4 選取 **檔案 > 匯入到 '[名稱]'**。
- 5 選取下載的地理藏寶檔案，然後選取 **開啟**。

搜尋地理藏寶

必須先從 geocaching.com 下載地理藏寶並匯入到 BaseCamp 應用程式，才能搜尋地理藏寶。

- 1 搜尋地理藏寶 (執行詳細搜尋, 第 5 頁)。
- 2 選取地理藏寶。
地圖上會出現顯示地理藏寶的資訊氣球。

標示地理藏寶為已找到

您可以標示地理藏寶，用來追蹤已找到的地理藏寶。如果地理藏寶在裝置中被標示為已找到，下次連接裝置時，會自動更新至 BaseCamp 應用程式。

- 1 快點兩下地理藏寶點。
- 2 選取 。
地理藏寶圖示會變更為 。

檢視提示與紀錄

地理藏寶的建立者可能會加入藏寶提示，以提供協助找到該點的其他資訊，地理藏寶紀錄包含其他已找過該點的人所寫下的註解。

- 1 快點兩下地理藏寶。
- 2 選取一個選項：
 - 若要檢視提示，請選取 **解密**。
 - 若要檢視紀錄，請選取 **快取記錄**。

檢視地理藏寶網頁

您可以檢視張貼地理藏寶的原始網頁。

- 1 快點兩下地理藏寶。
- 2 選取地理藏寶 ID。
網路預設的瀏覽器會開啟與地理藏寶 ID 相關的網頁。

變更地圖顯示的地理藏寶資訊

- 1 快點兩下地理藏寶點。

- 2 從下拉式清單中，選取顯示僅符號、符號與名稱、或符號與地理藏寶相關的 ID 代碼。

航線、行程、航跡和冒險

BaseCamp 應用程式使用航線、行程、航跡和冒險來顯示您曾到訪過的地方，並幫助您規劃想去的地方。

- 航線是一連串的航點或位置，帶領您前往最終目標點 ([航線](#), [第 6 頁](#))。
- 行程是包含起點位置、目標、抵達和出發時間，以及您每天預計花在旅程上的時間等路線資訊 ([行程規劃器](#), [第 7 頁](#))。
- 航跡是您行駛路徑的紀錄，航跡紀錄包含所記錄路徑沿途點位的相關資訊，包含每個點位的時間、位置和海拔高度 ([航跡](#), [第 8 頁](#))。
- 冒險是一組項目，如航跡記錄、航點，以及能證明旅程的影片 ([Garmin 冒險](#), [第 9 頁](#))。

航線

航線是一連串的航點或位置，帶領您前往最終目標點。

建立航線

備忘錄： 選取的地圖產品會影響建立航線的方式。例如當建立開車的航線時，應該選取包含較詳細道路與位置資訊的地圖 ([選取地圖](#), [第 2 頁](#))。

選取的活動基本資料也會影響建立航線的方式，選取的活動基本資料應搭配適合的地圖產品類型 ([選取活動基本資料](#), [第 1 頁](#))。

建立簡單航線

您可以在兩個點位之間建立簡單航線。

- 1 為儲存的航線選取位置 ([為儲存的資料選取位置](#), [第 11 頁](#))。
- 2 選取 **檔案 > 新月 > 航線**。
- 3 如果需要的話，選取地圖產品。
- 4 如果需要的話，變更活動基本資料。
- 5 將項目拖曳至 **將起點拖曳至此處**方塊。
- 6 將項目拖曳至 **將目標點拖曳至此處**方塊。
航線便會在地圖上以彩色線條顯示。

使用航點建立航線

您可以使用儲存的航點建立航線。

- 1 如果需要的話，選取地圖產品。
- 2 如果需要的話，變更活動基本資料。
- 3 選取要在航線中使用的多個航點 ([選取多個項目](#), [第 11 頁](#))。
- 4 選取 **檔案 > 新月 > 使用選取的航點建立航線**。
航線便會在地圖上以彩色線條顯示。

在地圖上建立航線

您可以在地圖上選取多個點位、或在地圖上繪製航線來建立航線。

- 1 如果需要的話，選取地圖產品。
- 2 如果需要的話，變更活動基本資料。
- 3 為儲存的航線選取位置 ([為儲存的資料選取位置](#), [第 11 頁](#))。
- 4 選取 **檔案 > 新月 > 航線**。
- 5 必要時，關閉 **新增航線**視窗。
- 6 為航線選取起點。
- 7 選取要新增到航線的點位。
- 8 按滑鼠右鍵以儲存航線。

秘訣： 新增點位完成後，也可以按鍵盤上的 **Esc** 來儲存航線。

航線便會在地圖上以彩色線條顯示。

根據航跡建立航線

您可以根據航跡建立航線。如果需要對航跡套用航線選項，或者將它使用於不支援航跡的裝置時，這將非常實用。

- 1 如果需要的話，選取地圖產品。
- 2 如果需要的話，變更活動基本資料。
- 3 選取任一航跡。
- 4 選取 **檔案 > 新月 > 所選航跡的直線航線**。
- 5 輸入要新增至航線的點位數目上限 (選用)。
- 6 選取 **確定**。

航線點位

航線的「內容」索引標籤會顯示點位清單。您可以使用「內容」索引標籤，透過新增、重新排列或移除點位，來編輯已儲存的航線，也可以直接編輯地圖上的航點。

在航線中新增航點

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取 **+**。
- 3 選取航點。
- 4 選取 **插入航點**。
- 5 選取 **重新計算**。

重新排列航線中的點位

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取點位。
- 3 選取 **▲** 或 **▼**，將該點位在清單中上下移動。
- 4 選取 **重新計算**。

反轉航線

反轉航線可以變更航線中所有點位的順序。

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取 **反轉**。

移除航線中的點位

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 以滑鼠右鍵點選某個點位可加以移除。
- 3 選取 **刪除**。
- 4 選取 **重新計算**。

編輯地圖上的航點

- 1 滑鼠右鍵點選任一航線，然後選取 **在地圖上顯示**。
航線便會在地圖上以彩色線條顯示。
- 2 選取 **工具**。
- 3 選取一個選項：
 - 若要選取並新增點位到航線的任一區段，選取 **插入**。
 - 若要選取並拖曳點位到新位置，選取 **移動點位**。
 - 若要從航線選取並刪除點位，選取 **清除**。
 - 若要將航線區段切割成不同的航線，選取 **切割**。
- 4 在地圖上某個點位按兩下，並選取 **內容**。
- 5 選取點位。
- 6 選取 **🕒** 以排定該點位的到達時間、出發時間與停留時間。

變更航線的活動基本資料

您可以為整條航線設定活動基本資料，或為航線上各航段選取不同的活動基本資料。

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取 **內容**。
- 3 選取一個選項：
 - 若要變更航線的活動基本資料，請從視窗頂端的下拉式清單中選取活動基本資料。

- 若要變更航線的單一航段活動基本資料，請點選該航段，選取 ，然後從視窗底部的下拉式清單中選取活動基本資料。

4 選取 **重新計算**。

檢視航線方向

您可以檢視航線的路口轉彎提示。

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取 **航線方向**。
- 3 選取一或多個選項：
 - 快點兩下任一方向可檢視地圖上的點位。
 - 選取 **移至地圖中央**可縮放點位並將其置於地圖中央。
 - 選取 **更多資訊**可檢視有關該點的其他資訊，例如時間、距離與車行方向。

編輯航線內容

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取 **內容**。
- 3 選取一個選項：
 - 若要變更航線名稱，請選取名稱，然後輸入新名稱。
 - 若要變更航線的顏色，請從下拉式清單中選擇。

變更航線選項

您可以設定 BaseCamp 應用程式計算航線的方式。

- 1 快點兩下任一航線。
- 2 選取航線選項。 **航線選項**
- 3 選取任一選項：
 - 若要根據活動基本資料計算航線，請從下拉式清單選取活動基本資料 ([活動基本資料航線選項](#), 第 12 頁)。
 - 若要使用自訂航線選項計算航線，例如交通方式、迴避或平均速度，請選取 **自訂航線選項**。

新增迴避區域

為活動基本資料建立行程時，您可以定義要在地圖上迴避的特定區域。

- 1 從工具列選取 。
如果在工具列上沒看到 ，請選取 **檢視 > 工具列 > 區域迴避**。
- 2 選取活動基本資料。
- 3 選取一個選項：
 - 若要移動地圖到不同區域，請選取 **平移**並拖曳地圖。
 - 若要變更地圖的縮放等級，請選取 **縮放**並選取地圖。
- 4 選取 **建立**。
- 5 拖曳以在要迴避的區域繪製一個方塊。
迴避區域在地圖上顯示為紅色方塊，該區域的名稱顯示在 **區域迴避**視窗中。
- 6 選取 **關閉**。

移除迴避區域

您可以移除活動基本資料中的迴避區域。

- 1 從工具列選取 。
如果在工具列上沒看到 ，請選取 **檢視 > 工具列 > 區域迴避**。
- 2 選取活動基本資料。
- 3 選取要移除的迴避區域。
- 4 選取 **刪除**。
- 5 選取 **關閉**。

行程規劃器

BaseCamp 應用程式可規劃完整的行程路線。您可以將行程路線上傳到 GPS 裝置供導航使用。

建立新行程

若要使用地址資訊建立行程，您必須擁有內含地址資訊的地圖。您可以根據起點位置、目標點及每日行駛時間自動計算行程。

- 1 選取 **行程規劃器 > 新增行程**。
- 2 如果需要的話，選取地圖產品。
- 3 選取 **新月**。
- 4 選取任一選項：
 - 選取行程的天數。
 - 若已知行程日期，選取核取方塊，然後選取出發及返回日期。
- 5 選取每日行程的時數上限。
- 6 如果是往返行程，請選取核取方塊。
- 7 選取 **繼續**。
- 8 選取行程交通方式。
- 9 輸入起點位置和目標點。
備忘錄：您可以搜尋位置，例如已建立的航點和城市。搜尋選項會依您解除鎖定的地圖而異。
- 10 如果您的交通方式為 **飛行**，請選取任一選項：
 - 選取 **搜尋航班**，然後輸入出發、回程及轉機航班的航空公司名稱和航班號碼。
 - 選取 **搜尋機場**，然後輸入機場名稱。
- 11 選取 **開始行程**。

行程和樞紐

建立行程後，其詳細資料會顯示在 BaseCamp 視窗的左側。行程分成多個樞紐。每個樞紐以出發點為開始，以抵達點為結束。樞紐是根據您建立行程時提供的資訊自動建立。如果您計畫在行程中造訪其他地方，可將其位置新增至行程當中。

行程中的每個樞紐都包含樞紐出發點與抵達點間的交通詳細資料，包括旅程天數以及出發和抵達時間。您可以搜尋興趣點，並在每個樞紐中沿著航線新增中途點。

備忘錄：樞紐中顯示的出發和抵達時間為根據當地時區的實際時間。

變更行程檢視

您可以變更行程檢視，以顯示或隱藏行程樞紐的詳細資訊。您可摺疊樞紐來變更行程的顯示方式，以顯示較平面的檢視。

在檢視行程時，選取一個選項：

- 若要隱藏樞紐詳細資料，選取  > **條列式檢視**。
- 若要顯示樞紐詳細資料，選取  > **樞紐檢視**。

編輯行程

能夠編輯行程前，您必須先將至少一個行程儲存至電腦或裝置。

您可以編輯行程，方法有新增樞紐、新增及移除日期、變更出發與抵達時間、以及新增沿途要造訪的興趣點，變更後的行程會自動儲存。

- 1 選取 **行程規劃器 > 開啟最近的里程**。
- 2 選取任一行程。
- 3 選取 **開啟**。
- 4 編輯行程或樞紐資訊 ([編輯樞紐](#), 第 8 頁)。
- 5 選取 **出口**。

編輯行程和樞紐名稱

在檢視行程時，選取一個選項：

- 若要變更行程名稱，請選取名稱，然後輸入新名稱。
- 若要變更樞紐名稱，請選取名稱，然後輸入新名稱。

新增樞紐到行程

如果您計畫在行程中造訪其他地方，可以為每個位置新增樞紐。

- 1 在檢視行程時，選取 **新增樞紐**。
- 2 搜尋位置。
- 3 從搜尋結果中選取該位置。
- 4 選取 **新增至行程**。

新的樞紐已新增至行程終點。

新增興趣點到樞紐

如果計畫在樞紐起終點間新增中途點，您可以沿著航線進行搜尋。

- 1 在檢視行程時，選取一個樞紐。
- 2 使用 **新增興趣點** 滑動軸列選取航線上的位置。
選取的位置將在地圖的航線上顯示地點標示。
- 3 選取 **沿著航線尋找** 核取方塊。

- 4 搜尋位置。
- 5 從搜尋結果中選取該位置。

該興趣點會新增到樞紐的航線上。

備忘錄： 新增至樞紐的每個興趣點預設停留時間為 30 分鐘。您可以變更樞紐中的出發、抵達和停留時間 ([編輯樞紐](#)，第 8 頁)。

編輯樞紐

您可以編輯樞紐的行程詳細資料。

備忘錄： 樞紐中顯示的出發和抵達時間為根據當地時區的實際時間。

- 若要變更樞紐的出發時間，請選取出發點，然後選取 
- 若要變更樞紐的抵達時間，請選取抵達點，然後選取 
- 若要變更樞紐的交通方式，請選取出發點，然後選取交通方式的圖示。

備忘錄： 您可以新增多種交通方式到您的行程，方法是新增其他樞紐並變更每個樞紐的交通方式。

- 若要新增一天到樞紐，請選取樞紐名稱旁的 **+**。
- 若要從樞紐移除一天，請以滑鼠右鍵點選該日，然後選取 **刪除**。
- 若要重新排序日期、出發點、抵達點和結束點，請將項目拖曳至行程中的任何地方。

傳送行程到裝置

若要上傳行程至相容的 Garmin 裝置，您必須先將至少一個行程儲存至電腦。

- 1 選取 **行程規劃器 > 開啟最近的里程**。
- 2 選取任一行程。
- 3 選取 **開啟**。
- 4 將裝置連接到電腦。
- 5 選取 **裝置 > 傳送至裝置**。
- 6 選取要傳送的行程。
- 7 選取目標裝置。
- 8 選取 **確定**。

航跡

航跡是您行駛路徑的紀錄，航跡紀錄包含路徑沿途點位的相關資訊，例如每個點位的時間、位置和海拔高度。

編輯航跡

您可以編輯整個航跡的資訊，或者航跡上個別點位的資訊，但無法編輯裝置上仍在作用的航跡。

編輯航跡內容

- 1 按兩下任一航跡。

- 2 選取 **內容**。

- 3 選取一個選項：

- 若要變更航跡名稱，請選取名稱，然後輸入新名稱。
- 若要變更航跡的顏色，請從下拉式清單中選擇。

使用航跡內容編輯航跡點

- 1 快點兩下任一航跡。

- 2 選取 **內容**。

- 3 選取一或多個選項：

- 若要刪除點位，請以滑鼠右鍵按一下點位，然後選取 **刪除**。
- 若要複製點位到剪貼簿，請以滑鼠右鍵按一下點位，然後選取 **複製**。
- 若要從剪貼簿新增點位，請按滑鼠右鍵，然後選取 **貼上**。

篩選航跡點

您可以篩選航跡中的點位，以移除不需要的點位並簡化航跡。

備忘錄： 當篩選航跡點時，移除的點位會從航跡中永久刪除。

- 1 快點兩下任一航跡。

- 2 選取一個選項：

- 選取點位。
- 按住鍵盤上的 **移動** 鍵，然後選取一系列的點位。

- 3 選取 **篩選**。

- 4 選取一個選項：

- 若要篩選整條航跡，請選取 **整個航跡**。
- 若要篩選點位的所選範圍，請選取 **選取的航跡點**。
- 若要設定點位之間的最短時間，請選取 **時間** 並輸入時間。
- 若要設定點位之間的最短距離，請選取 **目標點距離** 並輸入距離。
- 若要允許 BaseCamp 應用程式自動調整點位數目，請選取 **自動** 並使用滑動軸。
- 若要設定等距點位的數目上限，請選取 **點位上限** 並輸入數目。

- 5 如果需要的話，請選取 **儲存原始航跡** 以儲存未篩選的航跡。

使用地圖高度資料取代航跡高度資料

必須使用包含高度資料的地圖，才能使用本功能 ([選取地圖](#)，第 2 頁)。

您可以使用地圖的高度資料取代航跡中所有點位的高度資料，地圖高度資料可能比 GPS 高度資料更精準。

- 1 選取任一航跡。

- 2 選取 **編輯 > 進階 > 將所選航跡的高度設定為採用地圖的高度**。

編輯地圖上的航跡點

- 1 以滑鼠右鍵按一下航跡，然後選取 **在地圖上顯示**。

該航跡便會在地圖上以彩色線條顯示。

- 2 從工具列選取 

- 3 將滑鼠游標停留在航跡上。

- 4 選取一個選項：

- 若要新增點位到航跡的任一區段，請按住鍵盤上的 **Alt** 鍵，然後拖曳該航跡的區段。
- 若要移動點位，請按住鍵盤上的 **Alt** 鍵，然後拖曳該點位。
- 若要刪除點位，請以滑鼠右鍵按一下該點位，然後選取 **刪除航跡點**。
- 若要分割航跡，請以滑鼠右鍵點選該航跡，然後選取 **在此分割航跡** 或 **於區段分割航跡**。所選的航跡點便會從原始航跡移除，並新增至新航跡。

合併航跡

您可以將兩個以上的航跡合併為單一航跡。

- 1 選取一或多個航跡 ([選取多個項目](#)，第 11 頁)。

2 選取 **編輯 > 進階 > 合併選取的航跡**。

3 選取任一航跡。

4 選取一個選項：

- 選取 ▼ 將清單中的航跡向下移。
- 選取 ▲ 將清單中的航跡向上移。
- 選取 ↻ 反轉航跡的方向。
- 選取 ✕ 將航跡從清單中移除。

5 選取 **確定**。

新航跡已透過合併航跡建立完成。

從航線建立航跡

您可以從儲存的航線建立航跡。航跡可使用不支援航線導航的 Garmin 裝置進行導航。

1 快點兩下任一航線。

2 選取 **建立航跡**。

在地圖上建立航跡

您可以在地圖上選取點位、在地圖上繪製，或者結合這兩種方式來建立航跡。

1 為儲存的航跡選取位置 (為儲存的資料選取位置, 第 11 頁)。

2 選取 **檔案 > 新月 > 航跡**。

3 在地圖上選取任兩個點位，以在兩點之間建立航跡區段。

4 重複步驟 3 以新增其他區段。

5 按滑鼠右鍵以儲存航跡。

秘訣：也可以按鍵盤上的 **Esc** 來儲存航跡。

航跡在地圖上以灰色線條顯示。

進階航線與航跡資訊

您可以檢視進階的航線與航跡資訊，包括統計資料、圖表、模擬及詳細的點位內容。

檢視點位與統計資料

1 快點兩下任一航線或航跡。

2 選取 **內容**。

3 選取一或多個選項：

- 若要檢視整個航跡的摘要統計資料，請選取 **統計資料** 區域。
- 若要檢視整個航線的摘要統計資料，請選取 **更多資訊 > 統計資料**。
- 若要檢視所選點位的統計資料，請按住鍵盤上的 **移動** 鍵，然後選取一系列的點位。
- 若要在地圖上檢視點位，請選取 **移至地圖中央**，然後選取點位。

檢視圖表

您可以檢視航線和航跡的資訊圖表，包括海拔高度、速度、心率及節奏，也可以檢視包含多條航線或航跡的圖表。但在顯示多個航線或航跡的圖表上，部分功能會無法使用。

1 選取一個選項：

- 快點兩下任一航線或航跡。
- 按住鍵盤上的 **移動**，選取多個航線或航跡，然後選取 **編輯 > 開啟選取** 的項目。

2 選取 **圖表**。

3 如果需要的話，請選取要顯示的資料類型。

秘訣：當航跡中含有多種資料類型時，會顯示兩個清單。從各清單中選取不同的資料類型，即可在圖表上檢視兩種類型的資料。

4 選取一或多個選項：

• 若要檢視圖表中特定位點的位置，請將滑鼠游標停留在圖表上。

備忘錄：指出地圖上的反白點位。

• 若要檢視特定位點的內容，請在圖表上選取點位。

備忘錄：指出所選點位在地圖上的位置。

• 若要比較兩個點位的內容，請在圖表上選取兩個點位。

備忘錄：指出地圖上的起點，而指出地圖上的終點。

• 若要放大圖表的某個區段，請選取 **縮放**，然後在下方圖表中拖曳反白區域的邊界。

播放航線或航跡模擬導航

您可以使用播放功能來模擬航線及航跡的行進。

1 以滑鼠右鍵點選航線或航跡，然後選取 **播放**。

2 選取一個選項：

- 若要暫停播放，請選取 **||**。
- 若要開始或繼續播放，請選取 **▶**。
- 若要設定播放速度，請從下拉式清單中選取速度。
- 若要停止播放，請選取 **■**。
- 若要在航線或航跡結束時自動重複播放，請選取 **↺**。
- 若要在航線或航跡中前後移動，請使用滑動軸。

Garmin 冒險

相關的項目可集成一個冒險 (例如您可以為最近的健行活動建立冒險)，冒險可以包含行程的航跡紀錄、行程的照片、以及地理藏寶等資料。您可以使用 BaseCamp 建立及管理您的冒險，

建立冒險

在建立冒險之前，必須先從裝置傳輸航跡。

1 選取 **冒險 > 建立 Garmin 冒險**。

2 選取任一航跡。

3 選取 **下一步**。

4 將註釋、照片、影片拖曳到視窗中，以將其新增至冒險。

5 選取 **下一步**。

6 輸入標題、新增說明，然後依序選取活動與困難度。

7 選取 **變更** 為冒險挑選新的封面。

8 新增標籤以便排序及組織您的冒險 (選用)。

9 選取 **完成**。

冒險會儲存在「我的收藏」中的「Garmin 冒險」區段。

編輯冒險

1 以滑鼠右鍵點選任一冒險。

2 選取 **編輯**。

3 將註釋、照片、影片拖曳到視窗中，以將其新增至冒險。

4 選取 **下一步**。 **下一步**

5 編輯冒險名稱和說明。

6 選取 **變更** 為冒險挑選新的封面。

7 選取 **完成**。

新增照片至冒險

1 以滑鼠右鍵點選任一冒險。

2 選取 **編輯 > [圖表]**。

3 從個人電腦選取照片，然後選取 **開啟**。 **開啟**

4 如果需要的話，請在地圖上選取該照片的位置。

秘訣：若照片包含地理標記資訊，它會自動置於地圖上的地理標記位置。

新增影片至冒險

必須先建立冒險 (建立冒險, 第 9 頁), 且影片已上傳至 YouTube™ 影片社群, 才能將影片新增至冒險。

- 1 以滑鼠右鍵點選任一冒險。
- 2 選取 **編輯** > 。
- 3 在地圖上選取影片的位置, 然後輸入影片 URL 連結。
- 4 輸入標題和說明 (選填)。
- 5 選取 **儲存**。

新增註釋至冒險

- 1 以滑鼠右鍵點選任一冒險。
- 2 選取 **編輯**。
- 3 選取 。
- 4 在地圖上選取註釋的位置。
- 5 輸入註釋。
- 6 選取 **儲存**。

檢視冒險

檢視冒險前, 您必須先建立冒險 (建立冒險, 第 9 頁)。

您可以檢視地圖上冒險航跡的動畫總覽。

- 1 以滑鼠右鍵按一下冒險。
- 2 選取 **播放**。

BaseStation 即時追蹤

必須擁有相容的裝置, 才能使用 BaseStation 功能。請移至 garmin.com 以取得相容裝置的詳細資訊。

當連接 Garmin 裝置且此裝置從 GPS 狗項圈或其他相容的 Garmin 裝置接收位置資料時, BaseStation 功能可讓您在地圖上即時追蹤狗或聯絡人。

使用 BaseStation 追蹤

必須擁有相容的 Garmin 裝置 (BaseStation 即時追蹤, 第 10 頁), 才能使用 BaseStation 功能。

- 1 開啟裝置。
- 2 在裝置上選取 **進階設定** > **系統** > **BaseCamp BaseStation** > **提示**。
請參考裝置的使用者手冊, 以取得更多資訊。
- 3 將裝置連接到電腦。
- 4 當系統提示進入 BaseStation 模式時, 在裝置上選取 **是**。
- 5 在「程式庫與裝置」區域中, 選取裝置名稱底下的 BaseStation 資料夾。
- 6 選取一或多個選項:
 - 若要在地圖上檢視聯絡人, 請選取 .
 - 若要在地圖上檢視狗, 請選取 .

從 BaseStation 儲存航跡

您可以將狗或聯絡人行經的路徑儲存為航跡。

- 1 中斷 BaseStation 裝置與電腦的連接。
- 2 選取 **是**以儲存航跡到 **我的收藏**。

對照片進行地理標記

具有地理標記的照片是指包含地理位置資料的照片。您可以在 BaseCamp 應用程式中檢視具有地理標記的照片, 也可以將具有地理標記的照片上傳至支援的線上照片服務。

對匯入的照片進行地理標記

當匯入照片時, 可將地理位置資訊新增到照片。

- 1 選取地圖上的位置當做地理標記新增到一或多張照片中。

地理標記資訊最初是根據您匯入照片時的地圖中央位置新增到照片中。

- 2 為儲存的照片選取位置 (為儲存的資料選取位置, 第 11 頁)。
 - 3 選取 **檔案** > **匯入到 '[名稱]'**。
 - 4 選取一或多張照片, 然後選取 **開啟**。
 - 5 選取 **是**以匯入照片並新增地理標記資訊。
- 具有地理標記的照片便會出現在地圖上。

使用 BaseCamp 應用程式對照片進行地理標記

將檔案從電腦拖放至 BaseCamp 應用程式視窗, 即可將地理資訊新增到照片。

- 1 選取地圖上一個位置當做地理標記新增到一或多張照片中。
 - 2 為儲存的照片選取位置 (為儲存的資料選取位置, 第 11 頁)。
 - 3 將 BaseCamp 應用程式視窗的大小調整到比全螢幕小。
 - 4 選取一或多張照片。
 - 5 拖放照片到地圖上的選取位置。
- 具有地理標記的照片便會出現在地圖上。

配對照片與航跡

使用 Garmin 裝置記錄航跡的同時若拍攝了照片, 您可以將照片與航跡進行配對。BaseCamp 應用程式會使用照片與航跡的時間資訊, 配對照片與特定航點。系統會自動建立各配對照片的航點, 您也可以使用航跡的位置資訊地理標記照片。

- 1 選取任一航跡。
- 2 選取 **編輯** > **使用航跡標示照片的地理資訊**。
- 3 選取 **瀏覽**。
- 4 選取記錄航跡時您所拍攝的一或多張照片, 然後選取 **確定** > **下一步**。
- 5 選取 **針對配對照片建立航點**為每張照片建立一個航點。
- 6 如果需要的話, 請選取 **時間平移**以調整照片時間與航跡時間間的差異。
- 7 選取 **下一步**。
- 8 選取 **地理標記照片** > **完成**。
具有地理標記的照片便會出現在地圖上。

檢視裝置上具有地理標記的照片

具有地理標記的照片可傳輸或匯入至「程式庫」並在地圖上檢視, 您也可以從相容的裝置檢視具有地理標記的照片。

- 1 將裝置連接到電腦。
- 2 選取 **內部儲存空間**。
- 3 快點兩下照片。

移動具有地理標記的照片

- 1 選取照片。
- 2 以滑鼠右鍵點選該照片, 然後選取 **在地圖上顯示**以移至地圖中央 (選用)。
- 3 選取 **工具** > **移動點位**。
- 4 將照片拖曳到新的位置。
秘訣: 您也可以變更照片內容中的座標來移動照片 (編輯具有地理標記的照片, 第 10 頁)。

編輯具有地理標記的照片

- 1 快點兩下照片。
- 2 輸入照片的新名稱和新座標。
- 3 快點兩下縮圖。
照片會在預設的照片檢視軟體中開啟。
- 4 編輯照片。
- 5 選取  以更新地圖上的照片。

資料管理

BaseCamp 應用程式將航線、航跡、航點以及其它資料儲存在「程式庫與裝置」區域。此區域會顯示在 BaseCamp 視窗的左側。

在「程式庫與裝置」區域，上方窗格包含我的收藏和連接裝置中的清單。當在上方窗格選取清單時，清單內容會顯示在下方窗格中。

關於清單與清單資料夾

可以使用清單和清單資料夾組織我的收藏中的資料。

清單是 BaseCamp 應用程式所存項目的集合。您可將單一項目加入到多份清單中。

清單資料夾是用來組織清單的容器，資料夾只能包含清單和其他清單資料夾。

尚未新增至清單的項目會顯示在 未列表資料清單中。

建立清單

- 1 選取 **檔案 > 新月 > 清單**。
- 2 輸入清單名稱。
- 3 按下鍵盤的 **輸入**。

新增項目到清單

- 1 選取清單。
- 2 從其他位置拖曳項目至清單，例如從 **我的收藏**、其他清單或裝置。

建立清單資料夾

- 1 選取 **檔案 > 新月 > 清單資料夾**。
- 2 輸入資料夾名稱。
- 3 按下鍵盤的 **輸入**。

新增內容到清單資料夾

- 1 選取清單資料夾。
- 2 將清單或清單資料夾拖曳到清單資料夾。

移除清單中的項目

從清單中移除項目不會將其從我的收藏中刪除 (**刪除資料**, 第 11 頁)。

- 1 選取清單。
- 2 選取一或多個項目 (**選取多個項目**, 第 11 頁)。
- 3 選取 **編輯 > 從 [名稱] 移除**。

移動清單或清單資料夾

單或清單資料夾可移至另一個清單資料夾。

- 1 以滑鼠右鍵點選清單或清單資料夾。
- 2 選取 **移至**。
- 3 選取清單資料夾。
- 4 選取 **確定**。

檢視包含某個項目的所有清單

- 1 快點兩下任一項目。
- 2 選取 **參考**。

顯示包含該項目的所有清單。

移除清單與清單資料夾

移除清單或清單資料夾時，可刪去已移除清單內所含項目，或者將這些項目保留在 **我的收藏** 中。

- 1 移除清單或清單資料夾。
- 2 選取一個選項：
 - 若要移除清單或清單資料夾，並在 **我的收藏** 中保留所有清單項目，請選取 **編輯 > 移除 > 移除**。
 - 若要移除清單或清單資料夾，並刪除只出現在刪除清單中的所有項目，請選取 **編輯 > 移除並刪除唯一內容 > 刪除**。

為儲存的資料選取位置

必須先選擇資料檔案的儲存位置，才能建立或匯入航點、航線或航跡到 BaseCamp 應用程式。您可以將資料儲存在電腦或連接的 Garmin 裝置。

備忘錄： 部分裝置可能不支援在裝置上儲存或編輯資料檔案。

選取任一選項：

- 若要將資料檔案儲存到電腦，請選取 **我的收藏**，或我的收藏底下的清單或資料夾。**我的收藏**
- 若要將資料檔案儲存到連接的裝置，請在「程式庫與裝置」區域中選取該裝置，並選取內部儲存空間資料夾。

選取多個項目

檢視或編輯項目時，您可以在「程式庫與裝置」區域中選取多個項目。項目必須是同一類型。例如，您可以選取多個航點，並一次變更所有選取航點的內容。

- 若要選取個別項目，請選取一個項目，長按鍵盤的 **Ctrl** 鍵，並選取相同類型的一或多個項目。**Ctrl**
 - 若要選取某個範圍的項目，請選取一個項目，長按鍵盤的 **Shift** 鍵，並選取相同類型的另一個項目。**移動**
- 這兩個選取項目之間的所有項目都會新增到選擇範圍內。

檢視項目內容

您可以檢視航點、航線與航跡等項目的內容。

備忘錄： 檢視時進行的所有變更都會自動儲存。

- 若要檢視一個項目的內容，請快點兩下該項目。
- 若要檢視多個項目的內容，請選取多個項目，並選取 **編輯 > 開啟選取的項目**。

新增備註和連結至項目

您可以新增額外資訊到航點、航線和航跡。

- 1 快點兩下航點、航線或航跡。
- 2 選取 **備忘錄**。
- 3 選取一或多個選項：
 - 若要新增備註，請輸入文字內容。
 - 若要新增檔案，請選取 **新增檔案連結**，選取檔案，然後選取 **開啟**。
 - 若要從另一個視窗新增檔案，請將檔案拖放到新增連結區域。
 - 若要新增網路連結，請選取 **新增網路連結**，輸入 URL 連結，然後選取 **確定**。

刪除資料

電腦或連接的 Garmin 裝置上所儲存的 BaseCamp 資料可以永久刪除。若要從電腦刪除項目，則必須在 **我的收藏** 中進行。

備忘錄： 某些 Garmin 裝置不支援使用 BaseCamp 應用程式刪除資料。

- 1 選取一或多個項目 (**選取多個項目**, 第 11 頁)。
- 2 選取 **編輯 > 刪除**。
- 3 選取 **刪除**。

從連接的裝置傳輸資料

您可以從已連接的 Garmin GPS 裝置新增資料至我的收藏。

- 1 選取 **裝置 > 從裝置接收**。
- 2 選取裝置。
- 3 選取 **確定**。

匯入的資料會出現在「我的收藏」的清單中。該清單會使用目前的日期和時間命名，並儲存在以連接裝置命名的資料夾中。

傳送資料到連接的裝置

資料可以從我的收藏傳送到相容的 Garmin GPS 裝置。資料會儲存在裝置上 Garmin 磁碟的不同資料夾中。

- 1 將裝置連接到電腦。
- 2 選取任一選項：
 - 若要傳送一或多個項目或清單到裝置，請進行選取 (選取多個項目, 第 11 頁)，然後選取裝置 > 傳送至裝置 > 將 [名稱] 傳送至裝置。
 - 若要傳送所有儲存資料到裝置，請選取我的收藏 > 裝置 > 傳送至裝置 > 將 '我的收藏' 傳送至裝置。
- 3 選取裝置。
- 4 選取確定。

進階資料管理

您可以從其它來源匯入資料，也可以匯出資料於其它應用程式中使用。

您也可以備份自己的使用者資料，然後回復到不同的 BaseCamp 安裝。

匯入資料

您可以將支援的檔案類型匯入到 BaseCamp 應用程式 (支援的檔案類型, 第 12 頁)。

備忘錄：此功能不能用來將資料從裝置傳輸到電腦 (從連接的裝置傳輸資料, 第 11 頁)。

- 1 為匯入的資料檔案選取位置 (為儲存的資料選取位置, 第 11 頁)。
- 2 選取 檔案 > 匯入到 [名稱]。
- 3 選取檔案，然後選取 開啟。

支援的檔案類型

您可以匯入這些檔案類型到 BaseCamp 應用程式。

- GPS Exchange 格式 (.gpx)
- 健身檔案格式 (.fit)
- Garmin GPS 資料庫 (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- GPS 位置 (.loc)
- Garmin 自訂地圖 (.kml 或 .kmz)
- 照片 (.jpg 或 .jpeg)

匯出資料

您可以將資料匯出至檔案並將其儲存到電腦上。您可以從我的收藏匯出項目，或者匯出連接的 Garmin 裝置中所儲存的資料。

備忘錄：匯出檔案時，不會包括「Garmin 自訂地圖」與「影像」等圖層資料。BirdsEye 若要匯出圖層資料，您必須備份資料 (備份資料, 第 12 頁)。

- 1 選取任一選項：
 - 若要匯出電腦中儲存的所有 BaseCamp 資料，請選取我的收藏，並選取檔案 > 匯出 > 匯出「我的收藏」。
 - 若要匯出一或多個項目或清單，選取一或多個項目，然後選取檔案 > 匯出 > 匯出選取項目。
 - 若要匯出連接裝置上儲存的所有項目，請選取該裝置目錄，然後選取檔案 > 匯出 > 匯出 [裝置名稱]。
- 2 輸入名稱，選取匯出檔案的位置，選取檔案格式，然後選取儲存。

備份資料

您可以將所有資料、清單和資料夾備份到單一封存檔。封存檔可以回復到不同的 BaseCamp 安裝。

- 1 選取 檔案 > 備份。
- 2 選取備份檔案的位置。
- 3 輸入檔案名稱，然後選取 儲存。

回復備份資料

注意

當您從備份檔案回復資料時，備份資料會移除並覆寫所有現有的資料、清單及資料夾。移除的資料將無法還原。

- 1 選取 檔案 > 回復。
- 2 選取 回復以確認。
- 3 選取備份檔案，然後選取 開啟。

管理自訂興趣點

許多 Garmin 裝置與地圖產品隨附預先安裝好的自訂興趣點 (POI)。您可以下載興趣點、建立自己的興趣點，或是將興趣點從您的電腦傳輸至裝置或資料卡。請移至 garmin.com/poiloader，以取得更多資訊。

將自訂興趣點安裝在連接裝置之後，可以使用 BaseCamp 應用程式進行管理。您可以顯示或隱藏自訂興趣點，以控制它們如何顯示在地圖的搜尋結果中。

- 1 將內含自訂興趣點的裝置連接到您的電腦。
BaseCamp 應用程式會偵測到自訂興趣點檔案。
- 2 選取 地圖 > 管理自訂興趣點...
- 3 選取要包含在搜尋結果並顯示在地圖上的興趣點。

選項

您可以在 BaseCamp 應用程式中自訂許多設定。

測量選項

您可以自訂一般選項，例如測量單位、位置格式及大地座標系統。

選取 編輯 > 選項 > 測量。

測量系統：設定測量單位。

備忘錄：若您選取自訂選項，則必須為每種類型的資料個別設定測量單位。

坡度：設定高度級別使用的格式。

航行方向：設定檢視地圖時使用的方位類型。

位置：設定地圖位置使用的位置座標格式和大地座標系統。

備忘錄：若您選取使用者定義的方格座標或使用者定義的大地座標系統選項，則必須選取內容選項以編輯自訂的方格座標或大地座標系統詳細資料。

顯示選項

您可以自訂地圖和地圖項目的外觀。

選取 編輯 > 選項 > 顯示。

工具提示：可讓您啟用地圖工具提示文字以及設定工具提示文字何時出現。

轉譯品質：設定地圖畫面的品質。

備忘錄：提高地圖畫面品質會使地圖重繪速度變慢。

標籤：設定地圖上顯示的興趣點標籤數目。

符號大小：設定地圖上顯示的符號大小。

航跡寬度：設定地圖上顯示的航跡寬度。

航線寬度：設定地圖上顯示的航線寬度。

地圖字型：設定地圖上顯示的文字標籤使用的字型。

3D：設定 3D 地圖上高度變更的放大率值。值為 0% 顯示按比例尺繪製的高度變更。

活動基本資料航線選項

您可以自訂軟體為每個活動基本資料計算航線的方式 (活動基本資料, 第 1 頁)。例如，您可以要求航線使用行車基本資料的道路，也可以只計算健行基本資料的直線導航航線。

選取 編輯 > 選項 > 活動基本資料 > 航線規劃，然後從下拉式清單中選取活動基本資料。

航線規劃偏好：設定使用道路的航線的航線計算方式。較短時間選項會計算旅程時間較短的航線。較短距離選項會計算距離較短的航線。多彎道路段選項可針對風景較優美的機車航線，計算偏好多彎道路段的航線。

高度模式：可讓您盡量減少直線導航航線的上坡。

迴避道路類型: 可讓您定義航線中要避開的道路類型。

迴避特徵類型: 可讓您定義航線中要避開的特徵類型。例如，您可以迴避收費道路、登山步道或狹窄小徑。

區域迴避: 可讓您定義航線中要避開的特定區域。

速度: 可讓您設定不同道路類型的平均速度。

設定裝置傳輸選項

您可以自訂航線與航跡資料傳送到連接裝置的方式。BaseCamp 應用程式會記住您先前連接的裝置，您可以不需與先前連接的裝置連線，即可設定選項。

- 1 選取 **編輯 > 選項 > 裝置傳輸**。
- 2 選取任一裝置。
- 3 選取一個選項：
 - 傳輸航線到裝置時，若要從航線移除點位來減少航線的詳細資料，請選取 **傳輸至裝置時從航線中移除成形點**。
 - 傳輸航線時，若要將航線與裝置的內部地圖配對，請選取 **傳輸時一律配對航線和裝置上的地圖**。
 - 若要限制傳送至裝置的航跡詳細程度，請選取 **移除中途點以簡化航跡**，然後輸入每個航跡的點位數目上限。

一般選項

您可以自訂語言、資料庫、搜尋和資料編輯選項。

選取 **編輯 > 選項 > 一般**。

語言: 設定文字語言。

備忘錄: 變更文字語言不會變更使用者輸入資料的語言或地圖資料的語言。

資料庫選項: 設定 BaseCamp 應用程式儲存資料的位置。

搜尋選項: 可讓您進行線上搜尋。

編輯選項: 可讓您使用鍵盤上的 **Alt** 鍵移動或插入資料。

重設出廠預設值

您可以將 BaseCamp 應用程式中的所有選項重設為出廠預設值。

備忘錄: 將選項重設為出廠預設值不會刪除任何已儲存的項目，例如航點、航線與航跡。

- 1 選取 **編輯 > 選項 > 一般**。
- 2 選取 **重設**。
- 3 選取 **確定** 以確認。

系統便會回復出廠預設值，並重新啟動應用程式。

索引

字母

- BirdsEye 影像 4
 - 點數 3
 - 訂閱 3, 4
- 測量 12
- 儲存您的資料 11
- 儲存位置 11
- 儲存資料 11
- 傳輸, 檔案 11
 - 檔案
 - 備份 12
 - 傳輸 11
 - 匯出 12
 - 回復 12
 - 匯入 12
 - 內容 11
 - 刪除 11
- 地理標記 10
- 個地理藏寶 5
- 地理藏寶 5
 - 設定 5
 - 下載 5
- 地圖 2, 4, 8
 - BirdsEye 影像 3, 4
 - 測量距離 3
 - 方向 2
 - 檢視 2, 3
 - 瀏覽 2, 3
 - 視圖 2
 - 縮放 2
 - 尋找位置 5
 - 自訂 3, 4
- 工具 5
- 工具列 1
- 狗, 追蹤 10
- 航點 5, 6
 - 編輯 5, 11
- 航跡 6, 8–10
 - 編輯 8
- 航線 6, 9
 - 編輯 11
 - 建立 6
- 航線行程 6, 7. 請參閱 航線
- 匯出 11
- 匯入 11
- 基本資料 1
- 列印 3
- 冒險 6, 9, 10
- 偏好設定 12
 - 出廠預設值 13
 - 航線規劃 7
 - 迴避區域 7
- 清單 11
- 設定 12, 13
- 統計資料 9
- 位置, 搜尋 4, 5
- 顯示設定 12
- 行程 6
- 行程規劃器 7, 8
- 興趣點 (POI), POI Loader 12
- 尋找位置 4
- 影片 10
- 照片 9, 10
 - 地理標記 10
- 資料
 - 儲存 11
 - 傳輸 11

