

חיישן מהירות 2 וחיישן סיבובי גלגל 2

מדריך למשתמש

© 2019 Garmin Ltd. או החברות הבנות שלה.

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin®, הלוגו של Garmin, ו-ANT+® הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Garmin Connect™ הוא סימן מסחרי של Garmin Ltd. או של החברות הבנות שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Apple® הוא סימן מסחרי של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. סימני הלוגו וסימן המילה של Bluetooth® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc, וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם.

מוצר זה מאושר על-ידי ANT+®. לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים, בקר בכתובת www.thisisant.com/directory.

M/N: A03610, A03650

תוכן עניינים

1	מבוא
1	התקנת חיישן המהירות
2	התקנת חיישן סיבובי הגלגל
2	שיוך החיישנים להתקן
3	Garmin Connect™
3	שיוך חיישן המהירות לטלפון החכם
3	פרטי ההתקן
3	סוללה הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש
4	החלפת הסוללה של חיישן המהירות
	החלפת הסוללה של חיישן סיבובי
5	הגלגל
	המפרטים של חיישן מהירות 2 וחיישן סיבובי
6	גלגל 2
7	פתרון בעיות
7	ההתקן שלי לא מתחבר לחיישנים
7	אחריות מוגבלת

מבוא

⚠ אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר. חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים או עורך בה שינויים.


התקנת חיישן המהירות

הערה: אם אין ברשותך חיישן זה, אתה יכול לדלג על משימה זו.

עצה: Garmin® ממליצה שתקשור את האופניים למעמד בעת התקנת החיישן.

1 הנח והחזק את חיישן המהירות מעל רכזת הגלגל.

2 משוך את הרצועה ① מסביב לרכזת הגלגל, וחבר אותה לוו ② בחיישן.

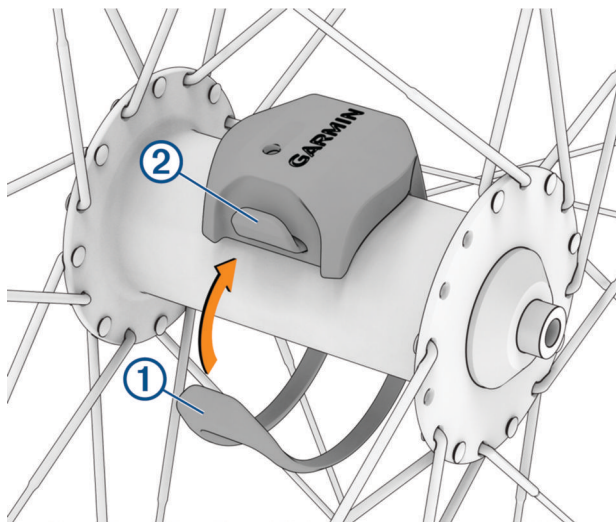

ייתכן שהחיישן יהיה נטוי כאשר יותקן על רכזת א-סימטרית. אין לכך השפעה על הפעולה שלו.

3 סובב את הגלגל כדי לבדוק את המרחק.

אין לאפשר לחיישן לגעת בחלקים אחרים של האופניים.


הערה: נורית ה-LED מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין פעילות לאחר שני סיבובים.

התקנת חיישן סיבובי הגלגל

הערה: אם אין ברשותך חיישן זה, אתה יכול לדלג על משימה זו.

עצה: Garmin ממליצה שתקשור את האופניים למעמד בעת התקנת החיישן.

- 1 בחר את גודל הרצועה שמתאים לזרוע הדיווש שלך ① בבטחה. הרצועה שתבחר צריכה להיות הקטנה ביותר שנמתחת לאורך זרוע הדיווש.
- 2 בצד שאינו צד הרכיבה, הנח והחזק את הצד השטוח של חיישן סיבובי הגלגל בחלק הפנימי של זרוע הדיווש.
- 3 משוך את הרצועות ② מסביב לזרוע הדיווש, וחבר אותן לווים ③ בחיישן.

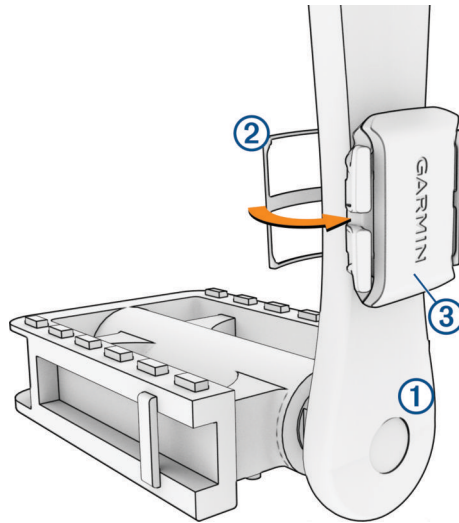

- 4 סובב את זרוע הדיווש כדי לבדוק את המרחק. אין לאפשר לחיישן ולרצועות לגעת בחלק כלשהו מהאופניים או הנעל.
- הערה:** נורית ה-LED מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין פעילות לאחר שני סיבובים.
- 5 בצע נסיעת מבחן של 15 דקות ובדוק את החיישן ואת הרצועות כדי לוודא שאין סימן לנזק.

שיוך החיישנים להתקן

בפעם הראשונה שתחבר חיישן אלחוטי להתקן שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+® או Bluetooth®, תצטרך ליצור שיוך בין ההתקן לחיישן. לאחר השיוך, ההתקן מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה.


הערה: לכל התקן התואם ל-Garmin יש הנחיות שיוך שונות. עיין במדריך למשתמש.

- מקם את התקן Garmin התואם בטווח 3 מטרים (10 רגל) מהחיישן.
 - בעת השיוך, הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) מחיישנים אלחוטיים אחרים.
 - סובב את זרוע הדיווש או את הגלגל שני סיבובים כדי להעיר את החיישן.
 - נורית ה-LED מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין פעילות. נורית ה-LED מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה.
 - אם היא זמינה, שייך את החיישן בעזרת טכנולוגיית ANT+.
- הערה:** ניתן לשייך את החיישן לעד שני התקני Bluetooth ולכל מספר של התקני ANT+.
- לאחר השיוך בפעם הראשונה, התקן Garmin התואם שלך יזהה את החיישן האלחוטי באופן אוטומטי בכל פעם שהוא יופעל.

חשבון Garmin Connect שלך מאפשר לך לנהל מעקב אחר הביצועים שלך ולהתחבר לחברך. הוא מספק כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח נתונים, לשתף ולעודד זה את זה. תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך.

תוכל ליצור חשבון Garmin Connect ללא תשלום כשתשייך את ההתקן עם הטלפון באמצעות היישום Garmin Connect. **שמור את הפעילויות שלך:** לאחר סיום רכיבה עם ההתקן, תוכל לסנכרן אותו עם יישום Garmin Connect כדי להעלות את הפעילות ולשמור אותה כמה זמן שתרצה.

נתח את הנתונים שלך: ניתן להציג מידע מפורט יותר לגבי הכושר שלך והפעילויות שלך במקומות סגורים, כולל זמן, מרחק, קלוריות שנשרפו, טבלאות קצב ודוחות שניתן להתאים אישית.

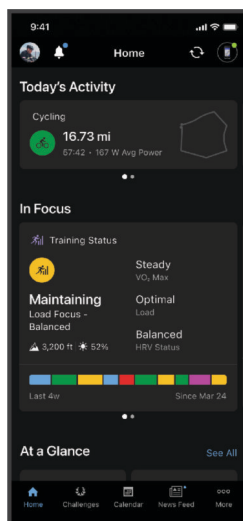

שתף את הפעילויות שלך: באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה, או לשתף קישורים לפעילויות שלך.

נהל את ההגדרות שלך: באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההתקן והמשתמש בחשבון Garmin Connect.

שיוך חיישן המהירות לטלפון החכם

כשתשייך את חיישן המהירות עם היישום Garmin Connect תוכל לתעד ולהעלות פעילויות רכיבה שכוללות נתוני מהירות ומרחק מבלי להשתמש בהתקן Garmin אחר. יש לשייך את חיישן המהירות ישירות דרך היישום Garmin Connect במקום דרך הגדרות Bluetooth בטלפון החכם.

הערה: לא ניתן לשייך את חיישן המהירות עם היישום Garmin Connect ולהשתמש בו כחיישן עצמאי.

1 מחנות היישומים בטלפון החכם שלך, התקן ופתח את היישום Garmin Connect.

2 מקם את הטלפון החכם בטווח 3 מטרים (10 רגל) מחיישן המהירות.

הערה: בעת השיוך, הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) מחיישנים אלחוטיים אחרים.

3 סובב את הגלגל שני סיבובים כדי להעיר את חיישן המהירות.

נורית ה-LED מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין פעילות. נורית ה-LED מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה.

4 בחר באפשרות כדי להוסיף את חיישן המהירות לחשבון Garmin Connect:

- אם זהו ההתקן הראשון שאתה משייך בעזרת היישום Garmin Connect, בצע את ההוראות שעל המסך.
- אם כבר שייכת התקן אחר באמצעות היישום Garmin Connect, דרך , או , בחר **התקני Garmin** < הוסף התקן ובצע את ההוראות שעל המסך.

פרטי ההתקן

סוללה הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש



אזהרה


עדין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

החלפת הסוללה של חיישן המהירות

ההתקן מופעל באמצעות סוללה אחת מדגם CR2032. נורית ה-LED מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה אחרי שני סיבובים.

1 הסר את החיישן מהשרוול.

2 אתר את מכסה הסוללה העגול ① שבחלק הקדמי של החיישן.

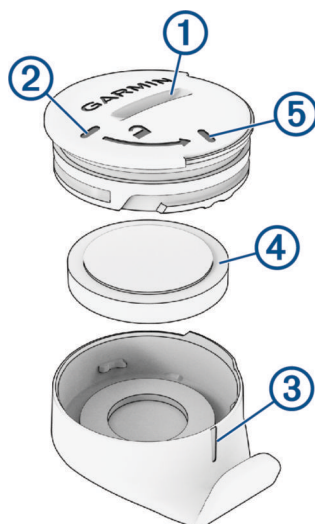

3 סובב את המכסה נגד כיוון השעון עד שהסמן ② מתיישר עם ③.

הערה: הסמנים יכולים להשתנות בין הדגמים. צריך עדיין לסובב את המכסה נגד כיוון השעון.

עצה: אפשר להשתמש בשרוול כדי לשפר את האחיזה שלך במארז.

4 הסר את המכסה והסוללה ④.

5 חכה 30 שניות.

6 הכנס את הסוללה החדשה למכסה, בהתאם לקוטביות הנכונה.

הערה: אל תגרום נזק לאטם הטבעתי ואל תאבד אותו.

7 מקם את סימני המכסה בקו אחד ② ו ③.

הערה: המכסה חייב להיות צמוד למארז החיישן.

8 סובב את המכסה בכיוון השעון עד שהסמן ⑤ מתיישר עם ③.


הנורית מהבהבת באדום וירוק במשך כמה שניות לאחר החלפת הסוללה. כאשר נורית ה-LED מהבהבת בירוק ולאחר מכן ההבהוב נפסק, ההתקן פעיל ומוכן לשליחת נתונים.

החלפת הסוללה של חיישן סיבובי הגלגל

ההתקן מופעל באמצעות סוללה אחת מדגם CR2032. נורית ה-LED מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה אחרי שני סיבובים.

- 1 בגב החיישן, דחוף כלפי חוץ את הידית ① והשתמש בלשונית ② כדי לסובב את המכסה בכיוון השעון עד שהסמן ③ מצביע על פתיחת הנעילה ④.

הערה: בחלק מהדגמים אין ידית ולשונית בגב החיישן. צריך עדיין לסובב את מכסה הסוללה נגד כיוון השעון.

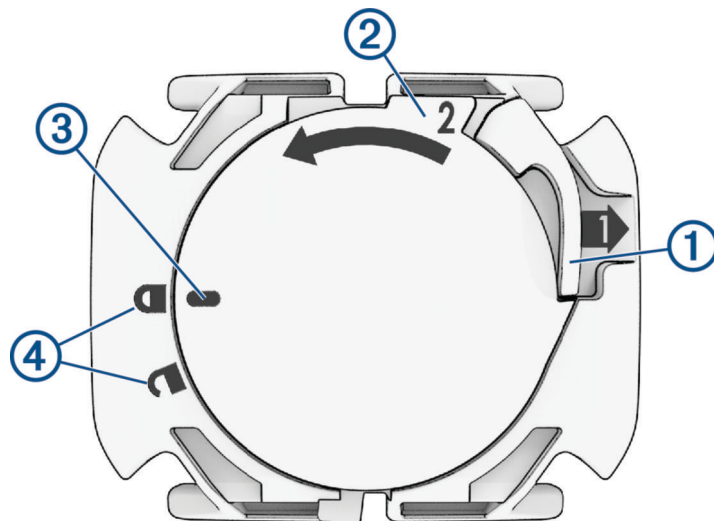

- 2 הסר את המכסה והסוללה.

- 3 חכה 30 שניות.

- 4 הכנס את הסוללה החדשה למכסה, בהתאם לקוטביות הנכונה.

הערה: אל תגרום נזק לאטם הטבעתי ואל תאבד אותו.

- 5 מקם את המכסה כך שהסמן יצביע על פתיחת הנעילה.

הערה: המכסה חייב להיות צמוד למארז החיישן.


- 6 סובב את המכסה בכיוון השעון עד שנקודות הסמן יינעלו.

הנורית מהבהבת באדום וירוק במשך כמה שניות לאחר החלפת הסוללה. כאשר נורית ה-LED מהבהבת בירוק ולאחר מכן ההבהוב נפסק, ההתקן פעיל ומוכן לשליחת נתונים.

החלפת הסוללה של חיישן סיבובי הגלגל

הערה: היעזר בהוראות הבאות עבור דגמי מוצר שכוללים חריץ מטבע בפתח הסוללה. ההתקן מופעל באמצעות סוללה אחת מדגם CR2032. נורית ה-LED מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה אחרי שני סיבובים.

1 אתר את מכסה הסוללה העגול ① בגב החיישן.

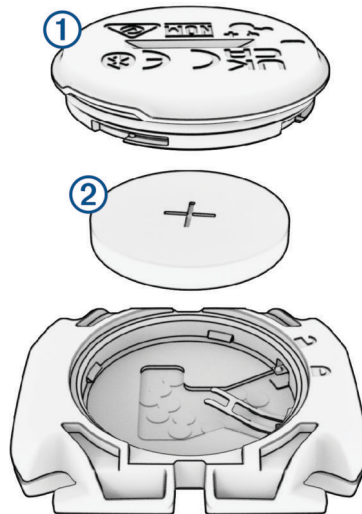

2 סובב את המכסה בניגוד לכיוון השעון עד שנקודות הסמן ייפתחו והמכסה יהיה מספק משוחרר כדי להסירו.

3 הסר את המכסה והסוללה ②.

4 חכה 30 שניות.

5 הכנס את הסוללה החדשה למכסה, בהתאם לקוטביות הנכונה.

הערה: אל תגרום נזק לאטם הטבעתי ואל תאבד אותו.

6 סובב את המכסה בכיוון השעון עד שנקודות הסמן יינעלו.

הערה: הנורית מהבהבת באדום וירוק במשך כמה שניות לאחר החלפת הסוללה. כאשר נורית ה-LED מהבהבת בירוק ולאחר מכן ההבהוב נפסק, ההתקן פעיל ומוכן לשליחת נתונים.

המפרטים של חיישן מהירות 2 וחיישן סיבובי גלגל 2

סוג סוללה	סוללת CR2032 הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש, 3 וולט
חיי הסוללה	כ-12 חודשים בהפעלה של שעה ביום
נפח האחסון של חיישן המהירות	עד 300 שעות של נתוני פעילות
טווח טמפרטורות הפעלה	מ-20°C עד 60°C (מ-4°F עד 140°F)
תדר אלחוטי	2.4 GHz ב-4 dBm מרבי
דירוג עמידות במים	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ ההתקן יעמוד בטבילה מקרית במים בעומק של עד מטר אחד למשך 30 דקות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.

פתרון בעיות

ההתקן שלי לא מתחבר לחיישנים

אם ההתקן לא מתחבר לחיישני המהירות וסיבובי הגלגל, אפשר לנסות את העצות הבאות.

- סובב את זרוע הדיווש או את הגלגל שני סיבובים כדי להעיר את החיישן.
 - נורית ה-LED מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין פעילות. נורית ה-LED מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה.
 - החלף את הסוללה אם נורית ה-LED לא מהבהבת לאחר שני סיבובים.
 - הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בטלפון החכם או בהתקן Garmin שלך.
 - שייך את החיישן להתקן באמצעות טכנולוגיית ANT+.
- הערה:** אם החיישן כבר משויך לשני התקני Bluetooth, יש לבצע את השיוך בעזרת טכנולוגיית ANT+ או להסיר התקן Bluetooth.
- הסר את החיישן מהתקן Garmin כדי לנסות שוב את תהליך השיוך.
 - הסר את חיישן המהירות מהיישום Garmin Connect ומהגדרות של Bluetooth בטלפון החכם שלך, כדי לבצע שוב את תהליך השיוך.

אחריות מוגבלת

האחריות המוגבלת הסטנדרטית של Garmin חלה על אביזר זה. למידע נוסף, עבור אל garmin.com/support/warranty.

