

GARMIN®

dēzl™ Séria 570



Príručka používateľa

© 2014 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nūMaps Guarantee™ a nūMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD sú obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty.

Obsah

Začíname	1	Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov.....	7
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle.....	1	Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh.....	7
Vyhľadávanie GPS signálov.....	1	Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta.....	8
Ikony na stavovej lište.....	1	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	8
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	1	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	8
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku.....	1	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	8
Vypnutie zariadenia.....	1	Pridanie skratky.....	8
Nastavenie hlasitosti.....	1	Odstránenie skratky.....	8
Zapnutie automatickej hlasitosti.....	1	Uloženie polôh.....	8
Nastavenie jasú obrazovky.....	1	Ako sa uloží poloha.....	8
		Ukladanie aktuálnej polohy.....	8
		Uloženie domovskej polohy.....	8
		Upravenie uloženej polohy.....	8
		Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	8
		Odstránenie uloženej polohy.....	8
Profily vozidla	2	Používanie mapy	9
Pridanie profilu vozidla.....	2	Nástroje mapy.....	9
Zapnutie profilu vozidla.....	2	Zobrazenie nástroja mapy.....	9
Zmena informácií o prívесе.....	2	Zapnutie nástrojov mapy.....	9
Úprava profilu vozidla.....	2	Pred vami.....	9
		Vyhľadanie najbližších bodov záujmu.....	9
Navigovanie do cieľa	2	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	9
Cesty.....	2	Informácie o trase.....	9
Spustenie cesty.....	2	Zobrazenie údajov o trase na mape.....	9
Cesta domov.....	2	Zobrazenie stránky s informáciami o trase.....	9
Trasa na mape.....	2	Zobrazenie záznamu jász.....	9
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	3	Vynulovanie informácií o trase.....	9
Zobrazenie zoznamu odbočiek.....	3	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	9
Zobrazenie celej cesty na mape.....	3	Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	9
Pridanie polohy do vašej trasy.....	3	Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	10
Tvarovanie trasy.....	3	Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá.....	10
Použitie obchádzky.....	3	Symbody upozornení a výstrah.....	10
Zastavenie cesty.....	3	Varovania o obmedzeniach.....	10
Zmena režimu výpočtu trasy.....	3	Upozornenia na podmienky na ceste.....	10
Spustenie trasy pomocou mapy.....	3	Výstrahy.....	10
Náhľad viacerých ciest.....	4	Bezpečnostné kamery.....	10
Plánovač trasy.....	4	Prispôsobenie mapy.....	10
Ako sa plánuje trasa.....	4	Prispôsobenie vrstiev mapy.....	10
Navigácia po uloženej trase.....	4	Ako zmeniť údajové pole mapy.....	10
Optimalizácia poradia zastávok na trase.....	4	Zmena perspektívy mapy.....	10
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase.....	4	Cestná premávka	10
Upravenie a uloženie aktívnej trasy.....	4	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača	
Zmena možností trasy.....	4	dopravných informácií.....	11
Plánovanie trasy.....	4	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania	
Ako používať navrhované cesty.....	4	Smartphone Link.....	11
Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam.....	5	O predplatnom dopravných informácií.....	11
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	5	Aktivácia predplatného.....	11
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	5	Zobrazenie predplatného dopravných informácií.....	11
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	5	Pridanie predplatného.....	11
Vyhýbanie sa úsekmi ciest.....	5	Zapnutie cestnej premávky.....	11
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam.....	5	Nástroje vozidla a vodiča	11
Vlastné obmedzenia.....	5	Palivová daň (IFTA).....	11
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá.....	5	Zadávanie údajov o palive.....	11
		Úprava údajov o palive.....	12
Vyhľadávanie polôh	6	Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii.....	12
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	6	Úprava a exportovanie správ o jazdách.....	12
Zmena oblasti vyhľadávania.....	6	Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o	
Body záujmu.....	6	jazdách.....	12
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	6	O funkcii Pracovná aktivita.....	12
Vyhľadávanie v rámci kategórie.....	6	Záznam vášho služobného stavu.....	12
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	6	O vodičoch.....	12
Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu.....	6	Zobrazenie a úprava denníkov vodiča.....	13
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu.....	6	Pridávanie zásielok.....	13
Foursquare®.....	7	Exportovanie denníka vodiča.....	13
Vlastné body záujmu (POI).....	7	Garmin eLog.....	13
Nástroje vyhľadávania.....	7		
Vyhľadanie adresy.....	7		
Vyhľadanie križovatky.....	7		
Vyhľadanie mesta.....	7		
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	7		

Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení džezl	13	Nastavenia cestnej premávky	18
Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo vašom zariadení džezl	14	Nastavenia jednotiek a času	18
Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí Garmin eLog	14	Nastavenie času	18
Záznamy histórie servisu	14	Nastavenia jazyka a klávesnice	19
Pridávanie servisných kategórií	14	Nastavenia výstrah blízkosti	19
Vymazanie servisných kategórií	14	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	19
Prenomenovanie servisných kategórií	14	Obnovenie nastavení	19
Vymazanie servisných záznamov	14	Informácie o zariadení	19
Úprava servisného záznamu	14	Starostlivosť o zariadenie	19
Volanie bez použitia rúk	14	Čistenie vonkajšieho krytu	19
Párovanie telefónu	14	Čistenie dotykovej obrazovky	19
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	14	Zabránenie krádeži	19
Tipy po spárovaní zariadení	14	Reset zariadenia	19
Odpojenie zariadenia Bluetooth	14	Technické údaje	19
Odstránenie spárovaného telefónu	14	Príloha	19
Volanie	14	Podpora a aktualizácie	19
Vytáčanie čísla	14	Nastavenie Garmin Express	19
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu	14	nūMaps Guarantee™	19
Zavolanie na miesto	15	Predplatenia Lifetime	19
Prijímanie hovoru	15	Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express	20
Používanie histórie volaní	15	Správa údajov	20
Používanie možností počas hovoru	15	Typy súborov	20
Uloženie domáceho telefónneho čísla	15	O pamäťových kartách	20
Volanie domov	15	Pripojenie zariadenia k počítaču	20
Používanie aplikácií	15	Prenos údajov z vášho počítača	20
Používanie pomocníka	15	Zobrazenie stavu signálu GPS	21
Vyhľadávanie tém pomocníka	15	Napájacie káble	21
Aplikácia Smartphone Link	15	Nabíjanie zariadenia	21
Preberanie aplikácie Smartphone Link	15	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	21
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link	15	Upevnenie na palubnú dosku	21
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia	15	Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	21
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link	15	Odstránenie zariadenia z držiaka	21
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	15	Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	21
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	16	Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	21
O dopravných kamerách	16	Zakúpenie dodatočných máp	21
O funkcii ecoRoute	16	Kúpa príslušenstva	21
Príslušenstvo ecoRoute HD	16	Ťažkosti	21
Nastavenie vozidla	16	Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	21
Zmena ceny paliva	16	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	21
Kalibrácia spotreby paliva	16	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	22
O funkcii ecoChallenge	16	Moja batéria nezostane nabitá dlho	22
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva	16	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	22
Správy o najazdených kilometroch	16	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	22
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute	17	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	22
Tipy na jazdu	17	Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu	22
Zobrazenie správ myGarmin	17	Register	23
Zobrazenie predpovede počasia	17		
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	17		
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	17		
Zobrazenie upozornení na počasie	17		
Kontrola podmienok na ceste	17		
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	17		
Prispôsobenie zariadenia	17		
Nastavenia mapy a vozidla	17		
Zapnutie máp	18		
Nastavenia navigácie	18		
Nastavenia režimu výpočtu	18		
Nastavenie simulovanej polohy	18		
Bluetooth Nastavenia	18		
Bluetooth je vypnutý	18		
Nastavenia zobrazenia	18		

Začínáme

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle*, strana 1).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 1).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti*, strana 1) a jas displeja (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 1).
- Nastavte profil vozidla pre svoje nákladné vozidlo (*Pridanie profilu vozidla*, strana 2).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 2).

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné nabiť.

- Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokiaľ nezapadne na miesto.
- Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokiaľ nezacvakne.
- Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS. v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- Zapnite zariadenie.
- Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- V prípade potreby chodte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth)
	Indikátor profilu vozidla
HOS	Skratka stavu odpracovanej doby
	Stav funkcie Garmin eLog™. Výberom zobrazíte aktuálne informácie o zariadení ELD (elektronické záznamníkové zariadenie). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené k aplikácii Garmin eLog.
9:10A	Aktuálny čas
	Stav batérie
	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
53°C	Teplota
	Neprečítané myGarmin™ správy

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky alebo zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky alebo .
- Výberom položky zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia

- Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.
- Vyberte **Vypnúť**.

Nastavenie hlasitosti

- Vyberte **Hlasitosť**.
- Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšite výberom položky .
 - Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Nastavenie jasu obrazovky

- Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.

Profily vozidla

⚠ VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo neprierodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé nákladné vozidlo, v ktorom budete zariadenie dŕžať používať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla > +**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
 - Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu ([Úprava profilu vozidla, strana 2](#)).

Zapnutie profilu vozidla

Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať ([Pridanie profilu vozidla, strana 2](#)).

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.

Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov, celkovej hmotnosti a nebezpečných materiálov.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Zmena informácií o prívese

Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor ([Pridanie profilu vozidla, strana 2](#)).

Keď zmeníte príves traktora, môžete zmeniť informácie o prívese v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi často používanými prívesmi môžete rýchlo prepínať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s prívesom.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu, konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
 - Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o prívese.

Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o nákladnom vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo prívesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte položku  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  > **Vymazať**.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Trasa môže na ceste do cieľového miesta zahŕňať niekoľko polôh alebo zastávok ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 3](#)). Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré zadáte v nastaveniach navigácie, ako je napr. režim výpočtu trasy ([Zmena režimu výpočtu trasy, strana 3](#)) a obmedzenia ([Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam, strana 5](#)). Zariadenie sa môže taktiež vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla ([Profily vozidla, strana 2](#)).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte vyhľadávaný termín a vyberte položku **Q** ([Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 6](#)).

TIP: polohy môžete taktiež vyhľadávať pomocou kategórií, nástrojov vyhľadávania alebo iných metód ([Vyhľadávanie polôh, strana 6](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod'**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape ([Trasa na mape, strana 2](#)).

Ak potrebujete zastaviť na ďalších miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 3](#)). Trasu môžete taktiež vytvárať a upraviť jej dráhu ([Tvarovanie trasy, strana 3](#)).

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené > Domov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte  > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.


Trasa na mape

OZNÁMENIE

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin® nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne

predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape.

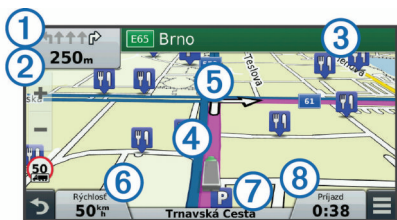

Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy. Symbol ① označuje typ postupu a, ak je dostupný, jazdný pruh alebo jazdné pruhy, v ktorých by ste mali ísť. Zariadenie taktiež zobrazuje vzdialenosť od ďalšieho kroku postupu ② a názov ulice alebo výjazdu spojeného s daným krokom postupu ③.

Farebná čiara ④ zvyrazňuje dráhu vašej trasy na mape. Šípky na mape ⑤ označujú najbližšie odbočky. Keď sa priblížite k cieľovému miestu, šachovnicová vlajka označuje polohu vášho cieľa.

V spodnej časti mapy je zobrazená rýchlosť vozidla ⑥, cesta, na ktorej sa nachádzate ⑦, a odhadovaný čas príchodu ⑧. Údajové pole času príchodu môžete prispôsobiť a zobraziť ďalšie informácie (*Ako zmeniť údajové pole mapy*, strana 10).

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole zobrazujúce rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazia obrázky križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (*Spustenie cesty*, strana 2).

Na ceste k cieľovému miestu môžete prechádzať cez ďalšie polohy. Môžete napríklad do trasy pridať čerpaciu stanicu ako ďalšiu zastávku. Taktiež môžete pridať polohu na koniec trasy.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými polohami alebo plánovanými zastávkami, môžete použiť plánovač trasy a naplánovať, upraviť a uložiť svoju trasu (*Ako sa plánuje trasa*, strana 4).

- 1 Na mape vyberte > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie polôh*, strana 6).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.
- 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšiu zastávku, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie polôh na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k polohám v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (*Spustenie cesty*, strana 2).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Umožňuje vám to nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridanía zastávky alebo cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte položku .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
- 3 Vyberte polohu na mape.
TIP: zvolením položky môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte položku .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (*Zapnutie nástrojov mapy*, strana 9).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré prejdete rýchlejšie, ale ich vzdialenosť môže byť dlhšia.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie. Na mape sa zobrazia značky polohy (📍 alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chodí!**.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 6*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uložení trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero polôh a musí obsahovať aspoň počiatočný bod a cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Cieľové miesto je konečná poloha na trase. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké. Medzi počiatočnú polohu a cieľové miesto môžete taktiež zahrnúť ďalšie polohy alebo zastávky.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > ≡ > Vytvoriť trasu**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu očiatočného bodu a vyberte položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a vyberte položku **Vybrať**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Pridať polohu** a pridajte ďalšie polohy.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte **Chodí!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvolte **Štart**.

Optimalizácia poradia zastávok na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie polôh na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočný bod a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri upravovaní trasy vyberte položku **≡ > Optimalizovať poradie**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku **↕** a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku **+**.
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku **✖**.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností trasy

Zmenou možností cesty môžete zmeniť spôsob výpočtu trás pre cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zmeniť profil vozidla pre trasu, vyberte ikonu profilu vozidla (*Profil vozidla, strana 2*).
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položky **≡ > Nastavenia trasy > Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie trasy, strana 3*).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položky **≡ > Nastavenia trasy > Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 3*).

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príchodu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **≡ > Nastavenia trasy > Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.

TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas príchodu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 19*).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 11*).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vyplí (*Nastavenia cestnej premávky, strana 18*), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte **Chod'**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položku **Mýto > Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla (*Profily vozidla, strana 2*).

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť nízkoemisným zónam, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatkový bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľ pomocou niekoľkých metód vyhľadávania, vyhľadávania a ukladania informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 6*).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*Body záujmu, strana 6*).
- Vyhľadajte zastávky a služby pre nákladné vozidlá vrátane podrobných informácií o smere od spoločnosti TruckDown®, ak sú dostupné (*Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu, strana 6*).
- Vyhľadajte body záujmu v aplikácii Foursquare a zverejnite svoju prítomnosť (*Vyhľadanie bodov záujmu Foursquare, strana 7*).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*Nástroje vyhľadávania, strana 7*).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 6*).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*Uloženie polôh, strana 8*).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov, strana 7*).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď pridáte do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **📍** > **Preskúmať toto miesto**.

Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Služby nákladnej dopr.**

Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík.

Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Truck Locations** a vyhľadajte body záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
 - Vyberte položku **Truck Services** a vyhľadajte polohy služieb pre nákladné vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti a značiek**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre nákladné vozidlá.
- 4 Vyberte cieľ.

Foursquare®

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo výsledkoch vyhľadávania polohy.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare s použitím aplikácie Smartphone Link, môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online databáze Foursquare.

Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare

Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 4 Zadaťte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku .

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku  > **Kontrola**.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 7*).

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?**.
- 2 V prípade potreby vybraťte položky **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 6*).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 6*).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadaťte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skryš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadaťte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viest'?** > **Posledné** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie > Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.

POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti Čerpacie stanice sa zobrazuje možnosť Zastávky pre nákladné vozidlá.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chod'**.
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku **≡ > Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viest'? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viest'? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viest'?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

1 Vyberte **Kam viest'?** > **≡ > Odstrániť skratky**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

4 Vyberte **Uložiť**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 6*).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte ikonu **i**.

4 Vyberte **Uložiť**.

5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Ukladanie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte **Uložiť**.

3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

1 Vyberte **Kam viest'?** > **≡ > Nastaviť dom. polohu**.

2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viest'?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené > Domov**.

2 Vyberte položku **i**.

3 Vyberte **≡ > Upraviť**.

4 Zadajte zmeny.

5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **i**.

5 Vyberte **≡ > Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte **i**.

4 Vyberte položky **≡ > Upraviť > Kategórie**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

1 Vyberte **Kam viest'?** > **Uložené**.

2 Vyberte **≡ > Vymazať uložen. miesta**.

3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 2](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 3](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Môžete napríklad zobraziť informácie o cestnej premávke, použiť obchádzku alebo nastaviť jas obrazovky bez zatvorenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku **≡**.
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Keď dokončíte používanie nástroja mapy, vyberte položku **✕**.

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Môžete zapnúť ďalšie nástroje.

- 1 Na mape vyberte položku **≡ > ↗**.
- 2 Označte začiatkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Pred vami

Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete. Služby sú filtrované podľa kategórií.

Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte **≡ > Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte **≡ > Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku **↗**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.

- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte Hotovo.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 9](#)).

Na mape vyberte položku **≡ > Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 9](#)).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázdu

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázdu, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiatkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte **≡ > Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítachi.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku **≡ > Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡ > Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá

Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznávané cesty pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA), uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp uložených vo vašom zariadení.

Vyberte položku **Aplikácie > Mapa pre nákladné vozidlá**.

Symbody upozornení a výstrah

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornení. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na váženie.

Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Bezpečnostné kamery

OZNÁMENIE

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatnenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejdением na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatennej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 15*).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.
- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla priložený k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (*Preberanie aplikácie Smartphone Link, strana 15*).
- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (*Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 16*).

- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka** > **Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia** > **+**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód. Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Nástroje vozidla a vodiča

Palivová daň (IFTA)

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte aktivovať profil nákladného vozidla.

Môžete zaznamenávať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu palivovej dane (IFTA).

Zadávanie údajov o palive

- 1 Zvoľte možnosť **Aplikácie** > **IFTA** > **Na čerpadle**.
- 2 Zadaťte cenu paliva za jeden galón.
- 3 Vyberte políčko **Spotrebované palivo**.
- 4 Zadaťte množstvo zakúpeného paliva.
- 5 Ak je to potrebné, zvoľte typ paliva:
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte položky **Galóny** > **Litrov** > **Uložiť**.
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte položky **Litrov** > **Galóny** > **Uložiť**.
- 6 V prípade potreby označte začiarkavacie políčko **Zahrnutá daň**.

- 7 Vyberte položku **Ďalej**.
- 8 Zvoľte možnosť, prostredníctvom ktorej zaznamenáte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali:
 - Zo zoznamu zvoľte čerpaciu stanicu v blízkosti.
 - Zvoľte textové pole a zadajte názov čerpacej stanice a jej adresu.
- 9 Zvoľte osobu, ktorá zaplatila za palivo.

Úprava údajov o palive

- 1 Zvoľte možnosť **Aplikácie > IFTA > Palivové denníky**.
- 2 Ak je to potrebné, zvoľte profil vozidla.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Zvoľte palivový záznam.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
 - Ak chcete záznam vymazať, vyberte položku  > **Áno**.

Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii

Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom štvrtroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých oblastiach.

- 1 Zvoľte možnosť **Aplikácie > IFTA > Súhrn o jurisdikcii**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položky  > **Exportovať > OK**.

Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v zariadení.

Úprava a exportovanie správ o jazdách

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > IFTA > Správy o jazdách**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte správu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete správu vymazať, vyberte položku  > **Vymazať** a označte začiatkovú políčku.
 - Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku  > **Kombinované** a označte začiatkovú políčku.
 - Vyberte položky  > **Exportovať > OK**. Zariadenie správu exportuje do súboru .csv a uloží ju do priečinka Reports v zariadení.

Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte interné úložisko zariadenia a otvorte priečinok **Reports** (Správy).
- 3 Otvorte priečinok **IFTA**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

O funkcii Pracovná aktivita

OZNÁMENIE

Aj keď je v zariadení zapnuté zaznamenávanie informácií o pracovnej aktivite, toto samotné zariadenie NIE je schválená

náhrada požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity.

Zariadenie na automatické zaznamenávanie vo vozidle (AOBRD)

Používaním tohto zariadenia spĺňa automobilový prepravca v prípade integrácie s telematickým transpondérom údajov vyrobeným oprávneným partnerom spoločnosti Garmin a používania na zaznamenávanie počtu hodín pracovnej aktivity vodiča požiadavky AOBRD.

Spoločnosť Garmin nevyhlasuje, že používanie zariadenia od oprávneného partnera zaručuje súlad s predpismi §395.15. Takéto vyhlásenia môže urobiť len partner a za súlad s §395 vrátane súladu s akýmkoľvek zmenami týchto predpisov je naďalej zodpovedný koncový používateľ. Je potrebné skontrolovať certifikát poskytnutý partnerom AOBRD spoločnosti Garmin a overiť tak, či sú splnené požiadavky AOBRD stanovené v časti §395.15.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Ak chcete používať funkciu Pracovná aktivita, musíte zapnúť režim Nákladné vozidlo a musíte vytvoriť profil vodiča v časti ([Pridávanie vodičov, strana 12](#)).

Funkciu Pracovná aktivita môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

Záznam vášho služobného stavu

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Služobný stav**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zaznamenať dobu mimo služby, vyberte položku **Mimo sl.**
 - Ak chcete zaznamenať dobu odpočinku v priestore pre spiacu osobu, vyberte položku **Spánok**.
 - Ak chcete zaznamenať dobu jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **Jazda**.
 - Ak chcete zaznamenať dobu v službe, avšak nie počas jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **V službe**.
 - Vyberte **Sedadlo spolu**, ak chcete zaznamenať dobu, počas ktorej je druhý vodič na sedadle spolujazdca, ale nie je v službe.

POZNÁMKA: vodič môže byť v stave na sedadle spolujazdca po dobu až dvoch hodín bezprostredne po alebo pred ôsmymi po sebe idúcimi hodinami v priestore pre spiacu osobu.

- 5 Vyberte **Uložiť**.

O vodičoch

Ak pracujete pre viac ako jedného dopravcu počas 24-hodinového obdobia, musíte zaznamenávať každého dopravcu samostatne.

Aj v prípade prechodu časovým pásmom musíte zaznamenávať časové pásmo vášho domovského terminálu.

Pridávanie vodičov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte **+**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spravovanie informácií o vodičovi

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.

- 3 Vyberte položku **Informácie o šoférovi**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete vodiča vymazať, vyberte položky **≡ > Vymazať vodiča > Áno**.

Zobrazenie a úprava denníkov vodiča

Denník vodiča umožňuje zobraziť a upraviť časovú os pracovnej aktivity pre jednotlivých vodičov.

POZNÁMKA: úprava údajov denníka vodiča nemusí byť dostupná vo všetkých konfiguráciách zariadení, napríklad keď je v zariadení integrované zariadenie na automatické zaznamenávanie vo vozidle (AOBRD).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť denník**.
Zobrazí sa časová os pre aktuálny dátum. Na časovej osi bude zvýraznený strávený čas pre jednotlivé stavy.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť iný dátum, želaný dátum vyberte v hornej časti obrazovky.
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti stavu, vyberte zvýraznený stav na časovej osi.
 - Ak chcete zadať nový stav, vyberte prázdny blok časovej osi a upravte údaje o stave a čase.
TIP: poloha bloku na časovej osi určuje predvolený stav a čas. Riadok určuje stav a stĺpec určuje čas.
 - Ak chcete zobraziť informácie o narušení, vyberte ikonu **!**.

Pridávanie zásielok

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Správa zásielok > +**.
- 4 Zadajte referenčné informácie a vyberte položku **Hotovo**.
TIP: referenčné číslo predstavuje číslo dodacieho dokumentu alebo názov spoločnosti a skupiny, pre ktorú realizujete prepravu.
- 5 V prípade potreby vyberte položku **Začiatkový deň**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Koncový deň**.
- 7 Vyberte **Uložiť**.

Spravovanie zásielok

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Správa zásielok**.
- 4 Vyberte zásielku.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu o zásielke upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete zásielku vymazať, vyberte položky **≡ > Vymazať zásielku > OK**.

Exportovanie denníka vodiča

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Exportovať denník**.
- 4 V prípade potreby zadajte číslo vášho ťahača, číslo VIN ťahača a číslo prívěsu.
- 5 V prípade potreby vyberte denník na export.
- 6 V prípade potreby vyberte umiestnenie pre exportovaný denník.

Zariadenie exportuje denník do súboru .csv a uloží ho do priečinka Správy v pamäti zariadenia.

Zobrazenie exportovaných denníkov vodiča

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 20*).
- 2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte úložisko zariadenia alebo pamäťovú kartu a otvorte priečinok **Správy**.
- 3 Otvorte priečinok **HOSexports**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

Garmin eLog

Adaptér Garmin eLog umožňuje automobilovému prepravní spĺňať požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a prestávok. Po spárovaní adaptéra Garmin eLog s kompatibilným mobilným zariadením môžete vo svojom zariadení tiež zobraziť informácie o pracovnej aktivite. Adaptér Garmin eLog nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Ďalšie informácie o adaptéri Garmin eLog nájdete na stránke garmin.com/elog, kde ho môžete aj zakúpiť.

POZNÁMKA: funkcie Garmin eLog nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení džezl

- 1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog v mobilnom telefóne (*Nastavenie zariadenia Garmin eLog, strana 13*).
- 2 Spárujte zariadenie džezl s kompatibilným mobilným zariadením (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).
- 3 Povoľte párovanie aplikácie Garmin eLog so zariadením džezl (*Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením džezl, strana 13*).
- 4 V prípade potreby povoľte pripojenie Garmin eLog v zariadení džezl (*Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin eLog vo vašom zariadení džezl, strana 13*).

Nastavenie zariadenia Garmin eLog

Ak chcete zariadenie používať, musíte nastaviť a spárovať adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog.

- 1 Z obchodu App Store v mobilnom telefóne nainštalujte a otvorte aplikáciu  Garmin eLog.
- 2 V mobilnom telefóne nastavte a nakonfigurujte systém Garmin eLog podľa zobrazených pokynov.

POZNÁMKA: funkcie zariadenia budú až do dokončenia postupu nastavovania obmedzené.

Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením džezl

- 1 Prihláste sa do profilu vodiča cez aplikáciu Garmin eLog.
- 2 Vyberte položky **Settings > Pair to Nearby Garmin džezl**.

Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin eLog vo vašom zariadení džezl

- 1 V zariadení džezl vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov spárovaného mobilného zariadenia.
- 3 Označte alebo zrušte označenie políčka položky **Garmin eLog**.

Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo vašom zariadení dēzl

Ak chcete zobraziť informácie aplikácie Garmin eLog v zariadení dēzl, musíte najskôr dokončiť proces nastavenia (*Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl, strana 13*).

Počas jazdy zariadenie zobrazuje v nástroji mapy Garmin eLog služobný stav a celkový počet odjazdených hodín.

Výberom príslušného poľa zobrazíte súhrn ostávajúcich odjazdených hodín.

Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí Garmin eLog

Keď zariadenie Garmin eLog zistí diagnostickú alebo poruchovú udalosť, na obrazovke zariadenia sa zobrazí upozornenie.

Výberom upozornenia diagnostiky alebo poruchy zobrazíte podrobné informácie o udalosti.

POZNÁMKA: ďalšie informácie o diagnostických a poruchových udalostiach môžete zobraziť v aplikácii Garmin eLog.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (*Pridávanie servisných kategórií, strana 14*).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadaťte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Dalej**.
- 5 Zadaťte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položky **≡ > Pridať kategóriu**.
- 3 Zadaťte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstráni aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku **≡ > Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **≡ > Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Vyberte políčko.

- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Párovanie telefónu

- 1 Telefón a zariadenie dēzl dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.
- 3 Vo vašom dēzl zariadení, vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia dēzl.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu dēzl automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytáčiť**.
- 2 Zadaťte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytáčiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.

- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (*Upravenie uloženej polohy*, strana 8).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ≡ > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadať vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Nápvoda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápvoda > Q**.

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie

Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin*, strana 15).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilita a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak sa chcete pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do svojho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na svojom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Označte začiarokavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.
- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.
Ikona  sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 15).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to,

aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (*Aplikácia Smartphone Link, strana 15*).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (*Uloženie dopravnej kamery, strana 16*).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomkyací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

POZNÁMKA: funkcia ecoRoute je dostupná len v prípade, že je zariadenie nastavené na režim automobilovej prepravy.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (*Kalibrácia spotreby paliva, strana 16*).

Príslušenstvo ecoRoute HD

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahrnie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami, ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Prejdite na stránku www.garmin.com/ecoroute.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalej**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalej**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdzenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobraziť časť grafu, priblížte ju.

Správy o najjazdených kilometroch

Správa o najjazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**
- 2 Vyberte položku **Vynulovať**.

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 45 míľ/hod. a 60 míľ/hod.
- Jazdíte pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdíte a zrýchľujete postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerat' správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > myGarmin™**.
Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.
- 2 Vyberte predmet správy.
Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 15*). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  **Podmienky na ceste**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jazd (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 19*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmingarage.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 10*).

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Zobraziť**.

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Automaticky, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 5*).

Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
 - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jász: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.

- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	–20 ° až 55 °C (–4 ° až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Výdrž batérie	Až 1 hodina podľa používania a nastavení
Typ batérie	Nabíjateľná, lítiová

Príloha

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com/lmt.

LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje štvrťročné aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač správ cestnej premávky.

LMTD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie

dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

Aktivácia máp Lifetime

POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch, ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.

POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.

1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.

4 Štart Garmin Express.

5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



6 Kliknite na **Pridať zariadenie**.

Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.


7 Kliknite na **Pridať zariadenie**.

8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.

9 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

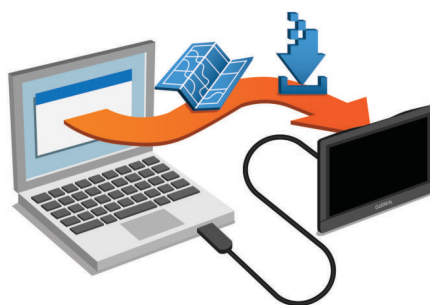

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin, a to vrátane MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (*Vlastné body záujmu (POI), strana 7*).
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 7*).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.

2 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 20*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com.

Výmena poistky v napájací kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.

- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatláčajte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájací kábli vozidla ④.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNÁMENIE

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://buy.garmin.com>.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (*Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle*, strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overtte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie*, strana 18).

- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.

- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 21*).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či teplota vo vozidle je v tomto rozsahu: 0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 18*).
- Skrátte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 18*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 1*).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (*Bluetooth je vypnutý, strana 18*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (*Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku, strana 1*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu 10
3D pohľad na mapu 10

A

adhézny disk na palubnú dosku 21
adresár servisov 6
adresy, vyhľadávanie 7
aktívny asistent jazdných pruhov 3
aktualizácia
mapy 20
softvér 20
aktuálna poloha 8
aplikácia Smartphone Link, pripájanie 15
Aplikácia Smartphone Link 15
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 15
vypnutie hovoru 15
automatická hlasitosť, zapnutie 1

B

batéria
maximalizácia 22
nabíjanie 1, 21, 22
ťažkosti 22
bezpečnostné kamery, predplatenia 10
Bluetooth technológia 14
nastavenia 18
odpojenie zariadenia 14
vypína sa 18
zapnutie 14
body záujmu (POI) 6, 7
miesta 6
POI Loader 7
rozšírenia 7
služby nákladnej dopravy 6
užívateľské 7

C

cena paliva, zmena 16
cesta domov 2, 8
cestná premávka 9–11, 18
aktivácia predplatného 11
alternatívna trasa 5
kamery 16
mapa 9
nehody 10
predplatenia Lifetime 19
pridanie predplatných 11
prijímač 11
vyhľadanie zdržaní 10
ciele. *Pozrite si* polohy

Č

čerpacie, stanice 8
čistenie dotykovej obrazovky 19
čistenie zariadenia 19

D

denník vodiča 13
diagnostika 14
Dokumenty EULA 19
domov
cesta 2, 8
nastavenie polôh 8
telefónne číslo 15
úprava polohy 2, 8
volanie 15
dopravné kamery 16
zobrazenie 16

E

ecoChallenge 16
ecoRoute 16, 17
hodnotenie ecoChallenge 16
kalibrácia spotreby paliva 16
profil vozidla 16
správa o najazdených kilometroch 16

správy o najazdených kilometroch 17
ecoRoute HD, príslušenstvo 16
exportovanie
denníky vodiča 13
správy o jazdách 12
súhrny o jurisdikcii 12

F

Foursquare 7

G

Garmin Express 19
aktualizácia softvéru 19, 20
registrácia zariadenia 19
geocaching 7
GPS 1, 21

H

história jazd 19
história servisu
kategórie 14
úprava 14
vymazanie 14
záznamy 14
hlasitosť, úprava 1
hodnotenie ecoChallenge 16
vynulovanie 16
hovory 14, 15
domov 15
história 15
kontakty 14
prijímanie 15
volanie 14
vypnutie 15
vytáčanie 14

I

ID jednotky 19
identifikačné číslo 19
ikony, stavová lišta 1
ikony upozornení 10
ikony varovania 10
informácie o trase 9
resetovanie 9
zobrazenie 9
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 11
exportované súhrny a správy 12
správy o jazdách 12
súhrn o jurisdikcii 12
údaje o palive 11, 12

J

jas 1
jazyk
hlas 19
klávesnica 19

K

káble, napájanie 21
kalibrácia spotreby paliva 16
kamery, bezpečnostné 10
karta microSD, inštalácia 20
Kde som? 8
klávesnica
jazyk 19
rozloženie 19
kolíska, odstránenie 21
krádež, zabránenie 19
križovatky, vyhľadávanie 7

M

mapa, nástroje 9
mapy 3, 9, 18
aktualizácia 19, 20
dátové pole 2, 9, 10
lifetime 20
nákladné vozidlo 10
nūMaps Guarantee 19
nūMaps Lifetime 19
symboly 2
téma 17

úroveň detailov 17
vrstvy 10
zakúpenie 21
zobrazenie trás 2, 3
mapy Lifetime 20
miesta 6
aktuálne 8
nastavenie domovskej lokality 8
volanie 15
vyhľadávanie 7
myGarmin, správy 17
mýto, vyhnutie sa 5
myTrends, trasy 4

N

nabíjanie zariadenia 1, 21, 22
nákladné vozidlo
body záujmu 6
mapa 10
príves 2
profily 2
vodiči 12
záslielky 13
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 21
vozidlo 1
výmena poisťky 21
nariadenia, pracovná aktivita 12
nastavenia 18, 19
nastavenia času 18
nastavenia displeja 18
nástroje, mapa 9
navigácia 2, 6
mimo cesty 5
náhľad na cesty 4
nastavenia 18
navigácia mimo cesty 5
nedávno nájdené polohy 7
núdzové služby 8
nūMaps Guarantee 19
nūMaps Lifetime 19

O

obchádzky 3
obmedzenia 5
cesta 5
mýto 5
oblasť 5
odstraňovanie 5
úseky ciest 5
vozidlo 2
vypína sa 5
obnovenie nastavení 19
obrazovka, jas 1
odpojenie, Bluetooth zariadenie 14
odstránenie kolísky 21

P

palivo, ceny 16
pamäťová karta 20
panel vyhľadávania 6
parkovisko, posledný bod 8
párovanie 13, 14
odpojenie 14
telefón 14, 22
plánovač trasy 4
tvarovacie body 4
úprava cesty 4
počasie 17
podmienky na ceste 17
radar 17
počítač, pripojenie 20, 22
podmienky na ceste, počasie 17
podpora pre produkty 15
POI Loader 7
poistka, výmena 21
polohy 7, 17
aktuálne 8
miesta 6
naposledy nájdené 7

- simulované 18
- ukladanie 8
- vyhľadávanie 6
- pomocník. 15 *Pozrite si aj* podpora pre produkty
- poruchy 14
- pracovná aktivita 12–14
- služobný stav 12
- vodiči 12
- zásielky 13
- pred vami
- prispôsobenie 9
- vyhľadanie služieb 9
- predplatenia
- cestná premávka 19
- nūMaps Lifetime 19
- Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 16
- prijímanie hovorov 15
- prísavka 21
- príslušenstvo 21
- prispôsobenie zariadenia 17
- profil vozidla 16
- nákladné vozidlo 2
- profily
- nákladné vozidlo 2
- zapnutie 2
- prvotné nastavenie 13

R

- registrácia produktu 19
- registrácia zariadenia 19
- resetovanie
- údaje o trase 9
- zariadenie 19
- režim spánku 1
- riešenie problémov 21, 22
- rozšírenia, vlastné body záujmu (POI) 7
- Rýchle vyhľadávanie 6

S

- satelitné signály
- prehliada sa 21
- vyhľadávanie 1
- simulované polohy 18
- skrátene príkazy, pridávanie 8
- skratky, vymazávanie 8
- Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin 15
- predplatenie 16
- služobný stav 12
- smery 3
- smery jazdy 3
- snímky obrazovky 18
- softvér
- aktualizácia 19, 20
- verzia 19
- spotreba paliva. 16 *Pozrite si aj* ecoRoute
- správy
- jazda 12
- najazdené kilometre 16
- správy o najazdených kilometroch 16
- starostlivosť o zariadenie 19
- súbory
- podporované typy 20
- prenos 20
- súhrn o jurisdikcii 12
- súradnice 7

T

- technické údaje 19
- technológia Bluetooth 13, 14, 22
- telefón
- odpojenie 14
- párovanie 14, 22
- telefónne hovory 14
- hlasové vytáčanie 15
- prijímanie 15
- stíšenie 15
- vytáčanie 15

- telefónny zoznam 14
- tlačidlá na obrazovke 1
- tlačidlo napájania 1
- trasy 2
- myTrends 4
- náhľad 4
- navrhované 4
- pridanie bodu 3, 4
- režim výpočtu 4, 18
- spustenie 2, 3
- tvarovanie 3
- zastavenie 3
- zobrazenie na mape 2
- Trasy
- výpočet 3
- zobrazenie na mape 3
- Tvarovanie trasy 3

U

- ukladanie, aktuálna poloha 8
- uložené polohy 4
- kategórie 8
- odstraňovanie 8
- úprava 8
- upevnenie zariadenia
- automobil 1
- palubná doska 21
- prísavka 1, 21
- vybratie z držiaka 21
- upozornenia 13
- USB, odpojenie 21

V

- vlastné POI 7
- vodiči
- nákladné vozidlo 12
- pridávanie 12
- vrstvy mapy, prispôsobenie 10
- vyhľadanie služieb, pred vami 9
- vyhľadávanie miest, kategórie 6
- vyhľadávanie polôh. 6 *Pozrite si aj* polohy
- adresy 7
- križovatky 7
- mestá 7
- súradnice 7
- vymazanie
- servisné kategórie 14
- servisné záznamy 14
- vymazávanie
- spárované zariadenie Bluetooth 14
- trasy 4
- výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 19
- vytáčanie 14

Z

- zásielky 13
- pracovná aktivita 13
- pridávanie 13
- záznam trasy, zobrazenie 9
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 7
- zmena oblasti vyhľadávania 6
- zobrazenie mapy
- 2-D 10
- 3-D 10
- zoznam odbočiek 3
- zvuk, body v blízkosti 19

