

GARMIN®

dēzl™ 570 Serisi



Kullanma Kılavuzu

© 2014 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ve nüMaps Lifetime™; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD™ ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mac®, Apple Inc'in ticari markasıdır. HD Radio™ ve HD logosu iBiquity Digital Corporation'ın ticari markalarıdır. HD Radio Teknolojisi, iBiquity Digital Corporation lisansı altında üretilmiştir. ABD patentleri ve yabancı patentler.

İçindekiler

Başlarken	1
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama	1
GPS Sinyallerini Alma	1
Durum Çubuğu Simgeleri	1
Ekran Düğmelerini Kullanma	1
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma	1
Cihazı Kapatma	1
Ses Düzeyini Ayarlama	1
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme	1
Ekran Parlaklığını Ayarlama	1
Taşıt Profilleri	2
Taşıt Profili Ekleme	2
Taşıt Profili Etkinleştirme	2
Römork Bilgilerinizi Değiştirme	2
Taşıt Profili Düzenleme	2
Variş Noktanıza Gitme	2
Rotalar	2
Rota Başlatma	2
Eve Gitme	2
Haritadaki Rotanız	2
Aktif Yol Rehberi	3
Dönüş Listesini Görüntüleme	3
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	3
Rotanıza Konum Ekleme	3
Rotanızı Şekillendirme	3
Sapma Alma	3
Rotayı Durdurma	3
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	3
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	3
Çoklu Rota Önizlemesi	4
Yolculuk Planlayıcı	4
Yolculuk Planlama	4
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	4
Yolculuktaki Durakların Sıralamasını Düzeltme	4
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	4
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	4
Yolculuk Rota Tespiti Seçeneklerini Değiştirme	4
Yolculuk Programlama	4
Önerilen Rotaları Kullanma	5
Gecikmelerden, Geçiş Ücretlerinden ve Belirli Alanlardan Sakınma	5
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma	5
Ücretli Yollardan Sakınma	5
Geçiş Kartlarından Sakınma	5
Yoldan Sakınma Özellikleri	5
Düşük Emisyon Bölgelerinden Sakınma	5
Özel Sakınmalar	5
Yol Dışı Navigasyon	5
Konumları Bulma	6
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	6
Arama Alanını Değiştirme	6
İlgilenilen Noktalar	6
Kategoriye Göre Konum Bulma	6
Kategori İçinde Arama Yapma	6
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	6
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma	6
TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma	6
Foursquare®	7
Özel Önemli Nokta	7
Arama Araçları	7
Adres Bulma	7
Kavşak Bulma	7
İlçe Bulma	7

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	7
Son Variş Noktalarını Bulma	7
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	7
Son Otopark Yerinizi Bulma	7
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	7
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	8
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma	8
Kısayol Ekleme	8
Kısayolu Kaldırma	8
Konumları Kaydetme	8
Konum Kaydetme	8
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	8
Ev Konumu Kaydetme	8
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme	8
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	8
Kaydedilmiş Konumu Silme	8
Haritayı Kullanma	8
Harita Araçları	9
Harita Aracı Görüntüleme	9
Harita Araçlarını Etkinleştirme	9
Yol üzerindeki	9
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma	9
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	9
Yolculuk Bilgileri	9
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	9
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	9
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	9
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	9
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	9
Haritada Trafiği Görüntüleme	9
Kazaları Arama	9
Kamyon Haritasını Görüntüleme	9
Uyarı ve İkaz Simgeleri	9
Kısıtlama Uyarıları	10
Yol Durumu Uyarıları	10
Uyarılar	10
Radar Kameraları	10
Haritayı Özelleştirme	10
Harita Katmanlarını Özelleştirme	10
Harita Verileri Alanını Değiştirme	10
Harita Perspektifini Değiştirme	10
Trafik	10
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	10
Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma	11
Trafik Abonelikleri Hakkında	11
Aboneliği Etkinleştirme	11
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme	11
Trafik Aboneliği Ekleme	11
Trafiği Etkinleştirme	11
Taşıt ve Sürücü Araçları	11
IFTA	11
Yakıt Verilerini Girme	11
Yakıt Verilerini Düzenleme	11
Sınır Özetini Görüntüleme ve Verme	11
Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma	11
Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme	11
Hizmet Saatleri Hakkında	12
Görev Durumunuzu Kaydetme	12
Sürücüler Hakkında	12
Sürücü Günlüklerini Görüntüleme ve Düzenleme	12
Sevkiyat Ekleme	12
Sürücü Günlüğünü Dışa Aktarma	12
Garmin eLog	13
dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama	13

dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme	13	Dil ve Klavye Ayarları	18
Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme	13	Yakınlık Uyarıları Ayarları	18
Servis Geçmişini Kaydetme	13	Cihaz ve Gizlilik Ayarları	18
Servis Kategorisi Ekleme	13	Ayarları Geri Yükleme	18
Servis Kategorilerini Silme	13	Cihaz Bilgileri	18
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	13	Cihaz Bakımı	18
Servis Kayıtlarını Silme	13	Dış Kılıfı Temizleme	18
Servis Kaydını Düzenleme	13	Dokunmatik Ekranı Temizleme	18
Hands-Free Arama	13	Hırsızlıktan Kaçınma	18
Telefonunuzu Eşleştirme	14	Cihazı Sıfırlama	18
Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme	14	Teknik Özellikler	18
Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları	14	Ek	18
Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme	14	Destek ve Güncellemeler	18
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	14	Garmin Express Ögesini Ayarlama	18
Arama Yapma	14	nüMaps Guarantee™	19
Numara Arama	14	Lifetime Abonelikleri	19
Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama	14	Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme	19
Konum Arama	14	Veri Yönetimi	19
Arama Alma	14	Dosya Türleri	19
Arama Geçmişini Kullanma	14	Bellek Kartları Hakkında	19
Aramada Seçeneklerini Kullanma	14	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	20
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	14	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	20
Evi Arama	14	GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	20
Uygulamaları Kullanma	14	Güç Kabloları	20
Yardımları Kullanma	14	Cihazı Şarj Etme	20
Yardım Konularını Arama	14	Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme	20
Smartphone Link	14	Gösterge Paneline Montaj	20
Smartphone Link Yükleme	14	Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	20
Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma	15	Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	20
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	15	Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	20
Smartphone Link Bağlıyken Aramaları Devre Dışı Bırakma	15	Suluğu Ön Camdan Çıkarma	20
Garmin Canlı Hizmetleri	15	Ek Harita Satın Alma	20
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma	15	Aksesuar Satın Alma	20
Trafik Kameraları Hakkında	15	Sorun Giderme	21
ecoRoute Hakkında	15	Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	21
ecoRoute HD Aksesuarı	15	Cihazım uydı sinyallerini almıyor	21
Taşıtı Ayarlama	15	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	21
Yakıt Fiyatını Değiştirme	15	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	21
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme	15	Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor	21
ecoChallenge Hakkında	16	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor	21
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme	16	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor	21
Yol Raporları	16	Telefonum cihaza bağlanmıyor	21
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama	16	Dizin	22
Sürüş İpuçları	16		
myGarmin Mesajlarını Görüntüleme	16		
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	16		
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	16		
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	16		
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	16		
Yol Durumunu Görüntüleme	17		
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	17		
Cihazı Özelleştirme	17		
Harita ve Taşıt Ayarları	17		
Haritaları Etkinleştirme	17		
Navigasyon Ayarları	17		
Hesaplama Modu Ayarları	17		
Simülasyon Konumu Ayarlama	17		
Bluetooth Ayarları	17		
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	17		
Ekran Ayarları	17		
Trafik Ayarları	17		
Birim ve Saat Ayarları	18		
Saati Ayarlama	18		

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (**Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama**, sayfa 1).
- GPS sinyallerini alın (**GPS Sinyallerini Alma**, sayfa 1).
- Ses düzeyini (**Ses Düzeyini Ayarlama**, sayfa 1) ve ekran parlaklığını (**Ekran Parlaklığını Ayarlama**, sayfa 1) ayarlayın.
- Kamyonunuz için taşıt profilini ayarlayın (**Taşıt Profili Ekleme**, sayfa 2).
- Variş noktanıza gidin (**Rota Başlatma**, sayfa 2).

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.
- 6 Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

GPS Sinyallerini Alma

Cihazınızla navigasyon yapabilmek için uydu sinyallerini alabilmeniz gerekir. Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu
	Bluetooth® teknolojisi durumu (Bluetooth etkinleştirildiğinde görünür)
	Taşıt profili göstergesi

HOS	Servis saatleri durumu kısayolu
	Garmin eLog™ durumu. Mevcut ELD bilgisini görüntülemek için seçin. Simg mavi renkteyken cihaz Garmin eLog uygulamasına bağlıdır.
9:10A	Günün saati
	Pil durumu
	Smartphone Link'e bağlı
53°C	Sıcaklık
	Okunmamış myGarmin™ mesajlar

Ekran Düğmelerini Kullanma

- Önceki menü ekranına dönmek için  öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  öğesini basılı tutun.
- Daha fazla seçenek görmek için  veya  öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait seçenekler menüsünü görmek için  öğesini seçin.

Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma

Cihazınız kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için uyku modunu kullanabilirsiniz. Uyku modundayken cihazınız çok az güç kullanır ve kullanılacağı zaman uyku modundan hızlıca çıkabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı uyku moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Güç tuşuna ① basın.



Cihazı Kapatma

- 1 Ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz uyku moduna girer.

- 2 **Kapalı'yı** seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 **Ses**'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  öğesini seçin.
 - İlave seçenekler için  öğesini seçin.

Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 **Ses** >  öğesini seçin.
- 2 **Otomatik Ses Düzeyi** öğesini seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

dēzl cihazınızı kullanacağınız her kamyon için bir taşıt profili eklemelisiniz.

- 1 **Ayarlar > Taşıt Profili > +** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** ögesini seçin.
 - Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** ögesini seçin.
- 3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin. Taşıt profili ekledikten sonra, taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme](#), sayfa 2).

Taşıt Profili Etkinleştirme

Taşıt profilini etkinleştirmeden önce, profil eklemeniz gerekir ([Taşıt Profili Ekleme](#), sayfa 2).

- 1 **Ayarlar > Taşıt Profili** seçin.
- 2 Taşıt profili seçin.

Ölçümleri, toplam ağırlığı ve tehlikeli maddeleri içeren taşıt profili bilgileri görünür.
- 3 **Seç'i** seçin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce, traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir ([Taşıt Profili Ekleme](#), sayfa 2).

Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Taşıt Profili** seçin.
- 2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.
- 3 **⚙** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
 - Yeni bir römork yapılandırması girmek için **Yeni Yapılandırma** ögesini seçin ve römork bilgilerini girin.

Taşıt Profili Düzenleme

Kamyon bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya yolölçer okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Taşıt Profili** seçeneğini belirleyin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için **⚙** simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
 - Taşıt profilini yeniden adlandırmak için **⚙ > Profili Yeniden Adlandır** seçeneğini belirleyin.
 - Taşıt profilini silmek için **⚙ > Sil** seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, şimdiki konumuzdan varış noktasına kadar olan yoldur. Rota, varış noktasına giden yol üzerinde birden çok konum ve durak içerebilir ([Rotanıza Konum Ekleme](#), sayfa 3). Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme](#), sayfa 3) ve sakınmalar ([Gecikmelerden, Geçiş Ücretlerinden ve Belirli Alanlardan Sakınma](#), sayfa 5) gibi navigasyon ayarlarından seçebileceğiniz tercihlere bağlı olarak varış noktanıza giden rotayı hesaplar. Ayrıca, cihaz etkin taşıt profili için uygun olmayan yollardan sakınır ([Taşıt Profilleri](#), sayfa 2).

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir arama terimi girin ve **Q** ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma](#), sayfa 6).

İPUCU: Ayrıca, kategorileri, arama araçlarını veya diğer yöntemleri kullanarak arama yapabilirsiniz ([Konumları Bulma](#), sayfa 6).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız](#), sayfa 2).

Ek konumlarda durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme](#), sayfa 3). Ayrıca, izlenen yolu değiştirmek için rotayı şekillendirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme](#), sayfa 3).

Eve Gitme

Nereye? > Eve Git'i seçin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

- 1 Şunu seçin: **Nereye? > Kaydedildi > Ev**.
- 2 **ⓘ** seçimini yapın.
- 3 **≡ > Düzenle**'yi seçin.
- 4 Değişikliklerinizi girin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Haritadaki Rotanız

DUYURU

Hız limiti özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin® uygulamadaki tüm trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu olmayacaktır.

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir.



Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemler için talimatlar haritanın üst kısmında görünür. ① sembolü, eylem tipini veya kullanılabilir durumdaysa hangi şeritte seyahat ettiğinizi belirtir. Ayrıca, cihaz sonraki eyleme olan mesafeyi ②, sokağın adını veya eylemle ilişkili çıkışı ③ görüntüler.

Renkli bir çizgi ④ rotanızda izlenen yolu harita üzerinde gösterir. Harita üzerindeki oklar ⑤ yaklaşmakta olan dönüşleri belirtir. Varış noktanıza yaklaştığınızda, damalı bir bayrak varış noktanızın konumunu belirtir.

Taşıtınızın hızı ⑥, seyahat etmekte olduğunuz yol ⑦ ve tahmini varış zamanınız ⑧ haritanın altında görünür. Diğer bilgileri görüntülemek için varış zamanı veri alanını özelleştirebilirsiniz ([Harita Verileri Alanını Değiştirme](#), sayfa 10).

Siz ana yollarda seyahat ederken hız sınırını gösteren bir veri alanı görünebilir. Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Aktif Yol Rehberi

Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırsanız, varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle gösterilir.

Dönüş Listesini Görüntüleme

Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm dönüş, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada navigasyon halindeyken, haritanın üst kısmındaki metin çubuğuna dokununuz.
- 2 Bir dönüş seçin.
Dönüş detayları belirir. Varsa, ana yollardaki kavşakların kavşak resmi belirir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- 2 ↶ seçeneğini belirleyin.

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyrederken gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 2).

Varış noktanıza giden yol üstündeki ek konumlara gidebilirsiniz. Örneğin; rotanıza sonraki durak olarak bir benzin istasyonunu ekleyebilirsiniz. Ayrıca, rotanızın sonuna bir konum ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok konum veya programlı duraklar içeren kompleks rotalar oluşturmak üzere rotanızı planlamak, düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama](#), sayfa 4).

- 1 Haritadan, ↶ > **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma](#), sayfa 6).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanızdaki sonraki durak olarak bir konum eklemek için **Snrki Durak Olarak Ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Rotanızın sonuna bir konum eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Rotanızdaki konumların sırasını ayarlamak ve konum eklemek için **Aktif Rotaya Ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, eklenen konumu dahil etmek için rotayı yeniden hesaplar ve konumları sıralamanız konusunda sizi yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 2).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu, rotanıza varış noktası veya durak eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2 ↶ ögesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Haritayı yakınlaştırmak ve daha doğru konum seçmek için + simgesini seçin.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse, bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için ✖ simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** seçeneğini belirleyin.

Sapma Alma

Sapma almadan önce bir rotayı izliyor olmanız ve sapma aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 9).

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan, ≡ > **Rota Değiştir**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için rotanızda sapma almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma**'yı seçin.
 - Rotanızda belirli bir yol yakınında sapma almak için **Yoldan Sapma**'yı seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan ≡ > **Dur** seçeneğini belirleyin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu**'nu seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Yakıt tasarrufu sağlayan yolları hesaplamak için **Daha Az Yakıt**'i seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırmak, aranan alanı görüntüleyin.

- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.
Konum işaretleri (**Q** veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Çoklu Rota Önizlemesi

- 1 Bir konumu arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma*, sayfa 6).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **Rotalar**'ı seçin.
- 4 Bir rotayı seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir; ancak en azından başlangıç ve varış noktası içermesi gerekir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rota seçeneğini öncelikli başlangıç konumuza göre verir. Varış noktası yolculuğunuzdaki nihai konumdur. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir. Ayrıca, ek konumlar veya başlangıç konumunuz ve varış noktanız arasında duraklar ekleyebilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı > ≡ > Yolculuk Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç**'yi seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum seçin ve **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** seçeneğini belirleyin.
- 5 Varış noktanız için bir konum seçin ve **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 6 Gerekliyse ek konumlar eklemek için **Konum Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra, **Sonraki > Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Sonraki varış noktanızı ve **Başlat**'ı seçin.

Yolculuktaki Durakların Sıralamasını Düzeltme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki konumların sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralama optimize edilirken başlangıç ve varış notası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken **≡ > Sıralamayı Düzelt** seçeneğini belirleyin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için **↑** simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için **+** simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için **✖** simgesini seçin.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Rota Tespiti Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuz için rotaların hesaplanmasını değiştirmek için rota tespiti seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Yolculuk için taşıt profilini değiştirmek üzere taşıt profili simgesi seçin (*Taşıt Profilleri*, sayfa 2).
 - Yolculuğunuz için şekillendirme noktaları eklemek üzere **≡ > Yolculuk Ayarları > Rotayı Şekillendir** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki bilgileri takip edin (*Rotanızı Şekillendirme*, sayfa 3).
 - Yolculuk için hesaplama modunu değiştirmek üzere **≡ > Yolculuk Ayarları > Rota Tercihi** (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme*, sayfa 3).

Yolculuk Programlama

İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.
- 2 Bir yolculuk seçin.
- 3 **≡ > Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru çalışmalısınız.
- 5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü yineleyin.
- 6 Daha sonra, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 18).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmelerden, Geçiş Ücretlerinden ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma

Trafik gecikmelerinden sakınmadan önce, trafik bilgilerinizi almanız gerekir (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma*, sayfa 10).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları*, sayfa 17) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak sakınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik**'i seçin.
- 2 Varsa **Alternatif Rota** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Sakınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren alanlardan sakınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon**'u seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar**'ı seçin.
 - **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar**'ı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ücretli Yollar** > **Geçiş Kartları**'nı seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.

- Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

4 Kaydet'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Sakınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan sakınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipine uygulanır (*Taşıt Profilleri*, sayfa 2).

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Düşük Emisyon Bölgeleri**.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Düşük emisyon bölgelerine her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Özel Sakınmalar

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 **Sakınılacak Yol Ekle**'yi seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 4 Yol kesitin bitiş noktasını ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle**'yi seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle**'yi seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti**'yi seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı**'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için  öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından  > **Sil**'i seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu** > **Yol Dışı** > **Kaydet**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Konumları Bulma

Cihazınızda yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü, bu bilgilere göz atmak, bunları aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 6](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da göz atın ([İlgilenilen Noktalar, sayfa 6](#)).
- Mevcut olduğu durumlarda detaylı TruckDown® rehber bilgilerini içeren kamyon duraklarını ve servisleri arayın ([Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 6](#)).
- İlgilenilen coğrafi noktaları Foursquare'den arayın ve kontrol edin ([Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 7](#)).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın ([Arama Araçları, sayfa 7](#)).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 6](#)).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin ([Konumları Kaydetme, sayfa 8](#)).
- Son bulunan konumlara dönün ([Son Varış Noktalarını Bulma, sayfa 7](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Arama Alanını Değiştirme

- 1 Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **Yakınında aranyor:** ögesini seçin.
- 3 Seçeneklerden birini seçin.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Arama Gir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coğrafi noktaları bulunur.

Nereye? > **Kategoriler** > **Kamyon** seçeneğini belirleyin.

TruckDown İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

TruckDown rehberi, kamyonculuk sanayisiyle ilgili işletmeleri listeler, örneğin kamyon tamirleri ve lastik satışları gibi.

TruckDown rehberi her bölgede mevcut değildir.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Kamyonlara uygun ilgilenilen coğrafi noktaları bulmak için **Truck Locations** seçeneğini belirleyin.
 - Kamyonunuz için servis konumlarını bulmak için **Truck Services** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.

- 3 Gerekirse **Tesislere ve Markalara göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

NOT: Bu seçenek yalnızca kamyon durakları için geçerlidir.

- 4 Bir varış noktası seçin.

Foursquare®

Foursquare konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare® seçeneğini belirleyin.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

- 1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın ([Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).
- 2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
- 3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare®** > **Oturum Aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyen önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Foursquare® > Giriş Yap**'i seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 **i > Giriş Yap**'i seçin.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalardır. Belirtilen bir noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekranındaki talimatları izleyin.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir ([POI Loader'ı Kurma](#), sayfa 7).

- 1 **Nereye? > Kategoriler**'i seçin.

- 2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında araniyor:** Ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 6).
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar**'i seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > İlçeler**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında araniyor:** ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 6).
 - İsme göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokaşe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar**'i seçin.
- 2 Gerekliyse **↖** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Varış Noktalarını Bulma

Cihazınız en son bulduğunuz 50 varış noktasını saklar.

- 1 **Nereye? > Geçmiş**'i seçin.
- 2 Bir konum seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Evet'i seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygulmlar > Son Mevki ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** seçeneğini belirleyin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **=>** **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kısayol Ekle.** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? > => Kısayol(ları)u kaldır**'i seçin.
- 2 Kaldırılacak kısayolu seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konumu arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 6*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** seçimini yapın.
- 4 **Kaydet**'i seçin.
- 5 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam**'i seçin.

Ev Konumu Kaydetme

En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > => Ev Konumunu Ayarla**'yi seçin.
- 2 **Adresimi Gir, Geçerli Konumu Kullan** veya **Son Bulunanlar** seçeneğini belirleyin.

Konum, Kaydedildi menüsüne "Ev" olarak kaydedilir.

Eve Gitme

Nereye? > Eve Git'i seçin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

- 1 Şunu seçin: **Nereye? > Kaydedildi > Ev.**

- 2 **i** seçimini yapın.

- 3 **=>** **Düzenle**'yi seçin.

- 4 Değişikliklerinizi girin.

- 5 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **=>** **Düzenle**'yi seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Ad**'i seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **=>** **Düzenle > Kategoriler**'i seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye? > Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **=>** **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (*Haritadaki Rotanız, sayfa 2*) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 3*).

Harita Araçları

Siz ekranı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Örneğin, haritadan çıkmadan trafik bilgilerini inceleyebilir, sapma alabilir ya da ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  nesnesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Ek araçları etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  >  öğesini seçin.
- 2 Ekleme için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Yol üzerindeki

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan işletmeleri ve hizmetleri görüntüleyebilirsiniz. Hizmetler, kategorilerine göre filtrelenebilir.

Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde**'i seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Haritadan bir ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme

Aradığınız kategorileri değiştirebilir, kategorilerin sıralamasını yeniden düzenleyebilir ve belirli bir işletmeyi veya kategoriye arayabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde**'i seçin.
- 2 Bir hizmet simgesini seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için oku kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama**'yı seçin ve bir işletmenin veya kategorinin adını girin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 9).

Haritadan  > **Seyahat Verileri**'ni seçin.

Yol Bilgisi Alanlarını Özelleştirme

Haritadaki yolculuk veri alanlarında görünen verileri özelleştirmeden önce, Yolculuk Verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 9).

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2  > **Seyahat Verileri**'ni seçin.
- 3 Bir yol bilgisi alanı seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin.

Yeni yol bilgisi alanı, yol bilgisi listesinde görünür.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'ni seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik**'i seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın yaklaşan kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'ni seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Kamyon Haritasını Görüntüleme

Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde gösterir; örn. Yüzey Ulaşım Yardımı Yasası (STAA) tercihli rotalar, TruckDown (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota, bulunduğunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine bağlı olarak değişir.

Uygulmlar > **Kamyon Haritası**.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz

önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşmakta olan kantarlara karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Tehlikeli Madde Yasak
	Yanıcı Madde Giremez
	Su Kirlenici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Radar Kameraları

DUYURU

Garmin özel ilgilenilen coğrafi nokta veya güvenlik kamerası veritabanlarının doğruluğundan veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Radar kamerası konumları ve hız limitleri ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için bazı alanlarda mevcuttur. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için www.garmin.com/safetycameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman uzatabilirsiniz.

Mevcut bir radar kamerası aboneliği için radar kameralarını <http://my.garmin.com> adresine giderek güncelleyebilirsiniz. En güncel radar kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemeniz gerekir.

Bazı cihazlar ve bölgelerde, temel radar kamerası verileri cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir güncelleme veya abonelik içermez.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.

2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü'nü seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

3 Kaydet'i seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir. Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik alıcısı aracın güç kablosuna veya cihaza entegre olarak bazı paketlere dahildir ve bütün modeller için isteğe bağlı bir aksesuardır.

- Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada trafik uyarıları görüntülenir.
- Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden veya bir abonelik hizmeti olarak Smartphone Link aracılığıyla alabilirsiniz (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15*).
- Trafik bilgilerini Smartphone Link aracılığıyla almak için cihazın etkin bir trafik aboneliği ile Smartphone Link'e bağlı olması gerekir.
- Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden almak için cihazın araç güç kaynağına bağlı olması gerekir.
- Çalışan trafik alıcısı ve cihazın trafik bilgisini alması için trafik verilerini veren bir istasyonun veri aralığında bulunması gerekebilir.
- Cihazınızla veya trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez.
- Cihazınız harici bir trafik anteni içeriyorsa, en iyi trafik alımı için harici anteni daima takılı bırakmalısınız.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metallize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Trafik alıcısını kullanarak trafik verilerini alabilmeniz için trafik uyumlu güç kabloluğun olması gerekir. Cihaz modeliniz yaşam boyu trafik özelliğini içeriyorsa cihazınızla aynı pakette sağlanan taşıt güç kablosunu kullanmanız gerekir. Cihaz modeliniz trafik özelliğini içermiyorsa bir Garmin trafik alıcısı aksesuarı satın almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Cihazınız trafik verilerini yayımlayan bir istasyondan trafik sinyallerini alabilir.

NOT: Bazı alanlarda, trafik bilgileri HD Radio™ teknolojisi kullanılarak FM radyo istasyonlarından alınabilir.

- 1 Trafik uyumlu güç kablosunu bir harici güç kaynağına bağlayın.
 - 2 Trafik uyumlu güç kablosunu cihaza bağlayın.
- Trafik kapsama alanında olduğunuzda, cihazınız trafik bilgilerini görüntüler.

Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma

Canlı Trafik hizmeti gerçek zamanlı trafik verileri sağlar.

- 1 Smartphone Link'i uyumlu telefonunuza indirin (*Smartphone Link Yükleme, sayfa 14*).
- 2 Canlı Trafik hizmetine abone olun (*Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma, sayfa 15*).
- 3 Cihazı Smartphone Link çalışan telefona bağlayın (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*).

Trafik Abonelikleri Hakkında

Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. <http://www.garmin.com/traffic> bölümüne gidin.

Aboneliği Etkinleştirme

FM trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez. Cihazınız uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik olarak etkinleşir.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik** > **Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik**'i seçin.
- 2 Şunu seçin: **Abonelikler** > **+**.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Taşıt ve Sürücü Araçları

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

- 1 **Uygımlr** > **IFTA** > **Pompada** ögesini seçin.
- 2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
- 3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.

- 4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
- 5 Gerekiyorsa yakıt türünü seçin:
 - Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon** > **Litre** > **Kaydet**'i seçin.
 - Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre** > **Galon** > **Kaydet**'i seçin.
- 6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu işaretleyin.
- 7 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:
 - Listedeki yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
 - Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.
- 9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1 **Uygımlr** > **IFTA** > **Yakıt Günlükleri** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için **X** > **Evet** ögesini seçin.

Sınır Özeti Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1 **Uygımlr** > **IFTA** > **Sınır Özeti**'ni seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
- 4 Sınır özetini dışa aktarmak için **≡** > **Dışarı Aktar** > **Tamam**'i seçin.
Cihaz, özetini bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Reports klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden **Uygımlr** > **IFTA** > **Seyahat Raporları** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekiyorsa, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - **≡** > **Sil** ögesini seçin ve ardından bir raporu silmek için ilgili onay kutusunu işaretleyin.
 - **≡** > **Birleştir** ögesini seçin ve ardından raporları birleştirmek için ilgili onay kutularını işaretleyin.
 - **≡** > **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız, dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Hizmet Saatleri Hakkında

DUYURU

Bu cihaz, hizmet saati bilgilerini kaydedebilse de cihaz Federal Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ.

Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir.

Araca Yerleşik Otomatik Kayıt Cihazı (AOBRD)

Bu cihaz, bir Garmin yetkili iş ortağı tarafından üretilmiş bir telematik veri aktarıcı ile birleştirildiğinde ve sürücünün Hizmet Saatini kaydetmek için kullanıldığında motorlu bir taşıtın AOBRD gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.

Garmin yetkili bir iş ortağı çözümü kullanımının §395.15 şartname ile uyumluluk sağlayacağını beyan etmez. Bu tür beyanları yalnızca iş ortağı yapar ve §395 şartnamesine ve bu tür yönetmeliklerde yapılan tüm değişikliklere olan uyumluluk son kullanıcının sorumluluğunda olur. Bölüm §395.15'te belirtilen AOBRD gerekliliklerini doğrulamak üzere bir Garmin AOBRD iş ortağı tarafından sağlanan bir sertifika için danışmanlık hizmeti alınabilir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Hizmet Saatleri'ni kullanmadan önce, Kamyon modunda olmanız ve bir sürücü profili oluşturmanız gerekir ([Sürücü Ekleme, sayfa 12](#)).

Çalışma saatlerinizi kaydetmek için, güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak Hizmet Saatleri'ni kullanabilirsiniz.

Görev Durumunuzu Kaydetme

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 **Görev Durumu**'nu seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Görev dışında olduğunuz süreyi kaydetmek için **Serbest**'i seçin.
- Yataklı kabinde dinlendiğiniz süreyi kaydetmek için **İstirahat**'i seçin.
- Çalışmakta olan ticari bir motorlu aracı kullandığınız süreyi kaydetmek için **Sürüş**'ü seçin.
- Görevde olduğunuz fakat ticari bir motorlu araç kullanmadığınız süreyi kaydetmek için **Görevde**'yi seçin.
- İkinci bir sürücünün yolcu koltuğunda olduğu ama görevde olmadığı zamanı kaydetmek için **Yolcu Koltuğu** ögesini seçin.

NOT: Sürücü, yataklı kabinde aralıksız sekiz saat istirahatten hemen önceki veya hemen sonraki iki saate kadar yolcu koltuğunda olabilir.

5 **Kaydet**'i seçin.

Sürücüler Hakkında

24 saatte birden fazla taşıyıcı için çalışıyorsanız, her bir taşıyıcıyı kaydetmelisiniz.

Diğer saat dilimlerine geçerseniz bile başlangıç terminalinizin saat dilimini kaydetmelisiniz.

Sürücü Ekleme

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 **+** ögesini seçin.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Sürücü Bilgilerini Yönetme

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 **Sürücü Bilgisi**'ni seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bu bilgileri düzenlemek için, bir alan seçin.
- Sürücüyü silmek için, **≡ > Sürücüyü Sil > Evet**'i seçin.

Sürücü Günlüklerini Görüntüleme ve Düzenleme

Sürücü günlüğü, her bir sürücü için girilen hizmet saati bilgilerinin yer aldığı zaman çizelgesini görüntülenize ve düzenlemenize olanak tanır.

NOT: Sürücü günlüğünü düzenleme işlemi tüm cihaz yapılandırmalarında kullanılamaz. Örneğin, cihaz bir yerleşik otomatik kayıt cihazı (AOBRD) ile entegre edildiğinde kullanılamaz.

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 **Günlüğü Görüntüle** ögesini seçin.

Güncel tarih için bir zaman çizelgesi görüntülenir. Her bir durumda harcanan süre, zaman çizelgesinde vurgulanmıştır.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Farklı bir tarihi görüntülemek için, ekranın üst bölümünden tarihi seçin.
- Durum ayrıntılarını görüntülemek için zaman çizelgesinde vurgulanan durumu seçin.
- Yeni bir durum kaydetmek için zaman çizelgesinde boş bir blok seçerek durum ve süre bilgilerini düzenleyin.
İPUCU: Bloğun zaman çizelgesindeki konumu, varsayılan durum ve süre bilgilerini belirler. Sıra durumu, sütun ise süreyi belirler.
- İhlal bilgilerini görüntülemek için **!** ögesini seçin.

Sevkiyat Ekleme

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 **Sevkiyatları Yönet > +** seçeneğini belirleyin.

4 Başvuru bilgilerini girin ve **Bitti**'yi seçin.

İPUCU: Referans numarası, sevkiyat belgesi numarası veya nakletmekte olduğunuz şirket ya da grubun adıdır.

5 Gerekiyorsa, **Başlangıç Tarihi**'ni seçin.

6 Gerekiyorsa, **Bitiş Tarihi**'ni seçin.

7 **Kaydet**'i seçin.

Sevkiyatları Yönetme

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 **Sevkiyatları Yönet** seçeneğini belirleyin.

4 Bir sevkiyat seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Sevkiyat bilgilerini düzenlemek için, bir alan seçin.
- Sevkiyatları silmek için, **≡ > Sevkiyatı Sil > Tamam**'i seçin.

Sürücü Günlüğünü Dışa Aktarma

1 **Uygımlr > Hizmet Saatleri**'ni seçin.

2 Bir sürücü seçin.

3 **Günlüğü Dışa Aktar** ögesini seçin.

4 Gerekirse, kamyon numaranızı, kamyon VIN ve treyler numaranızı girin.

5 Gerekirse, dışa aktarılabilecek bir günlük seçin.

6 Gerekirse, dışa aktarılan günlük için bir depolama konumu seçin.

Cihaz, günlüğü bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihaz belleğindeki Raporlar klasöründe saklar.

Dışa Aktarılan Sürücü Günlüklerini Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız, dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 20*).
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan cihaz depolama alanına veya bellek kartına gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **HOSexports** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Garmin eLog

Garmin eLog adaptörü, motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Bir Garmin eLog adaptörü uyumlu mobil cihazınızla eşleştirildiğinde, hizmet saati bilgilerini dēzl cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. Garmin eLog adaptörü her bölgede mevcut değildir. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog adaptörü satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

NOT: Garmin eLog özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama

- 1 Garmin eLog adaptörünüzü, telefonunuzdaki Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirin (*Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama, sayfa 13*).
- 2 dēzl cihazınızı, uyumlu mobil cihazınızla eşleştirin (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*).
- 3 Garmin eLog uygulamasını bir dēzl cihazı ile eşleştirmek için etkinleştirin (*Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek için Etkinleştirme, sayfa 13*).
- 4 Gerektiği takdirde dēzl cihazınızdaki Garmin eLog bağlantısını etkinleştirin (*dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 13*).

Garmin eLog Cihazınızı Ayarlama

Cihazın kullanabilmek için Garmin eLog adaptörünüzü kurmanız ve Garmin eLog uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından  Garmin eLog uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın.
 - 2 Garmin eLog sistemini kurmak ve yapılandırmak için mobil cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.
- NOT:** Kurulum işlemini tamamlayana kadar cihazın işlevleri kısıtlıdır.

Garmin eLog Uygulamasını bir dēzl Cihazı ile Eşleştirmek için Etkinleştirme

- 1 Garmin eLog uygulamasından bir sürücü profiline giriş yapın.
- 2 **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl** öğelerini seçin.

dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bağlantısını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- 1 dēzl cihazınızdan, **Ayarlar > Bluetooth** öğelerini seçin.
- 2 Eşleştirilmiş mobil cihazınızın adını seçin.
- 3 **Garmin eLog** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

dēzl Cihazınızda Garmin eLog Bilgilerini Görüntüleme

dēzl cihazınızda Garmin eLog bilgilerini görüntüleyebilmeniz için önce kurulum sürecini tamamlamanız gerekir (*dēzl Cihazınızın Garmin eLog Özelliklerini Ayarlama, sayfa 13*).

Aracınızı kullandığınız süre boyunca cihaz, Garmin eLog harita aracında görev durumunuzu ve toplam sürüş saatinizi gösterir.

Kalan sürüş saatinin özetini görüntülemek için bir alan seçin.

Garmin eLog Tanılama Ve Arıza Etkinliklerini Görüntüleme

Garmin eLog cihazı bir tanılama veya arız etkinliği algıladığında cihaz ekranında bir bildirim gösterir.

Etkinlikle ilgili ayrıntıları görüntülemek için tanılama veya arıza bildirimini seçin.

NOT: Garmin eLog uygulamasında tanılama ve arıza etkinlikleriyle ilgili ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz (*Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 13*).

- 1 **Uygımlr > Servis Geçmiş'i**ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1 **Uygımlr > Servis Geçmiş'i**ni seçin.
- 2 **≡ > Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1 **Uygımlr > Servis Geçmiş'i**ni seçin.
- 2 **≡ > Kategorileri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Uygımlr > Servis Geçmiş'i**ni seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriye seçin.
- 3 **≡ > Kategoriyi Yeniden Adl.**'i seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1 **Uygımlr > Servis Geçmiş'i**ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **≡ > Kayıtları Sil**'i seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Servis Geçmiş'i**ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı

kurabilir. Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Telefonunuzu Eşleştirme

- 1 Telefonunuzu ve dēzl cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
- 3 dēzl cihazınızda, **Ayarlar > Bluetooth**'u seçin.
- 4 Telefonunuzun ve dēzl cihazınızın ekranındaki talimatları izleyin.

Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 **Bluetooth** öğesini seçin.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları almaya artık hazırsınız demektir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamamız gerekebilir.

Bluetooth Cihazın Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazı eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak bağlantısını kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte dēzl cihazınıza otomatik olarak bağlanmaya devam edebilir.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Bağlantısını kesmek istediğiniz cihazı seçin.
- 3 Cihaz onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1 **Uygımlar > Telefon > Ara**'yı seçin.
- 2 Sayıyı girin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygımlar > Telefon > Telefon Rehberi**'ni seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

- 1 **Uygımlar > Telefon > Kategorilere Gözet**'i seçin.
- 2 Bir önemli nokta seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygımlar > Telefon > Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için **🔊** öğesini seçin.
İPUÇU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için **☎** öğesini seçin.
İPUÇU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **🔇** öğesini seçin.
- Kapatmak için **🔌** öğesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUÇU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz (*Kaydedilmiş Konumu Düzenleme, sayfa 8*).

- 1 **Uygımlar > Telefon > ☰ > Ev Numarasını Ayarla**'yı seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti**'yi seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygımlar > Telefon > Evi Ara öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Yardımlı Kullanma

Cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Uygımlar > Yardım**'ı seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: **Uygımlar > Yardım > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link, konum verilerini telefonunuzla senkronize etmenize ve telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak canlı bilgilere erişmenize olanak veren bir telefon uygulamasıdır. Cihazınız, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Smartphone Link veri aktarır. Canlı bilgiler, Garmin Canlı Hizmetleri tarafından sağlanan ücretsiz ve aboneliğe dayalı planlar aracılığıyla edinilebilir (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15*).

Cihazınız Smartphone Link her bağlandığında, kayıtlı konumlar ve son bulunan yerler telefonunuzla senkronize edilir.

Smartphone Link Yükleme

Smartphone Link bazı akıllı telefonlarda kullanılabilir. Telefonunuza ilişkin uyumluluk ve kullanılabilirlik bilgilerini öğrenmek için www.garmin.com/smartphonelink adresine gidin veya uygulama mağazasına bakın.

Smartphone Link desteklenen telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirin.

Uygulama indirme ve yükleme ile ilgili bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanabilmeniz için Smartphone Link uygulamasını indirip telefonunuza yüklemeniz gerekir.

- 1 Smartphone Link uygulamasını telefonunuzda başlatın.
- 2 Cihazınızdan, **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 3 **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 Telefonunuzdan, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve yakındaki Bluetooth cihazlarını tarayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- 5 Telefonunuzdan, yakındaki cihazların listesinden cihazınızı seçin.
- 6 Telefonunuzun ve cihazınızın ekranındaki talimatları izleyerek eşleştirme isteğini onaylayın.
Smartphone Link bağlıyken cihazınızın durum çubuğunda  görünür.

Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Smartphone Link, telefonunuzda bir navigasyon uygulaması olarak kaydedilir.

- 1 Telefonunuzdan, bir konuma navigasyon başlatma düğmesini seçin (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Uygulama menüsünden **Smartphone Link** seçin.
Cihazınızı telefonunuza bir sonraki bağlantışınızda, bu konum cihazınızdaki son bulunan öğelere aktarılır.

Smartphone Link Bağlıyken Aramaları Devre Dışı Bırakma

Cihaz telefona bağlıyken ve Garmin Canlı Hizmetleri'ni alırken hands-free arama özelliğini iptal edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefonunuzu seçin.
- 3 **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetleri'ni kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*). Smartphone Link bağlanmak Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim sağlar. Garmin Canlı Hizmetleri, trafik durumu veya hava durumu gibi canlı verileri cihazınızda görüntülemek için aboneliğe dayalı ücretsiz planlar sağlar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma

Garmin Canlı Hizmetleri'ne abone olabilmeniz için, Smartphone Link uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını başlatın (*Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*).
- 2 **Hesabım**'ni seçin.
Hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.
- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.

5 **Abone Ol**'u seçin.

6 Ekrandaki talimatları izleyin.

Trafik Kameraları Hakkında

Trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar. Düzenli olarak görüntülemek istediğiniz kameraları kaydedebilirsiniz.

Trafik Kamerasını Kaydetme

Bu özelliği kullanabilmek için photoLive servisine abone olmanız ve cihazınızın Smartphone Link özelliğine sahip, desteklenen bir akıllı telefona bağlı olması gerekir (*Smartphone Link, sayfa 14*).

Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Uygımlr** > **canlıFoto** öğesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet**'i seçin.

Trafik Kamerasını Görüntüleme

Bir trafik kamerasını görüntüleyebilmeniz için onu önce kaydetmeniz gerekir (*Trafik Kamerasını Kaydetme, sayfa 15*).

- 1 **Uygımlr** > **canlıFoto**'ı seçin.
- 2 Bir kamera seçin.

ecoRoute Hakkında

Bazı bölgelerde ecoRoute™ özelliklerini kullanmadan önce, açma kodu ya da bir ecoRoute HD aksesuarı almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/ecoroute adresine gidin.

NOT: ecoRoute özelliği cihaz sadece toplu taşıma modundayken kullanılabilir.

ecoRoute özelliği yakıt tasarrufunu ve belirli bir varış noktasına ulaşmanın yakıt ücretini hesaplar ve yakıt verimliliğini artırmaya yönelik araçlar sunar.

ecoRoute özelliği ile sağlanan veriler yalnızca bir tahmindir. ecoRoute HD aksesuarını kullanmıyorsanız veriler gerçekten taşıttan okunmaz.

Taşıtınıza ve sürüş alışkanlıklarınıza özel daha hassas yakıt raporları almak için taşıt tasarrufunu kalibre edin (*Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme, sayfa 15*).

ecoRoute HD Aksesuarı

Cihazınız, ecoRoute HD aksesuarına bağlandığında hata iletileri, RPM ve pil voltajı gibi gerçek zamanlı taşıt bilgilerini alabilirsiniz. Cihazınız ecoRoute verilerini hesaplarken ecoRoute HD aksesuarından verileri okur.

ecoRoute HD aksesuarı yalnızca Bluetooth kablosuz teknolojisi olan cihazlarla uyumludur.

www.garmin.com/ecoRoute adresine gidin.

Taşıtı Ayarlama

ecoRoute özelliklerini ilk kez kullanırken, taşıt bilgilerini girmeniz gerekir.

- 1 **Uygımlr** > **ecoRoute™**'u seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yakıt Fiyatını Değiştirme

- 1 **Uygımlr** > **ecoRoute™** > **Pompada** öğesini seçin.
- 2 Geçerli yakıt fiyatını girip **Sonrakı**'yi seçin.
- 3 **Evet**'i seçin.

Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme

Taşıtınız ve belirli sürüş alışkanlıklarınıza yönelik daha hassas yakıt raporları almak için yakıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyonu yakıt tankını doldurduğunuzda yapmalısınız.

- 1 **Uygımlr** > **ecoRoute™** > **Pompada** öğesini seçin.

- 2 Geçerli yakıt fiyatını girin.
- 3 Taşıtın son yakıt deposu dolumundan bu yana kullandığı yakıt miktarını girin.
- 4 Yakıt deposunun son doldurulmasından bu yana kat ettiğiniz mesafeyi girin.
- 5 **Sonraki'yi** seçin.
Cihaz taşıtın ortalama yakıt ekonomisini hesaplar.
- 6 **Kaydet'i** seçin.

ecoChallenge Hakkında

ecoChallenge, sürüş alışkanlıklarınızı puanlayarak taşıtınızın yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. ecoChallenge skorlarınız ne kadar yüksek olursa, o kadar yakıt tasarrufu yaparsınız. ecoChallenge™ cihazınız her hareket ettiğinde ve Otomobil toplu taşıma modunda iken veri toplayarak bir skor hesaplar.

ecoChallenge Puanlarını Görüntüleme

Uygımlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'i seçin.

ecoChallenge Puanı Hakkında

Frenleme: Sorunsuz ve yavaş frenleme için puanınızı gösterir. Sert fren yaptığınızda puan kaybedersiniz.

Hız: Taşıtınızı yakıt tasarrufuna en uygun hızda sürme puanınızı gösterir.

Hızlanma: Sorunsuz ve yavaş hızlanma için puanınızı gösterir. Hızlı hızlanma sonucunda puan kaybedersiniz.

Toplam: Hız, hızlanma ve frenleme puanının ortalamasını gösterir.

ecoChallenge Puanlarını Sıfırlama

1 **Uygımlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'i** seçin.

2 **≡ > Yeniden Ayarla'yı** seçin.

Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme

1 **Uygımlr > ecoRoute™ > Yakıt tüketimi** seçeneğini belirleyin.

2 Yakınlaştırmak için grafiğin bir kesitini seçin.

Yol Raporları

Yol raporları, bir varış noktasına navigasyon mesafesi, süre, ortalama yakıt tasarrufu ve yakıt maliyetini verir.

Sürdüğünüz her rota için bir yol raporu oluşturulur. Cihazınızdaki bir rotayı durdurursanız, seyahat ettiğiniz mesafe için bir yol raporu oluşturulur.

Yol Raporunu Görüntüleme

Cihaza kaydedilmiş yol raporlarını görüntüleyebilirsiniz.

İPUCU: Cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve cihazınızdaki Raporlar klasöründen yol raporlarına erişebilirsiniz.

1 **Uygımlr > ecoRoute™ > Yol Raporu'nu** seçin.

2 Bir rapor seçin.

ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama

1 **Uygımlr > ecoRoute™ > Taşıt Profili'ni** seçin.

2 **Yeniden Ayarla'yı** seçin.

Sürüş İpuçları

- Hız limiti içinde sürün. Çoğu taşıtta, en iyi yakıt tasarrufunu 45 m/sa ve 60 m/sa arasında sağlarsınız.
- Sabit bir hızda sürün.
- Yavaş yavaş ve tutarlı şekilde fren yapın ve hızlanın.
- Dur kalk trafikten ve yoğun saatlerden kaçının.
- Ayağınızı fren pedalında tutmayın.
- Seyir kontrolünü kullanın.
- Geçici duraklamalarda taşıtı rölanje almak yerine motoru durdurun.

- Kısa yolculukları birden çok molalı tek bir uzun yolculukta birleştirin.
- Otoyolda yüksek hızda yolculuk etmediğiniz sürece klimayı kapatarak camlarınızı açın.
- Depo kapağını sıkıca kapatın.
- Gölgeye veya garaja park edin.
- Aşırı yükü azaltın. Gereksiz unsurları taşıtınızdan çıkarın.
- Taşıtınızın üst kısmında eşya taşımaktan kaçının. Kullanmadığınız zaman portbagaj ve çıkarılabilir taşıyıcıları çıkarın.
- Tavsiye edilen lastik basıncını koruyun. Lastik basıncını düzenli olarak ve uzun yolculuklardan önce kontrol edin.
- Taşıtınızın ayarlarını doğru yapın ve bakım aralıkları için taşıt üreticisinin tavsiyelerine uyun.
- Taşıtın yağını, yağ filtrelerini ve hava filtrelerini düzenli olarak değiştirin.
- Tavsiye edilen uygun en düşük oktanlı yakıtı kullanın. Daha uygun maliyetliyse E85 ve biyodizel gibi biyoyakıtları kullanın.

myGarmin Mesajlarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15](#)). Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Yazılım ve harita güncellemelerinin bildirimleri gibi myGarmin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

1 **Uygımlr > myGarmin™'i** seçin.

Okunmamış mesajınız varsa okunmamış mesaj sayısı, myGarmin simgesi üzerinde gösterilir.

2 Bir mesaj konusunu seçin.

Mesajın tamamı görüntülenir.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15](#)). Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 **Uygımlr > Hava Durumu'nu** seçin.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1 **Uygımlr > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u** seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle'y**i seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

1 **Uygımlr > Hava Durumu'nu** seçin.

2 Gerekliyse, bir şehir seçin.

3 **≡ > Hava Durumu Radarı'nı** seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Yol Durumu**'nu seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 18*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulduğum Yerler**.

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç'ı seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar. Diğer simgeler için www.garmin.com adresine gidin.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar. Daha fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 10*).

Haritalarım: Cihazın kullanacağı kurulu haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım**'i seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Navigasyon ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden sakınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda sakınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan sakınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından sakınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülâtörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülâtörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 **Bluetooth** öğesini seçin.

Ekran Ayarları

Ekran ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Ekran**'ı seçin.

Renk Modu: Cihazı gündüz veya gece renkleri görüntülenecek şekilde ayarlar. Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için Otomatik'i seçebilirsiniz.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenize olanak verir. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Trafik ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Trafik**'i seçin.

Trafik: Trafik etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: En iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasını seçer (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma, sayfa 5*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini seçer.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

- 1 Ana menüden saati seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
 - Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarlarını açmak için **Ayarlar > Cihaz** seçeneğini belirleyin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar**'i seçin.
- 2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.
- 3 Şunu seçin: **≡ > Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden, cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydettirin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° -55°C (-4° - 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° - 45°C (32° - 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil ömrü	Kullanıma ve ayarlara bağlı olarak 1 saat kadar
Pil türü	Şarj edilebilir Lityum-iyon pil

Ek

Destek ve Güncellemeler

Garmin Express™, Garmin cihazları için bu servislere kolay erişim sağlar.

- Ürün kaydı
- Ürün kılavuzları

Garmin Express Öğesini Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

nüMaps Guarantee™

Cihazınızın sürüş sırasında ilk kez uydu sinyali aldıktan sonraki 90 gün içinde ücretsiz harita güncelleme hakkı olabilir. Hüküm ve koşullar için www.garmin.com/numaps adresine gidin.

Lifetime Abonelikleri

Bazı modeller lifetime özelliklerine abonelikler içerir. Daha fazla bilgi için, www.garmin.com/lmt adresine gidin.

LT: Bu model, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.

LM: Bu model, cihazınızın kullanılabilir ömrü boyunca üç ayda bir harita güncellemesi yapılmasını gerektiren nüMaps Lifetime™ aboneliği içerir. Hüküm ve koşullar için www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime adresine gidin.

LMT: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.

LMTD veya LMT-D: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime dijital trafik aboneliği ve bir adet dijital trafik alıcısı içerir.

Lifetime Haritalarını Etkinleştirme

NOT: Lifetime Haritaları önceden yüklenmiş haritalar bulunmayan ürünlerde kullanılamaz.

NOT: Uyumlu bir Garmin ürününün kullanılabilir ömrü boyunca bu tür güncellemeler Garmin tarafından kullanıma sunulduğunda veya Garmin üçüncü taraf içerik sağlayıcısından harita verilerini aldığı sürece (hangisi daha erken olursa) Lifetime Haritaları güncellemelerini almaya hak kazanırsınız. Ürünün "kullanılabilir ömrü" tanımını ve diğer önemli hüküm ve koşullar için www.garmin.com/numapslifetime adresine gidin.

1 www.garmin.com/express adresine gidin.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Cihazı kaydettirirseniz bir harita güncellemesi kullanılabilir olduğunda e-posta bildirimleri alabilirsiniz.

Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Harita güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut en yeni harita verilerini sağlar. Garmin Express, Windows® ve Mac® bilgisayarlarda kullanılabilir.

1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.



2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
- Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.

3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

4 Garmin Express ögesini başlatın.

5 Garmin cihazınızı bir USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayın.



6 Bir Cihaz Ekle seçeneğini belirleyin.

Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.


7 Cihaz Ekle seçeneğini belirleyin.

8 Cihazınızı Garmin Express yazılımına eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Kurulum tamamlandığında Garmin Express yazılımı haritaları ve cihazınız için yazılım güncellemelerini arar.

9 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Tek bir güncelleme yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** seçeneğini belirleyin ve bir güncellemeyi seçin.

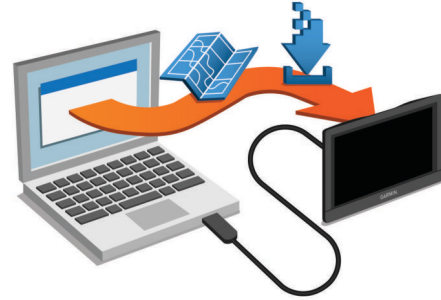

Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Dosya Türleri

Cihaz bu dosya türlerini destekler.

- Haritalar ve GPX rota noktası dosyaları myGarmin, ve MapSource®, BaseCamp™ dahil olmak üzere harita programından alınmıştır HomePort™ (**Özel Önemli Nokta, sayfa 7**).
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları (**POI Loader'i Kurma, sayfa 7**).

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Bellek Kartı Takma

Cihaz microSD™ ve microSDHC bellek kartını destekler.

- 1 Cihazınızdaki yuvaya bir hafıza kartı takın.
- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablusunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablusunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 20*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
- 6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Güç Kabloları

Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.

- Araç Çakmak Adaptörü
- USB kablosu
- AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı taşıt güç kablosuna bağlayın.
- Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.


Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken, küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine 90 derece döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek yeniden taşıt güç kablosuna ④ kilitleyin.

Gösterge Paneline Montaj

DUYURU

Kalıcı tutturma yapışkanının yapıştırıldıktan sonra çıkarılması son derece zordur.

Cihazınızı gösterge paneline monte etmek için isteğe bağlı bir montaj diski kullanabilir ve belirli yerel yönetmeliklere uyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garmin.com adresine bakın.

- 1 Gösterge panelinin diski yerleştirdiğiniz kısmını temizleyin ve kurutun.
- 2 Diskin alt tarafındaki yapışkanın koruyucu bandını çıkarın.
- 3 Diski gösterge paneline yerleştirin.
- 4 Diskin üst tarafındaki şeffaf plastik kapağı çıkarın.
- 5 Suluk montaj kitini diskın üst tarafına yerleştirin.
- 6 Kolu aşağı (diske doğru) çevirin.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazı öne doğru eğin.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Ek Harita Satın Alma

- 1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

<http://buy.garmin.com> bölümüne gidin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 17*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme, sayfa 20*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıt içi sıcaklığın şu şekilde olduğunu doğrulayın: 0° ila 45°C (32° ila 113°F).
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 17*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 17*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 1*).
- Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın (*Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 17*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna alın (*Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma, sayfa 1*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve cihazınıza takın.

İPUCU: Cihazınız bir USB hub'ına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB portuna takılı olmalıdır.

Cihaz otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
- Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-B harita görünümü 10
3B harita görünümü 10

A

abonelikler
Garmin Canlı Hizmetleri 15
nüMaps Lifetime 19
trafik 19
acil durum hizmetleri 8
adresler, bulma 7
aksesuarlar 20
aktif yol rehberi 3
araçlar, harita 9
arama 14
arama alanını değiştirme 6
arama çubuğu 6
aramalar 13, 14
arama 14
devre dışı bırakma 15
ev 14
geçmiş 14
kişiler 14
yanıtlama 14
yapma 14
aramaları yanıtlama 14
arızalar 13
ayarlar 17, 18
ayarları geri yükleme 18
ayrıntılı rehber 6

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 14
bellek kartı 19
bildirimler 13
bilgisayar
bağlama 21
bağlanma 20
birim numarası 18
Bluetooth teknoloji 13
devre dışı bırakma 17
Bluetooth teknolojisi 13, 14, 21
ayarlar 17
cihazın bağlantısını kesme 14
etkinleştirme 14

C

cihaz bakımı 18
cihazı kaydettirme 18
cihazı monte etme
gösterge paneli 20
montaj kitinden çıkarma 20
otomobil 1
suluk 1, 20
cihazı özelleştirme 17
cihazı şarj etme 1, 20, 21
cihazı temizleme 18

D

dışa aktarma
seyahat raporları 11
sınır özetleri 11
sürücü günlükleri 12, 13
dil
klavye 18
ses 18
dokunmatik ekranı temizleme 18
dosyalar
aktarma 20
desteklenen türler 19
dönüş listesi 3
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 4

E

ecoChallenge 16
ecoChallenge puanı 16
sıfırlama 16

ecoRoute 15, 16
ecoChallenge puanı 16
taşıtlı profili 15
yakıt tasarrufunu kalibre etme 15
yol raporları 16
yol raporu 16

ecoRoute HD, aksesuarı 15
ekran, parlaklık 1
ekran ayarları 17
ekran düğmeleri 1
ekran görüntüleri 17
ekstralar, özel önemli nokta 7
enlem ve boylam 7
eşleştirme 13, 14
bağlantı kesme 14
telefon 14, 21

ev

arama yapma 14
gitme 2, 8
konumları ayarlama 8
konumu düzenleme 2, 8
telefon numarası 14
eve gitme 2, 8

F

Foursquare 7

G

Garmin Canlı Hizmetleri 15
abone olma 15
Garmin Express 18
cihazı kaydettirme 18
yazılımı güncelleme 18, 19
geçerli konum 7, 8
geçiş ücreti, kaçınma 5
görev durumu 12
gösterge paneli montaj kiti 20
GPS 1, 20
güç kabloları 20
sigortayı değiştirme 20
taşıtlı 1
güç tuşu 1
güncelleme
haritalar 19
yazılım 19
güvenlik kameraları, abonelikler 10

H

harita, araçlar 9
harita görünümü
2B 10
3-D 10
harita katmanları, özelleştirme 10
haritalar 3, 8, 9, 17
detay düzeyi 17
güncelleme 18, 19
kamyon 9
katmanlar 10
lifetime 19
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
rotaları görüntüleme 2, 3
satın alma 20
simgeler 2
tema 17
veri alanı 2, 9, 10
hava durumu 16
radar 16
yol durumu 17
hırsızlık, kaçınma 18
Hızlı Arama 6
hizmet saatleri 12, 13
görev durumu 12
sevkiyatlar 12
sürücüler 12
hizmetleri bulma, yol üzerindeki 9

i

ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) 6, 7
kamyon 6
mekanlar 6

özel 7
POI Loader 7
ilk kurulum 13

J

jeokaşe 7

K

kablolar, güç 20
kameralar, güvenlik 10
kamyon
harita 9
ilgilenilen coğrafi noktalar 6
profiller 2
römork 2
sevkiyatlar 12
sürücüler 12
kavşaklar, bulma 7
kaydedilen konumlar
düzenleme 8
kategoriler 8
silme 8
kaydetme, geçerli konum 8
kayıtlı konumlar 4
kısayollar
ekleme 8
silme 8
kısıtlamalar, taşıtlı 2
kimlik numarası 18
klavye
dil 18
düzen 18
konumlar 7, 17
arama 6, 7
arama yapma 14
ev konumunu ayarlama 8
geçerli 7, 8
kaydetme 8
mekanlar 6
simülasyon 17
son bulunan 7
konumları bulma. 6 Ayrıca bkz. konumlar
adresler 7
ilçeler 7
kategoriler 6
kavşaklar 7
koordinatlar 7
koordinatlar 7

L

lifetime haritaları 19

M

mekanlar 6
microSD kart, takma 19
montaj kiti, çıkarma 20
montaj kitini çıkarma 20
myGarmin, mesajlar 16
myTrends, rotalar 5

N

navigasyon 2, 6
ayarlar 17
rota önizlemesi 4
yol dışı 5
Neredeyim? 7, 8
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19

O

otomatik ses düzeyi, etkinleştirme 1
otopark, son otopark yeri 7

Ö

önemli nokta (POI)
ekstralar 7
özel 7
özel POI'ler 7
Özel POI'ler 7

P

parlaklık 1

pil

- artırma **21**
- sorunlar **21**
- şarj etme **1, 20, 21**

POI Loader **7**

- profiller
 - etkinleştirme **2**
 - kamyon **2**

R

raporlar

- yol **16**
- yolculuk **11**

rotalar **2**

- başlatma **2, 3**
- bir nokta ekleme **3, 4**
- durdurma **3**
- haritada görüntüleme **2, 3**
- hesaplama **3**
- hesaplama modu **4, 17**
- myTrends **5**
- önerilen **5**
- önizleme **4**
- şekillendirme **3**

rotayı şekillendirme **3**

S

saat ayarları **18**

sakınmalar **5**

- alan **5**
- devre dışı bırakma **5**
- geçiş ücreti **5**
- silme **5**
- yol **5**
- yol özellikleri **5**

sapmalar **3**

- servis geçmişisi
 - düzenleme **13**
 - kategoriler **13**
 - kayıtlar **13**
 - silme **13**

ses, yakınlık noktaları **18**

ses düzeyi, ayarlama **1**

sevkiyatlar **12**

- ekleme **12**
- hizmet saatleri **12**

seyahat geçmişi **18**

sıfırlama

- cihaz **18**
- yolculuk verileri **9**

sınır özeti **11**

sigorta, değiştirme **20**

silme

- eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **14**
- servis kategorileri **13**
- servis kayıtları **13**
- yolculuklar **4**

simgeler, durum çubuğu **1**

simülasyon konumları **17**

SKLS'ler **18**

Smartphone Link **14**

- aramaları devre dışı bırakma **15**
- bağlanma **15**
- Garmin Canlı Hizmetleri **14**

son varış noktaları **7**

sonraki dönüş **2**

sorun giderme **21**

suluk **20**

sürücü günlüğü **12, 13**

sürücüler

- ekleme **12**
- kamyon **12**

T

tanılama **13**

taşıt güç kablosu **1**

taşıt profili **15**

- kamyon **2**

teknik özellikler **18**

telefon

- bağlantı kesme **14**
- eşleştirme **14, 21**

telefon aramaları **13**

- arama **14**
- sesli arama **14**
- sessize alma **14**
- yanıtlama **14**

telefon defteri **14**

trafik **9–11, 17**

- aboneliği etkinleştirme **11**
- abonelik ekleme **11**
- alıcı **10**
- alternatif rota **5**
- gecikmeleri arama **9**
- harita **9**
- kameralar **15**
- lifetime abonelikleri **19**
- olaylar **9**
- trafik kameraları **15**
- görüntüleme **15**

U

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) **11**

- seyahat raporları **11**
- sınır özeti **11**
- verilen özetler ve raporlar **11**
- yakıt verileri **11**

USB, bağlantı kesme **20**

uyarı simgeleri **9, 10**

uydu sinyalleri

- alma **1**
- görüntüleme **20**
- uyku modu **1**

Ü

ürün desteği **14**

ürün kaydı **18**

V

varış noktaları. *Daha fazla bilgi için konumlar*

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **18**

yakıt

- fiyatlar **15**
- istasyonlar **8**

yakıt fiyatı, değiştirme **15**

yakıt tasarrufu. **15, 16** Ayrıca bkz. ecoRoute

yakıt tasarrufunu kalibre etme **15**

yakıt verileri **11**

yardım. **14** Ayrıca bkz. ürün desteği

yazılım

- güncelleme **18, 19**
- sürüm **18**

yol bilgisi **9**

- görüntüleme **9**
- sıfırlama **9**

yol dışı navigasyon **5**

yol durumu, hava durumu **17**

yol raporları **16**

yol üzerindeki

- hizmetleri bulma **9**
- özelleştirme **9**

yolculuk günlüğü, görüntüleme **9**

yolculuk planlayıcı **4**

- şekillendirme noktaları **4**
- yolculuk düzenleme **4**

yön tarifleri **3**

yönetmelikler, hizmet saatleri **12**

yönler **3**

