


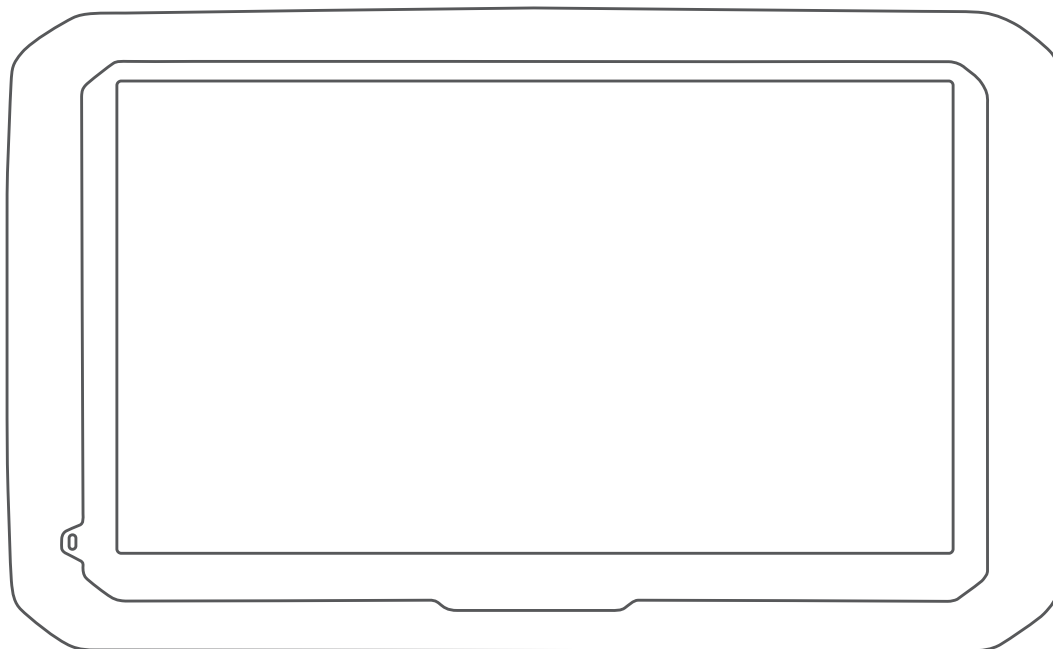

DĚZL™ 580

Korisnički priručnik

© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nūMaps Guarantee™ i nūMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. TruckDown® je trgovački znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1	Alati za pretraživanje	8
Pregled uređaja džl 580	1	Traženje adrese	8
Montiranje i napajanje džl uređaja u vašem vozilu	1	Traženje raskrižja	8
Uključivanje i isključivanje uređaja	1	Traženje grada	8
Primanje GPS signala	1	Traženje lokacije pomoću koordinata	8
Ikone statusne trake	1	Foursquare	9
Korištenje gumba na zaslonu	2	Povezivanje s Foursquare računom	9
Podešavanje glasnoće	2	Pretraživanje Foursquare točaka interesa	9
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće	2	Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama	9
Korištenje audio miksera	2	Prijava putem aplikacije Foursquare	9
Podešavanje svjetline zaslona	2	TripAdvisor	9
Profili vozila	2	Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa	9
Dodavanje profila vozila	2	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	9
Aktiviranje profila vozila	2	Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	9
Mijenjanje podataka o prikolici	2	Pregled podataka o trenutnom položaju	9
Uređivanje profila vozila	2	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	9
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	3	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	9
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za		Dodavanje prečaca	9
vozača	3	Uklanjanje prečaca	9
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	3	Spremanje lokacija	9
Navigacija do odredišta	3	Spremanje lokacije	9
Rute	3	Spremanje trenutne lokacije	9
Pokretanje rute	3	Uređivanje spremljene lokacije	10
Postavljanje početka rute pomoću karte	4	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	10
Prelazak na početnu točku	4	Brisanje spremljene lokacije	10
Vaša ruta na karti	4	Korištenje karte	10
Pomoć za aktivne trake	4	Alati karte	10
Pregledavanje skretanja i uputa	4	Pregledavanje alata karte	10
Prikaz cijele rute na karti	4	Omogućivanje alata karte	10
Dolazak na odredište	4	Nadolazi	10
Parkiranje u blizini odredišta	4	Prikaz nadolazećih lokacija	10
Traženje posljednjeg mjesta za parking	5	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	11
Promjena aktivne rute	5	Simboli upozorenja	11
Dodavanje lokacije ruti	5	Upozorenja o ograničenjima	11
Oblikovanje rute	5	Upozorenja o stanju na cesti	11
Obilazak	5	Upozorenja	11
Promjena načina izračuna rute	5	Informacije o putu	11
Zaustavljanje rute	5	Prikaz podataka o putu na karti	11
Korištenje predloženih ruta	5	Prikaz stranice s informacijama o putu	11
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	5	Pregled zapisnika puta	11
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	5	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	11
Izbjegavanje cesta s naplatom	5	Prikaz nadolazećeg prometa	11
Izbjegavanje vinjeta	6	Prikaz prometa na karti	11
Značajke izbjegavanja ceste	6	Traženje prometnih nezgoda	11
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	6	Prilagođavanje karte	12
Prilagođena izbjegavanja	6	Prilagođavanje slojeva karte	12
Navigacija van ceste	6	Promjena podatkovnog polja karte	12
Pronalaženje i spremanje lokacija	6	Promjena izgleda karte	12
Točke interesa	6	Live usluge, prometne informacije i funkcije	
Pronalaženje točaka interesa za kamione	6	pametnog telefona	12
Pronalaženje TruckDown točaka interesa	6	Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone	12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	7	Link	12
Traženje lokacije prema kategoriji	7	Ikone statusa Bluetooth funkcija	12
Traženje unutar kategorije	7	Garmin Live usluge	12
Navigiranje do točke interesa na mjestu	7	Pretplata na Garmin Live usluge	13
Rezultati traženja lokacija	7	Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj	13
Rezultati traženja lokacija na karti	7	Pametne obavijesti	13
Promjena područja pretraživanja	8	Primanje obavijesti	13
Parkiralište	8	Pregledavanje popisa obavijesti	13
Traženje parkirališta za kamione	8	Hands-free pozivanje	13
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	8	Uspostavljanje poziva	14
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije	8	Primanje poziva	14
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking	8	Korištenje popisa poziva	14
		Upotreba opcija za poziv u tijeku	14
		Spremanje kućnog telefonskog broja	14
		Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju	14

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju	14	Pregled vremenske prognoze	19
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju ..	14	Pregled vremena u blizini drugog grada	19
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple	14	Pregled meteorološkog radara	19
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™	14	Pregled meteoroloških upozorenja	20
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android	15	Provjera uvjeta na cesti	20
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android	15	Planer puta	20
Prekid veze s Bluetooth uređajem	15	Planiranje puta	20
Brisanje uparenog telefona	15	Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	20
Promet.....	15	Otkrivanje zanimljivosti na putovanju	20
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link	15	Promjena opcija rute za putovanje	20
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije	15	Navigacija do spremljenog putovanja	20
Pretplate prijemnika prometnih informacija	15	Uređivanje i spremanje aktivne rute	20
Omogućavanje prometnih informacija	16	photoLive prometne kamere	20
Prikaz prometa na karti	16	Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera	20
Traženje prometnih nezgoda	16	Prikaz photoLive prometnih kamera na karti	21
Alati za vozilo i vozača	16	Spremanje prometne kamere	21
Planiranje odmora	16	Pregled prethodnih ruta i odredišta	21
Preporučeni odmor	16	džl postavke	21
Pokretanje mjerača vremena za odmor	16	Postavke karte i vozila	21
Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor	16	Omogućavanje karata	21
Prilagođavanje sati vožnje	16	Postavke navigacije	21
Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu	16	Postavke načina izračuna	21
Garmin eLog	16	Postavljanje simulirane lokacije	21
Postavljanje Garmin eLog funkcija na džl uređaju	16	Postavke bežične mreže	21
Pregled Garmin eLog informacija na džl uređaju	17	Postavke pomoći za vozača	21
Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara	17	Postavke pomoćne kamere	22
Otprema i praćenje	17	Postavke zaslona	22
Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje	17	Postavke prometa	22
Pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje	17	Postavke jedinica i vremena	22
Slanje poruke o otpremi na džl uređaj	17	Postavljanje vremena	22
IFTA	17	Postavke jezika i tipkovnice	22
Unos podataka o gorivu	18	Postavke upozorenja o blizini	22
Uređivanje podataka o gorivu	18	Postavke uređaja i privatnosti	22
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti	18	Vraćanje postavki	22
Uređivanje i izvoz putnih izvješća	18	Informacije o uređaju	23
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća	18	Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima	23
Povijest usluge zapisivanja	18	Specifikacije	23
Dodavanje kategorija servisa	18	Punjenje uređaja	23
Brisanje kategorija usluga	18	Održavanje uređaja	23
Preimenovanje kategorija servisa	18	Garmin centar za podršku	23
Brisanje zapisa usluge	18	Nadogradnje karata i softvera	23
Uređivanje zapisa servisa	18	Povezivanje s Wi-Fi mrežom	23
Glasovna naredba	18	Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	23
Postavljanje fraze za buđenje	19	Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	23
Aktivacija glasovnih naredbi	19	Postupanje s uređajem	24
Savjeti za glasovne naredbe	19	Čišćenje vanjskog kućišta	24
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	19	Čišćenje dodirnog zaslona	24
Upute za isključivanje zvuka	19	Sprečavanje krađe	24
Glasovno upravljanje	19	Ponovno postavljanje uređaja	24
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje	19	Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača	24
Glasovno upravljanje	19	Skidanje uređaja s nosača	24
Savjeti za glasovno upravljanje	19	Skidanje nosača s vakuumske nosača	24
Korištenje aplikacija	19	Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla	24
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	19	Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	24
Prikaz karte za kamione	19	Rješavanje problema	25
		Vakuumske nosač pada s vjetrobranskog stakla	25
		Uređaj ne može primiti satelitske signale	25
		Uređaj se ne puni u vozilu	25
		Baterija se vrlo brzo prazni	25
		Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link	25
		Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona	25

Dodatak	25
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	25
Upravljanje podacima	25
O memorijskim karticama	25
Priključivanje uređaja na računalo	26
Prijenos podataka s računala	26
Iskopčavanje USB kabela	26
Prikaz statusa GPS signala	26
Kupnja dodatnih karata	26
Kupnja opreme	26
Indeks	27

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnje karata i softvera*, stranica 23).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje džel uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).
- Primiti GPS signale (*Primanje GPS signala*, stranica 1).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 2).
- Postavite profil vozila za svoj kamion.
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 3).

Pregled uređaja džel 580



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
④	Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive

Montiranje i napajanje džel uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
- Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključiti**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- Uključite uređaj.
- Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala</i> , stranica 26).
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (<i>Postavke bežične mreže</i> , stranica 21).

	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (<i>Postavke bežične mreže, stranica 21</i>).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (<i>Hands-free pozivanje, stranica 13</i>).
	Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila.
9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena, stranica 22</i>).
	Razina baterije.
	Dijeljenje podataka iz funkcije Otprema i praćenje. Na ikoni se pojavljuje broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj. Odaberite kako biste otvorili aplikaciju Otprema i praćenje (<i>Otprema i praćenje, stranica 17</i>).
	Status aplikacije Smartphone Link. Odaberite za povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i primanje prometnih informacija i drugih usluga u stvarnom vremenu (<i>Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12</i>). Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (<i>Pregled vremenske prognoze, stranica 19</i>).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

1 Odaberite **Glasnoća**.

2 Odaberite opciju:

- Glasnoću podesite pomoću klizača.
- Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
- Za dodatne opcije odaberite .

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

1 Odaberite **Glasnoća** > .

2 Odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

1 Odaberite **Glasnoća**.

2 Odaberite > **Audio mikser**.

3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Podešavanje svjetline zaslona

1 Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Svjetlina**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom

donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Dodavanje profila vozila

Za svaki kamion ili automobil u kojem ćete koristiti svoj džl uređaj trebate unijeti njegov profil.

1 Odaberite **Postavke** > **Profil vozila** > .

2 Odaberite opciju:

- Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim prostorom odaberite **Kamion**.
- Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite **Tegljač**.
- Za dodavanje autobusa odaberite **Autobus**.

3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne pojedinosti kao što su VIN oznaka vozila ili prikolice.

Aktiviranje profila vozila

Za aktiviranje profila vozila prvo ga morate dodati.

1 Odaberite **Postavke** > **Profil vozila**.

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odaberite**.

Mijenjanje podataka o prikolicama

Prije promjene podataka o prikolicama morate unijeti profil vozila za tegljač.

Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolicama možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo mijenjati.

1 Odaberite **Postavke** > **Profil vozila**.

2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
- Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite **Nova konfiguracija** i unesite podatke o prikolicama.

Uređivanje profila vozila

Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o vozilu ili u novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka vozila i prikolice ili očitavanje brojača kilometara. Profil vozila možete preimenovati ili izbrisati.

1 Odaberite **Postavke** > **Profil vozila**.

2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.

3 Odaberite opciju:

- Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
- Za promjenu naziva profila vozila odaberite > > **Promjena naziva profila**.
- Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite > > **Izbrisi**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 15*).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorista.

Nisu dopušteni kamioni: Uređaj reproducira zvuk kada se približite cesti sa zabranom prometa za kamione.

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvuk onemogućen.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link (*Garmin Live usluge, stranica 12*).
- Kako biste mogli preuzeti i spremati podatke o sigurnosnim kamerama na svoj uređaj, morate kupiti pretplatu. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.
- U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz lifetime nadogradnje.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 5*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 3*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 5*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 5*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6*).
- 2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
- Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
- Za uređivanje kursa rute odaberite **Y** > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (**Oblikovanje rute**, stranica 5).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (**Vaša ruta na karti**, stranica 4).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (**Dodavanje lokacije ruti**, stranica 5).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.

3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.

Na karti će se prikazati oznake lokacije (**U** ili plava točka).

4 Odaberite opciju:

- Odaberite oznaku lokacije.
- Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.

2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.




①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.

⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte , stranica 12).

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.

Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

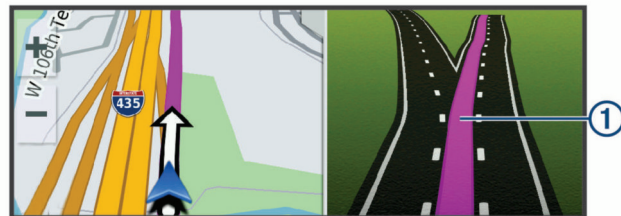

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite **Pregled karte**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

- U** naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati **Da** kako biste pronašli parkirališta u blizini (**Parkiranje u blizini odredišta**, stranica 4).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati **Zaustavi** kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

NAPOMENA: Ova se funkcija upotrebljava samo kada se koristite profilom za automobil. Kada koristite profil za kamion, možete pretraživati parkirališta za kamione u blizini vašeg odredišta (**Traženje parkirališta za kamione**, stranica 8).

1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište** i zatim odaberite **Moje odredište**.

- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi!** > **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (**Pokretanje rute**, stranica 3).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (**Planiranje puta**, stranica 20).

- 1 Na karti odaberite > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju (**Pronalaženje i spremanje lokacija**, stranica 6).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (**Pokretanje rute**, stranica 3).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite > **Promijeni rutu**.

SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (**Omogućivanje alata karte**, stranica 10).

- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
 - Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite > **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (**Postavke uređaja i privatnosti**, stranica 22).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (**Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link**, stranica 15).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (**Postavke prometa**, stranica 22), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife** > **Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.

- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite izbjegavanje.

3 Odaberite **≡ > Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **✕**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **≡ > Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7](#)).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama ([Točke interesa, stranica 6](#)).
- Tražite odmorišta za kamione i auto servise, uključujući detaljne informacije direktorija TruckDown®, gdje je to dostupno.
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa ([Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 9](#)).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate ([Alati za pretraživanje, stranica 8](#)).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 8](#)).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite ([Spremanje lokacija, stranica 9](#)).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija ([Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 9](#)).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje točaka interesa za kamione

Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za vaganje kamiona.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Usluge za kamione**.

Pronalaženje TruckDown točaka interesa

Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili vulkanizeri.

Direktorij TruckDown nije dostupan u svim područjima.

- 1 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Truck Locations** i pronađite točke interesa za kamione.
 - Odaberite **Truck Services** i pronađite lokacije servisa za svoj kamion.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako bude potrebno, odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za odmorišta za kamione.
- 4 Odaberite odredište.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
 Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
 Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
 Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta


NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite **I** > **Istraži ovo mjesto**.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

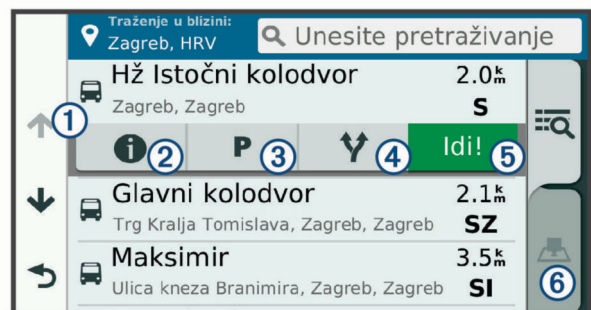


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② I	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ I	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite **I**. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.

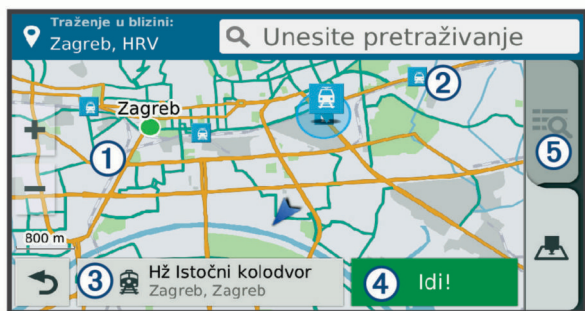

①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **📍**.
- 3 Odaberite opciju.

Parkiralište

Vaš džl uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje dok je džl uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*). Dok uređaj prima aktualne podatke za parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim parkirnim mjestima.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.

Traženje parkirališta za kamione

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Truck Locations** > **Parkiralište**.
- 2 Po potrebi odaberite opciju **Samo s velikim kapacitetom** kako biste filtrirali lokacije po parkirališnom kapacitetu.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako koristite profil za automobil.

- 1 Potražite lokaciju.
- 2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **P**.
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite **📍**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 8*).
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 8*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **📍** i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare® > Login**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Foursquare® > Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite  > **Prijava**.

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > TripAdvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionally).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo? > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo? > Nedavno >  > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

NAPOMENA: Kada je aktivan profil za kamione, umjesto benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione. Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo? > Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo? >  > Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbr. sprem. mjes.**
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 4](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 4](#)*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*[Nadolazi, stranica 10](#)*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*[Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 4](#)*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*[Prikaz podataka o putu na karti, stranica 11](#)*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*[Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 14](#)*).

Otprema i praćenje: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje (*[Otprema i praćenje, stranica 17](#)*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*[Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 11](#)*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*[photoLive prometne kamere, stranica 20](#)*).

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (*[Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)*).

Nadmor. visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

Planer odmora: Prikaz podsjetnika na odmor i predloženih mjesta za zaustavljanje.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite  > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite .

- Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
- NAPOMENA:** Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.

- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i nadolazeća mjesta vaganja.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Težina osovine
	Duljina
	Širina
	Nisu dopušteni kamioni
	Nisu dopuštene prikolice
	Nisu dopušteni opasni materijali
	Nisu dopuštene zapaljive tvari
	Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoј
	Strma nizbrdica
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamione

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.

- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog džel uređaja, potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge. Osim toga vam pruža funkcije povezivanja kao što je funkcija dijeljenja putovanja Otprema i praćenje te slanje i primanje poruka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojevima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Promet, stranica 15*).

Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s parkirnim mjestima (*Parkiralište, stranica 8*).

Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i besplatne usluge za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj, npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama (*Garmin Live usluge, stranica 12*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i upozorenja na vaš uređaj (*Pregled vremenske prognoze, stranica 19*).

Otprema i praćenje: Omogućuje primanje otpreme i dijeljenje putovanja s dispečerom i odabranim kontaktima u stvarnom vremenu (*Otprema i praćenje, stranica 17*).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike ili vrste poruka.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija

glasovnih naredbi, pozive možete upućivati i primati pomoću glasovnih naredbi.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja (*Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 9*).

Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne informacije i informacije o parkiranju, hands-free pozivi i druge funkcije povezivosti, potrebno je upariti džel uređaj s telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Postavite džel uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 3 Na džel uređaju odaberite **Postavke > Bežične mreže** i odaberite potvrdni okvir **Bluetooth**.
- 4 Odaberite **Traži uređaje**.
- 5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 6 Na džel uređaju odaberite **OK**.
džel uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth uređaje u blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do trenutka kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći i jedna minuta.
- 7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite **OK**.
- 8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.
- 9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Ako uparujete s Apple® uređajem, na džel zaslonu pojavljuje se sigurnosni kôd.
- 10 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30 sekundi.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa pojavljuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog telefona.

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj telefon.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj telefon.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Smartphone Link funkcije i usluge

Garmin Live usluge

Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).

Garmin Live usluge omogućuju različite načine slanja podataka uživo na vaš uređaj, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine.

Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju.

Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Za neke džel Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U aplikaciji Smartphone Link možete kupiti lifetime pretplatu u sklopu same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite **My Account**.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Subscribe**.
- 6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.

Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj

Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na telefonu i zatim je poslati na svoj džel uređaj.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite **Find Nearby Places** i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili naziv mjesta.
 - Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini, odaberite **Foursquare** i zatim odaberite točku interesa s popisa.
 - Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Pick Location** i dodirnite lokaciju na karti.
 - Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite **Search Contacts** i odaberite ime kontakta.Odabrana lokacija prikazuje se na karti.
- 3 Odaberite **Send**.
Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš džel.
- 4 Na uređaju džel odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među omiljene lokacije, odaberite **i**.
 - Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije, odaberite **OK**.

Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na vašem džel uređaju.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na džel uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikona statusa Bluetooth funkcija, stranica 12*).

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš džel uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,

da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
 - Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
 - Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
 - Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
- NAPOMENA:** Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš džel uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Obavijesti ne možete pregledavati ako se uređaj kreće.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **X** ili pričekajte da skočni prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
 - Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
 - Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
 - Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom naredbom, izgovorite **Reproduciraj poruku**.
- NAPOMENA:** Ova je opcija omogućena samo kada odabrani jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona  pojavljuje u alatima karte.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
 - Za preslušavanje obavijesti odaberite **▶**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija (*Uređivanje spremljene lokacije, stranica 10*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > ≡ > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju

Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju

Ako se želite povezati s aplikacijom Smartphone Link, najprije morate upariti i povezati svoj džezl uređaj i telefon.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, možete to učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth Smart sigurnosni kôd.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu džezl uređaja.
- 3 Na telefonu unesite kôd.

Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju

Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link podatke i primati obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.

SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke može povezati s dva različita naziva. Ikona  pojavljuje se u boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.

- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za hands-free pozivanje.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.

SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.

- 3 Odznačite potvrdni okvir **Usluge za pametne telefone**.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.

SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.

- 3 Odaberite **Pametne obavijesti**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati džezl uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android

Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
 - Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite u postavkama aplikacije Smartphone Link.

Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android

Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se vrste obavijesti pojavljuju na vašem džezl uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite .
- 3 Provjerite je li označen potvrdni okvir **Pametne obavijesti**.
- 4 U odjeljku **Obavijesti** odaberite **Postavke**. Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva aplikacije.
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite **+**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može se ubuduće automatski povezati s vašim džezl uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti

tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (**Postavke prometa, stranica 22**). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Uređaj prima besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link (**Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 15**).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslatih prometnih informacija (**Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 15**). Posjetite stranicu proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

Vaš uređaj može primiti besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (**Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12**).
- 2 Na džezl uređaju odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranoj signala. Za sve modele proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslatih prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.

Pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (**Montiranje i napajanje džezl uređaja u vašem vozilu, stranica 1**).

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Alati za vozilo i vozača

Planiranje odmora

OBAVIJEST

Ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u zapisnik koje je u skladu s važećim zakonskim propisima. Vozači trebaju poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem sati u pogonu. Kada se integrira s elektroničkim uređajem za bilježenje (ELD) kompatibilnim s funkcijom Garmin eLog™, ovaj uređaj omogućuje ispunjavanje zahtjeva za odmor i bilježenje sati u vožnji. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog uređaj, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.

Kada je funkcija planiranja odmora omogućena, uređaj vas obavještava sat vremena prije predloženog vremena za odmor i prije ograničenja broja sati provedenih u vožnji te predlaže mjesta za odmor na ruti. Pomoću ove funkcije možete pratiti radne sate i na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.

NAPOMENA: Funkcije planiranje odmora nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

Preporučeni odmor

Uređaj vas obavještava kada je vrijeme za odmor i prikazuje točke interesa, tj. prijedloge mjesta za odmor duž rute.

Odaberite točku interesa s popisa predloženih mjesta za odmor.

Uređaj dodaje mjesto za odmor kao sljedeće odredište na ruti.

Pokretanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pokreće kada se vozilo kreće najmanje 8 km/h (5 mi/h) 30 sekundi. Mjerač u bilo kojem trenutku možete pokrenuti ručno.

- 1 Na karti odaberite **↶ > Planer odmora**.
- 2 Odaberite **Pokreni mjerač vrem.**

Pažiranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pauzira kada je vozilo zaustavljeno tri minute ili dulje. Mjerač možete pauzirati i ručno kada se zaustavljate nakratko, npr. kada parkirate ili se zaustavljate na odmorištu za kamione. Na kraju vožnje možete ručno vratiti mjerač na početnu vrijednost.

- 1 Odaberite **Zaustavi mjerač vrem.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pauziranje mjerača odaberite **Pauza**.
 - Za zaustavljanje i ponovno postavljanje mjerača odaberite **Pon. postavljanje**.

Prilagođavanje sati vožnje

Možete prilagoditi ukupne sate vožnje kako bi se podudarali sa zapisnikom radnih sati.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Ukupni sati vožnje**.
- 2 Unesite ukupni broj sati u vožnji.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu

Ograničenje sati vožnje u danu možete prilagoditi tako da udovoljava zakonskim uvjetima u vašem području.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Sati vožnje u danu**.
- 2 Odaberite ograničenje sati vožnje u danu za svoje područje.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Garmin eLog

Garmin eLog adapter prijevozniku omogućuje da zadovolji zahtjeve za bilježenje vremena u vožnji i za pauze. Kad se Garmin eLog adapter upari s kompatibilnim mobilnim uređajem, informacije o vremenu u vožnji možete vidjeti na svom džl uređaju. Garmin eLog adapter nije dostupan u svim područjima. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog adapter, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.

NAPOMENA: Garmin eLog funkcije nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

Postavljanje Garmin eLog funkcija na džl uređaju

- 1 Uparite Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog na mobilnom uređaju (*Postavljanje Garmin eLog uređaja, stranica 16*).
- 2 Uparite džl uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).
- 3 Omogućite aplikaciju Garmin eLog za uparivanje s džl uređajem (*Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s džl uređajem, stranica 17*).
- 4 Po potrebi omogućite Garmin eLog vezu na vašem džl uređaju (*Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na džl uređaju, stranica 17*).

Postavljanje Garmin eLog uređaja

Morate postaviti i upariti Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog kako biste mogli upotrebljavati uređaj.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju  Garmin eLog.
- 2 Na mobilnom uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste postavili i konfigurirali sustav Garmin eLog.

NAPOMENA: Uređaj radi ograničeno dok ne dovršite postupak postavljanja.

Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s džl uređajem

- 1 Prijavite se u profil vozača u aplikaciji Garmin eLog.
- 2 Odaberite **Settings > Pair to Nearby Garmin džl**.

Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na džl uređaju

- 1 Na džl uređaju odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv svog uparenog mobilnog uređaja.
- 3 Označite ili odznačite potvrdni okvir **Garmin eLog**.

Pregled Garmin eLog informacija na džl uređaju

Morate dovršiti postupak postavljanja prije no što možete vidjeti Garmin eLog informacije na svom džl uređaju (*Postavljanje Garmin eLog funkcija na džl uređaju, stranica 16*).

Dok vozite, uređaj prikazuje vaš radni status i ukupne sate vožnje u Garmin eLog alatu karte.

Odaberite polje kako biste vidjeli sažetak preostalih sati vožnje.

Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara

Kad Garmin eLog uređaj otkrije dijagnostički događaj ili događaj kvara, prikazuje obavijest o tome na zaslonu uređaja.

Odaberite dijagnostičku obavijest ili obavijest kvara kako biste vidjeli pojedinosti o događaju.

NAPOMENA: Dodatne informacije o dijagnostičkim događajima ili događajima kvara možete vidjeti u aplikaciji Garmin eLog.

Otprema i praćenje

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Funkcija Otprema i praćenje omogućuje vam dijeljenje puta s dispečerom ili kontaktima s pametnog telefona i društvenih mreža. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu lokaciju, sljedeće odredište i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Za ovu je funkciju potrebno pokrenuti aplikaciju Smartphone Link na pametnom telefonu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna kada se upotrebljava profil za automobil.

Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje

Pri prvoj upotrebi funkcije Otprema i praćenje potrebno je postaviti funkciju i poslati pozivnicu dispečeru.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).
- 2 Na džl uređaju odaberite **Aplikacije > Otprema i praćenje**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu džl uređaja kako biste dovršili postupak postavljanja funkcije.

Pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Prije početka dijeljenja potrebno je postaviti funkciju Otprema i praćenje (*Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje, stranica 17*).

Dijeljenje podataka iz funkcije Otprema i praćenje možete započeti pomoću džl uređaja ili Smartphone Link aplikacije.

- Na džl uređaju odaberite **Aplikacije > Otprema i praćenje > Početak**.
- Na karti na džl uređaju odaberite  **> Otprema i praćenje > Početak**.

- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **Otprema i praćenje > Start Dispatch and Track**.

Poveznica koja vodi na prikaz podataka iz funkcije Otprema i praćenje objavljuje se na omogućenim računima društvenih mreža, a poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Na statusnoj traci  uređaja prikazuje se džl dok je aktivno dijeljenje podataka u funkciji Otprema i praćenje. Prikazuje se i broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.

SAVJET: Sesija dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje zadano automatski završava nakon 24 sata. U aplikaciji Smartphone Link možete odabrati **Otprema i praćenje > Keep Activity Available** kako bi se produljilo trajanje sesije dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje ili u bilo kojem trenutku možete zaustaviti dijeljenje.

Zaustavljanje dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje

Dijeljenje podataka u funkciji Otprema i praćenje možete u bilo kojem trenutku zaustaviti pomoću džl uređaja ili Smartphone Link aplikacije.

- Na džl uređaju odaberite **Aplikacije > Otprema i praćenje > Zaustavi**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **Otprema i praćenje > Stop Dispatch and Track**.

Gledatelji primaju poruku da je sesija funkcije Otprema i praćenje završila i više ne mogu pratiti vašu lokaciju.

Slanje poruke o otpremi na džl uređaj

Prije slanja poruke o otpremi vozač mora postaviti funkciju Otprema i praćenje (*Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje, stranica 17*).

Poruku o otpremi možete poslati izravno na džl uređaj pomoću funkcije Otprema i praćenje. To može biti korisno za slanje ažuriranih informacija vozaču.

NAPOMENA: Ova funkcija nije kompatibilna sa svim aplikacijama za dopisivanje na pametnim telefonima.

- 1 Pripremite poruku e-pošte ili tekstualnu poruku s ažuriranim informacijama o otpremi.
- 2 Umetnite riječ "dezl" bilo gdje u predmetu poruke e-pošte, u samoj poruci e-pošte ili u tekstualnoj poruci.
NAPOMENA: Za riječ "dezl" ne razlikuju se velika i mala slova.
- 3 Pošaljite poruku e-pošte ili tekstualnu poruku na vozačev pametni telefon.

Poruka se prikazuje na vozačevom džl uređaju i može se pročitati dok se vozilo kreće.

Pokretanje rute pomoću poruke o otpremi

Kada primite poruku svog dispečera, možete pokrenuti novu rutu pomoću primljene adrese, ako je dostupna.

- 1 Odaberite obavijest o poruci.
- 2 U poruci odaberite poveznicu s adresom.
Uređaj će potražiti tu adresu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu do odredišta i pokreće novu sesiju funkcije Otprema i praćenje.

IFTA

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan.

Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr. podatke o kupljenom gorivu i prijedenoj kilometraži.

Unos podataka o gorivu

- 1 Odaberite **Aplikacije > IFTA > Na pumpi**.
- 2 Unesite cijenu goriva po galonu.
- 3 Odaberite polje **Potrošeno gorivo**.
- 4 Unesite količinu kupljenog goriva.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
 - Za spremanje količine u litrama odaberite **Galoni > Litre > Spremi**.
 - Za spremanje količine u galonima odaberite **Litre > Galoni > Spremi**.
- 6 Po potrebi označite potvrdni okvir **Porez uključen**.
- 7 Odaberite **Sljedeće**.
- 8 Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na kojoj ste dotočili gorivo:
 - Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
 - Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu benzinske crpke.
- 9 Odaberite kupca goriva.

Uređivanje podataka o gorivu

- 1 Odaberite **Aplikacije > IFTA > Zapisnici goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite profil vozila.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite zapis o gorivu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje informacija odaberite polje.
 - Za brisanje zapisa odaberite **X** > **Da**.

Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti

Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo, prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u određenim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > IFTA > Sažetak nadležnosti**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite **≡ > Izvoz > OK** kako biste izvezli sažetak nadležnosti.
Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.

Uređivanje i izvoz putnih izvješća

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > IFTA > Putna izvješća**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite izvješće.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **≡ > Izbriši** i zatim označite potvrdni okvir kako biste izbrisali izvješće.
 - Odaberite **≡ > Kombiniranje** i zatim označite potvrdne okvire za kombiniranje izvješća.
 - Odaberite **≡ > Izvoz > OK**. Uređaj će izvješće izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.

Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 U pregledniku datoteka na računalo idite do unutarnje memorije uređaja i otvorite mapu **Reports**.
- 3 Otvorite mapu **IFTA**.
- 4 Otvorite .csv datoteku.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (*[Dodavanje kategorija servisa](#), stranica 18*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite **≡ > Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite **≡ > Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite **≡ > Promjena naziva kateg..**
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **≡ > Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba >  > Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje, stranica 19*).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > **.
- 2 Odaberite **Utišaj upute > Omogućeno**.

Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.

NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Korisnički priručnik**.

Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 22*).

- 2 Odaberite **Q** za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionarno).

Prikaz karte za kamione

Na karti za kamione istaknute su prepoznate rute za kamione, poput preferiranih ruta za STAA (Surface Transportation Assistance Act), preferiranih ruta za TruckDown (TD) i ruta za prijevoz opasnih materijala koji nisu radioaktivni (NRHM). Prepoznate rute mijenjaju se u skladu s područjem i podacima karte učitanim na vašem uređaju.

Odaberite **Aplikacije > Karta za kamione**.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primiti meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

- 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

- 2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite  > **Meteorološki radar.**

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite  > **Meteorološka upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Novi put**.

2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.

3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.

4 Odaberite **Odaberite odredište**.

5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.

6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).

7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.

8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
- Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
- Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite  > **Postavke puta** > **Predloži zanimljivosti**.

2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.

3 Odaberite opciju **Odaberite** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite  > **Postavke puta**.

4 Odaberite opciju:

- Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 5*).
- Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*).

Navigacija do spremljenog putovanja

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremati je kao put.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Moja aktivna ruta**.

2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.

3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

photoLive prometne kamere

Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 13*).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremati prometne kamere u područjima kojima često putujete.

1 Odaberite **Aplikacije** > **photoLive**.

2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).

Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

1 Na karti odaberite > photoLive.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

1 Odaberite **Aplikacije** > photoLive.

2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite križanje.

5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 22*). Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije** > **Gdje sam bio**.

džl postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 12*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke** > **Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Planiranje odmora: Prikazuje predloženo vrijeme za odmore na temelju vremena koje ste proveli u vožnji.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Autom.pokretanje otpreme i praćenja: Postavlja funkciju Otprema i praćenje tako da se automatski pokreće na početku rute.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primite satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke bežične mreže

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi® mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.

Odaberite **Postavke** > **Bežične mreže**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 23*).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke** > **Pomoć za vozača**.

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 3*).

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad ste u blizini prilagođenih točaka interesa ili kamera za prolazak kroz crveno svjetlo.

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 5*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima. Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Izveščivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbrisi pov. putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije. Nadogradnje karata osiguravaju da vaš uređaj ima najnovije dostupne kartografske podatke. Nadogradnje softvera poboljšavaju funkcije i rad.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express. Ta vam opcija omogućuje da instalirate kartografske podatke na memorijsku karticu ako su nadograđene karte prevelike za unutarnju memoriju.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. S Wi-Fi mrežom se također možete povezati pomoću izbornika postavki.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 23*).
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
- 2 Odaberite **Postavke > Ažuriranja**.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** (*Punjenje uređaja, stranica 23*).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.
- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš uređaj. Garmin Express dostupan je za Windows® i Mac® računala.

- 1 S računala idite na www.garmin.com/express.




- 2 Odaberite opciju:
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
- 4 Pokrenite Garmin Express.
- 5 Povežite uređaj džl s računalom pomoću USB kabela.



- 6 Kad džl uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.
- 7 Na računalu pritisnite **Dodaj uređaj**.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
- 8 Pritisnite **Dodaj uređaj**.
- 9 Slijedite upute na zaslonu za registraciju i dodavanje uređaja u Garmin Express softver.
Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.
- 10 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i odaberite nadogradnju.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 25*).

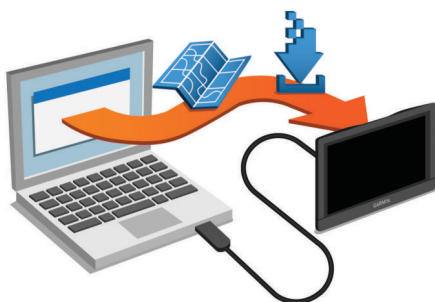

Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo kod sporijih internetskih veza.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje džel uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 21*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabla napajanja vozila (*Promjena osigurača kabla za napajanje u vozilu, stranica 24*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 22*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 22*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Postavke bežične mreže, stranica 21*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 1*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link

- Odaberite **Postavke > Bežične mreže**. Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a zatim odaberite **■ > ►** da biste ponovno pokrenuli Smartphone Link pozadinske usluge.

- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje. Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 15*) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).

Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona

Aplikacija Smartphone Link upotrebljava Bluetooth bežičnu tehnologiju za slanje podataka na vaš uređaj i primanje podataka s njega. Normalno je da aktivna Bluetooth veza troši bateriju. Aplikacija također povremeno traži nadogradnje dostupnih usluga i to može dodatno trošiti bateriju.

Postavke korištenja baterije možete promijeniti u aplikaciji Smartphone Link kako biste smanjili mjeru u kojoj aplikacija troši bateriju.

- 1 U aplikaciji Smartphone Link na pametnom telefonu odaberite **⚙**.
- 2 Idite do odjeljka **Battery Usage** i odaberite **Postavke**.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odznačite potvrdni okvir **Bluetooth Auto-Connect**. Ako onemogućite ovu opciju, možete u manjoj mjeri smanjiti potrošnju baterije, no aplikacija se neće moći automatski povezati s vašim džel uređajem. Dok je opcija onemogućena, morate odabrati ► iz Smartphone Link glavnog izbornika svaki put kad želite svoj uređaj povezati s aplikacijom Smartphone Link.
 - Odznačite potvrdni okvir **Live Services Check**. Ako onemogućite ovu opciju, to za neke pametne telefone može značajno smanjiti potrošnju baterije od strane aplikacije. Dok je opcija onemogućena, morate ručno osvježiti Smartphone Link glavni izbornik da biste primili ažurirane informacije o dostupnim live uslugama.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja džel 580, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za

pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Kad džezl uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 26*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

- 2-D prikaz karte 12
- 3-D prikaz karte 12

A

- adrese, traženje 8
- alati, karte 10
- audio, točke blizine 22
- automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje 2

B

- baterija
 - maksimiziranje 25
 - problemi 25
 - punjenje 1, 23, 25
- bežična kamera 22
- biranje 14
- Bluetooth tehnologija 12, 13, 17, 25
 - onemogućavanje poziva 14, 15
 - postavke 21
 - prekid veze s uređajem 15
 - uparivanje s telefonom 12
 - upravljanje telefonima 14
- brisanje
 - kategorije servisa 18
 - putovi 20
 - upareni Bluetooth uređaj 15
 - zapisi servisa 18
- broj sati u pogonu 16, 17
- Brzo pretraživanje 7

C

- cestarine, sprečavanje 5

Č

- čišćenje dodirnog zaslona 24
- čišćenje uređaja 24

D

- datoteke, prijenos 26
- dijagnostika 17
- dijeljenje, Otprema i praćenje 17
- direktorij s popisom usluga 6
- dodatna oprema 26

F

- Foursquare 9

G

- Garmin Connect 12
- Garmin Express, nadogradnja softvera 23
- Garmin Live usluge 12
 - pretplata na 13
- Gdje sam? 9
- geocaching 8
- glasovna naredba 18
 - aktivacija 19
 - fraza za buđenje 19
 - navigacija putem 19
 - savjeti za upotrebu 19
- glasovno upravljanje 19
 - savjeti 19
- gorivo, stanice 9
- GPS 1, 26
- gumbi na zaslonu 2

H

- hands-free telefonski pozivi 12, 14, 15

I

- ID broj 22
- ID jedinice 22
- ikone, statusna traka 1
- ikone upozorenja 11
- informacije o putu 11
 - ponovno postavljanje 11
- prikaz 11

International Fuel Tax Agreement (IFTA) 17

- izvezeni sažetci i izvješća 18
- podaci o gorivu 18
- putna izvješća 18
- sažetak pravne nadležnosti 18
- isključivanje zvuka, audio 19
- izbjegavanja 6
 - brisanje 6
 - cesta 6
 - cestarine 5
 - onemogućavanje 6
 - površina 6
 - značajke ceste 6
- izvješća, put 18
- izvoz
 - putna izvješća 18
 - sažetak pravne nadležnosti 18

J

- jačina zvuka, prilagođavanje 2
- jezik
 - govor 22
 - tipkovnica 22

K

- kabel za napajanje u vozilu 1
- kabli za napajanje 23
 - promjena osigurača 24
 - vozilo 1
- kamere
 - brzina 3
 - crveno svjetlo 3
 - sigurnosno kopiranje 22
- kamere za mjerenje brzine 3
- kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 3
- kamion
 - karta 19
 - prikolica 2
 - profili 2
 - točke interesa 6
- karte 4, 10, 11, 21
 - alati 10
 - kamion 19
 - kupnja 26
 - nadogradnja 23
 - podatkovno polje 4, 11, 12
 - prikaz ruta 4
 - razina pojedinosti 21
 - simboli 4
 - slojevi 12
 - tema 21
- koordinate 8
- korisnički priručnik 19
- krađa, sprečavanje 24
- kuća
 - broj telefona 14
 - prelazak 4
 - uređivanje lokacije 4
- kvarovi 17

L

- Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 22
- lokacija 8
- lokacije 8, 21
 - mjesta 7
 - nedavno pronađeno 9
 - pozivanje 14
 - simulirana 21
 - spremanje 9
 - traženje 6, 8
 - trenutno 9

M

- memorijska kartica 1, 25
 - umetanje 25
- microSD kartica 1, 25
- mjerač vremena 16
- mjesta 7
- montaža uređaja, vakuumski nosač 24
- montiranje uređaja
 - automobil 1

- skidanje s nosača 24
- vakuumski nosač 1
- myTrends, rute 5

N

- način rada za spavanje 1
- nadogradnja
 - karte 23
 - softver 23
- nadolazi 10
 - prilagođavanje 11
- navigacija 4, 7
 - postavke 21
 - van ceste 6
- navigacija van ceste 6
- nedavno pronađene lokacije 9
- nosač, skidanje 24

O

- obavijesti 12–15, 17
- obilasci 5
- oblikovanje rute 5
- odgovaranje na pozive 14
- odredišta 21. Vidi lokacije
- dolazak 4
- ograničenja, vozilo 2
- osigurač, promjena 24
- Otprema i praćenje 17

P

- parkiralište 4, 7, 8
 - posljednje mjesto 5
- photoLive 20, 21
- planer puta 20
 - točke oblikovanja 20
 - uređivanje puta 20
- planiranje odmora 16
- početna točka, pozivanje 14
- početno postavljanje 16
- podaci o gorivu 18
- pomoć za aktivne trake 4
- pomoćna kamera 22
- ponovno postavljanje
 - podaci o putu 11
 - uređaj 24
- popis skretanja 4
- postavke 21, 22
- postavke vremena 22
- postavke zaslona 22
- postupanje s uređajem 24
- povezivanje 23
- povijest putovanja 22
- povijest servisa
 - brisanje 18
 - kategorije 18
 - uređivanje 18
 - zapisi 18
- pozivi 13, 14
 - biranje 14
 - kontakti 14
 - odgovaranje 14
 - početna točka 14
 - popis 14
 - uspostavljanje 14
- prečaci
 - brisanje 9
 - dodavanje 9
- prekid veze, uređaj Bluetooth 15
- prelazak na početnu točku 4
- prepoznavanje govora 18
- pretplate, Garmin Live usluge 13
- prikaz karte
 - 2-D 12
 - 3-D 12
- profil vozila, kamion 2
- profili
 - aktivacija 2
 - kamion 2
- prometne informacije 11, 15, 16, 22
 - alternativna ruta 5

- dodavanje pretplata **15**
- kamere **20, 21**
- karta **11, 16**
- nezgode **11, 16**
- prijemnik **15**
- traženje zastoja **11, 16**
- prometne kamere, prikaz **20, 21**
- promjena područja pretraživanja **8**
- punjenje uređaja **1, 23, 25**

R

- računalo, povezivanje **26**
- raskrižja, traženje **8**
- rješavanje problema **25**
- route **3**
 - dodavanje točke **5, 20**
 - izračun **5**
 - myTrends **5**
 - način izračuna **20, 21**
 - oblikovanje **5**
 - pokretanje **3, 4, 7, 17**
 - predloženo **5**
 - prikaz na karti **4**
 - zaustavljanje **5**

S

- satelitski signali
 - prikaz **26**
 - primanje **1**
- sažetak pravne nadležnosti **18**
- simulirane lokacije **21**
- skidanje nosača **24**
- slojevi karte, prilagođavanje **12**
- služba za korisničku podršku **19**
- sljedeće skretanje **4**
- Smartphone Link **12–15**
 - onemogućavanje poziva **14, 15**
 - povezivanje **12, 14, 15**
- snimke zaslona **22**
- softver
 - nadogradnja **23**
 - verzija **22**
- specifikacije **23**
- spremanje, trenutna lokacija **9**
- spremljene lokacije **20**
 - brisanje **10**
 - kategorije **10**
 - uređivanje **10**
- svjetlina **2**

T

- telefon
 - prekid veze **15**
 - uparivanje **12, 25**
- telefonski imenik **14**
- telefonski pozivi **13**
 - biranje **14**
 - glasovno biranje **14**
 - isključivanje zvuka **14**
 - odgovaranje **14**
- tipka napajanja **1**
- tipkovnica
 - izgled **22**
 - jezik **22**
- točke interesa (POI) **6, 7, 9**
 - Kamioni **6**
 - mjesta **7**
- točke s upozorenjem na blizinu, postavke **22**
- traka za pretraživanje **7**
- traženje lokacija. **6, 7, 9, 13** *Vidi i* lokacije
 - adrese **8**
 - gradovi **8**
 - kategorije **7**
 - koordinate **8**
 - raskrižja **8**
- trenutna lokacija **9**
- TripAdvisor **9**

U

- uparivanje **16, 17**
- prekid veze **15**

- telefon **12, 25**
- upozorenja **3**
 - točke blizine **21**
 - zvuk **21**
- upozorenja za vozača **3**
- upute **4**
- upute za vožnju **4**
- uređivanje, spremljeni putovi **20**
- USB, prekid veze **26**
- usluge u hitnim slučajevima **9**
- uvjeti na cesti, vrijeme **20**

V

- vakuumski nosač **24**
- vaša trenutna lokacija **9**
- vraćanje postavki **22**
- vrijeme **19**
 - radar **19**
 - uvjeti na cesti **20**

W

- Wi-Fi **21, 23**

Z

- zapisnik puta, pregled **11**
- zaslon, svjetlina **2**
- zemljopisna širina i dužina **8**
- zvuk, točke blizine **21**

