


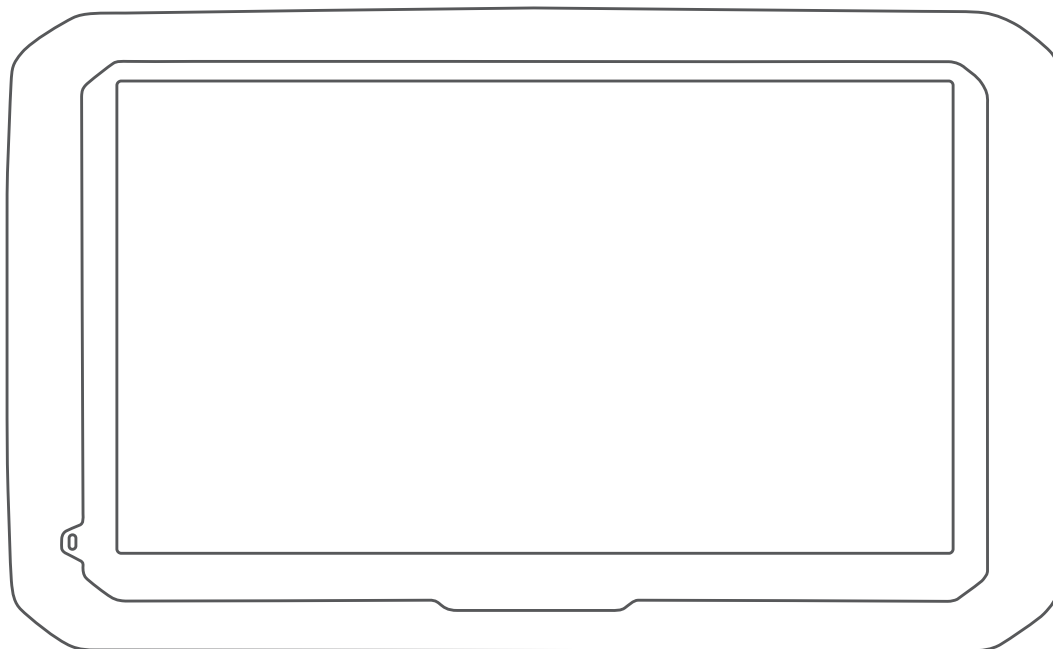

DĚZL™ 580

Príručka používateľa

© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

dēži™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nūMaps Guarantee™ a nūMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochrannou známkou spoločnosti TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Obsah

Začínáme	1	Nástroje vyhľadávania.....	9
Prehľad zariadenia dēzl 580.....	1	Vyhľadanie adresy.....	9
Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle.....	1	Vyhľadanie križovatky.....	9
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	1	Vyhľadanie mesta.....	9
Vyhľadávanie GPS signálov.....	1	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	9
Ikony na stavovej lište.....	1	Foursquare.....	9
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	2	Pripojenie ku kontu Foursquare.....	9
Nastavenie hlasitosti.....	2	Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu.....	9
Zapnutie automatickej hlasitosti.....	2	Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare.....	9
Používanie zmiešavača zvuku.....	2	Checking in with Foursquare.....	9
Nastavenie jasu obrazovky.....	2	TripAdvisor.....	9
Profily vozidla	2	Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu.....	9
Pridanie profilu vozidla.....	2	Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	9
Zapnutie profilu vozidla.....	2	Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	9
Zmena informácií o prívесе.....	2	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	10
Úprava profilu vozidla.....	3	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	10
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	3	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	10
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča.....	3	Pridanie skratky.....	10
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	3	Odstránenie skratky.....	10
Navigovanie do cieľa	4	Uloženie polôh.....	10
Cesty.....	4	Uloženie polohy.....	10
Spustenie cesty.....	4	Uloženie aktuálnej polohy.....	10
Spustenie trasy pomocou mapy.....	4	Upravenie uloženej polohy.....	10
Cesta domov.....	4	Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	10
Trasa na mape.....	4	Odstránenie uloženej polohy.....	10
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	4	Používanie mapy	10
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	4	Nástroje mapy.....	10
Zobrazenie celej cesty na mape.....	5	Zobrazenie nástroja mapy.....	11
Príchod do cieľa.....	5	Zapnutie nástrojov mapy.....	11
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	5	Pred vami.....	11
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta.....	5	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	11
Zmena aktívnej cesty.....	5	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	11
Pridanie polohy do vašej trasy.....	5	Symboly upozornení a výstrah.....	11
Tvarovanie trasy.....	5	Varovania o obmedzeniach.....	11
Použitie obchádzky.....	5	Upozornenia na podmienky na ceste.....	11
Zmena režimu výpočtu trasy.....	5	Výstrahy.....	12
Zastavenie cesty.....	5	Informácie o trase.....	12
Ako používať navrhované cesty.....	5	Zobrazenie údajov o trase na mape.....	12
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	6	Zobrazenie stránky s informáciami o trase.....	12
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	6	Zobrazenie záznamu jász.....	12
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	6	Vynulovanie informácií o trase.....	12
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	6	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	12
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	6	Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	12
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam.....	6	Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	12
Vlastné obmedzenia.....	6	Prispôsobenie mapy.....	12
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá.....	6	Prispôsobenie vrstiev mapy.....	12
Vyhľadávanie a ukladanie polôh	7	Ako zmeniť údajové pole mapy.....	12
Body záujmu.....	7	Zmena perspektívy mapy.....	12
Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu.....	7	Služby v reálnom čase, premávka a funkcie	12
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu.....	7	smartfónu	12
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	7	Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone	13
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	7	Link.....	13
Vyhľadávanie v rámci kategórie.....	7	Ikony stavu funkcie Bluetooth.....	13
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	7	Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.....	13
Výsledky vyhľadávania polohy.....	8	Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti	13
Výsledky vyhľadávania polohy na mape.....	8	Garmin.....	13
Zmena oblasti vyhľadávania.....	8	Odosielenie polohy zo smartfónu do zariadenia.....	13
Parkovisko.....	8	Upozornenia Smart.....	14
Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo.....	8	Prijímanie upozornení.....	14
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy.....	8	Zobrazenie zoznamu upozornení.....	14
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej		Volanie bez použitia rúk.....	14
polohy.....	8	Volanie.....	14
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania.....	9	Prijímanie hovoru.....	14
		Používanie histórie volaní.....	14
		Používanie možností počas hovoru.....	14
		Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	15

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple	15	Zobrazenie predpovede počasia	20
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple ...	15	Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta	20
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple	15	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	20
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone		Zobrazenie upozornení na počasie	20
Link v zariadení Apple	15	Kontrola podmienok na ceste	21
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne		Plánovač trasy	21
s operačným systémom Android™	15	Ako sa plánuje trasa	21
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne		Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	21
s operačným systémom Android	15	Objavovanie atrakcií na trase	21
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne		Zmena možností cesty pre trasu	21
s operačným systémom Android	15	Navigácia po uloženej trase	21
Odpojenie zariadenia Bluetooth	16	Upravenie a uloženie aktívnej trasy	21
Odstránenie spárovaného telefónu	16	Dopravné kamery služby photoLive	21
Cestná premávka	16	Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive	21
Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone		Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape	21
Link	16	Uloženie dopravnej kamery	22
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača		Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	22
dopravných informácií	16	Nastavenia dēzl	22
Odbery dopravných informácií	16	Nastavenia mapy a vozidla	22
Zapnutie cestnej premávky	16	Zapnutie máp	22
Zobrazenie cestnej premávky na mape	16	Nastavenia navigácie	22
Vyhľadávanie dopravných nehôd	16	Nastavenia režimu výpočtu	22
Nástroje vozidla a vodiča	17	Nastavenie simulovanej polohy	22
Plánovanie prestávok	17	Nastavenia bezdrôtovej siete	22
Odporúčaná prestávka	17	Nastavenia systému podpory riadenia	22
Spustenie časovača prestávok	17	Nastavenia cúvacej kamery	23
Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok	17	Nastavenia zobrazenia	23
Nastavenie odjazdených hodín	17	Nastavenia cestnej premávky	23
Nastavenie denného limitu odjazdených hodín	17	Nastavenia jednotiek a času	23
Garmin eLog	17	Nastavenie času	23
Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl	17	Nastavenia jazyka a klávesnice	23
Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo vašom		Nastavenia výstrah blízkosti	23
zariadení dēzl	17	Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	23
Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí Garmin		Obnovenie nastavení	23
eLog	17	Informácie o zariadení	24
Dispečing a monitorovanie	18	Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní	24
Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie ...	18	Technické údaje	24
Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie	18	Nabíjanie zariadenia	24
Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl	18	Údržba zariadenia	24
Palivová daň (IFTA)	18	Stredisko podpory Garmin	24
Zadávanie údajov o palive	18	Aktualizácie máp a softvéru	24
Úprava údajov o palive	19	Pripájanie k sieti Wi-Fi	24
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii	19	Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	24
Úprava a exportovanie správ o jazdách	19	Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin	
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o		Express	24
jazdách	19	Starostlivosť o zariadenie	25
Záznamy histórie servisu	19	Čistenie vonkajšieho krytu	25
Pridávanie servisných kategórií	19	Čistenie dotykovej obrazovky	25
Vymazanie servisných kategórií	19	Zabránenie krádeži	25
Prenamovanie servisných kategórií	19	Reset zariadenia	25
Vymazanie servisných záznamov	19	Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	25
Úprava servisného záznamu	19	Odstránenie zariadenia z držiaka	25
Hlasový príkaz	19	Odstránenie kolisky z prísavkového držiaka	25
Nastavenie frázy budenia	19	Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	25
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	20	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	25
Tipy k používaniu hlasových príkazov	20	Ťažkosti	26
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	20	Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	26
Stíšenie pokynov	20	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	26
Ovládanie hlasom	20	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	26
Konfigurácia ovládania hlasom	20	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	26
Používanie ovládania hlasom	20	Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii	
Tipy pre ovládanie hlasom	20	Smartphone Link	26
Používanie aplikácií	20	Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie	
Prezeranie príručky používateľa na zariadení	20	smartfónu	26
Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá	20		

Príloha	26
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje	26
Správa údajov	27
O pamäťových kartách	27
Pripojenie zariadenia k počítaču	27
Prenos údajov z vášho počítača	27
Odpojenie kábla USB	27
Zobrazenie stavu signálu GPS	27
Zakúpenie dodatočných máp	27
Kúpa príslušenstva	27
Register	28

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru*, strana 24).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle*, strana 1).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 1).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti*, strana 2) a jas displeja (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 2).
- Nastavte profil vozidla pre svoje nákladné vozidlo.
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 4).

Prehľad zariadenia dēzl 580



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port USB
③	Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- Dolnú stranu držiaka zatlačajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- Zapnite zariadenie.
- Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

■ v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit ďalšie informácie.

■	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (<i>Zobrazenie stavu signálu GPS</i> , strana 27).
⌘	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (<i>Nastavenia bezdrôtovej siete</i> , strana 22).

	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (<i>Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 22</i>).
	Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočníte telefonický hovor (<i>Volanie bez použitia rúk, strana 14</i>).
	Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu vozidla.
9:10	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (<i>Nastavenie času, strana 23</i>).
	Úroveň nabitia batérie.
	Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie. Na ikone sa zobrazí počet pozvaných divákov. Vyberte a otvorte aplikáciu Dispečing a monitorovanie (<i>Dispečing a monitorovanie, strana 18</i>).
	Stav funkcie Smartphone Link. Výberom sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje o doprave a ďalšie služby v reálnom čase (<i>Spáročanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13</i>). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené k aplikácii Smartphone Link.
53°C	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (<i>Zobrazenie predpovede počasia, strana 20</i>).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

1 Vyberte **Hlasitosť**.

2 Vyberte možnosť:

- Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
- Zariadenie stíšte výberom položky .
- Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .

2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

1 Vyberte položku **Hlasitosť**.

2 Vyberte položku  > **Zmiešavač zvuku**.

3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasú obrazovky

1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé nákladné alebo osobné vozidlo, v ktorom budete zariadenie dŕžať používať.

1 Zvoľte možnosť **Nastavenia** > **Profil vozidla** > .

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
- Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.
- Ak chcete pridať autobus, zvoľte možnosť **Autobus**.

3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu.

Zapnutie profilu vozidla

Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať.

1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Profil vozidla**.

2 Vyberte profil vozidla.

Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.

3 Vyberte položku **Vybrať**.

Zmena informácií o prívese

Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor.

Keď zmeníte príves traktora, môžete zmeniť informácie o prívese v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi často používanými prívesmi môžete rýchlo prepínať.

1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Profil vozidla**.

2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s prívesom.

3 Vyberte položku .

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu, konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
- Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o prívese.

Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo prívěsu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Zvoľte možnosť **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvoľte možnosť > > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku > > **Vymazať**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornení vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Aby mohlo zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Cestná premávka, strana 16*).

Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Nie sú povolené nákladné vozidlá: zariadenie prehrá zvukový tón, keď sa priblížite k ceste, kde nie sú povolené nákladné vozidlá.

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Pri niektorých typoch upozornení vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 13*).
- Ak si chcete stiahnuť a uložiť údaje o bezpečnostných kamerách do svojho zariadenia, musíte si kúpiť predplatné. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.
- V niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s celoživotnými aktualizáciami.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 6*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 4*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôsobiť (*Tvarovanie trasy, strana 5*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 5*).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 7*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chodí**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie trasy, strana 5*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 4*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 5*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie. Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chodí**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príchodu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 12</i>).

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

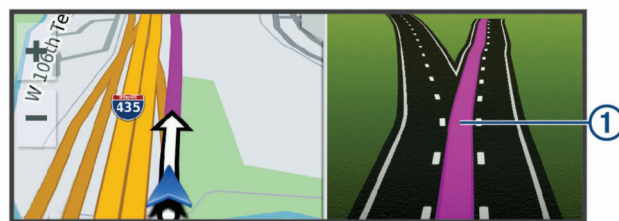

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné). Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 5*).
- Keď zastanete v celi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

POZNÁMKA: túto funkciu používajte len v prípade, že používate profil automobilu. Keď používate profil nákladného vozidla, môžete vyhľadať parkovacie miesta pre nákladné vozidlá v blízkosti vášho cieľa (*Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo, strana 8*).

- 1 Vyberte možnosť:
 - Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
 - Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľa**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovisko a položky **Chod'!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (*Spustenie cesty, strana 4*).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (*Ako sa plánuje trasa, strana 21*).

- 1 Na mape vyberte položku  > **Kam viest'?**.
- 2 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 7*).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chod'!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (*Spustenie cesty, strana 4*).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridaní cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod'!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty**.

TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (*Zapnutie nástrojov mapy, strana 11*).
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
 - Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 23*).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazit' v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 16*).

Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (*Nastavenia cestnej premávky, strana 23*), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chodí!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Dalej**.
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka **Kam viesť?** vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (**Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 7**).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (**Body záujmu, strana 7**).
- Vyhľadajte odpočívadlá a služby pre nákladné vozidlá vrátane podrobných informácií adresára TruckDown®, ak sú dostupné.
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (**Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu, strana 9**).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (**Nástroje vyhľadávania, strana 9**).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (**Zmena oblasti vyhľadávania, strana 8**).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (**Uloženie polôh, strana 10**).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (**Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 9**).

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > Služby nákladnej dopravy**.

Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík.

Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Truck Locations** a vyhľadajte body záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
 - Vyberte položku **Truck Services** a vyhľadajte polohy služieb pre nákladné vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte **Filtr. podľa obč. vybav. a znač.**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre nákladné vozidlá.
- 4 Vyberte cieľ.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod'!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.


Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

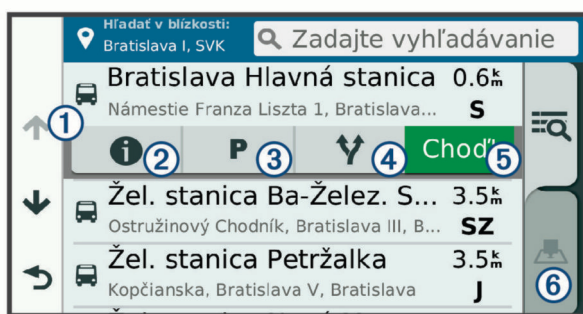

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ P	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod'!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ Mapa	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu **Mapa**. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.

④ Chod'!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ Mapa	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

2 Vyberte **Y**.

3 Vyberte možnosť.

Parkovisko

Vaše zariadenie tiež disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie tiež pripojené k aplikácii Smartphone Link ([Spáročanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link](#), strana 13). Kým zariadenie prijíma živé údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť živých údajov o parkovaní.

Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo

1 Zvoľte možnosť **Kam viesť?** > **Truck Locations** > **Parkovisko**.

2 Ak je to potrebné, použite filter lokalít podľa voľných parkovacích miest prostredníctvom možnosti **Iba vysoká kapacita**.

3 Vyberte parkovacie miesto.

4 Vyberte položku **Chod'!**.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovacie miesto.

4 Vyberte položku **Chod'!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len v prípade, že používate profil automobilu.

1 Vyhľadajte lokalitu.

2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **P**.

Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.

4 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

5 Vyberte parkovacie miesto.

6 Vyberte položku **Chod'**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania*, strana 8).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (*Zmena oblasti vyhľadávania*, strana 8).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrytých geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete

zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 13).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položku **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku .

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku  > **Kontrola**.

TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti Čerpacie stanice sa zobrazuje možnosť Zastávky pre nákladné vozidlá.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrchu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**!
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku **≡** > **Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Odstrániť skratky**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 7*).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.

4 Zadať názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

1 Na mape vyberte ikonu vozidla.

2 Vyberte položku **Uložiť**.

3 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.

4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu **i**.

5 Vyberte položku **≡** > **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **i**.

4 Vyberte položku **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.

5 Zadať jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte **≡** > **Vym. ul. miesta**.

3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 4*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

3 Vyberte možnosť:

- Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
- Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod'**! (*Spustenie trasy pomocou mapy, strana 4*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami, strana 11*).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (*Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 4*).

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 12*).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (*Používanie možností počas hovoru, strana 14*).

Dispečing a monitorovanie: umožňuje spúšťanie a zastavovanie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie sharing (*Dispečing a monitorovanie, strana 18*).

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (*Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 12*).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive (*Dopravné kamery služby photoLive, strana 21*).

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13*).

Nadm. výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Plánovač prestávok: zobrazuje pripomenutia prestávok a navrhované zastávky.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhládavanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Symbody upozornení a výstrah

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobrazovať symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na váženie.

Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta

	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 11](#)).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 11](#)).

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť:

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte  > **Vynulovať** polia.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie** > **Cestná premávka**.

2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

1 Na mape vyberte dátové pole.

POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia deň vytiažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase. Taktiež vám umožňuje používať prepojené funkcie, napríklad funkciu Dispečing a monitorovanie na zdieľanie a odosielanie správ.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest ([Cestná premávka, strana 16](#)).

Aktuálne informácie o parkovaní: odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii ([Parkovisko, strana 8](#)).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin: poskytuje bezplatné a platené služby odosielania aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) ([Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 13](#)).

Informácie o počasí: odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasí ([Zobrazenie predpovede počasia, strana 20](#)).

Dispečing a monitorovanie: umožňuje vám prijímať správy z dispečingu a zdieľať svoju trasu s dispečerom a zvolenými kontaktmi v reálnom čase (*Dispečing a monitorovanie*, strana 18).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky alebo typy správ.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefonálne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou hlasových príkazov.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (*Checking in with Foursquare*, strana 9).

Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne informácie o premávke a parkovaní, hlasité volanie a iné funkcie vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie dēzl s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Zariadenie dēzl a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení dēzl vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete** a označte začiarokavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
- 5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 6 V zariadení dēzl vyberte možnosť **OK**.
Zariadenie dēzl spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.
- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 8 V telefóne potvrdte žiadosť o spárovanie.
- 9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia dēzl sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

Ikony stavu funkcie Bluetooth

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spáročovaných telefónov.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

- Sívá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 13).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti dēzl je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii. Predplatné sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia dēzl.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Vyhľadať miesta v blízkosti** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
 - Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
 - Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Vybrať polohu** a dotknite sa polohy na mape.
 - Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.

Na mape sa zobrazí vybraná poloha.

- 3 Vyberte položku **Odoslať**.
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia dēzl.
- 4 Na zariadení dēzl vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu **i**.
 - Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.

Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení dēzl.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie dŕž pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (*Ikony stavu funkcie Bluetooth, strana 13*).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie dŕž mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte položku **Zobrazovať**.
- Ak si chcete upozornenie vypočítať, vyberte položku **Zobrazovať** > **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazovať** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie dŕž mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Upozornenia nemôžete zobrazovať za jazdy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu **X** alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočítať, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočítať pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazovať zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočítať, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Telefón** > **Vytočiť**.
- 2 Zadáajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Telefón** > **Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie** > **Telefón** > **Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie** > **Telefón** > **História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .

- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh ([Upravenie uloženej polohy, strana 10](#)).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ☰ > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadáajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie džél spárovať a pripojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia džél sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 3 Zadáajte kód na telefóne.

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony  a .
- 3 Zrušte začiarknutie políčka **Služby pre smartfóny**.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony  a .
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie džél spárovať a pripojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať pripojení a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
 - Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
 - Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení džél.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.
- 4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Nastavenia**.
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
 - Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku .

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu ešte automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (**Nastavenia cestnej premávky, strana 23**). Na dopravnej mape si môžete prezerat dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (**Prijímaj dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 16**).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (**Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 16**). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímaj dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (**Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13**).
- 2 Na zariadení ešte vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiatkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový

prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom dopravných informácií (**Montáž a zapojenie zariadenia ešte vo vozidle, strana 1**).

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiatkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡ > Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Nástroje vozidla a vodiča

Plánovanie prestávok

OZNÁMENIE

Toto samotné zariadenie NIE JE schválenou náhradou požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity. Ak automobilový prepravca využíva zariadenie integrované s elektronickým záznamníkovým zariadením v zhode s Garmin eLog™, spĺňa tým požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a prestávok. Ohľadom ďalších informácií alebo zakúpenia zariadenia Garmin eLog prejdite na stránku garmin.com/elog.

Keď je funkcia plánovania prestávok zapnutá, zariadenie vás upozorní hodinu pred odporúčanou prestávkou a dosiahnutím limitu odjazdených hodín, pričom odporučí miesta odpočinku na vašej trase. Túto funkciu môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

POZNÁMKA: funkcie plánovania prestávok nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

Odporúčaná prestávka

Keď nastane čas na prestávku, zariadenie vás upozorní a zobrazí odporúčané miesta odpočinku na vašej trase.

Zo zoznamu odporúčaných miest na odpočinok zvolte príslušné miesto.

Zariadenie pridá miesto odpočinku ako ďalší cieľ na vašej trase.

Spustenie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky spustí, keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou aspoň 8 km/h (5 mph) po dobu 30 sekúnd. Časovač môžete kedykoľvek spustiť aj manuálne.

- 1 V zobrazení mapy zvolte možnosť  > **Plánovač prestávok**.
- 2 Zvoľte možnosť **Spustiť časovač**.

Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky pozastaví, keď vozidlo zastaví na tri minúty alebo dlhšie. V prípade krátkych zastavení, napr. pri zaparkovaní alebo zastavení sa na odpočívadlách, môžete pozastaviť časovač manuálne. Na konci svojej jazdy môžete manuálne vynulovať časovač.

- 1 Zvoľte možnosť **Zastaviť časovač**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pozastaviť časovač, zvolte možnosť **Pozastaviť**.
 - Ak chcete pozastaviť a vynulovať časovač, zvolte možnosť **Vynulovať**.

Nastavenie odjazdených hodín

Môžete nastaviť svoje celkové odjazdené hodiny tak, aby presnejšie zodpovedali vašim hodinám v servisných záznamoch.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Cel. poč. najazd. hod.**
- 2 Zadajte celkový počet odjazdených hodín.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenie denného limitu odjazdených hodín

Denný limit odjazdených hodín môžete nastaviť tak, aby zodpovedal legislatívnym požiadavkám v príslušnom regióne.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Najazd. hod. za deň**.

- 2 Zvoľte denný limit odjazdených hodín platný pre príslušný región.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Garmin eLog

Adaptér Garmin eLog umožňuje automobilovému prepravcovi spĺňať požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a prestávok. Po spárovaní adaptéra Garmin eLog s kompatibilným mobilným zariadením môžete vo svojom zariadení tiež zobraziť informácie o pracovnej aktivite. Adaptér Garmin eLog nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Ďalšie informácie o adaptéri Garmin eLog nájdete na stránke garmin.com/elog, kde ho môžete aj zakúpiť.

POZNÁMKA: funkcie Garmin eLog nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení džezl

- 1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog v mobilnom telefóne (*Nastavenie zariadenia Garmin eLog, strana 17*).
- 2 Spárujte zariadenie džezl s kompatibilným mobilným zariadením (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13*).
- 3 Povoľte párovanie aplikácie Garmin eLog so zariadením džezl (*Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením džezl, strana 17*).
- 4 V prípade potreby povoľte pripojenie Garmin eLog v zariadení džezl (*Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin eLog vo vašom zariadení džezl, strana 17*).

Nastavenie zariadenia Garmin eLog

Ak chcete zariadenie používať, musíte nastaviť a spárovať adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog.

- 1 Z obchodu App Store v mobilnom telefóne nainštalujte a otvorte aplikáciu  Garmin eLog.
- 2 V mobilnom telefóne nastavte a nakonfigurujte systém Garmin eLog podľa zobrazených pokynov.

POZNÁMKA: funkcie zariadenia budú až do dokončenia postupu nastavovania obmedzené.

Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením džezl

- 1 Prihláste sa do profilu vodiča cez aplikáciu Garmin eLog.
- 2 Vyberte položky **Settings > Pair to Nearby Garmin džezl**.

Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin eLog vo vašom zariadení džezl

- 1 V zariadení džezl vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov spárovaného mobilného zariadenia.
- 3 Označte alebo zrušte označenie políčka položky **Garmin eLog**.

Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo vašom zariadení džezl

Ak chcete zobraziť informácie aplikácie Garmin eLog v zariadení džezl, musíte najskôr dokončiť proces nastavenia (*Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení džezl, strana 17*).

Počas jazdy zariadenie zobrazuje v nástroji mapy Garmin eLog služobný stav a celkový počet odjazdených hodín.

Výberom príslušného poľa zobrazíte súhrn ostávajúcich odjazdených hodín.

Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí Garmin eLog

Keď zariadenie Garmin eLog zistí diagnostickú alebo poruchovú udalosť, na obrazovke zariadenia sa zobrazí upozornenie.

Výberom upozornenia diagnostiky alebo poruchy zobrazíte podrobné informácie o udalosti.

POZNÁMKA: ďalšie informácie o diagnostických a poruchových udalostiach môžete zobrazit' v aplikácii Garmin eLog.

Dispečing a monitorovanie

OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Funkcia Dispečing a monitorovanie vám umožňuje zdieľať svoju trasu s dispečerom alebo kontaktmi vo vašom smartfóne a na účtoch sociálnych sietí. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, váš ďalší cieľ a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje smartfón s funkčnou aplikáciou Smartphone Link.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná, keď používate profil automobilu.

Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie

Keď funkciu Dispečing a monitorovanie používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať dispečera.

- 1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link (*Spáročanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13*).
- 2 V zariadení dēzl zvolte možnosť **Aplikácie > Dispečing a monitorovanie**.
- 3 Riadte sa inštrukciami na obrazovke zariadenia dēzl a dokončite proces nastavenia funkcie.

Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie

OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Skôr ako budete môcť začať so zdieľaním, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (*Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, strana 18*).

Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie môžete spustiť pomocou zariadenia dēzl alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení dēzl zvolte **Aplikácie > Dispečing a monitorovanie > Štart**.
- Z mapy zariadenia dēzl zvolte  **> Dispečing a monitorovanie > Štart**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispečing a monitorovanie > Spustiť funkciu Dispečing a sledovanie**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov Dispečing a monitorovanie a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom.

Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie, na stavovej lište zariadenia dēzl sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

TIP: relácia zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete zvoliť možnosť **Dispečing a monitorovanie > Zachovať dostupnosť aktivity** a predĺžiť tak trvanie relácie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, prípadne môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

Zastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie

Zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia dēzl alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení dēzl zvolte **Aplikácie > Dispečing a monitorovanie > Stop**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispečing a monitorovanie > Zastaviť funkciu Dispečing a sledovanie**.

Diváci dostanú správu, že relácia Dispečing a monitorovanie sa skončila a nemôžu viac sledovať vašu polohu.

Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl

Skôr ako budete môcť odoslať dispečingovú správu, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (*Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, strana 18*).

Dispečingovú správu do zariadenia dēzl môžete odoslať prostredníctvom funkcie Dispečing a monitorovanie. Môže to byť užitočné, ako potrebujete poslať vodičovi aktualizované informácie.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je kompatibilná so všetkými smartfónovými aplikáciami na odosielanie správ.

- 1 Pripravte si e-mail alebo textovú správu s aktualizovanými dispečingovými informáciami.
- 2 Kamkoľvek do riadka predmetu alebo hlavnej časti e-mailu či textovej správy vložte slovo „dezl“.

POZNÁMKA: na veľkosti písma v slove „dezl“ nezáleží.

- 3 E-mail alebo textovú správu odošlite na smartfón vodiča.

Správa sa zobrazí na vodičovom zariadení dēzl a bude si ju môcť prečítať za jazdy.

Spustenie trasy prostredníctvom správy z dispečingu

Keď obdržíte správu do dispečera, môžete spustiť novú trasu pomocou prijatých údajov o adrese, ak je k dispozícii.

- 1 Zvolte upozornenie prostredníctvom správy.
- 2 Z hlavnej časti správy zvolte odkaz s adresou. Zariadenie vyhledá adresu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod'!**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľa a spustí novú reláciu Dispečing a monitorovanie.

Palivová daň (IFTA)

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte aktivovať profil nákladného vozidla.

Môžete zaznamenávať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu palivovej dane (IFTA).

Zadávanie údajov o palive

- 1 Zvolte možnosť **Aplikácie > IFTA > Na čerpadle**.
- 2 Zadaťte cenu paliva za jeden galón.
- 3 Vyberte políčko **Spotrebované palivo**.
- 4 Zadaťte množstvo zakúpeného paliva.
- 5 Ak je to potrebné, zvolte typ paliva:
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte položky **Galóny > Litrov > Uložiť**.
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte položky **Litrov > Galóny > Uložiť**.
- 6 V prípade potreby označte začiarokavacie políčko **Zahrnutá daň**.
- 7 Vyberte položku **Ďalej**.

- 8 Zvoľte možnosť, prostredníctvom ktorej zaznamenáte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali:
 - Zo zoznamu zvoľte čerpaciu stanicu v blízkosti.
 - Zvoľte textové pole a zadajte názov čerpacej stanice a jej adresu.
- 9 Zvoľte osobu, ktorá zaplatila za palivo.

Úprava údajov o palive

- 1 Zvoľte možnosť **Aplikácie > IFTA > Palivové denníky**.
- 2 Ak je to potrebné, zvoľte profil vozidla.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Zvoľte palivový záznam.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
 - Ak chcete záznam vymazať, vyberte položku  > **Áno**.

Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii

Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom štvrtroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých oblastiach.

- 1 Zvoľte možnosť **Aplikácie > IFTA > Súhrn o jurisdikcii**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položku  > **Exportovať > OK**.

Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v zariadení.

Úprava a exportovanie správ o jazdách

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aplikácie > IFTA > Správy o jazdách**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte správu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete správu vymazať, vyberte položku  > **Vymazať** a označte začiarňavacie políčko.
 - Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku  > **Kombinované** a označte začiarňavacie políčko.
 - Vyberte položku  > **Exportovať > OK**. Zariadenie správu exportuje do súboru .csv a uloží ju do priečinka Reports v zariadení.

Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte interné úložisko zariadenia a otvorte priečinok **Reports** (Správy).
- 3 Otvorte priečinok **IFTA**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (*Pridávanie servisných kategórií, strana 19*).

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > História servisu**.

- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Dalej**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstráni aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku  > **Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku  > **Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový príkaz.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz >  > Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (*Nastavenie frázy budenia*, strana 19).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový príkaz > **.
- 2 Vyberte položku **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vaším hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládania hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (*Nastavenia jazyka a klávesnice*, strana 23).
- 2 Výberom ikony **Q** vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá

Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznávané cesty pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA), uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp uložených vo vašom zariadení.

Vyberte položku **Aplikácie > Mapa nákl. voz.**

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 13).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spiatocnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadáte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položky  > **Nastavenia trasy > Navrhnúť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie trasy, strana 5*).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5*).

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatné služby photoLive (*Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 13*).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobrazit živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazit obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.

Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia](#), strana 23).

Na mape môžete zobrazíť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Nastavenia dēzl

Nastavenia mapy a vozidla

Zvoľte možnosť **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy ([Prispôsobenie vrstiev mapy](#), strana 12).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Zvoľte možnosť **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Plánovanie prestávok: zobrazí odporúčané prestávky na základe doby jazdy.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Autom. spustenie dispečingu a sledov.: nastaví funkciu Dispečing a monitorovanie tak, že sa automaticky spustí po začatí trasy.

Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi®, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Wi-Fi: zapnutie rádia Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi](#), strana 24).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča**.

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 3*).

Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa ocitnete v blízkosti vlastných bodov záujmu alebo semaforových kamier.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nastavenia cúvacej kamery

Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin, prejdite na stránku garmin.com/backupcamera.

Vyberte položky **Nastavenia > Parkovacia kamera** a vyberte spárovanú kameru.

Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete môcť zobrazíť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla, musíte ju znovu spárovať.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazíť**.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 6*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

Ohlasovanie polohy: zdieľanie informácií o vašej polohe so spoločnosťou Garmin na vylepšenie obsahu.

História jázd: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jázd: vymazanie vašej histórie jázd pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

1 Vyberte položku **Nastavenia**.

- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie > Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Úlohou aktualizácií máp je zaistiť, aby zariadenie disponovalo najaktuálnejšími dostupnými údajmi máp. Aktualizácie softvéru prinášajú vylepšenia funkcií a výkonu.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express. Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.

- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.

- 4 Vyberte sieť.

- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 24*).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .

- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér > Inštalovať všetko**.

- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 24*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú nabíjačku USB s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové adaptéry USB dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.




- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Spustíte aplikáciu Garmin Express.
- 5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie džezl k počítaču.



- 6 Keď sa na zariadení džezl zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 7 Na počítači kliknite na položku **Pridať zariadenie**. Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
- 8 Kliknite na **Pridať zariadenie**.
- 9 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoje zariadenie a pridajte ho do softvéru Garmin Express. Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
- 10 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia máp na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD® (*Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje, strana 26*).

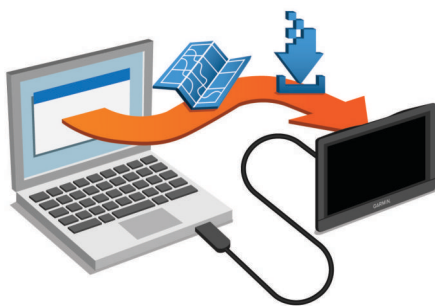

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (*Montáž a zapojenie zariadenia dŕži vo vozidle, strana 1*).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overtte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie, strana 22*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 25*).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 23*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 23*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 2*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 22*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové siete**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.

- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou > reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overtte kompatibilitu telefónu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.

- Zopakujte postup párovania.

Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného telefónu, strana 16*) a vykonať postup párovania (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13*).

Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu

Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/do zariadenia. Je normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže spotrebúvať ešte viac energie.

V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia spotrebuje.

- 1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
- 2 Prejdite na časť **Používanie batérie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

- Zrušte označenie začiaravacieho políčka **Bluetooth Auto-Connect**.

Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky pripájať k zariadeniu dŕži. Kým je táto možnosť vypnutá, na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link musíte zakaždým použiť ikonu v hlavnej ponuke aplikácie Smartphone Link.

- Zrušte označenie začiaravacieho políčka **Live Services Check**.

Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti môže výrazne znížiť množstvo energie batérie spotrebovanej aplikáciou. Kým je táto možnosť vypnutá, na získanie aktuálnych informácií o dostupných službách v reálnom čase musíte manuálne obnoviť hlavnú ponuku aplikácie Smartphone Link.

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 64 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Prehľad zariadenia dŕži 580, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatlačte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení džez zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 27*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com/accessories.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **12**
3D pohľad na mapu **12**

A

adresár servisov **7**
adresy, vyhľadávanie **9**
aktívny asistent jazdných pruhov **4**
aktualizácia
mapy **24**
softvér **24**
aktuálna poloha **10**
aplikácia Smartphone Link **13, 15, 16**
pripájanie **13, 15**
vypnutie hovorov **15**
automatická hlasitosť, zapnutie **2**

B

batería
maximalizácia **26**
nabíjanie **1, 24, 26**
ťažkosti **26**
bezdrôtová kamera **23**
body záujmu (POL) **7, 9**
miesta **8**
služby nákladnej dopravy **7**

C

cesta domov **4**
cestná premávka **12, 16, 23**
alternatívna trasa **6**
kamery **21, 22**
mapa **12, 16**
nehody **12, 16**
pridanie predplatných **16**
prijímač **16**
vyhľadanie zdržaní **12, 16**
cesty **4**
pridanie bodu **5**
režim výpočtu **21**
spustenie **4, 8, 18**
tvárovanie **5**
zastavenie **5**
zobrazenie na mape **4**
ciele **22**. *Pozrite si polohy*
príchod **5**
cúvacia kamera **23**

Č

časovač **17**
čerpacie, stanice **10**
čistenie dotykovej obrazovky **25**
čistenie zariadenia **25**

D

diagnostika **17**
Dispečing a monitorovanie **18**
Dokumenty EULA **23**
domov
cesta **4**
telefónne číslo **15**
úprava polohy **4**
volanie **15**
dopravné kamery, zobrazíť **21**

E

exportovanie
správy o jazdách **19**
súhrny o jurisdikcii **19**

F

Foursquare **9**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Express, aktualizácia softvéru **24**
geocaching **9**
GPS **1, 27**

H

história jász **23**
história servisu
kategórie **19**
úprava **19**
vymazanie **19**
záznamy **19**
hlasitosť, úprava **2**
hlasový príkaz **19**
fráza budenia **19**
navigácia pomocou **20**
tipy pre používanie **20**
zapnutie **20**
hovory **14**
domov **15**
história **14**
kontakty **14**
prijímanie **14**
volanie **14**
vytáčanie **14**

I

ID jednotky **23**
identifikačné číslo **23**
ikony, stavová lišta **1**
ikony upozornení **11, 12**
ikony varovania **11**
informácie o trase **12**
resetovanie **12**
zobrazenie **12**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **18**
exportované súhrny a správy **19**
správy o jazdách **19**
súhrn o jurisdikcii **19**
údaje o palive **18, 19**

J

jas **2**
jazyk
hlas **23**
klávesnica **23**

K

kamery
cúvanie **23**
rýchlosť **3**
semaforová kamera **3**
karta microSD **1**
Kde som? **10**
klávesnica
jazyk **23**
rozloženie **23**
kolíska, odstránenie **25**
krádež, vyhnutie sa **25**
krížovatky, vyhľadávanie **9**

L

lokality
aktuálne **10**
naposledy nájdené **9**
simulované **22**
vyhľadávanie **7**

M

mapy **4, 10, 12, 22**
aktualizácia **24**
dátové pole **4, 12**
nákladné vozidlo **20**
nástroje **10, 11**
symboly **4**
téma **22**
úroveň detailov **22**
vrstvy **12**
zakúpenie **27**
zobrazenie trás **4, 5**
microSD karta **26**
miesta **8**
aktuálne **10**
volanie **14**
vyhľadávanie **9**

montáž zariadenia
automobil **1**
prísavka **1**
vybratie z držiaka **25**
mýto, vyhnutie sa **6**
myTrends, trasy **5**

N

nabíjanie zariadenia **1, 24, 26**
nákladné vozidlo
body záujmu **7**
mapa **20**
príves **2**
profily **2, 3**
napájací kábel do vozidla **1**
napájacie káble **24**
vozidlo **1**
výmena poistky **25**
nastavenia **22, 23**
nastavenia času **23**
nastavenia displeja **23**
nástroje, mapy **10, 11**
navigácia **4, 5, 7**
mimo cesty **6**
nastavenia **22**
navigácia mimo cesty **6**
nedávno nájdené polohy **9**
núdzové služby **10**

O

obchádzky **5**
obmedzenia **6**
cesta **6**
mýto **6**
oblasť **6**
úseky ciest **6**
vozidlo **2**
vymazanie **6**
vypína sa **6**
obnovenie nastavení **23**
obrazovka, jas **2**
odpojenie, Bluetooth zariadenie **16**
odstránenie kolísky **25**
ovládanie hlasom **20**
tipy **20**

P

pamäťová karta **1, 27**
inštalácia **26**
panel vyhľadávania **7**
parkovisko **5, 8, 9**
posledný bod **5**
párovanie **17**
odpojenie **16**
telefón **13, 26**
photoLive **21**
plánovač trasy **21**
tvárovacie body **21**
úprava cesty **21**
plánovanie prestávok **17**
počasie **20**
podmienky na ceste **21**
radar **20**
počítač, pripájanie **27**
podmienky na ceste, počasie **21**
podpora pre produkty **20**
poistka, výmena **25**
poloha **8**
polohy **9, 22**
aktuálne **10**
miesta **8**
ukladanie **10**
poruchy **17**
pracovná aktivita **17**
pred vami **11**
prispôsobenie **11**
predplatenia, Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin **13**
prijímanie hovorov **14**
pripájanie **24**

príručka používateľa **20**
prísavka **25**
príslušnosť **27**
profil vozidla, nákladné vozidlo **2, 3**
profily
 nákladné vozidlo **2, 3**
 zapnutie **2**
prvotné nastavenie **17**

R

resetovanie
 údaje o trase **12**
 zariadenie **25**
režim spánku **1**
riešenie problémov **26**
rozpoznanie hlasu **19**
Rýchle vyhľadávanie **7**
rýchlostné kamery **3**

S

satelitné signály
 prehliada sa **27**
 vyhľadávanie **1**
semaforové kamery **3**
simulované polohy **22**
skrátene príkazy
 pridávanie **10**
 vymazanie **10**
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
 13
 predplatenie **13**
Smartphone Link **13**
smery **4**
smery jazdy **4**
snímky obrazovky **23**
softvér
 aktualizácia **24**
 verzia **23**
správy, jazda **19**
starostlivosť o zariadenie **25**
stíšenie, zvuk **20**
súbory, prenos **27**
súhrn o jurisdikcii **19**
súradnice **9**

T

technické údaje **24**
technológia Bluetooth **12–14, 17, 26**
 nastavenia **22**
 odpojenie zariadenia **16**
 spárovanie telefónu **13**
 správa telefónov **15**
 vypnutie hovorov **15**
telefón
 odpojenie **16**
 párovanie **13, 26**
telefónne hovory **14**
 hlasové vytáčanie **14**
 prijímanie **14**
 stíšenie **14**
 vytáčanie **14**
telefónne hovory bez použitia rúk **13, 15**
telefónny zoznam **14**
tlačidlá na obrazovke **2**
tlačidlo napájania **1**
trasy
 myTrends **5**
 navrhované **5**
 pridanie bodu **21**
 režim výpočtu **22**
 spustenie **4**
 výpočet **5**
Trasy, zobrazenie na mape **5**
TripAdvisor **9**
Tvarovanie trasy **5**

U

ukladanie, aktuálna poloha **10**
uložené polohy **21**
 kategórie **10**
 odstraňovanie **10**

úprava **10**
upevnenie zariadenia, prísavka **25**
upozornenia **3, 13–15, 17**
 body v blízkosti **22**
 zvuk **22**
upozornenia vodiča **3**
USB, odpojenie **27**

V

vaša aktuálna poloha **10**
vrstvy mapy, prispôsobenie **12**
vyhľadávanie lokalít **7**
vyhľadávanie miest, kategórie **7**
vyhľadávanie polôh. **8, 9, 13** *Pozrite si aj*
 polohy
 adresy **9**
 križovatky **9**
 mestá **9**
 súradnice **9**
vymazanie
 servisné kategórie **19**
 servisné záznamy **19**
 spárované zariadenie Bluetooth **16**
 trasy **21**
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia **23**
vytáčanie **14**

W

Wi-Fi **22, 24**

Z

záznam trasy, zobrazenie **12**
zdieľanie, Dispečing a monitorovanie **18**
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **9**
zmena oblasti vyhľadávania **8**
zobrazenie mapy
 2-D **12**
 3-D **12**
zoznam odbočiek **4**
zvuk
 body v blízkosti **23**
 body v blízkosti **22**

