


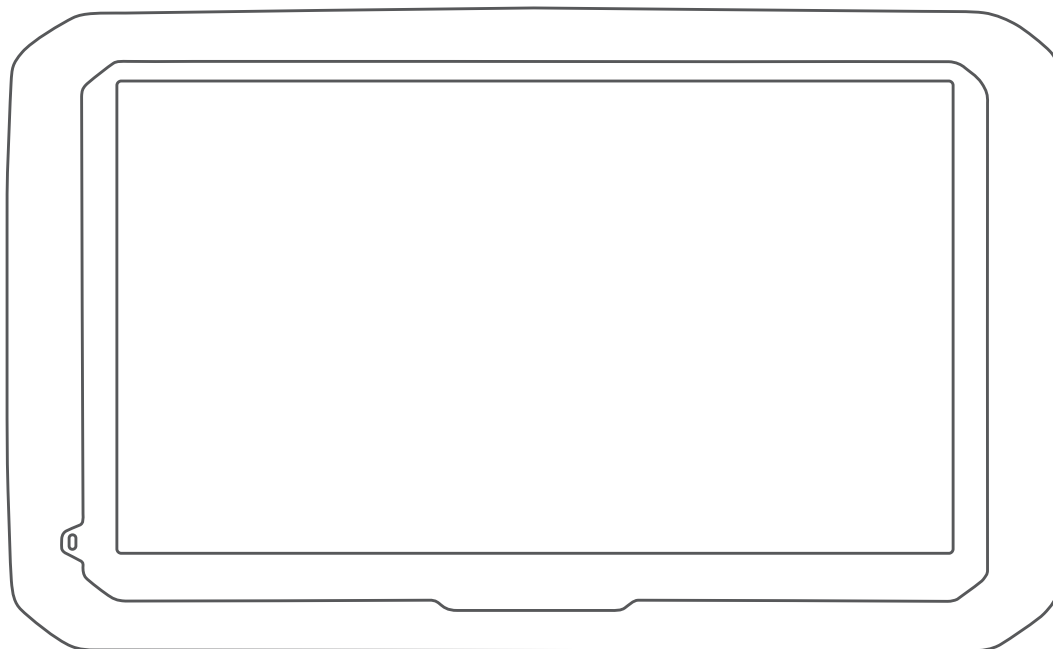

DĚZL™ 580

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nūMaps Guarantee™ in nūMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. TruckDown® je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Iskanje naslova.....	8
Pregled naprave džl 580	1	Iskanje križišča	8
Namestitev in napajanje naprave džl v vozilu	1	Iskanje mesta	8
Vklop ali izklop naprave	1	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	8
Iskanje signalov GPS	1	Foursquare	8
Ikone vrstice stanja	1	Povezovanje z računom Foursquare	8
Uporaba tipk na zaslonu	2	Iskanje destinacij Foursquare	9
Nastavitev glasnosti	2	Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare	9
Omogočanje samodejne glasnosti	2	Javljanje v storitev Foursquare	9
Uporaba mešalnika zvoka	2	TripAdvisor	9
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	Iskanje destinacij TripAdvisor	9
Profili vozil	2	Ogled nedavno najdenih lokacij	9
Dodajanje profila vozila	2	Brisanje seznama nedavno najdenih krajev	9
Aktiviranje profila vozila	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji	9
Spreminjanje informacij o priklopi	2	Iskanje nujnih služb in goriva	9
Urejanje profila vozila	2	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	9
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	2	Dodajanje bližnjice	9
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika	3	Odstranjevanje bližnjice	9
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	3	Shranjevanje lokacij	9
Navigacija do cilja	3	Shranjevanje položaja	9
Načrtovane poti	3	Shranjevanje trenutne lokacije	9
Začetek načrtovane poti	3	Urejanje shranjene lokacije	9
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	4	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	10
Pot domov	4	Brisanje shranjene lokacije	10
Načrtovana pot na zemljevidu	4	Uporaba zemljevida	10
Aktivno razvrščanje na pasove	4	Orodja zemljevida	10
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	4	Ogled orodja zemljevida	10
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	4	Omogočanje orodij zemljevida	10
Prihod na cilj	4	Pred vami	10
Parkirišče v bližini cilja	4	Ogled lokacij pred vami	10
Iskanje zadnjega parkirnega mesta	5	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	10
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	5	Sporočilni in opozorilni simboli	11
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	5	Opozorila o omejitvah	11
Oblikovanje načrtovane poti	5	Opozorila o razmerah na cesti	11
Izbira obvoza	5	Opozorila	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Podatki o potovanju	11
Ustavitev načrtovane poti	5	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	11
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	5	Ogled strani Informacije o potovanju	11
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	5	Ogled dnevnika potovanja	11
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	5	Ponastavitev potovalnega računalnika	11
Izogibanje cestam s cestnino	5	Ogled prihajajočega prometa	11
Izogibanje vinjetam	6	Ogled prometa na zemljevidu	11
Izogibanje tipom cest in manevrom	6	Iskanje prometnih dogodkov	11
Izogibanja ekološkim območjem	6	Prilagajanje zemljevida	11
Izogibanja po meri	6	Prilagajanje plasti zemljevida	11
Navigacija izven cest	6	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	11
Iskanje in shranjevanje lokacij	6	Spreminjanje perspektive zemljevida	12
Destinacije	6	Storitve v živo, promet in funkcije pametnega	
Iskanje destinacij za tovornjake	6	telefona	12
Iskanje destinacij TruckDown	6	Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone	
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	7	Link	12
Iskanje lokacije po kategoriji	7	Ikone stanja funkcije Bluetooth	12
Iskanje znotraj kategorije	7	Storitve Garmin Live	12
Navigacija do destinacije znotraj kraja	7	Naročanje na storitve Garmin Live	12
Rezultati iskanja lokacij	7	Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo	12
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu	7	Pametna obvestila	13
Spreminjanje območja iskanja	8	Prejemanje obvestil	13
Parkirišče	8	Ogled seznama obvestil	13
Iskanje parkirišč za tovornjake	8	Prostoročno klicanje	13
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	8	Klicanje	13
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije	8	Sprejemanje klica	13
Razumevanje barv in simbolov parkirišč	8	Uporaba zgodovine klicev	13
Orodja za iskanje	8	Uporaba možnosti med klicem	14
		Shranjevanje domače telefonske številke	14
		Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple	14

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple	14	Ogled vremena blizu drugega mesta	19
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple	14	Ogled vremenske slike	19
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple	14	Ogled vremenskih opozoril	19
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™	14	Ogled razmer na cesti	19
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android	14	Načrtovalnik potovanja	19
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android	14	Načrtovanje potovanja	19
Odklop naprave Bluetooth	15	Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	20
Brisanje združenega telefona	15	Odkrivanje znamenitosti na potovanju	20
Promet.....	15	Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	20
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link	15	Navigacija po shranjenem potovanju	20
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	15	Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	20
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	15	Prometne kamere photoLive	20
Omogočanje prometnih informacij	15	Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive	20
Ogled prometa na zemljevidu	15	Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu	20
Iskanje prometnih dogodkov	15	Shranjevanje prometne kamere	20
Orodja za vozilo in voznika	16	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	20
Načrtovanje odmorov	16	Nastavitve džezl	21
Jemanje priporočenega odmora	16	Nastavitve zemljevida in vozila	21
Vključitev časovnika za odmore	16	Omogočanje zemljevidov	21
Začasna nastavitve in ponastavitve časovnika za odmor	16	Nastavitve navigacije	21
Prilagoditev ur vožnje	16	Nastavitve načina izračuna	21
Prilagoditev dnevne omejitve vožnje	16	Nastavitve simuliranega položaja	21
Garmin eLog	16	Nastavitve brezžičnega omrežja	21
Nastavitve funkcij Garmin eLog v napravi džezl	16	Nastavitve pomoči za voznika	21
Ogled podatkov Garmin eLog v napravi džezl	16	Nastavitve vzvratne kamere	21
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar	16	Nastavitve zaslona	21
Odprema in sledenje	16	Nastavitve prometnih informacij	22
Nastavitve deljenja funkcije Odprema in sledenje	17	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	22
Začetek seje funkcije Odprema in sledenje	17	Nastavljanje časa	22
Pošiljanje sporočila o odpremi v napravo džezl	17	Nastavitve jezika in tipkovnice	22
IFTA	17	Nastavitve bližinskih opozoril	22
Vnašanje podatkov o gorivu	17	Nastavitve naprave in zasebnosti	22
Urejanje podatkov o gorivu	17	Povrnitev tovarniških nastavitvev	22
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti	18	Informacije o napravi	22
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih	18	Ogled informacij o predpisih in skladnosti	22
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju	18	Specifikacije	22
Beleženje zgodovine servisa	18	Polnjenje naprave	22
Dodajanje kategorije storitev	18	Vzdrževanje naprave	23
Brisanje kategorij storitev	18	Središče za podporo Garmin	23
Preimenovanje servisnih kategorij	18	Posodobitve zemljevidov in programske opreme	23
Brisanje servisnih zapisov	18	Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	23
Urejanje servisnega zapisa	18	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	23
Glasovni ukaz	18	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	23
Nastavitve besedne zveze za bujenje	18	Nega naprave	24
Aktiviranje glasovnih ukazov	18	Čiščenje zunanega ohišja	24
Namigi za glasovne ukaze	18	Čiščenje zaslona na dotik	24
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	18	Preprečevanje kraje	24
Utišanje navodil	19	Ponovni zagon naprave	24
Glasovni nadzor	19	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	24
Konfiguriranje glasovnega nadzora	19	Odstranjevanje naprave z nosilca	24
Uporaba glasovnega nadzora	19	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	24
Namigi za glasovni nadzor	19	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	24
Uporaba programov	19	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	24
Ogled priročnika za uporabo v napravi	19	Odpravljanje težav	24
Ogled zemljevida za tovornjake	19	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	24
Ogled vremenske napovedi	19	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	24
		Naprava se v vozilu ne polni	25
		Baterija ne ostane dolgo napolnjena	25
		Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link	25

Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu	25
Dodatek	25
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	25
Upravljanje podatkov	25
O pomnilniških karticah	25
Priklop naprave na računalnik	25
Prenašanje podatkov iz računalnika	25
Izključitev kabla USB	26
Ogled stanja signala GPS	26
Nakup dodatnih zemljevidov	26
Nakup dodatne opreme	26
Kazalo	27

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 23).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave džezl v vozilu*, stran 1).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 1).
- Nastavite glasnost (*Nastavitve glasnosti*, stran 2) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Nastavite profil vozila za tovornjak.
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 3).

Pregled naprave džezl 580



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje

Namestitev in napajanje naprave džezl v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
 - Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena. Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
- NAMIG:** napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

■ v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

■	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS</i> , stran 26).
ⓑ	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitve Bluetooth (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja</i> , stran 21).
📶	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitve omrežja Wi-Fi (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja</i> , stran 21).
☎	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje</i> , stran 13).
🚚	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitve profila vozila.
9:10A	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (<i>Nastavljanje časa</i> , stran 22).
🔋	Stanje napolnjenosti baterije.
👁	Deljenje podatkov funkcije Odprema in sledenje. V ikoni se prikaže število povabljenih opazovalcev. Izberite, da odprete program Odprema in sledenje (<i>Odprema in sledenje</i> , stran 16).

	Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih informacij in drugih storitev v živo (<i>Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12</i>). Ko je ikona modra, je naprava povezana s programom Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (<i>Ogled vremenske napovedi, stran 19</i>).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
- Držite ali za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- Izberite **Glasnost**.
- Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- Izberite **Glasnost** > .
- Izberite **Samodejna glasnost**.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- Izberite **Glasnost**.
- Izberite > **Mešalnik zvoka**.
- Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Za vsak tovornjak ali avtomobil, s katerim boste uporabljali napravo dēzl, dodajte profil vozila.

- Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila** > .
- Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
 - Če želite dodati avtobus, izberite **Avtobus**.
- Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice.

Aktiviranje profila vozila

Preden lahko aktivirate profil vozila, ga morate dodati.

- Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila**.
- Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolici

Preden lahko spremenite informacije o prikolici, morate vnesti profil vozila za vlačilca.

Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolici, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

- Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila**.
- Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolico.
- Izberite .
- Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo izberite na seznamu.
 - Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolici.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrišete.

- Izberite **Nastavitve** > **Profil vozila**.
- Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in nato še polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovali profil vozila, izberite > > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite > > **Izbriši**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba

upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazeno ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 15*).

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin Live z uporabo programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 12*).
- Če želite v napravo prenesti in shraniti podatke o varnostnih kamerah, morate kupiti naročnino. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.
- V nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo z doživljenjskimi posodobitvami.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodobilajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*) in izogibanja (*Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 5*).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (M ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.




①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 11</i>).

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija

ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezní vozni pas za zavoj.

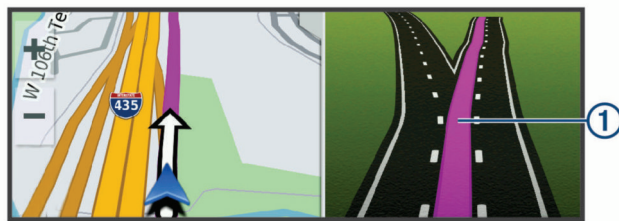

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite možnost:
 - Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **↗ > Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
 - Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **↗**.

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- **📍** označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko **Da** in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 4*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja (*Iskanje parkirišč za tovornjake, stran 8*).

- 1 Izberite možnost:
 - Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
 - Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite **📍 > Cilja poti**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi! > Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi > Zadnje parkirno mesto**.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (**Začetek načrtovane poti, stran 3**).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (**Načrtovanje potovanja, stran 19**).

1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.

2 Poiščite lokacijo (**Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6**).

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (**Začetek načrtovane poti, stran 3**).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

2 Izberite .

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .

5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite  > **Spreminjanje načrtovane poti**.

NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (**Omogočanje orodij zemljevida, stran 10**).

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
- Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
- Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
- Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (**Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 22**).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (**Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 15**).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (**Nastavitve prometnih informacij, stran 22**), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.

3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.

- 3 Izberite **≡ > Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **X**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **≡ > Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji ([Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7](#)).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji ([Destinacije, stran 6](#)).
- Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown®, če so na voljo.
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih ([Iskanje destinacij Foursquare, stran 9](#)).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate ([Orodja za iskanje, stran 8](#)).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 8](#)).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje ([Shranjevanje lokacij, stran 9](#)).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije ([Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 9](#)).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij za tovornjake

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam? > Kategorije > Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum.

Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Truck Locations**.
 - Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.
- 2 Izberite kategorijo.

- Če je treba, izberite **Filtriraj po storitvah in znamkah**, izberite eno ali več zanimivosti in izberite **Shrani**.
- OPOMBA:** ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.
- Izberite destinacijo.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- Izberite **Kam?**.
- Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

- Izberite **Kam?**.
- Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- Po potrebi izberite podkategorijo.
- Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- Izberite **Kam? > Kategorije**.
- Izberite kategorijo.
- Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- Izberite **Kam? > Vnesite iskanje**.
- Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.

- Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- Izberite kategorijo.
- Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja


OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- Izberite kraj.
- Izberite **i > Razišči ta kraj**.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

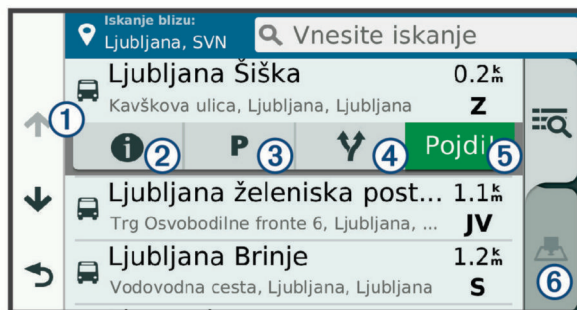


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ i	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite **i**. Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

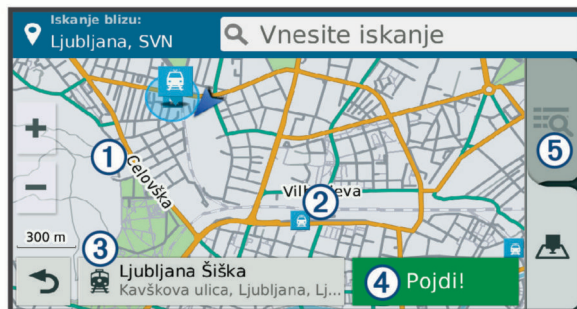

①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤ 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite želeno možnost.

Parkirišče

Naprava dēžl vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo, kadar je naprava dēžl povezana s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*). Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

Iskanje parkirišč za tovornjake

- 1 Izberite **Kam?** > **Truck Locations** > **Parkirišča**.
- 2 Po potrebi izberite **Samo velika parkirišča**, če želite lokacije filtrirati po velikosti parkirišč.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

OPOMBA: ta funkcija je na voljo le, ko uporabljate profil avtomobila.

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezeni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite .

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.

3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare® > Login**.

4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.

2 Izberite **i**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

1 Izberite **Programi** > **Foursquare®** > **Javljanje**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite **i** > **Javljanje**.

TripAdvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikazujejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **TripAdvisor**.

2 Izberite kategorijo.

Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.

3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **≡** > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Odstrani bližnjico**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7*).

2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

3 Izberite **i** > **Shrani**.

4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.

2 Izberite **Shrani**.

3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Po potrebi izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **i**.

5 Izberite **≡** > **Uredi**.

6 Izberite možnost:

- Izberite **Ime**.
- Izberite **Telefonska številka**.
- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shr. kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite  ali .
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 4](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 10](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4](#)).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 11](#)).

Glasnost: nastavi glasno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 14](#)).

Odprema in sledenje: omogoča zagon in ustavitve deljenja funkcije Odprema in sledenje ([Odprema in sledenje, stran 16](#)).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 11](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive ([Prometne kamere photoLive, stran 20](#)).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12](#)).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Načrtovalnik odmorov: prikaže opomnike za odmore in predlagane postanke.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
 - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.

- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

5 Izberite **Končano**.

Sporočilni in opozorilni simboli

⚠ OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Nevarne snovi niso dovoljene
	Vnetljive snovi niso dovoljene
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen
	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (**Omogočanje orodij zemljevida**, stran 10).

Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (**Omogočanje orodij zemljevida**, stran 10).

1 Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

2 Izberite > **Dogodki**.

3 Izberite element na seznamu.

4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.

2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo dēzl, jo združite s pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo. Omogoča vam tudi uporabo povezanih funkcij, kot na primer deljenje potovanja s funkcijo Odprema in sledenje in pošiljanje/prejemanje sporočil.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 15*).

Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende parkiranja v živo, kjer je to mogoče (*Parkirišče, stran 8*).

Storitve Garmin Live: zagotavlja brezplačne in plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali prometne kamere (*Storitve Garmin Live, stran 12*).

Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času v napravo (*Ogled vremenske napovedi, stran 19*).

Odprema in sledenje: omogoča vam prejemanje sporočil o odpremi in deljenju informacij o potovanju z odpremnikom in izbranimi stiki v realnem času (*Odprema in sledenje, stran 16*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike in vse vrste sporočil.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete in sprejemate klice z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij Foursquare z uporabo navigacijske naprave (*Javljanje v storitvi Foursquare, stran 9*).

Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link

Napravo dēzl morate združiti s telefonom in povezati s programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih, prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Napravo dēzl in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).

3 V napravi dēzl izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja** in nato potrdite polje **Bluetooth**.

4 Izberite **Iskanje naprav**.

5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.

Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.

6 V napravi dēzl izberite **V redu**.

Naprava dēzl začne iskati naprave Bluetooth v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.

7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite **V redu**.

8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.

9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave dēzl prikaže varnostna koda.

10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega združenega telefona prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Smartphone Link

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Za nekatere storitve dēzl Live je potrebna plačljiva naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini programov vašega pametnega telefona.

1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.

2 Izberite **My Account**.

Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.

3 Izberite storitev.

4 Izberite ceno.

5 Izberite **Subscribe**.

6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo

Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v telefonu in jo pošljete v napravo dēzl.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite **Find Nearby Places** in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
 - Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite **Foursquare** in nato na seznamu izberite želeno destinacijo.
 - Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost **Pick Location** in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
 - Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite **Search Contacts** in izberite ime stika.Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.

3 Izberite **Send**.

Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo džzl.

4 V napravi džzl izberite možnost:

- Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti lokacijo med priljubljene, izberite **i**.
- Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije, izberite **V redu**.

Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v napravi džzl.

Pametna obvestila

Ko je naprava džzl povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth (*Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 12*).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava džzl prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link. Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava džzl prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link. Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si ne morete ogledati obvestil.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.

OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana ikona .

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **►**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo

zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 9](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitve domače št..**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo dēzl združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth Smart.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda dēzl.
- 3 Kodo vnesite v telefon.

Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani ikoni  in .
- 3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani ikoni  in .
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Vzpostavljane povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo dēzl združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime telefona.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
 - Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
 - Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi dēzl.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

- 2 Izberite .
- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.
- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
 - Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo džezl.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 22*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 15*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 15*). Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite www.garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link.

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V napravi džezl izberite **Nastavitve > Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Napravo priključite na napajanje vozila s sprejemnim kablom za prometne informacije (*Namestitev in napajanje naprave džezl v vozilu, stran 1*).

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.
- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡ > Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite **≡ > Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Orodja za vozilo in voznika

Načrtovanje odmorov

OBVESTILO

Naprava sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi agencije Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Vozniki morajo izpolnjevati vse veljavne mednarodne in državne zahteve glede delovnega časa. Ko je naprava integrirana v napravo za elektronsko beleženje (ELD), ki je skladna s programom Garmin eLog™, omogoča prevozniku izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Za več informacij ali za nakup naprave Garmin eLog pojdite na garmin.com/elog.

Ko je funkcija načrtovanja odmorov vključena, vas naprava obvesti uro pred predlaganim časom za odmor in doseženo dnevno omejitvijo vožnje ter vam predlaga lokacijo za odmor na vaši načrtovani poti. S to funkcijo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko pomaga pri upoštevanju varnostnih predpisov.

OPOMBA: funkcije načrtovanja odmorov niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Jemanje priporočenega odmora

Ko je čas za odmor, vas naprava o tem obvesti in prikaže priporočene destinacije za odmor na vaši načrtovani poti.

Izberite destinacijo s seznama lokacij za priporočeni odmor.

Naprava doda destinacijo za odmor kot naslednjo destinacijo na vaši načrtovani poti.

Vklop časovnika za odmore

Časovnik za odmore se samodejno vklopi, če se vozilo 30 sekund premika s hitrostjo vsaj 8 km/h (5 mph). Časovnik lahko kadar koli vklopite ročno.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Načrtovalnik odmorov**.
- 2 Izberite **Zaženi časovnik**.

Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor

Časovnik za odmor se samodejno začasno ustavi, ko se vozilo ustavi za vsaj tri minute. Časovnik lahko začasno ustavite ročno pri kratkih postankih, na primer pri parkiranju ali ustavljanju na počivališču za tovornjake. Ko končate vožnjo, lahko časovnik ročno ponastavite.

- 1 Izberite **Ustavi časovnik**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začasno ustaviti časovnik, izberite **Premor**.
 - Če želite časovnik ustaviti in ponastaviti, izberite **Ponastavi**.

Prilagoditev ur vožnje

Skupne ure vožnje lahko prilagodite tako, da bodo bolj usklajene z zabeleženim delovnim časom.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Skupne ure vožnje**.
- 2 Vnesite skupne ure vožnje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Prilagoditev dnevne omejitve vožnje

Dnevno omejitev vožnje lahko prilagodite tako, da bo ustrezala lokalnim zakonskim zahtevam.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Dnevne ure vožnje**.
- 2 Izberite dnevno omejitev vožnje za svoje območje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Garmin eLog

Vmesnik Garmin eLog prevozniku omogoča izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Po združitvi vmesnika Garmin eLog z združljivo mobilno napravo si lahko podatke o delovnem času ogledate v napravi džezl. Vmesnik Garmin eLog ni na voljo na vseh območjih. Za več informacij ali nakup vmesnika Garmin eLog obiščite garmin.com/elog.

OPOMBA: funkcije Garmin eLog niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi džezl

- 1 Združite vmesnik Garmin eLog s programom Garmin eLog v mobilni napravi (*Nastavitev naprave Garmin eLog*, stran 16).
- 2 Združite napravo džezl z združljivo mobilno napravo (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 12).
- 3 Omogočite združitev programa Garmin eLog z napravo džezl (*Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo džezl*, stran 16).
- 4 Po potrebi omogočite povezavo Garmin eLog v napravi džezl (*Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi džezl*, stran 16).

Nastavitev naprave Garmin eLog

Če želite uporabljati napravo, morate vmesnik Garmin eLog nastaviti in združiti s programom Garmin eLog.

- 1 V mobilni napravi namestite program  Garmin eLog iz trgovine s programi in ga zaženite.
 - 2 V mobilni napravi sledite navodilom na zaslonu za nastavitev in konfiguracijo sistema Garmin eLog.
- OPOMBA:** dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate le nekatere funkcije naprave.

Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo džezl

- 1 V programu Garmin eLog se prijavite v profil voznika.
- 2 Izberite **Settings > Pair to Nearby Garmin džezl**.

Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi džezl

- 1 V napravi džezl izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
- 2 Izberite ime združene mobilne naprave.
- 3 Označite ali počistite potrditveno polje **Garmin eLog**.

Ogled podatkov Garmin eLog v napravi džezl

Preden si lahko ogledate podatke Garmin eLog v napravi džezl, morate opraviti postopek nastavitve (*Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi džezl*, stran 16).

Ko vozite vozilo, naprava prikazuje stanje dela in skupni delovni čas v orodju zemljevida Garmin eLog.

Izberite polje, če si želite ogledati povzetek preostalega delovnega časa.

Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar

Ko naprava Garmin eLog zazna diagnostični dogodek ali dogodek okvare, na zaslonu prikaže obvestilo.

Izberite obvestilo o diagnostiki ali okvari, če si želite ogledati podrobnosti o dogodku.

OPOMBA: dodatne informacije o diagnostičnih dogodkih in dogodkih okvar si lahko ogledate v programu Garmin eLog.

Odprema in sledenje

OBVESTILO

Pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Funkcija Odprema in sledenje vam omogoča, da svoje potovanje delite z odpremnikom ali s stiki v svojem pametnem telefonu in računalnikih v družabnih omrežjih. Med deljenjem lahko opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, naslednjemu cilju in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Ta funkcija zahteva pametni telefon s programom Smartphone Link.

OPOMBA: funkcija ni na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje

Ko prvič uporabite funkcijo Odprema in sledenje, jo morate nastaviti in povabiti odpremnika.

- 1 Vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V napravi dēzl izberite **Programi > Odprema in sledenje**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu svoje naprave dēzl, da dokončate nastavev funkcije.

Začetek seje funkcije Odprema in sledenje

OBVESTILO

Pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo Odprema in sledenje (*Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje, stran 17*).

Podatke funkcije Odprema in sledenje lahko začnete deliti z napravo dēzl ali s programom Smartphone Link.

- V napravi dēzl izberite **Programi > Odprema in sledenje > Začni**.
- Na zemljevidu v svoji napravi dēzl izberite  **> Odprema in sledenje > Začni**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **Odprema in sledenje > Start Dispatch and Track**.

V vaših omogočenih računalnikih družabnih omrežij je objavljena povezava za ogled podatkov funkcije Odprema in sledenje, povabljenim stikom pa je poslano e-poštno sporočilo s povezavo. Med deljenjem lahko opazovalci kliknejo povezavo in sledijo vaši trenutni lokaciji in poti nedavnih potovanj v realnem času.

 se prikaže v vrstici stanja dēzl, ko je deljenje funkcije Odprema in sledenje aktivno. Prikaže se tudi število povabljenih opazovalcev.

NAMIG: privzeto se deljenje funkcije Odprema in sledenje samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link lahko izberete **Odprema in sledenje > Keep Activity Available**, če želite podaljšati deljenje funkcije Odprema in sledenje, lahko pa deljenje kadar koli tudi ustavite.

Ustavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje

Deljenje funkcije Odprema in sledenje lahko kadar koli ustavite s svojo napravo dēzl ali programom Smartphone Link.

- V napravi dēzl izberite **Programi > Odprema in sledenje > Stop**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **Odprema in sledenje > Stop Dispatch and Track**.

Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja funkcije Odprema in sledenje končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.

Pošiljanje sporočila o odpremi v napravo dēzl

Predn lahko pošljete sporočilo o odpremi, mora voznik nastaviti funkcijo Odprema in sledenje (*Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje, stran 17*).

Sporočilo o odpremi lahko pošljete neposredno v napravo dēzl s funkcijo Odprema in sledenje. To je lahko uporabno za pošiljanje posodobljenih informacij vozniku.

OPOMBA: ta funkcija ni združljiva z vsemi programi za pošiljanje sporočil prek pametnih telefonov.

- 1 Pripravite e-pošto ali besedilno sporočilo s posodobljenimi informacijami o odpremi.
- 2 Vključite besedo "dēzl" kjer koli v vrstici z zadevo ali telesu e-pošte ali v besedilnem sporočilu.

OPOMBA: beseda "dēzl" ne razlikuje velikih in malih črk.

- 3 Pošljite e-pošto ali besedilno sporočilo v voznikov pametni telefon.

Sporočilo se prikaže v voznikovi napravi dēzl in si ga je mogoče ogledati med premikanjem vozila.

Začetek načrtovane poti s sporočilom o odpremi

Ko prejmete sporočilo odpremnika, lahko začnete novo načrtovano pot s prejetimi informacijami o naslovu, če so na voljo.

- 1 Izberite obvestilo o sporočilu.
- 2 Izberite povezavo z naslovom v telesu sporočila. Naprava poišče naslov.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**

Naprava izračuna načrtovano pot do cilja in začne novo sejo funkcije Odprema in sledenje.

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Predn lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite **Programi > IFTA > Na črpalki**.
- 2 Vnesite ceno za liter goriva.
- 3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.
- 4 Vnesite količino kupljenega goriva.
- 5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
 - Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone > Litri > Shrani**.
 - Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri > Galone > Shrani**.
- 6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.
- 7 Izberite **Naslednji**.
- 8 Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:
 - S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
 - Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.
- 9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite **Programi > IFTA > Dnevnik porabe goriva**.
- 2 Če je treba, izberite profil vozila.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite zapis o porabi goriva.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije, izberite polje.
 - Izberite  **> Da**, da izbrišete zapis.

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

- 1 Izberite **Programi > IFTA > Povzetek pristojnosti**.
- 2 Če je treba, izberite tovornjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite **≡ > Izvoz > V redu**, da izvozite povzetek pristojnosti.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > IFTA > Poročila o potovanjih**.
- 2 Če je treba, izberite tovornjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite poročilo.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite **≡ > Izbriši** in izberite potrditveno polje, če želite izbrisati poročilo.
 - Izberite **≡ > Združi** in izberite potrditvena polja, če želite združiti poročila.
 - Izberite **≡ > Izvoz > V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev](#), stran 18).

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite **≡ > Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite **≡ > Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.

- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite **≡ > Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **≡ > Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor > > Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklon naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 18*).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo**.

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor >** .
- 2 Izberite **Utišaj navodila > Omogočeno**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi > Uporabniški priročnik**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 22*).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled zemljevida za tovornjake

Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih v napravi.

Izberite **Programi > Zemljevid za tovornjake**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
 - Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij. Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  **> Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Predn lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij. Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  **> Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Predn lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  **> Razmere na cesti**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z

druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite > **Nastavitve potovanja > Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite > **Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev photoLive (*Naročanje na storitve Garmin Live, stran 12*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.

- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite > **photoLive**.

Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.

- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 22*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Nastavitve dēzl

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 11*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Načrtovanje odmorov: prikaže priporočene čase odmorov na osnovi časa vožnje.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Sam. začetek funk. Odprema in sledenje: nastavi samodejni vklop funkcije Odprema in sledenje na začetku načrtovane poti.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje. Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 23*).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 2*).

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko ste v bližini destinacij po meri ali prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči.

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije. Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Nastavitve vzvratne kamere

V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne kamere Garmin obiščite garmin.com/backupcamera.

Izberite **Nastavitve > Vzratna kamera** in izberite združeno kamero.

Prekini povezavo: odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.

Vodilne črte: prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitev položaja vodilnih črt.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslon**.

Usmerjenost: omogoča nastavitve pokončnega ali ležečega načina zaslona.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljšo razpoložljivo prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti*, stran 5).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite  > **Povrni**.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odoben napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo funkcije in delovanje.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.

Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.

- 1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi (**Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi**, stran 23).
Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže .
- 2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.
Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.

- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Zavrn**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.
- 5 S priloženim kablom USB priključite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** (**Polnjenje naprave**, stran 22).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
- 6 Napravo pustite priključeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.



- 2 Izberite možnost:
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Zaženite Garmin Express.
- 5 Napravo dējz na računalnik priključite s kablom USB.



- 6 Ko vas naprava dējz pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.
- 7 V računalniku kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.

8 Kliknite **Dodaj napravo**.


9 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dodajanje naprave v programsko opremo Garmin Express.

Ko je nastavev končana, programska oprema Garmin Express poišče posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

10 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev ene posodobitve kliknite **Prikaz podrobnosti** in izberite posodobitev.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 25*).

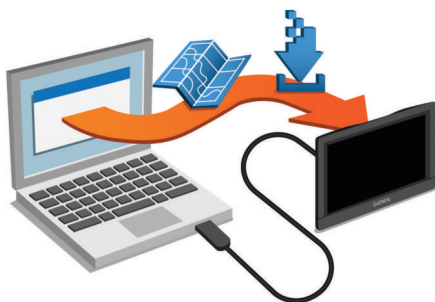

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.

- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave džejl v vozilu, stran 1*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 21*).

- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 24*).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 21*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 21*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti, stran 2*).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 21*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 1*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link

- Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite  >  za ponovni zagon storitev programa Smartphone Link v ozadju.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Bisanje združenega telefona, stran 15*) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu

Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se lahko porabi dodatna energija baterije.

Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program.

- 1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite .
- 2 Pomaknite se do razdelka **Battery Usage** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Počistite potrditveno polje **Bluetooth Auto-Connect**.
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo količino energije baterije, vendar se program ne more samodejno povezati z napravo džl. Ko je ta možnost

onemogočena, morate izbrati  v glavnem meniju programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo povezati s programom Smartphone Link.

- Počistite potrditveno polje **Live Services Check**.

Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih storitvah v živo.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 64 GB.

- 1 Poiščite rezo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave džl 580, stran 1*).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava džl pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 25*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

1 Obiščite stran naprave na garmin.com.

2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 12

3D-pogled zemljevida 12

A

aktivno razvrščanje na pasove 4

B

baterija

podaljševanje 25

polnjenje 1, 22, 25

težave 25

bližnjice

brisanje 9

dodajanje 9

brezžična kamera 21

brisanje

potovanja 20

servisne kategorije 18

servisni zapisi 18

združena naprava Bluetooth 15

C

cestnine, izogibanje 5

cilji 20. *Za več informacij si oglejte lokacije prihod 4*

Č

časovne nastavitve 22

časovnik 16

čiščenje naprave 24

čiščenje zaslona na dotik 24

D

datoteke, prenašanje 25

deljenje, Odprema in sledenje 16, 17

delovni čas 16

destinacije 6–9

kraji 7

storitve za tovarnjake 6

diagnostika 16

dnevnik potovanja, ogled 11

datotna oprema 26

dom

pot 4

telefonska številka 14

urejanje lokacije 4

Doma, klicanje 14

F

Foursquare 8, 9

G

Garmin Connect 12

Garmin Express, posodabljanje programske opreme 23

glasnost, prilagajanje 2

glasovni nadzor 19

namigi 19

glasovni ukaz 18

aktiviranje 18

besedna zveza za bujenje 18

namigi za uporabo 18

navigacija z 18

gorivo, postajališča 9

GPS 1, 26

H

Hitro iskanje 7

I

ID naprave 22

ikone, vrstica stanja 1

imenik 6

iskanje lokacij. 6, 7, 9, 12 *Oglejte si tudi*

lokacije

kategorije 7

koordinate 8

križišča 8

mesta 8

naslovi 8

iskanje zbirki Geocache 8

izogibanja 6

brisanje 6

cesta 6

cestnine 5

območje 6

onemogočanje 6

značilnosti ceste 6

izvažanje

poročila o potovanjih 18

povzetki pristojnosti 18

J

jezik

glas 22

tipkovnica 22

K

kabel za napajanje v vozilu 1

kamere

hitrost 3

rdeča luč 3

varnostno kopiranje 21

kartica microSD 1, 25

Kje sem? 9

klicanje 13

klici 13, 14

Doma 14

klicanje 13

odgovarjanje 13

stiki 13

zgodovina 13

koordinate 8

kraja, izogibanje 24

kraji 7

križišča, iskanje 8

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 22

lokacija 8

lokacije 8, 20

iskanje 6, 8

klicanje 13

kraji 7

nedavno najdene 9

shranjevanje 9

simulirano 21

trenutno 9

M

Mednarodni sporazum o davku na goriva (IFTA) 17

izvoženi povzetki in poročila 18

podatki o gorivu 17

poročila o potovanjih 18

povzetek pristojnosti 18

myTrends, načrtovane poti 5

N

načrtovalnik potovanja 19, 20

točke oblikovanja 20

urejanje potovanja 20

načrtovane poti 3

dodajanje točke 5, 20

myTrends 5

način izračuna 20, 21

oblikovanje 5

ogled na zemljevidu 4

predlagane 5

računam 5

ustavljanje 5

začetek 3, 4, 7, 17

načrtovanje odmorov 16

namestitve naprave

avtomobil 1

odstranjevanje z nosilca 24

vakuumsko prijemalo 1, 24

napajalni kabli 22

menjava varovalke 24

vozilo 1

naročnine, storitve Garmin Live 12

naslednji zavoj 4

naslovi, iskanje 8

nastavitve 21, 22

nastavitve zaslona 21

navigacija 4, 7

izven cest 6

nastavitve 21

navigacija izven cest 6

nedavno najdene lokacije 9

nega naprave 24

nosilec, odstranjevanje 24

nujne službe 9

O

oblikovanje načrtovane poti 5

obvestila 12–14, 16

obvozi 5

odgovarjanje na klice 13

odpravljanje težav 24, 25

Odprema in sledenje 16, 17

odstranjevanje nosilca 24

okvare 16

omejitve, vozilo 2

opozorila 2

bližinske točke 21

zvok 21

opozorila bližinskih točk, nastavitve 22

opozorila za voznika 2, 3

opozorilne ikone 11

orodja, zemljevidi 10

P

parkirišča 4, 7, 8

zadnje mesto 5

photoLive 20

plasti zemljevida, prilagajanje 11

podatki o gorivu 17

podatki o potovanju 11

ogled 11

ponovni zagon 11

podpora za izdelke 19

polnjenje naprave 1, 22, 25

pomnilniška kartica 1, 25

nameščanje 25

ponovni zagon

naprava 24

podatki o potovanju 11

poročila, potovanje 18

posnetki zaslona 21

posodabljanje

programska oprema 23

zemljevidi 23

pot domov 4

povrnitev tovarniških nastavitev 22

povzetek pristojnosti 18

pred vami 10

prilagajanje 10

prekinitev povezave, naprava Bluetooth 15

prepoznavanje govora 18

prikaz zemljevida

2D 12

3D 12

priročnik za uporabo 19

profil vozila, tovarnjak 2

profili

aktiviranje 2

tovarnjak 2

programska oprema

posodabljanje 23

različica 22

promet 11, 15, 22

dodajanje naročnin 15

dogodki 11, 15

druga načrtovana pot 5

iskanje zastojev 11, 15

kamere 20

sprejemnik 15

zemljevid 11, 15

prometne kamere, ogled **20**
prometne kamere za prehitro vožnjo **3**
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči **3**
prostoročni telefonski klici **12, 14**

R

računalnik, vzpostavljanje povezave **25**
razmere na cesti, vreme **19**

S

samodejna glasnost, omogočanje **2**
satelitski signali
ogled **26**
pridobivanje **1**
servisna zgodovina
brisanje **18**
kategorije **18**
urejanje **18**
zapisi **18**
seznam odcepov **4**
shranjene lokacije **20**
brisanje **10**
kategorije **10**
urejanje **9**
shranjevanje, trenutna lokacija **9**
simulirani položaji **21**
Smartphone Link **12, 14, 15**
onemogočanje klicev **14**
vzpostavljanje povezave **12, 14**
specifikacije **22**
spreminjanje območja iskanja **8**
storitve Garmin Live, naročanje **12**
Storitve Garmin Live **12**
svetlost **2**

Š

številka ID **22**

T

tehnologija Bluetooth **12, 16, 25**
nastavitve **21**
odklop naprave **15**
onemogočanje klicev **14**
upravljanje telefonov **14**
združitev s telefonom **12**
Tehnologija Bluetooth **13**
telefon
prekinitev povezave **15**
združevanje **12, 25**
telefonski imenik **13**
telefonski klici **13**
glasovno izbiranje **14**
klicanje **14**
odgovarjanje **13, 14**
utišanje **14**
tipka za vklop/izklop **1**
tipke na zaslonu **2**
tipkovnica
jezik **22**
postavitev **22**
tovornjak
destinacije **6**
prikolica **2**
profili **2**
zemljevid **19**
trenutna lokacija **9**
trenutne lokacije **9**
TripAdvisor **9**

U

urejanje, shranjena potovanja **20**
USB, prekinitev povezave **26**
usmerjanje **4**
usmerjanje med vožnjo **4**
utišanje, zvok **19**

V

vakuumsko prijemalo **24**
varčevanje z energijo **1**
varovalka, menjava **24**

vreme **19**
radar **19**
razmere na cesti **19**
vrstica za iskanje **7**
vzpostavljanje povezave **23**
vzratna kamera **21**

W

Wi-Fi **21, 23**

Z

začetna nastavitve **16**
zaslon, svetlost **2**
združevanje **16**
prekinitev povezave **15**
telefon **12, 25**
zemljepisna širina in dolžina **8**
zemljevidi **4, 10, 11, 21**
nakup **26**
ogled načrtovanih poti **4**
orodja **10**
plasti **11**
podatkovno polje **4, 11**
posodabljanje **23**
raven podrobnosti **21**
simboli **4**
tema **21**
tovornjak **19**
zgodovina potovanja **22**
zvok, bližinske točke **21, 22**

