

GARMIN®

dēzl™ seria 770



Podręcznik użytkownika

© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare® jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® oraz Windows XP® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. HD Radio™ oraz logo HD są znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazd	1
Odbiór sygnałów GPS	1
Ikony na pasku stanu	1
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie	1
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia	1
Wyłączanie urządzenia	1
Regulowanie głośności	1
Włączanie funkcji automatycznej głośności	1
Regulowanie jasności ekranu	2
Profile pojazdów	2
Dodawanie profilu pojazdu	2
Aktywowanie profilu pojazdu	2
Zmiana informacji o przyczepie	2
Edycja profilu pojazdu	2
Nawigacja do celu	2
Trasy	2
Rozpoczynanie podróży trasą	2
Jazda do domu	2
Trasa na mapie	3
Aktywny asystent pasa ruchu	3
Wyświetlanie listy zwrotów	3
Wyświetlanie całej trasy na mapie	3
Dodawanie pozycji do trasy	3
Kształtowanie trasy	3
Korzystanie z objazdu	3
Zatrzymywanie trasy	4
Zmiana trybu obliczania trasy	4
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy	4
Wyświetlanie podglądu kilku tras	4
Funkcja planowania podróży	4
Planowanie podróży	4
Podróż wg zapisanego planu podróży	4
Optymalizowanie kolejności postojów w podróży	4
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży	4
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy	4
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży	4
Tworzenie harmonogramu podróży	4
Korzystanie z sugerowanych tras	5
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów	5
Unikanie opóźnień przez korki na trasie	5
Unikanie dróg płatnych	5
Unikanie dróg wymagających winiet	5
Unikanie określonych cech dróg	5
Unikanie stref środowiskowych	5
Własne unikane	5
Nawigowanie poza drogami	6
Wyszukiwanie pozycji	6
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania	6
Zmiana przeszukiwanego obszaru	6
Punkty szczególne	6
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii	6
Wyszukiwanie w ramach kategorii	6
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu	7
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek	7
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TruckDown	7
Foursquare®	7
Własne POI	7
Narzędzia wyszukiwania	8
Wyszukiwanie adresu	8

Wyszukiwanie skrzyżowania	8
Wyszukiwanie miasta	8
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych	8
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży	8
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji	8
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania	8
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	8
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw	8
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji	8
Dodawanie skrótu	8
Usuwanie skrótu	8
Zapisywanie pozycji	8
Zapisywanie pozycji	8
Zapisywanie aktualnej pozycji	9
Zapisywanie pozycji domowej	9
Edycja zapisanych pozycji	9
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji	9
Usuwanie zapisanych pozycji	9
Korzystanie z mapy	9
Narzędzia mapy	9
Wyświetlanie narzędzi mapy	9
Włączanie narzędzi mapy	9
Przed tobą	9
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych	9
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą	9
Informacje o podróży	10
Wyświetlanie danych podróży z mapy	10
Wyświetlanie strony Informacje o podróży	10
Wyświetlanie dziennika podróży	10
Resetowanie informacji o podróży	10
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych	10
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie	10
Wyszukiwanie wypadków drogowych	10
Wyświetlanie mapy ciężarówek	10
Symbole ostrzeżeń i alertów	10
Ostrzeżenia o ograniczeniach	10
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych	10
Alerty	10
Kamery monitorujące	11
Dostosowywanie mapy	11
Dostosowywanie warstw mapy	11
Zmiana pola danych mapy	11
Zmiana perspektywy mapy	11
Utrudnienia drogowe	11
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych	11
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji Smartphone Link	11
Odbiornik komunikatów drogowych	12
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych	12
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych	12
Aktywacja subskrypcji	12
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych	12
Dodawanie subskrypcji	12
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych	12
Narzędzia pojazdu i kierowcy	12
IFTA	12
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa	12
Edycja danych dotyczących paliwa	12
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla jurysdykcji	12
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących podróży	13

Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla jurysdykcji i raportów dotyczących podróży	13	Ustawienia nawigacji	19
Informacje dotyczące godzin pracy	13	Ustawienia trybu obliczania	19
Rejestrowanie stanu pracy	13	Ustawianie symulowanej pozycji	19
Informacje dotyczące kierowców	13	Ustawienia Bluetooth	19
Wyświetlanie i edycja dzienników kierowcy	13	Wyłączanie komunikacji Bluetooth	19
Dodawanie wysyłek	14	Ustawienia wyświetlania	19
Eksportowanie dziennika kierowcy	14	Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	19
Garmin eLog	14	Ustawienia dotyczące czasu i jednostek	20
Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl	14	Ustawianie czasu	20
Wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu dēzl	14	Ustawienia dotyczące języka i klawiatury	20
Wyświetlanie zdarzeń dotyczących diagnostyki i wadliwego działania Garmin eLog	14	Ustawienia alertów punktów alarmowych	20
Rejestrowanie historii usług	14	Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności	20
Dodawanie kategorii usług	14	Przywracanie ustawień	20
Usuwanie kategorii usług	15	Informacje o urządzeniu	20
Zmiana nazw kategorii usług	15	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	20
Usuwanie zapisów usług	15	Czyszczenie obudowy	20
Edycja zapisu usług	15	Czyszczenie ekranu dotykowego	20
Funkcje głośnomówiące	15	Zapobieganie kradzieży	20
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth	15	Resetowanie urządzenia	20
Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym	15	Dane techniczne	20
Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego	15	Załącznik	21
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący	15	Pomoc techniczna i aktualizacje	21
Parowanie telefonu	15	Konfigurowanie Garmin Express	21
Nawiązywanie połączenia	15	nüMaps Guarantee™	21
Odbieranie połączenia	15	Subskrypcje bezterminowe	21
Korzystanie z historii połączeń	16	Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express	21
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy	16	Zarządzanie danymi	21
Zapisywanie domowego numeru telefonu	16	Typy plików	22
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth	16	Informacje o kartach pamięci	22
Odlączenie urządzenia Bluetooth	16	Podłączanie urządzenia do komputera	22
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth	16	Przesyłanie danych z komputera	22
Korzystanie z aplikacji	16	Wyświetlanie stanu sygnału GPS	22
Korzystanie z Pomocy	16	Przewody zasilające	22
Wyszukiwanie tematów pomocy	16	Ładowanie urządzenia	22
Smartphone Link	16	Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	22
Pobieranie aplikacji Smartphone Link	16	Montaż na desce rozdzielczej	22
Łączenie z aplikacją Smartphone Link	16	Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki	23
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia	16	Wymywanie urządzenia z uchwytu	23
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link	17	Zdejmowanie uchwytu z przyssawki	23
Usługi Garmin Live	17	Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby	23
Subskrypcja usług Garmin Live	17	Zakup dodatkowych map	23
Informacje o kamerach drogowych	17	Zakup akcesoriów	23
Informacje o ecoRoute	17	Rozwiązywanie problemów	23
Urządzenie ecoRoute HD	17	Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej	23
Konfigurowanie pojazdu	17	Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	23
Zmiana ceny paliwa	17	Urządzenie nie ładuje się w pojeździe	23
Kalibracja zużycia paliwa	17	Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas	23
Informacje o narzędziu ecoChallenge	17	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny	23
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa	18	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne	23
Raporty o przebiegu	18	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny	23
Zerowanie danych ecoRoute	18	Mój telefon nie łączy się z urządzeniem	23
Porady dotyczące jazdy	18	Indeks	24
Wyświetlanie wiadomości myGarmin	18		
Wyświetlanie prognozy pogody	18		
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta	18		
Wyświetlanie radaru pogodowego	18		
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych	18		
Sprawdzanie warunków drogowych	18		
Wyświetlanie poprzednich tras i celów	19		
Dostosowywanie urządzenia	19		
Ustawienia mapy i pojazdu	19		
Włączanie map	19		

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania (*Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu*, strona 1).
- Odbierz sygnały GPS z satelitów (*Odbiór sygnałów GPS*, strona 1).
- Wyreguluj głośność (*Regulowanie głośności*, strona 1) i jasność wyświetlacza (*Regulowanie jasności ekranu*, strona 2).
- Skonfiguruj profil odpowiedni dla Twojego pojazdu (*Dodawanie profilu pojazdu*, strona 2).
- Rozpocznij nawigację do celu podróży (*Rozpoczynanie podróży trasą*, strona 2).


Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

- 1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do portu USB w uchwycie.

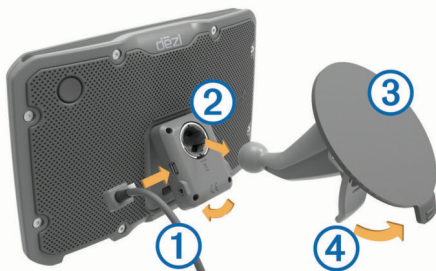

- 2 Umieść uchwyt ② na ramieniu przyssawki ③, tak aby zatrzasknął się na swoim miejscu.
Logo firmy Garmin® na uchwycie powinno być zwrócone prawą stroną do góry.
- 3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunź dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
- 4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyłu urządzenia.
- 5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby nastąpiło zatrzasknięcie.
- 6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.

Odbiór sygnałów GPS

W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.  na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.

- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS
	Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona)
	Wskaźnik profilu pojazdu
Cz. pr.	Skrót do wskazania czasu pracy
	Stan aplikacji Garmin eLog™. Wybierz, aby wyświetlić bieżące informacje z urządzenia elektronicznego do rejestrowania (ELD) Po połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin eLog ikona zmieni kolor na niebieski.
9:10A	Bieżący czas
	Stan naładowania baterii
	Połączono z aplikacją Smartphone Link
53°C	Temperatura
	Nieprzeczytane komunikaty myGarmin™

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.

PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.

Naciśnij przycisk zasilania ①.



Wyłączanie urządzenia

- 1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
- 2 Wybierz **Wyłącz**.

Regulowanie głośności

- 1 Wybierz **Głośność**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
 - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
 - Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.

Włączanie funkcji automatycznej głośności

Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Głośność** > .

- Wybierz **Automatyczna głośność**.

Regulowanie jasności ekranu

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**.
- Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Profile pojazdów

⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdów ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu. Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować oddzielnie dla każdego typu pojazdu.

Po aktywacji profilu dla ciężarówek urządzenie wyznacza trasy, które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu określone przez użytkownika.

Dodawanie profilu pojazdu

Profil pojazdu należy dodać dla każdej ciężarówki, z którą będzie wykorzystywane urządzenie dēzl.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil pojazdu > +**.
- Wybierz opcję:
 - Aby dodać samochód ciężarowy z integralną częścią ładunkową, wybierz kolejno **Samochód ciężarowy**.
 - Aby dodać sam ciągnik lub ciągnik z przyczepą, wybierz **Ciągnik**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o pojeździe.

Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu lub numer przyczepy (*Edycja profilu pojazdu, strona 2*).

Aktywowanie profilu pojazdu

Aby móc aktywować profil, należy go najpierw dodać (*Dodawanie profilu pojazdu, strona 2*).

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil pojazdu**.
- Wybierz profil pojazdu.

Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego wymiary, łączna masa i przewożone niebezpieczne materiały.
- Wybierz **Wybierz**.

Zmiana informacji o przyczepie

Aby móc zmodyfikować informacje o przyczepie, należy najpierw wprowadzić profil pojazdu dla ciągnika (*Dodawanie profilu pojazdu, strona 2*).

W przypadku zmiany przyczepy ciągnika informacje o niej można zmodyfikować w profilu pojazdu, nie zmieniając danych samego ciągnika. Istnieje możliwość szybkiego przełączania się między często używanymi przyczepami.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil pojazdu**.
- Wybierz profil ciągnika, którego chcesz użyć z przyczepą.

- Wybierz .

- Wybierz opcję:

- Aby użyć wykorzystanej ostatnio konfiguracji przyczepy, wybierz konfigurację przyczepy z listy.
- Aby wprowadzić nową konfigurację przyczepy, wybierz kolejno **Nowa konfiguracja**, a następnie wprowadź dane przyczepy.

Edycja profilu pojazdu

Profil pojazdu można edytować w celu zmiany danych ciężarówki lub w celu dodania do nowego profilu pojazdu szczegółowych informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer przyczepy czy stan licznika. Istnieje także możliwość zmiany nazwy i usunięcia profilu pojazdu.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Profil pojazdu**.
- Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz zmienić.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno opcję  > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcję  > **Usuń**.

Nawigacja do celu

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do celu podróży. Trasa może obejmować wiele pozycji lub postojów położonych wzdłuż drogi do celu (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 3*). Urządzenie oblicza trasę do wyznaczonego celu w oparciu o preferencje określone w ustawieniach nawigacji, np. tryb obliczania trasy (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 4*) oraz unikanych obiektów (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 5*). Urządzenie może także unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu pojazdu (*Profile pojazdów, strona 2*).

Rozpoczynanie podróży trasą

- Wybierz **Dokąd?**.
- Wybierz **Wpisz wyszukiwanie**, wpisz szukane hasło i wybierz  (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 6*).

PORADA: Możesz także wyszukiwać pozycje, korzystając z kategorii i narzędzi wyszukiwania oraz innych metod (*Wyszukiwanie pozycji, strona 6*).
- Wybierz pozycję.
- Wybierz **Jedź!**.

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 3*).

W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych miejscach, można dodać je do trasy (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 3*). Można także zmienić kształt trasy, aby dostosować jej przebieg do swoich potrzeb (*Kształtowanie trasy, strona 3*).

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd? > Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

- Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane > Dom**.
- Wybierz .
- Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
- Dokonaj zmian.

Trasa na mapie

NOTYFIKACJA

Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie.



Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy. Symbol ① wskazuje rodzaj czynności, jaką należy wykonać, oraz pasy, którymi należy podróżować (jeśli dostępnych jest kilka). Urządzenie wyświetla także dystans do następnego miejsca, w którym należy wykonać określoną czynność ② oraz nazwę ulicy lub zjazdu związanych z tą czynnością ③.

Kolorowa linia ④ wskazuje na mapie przebieg trasy. Strzałki na mapie ⑤ wskazują zbliżające się zwroty. Blisko celu widoczna będzie flaga w szachownicę, która oznacza lokalizację celu podróży.

Prędkość pojazdu ⑥, droga, którą się poruszasz ⑦, oraz szacunkowy czas przybycia ⑧ są wyświetlane u dołu mapy. Można dostosować pole czasu przybycia, aby wyświetlało również inne informacje (*Zmiana pola danych mapy*, strona 11).

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze. Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Aktywny asystent pasa ruchu

Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu zostanie oznaczony kolorową linią.

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
- 2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.
- 2 Wybierz .

Dodawanie pozycji do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne pozycje (*Rozpoczynanie podróży trasą*, strona 2).

W drodze do celu podróży można również udać się w dodatkowe, niezaplanowane miejsca. Jako następny postój można dodać np. stację benzynową. Można także dodać pozycję końca trasy.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma pozycjami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie podróży, która umożliwia planowanie, edytowanie i zapisywanie tras (*Planowanie podróży*, strona 4).

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dokąd?**.
- 2 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji*, strona 6).
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać pozycję jako następny postój na trasie, wybierz **Dodaj jako nast. postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ost. postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność pozycji na trasie, wybierz **Dodaj do aktyw. trasy**.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji i pokieruje do pozycji w odpowiedniej kolejności.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą (*Rozpoczynanie podróży trasą*, strona 2).

Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania do trasy kolejnych postojów lub obszarów.

- 1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
- 3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej pozycji.
- 4 W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz na mapie dodatkowe pozycje.
 - Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
- 5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz **Jedź!**.

Korzystanie z objazdu

Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie zmiany trasy do menu narzędzi mapy (*Włączanie narzędzi mapy*, strona 9).

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Zmień trasę**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz kolejno  > **Stop**.

Zmiana trybu obliczania trasy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Tryb obliczania**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
 - Wybierz **Bezdroża**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).
 - Wybierz **Mniej paliwa**, aby obliczyć trasy, które są bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa.
 - Wybierz **Krótsza trasa**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.

Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Q**, aby filtrować punkty szczególne według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie punkty).
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
- 5 Wybierz **Jedź!**.

Wyświetlanie podglądu kilku tras

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 6*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **Trasy**.
- 4 Wybierz trasę.

Funkcja planowania podróży

Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu — na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu, zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania trasy.

Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować i zapisać aktywną trasę.

Planowanie podróży

Podróż może uwzględniać wiele pozycji, w tym co najmniej jeden punkt startowy i cel podróży. Pozycja startowa to pozycja, z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania się najpierw do pozycji startowej. Cel podróży to ostatnia pozycja na trasie podróży. W przypadku podróży w obie strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same. Na odcinku pomiędzy pozycją startową a celem podróży można wstawiać dodatkowe pozycje lub postoje.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży** >  > **Utwórz podróż**.
- 2 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
- 3 Znajdź lokalizację punktu startowego i wybierz **Wybierz**.

- 4 Wybierz **Wybierz cel**.

- 5 Wybierz lokalizację celu podróży i wybierz **Wybierz**.

- 6 W razie potrzeby wybierz **Dodaj pozycję**, aby dodać kolejne pozycje.

- 7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno **Dalej** > **Zapisz**.

- 8 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Podróż wg zapisanego planu podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.

- 2 Wybierz zapisaną podróż.

- 3 Wybierz **Jedź!**.

- 4 Określ następny cel podróży i wybierz **Start**.

Optymalizowanie kolejności postojów w podróży

Urządzenie może automatycznie optymalizować kolejność pozycji na trasie podróży w celu wyznaczenia krótszej, wydajniejszej trasy. Optymalizacja tej kolejności nie powoduje zmiany punktu startowego ani celu podróży.

Podczas edycji podróży wybierz kolejno  > **Optymalizuj kolejność**.

Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.

- 2 Wybierz zapisaną podróż.

- 3 Wybierz pozycję.

- 4 Wybierz opcję:

- Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz  i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
- Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
- Aby usunąć tę pozycję, wybierz .

Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy

Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży, aby dokonać w niej zmian oraz aby ją zapisać jako podróż.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży** > **Mojej aktywnej trasy**.

- 2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji planowania podróży.

Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.

- 3 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać trasę jako podróż, w którą będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka potrzeba).

Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży

Można zmienić opcje wyznaczania trasy, aby zmienić sposób obliczania tras podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.

- 2 Wybierz zapisaną podróż.

- 3 Wybierz jedną lub więcej opcji:

- Aby zmienić profil pojazdu na potrzeby podróży, wybierz ikonę profilu pojazdu (*Profile pojazdów, strona 2*).
- Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz  > **Ustawienia podróży** > **Kształtuj trasę**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (*Kształtowanie trasy, strona 3*).
- Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz kolejno  > **Ustawienia podróży** > **Preferencje trasy** (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 4*).

Tworzenie harmonogramu podróży

Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia i czas trwania przerwy w każdej z pozycji. Może to pomóc

zaplanowaniu czasu wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do poszczególnych pozycji na trasie.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.

2 Wybierz podróż.

3 Wybierz kolejno **≡ > Ustawienia podróży > Edytuj harmonogram**.

4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie informacje do harmonogramu.

PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od początku podróży.

5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu informacje o dodatkowych pozycjach.

6 Gdy skończysz, wybierz **Zapisz**.

Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na rzeczywisty czas przybycia.

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży (*Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności*, strona 20).

Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych*, strona 11).

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych (*Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych*, strona 19), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno **≡ > Utrudnienia drogowe**.

2 Wybierz **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.

3 Wybierz **Jedź!**.

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

2 Wybierz opcję:

UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od obszaru i map załadowanych do urządzenia.

- Wybierz **Drogi płatne**.

- Wybierz kolejno **Opłaty > Drogi płatne**.

3 Wybierz opcję:

- Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami płatnymi, wybierz **Zawsze pytaj**.
- Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz **Unikaj**.
- Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi, wybierz **Zezwól**.

4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg wymagających winiet

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie winiet w poszczególnych krajach.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Opłaty > Winiety**.

2 Wybierz państwo.

3 Wybierz opcję:

- Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami płatnymi, wybierz **Zawsze pytaj**.
- Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz **Unikaj**.
- Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi, wybierz **Zezwól**.

4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.

2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Unikanie stref środowiskowych

Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu pojazdu (*Profil pojazdów*, strona 2).

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Strefy środowiskowe**.

2 Wybierz opcję:

- Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez strefy środowiskowe, wybierz **Zawsze pytaj**.
- Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz **Unikaj**.
- Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy środowiskowe, wybierz **Zezwól**.

3 Wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Unikanie drogi

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.

2 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.

3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.

4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.

5 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.

2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.

- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz **X**.
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno **≡ > Usuń**.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
- 2 Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz**.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Wyszukiwanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu **Dokąd?** pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

- Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie informacje o danej pozycji (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 6*).
- Przeglądaj lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii (*Punkty szczególne, strona 6*).
- Wyszukuj miejsca postoju i usługi dla ciężarówek, w tym — jeśli są dostępne — szczegółowe informacje z katalogu TruckDown® (*Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek, strona 7*).
- Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś w nich swoją pozycję (*Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare, strona 7*).
- Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne geograficzne (*Narzędzia wyszukiwania, strona 8*).
- Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 6*).
- Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać w przyszłości (*Zapisywanie pozycji, strona 8*).
- Wróć do ostatnio wyszukiwanych pozycji (*Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży, strona 8*).

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwanie** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

- 1 W menu głównym wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu**.
- 3 Wybierz opcję.

Punkty szczególne

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.


Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.

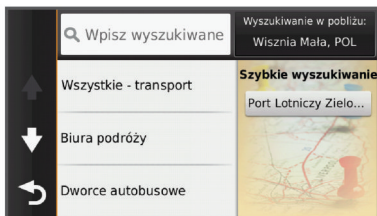

5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu

Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI), który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na terenie lotniska.

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Wpisz wyszukiwanie**.

2 Wybierz opcję:

- Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub adres, a następnie wybierz **Q** i przejdź do kroku 3.
- Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę, a następnie wybierz **Q** i przejdź do kroku 5.

3 Wybierz miejsce.

Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów czy terminali.

4 Wybierz kategorię.

5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz **Jedź!**.

Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren kompleksu położonego najbliższej żadanego punktu szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicy wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację punktu szczególnego na terenie kompleksu.

Poznanie miejsca

Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych znajdujących się w danym miejscu.

1 Wybierz miejsce.

2 Wybierz **i** > **Poznaj to miejsce**.

Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Usługi ciężarowe**.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TruckDown

W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon.

Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.

1 Wybierz opcję:

- Wybierz **Truck Locations**, aby wyszukać punkty szczególne odpowiednie dla ciężarówek.
- Wybierz **Truck Services**, aby wyszukać punkty usługowe dla ciężarówek.

2 Wybierz kategorię.

3 W razie potrzeby wybierz **Filtruj wg udogodnień i marek**, wybierz co najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie wybierz **Zapisz**.

UWAGA: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do postojów dla ciężarówek.

4 Wybierz cel podróży.

Foursquare®

Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji. Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.

Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych w internetowej bazie danych Foursquare.

Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare

Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu Foursquare.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Foursquare®**.

Łączenie z kontem Foursquare

1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (**Łączenie z aplikacją Smartphone Link**, strona 16).

2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.

3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz kolejno **Foursquare®** > **Logowanie**.

4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.

Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare

Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba połączyć się z obsługiwany telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie Foursquare.

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników, ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.

1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt szczególny z serwisu Foursquare.

2 Wybierz **i**.

Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare

Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba połączyć się z obsługiwany telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie Foursquare.

1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Foursquare®** > **Zgłoś pozycję**.

2 Wybierz punkt szczególny.

3 Wybierz kolejno **i** > **Zgłoś pozycję**.

Własne POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.

2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wyszukiwanie własnych punktów POI

Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając

z oprogramowania POI Loader (*Instalacja programu POI Loader, strona 7*).

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie**.
- 2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz kategorię.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu:**, aby zmienić przeszukiwany obszar (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 6*).
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie miasta

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
 - Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji, wybierz **Wyszukiwanie w pobliżu:** (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 6*).
 - Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz **Wpisz wyszukiwanie**, podaj nazwę miasta i wybierz **Q**.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ odniesienia lub format współrzędnych.
- 3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
- 4 Wybierz **Zobacz na mapie**.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych celów podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
- 2 Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukiwanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz **Szpital**, **Policja** lub **Paliwo**.

UWAGA: Po aktywowaniu profilu ciężarówki wyświetlana jest opcja „Postój dla ciężarówek” zamiast opcji „Paliwo”.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Jedź!**.
 - Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz .

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.
- 3 Wybierz pozycję startową.
- 4 Wybierz **Wybierz**.

Dodawanie skrótu

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu **Dokąd?**. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu **Dokąd?** może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

Usuwanie skrótu

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 6*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz **Zapisz**.
- 5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz **OK**.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.
- 2 Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi elementami.

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane** > **Dom**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
- 4 Dokonaj zmian.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorii do zapisanej pozycji.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz kolejno  > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń zapisane miejsca**.
- 3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy (*Trasa na mapie, strona 3*) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz **A**.
 - Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według kategorii, wybierz **Q**.
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a na następnie **Jedź!** (*Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy, strona 4*).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Na przykład, można przeglądać informacje o ruchu drogowym, wybrać objazd lub dostosować jasność ekranu bez zamykania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz **X**.

Włączanie narzędzi mapy

Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te najczęściej używane. Możesz włączyć dodatkowe narzędzia.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > .
- 2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się obok niego.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Przed tobą

Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd. Usługi są filtrowane według kategorii.

Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Zaznacz punkty szczególne na mapie.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą

Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz ikonę usługi.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
 - Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
 - Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię, wybierz **Własne wyszukiwanie**, a następnie wprowadź nazwę firmy lub kategorii.

5 Wybierz **Gotowe**.

Informacje o podróży

Wyświetlanie danych podróży z mapy

Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu tego narzędzia do menu narzędzi mapy (**Włączanie narzędzi mapy**, strona 9).

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

Dostosowywanie pól danych podróży

Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu narzędzi mapy (**Włączanie narzędzi mapy**, strona 9).

1 Wybierz **Pokaż mapę**.

2 Wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

3 Wybierz pole danych podróży.

4 Wybierz opcję.

Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

Wyświetlanie strony Informacje o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.

2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

Resetowanie informacji o podróży

1 Na mapie wybierz **Prędkość**.

2 Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.

3 Wybierz opcję:

- Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
- Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
- Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
- Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych

Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.

Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie mapy.

2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje** > **Utrudnienia drogowe**.

2 W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

Wyszukiwanie wypadków drogowych

1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje** > **Utrudnienia drogowe**.

2 Wybierz kolejno  > **Wypadki**.

3 Wybierz element na liście.

4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

Wyświetlanie mapy ciężarówek

Na mapie ciężarówek zaznaczone są zatwierdzone trasy dla ciężarówek, takie jak trasy rekomendowane przez Surface Transportation Assistance Act (STAA) TruckDown, trasy zalecane dla ciężarówek czy trasy odpowiednie do przewozu niebezpiecznych substancji nieradioaktywnych (NRHM). Zatwierdzone trasy mogą się różnić w zależności od otoczenia i map załadowanych do urządzenia.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Mapa ciężarówek**.

Symbole ostrzeżeń i alertów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem, warunkami drogowymi i najbliższymi stacjami ważenia.

Ostrzeżenia o ograniczeniach

	Wysokość
	Masa
	Waga osi
	Długość
	Szerokość
	Zakaz ruchu ciężarówek
	Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
	Substancje niebezpieczne zabronione
	Substancje łatwopalne zabronione
	Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
	Zakaz skrętu w lewo
	Zakaz skrętu w prawo
	Zakaz zawracania

Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych

	Ryzyko utknienia na wybrzuszeniu
	Boczny wiatr
	Zwężona droga
	Ostry zakręt
	Stromy zjazd
	Nisko wiszące gałęzie

Alerty

	Stacja ważenia
	Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego

Kamery monitorujące

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Dla niektórych obszarów w przypadku niektórych modeli urządzenia są dostępne informacje o kamerach monitorujących i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę www.garmin.com/safetycameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.

Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej subskrypcji można zaktualizować na stronie <http://my.garmin.com>. Aby otrzymywać najbardziej aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani subskrypcji.

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
- 2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, a następnie wybierz **Zapisz**.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Utrudnienia drogowe

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.

- Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim obszarze wypadków drogowych.
- Informacje o ruchu drogowym można otrzymywać za pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych lub w ramach subskrypcji do usługi Smartphone Link (*Usługi Garmin Live, strona 17*).
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za pośrednictwem aplikacji Smartphone Link, urządzenie musi być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi posiadać aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych, urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego pojazdu.
- Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
- Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną, powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak najlepszy odbiór komunikatów drogowych.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych

NOTYFIKACJA

Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Jeśli w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia. Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych Garmin jako akcesorium. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.

UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych FM przy użyciu funkcji HD Radio™.

- 1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
- 2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym do urządzenia.

Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu drogowym.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji Smartphone Link

Usługa Ruch drogowy na żywo dostarcza informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.

- 1 Pobierz aplikację Smartphone Link do zgodnego telefonu (*Pobieranie aplikacji Smartphone Link, strona 16*).
- 2 Wykup subskrypcję usługi Ruch drogowy na żywo (*Subskrypcja usług Garmin Live, strona 17*).

- 3 Podłącz urządzenie do telefonu z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link](#), strona 16).

Odbiornik komunikatów drogowych



①	Złącze mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej
③	Antena wewnętrzna
④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy

Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych

Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału komunikatów drogowych.

- 1 Rozciągnij przewód.
- 2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie zasłania nieba, np. na desce rozdzielczej.

UWAGA: Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest podłączona do źródła zasilania w pojeździe.

Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi przedmiotami.

Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe** > **Subskrypcje**.

Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno **Subskrypcje** > **+**.
- 3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
- 4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

- 5 Wybierz **Dalej** w urządzeniu.
- 6 Podaj kod.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach drogowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Zaznacz pole opcji **Utrudnienia drogowe**.

Narzędzia pojazdu i kierowcy

IFTA

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować profil ciężarówki.

Można rejestrować dane potrzebne do dokumentacji IFTA (International Fuel Tax Agreement), takich jak daty zakupu paliwa i liczba przejechanych mil.

Wprowadzanie danych dotyczących paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **IFTA** > **Na stacji**.
- 2 Podaj cenę paliwa.
- 3 Wybierz pole **Zużyte paliwo**.
- 4 Podaj ilość zakupionego paliwa.
- 5 W razie potrzeby wybierz rodzaj paliwa:
 - Aby zapisać ilość w litrach, wybierz kolejno **Galony** > **Litry** > **Zapisz**.
 - Aby zapisać ilość w galonach, wybierz kolejno **Litry** > **Galony** > **Zapisz**.
- 6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Podatek w cenie**.
- 7 Wybierz **Dalej**.
- 8 Wybierz opcję, aby zarejestrować stację benzynową, na której zatankowano pojazd:
 - Wybierz pobliską stację benzynową z listy.
 - Wybierz pole tekstowe i wprowadź nazwę oraz adres stacji paliw.
- 9 Wybierz osobę kupującą paliwo.

Edycja danych dotyczących paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **IFTA** > **Dzienniki paliwa**.
- 2 W razie potrzeby wybierz profil pojazdu.
- 3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
- 4 Wybierz zapis dotyczący paliwa.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz pole, aby edytować zawarte w nim informacje.
 - Wybierz kolejno **X** > **Tak**, aby usunąć zapis.

Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla jurysdykcji

W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla niektórych obszarów.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **IFTA** > **Podsumowanie dla jurysdykcji**.
- 2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
- 3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
- 4 Wybierz kolejno **≡** > **Eksportuj** > **OK**, aby wyeksportować podsumowanie dla jurysdykcji.

Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku .csv i zapisuje je w folderze Reports w urządzeniu.

Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących podróży

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > IFTA > Raporty dotyczące podróży**.
- 2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
- 3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
- 4 Wybierz raport.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz kolejno **≡ > Usuń**, a następnie zaznacz pole wyboru, aby usunąć raport.
 - Wybierz kolejno **≡ > Połącz**, a następnie zaznacz pole wyboru, aby połączyć raporty.
 - Wybierz kolejno **≡ > Eksportuj > OK**. Urządzenie eksportuje raport do pliku .csv i zapisuje go w folderze **Reports** w urządzeniu.

Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla jurysdykcji i raportów dotyczących podróży

NOTYFIKACJA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera.
- 2 Z poziomu przeglądarki plików na komputerze przejdź do wewnętrznej pamięci i otwórz folder **Raporty**.
- 3 Otwórz folder **IFTA**.
- 4 Otwórz plik .csv.

Informacje dotyczące godzin pracy

NOTYFIKACJA

Choć urządzenie to ma możliwość zapisywania informacji dotyczących godzin pracy, to NIE jest ono dopuszczane jako substytut karty drogowej, której prowadzenie jest konieczne zgodnie z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA).

Kierowcy powinni stosować się do wszystkich obowiązujących federalnych i stanowych wymogów dotyczących godzin pracy.

Automatyczne pokładowe urządzenie rejestrujące (AOBRD)

Po zintegrowaniu z przekaźnikiem danych telemetrycznych produkcji autoryzowanego partnera Garmin i zastosowaniu w celu zapisu godzin pracy kierowcy, urządzenie umożliwia przewoźnikowi spełnienie wymagań AOBRD.

Garmin nie gwarantuje, że wykorzystanie rozwiązania autoryzowanego partnera zapewni zgodność ze specyfikacją określoną w artykule §395.15. Taka gwarancja może zostać zapewniona wyłącznie przez partnera, a zapewnienie zgodności z artykułem §395 oraz ze wszystkimi późniejszymi jego zmianami pozostaje w gestii użytkownika końcowego. Może okazać się konieczne sprawdzenie treści certyfikatu partnera AOBRD Garmin w celu weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań AOBRD zawartych w artykule §395.15.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki i należy utworzyć profil kierowcy (**Dodawanie kierowców**, strona 13).

Funkcji Godziny pracy można używać do rejestrowania godzin pracy, co ułatwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Rejestrowanie stanu pracy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Stan pracy**.
- 4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Po prac.**, aby zarejestrować czas po pracy.
- Wybierz **Sen**, aby zarejestrować czas odpoczynku w miejscu do spania.
- Wybierz **Jazda**, aby zarejestrować czas jazdy firmowym pojazdem podczas pracy.
- Dotknij **Praca**, aby zarejestrować czas, kiedy jesteś w pracy, ale nie prowadzisz firmowego pojazdu.
- Wybierz opcję **Pasażer**, aby rejestrować czas spędzany przez drugiego kierowcę na siedzeniu kierowcy, gdy nie pracuje.

UWAGA: Kierowca może korzystać ze stanu Pasażer przez maks. 2 godziny, bezpośrednio po 8 godzinach spędzonych w miejscu do spania lub bezpośrednio przed nimi.

- 5 Wybierz **Zapisz**.

Informacje dotyczące kierowców

Jeśli w ciągu 24 godzin pracujesz dla więcej niż jednego przewoźnika, musisz zapisać każdego z nich.

Musisz zapisać strefę czasową, w której znajduje się siedziba firmy, nawet jeśli przekraczasz inne strefy czasowe.

Dodawanie kierowców

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz **+**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zarządzanie danymi kierowcy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Informacje o kierowcy**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji, wybierz pole.
 - Aby usunąć sterownik, wybierz kolejno **≡ > Usuń kierowcę > Tak**.

Wyświetlanie i edycja dzienników kierowcy

Dziennik kierowcy umożliwia wyświetlanie i edycję osi czasu informacji o godzinach pracy wprowadzonych dla każdego kierowcy.

UWAGA: Opcja edycji informacji zawartych w dzienniku kierowcy może nie być dostępna dla wszystkich konfiguracji urządzenia, np. kiedy jest ono zintegrowane z automatycznym pokładowym urządzeniem rejestrującym (AOBRD).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Pokaż dziennik**.

Zostanie wyświetlona oś czasu dla danego dnia. Czas spędzony w określonym stanie będzie podświetlony na osi czasu.

- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić inny dzień, wybierz datę u góry ekranu.
 - Aby wyświetlić szczegóły, wybierz stan podświetlony na osi czasu.
 - Aby zapisać nowy stan, wybierz pusty obszar na osi czasu, a następnie wprowadź informacje dotyczące stanu i czasu.
- PORADA:** Pozycja obszaru na osi czasu określa domyślny stan i czas jego trwania. Wiersz odpowiada stanowi, natomiast w kolumnach wyświetlane są informacje na temat czasu.
- Dotknij **!**, aby wyświetlić informacje o naruszeniu przepisów.

Dodawanie wysyłek

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Zarządzanie wysyłkami > +**.
- 4 Podaj informacje i wybierz **Gotowe**.

PORADA: Numer referencyjny to numer dokumentu wysyłki lub nazwa firmy oraz przewożonej grupy.

- 5 W razie potrzeby wybierz **Dzień rozpoczęcia**.
- 6 W razie potrzeby wybierz **Dzień zakończenia**.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

Zarządzanie wysyłkami

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Zarządzanie wysyłkami**.
- 4 Wybierz wysyłkę.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o wysyłce, wybierz pole.
 - Aby usunąć wysyłkę, wybierz kolejno **≡ > Usuń wysyłkę > OK**.

Eksportowanie dziennika kierowcy

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Godziny pracy**.
- 2 Wybierz kierowcę.
- 3 Wybierz **Eksportuj dziennik**.
- 4 W razie potrzeby wprowadź numer ciągnika, numer VIN ciągnika i numer przyczepy.
- 5 W razie potrzeby wybierz dziennik do wyeksportowania.
- 6 W razie potrzeby wybierz lokalizację do zapisania wyeksportowanego dziennika.

Urządzenie eksportuje dziennik do pliku .csv i zapisuje go w folderze Reports w pamięci urządzenia.

Wyświetlanie wyeksportowanych dzienników kierowcy

NOTYFIKACJA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 22*).
- 2 Z poziomu przeglądarki plików na komputerze przejdź do pamięci urządzenia lub karty pamięci i otwórz folder **Reports**.
- 3 Otwórz folder **HOSexports**.
- 4 Otwórz plik .csv.

Garmin eLog

Adapter urządzenia Garmin eLog umożliwia przewoźnikowi spełnienie wymagań związanych z zapisem godzin pracy i przerw. Kiedy adapter Garmin eLog jest sparowany ze zgodnym urządzeniem mobilnym, informacje dotyczące czasu pracy można wyświetlać na urządzeniu dēzl. Adapter Garmin eLog nie jest dostępny na wszystkich obszarach. Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić adapter Garmin eLog, odwiedź stronę garmin.com/elog.

UWAGA: Funkcje Garmin eLog są niedostępne w przypadku używania profilu samochodu.

Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl

- 1 Sparuj adapter Garmin eLog z aplikacją Garmin eLog w urządzeniu mobilnym (*Konfigurowanie urządzenia Garmin eLog, strona 14*).

- 2 Sparuj urządzenie dēzl ze zgodnym urządzeniem mobilnym (*Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16*).
- 3 Włącz możliwość parowania aplikacji Garmin eLog z urządzeniem dēzl (*Włączenie możliwości parowania aplikacji Garmin eLog z urządzeniem dēzl, strona 14*).
- 4 W razie potrzeby włącz połączenie Garmin eLog w urządzeniu dēzl (*Włączanie i wyłączenie połączenia Garmin eLog w urządzeniu dēzl, strona 14*).

Konfigurowanie urządzenia Garmin eLog

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skonfigurować i sparować zasilacz Garmin eLog z aplikacją Garmin eLog.

- 1 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj i otwórz aplikację  Garmin eLog.
- 2 W urządzeniu mobilnym wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować system urządzenia Garmin eLog.

UWAGA: Do momentu ukończenia procesu konfiguracji dostępne będą wyłącznie jego ograniczone funkcje.

Włączenie możliwości parowania aplikacji Garmin eLog z urządzeniem dēzl

- 1 W aplikacji Garmin eLog zaloguj się do profilu kierowcy.
- 2 Wybierz kolejno **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Włączanie i wyłączenie połączenia Garmin eLog w urządzeniu dēzl

- 1 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz nazwę sparowanego urządzenia mobilnego.
- 3 Zaznacz lub odznacz pole wyboru **Garmin eLog**.

Wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu dēzl

Zanim będzie możliwe wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu dēzl, należy zakończyć proces konfiguracji (*Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl, strona 14*).

Podczas jazdy pojazdem urządzenie wyświetla stan pracy i całkowity czas jazdy w narzędziu mapy Garmin eLog.

Wybierz pole, aby wyświetlić podsumowanie pozostałego czasu jazdy.

Wyświetlanie zdarzeń dotyczących diagnostyki i wadliwego działania Garmin eLog

Kiedy urządzenie Garmin eLog wykryje zdarzenie dotyczące diagnostyki lub wadliwego działania, wyświetli powiadomienie na ekranie.

Wybierz powiadomienie o zdarzeniu dotyczącym diagnostyki lub wadliwego działania, aby wyświetlić jego szczegóły.

UWAGA: Dodatkowe informacje na temat zdarzeń dotyczących diagnostyki i wadliwego działania można wyświetlać w aplikacji Garmin eLog.

Rejestrowanie historii usług

Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług. Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (*Dodawanie kategorii usług, strona 14*).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz **Dodaj zapis**.
- 4 Podaj stan licznika i wybierz **Dalej**.
- 5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.

- Wybierz kolejno **≡** > **Dodaj kategorię**.
- Wpisz nazwę kategorii i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie kategorii usług

W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług z tej kategorii również zostaną usunięte.

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Historia usług**.
- Wybierz kolejno **≡** > **Usuń kategorię**.
- Wybierz kategorię usług do usunięcia.
- Wybierz **Usuń**.

Zmiana nazw kategorii usług

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Historia usług**.
- Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
- Wybierz kolejno **≡** > **Zmień nazwę kategorii**.
- Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisów usług

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Historia usług**.
- Wybierz kategorię usług.
- Wybierz **≡** > **Usuń zapisy**.
- Wybierz zapisy usług do usunięcia.
- Wybierz **Usuń**.

Edycja zapisu usług

Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Historia usług**.
- Wybierz kategorię.
- Wybierz pole.
- Podaj nowe informacje i wybierz **Gotowe**.

Funkcje głośnomówiące

Istnieje możliwość połączenia urządzenia z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym i odsłuchiwanie przez niego komunikatów nawigacyjnych. W przypadku niektórych modeli urządzeń za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego można połączyć się z telefonem komórkowym, aby wykonywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- Wybierz **Bluetooth**.

Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

Dzięki technologii bezprzewodowej urządzenie może przysyłać dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

UWAGA: W danym momencie tylko jeden zestaw słuchawkowy może odbierać komunikaty nawigacyjne i połączenia telefoniczne. Z kolei do odsłuchiwanie dźwięku z multimediów można używać dwóch zestawów słuchawkowych.

Zanim będzie możliwe odbieranie komunikatów nawigacyjnych za pośrednictwem zestawu słuchawkowego, konieczne jest przeprowadzenie procesu parowania urządzenia ze zgodnym zestawem słuchawkowym.

- Umieść zestaw słuchawkowy Bluetooth w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia.

- W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- W zestawie słuchawkowym włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Podczas podróży wyznaczoną trasą komunikaty nawigacyjne są przesyłane do zestawu słuchawkowego.

Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Parowanie telefonu

- Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia dźw.
- W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
- W urządzeniu dźw wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie i urządzeniu dźw.

Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem można odbierać połączenia głosowe.
- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Telefon** > **Wybierz numer**.
- Wpisz liczbę.
- Wybierz **Wybierz numer**.

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Telefon** > **Spis telefonów**.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia z pozycją

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Telefon** > **Przeglądaj kategorie**.
- Wybierz punkt szczególny.
- Wybierz **Połącz**.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Historia połączeń**.
- 2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
- 3 Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych w widoku mapy.

- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.
- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
- Aby się rozłączyć, wybierz .

Zapisywanie domowego numeru telefonu

PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (*Edycja zapisanych pozycji, strona 9*).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon >  > Ustaw numer domowy**.
- 2 Wprowadź swój numer telefonu.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Dzwon do domu**.

Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth

- 1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 4 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj urządzenia**.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
- 6 Wybierz **OK**.

Odlączenie urządzenia Bluetooth

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się automatycznie z urządzeniem dēzl.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, które chcesz rozłączyć.
- 3 Usuń zaznaczenie pola przy tym urządzeniu.

Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth

Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby uniemożliwić łączenie się w przyszłości tego urządzenia z urządzeniem dēzl.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, które ma zostać usunięte.
- 3 Wybierz **Anuluj parowanie urządzenia**.

Korzystanie z aplikacji

Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc > Q**.

Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (*Usługi Garmin Live, strona 17*).

Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z aplikacją Smartphone Link.

Pobieranie aplikacji Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.

Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego telefonu ze sklepu z aplikacjami.

Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

Łączenie z aplikacją Smartphone Link

Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 3 Zaznacz pole **Bluetooth**.
- 4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
- 5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących się w zasięgu.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
✱ zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy aplikacja Smartphone Link jest połączona.

Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia

Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja nawigacyjna w telefonie.

- 1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu).
- 2 W menu aplikacji wybierz **Smartphone Link**.

Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów w urządzeniu.

Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link

Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania usług Garmin Live można wyłączyć funkcję prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz telefon.
- 3 Usuń zaznaczenie pola **Rozmowy telefoniczne**.

Usługi Garmin Live

Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16](#)).

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatnie oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym i pogodzie.

Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.

Subskrypcja usług Garmin Live

Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować w telefonie aplikację Smartphone Link.

- 1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16](#)).
- 2 Wybierz **Moje konto**.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
- 3 Wybierz usługę.
- 4 Wybierz cenę.
- 5 Wybierz **Subskrybuj**.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Informacje o kamerach drogowych

Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach. Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.

Zapisywanie kamery drogowej

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link ([Smartphone Link, strona 16](#)).

Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz **Aplikacje > PhotoLive**.
- 2 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.
- 3 Wybierz drogę.
- 4 Wybierz skrzyżowanie.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie obrazu kamery drogowej

Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw zapisać tę kamerę ([Zapisywanie kamery drogowej, strona 17](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > PhotoLive**.
- 2 Wybierz kamerę.

Informacje o ecoRoute

W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.

UWAGA: Funkcja ecoRoute jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie działa w trybie samochodu.

Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.

Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i stylu jazdy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([Kalibracja zużycia paliwa, strona 17](#)).

Urządzenie ecoRoute HD

Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych ecoRoute.

Urządzenie ecoRoute HD jest zgodne wyłącznie z urządzeniami obsługującymi technologię bezprzewodową Bluetooth.

Odwiedź stronę www.garmin.com/ecoroute.

Konfigurowanie pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zmiana ceny paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji**.
- 2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Dalej**.
- 3 Wybierz **Tak**.

Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji**.
- 2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
- 3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
- 4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
- 5 Wybierz **Dalej**.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Informacje o narzędziu ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

Wyświetlanie wyników ecoChallenge

Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Informacje o wyniku ecoChallenge

Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa.

Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.

Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.

Zerowanie wyników ecoChallenge

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zeruj**.

Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Zużycie paliwa**.
- 2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.

PORADA: Można podłączyć urządzenie do komputera i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports” w urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Raport o przebiegu**.
- 2 Wybierz raport.

Zerowanie danych ecoRoute

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz **Zeruj**.

Porady dotyczące jazdy

- Przestrzegaj ograniczeń prędkości. Większość samochodów zużywa najmniej paliwa podczas jazdy z prędkością 70–100 km/h (45–60 mil/h).
- Utrzymuj stałą prędkość jazdy.
- Hamuj i przyspieszaj stopniowo i zdecydowanie.
- Unikaj jazdy w godzinach szczytu i w miejskich korkach.
- Nie opieraj stopy na pedale hamulca.
- Korzystaj z tempomatu.
- Podczas krótkich postojów wyłączaj silnik. To lepsze rozwiązanie niż pozostawienie silnika na biegu jałowym.
- Unikaj krótkich tras — lepiej wybrać się w jedną dłuższą podróż z kilkoma przystankami.
- Jeśli nie jedziesz z dużą prędkością (np. po autostradzie), wyłącz klimatyzację i opuść szyby.
- Dokręcaj do oporu korek wlewu paliwa.
- Parkuj w garażu lub w cieniu.
- Zmniejsz maksymalnie masę pojazdu. Usuń z samochodu zbędne przedmioty.
- Unikaj przewożenia bagaży na dachu. Wymontuj relingi i bagażniki dachowe, jeśli nie są w danej chwili potrzebne.
- Dbaj o to, aby ciśnienie powietrza w oponach zawsze miało zalecaną przez producenta wartość. Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach — okresowo i przed każdą dłuższą trasą.
- Pamiętaj o okresowej regulacji silnika i przestrzegaj harmonogramu przeglądów wyznaczonego przez producenta samochodu.
- Wymieniaj regularnie olej, a także filtry oleju i powietrza.

- Tankuj paliwo o najniższej dozwolonej przez producenta samochodu liczbie oktanowej. Jeśli jest to możliwe, używaj biopaliw, takich jak E85 czy biodiesel.

Wyświetlanie wiadomości myGarmin

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > myGarmin™**.

Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się na ikonie myGarmin.

- 2 Wybierz temat wiadomości.

Zostanie wyświetlona cała wiadomość.

Wyświetlanie prognozy pogody

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

- 2 Wybierz dzień.

Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja**.

- 2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.
- Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.

Wyświetlanie radaru pogodowego

Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.

Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu czy burzy.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.

- 3 Wybierz kolejno  > **Radar pogodowy**.

Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.

- 3 Wybierz kolejno  > **Ostrzeżenia pogodowe**.

Sprawdzanie warunków drogowych

Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.

- 3 Wybierz kolejno  > **Warunki drogowe**.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży (*Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 20*).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Gdzie byłem**.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.

Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garmin.com.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być dostępne w menu narzędzi mapy.

Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie (*Dostosowywanie warstw mapy, strona 11*).

Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie <http://buy.garmin.com>.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.

2 Wybierz mapę.

Ustawienia nawigacji

Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.

Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg wymagających winiet.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Ustawienia trybu obliczania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.

Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS**.

2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.

3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar. Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.

4 Wybierz opis pozycji.

5 Wybierz **Ustal pozycję**.

Ustawienia Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu.

Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.

Wyłączanie komunikacji Bluetooth

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

2 Wybierz **Bluetooth**.

Ustawienia wyświetlania

Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie ustawiało koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.

Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów drogowych, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.

Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.

Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym dostępnych na danym obszarze.

Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie czy na żądanie (*Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 5*).

Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Jednostki i czas**.

Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.

Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny albo format UTC.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Format pozycji: Określa układ odniesienia i format współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

Ustawianie czasu

- 1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Auto**.
 - Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Język i klawiatura**.

Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane, należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie**.

O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.

Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.

Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Przywróć**.

Informacje o urządzeniu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej	Od -20° do 55°C (od -4° do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Moc wejściowa	Zasilanie z samochodu przez przewód zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium do użytku domowego i biurowego.
Czas działania baterii	Do 1 godziny w zależności od trybu pracy i ustawień
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa

Załącznik

Pomoc techniczna i aktualizacje

Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.

- Rejestracja produktu
- Podręczniki użytkownika

Konfigurowanie Garmin Express

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

nüMaps Guarantee™

Urządzenie może być uprawnione do bezpłatnej aktualizacji w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Zapoznaj się z warunkami na stronie www.garmin.com/numaps.

Subskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/lmt.

LT: Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.

LM: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.

LMTHD lub LMT-D: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa cyfrowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz cyfrowy odbiornik komunikatów drogowych.

Aktywacja bezterminowej subskrypcji map

UWAGA: Bezterminowe subskrypcje map nie dotyczą produktów, które nie mają fabrycznie załadowanych map.

UWAGA: Bezterminowe aktualizacje map upoważniają do otrzymania, gdy takie aktualizacje zostaną udostępnione przez Garmin przez cały okres eksploatacji zgodnego produktu Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane map od dostawców zewnętrznych, w zależności od tego, który z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Aby poznać znaczenie terminu „okres eksploatacji” produktu oraz uzyskać informacje na temat innych ważnych warunków, odwiedź stronę www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie udostępniona aktualizacja map.

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych danych, na podstawie których posiadane urządzenie może obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczonych celów. Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów z systemem Windows® oraz komputerów Mac®.


- 1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.



- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Windows, wybierz **Pobierz dla systemu Windows**.
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac, wybierz **Pobierz dla komputera Mac**.
- 3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalację.
- 4 Uruchom aplikację Garmin Express.
- 5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą przewodu USB.



- 6 Kliknij **Dodaj urządzenie**.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
- 7 Kliknij **Dodaj urządzenie**.
- 8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie do oprogramowania Garmin Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do wyszukiwania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.
- 9 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły** i wybierz żądaną aktualizację.

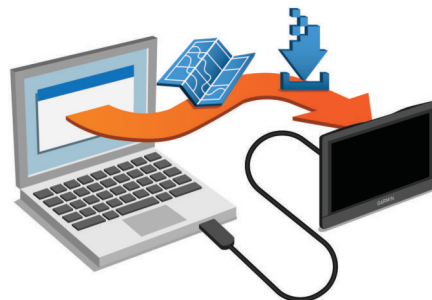

Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików.

- Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map myGarmin, w tym MapSource®, BaseCamp™ i HomePort™ (*Własne POI, strona 7*).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader (*Instalacja programu POI Loader, strona 7*).

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.

- 1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
- 2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 22*).

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.

UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.

- 6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Odlączenie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
 - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

Przewody zasilające

Urządzenie można zasilать na różne sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.
- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Urządzenie podłączone do komputera może ładować się powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą w ogóle nie ładować urządzenia.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com.

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

NOTYFIKACJA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo zmontowany.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

- 1 Obróć nakrętkę ① o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.



PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

- 2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
- 3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np. 1 A lub 2 A.
- 4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- 5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki ④.

Montaż na desce rozdzielczej

NOTYFIKACJA

Po przyklejeniu warstwy samoprzylepnej bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Można użyć opcjonalnej podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.garmin.com.

- 1 Oczyszczyć i wysuszyć miejsce na desce rozdzielczej, w którym zamierzasz umieścić podkładkę.
- 2 Usunąć osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
- 3 Umieścić podkładkę na desce rozdzielczej.

- 4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
- 5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
- 6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki

Wymywanie urządzenia z uchwytu

- 1 Dociśnij przycisk zwalniający na spodzie urządzenia.
- 2 Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie uchwytu z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Rozwiązywanie problemów

Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej

- 1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
- 2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
- 3 Zamocuj przyssawkę (*Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazd*, strona 1).

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (*Ustawienia nawigacji*, strona 19).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (*Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki*, strona 22).
- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się w zakresie od 0 do 45°C (od 32 do 113°F).
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe jest sprawny.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu (*Ustawienia wyświetlania*, strona 19).
- Skróć czas podświetlania ekranu (*Ustawienia wyświetlania*, strona 19).
- Zmniejsz głośność (*Regulowanie głośności*, strona 1).

- Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (*Wyłączanie komunikacji Bluetooth*, strona 19).
- Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest używane (*Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia*, strona 1).
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny

W przypadku większości komputerów z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows 7, Windows Vista® i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player 10.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne

W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb pamięci masowej USB.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny

- 1 Odłącz kabel USB od komputera.
- 2 Wyłącz urządzenie.
- 3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.

PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.

Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Mój telefon nie łączy się z urządzeniem

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączona.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

adresy, wyszukiwanie 8
akcesoria 23
aktualizowanie
mapy 21
oprogramowanie 21
aktualna pozycja 8
aktywny asystent pasa ruchu 3
alerty punktów alarmowych, ustawienia 20
automatyczna głośność, włączanie 1

B

bateria
ładowanie 1, 22, 23
maksymalizowanie 23
problemy 23
bezpiecznik, wymiana 22
beprzewodowy zestaw słuchawkowy 15
bezterminowa subskrypcja map 21

C

cele. *Patrz* pozycje
cena paliwa, zmiana 17
ciężarówka
kierowcy 13
mapa 10
profile 2
przyczepa 2
punkty szczególne 7
wysyłki 14
czyszczenie ekranu dotykowego 20
czyszczenie urządzenia 20

D

dane dotyczące paliwa 12
dane techniczne 20
diagnostyka 14
długość i szerokość geograficzna 8
dodatki, własne punkty POI 7
dom
dzwonienie 16
edytowanie pozycji 2, 9
jazda do 2, 9
numer telefonu 16
ustawianie pozycji 9
dostosowywanie urządzenia 19
dziennik kierowcy 13, 14
dziennik podróży, wyświetlanie 10
dźwięk, punkty alarmowe 20

E

ecoChallenge 17
ecoRoute 17, 18
kalibracja zużycia paliwa 17
profil pojazdu 17
raport o przebiegu 18
raporty o przebiegu 18
wynik ecoChallenge 17, 18
ecoRoute HD, urządzenie 17
edytowanie, zapisane podróże 4
ekran, jasność 2
eksportowanie
dzienniki kierowcy 14
podsumowania dla jurysdykcji 12
raporty dotyczące podróży 13

F

Foursquare 7

G

Garmin Express 21
aktualizowanie oprogramowania 21
rejestrowanie urządzenia 21
Gdzie jestem? 8, 9
geocaching 8
głośność, regulowanie 1
godziny pracy 13, 14
kierowcy 13

stan pracy 13
wysyłki 14
GPS 1, 22

H

historia podróży 20
historia usług
edytowanie 15
kategorie 14, 15
usuwanie 15
zapisy 14, 15

I

identyfikator urządzenia 20
ikony, pasek stanu 1
ikony ostrzegawcze 10
informacje o podróży 10
resetowanie 10
wyświetlanie 10
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 12
dane dotyczące paliwa 12
podsumowanie dla jurysdykcji 12
raporty dotyczące podróży 13
wyeksportowane podsumowania i raporty 13

J

jasność 2
jazda do domu 2, 9
język
głos 20
klawiatura 20

K

kalibracja zużycia paliwa 17
kamery, monitorujące 11
kamery drogowe 17
wyświetlanie 17
kamery monitorujące, subskrypcje 11
karta microSD, instalacja 22
karta pamięci 22
katalog pomocy drogowej 7
kierowcy
ciężarówka 13
dodawanie 13
klawiatura
język 20
układ 20
kompleksy 7
komputer, łączenie 22, 23
komunikat głosowy 15
komunikaty drogowe, odbiornik 12
kradzież, unikanie 20
kształtowanie trasy 3

L

lista zwrotów 3

Ł

ładowanie urządzenia 1, 22, 23

M

mapa, narzędzia 9
mapy 4, 9, 10, 19
aktualizowanie 21
bezterminowo 21
ciężarówka 10
motyw 19
nūMaps Guarantee 21
nūMaps Lifetime 21
pole danych 3, 10, 11
stopień szczegółowości 19
symbole 3
warstwy 11
wyświetlanie tras 3
zakup 23
montowanie, zdejmowanie 23
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 22
przyssawka 1, 23
samochód 1

wyjmowanie z uchwytu 23
myGarmin, wiadomości 18
myTrends, trasy 5

N

narzędzia, mapa 9
następny zwrot 3
nawigacja 3, 7
bezdroże 6
ustawienia 19
wyświetlanie podglądu trasy 4
nawigacja po bezdrożach 6
nūMaps Guarantee 21
nūMaps Lifetime 21
numer identyfikatora 20

O

objazdy 3
odbieranie połączeń 15
odłączanie, urządzenie Bluetooth 16
ograniczenia, pojazd 2
opłaty, unikanie 5
oprogramowanie
aktualizowanie 21
wersja 20
ostatnio znalezione pozycje 8

P

paliwo
ceny 17
stacje 8
parking, ostatnie miejsce 8
parowanie 15
odłączanie 16
telefon 15, 23
usuwanie sparowanego urządzenia 16
zestaw słuchawkowy 15, 16
parowanie urządzenia 14
pasek wyszukiwania 6
planowanie podróży 4
edytowanie podróży 4
punkty kształtowania 4
pliki
obsługiwane typy 22
przesyłanie 22
podsumowanie dla jurysdykcji 12
pogoda 18
radar 18
warunki drogowe 18
POI Loader 7
połączenia 15, 16
dom 16
historia 16
kontakty 15
nawiązywanie 15
odbieranie 15
wybieranie 15
wyłączanie 17
pomoc. 16 *Patrz też* pomoc techniczna
pomoc techniczna 16
powiadomienia 14
pozycje 8, 19
aktualna 8, 9
dzwonienie 15
kompleksy 7
ostatnio znalezione 8
symulowane 19
ustalanie pozycji domowej 9
wyszukiwanie 6, 8
zapisywanie 8
profil pojazdu 17
ciężarówka 2
profile
aktywowanie 2
ciężarówka 2
Przed tobą
dostosowywanie 9
wyszukiwanie usług 9
przepisy, godziny pracy 13
przewody, zasilanie 22

- przewody zasilające 22
- pojazd 1
- wymiana bezpiecznika 22
- przewód zasilający z gniazda zapalniczkowego 1
- przycisk zasilania 1
- przyciski na ekranie 1
- przyssawka 23
- przywracanie ustawień 20
- punkty szczególne (POI) 6, 7
 - dodatki 7
 - kompleksy 7
 - POI Loader 7
 - usługi ciężarowe 7
 - własne 7

R

- raporty
 - podróż 13
 - przebieg 18
- raporty o przebiegu 18
- rejestracja produktu 21
- rejestrowanie urządzenia 21
- resetowanie
 - dane podróży 10
 - urządzenie 20
- rozmowy przez zestaw głośnomówiący 15
- rozmowy telefoniczne 15
 - odbieranie 15, 16
 - wybieranie 16
 - wybieranie głosowe 16
 - wyciszanie 16
- rozwiązywanie problemów 23

S

- skrót
 - dodawanie 8
 - usuwanie 8
- skrzyżowania, wyszukiwanie 8
- służby ratownicze 8
- Smartphone Link 16
 - łączenie 16
 - Usługi Garmin Live 16
 - wyłączanie połączeń 17
- spis telefonów 15
- stan pracy 13
- subskrypcje
 - nüMaps Lifetime 21
 - usługi Garmin Live 17
 - utrudnienia drogowe 21
- sygnały satelitarne
 - odbieranie 1
 - wyświetlanie 22
- symulowane pozycje 19
- szybkie wyszukiwanie 6

T

- technologia Bluetooth 14, 15, 23
 - odłączanie urządzenia 16
 - ustawienia 19
 - usuwanie sparowanego urządzenia 16
 - włączanie 15
 - wyłączanie 19
- telefon, parowanie 15, 16, 23
- trasy 2
 - dodawanie punktu 3, 4
 - kształtowanie 3
 - myTrends 5
 - obliczanie 4
 - przerywanie 4
 - rozpoczynanie 2, 4
 - sugerowane 5
 - tryb obliczania 4, 19
 - wyświetlanie na mapie 3
 - wyświetlanie podglądu 4
- tryb uśpienia 1

U

- uchwyt na deskę rozdzielczą 22
- umowy licencyjne 20
- unikane 5
 - cechy dróg 5

- droga 5
- obszar 5
- opłaty 5
- usuwanie 6
- wyłączanie 6
- USB, odłączanie 22
- usługi Garmin Live, subskrypcja 17
- Usługi Garmin Live 17
- ustawienia 19, 20
 - ustawienia czasu 20
 - ustawienia początkowe 14
 - ustawienia wyświetlania 19
- usuwanie
 - kategorie usług 15
 - podróże 4
 - sparowane urządzenie Bluetooth 16
 - zapisy usług 15
- utrudnienia drogowe 10–12, 19
 - aktywowanie subskrypcji 12
 - dodawanie subskrypcji 12
 - kamery 17
 - mapa 10
 - odbiornik 11
 - subskrypcje bezterminowe 21
 - wypadki 10
 - wyszukiwanie opóźnień 10
 - zmień trasę 5

W

- wadliwe działanie 14
- warstwy mapy, dostosowywanie 11
- warunki drogowe, pogoda 18
- widok mapy
 - 2D 11
 - 3D 11
- widok mapy 2D 11
- widok mapy 3D 11
- własne punkty POI 7
- wskazówki 3
- wskazówki dojazdu 3
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 - urządzenia 20
- współrzędne 8
- wybieranie 15
- wynik ecoChallenge 17
 - resetowanie 18
- wysyłki 14
 - dodawanie 14
 - godziny pracy 14
- wyszukiwanie pozycji. 6 *Patrz też* pozycje
 - adresy 8
 - kategorie 6
 - miasta 8
 - skrzyżowania 8
 - współrzędne 8
- wyszukiwanie usług, Przed tobą 9

Z

- zapisane pozycje 4
 - edytowanie 9
 - kategorie 9
 - usuwanie 9
- zapisywanie, aktualna pozycja 9
- zdejmnowanie uchwytu 23
- zestaw słuchawkowy, parowanie 15, 16
- zmiana przeszukiwanego obszaru 6
- zrzuty ekranowe 19
- zużycie paliwa. 17, 18 *Patrz też* ecoRoute

