

GARMIN®

dēzl™ Družina 770



Priročnik za uporabo

© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	7
Priključitev naprave na napajanje vozila	1	Iskanje nedavno najdenih lokacij	7
Iskanje signalov GPS	1	Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij	7
Ikone vrstice stanja	1	Iskanje zadnjega parkirnega mesta	7
Uporaba tipk na zaslonu	1	Ogled informacij o trenutni lokaciji	7
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega	1	Iskanje nujnih služb in goriva	7
Izklop naprave	1	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	8
Nastavitev glasnosti	1	Dodajanje bližnjice	8
Omogočanje samodejne glasnosti	1	Odstranjevanje bližnjice	8
Nastavljanje svetlosti zaslona	1	Shranjevanje lokacij	8
Profili vozil	2	Shranjevanje položaja	8
Dodajanje profila vozila	2	Shranjevanje trenutne lokacije	8
Aktiviranje profila vozila	2	Shranjevanje domače lokacije	8
Spreminjanje informacij o priklopi	2	Urejanje shranjene lokacije	8
Urejanje profila vozila	2	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	8
Navigacija do cilja	2	Brisanje shranjene lokacije	8
Načrtovane poti	2	Uporaba zemljevida	8
Začetek načrtovane poti	2	Orodja zemljevida	8
Pot domov	2	Ogled orodja zemljevida	8
Načrtovana pot na zemljevidu	2	Omogočanje orodij zemljevida	9
Aktivno usmerjanje po pasovih	3	Pred vami	9
Ogled seznama zavojev	3	Iskanje destinacij pred vami	9
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	3	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	9
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	3	Podatki o potovanju	9
Oblikovanje načrtovane poti	3	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	9
Izbira obvoza	3	Ogled strani Informacije o potovanju	9
Ustavitev načrtovane poti	3	Ogled dnevnika potovanja	9
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	3	Ponastavitev potovalnega računalnika	9
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	3	Ogled prihajajočega prometa	9
Predogled več načrtovanih poti	4	Ogled prometa na zemljevidu	9
Načrtovalnik potovanja	4	Iskanje prometnih dogodkov	9
Načrtovanje potovanja	4	Ogled zemljevida za tovornjake	9
Navigacija po shranjenem potovanju	4	Sporočilni in opozorilni simboli	9
Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju	4	Opozorila o omejitvah	10
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	4	Opozorila o razmerah na cesti	10
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	4	Opozorila	10
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	4	Varnostne kamere	10
Načrtovanje potovanja	4	Prilagajanje zemljevida	10
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	4	Prilagajanje plasti zemljevida	10
Izogibanja zastojem, kaznim in območjem	5	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	10
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	5	Spreminjanje perspektive zemljevida	10
Izogibanje cest s cestnino	5	Promet	10
Izogibanje vinjetam	5	Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	10
Izogibanje tipom cest in manevrom	5	Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone Link	11
Izogibanja ekološkim območjem	5	Sprejemnik prometnih informacij	11
Izogibanja po meri	5	Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij	11
Navigacija izven cest	5	O naročinah na prometne informacije	11
Iskanje lokacij	5	Aktivacija naročnine	11
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	6	Ogled naročnin na prometne informacije	11
Spreminjanje območja iskanja	6	Dodajanje naročnine	11
Destinacije	6	Omogočanje prometnih informacij	11
Iskanje lokacije po kategoriji	6	Orodja za vozilo in voznika	11
Iskanje znotraj kategorije	6	IFTA	11
Navigacija do destinacije znotraj kraja	6	Vnašanje podatkov o gorivu	11
Iskanje destinacij za tovornjake	6	Urejanje podatkov o gorivu	11
Iskanje destinacij TruckDown	6	Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti	11
Foursquare®	6	Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih	11
Uporabniške destinacije	7	Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju	12
Orodja za iskanje	7	O delovnem času	12
Iskanje naslova	7	Beleženje stanja dela	12
Iskanje križišča	7	Vozniki	12
Iskanje mesta	7	Ogled in urejanje dnevnikov voznika	12

Dodajanje pošilk	12	Nastavitve prometnih informacij	18
Izvoz dnevnika voznika	13	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	18
Garmin eLog	13	Nastavljanje časa	18
Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi džl	13	Nastavitve jezika in tipkovnice	18
Ogled podatkov Garmin eLog v napravi džl	13	Nastavitve bližinskih opozoril	18
Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar	13	Nastavitve naprave in zasebnosti	18
Beleženje zgodovine servisa	13	Povrnitev tovarniških nastavitvev	18
Dodajanje kategorije storitev	13	Informacije o napravi	19
Brisanje kategorij storitev	13	Nega naprave	19
Preimenovanje servisnih kategorij	13	Čiščenje zunanega ohišja	19
Brisanje servisnih zapisov	13	Čiščenje zaslona na dotik	19
Urejanje servisnega zapisa	14	Preprečevanje kraje	19
Prostoročne funkcije	14	Ponovni zagon naprave	19
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth	14	Specifikacije	19
O brezžičnih slušalkah	14	Dodatek	19
Povezovanje brezžičnih slušalk	14	Podpora in posodobitve	19
O prostoročnem klicanju	14	Nastavitev programa Garmin Express	19
Združevanje s telefonom	14	nūMaps Guarantee™	19
Klicanje	14	Doživljenske naročnine	19
Sprejemanje klica	14	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	19
Uporaba zgodovine klicev	14	Upravljanje podatkov	20
Uporaba možnosti med klicem	14	Vrste datotek	20
Shranjevanje domače telefonske številke	14	O pomnilniških karticah	20
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth	15	Priklop naprave na računalnik	20
Odklop naprave Bluetooth	15	Prenašanje podatkov iz računalnika	20
Brisanje združene naprave Bluetooth	15	Ogled stanja signala GPS	20
Uporaba programov	15	Napajalni kabli	20
Uporaba pomoči	15	Polnjenje naprave	20
Iskanje tem pomoči	15	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	21
Smartphone Link	15	Namestitev na armaturno ploščo	21
Prenos programa Smartphone Link	15	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	21
Povezovanje s programom Smartphone Link	15	Odstranjevanje naprave z nosilca	21
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo	15	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	21
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s programom Smartphone Link	15	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	21
Storitve Garmin Live	15	Nakup dodatnih zemljevidov	21
Naročanje na storitve Garmin Live	15	Nakup dodatne opreme	21
O prometnih kamerah	15	Odpravljanje težav	21
ecoRoute	16	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	21
ecoRoute Dodatek HD	16	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	21
Nastavitev vozila	16	Naprava se v vozilu ne polni	21
Spreminjanje cene goriva	16	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	21
Umerjanje porabe goriva	16	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	21
O izzivu ecoChallenge	16	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	21
Ogled informacij o porabi goriva	16	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	21
Poročila o kilometrini	16	Telefon se noče povezati z napravo	22
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute	16	Kazalo	23
Nasveti za vožnjo	16		
Ogled sporočil myGarmin	17		
Ogled vremenske napovedi	17		
Ogled vremena blizu drugega mesta	17		
Ogled vremenske slike	17		
Ogled vremenskih opozoril	17		
Ogled razmer na cesti	17		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	17		
Prilagajanje naprave	17		
Nastavitve zemljevida in vozila	17		
Omogočanje zemljevidov	17		
Nastavitve navigacije	17		
Nastavitve načina izračuna	17		
Nastavitev simuliranega položaja	18		
BluetoothNastavitve za	18		
Izključujem Bluetooth	18		
Nastavitve zaslona	18		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Priključitev naprave na napajanje vozila*, stran 1).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 1).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 1) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 1).
- Nastavite profil vozila za tovornjak (*Dodajanje profila vozila*, stran 2).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 2).


Priključitev naprave na napajanje vozila

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na nosilcu.

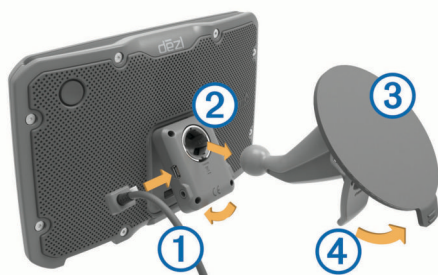

- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
Logotip Garmin® na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen navzgor.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Iskanje signalov GPS

Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale satelitov. v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje satelitskega signala lahko traja nekaj minut.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS
	Stanje tehnologije Bluetooth® (se prikaže, ko je omogočeno Bluetooth)
	Indikator profila vozila
Del. č.	Bližnjica do stanja delovnega časa
	Stanje programa Garmin eLog™. Izberite za ogled trenutnih podatkov elektronskega beleženja. Ko je ikona modra, je naprava povezana s programom Garmin eLog.
9:10A	Trenutni čas
	Stanje baterije
	Povezano s programom Smartphone Link
53°C	Temperatura
	Neprebrana sporočila storitve myGarmin™

Uporaba tipk na zaslonu

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
- Držite ali za hitrejša pomikanja.
- Izberite za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.

Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega

Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način mirovanja.

Pritisnite tipko za vklop/izklop ①.



Izklop naprave

- 1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
- 2 Izberite **Izklop**.

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- 1 Izberite **Glasnost** > .
- 2 Izberite **Samodejna glasnost**.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Profili vozil

⚠ OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upošteevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Za vsak tovornjak, za katerega boste uporabljali napravo dēzl, dodajte profil vozila.

- 1 Izberite **Nastavitve > Profil vozila > +**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice (*Urejanje profila vozila, stran 2*).

Aktiviranje profila vozila

Preden lahko aktivirate profil vozila, ga morate dodati (*Dodajanje profila vozila, stran 2*).

- 1 Izberite **Nastavitve > Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami, skupno težo in nevarnimi snovmi.
- 3 Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolicah

Preden lahko spremenite informacije o prikolicah, morate vnesti profil vozila za vlačilca (*Dodajanje profila vozila, stran 2*).

Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolicah, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

- 1 Izberite **Nastavitve > Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolic.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo izberite na seznamu.
 - Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolicah.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o tovornjaku ali profilu vozila dodati podrobne informacije, na primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek

z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrišete.

- 1 Izberite **Nastavitve > Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite  in nato še polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovati profil vozila, izberite  > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite  > **Izbriši**.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do cilja. Načrtovana pot lahko na poti do cilja vključuje več lokacij (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 3*). Naprava izračuna načrtovano pot do cilja glede na možnosti, ki jih izberete v nastavitvah navigacije, na primer način izračunavanja načrtovane poti (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 3*) in izogibanja (*Izogibanja zastojem, kaznim in območjem, stran 5*). Naprava se lahko tudi izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila (*Profili vozil, stran 2*).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje**, vnesite iskalni izraz in izberite **Q** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 6*).

NAMIG: lokacije lahko poiščete tudi s kategorijami, orodji za iskanje in na druge načine (*Iskanje lokacij, stran 5*).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 2*).

Če se želite ustaviti na dodatnih lokacijah, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 3*). Potek načrtovane poti lahko spremenite tudi tako, da jo oblikujete (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 3*).

Pot domov

Izberite **Kam? > Domov**.

Urejanje informacij o domači lokaciji

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno > Domov**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite  > **Uredi**.
- 4 Vnesite spremembe.
- 5 Izberite **Končano**.

Načrtovana pot na zemljevidu

OBVESTILO

Funkcija omejitve hitrosti je samo informativna in ne zamenjuje odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren za katero koli prometno kazn ali poziv, ki ga prejmete zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu.



Navodila za naslednji odcep ali izhod ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida. Simbol ① označuje vrsto dejanja in vozni pas ali pasove, na katere se razvrstite, če je to mogoče. Naprava prikazuje tudi razdaljo do naslednjega dejanja ② in ime ulice ali izvoza, ki je povezan s tem dejanjem ③.

Barvna črta ④ označuje potek načrtovane poti na zemljevidu. Puščice na zemljevidu ⑤ označujejo zavoje pred vami. Ko se približate cilju, je ta označen s karirasto zastavo.

Na dnu zemljevida se prikažejo hitrost vozila ⑥, cesta, po kateri vozite ⑦, in predvideni čas prihoda ⑧. Podatkovno polje s časom prihoda lahko prilagodite tako, da prikazuje druge informacije (*Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 10*).

Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje, ki prikazuje omejitve hitrosti. Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Aktivno usmerjanje po pasovih

Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

Ogled seznama zavojev

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na večjih cestah prikaže slika odcepov.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite ↶.

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morate izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 2*).

Na poti do cilja lahko začnete navigacijo do drugih lokacij. Kot naslednji postanek na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko. Lokacijo lahko dodate tudi na konec načrtovane poti.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več lokacijami ali načrtovanimi postanki, lahko z načrtovalnikom potovanja pot načrtujete, uredite in shranite (*Načrtovanje potovanja, stran 4*).

- 1 Na zemljevidu izberite ↶ > **Kam?**
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacij, stran 5*).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji postanek na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zad. post.**
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red lokacij na načrtovani poti, izberite **Dodaj akt. načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo in vas vodi do lokacij po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti, stran 2*).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali postanek ali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite ↶.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete +.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite ✖.
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje načrtovanih poti (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 9*).

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite ≡ > **Spreminjanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite ≡ > **Stop**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Manj goriva** za izračun poti, na katerih je poraba goriva bolj učinkovita.
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite Q, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.

Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (M ali modra pika).

4 Izberite možnost:

- Izberite lokacijsko označbo.
- Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.

5 Izberite **Pojdi!**.

Predogled več načrtovanih poti

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 6*).

2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

3 Izberite **Načrtov. poti**;

4 Izberite načrtovano pot.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in dodate točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko število lokacij, mora pa vključevati vsaj začetno točko in cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Cilj je končno mesto potovanja. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in cilj lahko enaka. Med začetno lokacijo in cilj lahko dodate lokacije ali postanke.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > ≡ > Ustvarjanje potovanja**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Poiščite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo cilja in izberite **Izbira**.
- 6 Če je treba, izberite **Dodaj lokacijo** in dodajte lokacije.
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite naslednji cilj in nato še **Začni**.

Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red lokacij na potovanju, da ustvari krajšo in bolj učinkovito načrtovano pot. Začetna točka in cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite **≡ > Optimiranje vrst. reda**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite **↕** in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite **+**.

- Če želite odstraniti lokacijo, izberite **✕**.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Če želite spremeniti, kako se izračunavajo načrtovane poti za potovanje, lahko spremenite možnosti načrtovanja.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite spremeniti profil vozila za potovanje, izberite ikono profila vozila (*Profili vozil, stran 2*).
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 3*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 3*).

Načrtovanje potovanja

Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku, vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako lokacijo prispete pravočasno.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite potovanje.
- 3 Izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda**.
- 4 Če želite vnesti podatke za razpored, izberite lokacijo in sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
- 5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij, ponovite 4. korak.
- 6 Ko končate, izberite **Shrani**.

Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti ter drugi zastoji.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 18*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanja zastojem, kaznim in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 10*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti (*Nastavitve prometnih informacij, stran 18*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **≡** > **Promet**.
- 2 Če je na voljo, izberite možnost **Druga načrtovana pot**.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cest s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:
 - OPOMBA:** meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški** > **Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Cestnine in drugi stroški** > **Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost velja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila (*Profili vozil, stran 2*).

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite **≡** > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **✕**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **≡** > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna** > **Izven cest** > **Shrani**.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Iskanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete na različne načine brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 6*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 6*).
- Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown®, kjer je ta na voljo (*Iskanje destinacij za tovornjake, stran 6*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 7*).

- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 7*).
- Iščite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 6*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 8*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Iskanje nedavno najdenih lokacij, stran 7*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Spreminjanje območja iskanja

- 1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Iskanje blizu**.
- 3 Izberite možnost.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.


Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.

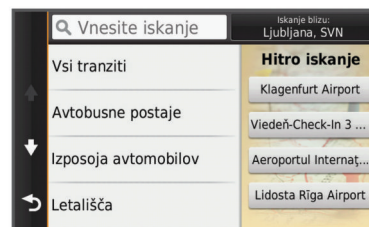

- 5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam?** > **Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **❶** > **Razišči ta kraj**.

Iskanje destinacij za tovornjake

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum.

Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Truck Locations**.
 - Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več zanimivosti in izberite **Shrani**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.
- 4 Izberite destinacijo.

Foursquare®

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone

Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link ([Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15](#)).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare® > Prijava**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite **i**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Programi** > **Foursquare®** > **Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **i** > **Javljanje**.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader ([Nameščanje programa POI Loader, stran 7](#)).

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 6](#)).
- 3 Izberite **Naslov**.

- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.

- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja, stran 6](#)).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite **N** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Iskanje nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Nedavno**.
- 2 Izberite lokacijo.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje parkirno mesto**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje** ali **Gorivo**.

OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** > > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite želeno bližnjico.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 6*).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite **Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Shranjevanje domače lokacije

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo lokacijo.

- 1 Izberite **Kam?** > > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Izberite **Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo** ali **Nedavno najdeno**.

Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača lokacija".

Pot domov

Izberite **Kam?** > **Domov**.

Urejanje informacij o domači lokaciji

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno** > **Domov**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite > **Uredi**.
- 4 Vnesite spremembe.
- 5 Izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.

- Izberite **Telefonska številka**.
- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 2*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 3*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij med ogledom zemljevida. Ne da bi zapustili zemljevid, si lahko na primer ogledate prometne informacije, naredite obvoz ali spremenite svetlost zaslona. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.

Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **×**.

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. Omogočite lahko tudi druga orodja.

- 1 Na zemljevidu izberite > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete. Storitve so filtrirane po kategorijah.

Iskanje destinacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite destinacijo na zemljevidu.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.

- 1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.
- 2 Izberite ikono storitve.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Končano**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 9*).

Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v podatkovnih poljih o potovanju na zemljevidu, morate v meni z orodji zemljevida dodati orodje podatkov o potovanju (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 9*).

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite možnost > **Podatki o potovanju**.
- 3 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 4 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu podatkov o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Ogled zemljevida za tovornjake

Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih v napravo.

Izberite **Programi > Zemljevid za tovornjake**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upošteevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Nevarne snovi niso dovoljene
	Vnetljive snovi niso dovoljene
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen
	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Varnostne kamere

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne kamere posodobite tako, da obiščete <http://my.garmin.com>. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o varnostnih kamerah.

Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne vključujejo posodobitev ali naročnine.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikazujejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
- Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
- Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

3 Izberite **Shrani**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.

Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna dodatna oprema za vse modele.

- Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
- Prometne informacije lahko prejmete s sprejemnikom prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 15*).
- Če želite prometne informacije prejemati prek programa Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne informacije.
- Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, mora biti naprava priključena na napajanje vozila.
- Za prejetje prometnih informacij morata morda biti napajanje sprejemnika prometnih informacij in naprava v dosegu postaje, ki oddaja prometne informacije.
- Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali sprejemniku prometnih informacij.
- Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih informacij, jo vedno pustite priključeno za najboljši sprejem.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi informacijami. Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko prejetje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel vozila, priložen napravi. Če vaš model naprave ne vključuje prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik prometnih informacij. Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/traffic.

Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje, ki oddaja prometne informacije.

OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD Radio™.

- 1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na zunanji vir napajanja.
- 2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na napravo.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, naprava prikaže prometne informacije.

Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone Link

Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem času.

- 1 V združljivi telefon prenesite Smartphone Link (*Prenos programa Smartphone Link*, stran 15).
- 2 Naročite se na storitev Live Traffic (*Naročanje na storitve Garmin Live*, stran 15).
- 3 Napravo povežite s telefonom, v katerem je Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link*, stran 15).

Sprejemnik prometnih informacij



①	Priključek Mini-USB
②	Priključek za zunanjo anteno
③	Notranja antena
④	Indikator vklopa
⑤	Napajalni priključek vozila

Pravilna postavitve sprejemnika prometnih informacij

Napajalni kabel sprejemnika prometnih informacij lahko postavite tako, da bo sprejem prometnih informacij najboljši.

- 1 Odvijte kabel.
- 2 Srednji del kabla postavite na mesto, kjer pogled na nebo ni oviran, na primer na armaturno ploščo.

OPOMBA: kabel naj ne počiva na priključku, s katerim je priklopljen na napajanje vozila.

Kabla ne postavite na tla ali pod druge predmete.

O naročinah na prometne informacije

Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte si <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivacija naročnine

Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in signala GPS.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Orodja za vozilo in voznika

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite **Programi > IFTA > Na črpalki**.
- 2 Vnesite ceno za liter goriva.
- 3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.
- 4 Vnesite količino kupljenega goriva.
- 5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
 - Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone > Litri > Shrani**.
 - Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri > Galone > Shrani**.
- 6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.
- 7 Izberite **Naslednji**.
- 8 Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:
 - S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
 - Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.
- 9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite **Programi > IFTA > Dnevnik porabe goriva**.
- 2 Če je treba, izberite profil vozila.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite zapis o porabi goriva.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije, izberite polje.
 - Izberite **X > Da**, da izbrisete zapis.

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

- 1 Izberite **Programi > IFTA > Povzetek pristojnosti**.
- 2 Če je treba, izberite tovornjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite **≡ > Izvoz > V redu**, da izvozite povzetek pristojnosti.

Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > IFTA > Poročila o potovanjih**.
- 2 Če je treba, izberite tovornjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite poročilo.

5 Izberite možnost:

- Izberite **≡** > **Izbrisi** in izberite potrditveno polje, če želite izbrisati poročilo.
- Izberite **≡** > **Združi** in izberite potrditvena polja, če želite združiti poročila.
- Izberite **≡** > **Izvoz** > **V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo **Reports** v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrisate. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

O delovnem času

OBVESTILO

Čeprav naprava omogoča beleženje informacij o delovnem času, sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi organizacije Federal Motor Carrier Safety Administration.

Vozniki morajo izpolnjevati vse veljavne mednarodne in državne zahteve glede delovnega časa.

Naprava za samodejno beleženje v vozilu (AOBRD)

Če je ta naprava povezana s transponderjem za telematske podatke, ki ga je izdelal Garmin pooblaščen partner in se uporablja za beleženje delovnega časa voznika, lahko prevoznik izpolnjuje zahteve AOBRD.

Garmin ne pomeni, da bo uporaba rešitve pooblaščenega partnerja zagotovila skladnost s specifikacijo iz §395.15. Takšne izjave lahko daje le partner, za izpolnjevanje §395, vključno z izpolnjevanjem morebitnih sprememb takšnih predpisov, pa je še vedno odgovoren končni uporabnik. Zahteva se lahko potrdilo, ki ga predloži partner AOBRD Garmin, da se preveri, ali so izpolnjene zahteve AOBRD, kot so določene v §395.15.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate možnost beleženja delovnega časa, morate biti v načinu tovornjaka in morate ustvariti profil voznika ([Dodajanje voznikov, stran 12](#)).

S to možnostjo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko pomaga upoštevati varnostne predpise.

Beleženje stanja dela

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite voznika.
- 3 Izberite **Stanje dela**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite beležiti čas, ko ste z dela, izberite **Z dela**.
 - Če želite beležiti čas, ko počivate v kabini, izberite **Spanje**.
 - Če želite beležiti čas, ko vozite komercialno motorno vozilo, izberite **Vožnja**.
 - Če želite beležiti čas, ko ste na delu, vendar ne vozite komercialnega motornega vozila, izberite **Na delu**.
 - Za beleženje časa, ko je drugi voznik na sovoznikovem sedežu, ni pa na delu, izberite **Na sov. sedežu**.

OPOMBA: voznik je lahko na sovoznikovem sedežu največ dve uri takoj po osmih zaporednih urah v kabini ali pred njimi.

5 Izberite **Shrani**.

Vozniki

Če v 24 urah delate za več kot enega prevoznika, morate zabeležiti vsakega prevoznika.

Beležiti morate časovni pas domače postaje, čeprav ste prečkali druge časovne pasove.

Dodajanje voznikov

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite **+**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Upravljanje informacij o vozniku

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite voznika.
- 3 Izberite **Informacije o vozniku**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite urejati informacije, izberite polje.
 - Če želite izbrisati voznika, izberite **≡** > **Izbrisi voznika** > **Da**.

Ogled in urejanje dnevnikov voznika

V dnevniku voznika si lahko ogledate in uredite časovno premico z informacijami o delovnem času, ki so vnesene za posameznega voznika.

OPOMBA: urejanje informacij dnevnika voznika morda ne bo na voljo za vse konfiguracije naprave, kot na primer, ko je naprava združena z napravo za samodejno beleženje v vozilu (AOBRD).

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite voznika.
- 3 Izberite **Ogled dnevnika**.

Prikaže se časovna premica za trenutni datum. Na časovni premici je označen čas posameznega stanja.
- 4 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati drug datum, izberite datum na vrhu zaslona.
 - Če si želite ogledati podrobnosti o stanju, izberite označeno stanje na časovni premici.
 - Če želite zabeležiti novo stanje, izberite prazen predel na časovni premici ter uredite informacije o stanju in času.

NAMIG: mesto predela na časovni premici določa privzete informacije o stanju in času. Vrstica določa stanje, stolpec pa določa čas.
 - Če si želite ogledati informacije o kršitvah, izberite **!**.

Dodajanje pošiljk

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite voznika.
- 3 Izberite **Upravljanje pošiljk** > **+**.
- 4 Vnesite referenčne informacije in izberite **Končano**.

NAMIG: sklicna številka je številka dokumenta za odpremo ali ime podjetja ali skupine, za katero izvajate prevoz.
- 5 Če je treba, izberite **Začetni dan**.
- 6 Če je treba, izberite **Končni dan**.
- 7 Izberite **Shrani**.

Upravljanje pošiljk

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite voznika.

- 3 Izberite **Upravljanje pošiljk**.
- 4 Izberite pošiljko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urejati informacije o pošiljki, izberite polje.
 - Če želite izbrisati pošiljke, izberite  > **Izbriši pošiljko** > **V redu**.

Izvoz dnevnika voznika

- 1 Izberite **Programi** > **Delovni čas**.
- 2 Izberite voznika.
- 3 Izberite **Izvozi dnevnik**.
- 4 Če je treba, vnesite številko in VIN vlačilca ter številko prikolice.
- 5 Po potrebi izberite dnevnik, ki ga želite izvoziti.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo shranjevanja izvoženega dnevnika.

Naprava izvozi dnevnik v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v pomnilniku naprave.

Ogled izvoženih dnevnikov voznika

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 20*).
- 2 V računalniku v upravljalniku datotek pojdite na pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **HOSexports**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Garmin eLog

Vmesnik Garmin eLog prevozniku omogoča izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Po združitvi vmesnika Garmin eLog z združljivo mobilno napravo si lahko podatke o delovnem času ogledate v napravi džezl. Vmesnik Garmin eLog ni na voljo na vseh območjih. Za več informacij ali nakup vmesnika Garmin eLog obiščite garmin.com/elog.

OPOMBA: funkcije Garmin eLog niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi džezl

- 1 Združite vmesnik Garmin eLog s programom Garmin eLog v mobilni napravi (*Nastavitev naprave Garmin eLog, stran 13*).
- 2 Združite napravo džezl z združljivo mobilno napravo (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15*).
- 3 Omogočite združitev programa Garmin eLog z napravo džezl (*Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo džezl, stran 13*).
- 4 Po potrebi omogočite povezavo Garmin eLog v napravi džezl (*Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi džezl, stran 13*).

Nastavitev naprave Garmin eLog

Če želite uporabljati napravo, morate vmesnik Garmin eLog nastaviti in združiti s programom Garmin eLog.

- 1 V mobilni napravi namestite program  Garmin eLog iz trgovine s programi in ga zaženite.
- 2 V mobilni napravi sledite navodilom na zaslonu za nastavitev in konfiguracijo sistema Garmin eLog.

OPOMBA: dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate le nekatere funkcije naprave.

Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo džezl

- 1 V programu Garmin eLog se prijavite v profil voznika.
- 2 Izberite **Settings** > **Pair to Nearby Garmin džezl**.

Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi džezl

- 1 V napravi džezl izberite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 2 Izberite ime združene mobilne naprave.
- 3 Označite ali počistite potrditveno polje **Garmin eLog**.

Ogled podatkov Garmin eLog v napravi džezl

Preden si lahko ogledate podatke Garmin eLog v napravi džezl, morate opraviti postopek nastavitve (*Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi džezl, stran 13*).

Ko vozite vozilo, naprava prikazuje stanje dela in skupni delovni čas v orodju zemljevida Garmin eLog.

Izberite polje, če si želite ogledati povzetek preostalega delovnega časa.

Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar

Ko naprava Garmin eLog zazna diagnostični dogodek ali dogodek okvare, na zaslonu prikaže obvestilo.

Izberite obvestilo o diagnostiki ali okvari, če si želite ogledati podrobnosti o dogodku.

OPOMBA: dodatne informacije o diagnostičnih dogodkih in dogodkih okvar si lahko ogledate v programu Garmin eLog.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (*Dodajanje kategorije storitev, stran 13*).

- 1 Izberite **Programi** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite **Programi** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite **Programi** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite **Programi** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovali.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite **Programi** > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.

4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.

5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite polje.

4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Prostoročne funkcije

Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno usmerjanje poslušate na njih. Ko so povezane slušalke, lahko priklopite mobilni telefon in kličete ter sprejemate klice z napravo in slušalkami.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

2 Izberite **Bluetooth**.

O brezžičnih slušalkah

Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne navigacijske pozive v brezžične slušalke. Za več informacij obiščite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Povezovanje brezžičnih slušalk

OPOMBA: navigacijske pozive in telefonske klice lahko naenkrat prejmete le na ene slušalke. Večpredstavnostni zvok lahko poslušate na največ dvojih slušalkah.

Preden lahko prejmete navigacijske pozive po slušalkah, morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.

1 Slušalke in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).

2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.

3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.

4 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

5 sledite navodilom na zaslonu.

Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med navigacijo po načrtovani poti.

O prostoročnem klicanju

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Združevanje s telefonom

1 Telefon in napravo dēzl postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).

2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.

3 V napravi dēzl izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

4 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave dēzl.

Namigi po združevanju naprave

- Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno povežeta ob vsakem vklopu.

- Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z napravo.
- Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
- Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.

Klicanje

Klicanje številke

1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.

2 Vnesite številko.

3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.

2 Izberite stik.

3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.

2 Izberite kategorijo.

Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.

3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite .

- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 8](#)).

1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače št..**

2 Vnesite svojo telefonsko številko.

3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth

- 1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 3 Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 4 V napravi izberite **Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav**. Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 5 Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
- 6 Izberite **V redu**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo dēzl.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
- 3 Počistite potrditveno polje naprave.

Brisanje združene naprave Bluetooth

Združeno napravo Bluetooth lahko izbrisate, da ne bo mogla več samodejno vzpostaviti povezave z napravo dēzl.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.
- 3 Izberite **Prekliči združitev naprave**.

Uporaba programov

Uporaba pomoči

Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite **Programi > Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi > Pomoč > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (*Storitve Garmin Live, stran 15*).

Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom Smartphone Link.

Prenos programa Smartphone Link

Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s programi za svoj telefon.

Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na podprtem telefonu.

Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si oglejte navodila za uporabo telefona.

Povezovanje s programom Smartphone Link

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.

- 2 V napravi izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- 3 Potrdite polje **Bluetooth**.

- 4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in poiščite bližnje naprave Bluetooth.

Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.

- 5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.

- 6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite zahtevo po združitvi.

Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave prikaže ikona .

Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo

Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za navigacijo.

- 1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije (oglejte si navodila za uporabo telefona).

- 2 V meniju s programi izberite **Smartphone Link**.

Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med nedavno najdene elemente v napravi.

Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s programom Smartphone Link

Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon.
- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Storitve Garmin Live

Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15*).

Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih razmer.

Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v telefon namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15*).
- 2 Izberite **Moj račun**.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Naroči**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.

O prometnih kamerah

Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto gledati, lahko shranite.

Shranjevanje prometne kamere

Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim

telefonom s programom Smartphone Link (*Smartphone Link*, stran 15).

Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi** > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prometne kamere

Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti (*Shranjevanje prometne kamere*, stran 15).

- 1 Izberite **Programi** > **photoLive**.
- 2 Izberite kamero.

ecoRoute

Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate na nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje ali dodatek ecoRoute HD. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lecoroute.

OPOMBA: funkcija ecoRoute je na voljo le, ko je naprava v avtomobilskem načinu prevoza.

Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe goriva.

Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni. Podatki niso odčitani iz vozila, razen če uporabljate dodatek ecoRoute HD.

Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade, umerite porabo goriva (*Umerjanje porabe goriva*, stran 16).

ecoRoute Dodatek HD

Ko je naprava povezana z dodatkom ecoRoute HD, lahko prejema informacije o vozilu v realnem času, na primer sporočila o napakah ter informacije o številu vrtljajev/min in napetosti akumulatorja. Podatke, ki jih dodatek ecoRoute HD odčita iz vozila, naprava vključuje v izračun podatkov funkcije ecoRoute.

Dodatna oprema ecoRoute HD je združljiva samo z napravami, ki omogočajo Bluetooth brezžično povezavo.

Obiščite www.garmin.com/ecoRoute.

Nastavitev vozila

Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o vozilu.

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje cene goriva

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite **Naslednji**.
- 3 Izberite **Da**.

Umerjanje porabe goriva

Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade. Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva.
- 3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.
- 4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.
- 5 Izberite **Naslednji**.

Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.

6 Izberite Shrani.

O izzivu ecoChallenge

EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in je v načinu prevoza z avtomobilom.

Ogled rezultatov izziva ecoChallenge

Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Rezultat izziva ecoChallenge

Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za varčevanje z gorivom.

Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.

Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in zaviranja.

Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja. S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.

Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi**.

Ogled informacij o porabi goriva

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Poraba goriva**.
- 2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.

Poročila o kilometrini

V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.

Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.

Ogled poročila o kilometrini

Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej napravi.

NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Por. o kilometrini**.
- 2 Izberite poročilo.

Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite **Ponastavi**.

Nasveti za vožnjo

- Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri na uro.
- Vozite s stalno hitrostjo.
- Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
- Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
- Ne držite noge na stopalki zavore.
- Uporabljajte nadzor hitrosti.
- Pri začnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi uporabili prosti tek.
- Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več postanki.
- Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete pri visokih hitrostih po avtocesti.
- Privijte pokrovček za gorivo.
- Parkirajte v senci ali garaži.
- Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite nepotrebne predmete.

- Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
- Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Ohranajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
- Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
- Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.

Ogled sporočil myGarmin

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15*). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.

1 Izberite **Programi > myGarmin™**.

Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na ikoni myGarmin.

2 Izberite zadevo sporočila.

Prikaže se celotno sporočilo.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 15*). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite **Programi > Vreme**.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v prikljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Prikljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

1 Izberite **Programi > Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite **≡ > Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

1 Izberite **Programi > Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite **≡ > Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

1 Izberite **Programi > Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite **≡ > Razmere na cesti**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 18*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmin.com.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 10*).

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda manjša.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.

Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

Bluetooth Nastavitve za

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Izključujem Bluetooth

1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

2 Izberite **Bluetooth**.

Nastavitve zaslona

Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.

Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 5*).

Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za katero naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Lic. pogodbe za končnega uporabnika: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslon nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Življenjska doba baterije	Največ do 1 ure, odvisno od uporabe in nastavitvev
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Dodatek

Podpora in posodobitve

Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.

- Registracija izdelka
- Priročniki za naprave

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

nüMaps Guarantee™

Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov. Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.

Doživljenjske naročnine

Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere funkcije. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lmt.

LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

LMTD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.

Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov

OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.

OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen "uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Obiščite www.garmin.com/express.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejmete e-poštna obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.




- 2 Izberite možnost:

- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.


- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

- 4 Zaženite Garmin Express.

- 5 Napravo Garmin na računalnik priklopite s kablom USB.

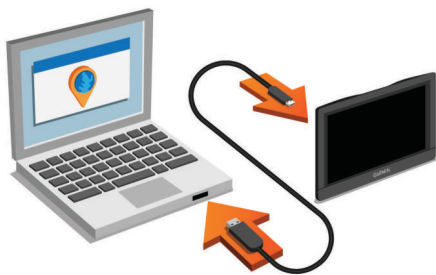

- 6 Kliknite **Dodaj napravo**.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
- 7 Kliknite **Dodaj napravo**.
- 8 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavev končana, programska oprema Garmin Express poišče posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.
- 9 Izberite možnost:
 - Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
 - Za namestitev ene posodobitve kliknite **Prikaz podrobnosti** in izberite posodobitev.

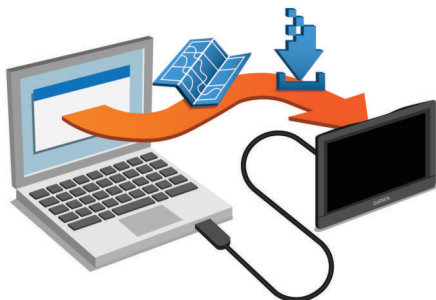

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Naprava podpira te vrste datotek.

- Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske opreme za zemljevide myGarmin, vključno z MapSource®, BaseCamp™ in HomePort™ (*Uporabniške destinacije, stran 7*).
- Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 7*).

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice

Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 20*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite **[signal]**.

Napajalni kabli

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- V napravo priključite napajalni kabel vozila.
- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVEŠTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Odklenete jo tako, da končni del ① zasukate za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Namestitev na armaturno ploščo

OBVEŠTILO

Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po namestitvi diska.

Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za namestitev. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.

- 1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk, očistite in posušite.
- 2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
- 3 Namestite disk na armaturno ploščo.
- 4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
- 5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
- 6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite gumb za sprostitev na dnu naprave.
- 2 Napravo nagnite naprej.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Oglejte si <http://buy.garmin.com>.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumski nosilec (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 1*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 17*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 21*).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Prepričajte se, ali je temperatura v notranjosti vozila v obsegu Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F).
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 18*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 18*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 1*).
- Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Izključujem Bluetooth, stran 18*).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja (*Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 1*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.

- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na napravi.

NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 10

3D-pogled zemljevida 10

A

aktivno usmerjanje po pasovih 3

B

baterija

podaljševanje 21

polnjenje 1, 20, 21

težave 21

bližnjice

brisanje 8

dodajanje 8

brežžične slušalke 14

brisanje

potovanja 4

servisne kategorije 13

servisni zapisi 13

združena naprava Bluetooth 15

C

cena goriva, spreminjanje 16

cestnine, izogibanje 5

cilji. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Č

časovne nastavitve 18

čiščenje naprave 19

čiščenje zaslona na dotik 19

D

datoteke

podprte vrste 20

prenašanje 20

delovni čas 12, 13

pošiljke 12

stanje dela 12

vozniki 12

destinacija, po meri 7

destinacije 6, 7

dodatna oprema 7

kraji 6

po meri 7

POI Loader 7

storitve za tovrnjake 6

diagnostika 13

dnevnik potovanja, ogled 9

dnevnik voznika 12, 13

dodatna oprema 21

uporabniške destinacije 7

dom

nastavitev položaja 8

telefonska številka 14

Doma

klicanje 14

urejanje lokacije 2, 8

domov, pot 2, 8

doživljenjski zemljevidi 19

E

ecoChallenge 16

ecoRoute 16

poročila o kilometrini 16

poročilo o kilometrini 16

profil vozila 16

rezultat izziva ecoChallenge 16

umerjanje porabe goriva 16

ecoRoute HD, dodatek 16

F

Foursquare 6, 7

G

Garmin Express 19

posodabljanje programske opreme 19

registracija naprave 19

glasnost, prilagajanje 1

glasovni poziv 14

gorivo

cene 16

postajališča 7

GPS 1, 20

H

Hitro iskanje 6

I

ID naprave 18

ikone, vrstica stanja 1

imenik 6

iskanje lokacij. *5 Oglejte si tudi* lokacije

kategorije 6

koordinate 7

križišča 7

mesta 7

naslovi 7

iskanje storitev, pred vami 9

iskanje zbirke Geocache 7

izogibanja 5

brisanje 5

cesta 5

cestnine 5

območje 5

onemogočanje 5

značilnosti ceste 5

izvažanje

dnevnik voznika 13

poročila o potovanjih 11

povzetki pristojnosti 11

J

jezik

glas 18

tipkovnica 18

K

kabli, napajanje 20

kamere, varnost 10

kartica microSD, nameščanje 20

Kje sem? 7, 8

klicanje 14

klici 14

Doma 14

klicanje 14

odgovarjanje 14

onemogočanje 15

stiki 14

zgodovina 14

koordinate 7

kraja, izogibanje 19

kraji 6

križišča, iskanje 7

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 18

lokacije 7, 17

iskanje 5, 7

klicanje 14

kraji 6

nastavitev domače lokacije 8

nedavno najdene 7

shranjevanje 8

simulirano 18

trenutno 7, 8

M

Mednarodni sporazum o davku na goriva

(IFTA) 11

izvoženi povzetki in poročila 12

podatki o gorivu 11

poročila o potovanjih 11, 12

povzetek pristojnosti 11

myGarmin, sporočila 17

myTrends, načrtovane poti 4

N

načrtovalnik potovanja 4

točke oblikovanja 4

urejanje potovanja 4

načrtovane poti 2

dodajanje točke 3, 4

myTrends 4

način izračuna 4, 17

oblikovanje 3

ogled na zemljevidu 2, 3

predlagane 4

predogled 4

računam 3

ustavljanje 3

začetek 2, 3

namestitve na armaturno ploščo 21

namestitve naprave

armaturna plošča 21

avtomobil 1

odstranjevanje z nosilca 21

vakuumsko prijemalo 1, 21

napajalni kabel vozila 1

napajalni kabli 20

menjava varovalke 21

vozilo 1

naročnine

nūMaps Lifetime 19

promet 19

Storitve Garmin Live 15

naslednji zavoj 2

naslovi, iskanje 7

nastavitve 17, 18

nastavitve zaslona 18

navigacija 2, 6

izven cest 5

nastavitve 17

predogled načrtovanih poti 4

navigacija izven cest 5

nedavno najdene lokacije 7

nega naprave 19

nosilec, odstranjevanje 21

nujne službe 7

nūMaps Guarantee 19

nūMaps Lifetime 19

O

oblikovanje načrtovane poti 3

obvestila 13

obvozi 3

odgovarjanje na klice 14

odpravljanje težav 21, 22

odstranjevanje nosilca 21

okvare 13

omejitve, vozilo 2

opozorila bližinskih točk, nastavitve 18

opozorilne ikone 9, 10

orodja, zemljevid 8, 9

P

parkirišča, zadnje mesto 7

plasti zemljevida, prilagajanje 10

podatki o gorivu 11

podatki o potovanju 9

ogled 9

ponovni zagon 9

podpora za izdelke 15

POI Loader 7

polnjenje naprave 1, 20, 21

pomnilniška kartica 20

pomoč. *15 Oglejte si tudi* podpora za izdelke

ponovni zagon

naprava 19

podatki o potovanju 9

poraba goriva. *16 Oglejte si tudi* ecoRoute

poročila

kilometrini 16

potovanje 11

poročila o kilometrini 16

posnetki zaslona 18

posodabljanje

programska oprema 19

zemljevidi 19

- pošiljke **12**
 - delovni čas **12**
 - dodajanje **12**
- pot domov **2, 8**
- povrnitev tovarniških nastavitev **18**
- povzetek pristojnosti **11**
- pred vami
 - iskanje storitev **9**
 - prilagajanje **9**
- predpisi, delovni čas **12**
- prekinitev povezave, naprava Bluetooth **15**
- prikaz zemljevida
 - 2D **10**
 - 3D **10**
- prilagajanje naprave **17**
- profil vozila **16**
 - tovornjak **2**
- profili
 - aktiviranje **2**
 - tovornjak **2**
- programska oprema
 - posodabljanje **19**
 - različica **18**
- promet **9–11, 18**
 - aktiviranje naročnine **11**
 - dodajanje naročnin **11**
 - dogodki **9**
 - doživljenjske naročnine **19**
 - druga načrtovana pot **5**
 - iskanje zastojev **9**
 - kamere **15, 16**
 - sprejemnik **10, 11**
 - zemljevid **9**
- prometne kamere **15**
 - ogled **16**
- prostoročni telefonski klici **14**

R

- računalnik, vzpostavljane povezave **20, 21**
- razmere na cesti, vreme **17**
- registracija izdelka **19**
- registracija naprave **19**
- rezultat izziva ecoChallenge **16**
 - ponastavljanje **16**

S

- samodejna glasnost, omogočanje **1**
- satelitski signali
 - iskanje **1**
 - ogled **20**
- servisna zgodovina
 - brisanje **13**
 - kategorije **13**
 - urejanje **14**
 - zapisi **13, 14**
- seznam odcepov **3**
- shranjene lokacije **4**
 - brisanje **8**
 - kategorije **8**
 - urejanje **8**
- shranjevanje, trenutne lokacije **8**
- simulirani položaji **18**
- slušalka, združevanje **14, 15**
- Smartphone Link **15**
 - onemogočanje klicev **15**
 - Storitve Garmin Live **15**
 - vzpostavljane povezave **15**
- smeri **3**
- specifikacije **19**
- spreminjanje območja iskanja **6**
- stanje dela **12**
- stanje pripravljenosti **1**
- Storitve Garmin Live **15**
 - naročanje na **15**
- svetlost **1**

Š

- številka ID **18**

T

- tehnologija Bluetooth **13, 14, 22**
 - nastavitve **18**
 - odklop naprave **15**
 - omogočanje **14**
 - onemogočanje **18**
- Tehnologija Bluetooth, brisanje združene naprave **15**
- telefon, združevanje **14, 15, 22**
- telefonski imenik **14**
- telefonski klici **14**
 - glasovno izbiranje **14**
 - klicanje **14**
 - odgovarjanje **14**
 - utišanje **14**
- tipka za vklop/izklop **1**
- tipke na zaslonu **1**
- tipkovnica
 - jezik **18**
 - postavitve **18**
- tovornjak
 - destinacije **6**
 - pošiljke **12**
 - prikolica **2**
 - profili **2**
 - vozniki **12**
 - zemljevid **9**
- trenutna lokacija **7, 8**

U

- umerjanje porabe goriva **16**
- uporabniške destinacije **7**
- urejanje, shranjena potovanja **4**
- USB, prekinitev povezave **20**
- usmerjanje med vožnjo **3**

V

- vakuumsko prijemalo **21**
- varnostne kamere, naročnine **10**
- varovalka, menjava **21**
- vozniki
 - dodajanje **12**
 - tovornjak **12**
- vreme **17**
 - radar **17**
 - razmere na cesti **17**
- vrstica za iskanje **6**

Z

- začetna nastavitve **13**
- zaslon, svetlost **1**
- združevanje **13, 14**
 - brisanje združene naprave **15**
 - prekinitev povezave **15**
 - slušalka **14, 15**
 - telefon **14, 22**
- zemljepisna širina in dolžina **7**
- zemljevid, orodja **8, 9**
- zemljevidi **3, 8, 9, 17**
 - doživljenjski **19**
 - nakup **21**
 - nüMaps Guarantee **19**
 - nüMaps Lifetime **19**
 - ogled načrtovanih poti **2, 3**
 - plast **10**
 - podatkovno polje **2, 9, 10**
 - posodabljanje **19**
 - raven podrobnosti **17**
 - simboli **2**
 - tema **17**
 - tovornjak **9**
- zgodovina potovanja **18**
- zvok, bližinske točke **18**

