


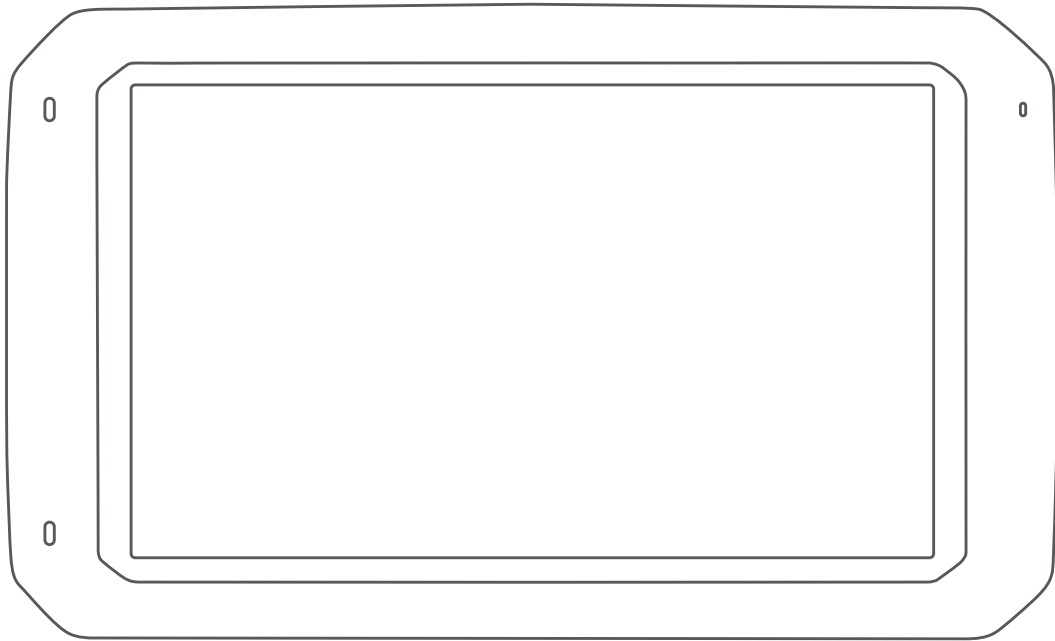

DEZLCAM™ 785

Ръководство за притежателя

© 2020 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките Bluetooth® на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. TruckDown® е търговска марка на TruckDown Info International, Inc. Windows® и Windows XP® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави. Wi-Fi® и Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance Corporation.

Съдържание

Начално запознаване	1
dēzlCam Общ преглед.....	1
Монтаж и включване на устройството dēzlCam във вашето превозно средство.....	1
Включване и изключване на устройството.....	1
Прихващане на GPS сигнали.....	2
Начален екран.....	2
Отваряне на приложение.....	2
Добавяне на преки пътища на началния екран.....	2
Преглед на известия.....	2
Икони в лентата на състоянието.....	2
Използване на сензорния екран.....	2
Регулиране на яркостта на екрана.....	2
Профили на превозно средство	3
Профил на автомобил.....	3
Добавяне на профил на превозно средство.....	3
Превключване на профила на превозното средство.....	3
Промяна на информацията за вашето ремарке.....	3
Редактиране на профил на превозно средство.....	3
Автомобилна камера	4
Подравняване на камерата.....	4
Органи за управление на автомобилната камера.....	4
Запис от автомобилна камера.....	4
Запазване на запис от автомобилна камера.....	4
Включване и изключване на записа на аудио.....	4
Използване на галерията на автомобилната камера.....	4
Приложение Garmin VIRB®.....	4
Преглед на видеоклипове в приложението Garmin VIRB.....	4
Видеоклипове на Вашия компютър.....	5
Смяна на картата с памет на автомобилната камера.....	5
Функции и предупреждения за информираност на шофьора	5
Активиране или деактивиране на звукови предупреждения за шофьор.....	6
Камери за скорост и червен светофар.....	6
Усъвършенствана система за подпомагане при шофиране.....	6
Предупредителна система за челен сблъсък.....	6
Предупредителна система за излизане от платното.....	6
Навигация до вашата дестинация	7
Маршрути.....	7
Започване на маршрут.....	7
Започване на маршрут с помощта на картата.....	7
Отиване У дома.....	8
Вашият маршрут на картата.....	8
Активно насочване в лента.....	8
Преглед на завои и напътствия.....	8
Показване на целия маршрут на картата.....	8
Пристигане във Вашата дестинацията.....	8
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	8
Намиране на последното място на паркиране.....	8
Промяна на Вашия активен маршрут.....	9
Добавяне на Място към маршрута.....	9
Моделиране на маршрут.....	9
Правене на обход.....	9
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	9
Спиране на маршрута.....	9
Използване на предлагани маршрути.....	9
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	9
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	9
Избягване на платени пътища.....	9
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	10
Избягване на особености по пътя.....	10
Избягване на екологични зони.....	10
Отбягвания по избор.....	10
Намиране и записване на местоположения	10
Интересни места.....	11
Намиране на Интересни места за камион.....	11
Намиране на TruckDown интересни места.....	11
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	11
Намиране на адрес.....	11
Намиране на местоположение по категория.....	11
Търсене в рамките на категория.....	11
Резултати от търсене на местоположение.....	11
Резултати от търсене на местоположение на картата.....	12
Промяна на областта на търсене.....	12
Потребителски интересни точки.....	12
Инсталиране на POI Loader.....	12
Намиране на потребителски точки POI.....	12
Паркинг.....	12
Намиране на паркинг за камиони.....	12
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	12
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране.....	12
Инструменти за търсене.....	12
Намиране на пресечка.....	12
Намиране на град.....	12
Намиране на местоположение по координати.....	13
Foursquare.....	13
Свързване с вашия Foursquare акаунт.....	13
Търсене Foursquare Интересни места.....	13
Преглед на Foursquare подробни данни за място.....	13
Вход с Foursquare.....	13
TripAdvisor.....	13
Намиране на TripAdvisor интересни места.....	13
Преглед на скоро намерени местоположения.....	13
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	13
Показване на информация за текущото местоположение.....	13
Намиране на спешни услуги и гориво.....	13
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	13
Добавяне на кратка команда.....	13
Премахване на кратка команда.....	14
Записване на Местоположения.....	14
Записване на Местоположение.....	14
Запамятаване на текущото ви положение.....	14
Редактиране на запаметено местоположение.....	14
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	14
Изтриване на запаметено местоположение.....	14
Използване на картата	14
Инструменти за карта.....	14
Преглед на инструмент за картата.....	15
Активиране на инструменти за картата.....	15
Напред по пътя.....	15
Преглед на предстоящи местоположения.....	15
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	15
Символи за внимания и предупреждения.....	15
Предупреждения за ограничение.....	15
Предупреждения за състоянието на пътя.....	15
Предупреждения.....	15
Информация за пътуването.....	15
Гледане на данни за пътуването от картата.....	15
Преглед на страницата с информация за пътуването.....	16
Показване на регистъра на пътуванията.....	16
Нулиране на информацията за пътуването.....	16
Показване на предстоящия трафик.....	16

Показване на трафика на картата	16	Добавяне на Служебни категории	22
Търсене на пътни произшествия	16	Изтриване на Служебни категории	22
Персонализиране на картата	16	Преименуване на Служебни категории	22
Персонализиране на слоевете на картата	16	Изтриване на Служебни записи	22
Промяна на полето за данни на картата	16	Редактиране на Служебен запис	22
Промяна на гледната точка на картата	16	Garmin eLog	22
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон	16	Setting Up Your Garmin eLog Adapter	22
Сдвояване на телефона	17	Transferring Garmin eLog Data from Another Device	22
Съвети след свързване на устройствата	17	Backing Up Data	23
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства	17	Restoring Data	23
Garmin Услуги Live	17	Daily Operation Guidelines	23
Абониране за Garmin Услуги Live	17	Starting a Drive	23
Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към устройството	17	Garmin eLog App Overview	23
Интелигентни известия	18	Garmin eLog Map Tool Overview	23
Получаване на интелигентни известия	18	Driving in a Team	24
Обаждане със свободни ръце	18	Changing Duty Status	24
Започване на разговор	18	Viewing Hours of Service	24
Приемане на повикване	18	Recording Adverse Conditions	24
Използване на Опции при разговор	18	Reviewing Logs	24
Записване на телефонен номер като предварителна настройка	18	Certifying Daily Logs	24
За безжичните слушалки	18	Submitting a Daily Log	24
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth	18	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	24
Показване или скриване на известия за вашия смартфон с Android™	18	Recording Trailers and Shipments	25
Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®	18	Roadside Inspection	25
Изключване на Bluetooth устройство	19	Viewing Inspection Information	25
Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство	19	Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	25
Изтриване на сдвоен телефон	19	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	25
Трафик	19	Diagnostics and Malfunctions	25
Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link	19	Viewing Diagnostics and Malfunctions	25
Активиране на Трафик	19	Diagnostic Definitions	25
Показване на трафика на картата	19	Malfunction Definitions	26
Търсене на пътни произшествия	19	Administrator Functions	26
Камери за трафик photoLive	19	Adding Driver Profiles	26
Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive	19	Editing a Driver Profile	27
Преглед на камерите за трафик photoLive на картата	19	Clearing Garmin eLog App Data	27
Запаметяване на Камера за трафик	20	Гласова команда	27
Инструменти за превозни средства и водачи	20	Задаване на Началната фраза	27
Планиране на почивка	20	Активиране на Гласова команда	27
Извършване на предложена почивка	20	Съвети за гласови команди	27
Стартиране на таймера за почивки	20	Започване на маршрут с помощта на Гласова команда	27
Поставяне на пауза и нулиране на таймера за почивка	20	Спиране на звука на инструкциите	27
Регулиране на часовете на шофиране	20	Гласово управление	27
Настройка на Дневното ограничение за шофиране	20	Конфигуриране на Гласово управление	27
Изпращане и проследяване	20	Използване на Гласово управление	28
Настройване и споделяне на функцията Изпращане и проследяване	20	Съвети за гласово управление	28
Започване на сесия на Изпращане и проследяване	20	Използване на приложенията	28
Изпращане на съобщение към dēzl устройство	21	Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство	28
IFTA	21	Показване на Картата за камиони	28
Въвеждане на данни за горивото	21	План за пътуване	28
Редактиране на данните за горивото	21	Планиране на пътуване	28
Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция	21	Редактиране и пренареждане на места в пътуване	28
Редактиране и експортиране на отчети за пътуване	22	Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване	28
Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и отчети за пътуване	22	Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване	28
Регистър на Сервизна хронология	22	Навигация по записано пътуване	28
		Редактиране и запис на активния маршрут	29
		Показване на предишни маршрути и дестинации	29
		Проверка на прогнозата за времето	29
		Показване на Времето близо до различен град	29
		dēzlCamНастройки	29
		Настройки за навигация	29
		Настройки на картата и превозното средство	29

Настройки на предпочитания за маршрут	29
Настройки за подпомагане на водача	30
Настройки за трафика	30
Настройки на автомобилна камера	30
Разрешаване Bluetooth Безжична технология	30
Свързване към безжична мрежа	30
Настройки на дисплея	30
Настройки на звук и известия	30
Регулиране на звук и сила на звука на известия	30
Активиране или деактивиране на услуги за	
местоположение	31
Настройка на език на текста	31
Добавяне на акаунти	31
Настройки за дата и час	31
Настройки на устройството	31
Връщане на настройки	31
Информация за устройството	31
Преглед на правна информация и информация за	
съответствие	31
Технически характеристики	31
Зареждане на устройството	31
Поддръжка на устройството	31
Център за поддръжка Garmin	31
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа	
Wi-Fi	31
Грижа за устройството	32
Почистване на обектива на камерата	32
Почистване на външността на корпуса	32
Почистване на сензорния екран	32
Предотвратяване на кражба	32
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от	
превозното средство	32
Рестартиране на устройството	33
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата	33
Демонтаж на стойката от вендузата	33
Сваляне на вендузата от предното стъкло	33
Проблеми	33
Вендузата не се закрепва на предното стъкло	33
Стойката не задържа устройството ми на място, докато	
шофирам	33
Моето устройство не получава сигнали от спътник	33
Устройството не се зарежда в колата ми	33
Зарядът на батерията ми не издържа дълго	33
Моите видеозаписи са размазани	33
Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да	
бъде сменена	33
Моите видеозаписи са накъсани и непълни	33
Моето устройство не се свързва с моя телефон или с	
Smartphone Link	34
Допълнение	34
Задни камери	34
Свързване на кабелна задна камера	34
Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно	
устройство Garmin	34
Преглед на задната камера	34
Свързване към безжичен дисплей	34
Управление на данни	35
За картите с памет	35
Поставяне на карта с памет за карти и данни	35
Свързване на устройството към компютъра	35
Прехвърляне на данни от компютъра	35
Закупуване на допълнителни карти	35
Покупка на аксесоари	35
Показалец	36

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство (*Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi*, стр. 31).
- Монтирайте устройството във вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Монтаж и включване на устройството dēzlCam във вашето превозно средство*, стр. 1).
- Подравнете автомобилната камера (*Подравняване на камерата*, стр. 4).
- Прихващане на GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали*, стр. 2).
- Регулирайте силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия*, стр. 30) и яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 2).
- Задайте профил на превозното средство (*Добавяне на профил на превозно средство*, стр. 3).
- Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 7).

dēzlCam Общ преглед



①	Микрофон за обаждане със свободни ръце
②	Микрофон за записване с автомобилната камера
③	Управление на силата на звука
④	Камера
⑤	Бутон Вкл.
⑥	Micro USB порт за данни и захранване
⑦	Слот за карта с памет за карти и данни
⑧	3,5 mm аудиожек
⑨	Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
⑩	Високоговорител
⑪	Карта с памет на автомобилната камера под панела за достъп (<i>Смяна на картата с памет на автомобилната камера</i> , стр. 5)

Монтаж и включване на устройството dēzlCam във вашето превозно средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите може да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства, включително пейсмейкъри и помпи за инсулин. Дръжте устройството и стойката за него далеч от такива медицински устройства.

БЕЛЕЖКА

Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите може да причинят повреда в някои електронни устройства, включително твърдите дискове в лаптопи. Бъдете внимателни, когато устройството и стойката за него се намират в близост до електронни устройства.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Включете захранващия кабел за превозното средство ① в mini USB порта на стойката.



- 2 Поставете стойката ② на вендузата ③ докато тя застане на мястото си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката и вендузата може вече да са сглобени в опаковката.

Логото Garmin® на стойката трябва да се намира от предната горна дясна страна. Най-лесно е да свържете стойката и вендузата, когато шарнирното рамо на вендузата е затворено. Стойката и вендузата прилепват плътно и може да се наложи да натиснете по-здраво, за да ги свържете.

- 3 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 4 Поставете задната страна на устройството на магнитната стойка.
- 5 Изберете опция:
 - Ако Вашият захранващ кабел разполага със захранващ щепсел за превозно средство, включете го в извод за захранване на превозното средство.
 - Ако Вашият захранващ кабел разполага с оголени кабелни проводници, следвайте диаграмата за свързване, включена с Вашия кабел, за да свържете кабела към захранването на превозното средство.

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за включване ① или свържете устройството към източник на захранване.



- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване, докато на екрана се покаже подкана, и изберете **Изключване**.

Прихващане на GPS сигнали


При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва  и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва ([Активиране или деактивиране на услуги за местоположение](#), стр. 31).
- 3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета.

В горната част на навигационната карта се показва Получават се спътници, докато устройството определя Вашето местоположение.

Начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да се различава, ако е персонализирано.

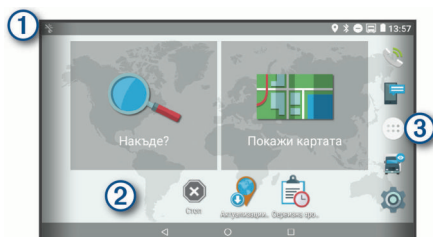

①	Плъзнете надолу за преглед на известия. Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройки и яркост на подсветката.
②	Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавите изпълними модули към началния екран.
③	Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки команди до всичките приложения, инсталирани на Вашето устройство.

Отваряне на приложение

На началния екран има преки пътища за често използвани приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички приложения, инсталирани на Вашето устройство, организирани в два раздела. Разделът Навигация съдържа приложения Garmin, които са полезни за навигация, координиране и записване на часове работа. Разделът Продуктивност съдържа полезни приложения за комуникация, преглед на документи и други задачи.

Изберете опция за стартиране на приложение:

- Изберете пряк път за приложения от началния екран.
- Изберете , изберете раздел и приложение.

Добавяне на преки пътища на началния екран

- 1 Изберете .
- 2 Плъзнете нагоре или надолу за преглед на допълнителни приложения.
- 3 Задръжте натиснато приложение или го плъзнете до място на началния екран.

Преглед на известия

- 1 Плъзнете надолу от горната част на екрана. Извежда се списъкът с известия.
- 2 Изберете опция:
 - За да стартирате действието или приложението, споменато в известието, изберете известието.
 - За отхвърляне на известие плъзнете известието надясно.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството.

	Услугите за местоположение са включени (Активиране или деактивиране на услуги за местоположение , стр. 31).
	Bluetooth® технологията е активирана.
	Свързване към Bluetooth устройство.
	Свързване към Wi-Fi® мрежа (Свързване към безжична мрежа , стр. 30).
	Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти надолу и изберете за преглед на настройките на профила на автомобила (Профили на превозно средство , стр. 3).
	Ниво на зареждане на батерията.

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Регулиране на яркостта на екрана

Устройството използва сензор за околна светлина за автоматично регулиране на яркостта на екрана спрямо условията на Вашето превозно средство. Винаги можете

ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете  > **Екран** > **Ниво на яркостта**.

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно средство. Активният профил на превозно средство е указан чрез икона на лентата за състоянието. Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно средство.

Когато активирате профил на камион, устройството избягва да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони въз основа на размерите, теглото и други характеристики на вашето превозно средство, които сте въвели.

Профил на автомобил

Профилът на автомобил е предварително зареден профил на автомобил, предназначен за използване в автомобил. Докато използва профила на автомобил, устройството изчислява стандартните маршрути на автомобила и маршрути на камиони не са налични. Някои специфични за камион функции и настройки не са достъпни, докато използвате профила на автомобил.

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство, който включва тегло, размери и други характеристики за Вашето превозно средство.

1 Изберете > Навигация > Профил кола > +.

2 Изберете опция:

- За добавяне на обикновен камион с неподвижно закрепен товарен отсек изберете **Само камион**.
- За добавяне на влекач или композиция влекач с ремарке изберете **Трактор**.
- За да добавите автобус, изберете **Автобус**.

3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.

След като добавите профила на превозното средство, можете да го редактирате и да въведете допълнителна подробна информация, като например идентификационен номер на превозното средство или номер на ремаркетото (*Редактиране на профил на превозно средство, стр. 3*).

Превключване на профила на превозното средство

При всяко включване на устройството то Ви подканва да изберете профил на превозното средство. Можете ръчно да превключите друг профил на превозното средство по всяко време.

1 Изберете опция:

- Плъзнете два пъти надолу от горната част на екрана и изберете иконата на профила на превозното средство, като например  или .
- Изберете  > **Навигация** > **Профил кола**.

2 Изберете профил на превозно средство.

Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и тегло.

3 Изберете Избор.

Промяна на информацията за вашето ремарке

Преди да можете да промените информацията за Вашето ремарке, трябва да въведете профил на влекача (*Добавяне на профил на превозно средство, стр. 3*).

Когато смените ремаркетото към вашия влекач, можете да промените информацията за ремаркетото в профила на превозното средство, без да промените информацията за влекача. Можете да превключвате бързо между често използвани влекачи.

1 Изберете > Навигация > Профил кола.

2 Изберете профила на влекача, който ще се използва с това ремарке.

3 Изберете .

4 Изберете опция:

- За да използвате скорошна конфигурация на ремарке, изберете конфигурация на ремарке от списъка.
- За въвеждане на нова конфигурация на ремарке изберете **Нова конфигурация** и въведете информацията за ремаркетото.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да редактирате профила на превозно средство за промяна на информацията за превозното средство или добавяне на подробна информация към нов профил на превозно средство, като например идентификационния номер на превозното средство, номера на ремаркетото или показанията на одомеръра. Можете също да преименувате или изтриете профил на превозно средство.

1 Изберете > Навигация > Профил кола.

2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.

3 Изберете опция:

- За да редактирате информацията в профила на превозното средство, изберете , а след това изберете поле за редактиране.
- За преименуване на профил на превозно средство изберете  >  > **Преименуване профил**.
- За изтриване на профил на превозно средство изберете  >  > **Изтрий**.

Автомобилна камера

Подравняване на камерата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да подравнявате камерата, докато шофирате.

Трябва да подравнявате автомобилната камера всеки път, когато монтирате или премествате устройството.

1 Изберете **Автомобилна камера**.

2 Наклонете устройството, за да изравните камерата.

Кръстчето трябва да сочи право напред и линията на хоризонта трябва да бъде центрирана между горната и долната част на екрана.

СЪВЕТ: Ако вендузата се появи в зрителното поле на автомобилната камера, Вие трябва да преместите шарнирното рамо към вендузата.

Органи за управление на автомобилната камера

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на това устройство. Ваша отговорност е да знаете и да спазвате приложимите закони и права за поверителност в юрисдикции, където възнамерявате да използвате това устройство.

Можете да управлявате автомобилната камера с помощта на приложението за автомобилна камера или с панела за известия.

Изберете  > **Автомобилна камера** или плъзнете надолу от горната част на екрана.

	Изберете за запазване на запис от автомобилната камера.
	Изберете за спиране на запис от автомобилната камера.
	Изберете за стартиране на запис от автомобилната камера.
	Изберете за активиране на аудиозапис.
	Изберете за деактивиране на аудиозапис.

Запис от автомобилна камера

- Когато автомобилната камера записва, тя записва непрекъснато, презаписвайки върху най-старото видео, което не е запазено.
- Вие можете да пускате и спирате записването на автомобилната камера с помощта на органите за управление на автомобилната камера (*Органи за управление на автомобилната камера*, стр. 4).
- Автомобилната камера записва само докато устройството е закрепено към стойката със захранване. Когато свалите устройството от стойката или при загуба на захранване, автомобилната камера спира автоматично да записва след закъснение от 15 секунди.
- Ако активирате опцията Автоматичен запис (*Настройки на автомобилна камера*, стр. 30), автомобилната камера започва автоматично да записва, когато устройството получи захранване през стойката със захранване. Това е най-полезно, когато стойката е свързана към източник на захранване, който се задейства чрез запалването.

Запазване на запис от автомобилна камера

Можете да запазите част от записано видео, за да не позволите да бъде презаписано от ново видео.

1 Докато автомобилната камера записва, изберете  > **Автомобилна камера** > .

Устройството запазва видео кадрите преди, по време на и след като изберете .

2 Изберете отново  за да удължите времето за запис (опция).

Съобщение показва размерът на видео записът, който искате да запазвате.

Картата с памет разполага с ограничено пространство. След като запазите видеозаписът, трябва да прехвърлите записа на компютъра си или на друго външно местоположение за постоянно съхранение (*Видеоклипове на Вашия компютър*, стр. 5).

Включване и изключване на записа на аудио

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции може да регулират или забраняват записването на аудио с това устройство. Ваша отговорност е да знаете и да спазвате приложимите закони и права за поверителност в юрисдикции, където възнамерявате да използвате това устройство.

Устройството може да записва аудио, докато записвате видео с помощта на вградения микрофон. Можете да включите или изключите записването на аудио по всяко време.

1 Изберете  > **Автомобилна камера**.

2 Изберете  или .

Използване на галерията на автомобилната камера

Можете да използвате галерията на автомобилната камера за преглед на записани видеоклипове на автомобилната камера, да изтривате ненужни видеоклипове и да запазите клип от незапазени видеокадри.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва видео, докато преглеждате видео.

1 Изберете  > **Галерия на автомобилна камера** > **ОК**.

2 Изберете записано видео или изберете **Незапазени**.

Видеото започва да се възпроизвежда автоматично.

3 Изберете опция:

- За да запазите клип от незаписани видеокадри, използвайте плъзгача, за да изберете видеосегмента за записване и изберете .
- Устройството записва сегмента от видеото между оранжевите показалци на плъзгача.
- За да изтриете видео, изберете .

Приложение Garmin VIRB®

Безплатното приложение Garmin VIRB Ви позволява да преглеждате и споделяте записани видео кадри от автомобилната камера на Вашия смартфон. За да изтеглите приложението Garmin VIRB или за повече информация, отидете на garmin.com/virbapp.

Преглед на видеоклипове в приложението Garmin VIRB

- От магазина с приложения на Вашето мобилно устройство инсталирайте приложението Garmin VIRB. За повече информация отидете на garmin.com/virbapp.
- На Вашето устройство dēzlCam изберете  > **Галерия на автомобилна камера** > .
- От Вашия смартфон отворете приложението Garmin VIRB.

Приложението търси Вашето устройство dēzlCam и се свързва автоматично.

- 4 Ако е необходимо, въведете паролата за wi-fi, която се показва на Вашия екран dēzlCam.
- 5 На Вашия смартфон изберете видео за преглед или споделяне.

Видеоклипове на Вашия компютър

Видеоклиповете се съхраняват във файлов формат MP4 в папката DCIM на картата с памет на камерата. Можете да преглеждате и прехвърляте видеоклипове, като свържете картата с памет или устройството към Вашия компютър ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 35](#)).


Видеоклиповете се съхраняват в няколко папки.

- 100EVENT:** Съдържа видео записи автоматично, когато устройството открие инцидент.
- 101SAVED:** Съдържа видео записи, запазени ръчно от потребителя.
- 104UNSD:** Съдържа незапазени видео кадри. Устройството презаписва най-старите незапазени видео записи, когато мястото за съхранение за незапазени видео кадри е пълно.

Смяна на картата с памет на автомобилната камера

Можете да смените картата с памет на автомобилната камера, за да увеличите капацитета на съхранение или за смяна на карта, която е достигнала до края на своя срок на експлоатация. Автомобилната камера изисква microSD® карта с памет от 4 до 64 GB с клас на скорост 10 или по-висок.

- 1 Натиснете върху двете маркирани зони и плъзнете задния панел ① надолу, за да го отворите.

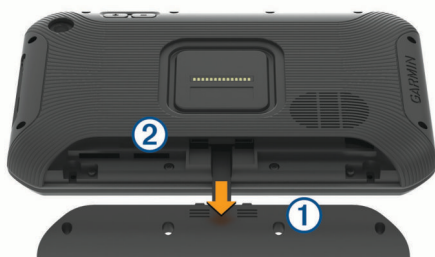

- 2 Намерете слота на картата с памет ②.
- 3 Натиснете съществуващата карта с памет, докато щракне, и пуснете. Съществуващата карта с памет се изважда от слота.
- 4 Извадете съществуващата карта от слота
- 5 Поставете новата карта с памет в слота.
- 6 Натиснете картата навътре, докато щракне.
- 7 Поставете обратно панела и го плъзнете надолу, докато щракне на мястото си.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

БЕЛЕЖКА

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Промяна в ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Препреки: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на препреки.

Завои: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да можете да използвате тази функция ([Трафик, стр. 19](#)).

Забрана за камиони: Устройството издава звуков сигнал, когато приближавате път, където има забрана за камиони.

Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където Вашето превозно средство може да засядне.

Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където има опасност от страничен вятър.

Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, който може да е прекалено тесен за Вашето превозно средство.

Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате стръмен наклон.

Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате границата на държава или щат.

Предупреждение за челен сблъсък: Устройството ви предупреждава, когато открие, че не поддържате безопасно разстояние между вашето превозно средство и това, което е пред вас ([Предупредителна система за челен сблъсък, стр. 6](#)).

Предупреждение за напускане на лентата: Устройството ви предупреждава, когато открие, че по невнимание пресичате границата на платното ([Предупредителна система за излизане от платното, стр. 6](#)).

Активиране или деактивиране на звукови предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Визуалното предупреждение се извежда дори когато звуковият сигнал е деактивиран.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Помощ за шофьора** > **Звукови предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчислете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информация относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- Данните в реално време за камерите за безопасност или за червен светофар са достъпни с абонамент от услугите Garmin Live, използвайки Smartphone Link приложението ([Garmin Услуга Live](#), стр. 17).
- За да поддържа актуализирана база данни с местоположения на камерите за скорост и за червен светофар, устройството Ви трябва да е с активен абонамент, така че да може да изтегля и запазва данни за камерите за безопасност. Влезте в [garmin.com/speedcameras](#), за да проверите наличността и съвместимостта или да закупите абонамент или еднократна актуализация. Можете да закупите нов регион или да удължите абонамента си по всяко време.

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои региони определени комплекти продукти включват предварително заредени данни за камери за скорост или за червен светофар с безплатни доживотни актуализации.

- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ ([garmin.com/express](#)), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Усъвършенствана система за подпомагане при шофиране

Вашето устройство включва усъвършенствана система за подпомагане при шофиране (ADAS), която използва вградената автомобилна камера за предоставяне на предупреждения и аларми за средата ви на шофиране.

Предупредителна система за челен сблъсък

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Функцията на предупредителната система за челен сблъсък (FCWS) е само за информация и не заменя вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за движение на превозните средства и да използвате безопасна преценка за шофиране по всяко време. Функцията FCWS разчита на камерата, за да осигури предупреждение за приближаващи превозни средства и, като резултат, може да бъде с ограничена функционалност при

ниска осветеност. За повече информация отидете на [garmin.com/warnings](#).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Функцията FCWS ви предупреждава, когато устройството открие, че не поддържате безопасно разстояние между вашето превозно средство и това, което е пред вас. Устройството определя скоростта на вашето превозно средство с помощта на GPS и изчислява приблизителната дистанция, на базата на скоростта ви. Функцията FCWS се активира автоматично, когато скоростта на вашето превозно средство надвиши 48 км/ч (30 мили/ч).

Когато устройството открие, че сте прекалено близо до превозното средство пред вас, устройството възпроизвежда звукова аларма и на екрана се извежда предупреждение.

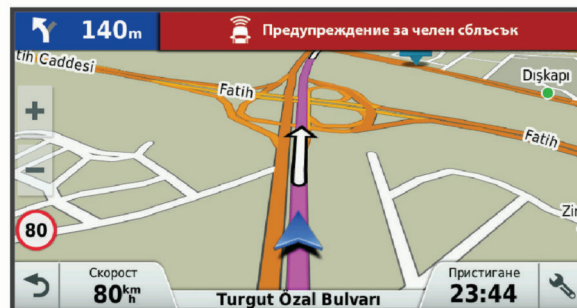

Съвети за работа с предупредителната система за челен сблъсък

Няколко фактора влияят на работата на предупредителната система за челен сблъсък (FCWS). Някои условия може да попречат на функцията FCWS да открие превозно средство пред вас.

- Функцията FCWS се активира само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 50 км/ч (30 мили/ч).
- Функцията FCWS може да не открие превозно средство пред вас, когато изгледът на камерата на превозното средство е замъглена от дъжд, мъгла, сняг, слънце или отражение на предните фарове или тъмнина.
- Функцията FCWS може да не работи правилно, ако камерата е подравнена погрешно ([Подравняване на камерата](#), стр. 4).
- Функцията FCWS може да не открие превозни средства, които са на разстояние по-голямо от 40 м (130 фута) или по-близо от 5 м (16 фута).
- Функцията FCWS може да не работи правилно, ако настройките за подравняване на камерата не указват правилно височината на Вашето превозно средство или разположението на Вашето устройство в превозното средство ([Подравняване на камерата](#), стр. 4).

Предупредителна система за излизане от платното

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията на предупредителната система за излизане от платното (LDWS) е само за информация и не заменя вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за движение на превозните средства и да използвате безопасна преценка за шофиране по всяко време. Функцията LDWS разчита на камерата, за да осигури предупреждение за маркировки по платното и в резултат на това може да бъде с ограничена функционалност при ниска осветеност. За повече информация отидете на [garmin.com/warnings](#).

Функцията LDWS ви предупреждава, когато устройството открие, че по невнимание пресичате границата на платното. Например устройството Ви предупреждава, ако пресечете границите на непрекъсната лента. Функцията LDWS осигурява предупреждения, когато скоростта на вашето превозно средство надвиши 64 км/ч (40 мили/ч). Предупреждението се показва от лявата или дясната страна на екрана, за да обозначи границата на коя лента сте пресекли.



ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добра работа на LDWS трябва да зададете опцията Поставяне на камерата, за да обозначите местоположението на устройството във Вашето превозно средство.

Настройка на разположението на камерата

Можете да монтирате устройството отляво, в центъра или отдясно на предното стъкло или на арматурното табло. За най-добра работа на LDWS, трябва да зададете опцията Поставяне на камерата, за да обозначите местоположението на вашето устройство в превозното средство.

1 Изберете > **Автомобилна камера** > **Поставяне на камерата** > **Хоризонтална позиция**.

2 Изберете разположението на устройството.

Съвети за работа със системата за излизане от платното

Няколко фактора влияят на работата на предупредителната система за излизане от платното (LDWS). Определени условия могат да попречат на функцията LDWS да открие напускане на платното.

- Функцията LDWS осигурява предупреждения само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 км/ч (40 мили/ч).
- Функцията LDWS може да не работи правилно, ако камерата е подравнена погрешно.
- Функцията LDWS може да не работи правилно, ако настройките за разположение на камерата не указват правилно височината на Вашето превозно средство или разположението на Вашето устройство в превозното средство (*Подравняване на камерата*, стр. 4).
- Функцията LDWS изисква ясен, непрекъснат изглед към разделителните линии на платното.
 - Излизането от платното може да не бъде открито, когато разделителните линии са закрити от дъжд, мъгла, сняг, плътна сянка, слънце или отражението на фаровете, ремонт на пътя или други визуални препятствия.
 - Излизането от платното може да не бъде открито, ако разделителните линии на платното са разместени, липсват или са много износени.
- Функцията LDWS може да не открие излизане от платното при изключително широки, тесни или криволичеши пътища.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут*, стр. 9) и избягвания (*Избягване на забавяния, пътни такси и зони*, стр. 9).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут (*Започване на маршрут*, стр. 7).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута (*Моделиране на маршрут*, стр. 9).
- Можете да добавите множество дестинации към един маршрут (*Добавяне на Място към маршрута*, стр. 9).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение (*Намиране и записване на местоположения*, стр. 10).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **И** изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **У** > **Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на маршрут*, стр. 9).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата*, стр. 8). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута*, стр. 9).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (или синя точка).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

1 Изберете **Накъде? > Иди у дома**.

2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на вашето място У дома

1 Изберете **Накъде? > ≡ > Задав. място У дома**.

2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.



①	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
②	Разстояние до следващото действие.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Скорост на превозното средство.
⑦	Име на пътя, по който пътувате.
⑧	Очакван час на пристигане. СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените показваната информация (<i>Промяна на полето за данни на картата, стр. 16</i>).
⑨	Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завой.

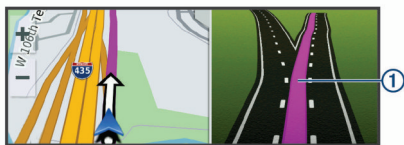

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете **Накъде? > Завои**.

Инструментът на картата извежда следващите четири завоя или напътствия до картата. Списъкът се

актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.

- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Накъде? > ≡ > Показване на целия маршрут**.

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

- **И** показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до дестинация, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие можете да изберете **Да**, за да намерите места за паркиране близо до Вас (*Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 8*).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до дестинация, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция трябва да се използва само когато използвате профила на превозното средство. Когато използвате профил на камион, можете да потърсите паркинг за камиони близо до дестинацията Ви (*Намиране на паркинг за камиони, стр. 12*).

1 Изберете опция:

- Когато устройството Ви изведе подкана, изберете **Да**, за да потърсите паркинг наблизо.
- Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете **Накъде? > Категории > Паркинг** и изберете **Моята дестинация**.

2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

3 Изберете място за паркиране и изберете **Давай > Добавяне като следваща спирка**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Намиране на последното място на паркиране

Когато изключите устройството си от захранването от превозното средство, местоположението ви в момента се запомня като място на паркиране.

Изберете **Накъде? > Последно място**.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 7](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, редактирате и записвате вашето пътуване ([Планиране на пътуване, стр. 28](#)).

- 1 Изберете от картата > **Накъде?**.
- 2 Потърсете място ([Намиране и записване на местоположения, стр. 10](#)).
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Давай**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Добавяне като следваща спирка**.
 - За добавяне на местоположението в края вашия маршрут, изберете **Добавяне като последна спирка**.
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 7](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете .
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.
- 3 Изберете място на картата.
СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.
- 4 При нужда изберете опция:
 - За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
 - За премахване на точка за моделиране изберете .
- 5 Когато приключите с моделирането на маршрута, изберете **Давай**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете > **Промяна на маршрут**.
СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в менюто на инструментите за карта, можете да го добавите ([Активиране на инструменти за картата, стр. 15](#)).

- 2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.
- За да намерите нов маршрут, изберете **Обход**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
 - Изберете **Извън пътя**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
 - Изберете **По-кратко разст.**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Спиране на маршрута

- От картата изберете > .
- От лентата за известия плъзнете надолу и изберете в известието **Навигация Garmin**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътуването ([Настройки на устройството, стр. 31](#)).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика ([Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link, стр. 19](#)).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 30](#)), можете да прегледате и избягвате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут**.

2 Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.

- Изберете **Платени пътища**.
- Изберете **Таксуване** > **Платени пътища**.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Запис**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Таксуване** > **Винетки**.

2 Изберете държава.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
- За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Отбягвания**.

2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **ОК**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен (*Профили на превозно средство*, стр. 3).

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Екологични зони**.

2 Изберете опция:

- За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
- За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.
- За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.

3 Изберете **Запис**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Доб. път изб.**

4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.

5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.

6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Добави площ за отбягване**.

4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

Избраната площ се затъмнява на екрана.

6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Потребителски отбягвания**.

2 Изберете избягване.

3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

1 Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут** > **Потребителски отбягвания**.

2 Изберете опция:

- За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете .
- За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете  > **Изтрий**.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

- Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички данни за място (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене*, стр. 11).
- Прегледайте или търсете предварително заредени интересни места по категории (*Интересни места*, стр. 11).
- Търсете спирки за камиони и услуги, включително подробна информация от указателя **TruckDown**® там, където има такава (*Намиране на Интересни места за камион*, стр. 11).
- Търсете и проверявайте Foursquare® интересни места (*Търсене Foursquare Интересни места*, стр. 13).
- Използвайте инструментите за търсене, за да намерите конкретни места, като например адреси, пресечки или географски координати (*Инструменти за търсене*, стр. 12).
- Търсете близо до друг град или област (*Промяна на областта на търсене*, стр. 12).

- Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите бързо в бъдеще (*Записване на Местоположения*, стр. 14).
- Върнете се към наскоро намерени места (*Преглед на скоро намерени местоположения*, стр. 13).

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на Интересни места за камион

Детайлните карти, заредени в устройството ви, съдържат интересни места за камион, например спирки за камиони, места за отдих и станции за претегляне.

Изберете **Накъде?** > **Категории** > **С камион**.

Намиране на TruckDown интересни места

Указателят TruckDown поддържа списък на обслужващите фирми за товарните сухопътни превози, като например сервиси и продажби на гуми за камиони.

Указателят TruckDown не е наличен за всички региони.

1 Изберете опция:

- Изберете **Truck Locations** за намиране на интересни точки, достъпни за камиони.
- Изберете **Truck Services** за намиране на сервиси за вашия камион.

2 Изберете категория.

3 Ако е необходимо, изберете **Филтриране по удобства и марки**, изберете едно или повече удобства и изберете **Запис**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само за спирки за камиони.

4 Изберете дестинация.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

1 Изберете **Накъде?**.

2 Изберете **Въведете за търсене** от лентата за търсене.

3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.

Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.

4 Изберете опция:

- За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
- За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
- За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
- За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
- За търсене на град въведете града и щата.
- За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.

5 Изберете опция:

- За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
- За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.

6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена, в зависимост от заредените в устройството ви данни за карти.

1 Изберете **Накъде?**.

2 Ако е нужно, изберете **Търсене близо до:**, за да промените областта на търсене (*Промяна на областта на търсене*, стр. 12).

3 Изберете **Адрес**.

4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.

5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по категория

1 Изберете **Накъде?**.

2 Изберете категория или изберете **Категории**.

3 Ако е нужно, изберете подкатегория.

4 Изберете местоположение.

Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене за интересен обект, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните три избрани от вас дестинации.

1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.

2 Изберете категория.

3 Изберете опция:


- Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана.

Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.

- Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Резултати от търсене на местоположение

По подразбиране резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

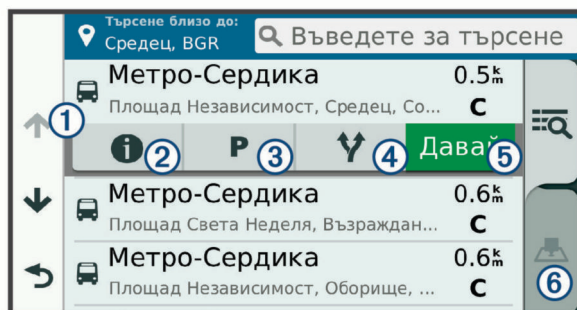


①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② i	Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
③ P	Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението.
④ Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположенията.

⑤ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑥	Изберете за преглед на резултати от търсенето на картата.

Резултати от търсене на местоположение на картата

Можете да прегледате резултатите от търсене на местоположение на картата, вместо в списък.

От резултатите от търсенето на местоположение, изберете . Най-близкото местоположение се извежда в центъра на картата и основна информация относно избраното местоположение се извежда в долната част на картата.

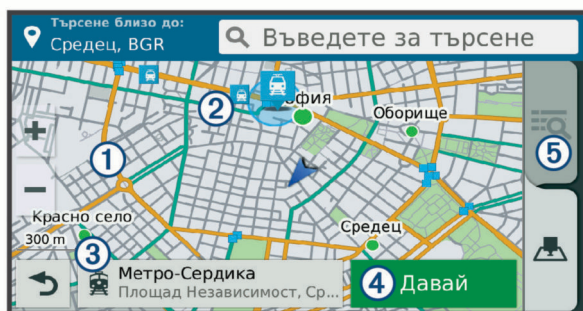

①	Плъзнете картата за преглед на допълнителни резултати от търсене.
②	Допълнителни резултати от търсене. Изберете за преглед на друго местоположение.
③	Избор на резюме за местоположение. Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
④ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑤	Изберете за преглед на резултати от търсенето в списък.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете
- 3 Изберете опция.

Потребителски интересни точки

Потребителските точки POI са персонализирани точки на картата. Те може да съдържат предупреждения, които ви уведомяват, че сте близо до набелязана точка или пътувате по-бързо от определената скорост.

Инсталиране на POI Loader

Можете да създадете или изтеглите списъци с потребителски точки POI на компютъра и да ги инсталирате на устройството с помощта на софтуера POI Loader.

- 1 Отидете на www.garmin.com/poiloader.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Намиране на потребителски точки POI

Преди да можете да намерите потребителски точки POI, трябва да заредите такива в устройството си чрез софтуера POI Loader (*Инсталиране на POI Loader, стр. 12*).

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Превъртете до раздела Други категории и изберете категория.

Паркинг

Вашето устройство *dēzlCam* включва подробни данни за паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг наблизо, на базата на вероятността за налични места за паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани методи на плащане.

В някои райони данни за паркиране в реално време са налични, докато Вашето устройство *dēzlCam* е свързано с Smartphone Link. Докато Вашето устройство получава данни за паркиране в реално време, Вие можете да преглеждате информация за паркиране в реално време.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране. Garmin не носи отговорност за точността или навременността на данните за паркинг в реално време.

Намиране на паркинг за камиони

- 1 Изберете **Накъде?** > **Truck Locations** > **Места за паркиране**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Паркинг**.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Тълкуване на цветовете и символите за паркиране

Местоположенията за паркиране, които включват подробни данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват вероятността от намиране на паркинг. Символите показват типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната ценова информация и типа заплащане.

Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи на устройството.

От резултатите от търсенето на паркинг изберете

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на град

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Градове**.

- 2 Изберете опция:

- Изберете град от списъка на близките градове.
- За да търсите близо до друго място, изберете **Търсене близо до:** (*Промяна на областта на търсене, стр. 12*).
- За да търсите град по име, изберете **Въведете за търсене**, въведете името на града и изберете **Q**.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина. Това може да ви е полезно при геокешинг.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Foursquare

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от вашето търсене.

За допълнителни функции можете да се свържете с вашия акаунт във Foursquare с помощта на Smartphone Link на вашия съвместим смартфон. Когато се свържете към вашия акаунт във Foursquare чрез Smartphone Link, можете да преглеждате Foursquare подробни данни за мястото, да се регистрирате на мястото и да търсите интересни места в онлайн базата данни на Foursquare.

Свързване с вашия Foursquare акаунт

- 1 Свържете устройството си към Smartphone Link.
- 2 На вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 3 Отворете настройките на приложението Smartphone Link и изберете **Foursquare** > **Login**.
- 4 Въведете своите Foursquare данни за влизане.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство. Когато се свържете с вашия Foursquare акаунт, използвайки Smartphone Link, търсенето дава най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата данни и персонализирани резултати от вашия Foursquare потребителски акаунт.

Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Foursquare**.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Преди да можете да прегледате Foursquare подробни данни за място, трябва да се свържете от поддържан телефон към Smartphone Link и да влезете в своя Foursquare акаунт.

Можете да преглеждате подробна Foursquare информация за мястото, като например потребителски оценки, информация за цените на ресторанта и работното време.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете .

Вход с Foursquare

Преди да можете да влезете с Foursquare, трябва да се свържете с поддържан Smartphone Link, работещ на телефон, и да влезете във вашия Foursquare акаунт.

- 1 Изберете  > **Foursquare** > **Check-In**.
- 2 Изберете интересно място.
- 3 Изберете  > **Check-In**.

TripAdvisor

Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и оценки. Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за наличните интересни точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на TripAdvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **TripAdvisor**.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на резултати** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде?** > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде?** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Гориво** или **Крайпътни усл..**

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е активен профил на камион, на мястото на гориво се появява опция за спирки за камиони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Избор**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.

- Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- Изберете **Накъде?** > **≡** > Премахване на кратки команди.
- Изберете кратка команда за премахване.
- Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 11*).
- От резултатите от търсенето изберете място.
- Изберете **📍** > **Запис**.
- Въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- От картата изберете иконата на превозно средство.
- Изберете **Запис**.
- Въведете име и изберете **Край**.
- Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- Ако е нужно, изберете категория.
- Изберете местоположение.
- Изберете **📍**.
- Изберете **≡** > **Редактиране**.
- Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- Редактирайте данните.
- Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- Изберете местоположение.
- Изберете **📍**.
- Изберете **≡** > **Редактиране** > **Категории**.
- Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- Ако е нужно, изберете предложена категория.
- Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- Изберете **≡** > **Изтриване на запаметени места**.

- Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтрий**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут (*Вашият маршрут на картата, стр. 8*) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- Изберете **Покажи карта**.
- Изберете произволно място на картата.
- Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете **+** или **-**.
 - За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете **▲**.
 - За филтриране на интересните точки по категории изберете **Q**.
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** (*Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 7*).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Камера: Предоставя управление на автомобилна камера и извежда предупреждения за челен сблъсък и напускане на лентата. Позволява Ви също достъп до визъора на автомобилната камера и настройките за подпомагане на шофьора.

Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете обход или да пропуснете местоположения във вашия маршрут.

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя, стр. 15*).

Височина: Извежда промени във височината напред.

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия, стр. 8*).

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 15*).

Сила звук: Регулира общата сила на звука.

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор (*Използване на Опции при разговор, стр. 18*).

Изпращане и проследяване: Позволява Ви да стартирате или спрете споделянето от Изпращане и проследяване (*Изпращане и проследяване, стр. 20*).

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик, стр. 16*).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

photoLive: Извежда камери за трафик в реално време от вашия абонамент в photoLive (*Камери за трафик photoLive, стр. 19*).

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато на Вашето устройство имате данни за камера за скорост или за червен светофар и имате активна връзка към Smartphone Link приложението.

Функция за планиране на почивка: Извежда напомния за почивка и предложени спирки.

Garmin eLog: Извежда информация за часовете работа от Garmin eLog™ приложението. Позволява Ви да промените служебното си състояние, когато не шофирате.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Активиране на инструменти за картата

По подразбиране само най-често използваните инструменти за картата са активирани в менюто на инструментите за картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към менюто.

- 1 От картата, изберете  > .
- 2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го добавите.
- 3 Изберете **Запис**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места като ресторанти, бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по магистрала, вие можете да преглеждате информация и налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на информацията върху пътните знаци по магистрала.

Можете да персонализирате три категории за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете опция:
 - За преглед на предстоящо местоположение във всяка една категория, изберете , ако е необходимо.
 - За преглед на информация и налични услуги за предстоящи изходи на магистрала или градове, изберете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, докато пътувате по магистрала или когато вашият маршрут включва магистрала.

- 3 Изберете елемент за преглед на списък с местоположения за тази категория, изход или град.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.

- За да промените категория, изберете категорията.
- За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.

5 Изберете Запис.

Символи за внимания и предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Символите за внимания и предупреждения могат да се появят на картата или в упътванията по маршрута, за да ви предупредят за потенциални опасности, пътни условия и предстоящи станции за претегляне.

Предупреждения за ограничение

	Височина
	Тегло
	Тегло върху една ос
	Дължина
	Ширина
	Забрана за камиони
	Забрана за ремаркета
	Забрана за опасни материали
	Забрана за огнеопасни вещества
	Забрана за замърсяващи водите материали
	Левият завой забранен
	Десният завой забранен
	Обратният завой забранен

Предупреждения за състоянието на пътя

	Опасност от електропровод
	Страничен вятър
	Тесен път
	Остръ завой
	Стръмно спускане
	Надвиснало дърво

Предупреждения

	Станция за тегло
	Пътят не е потвърден за камиони

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

Преди да може да преглеждате данни за пътуването на картата, трябва да добавите инструмента към менюто с инструменти за карта (**Активиране на инструменти за картата**, стр. 15).

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

Преди да можете да персонализирате данните, които се показват в инструмента за картата на данните за пътуването трябва да добавите инструмента за данни за пътуването в менюто с инструменти за картата (**Активиране на инструменти за картата**, стр. 15).

- 1 От картата изберете  > **Данни за пътуването.**
- 2 Изберете поле за данни при пътуване.
- 3 Изберете опция.
Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете устройството включено, така че да можете да измервате точно изтеклото време на пътуването.

От картата изберете **Скорост**.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **Слоеве на картата**.
- 2 Отметнете кутийката **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.
- 2 Изберете  > **Нулирай полето/полетата**.
- 3 Изберете опция:
 - Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
 - Изберете **Нулиране на данните за пътуването**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
 - Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.
 - Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одометъра.

Показване на предстоящия трафик

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик (*Трафик*, стр. 19).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.
- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавения по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **Слоеве на картата**.
- 2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който искате да се показва на картата.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

За да извлечете максимума от Вашето устройство dēzlCam, Вие трябва да сдвоите устройството с Вашия смартфон и да го свържете с приложението Smartphone Link. Приложението Smartphone Link позволява на Вашето устройство да получава данни в реално време, включително данни за трафик в реално време, информация за паркинг, камери за скорост и червен светофар и други услуги в реално време. Позволява Ви също да използвате свързани функции, като например Изпращане и проследяване на споделяне на пътуването и изпращане на съобщения.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавения, строителни зони и затворени пътища (*Трафик*, стр. 19).

Информация за паркинг в реално време: Изпраща информация за паркинг в реално време до Вашето устройство, когато е налична (*Паркинг*, стр. 12).

Garmin Услуги Live: Предоставя безплатни и платени услуги за изпращане на данни в реално време до Вашето устройство като камери за скорост и червен светофар или камери за трафик (*Garmin Услуги Live*, стр. 17).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични условия в реално време и известия към Вашето устройство (*Проверка на прогнозата за времето*, стр. 29).

Изпращане и проследяване: Позволява Ви да получавате изпращания и да споделяте пътуването си с диспечер и избрани контакти в реално време (*Изпращане и проследяване*, стр. 20).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не е налична за всички езици или типове съобщения.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не изисква връзка към приложението Smartphone Link.

Изпращане на местоположения към устройство:

Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Foursquare регистриране: Позволява Ви да се регистрирате в Foursquare интересни места с помощта на Вашето навигационно устройство (*Вход с Foursquare*, стр. 13).

Сдвояване на телефона

Преди да използвате обаждане със свободни ръце, трябва да свържете устройството със съвместим мобилен телефон.

- 1 Разположете телефона и dēzlCam устройството на разстояние до 3 m (10 ft) едно от друго.
- 2 Активирайте безжичната Bluetooth технология на телефона и го направете видим или да е откриваем за други устройства.
Вижте ръководството на притежателя за повече информация относно Вашия телефон.
- 3 На Вашето устройство dēzlCam изберете  > **Bluetooth**.
- 4 Изберете ключа, за да включите технологията Bluetooth. Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
- 5 Изберете телефон си от списъка.
- 6 Ако е необходимо, потвърдете дали кодът, който се показва на телефона, съпада с кода на Вашето устройство dēzlCam.
- 7 Изберете **Сдвояване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За преглед на контакти и регистри на обаждания от Вашето устройство dēzlCam може да отидете на настройките на Bluetooth на своя телефон и да активирате разрешението за споделяне на контакти за сдвоеното устройство dēzlCam. Вижте ръководството на притежателя за повече информация относно Вашия телефон.

Съвети след свързване на устройствата

- След първоначалното свързване двете устройства могат автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
- Когато телефонът ви се свърже с устройството, сте готови да получавате гласови повиквания.
- Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с последния телефон, към който е било свързано.
- Възможно е да се наложи да настроите телефона да се свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено.
- За да извършвате телефонни разговори, разрешението за споделяне на контакт трябва да бъде активирано за навигационното устройство в настройките за Bluetooth на Вашия телефон.
- Трябва да потвърдите, че функциите на Bluetooth, които искате да използвате, са активирани (*Активиране или дезактивиране на функциите на Bluetooth*, стр. 18).

Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства

- 1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на разстояние до 10 m (33 фута) едно от друго.
- 2 На устройството активирайте безжичната технология Bluetooth.
- 3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth безжичната технология и го направете видимо за други Bluetooth устройства.
- 4 На устройството изберете  > **Bluetooth** > **Сканиране за устройства**.
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.

5 Изберете слушалките или телефона от списъка.

6 Изберете **ОК**.

Garmin Услуги Live

Преди да можете да използвате услугите Garmin Live, устройството Ви трябва да е свързано към Smartphone Link. Услугите Garmin Live предоставят безплатни и абонаментни планове, които изпращат данни в реално време на Вашето устройство, например състоянието за трафик, времето и камера за скорост или червен светофар.

Някои услуги, например времето, са достъпни като отделни приложения в устройството Ви. Други услуги, например трафик в реално време, подобряват съществуващите в устройството Ви функции за навигация. Функциите, които изискват достъп до услугите Garmin Live показват символа Smartphone Link и се появяват само когато устройството е свързано към Smartphone Link.

Абониране за Garmin Услуги Live

Някои услуги dēzlCam Live изискват платен абонамент. В приложението Smartphone Link Вие можете да закупите доживотен абонамент като покупка в приложението. Абонаментът е обвързан към акаунта на магазина за приложения за Вашия смартфон.

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете **My Account**.
Появява се списък с наличните услуги и цените за абонаменти.
- 3 Изберете услуга.
- 4 Изберете цената.
- 5 Изберете **Subscribe**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с покупката.

Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към устройството

Можете да търсите местоположение с помощта на приложението Smartphone Link на Вашия телефон и да го изпратите до Вашето устройство dēzlCam.

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете опция:
 - За да намерите местоположение наблизо, изберете **Find Nearby Places** и въведете целия или част от адрес или името на мястото.
 - За да намерите интересна точка Foursquare наблизо, изберете **Foursquare** и изберете интересна точка от списъка.
 - За да изберете местоположение на картата, изберете **Pick Location** и докоснете местоположението на картата.
 - За да намерите адрес от Вашия списък с контакти, изберете **Search Contacts** и изберете име на контакт.
На картата се появява избраното местоположение.
- 3 Изберете **Send**.
Приложението Smartphone Link изпраща местоположението към Вашия dēzlCam.
- 4 На dēzlCam устройството изберете опция:
 - За да започнете навигация до местоположението, изберете **Давай**.
 - За преглед на данни относно Вашето местоположение или за да запазите местоположението към любимите си, изберете .

- За да приемете местоположението, без да стартирате навигация, изберете **ОК**.

Местоположението се показва в наскоро намерените местоположения на Вашето устройство dēzlCam.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Smartphone Link, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството dēzlCam като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на интелигентни известия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство dēzlCam да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

Когато Вашето устройство dēzlCam получи известие от Вашия смартфон в лентата за състояние на dēzlCam, се извежда известие.

- За да прочетете цялото известие, изберете известието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да четете интелигентни известия, когато превозното средство е в движение.

- За да прослушате известието, изберете **Изпълни**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За да отхвърлите известието, плъзнете го наляво или надясно.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон или слушалки. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с вашия мобилен телефон и безжична слушалка или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да определите дали мобилният ви телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето устройство, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - За да наберете номер, изберете , въведете телефонен номер и изберете .
 - За да наберете наскоро набран или получен телефонен номер, изберете  и изберете номер.
 - За да се обадите на контакт от Вашия телефонен указател, изберете  и изберете контакт.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Махни**.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, вие можете да я отворите отново, като изберете  от главното меню.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **+**.

- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете .
- За да прекратите разговора, изберете .

Записване на телефонен номер като предварителна настройка

Можете да записвате до три контакта като предварителни настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява бързо да се обадите на своя домашен телефонен номер, членове от семейството или на често набирани контакти.

- 1 Изберете  > .
- 2 Изберете предварително зададен номер, като например **Предварително зададен 1**, и изберете **ОК**.
- 3 Изберете контакт.

За безжичните слушалки

С помощта на безжичната технология вашето устройство може да изпраща звукови навигационни напомняния към безжични слушалки. За повече информация отидете на адрес <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате функции за обаждания със свободни ръце или функции на Smartphone Link за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете  > **Bluetooth**.
- 2 Изберете  до името на Вашия телефон.
- 3 В раздела **Използване за** изберете опция:
 - За да активирате връзка към приложението Smartphone Link, изберете **Smartphone Link**.
 - За да активирате функции за обаждания със свободни ръце, изберете **Свободни ръце**.
- 4 Изберете **ОК**.

Показване или скриване на известия за вашия смартфон с Android™

Можете да използвате приложението Smartphone Link, за да изберете кои типове известия се показват на вашето устройство dēzlCam.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете .
- 3 Потвърдете дали полето за отметка **Интелигентни известия** е избрано.
- 4 От раздела **Известия**, изберете **Настройки**.
Извежда се списък с категории с известия и приложения.
- 5 Изберете опция:
 - За да активирате или деактивирате известия, изберете ключа до името на категорията или приложението.
 - За да добавите приложение към списъка, изберете **+**.

Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®

Ако сте свързани към устройство Apple, можете да филтрирате известията, показани на Вашето устройство dēzlCam, чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете  > **Интелигентни известия** > .
- 2 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство dēzlCam за в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за изключване.

Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство

Можете да изтриете сдвоено Bluetooth устройство, за да предотвратите автоматичното му свързване към устройството Ви dēzlCam за в бъдеще. Изтриването на сдвоен смартфон изтрива също и всички синхронизирани контакти от телефонния указател и хронология на обажданията от Вашето устройство dēzlCam.

- 1 Изберете  > **Bluetooth**.
- 2 До името на Bluetooth устройството изберете  > **Забравяне**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Bluetooth**.
- 2 До името на телефона изберете  > **Забравяне**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика*, стр. 30). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Вашето устройство получава безплатни данни за трафик чрез приложението Smartphone Link (*Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link*, стр. 19).
- Всички модели продукти могат да получават данни за трафик чрез допълнителен кабел за цифров приемник за трафик (*Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link*, стр. 19). Отидете на страницата на продукта на адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за приемник за трафик.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на www.garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link

Вашето устройство може да получава безплатни данни за трафик чрез приложението Smartphone Link.

- 1 Свържете Вашето устройство към Smartphone Link.
- 2 От Вашето устройство dēzlCam изберете  > **Навигация** > **Трафик** и се уверете, че сте поставили отметка на квадратчето **Трафик**.

Активиране на Трафик

Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Трафик**.
- 2 Изберете полето за отметка **Трафик**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Камери за трафик photoLive

Преди да можете да използвате тази функция, Вие трябва да се свържете с Smartphone Link и трябва да имате абонамент за услугата photoLive (*Абониране за Garmin Услуги Live*, стр. 17).

Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в реално време за пътната обстановка по главните пътища и кръстовища.

Услугата photoLive не е налична за всички региони.

Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive

Можете да преглеждате изображения в реално време от камери за трафик наблизо. Можете също да запазвате камерите за трафик за региони, които посещавате често.

- 1 Изберете  > **photoLive**.
- 2 Изберете **Докоснете за добавяне**
- 3 Изберете път.
- 4 Изберете местоположение на камера за трафик.
Предварителен преглед на изображението в реално време от камерата се извежда до карта на местоположението на камерата. Можете да изберете предварителен преглед на изображението за преглед на изображението в пълен размер.
- 5 Изберете **Запис**, за да запазите камерата (опция).
Миниатюра на предварителния изглед на изображението на камерата се добавя към основния екран на приложението photoLive.

Преглед на камерите за трафик photoLive на картата

Инструментът за карта photoLive показва камерите за трафик от пътя пред вас.

- 1 От картата изберете  > **photoLive**.
Устройството показва изображение в реално време от най-близката камера за трафик на пътя пред Вас заедно с разстоянието до камерата. Когато подминете камерата, устройството зарежда изображението в реално време от следващата камера на пътя.

- 2 Ако няма открити камери за пътя, изберете **Търсене на камери**, за да прегледате или да запазите камерите за трафик (опция).

Запаметяване на Камера за трафик

- 1 Изберете  > **photoLive**.
- 2 Изберете **Докоснете за добавяне**.
- 3 Изберете път.
- 4 Изберете кръстовище.
- 5 Изберете **Запис**.

Инструменти за превозни средства и водачи

Планиране на почивка

БЕЛЕЖКА

Това устройство само по себе си НЕ е одобрен заместител на изискванията за записване в дневника съгласно разпоредбите на Федералната служба за безопасност на превозвачите (FMCSA). Шофьорите трябва да спазват всички приложими национални и местни изисквания за работни часове. Когато се интегрира с Garmin eLog съвместимо Електронно устройство за регистриране на данни (ELD), това устройство дава възможност на моторния превозвач да спазва часовете на сервизно обслужване и изискванията за почивка. За повече информация или за закупуване на Garmin eLog устройство отидете на garmin.com/elog.

Когато функцията за планиране на почивките е активирана, устройството Ви известява един час преди предложените часове за почивка и лимитите за часове на шофиране и предлага места за почивка по маршрута Ви. Можете да използвате тази функция, за да следите работното си време, което може да Ви помогне да спазвате правилата за безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за планиране на почивките не са налични при използване на профила на превозното средство.

Извършване на предложена почивка

Когато е време за почивка, устройството Ви уведомява и показва желаните POI точки за местоположение по маршрута.

Изберете точка POI от списъка с предложени места за почивка.

Устройството добавя мястото за почивка като следваща дестинация в маршрута Ви.

Стартиране на таймера за почивки

Таймерът за почивки стартира автоматично, когато превозното средство се движи поне с 8 км/ч (5 мили/ч) за 30 секунди. Можете да стартирате таймера ръчно по всяко време.

- 1 От картата изберете  > **Функция за планиране на почивка**.
- 2 Изберете **Таймер за стартиране**.

Поставяне на пауза и нулиране на таймера за почивка

Таймерът за почивка спира автоматично, когато превозното средство спре за три минути или повече. Можете да поставите на пауза таймера ръчно за кратки спирки, като например паркиране или спиране на спирка на камион. В края на шофирането можете ръчно да нулирате таймера.

- 1 Изберете **Таймер за спиране**.
- 2 Изберете опция:

- За да поставите на пауза, изберете **Пауза**.
- За да спрете и нулирате таймера, изберете **Нулиране**.

Регулиране на часовете на шофиране

Можете да нагласите общите часове на шофиране, за да отговаряте по-точно на записите Ви за часове работа.

- 1 Докато използвате функцията за планиране на почивки, изберете **Общо часове на шофиране**.
- 2 Въведете общите часове на шофиране.
- 3 Изберете **Запис**.

Настройка на Дневното ограничение за шофиране

Можете да настроите дневното ограничение за шофиране, за да отговаря на законните изисквания във Вашия регион.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

- 1 Докато използвате функцията за планиране на почивки, изберете **Часове шофиране за деня**.
- 2 Изберете дневния лимит за шофиране за Вашия район.
- 3 Изберете **Запис**.

Изпращане и проследяване

БЕЛЕЖКА

Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си с други.

Функцията Изпращане и проследяване Ви позволява да споделите пътуването си с диспечер или контакти от Вашия смартфон и от акаунти в социални мрежи. Докато споделяте, наблюдателите могат да проследят текущото Ви местоположение, следващата Ви дестинация и пътя на скорошните Ви пътувания в реално време.

Тази функция изисква смартфон, който изпълнява приложението Smartphone Link.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична при използване на профила на превозното средство.

Настройване и споделяне на функцията Изпращане и проследяване

При първото използване на функцията Изпращане и проследяване трябва да настроите функцията и да поканите диспечер.

- 1 Свържете се с Smartphone Link.
- 2 На Вашето dēzl™ устройство, изберете  > **Изпращане и проследяване**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето dēzl устройство, за да завършите настройването на функцията.

Започване на сесия на Изпращане и проследяване

БЕЛЕЖКА

Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си с други.

Преди да можете да изпратите съобщение, трябва да настроите функцията за Изпращане и проследяване (*Настройване и споделяне на функцията Изпращане и проследяване*, стр. 20).

Вие можете да започнете да споделяте Вашите данни от Изпращане и проследяване с помощта на Вашето dēzlCam устройство или Smartphone Link с приложението.

- На Вашето dēzlCam устройство изберете  > **Изпращане и проследяване** > **Старт**.
- От картата на dēzlCam устройството Ви изберете  > **Изпращане и проследяване** > **Старт**.

- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **Изпращане и проследяване > Start Dispatch and Track**.

Връзка за преглед на Вашите данни от Изпращане и проследяване е публикувана на Вашите активирани акаунти за социални мрежи и имейл с връзката е изпратен до Вашите поканени контакти. Докато споделяте, наблюдателите могат да щракнат върху връзката, за да проследят текущото Ви местоположение и пътя на скорошните Ви пътувания в реално време.

👁️ се появява в dēzlCam лентата за състоянието, докато споделянето на Изпращане и проследяване е активно. Показва се също и броят на поканените наблюдатели.

СЪВЕТ: По подразбиране сесията за споделяне на Изпращане и проследяване завършва автоматично след 24 часа. В приложението Smartphone Link можете да изберете **Изпращане и проследяване > Keep Activity Available**, за да удължите продължителността на сесията за споделяне на Изпращане и проследяване или можете да спрете споделянето по всяко време.

Спиране на споделянето от Изпращане и проследяване

Можете да спрете споделянето на Изпращане и проследяване по всяко време с помощта на Вашето dēzlCam устройство или Smartphone Link с приложението.

- На Вашето dēzlCam устройство изберете 📶 > **Изпращане и проследяване > Стоп**.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **Изпращане и проследяване > Stop Dispatch and Track**.

Наблюдателите получават съобщение, че сесията на Изпращане и проследяване е приключила и вече не могат да следят Вашето местоположение.

Автоматично стартиране на сесия на изпращане и проследяване

Можете да разрешите на устройството да стартира сесия на Изпращане и проследяване автоматично при всяко започване на маршрут.

- 1 Изберете 📶 > **Навигация > Предпочитания за маршрут**.
- 2 Изберете **Автоматично стартиране на функцията за изпращане и проследяване**.

Изпращане на съобщение към dēzl устройство

Преди да можете да изпратите съобщение, водачът трябва да настрои функцията за Изпращане и проследяване (*Настройване и споделяне на функцията Изпращане и проследяване, стр. 20*).

Можете да изпратите съобщение за изпращане директно на dēzl устройство, като използвате функцията Изпращане и проследяване. Това може да бъде полезно за изпращане на актуална информация на водач.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е съвместима с всички приложения за съобщения на смартфони.

- 1 Подгответе имейл или текстово съобщение с актуализирана информация за изпращане.
- 2 Включете думата "dēzl", където и да е в темата, текста на имейла или текстовото съобщение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Думата "dēzl" не е с чувствителност на малки и големи букви.

- 3 Изпратете имейла или текстовото съобщение до смартфона на водача.

Съобщението се показва на dēzl устройството на водача и може да се види, докато превозното средство се движи.

Започване на маршрут с помощта на съобщение за изпращане

Когато получите съобщение от диспечера, можете да започнете нов маршрут, като използвате получената адресна информация, ако има такава.

- 1 Изберете известието за съобщението.
- 2 Изберете връзката за адреса от текста на съобщението. Устройството търси адреса.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Давай**.

Устройството изчислява маршрута до дестинацията и започва нова сесия на Изпращане и проследяване.

IFTA

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да има активен профил на превозното средство.

Можете да запишете данни, нужни за документацията на Международното споразумение за данъци върху горивата (IFTA), например данни за закупеното гориво и изминатия пробег.

Въвеждане на данни за горивото

- 1 Изберете 📶 > **IFTA > На бензиностанцията**.
- 2 Въведете цена на горивото за галон.
- 3 Изберете полето **Изразходвано гориво**.
- 4 Въведете количеството закупено гориво.
- 5 Ако е необходимо, изберете типа гориво:
 - За да запишете количеството в литри, изберете **Галони > Литри > Запис**.
 - За да запишете количеството в галони, изберете **Литри > Галони > Запис**.
- 6 Ако е нужно, поставете отметка в кутийката **Включен данък**.
- 7 Изберете **Напред**.
- 8 Изберете опция за запис на горивната станция, на която сте зареждали с гориво:
 - Изберете близка бензиностанция от списъка.
 - Изберете текстовото поле и въведете името и адреса на горивната станция.
- 9 Изберете купувача на гориво.

Редактиране на данните за горивото

- 1 Изберете 📶 > **IFTA > Регистри за гориво**.
- 2 Ако е необходимо, изберете профил на превозното средство.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете запис на гориво.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете поле, за да редактирате данните.
 - Изберете 🗑️, за да изтриете записа.

Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция

Обзорът по юрисдикция показва в списък данни за всеки щат или област, в които е бил камионът през всяко от тримесечията. Обзорът по юрисдикция е достъпен в някои региони.

- 1 Изберете 📶 > **IFTA > Обзор по юрисдикция**.
- 2 Ако е нужно, изберете камион.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.

- Изберете > **Експортиране** > **ОК**, за да експортирате обзор по юрисдикция.

Устройството експортира обзора в .csv файл и го съхранява в папката Reports на устройството.

Редактиране и експортиране на отчети за пътуване

- От главното меню изберете > **IFTA** > **Отчети за пътуване**.
- Ако е нужно, изберете камион.
- Ако е нужно, изберете тримесечие.
- Изберете отчет.
- Изберете опция:
 - Изберете > **Изтрий** и поставете отметка в кутийката, за да изтриете отчет.
 - Изберете > **Съчетаване** и поставете отметки в кутийките, за да комбинирате отчетите.
 - Изберете > **Експортиране** > **ОК**. Устройството експортира регистъра в .csv файл и го съхранява в папката **Reports** на устройството.

Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и Отчети за пътуване

БЕЛЕЖКА

Ако не знаете предназначението на някой файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

- Свържете устройството към компютъра.
- От файловия браузър на компютъра Ви прегледайте вътрешното съхранение на устройството и отворете папката **Отчети**.
- Отворете папката **IFTA**.
- Отворете .csv файла.

Регистър на Сервизна хронология

Можете да запишете в регистър датата и отчета от одометъра, когато е извършен сервиз или поддръжка на автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни категории и можете да добавяте персонализирани такива (*Добавяне на Службни категории*, стр. 22).

- Изберете > **Сервизна хронология**.
- Изберете служебна категория.
- Изберете **Добавяне на запис**.
- Въведете отчета от одометъра и изберете **Напред**.
- Въведете коментар (по желание).
- Изберете **Край**.

Добавяне на Службни категории

- Изберете > **Сервизна хронология**.
- Изберете > **Добавяне на категория**.
- Въведете име на категория и изберете **Край**.

Изтриване на Службни категории

Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички служебни записи в категорията.

- Изберете > **Сервизна хронология**.
- Изберете > **Изтриване на категории**.
- Изберете служебните категории за изтриване.
- Изберете **Изтрий**.

Преименуване на Службни категории

- Изберете > **Сервизна хронология**.
- Изберете категорията, която да бъде преименувана.

- Изберете > **Преименуване на категория**.

- Въведете име и изберете **Край**.

Изтриване на Службни записи

- Изберете > **Сервизна хронология**.
- Изберете служебна категория.
- Изберете > **Изтриване на записи**.
- Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
- Изберете **Изтрий**.

Редактиране на Службен запис

Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и датата на служебен запис.

- Изберете > **Сервизна хронология**.
- Изберете категория.
- Изберете поле.
- Въведете новите данни и после **Край**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device*, page 22).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- On your dēzlCam device, open the Garmin eLog app.
- Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data](#), page 23).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup ([Restoring Data](#), page 23).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.

- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.

- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 24).

Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.


- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.

For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

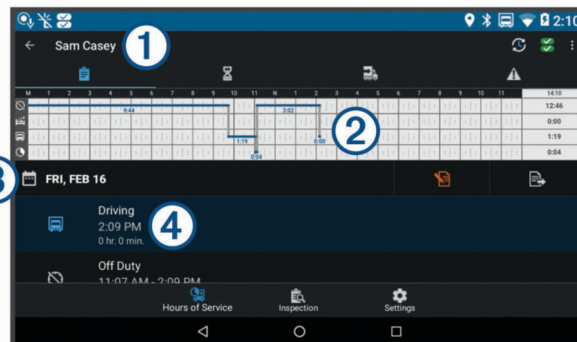


①	The name of the active driver.
↺	Select to change duty status.
🔍	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 25). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📊	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
②	Select to view a full-screen chart of your service hours.
③	Select to review logs for a different day.
📄	Select to certify your logs for the selected day.
📤	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
④	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
🕒	Select to view hours of service information.
🚚	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
🔍	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.

As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

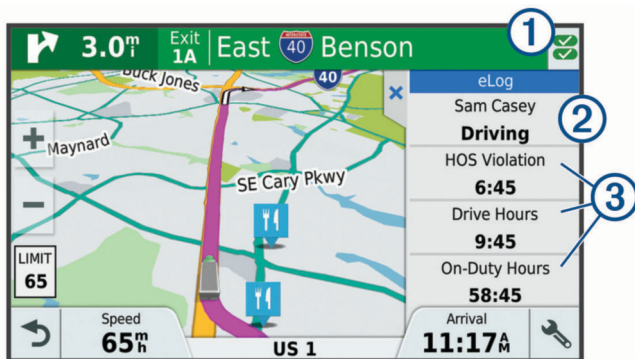

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 25).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status, page 24). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.

 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.



From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

- 1 Select an option:
 - From the Garmin eLog app, select .
 - From the Garmin eLog map tool, select the driver name.
- 2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 27](#)).

 - If you are on duty, select **On Duty**.
 - If you are off duty, select **Off Duty**.
 - If you are on duty and driving, select **Driving**.
 - If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.

- 1 From the Garmin eLog app, select **> Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.

- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 24).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 23).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.

- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record (*Editing a Duty Status Record*, page 24).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data (*Backing Up Data*, page 23).
- 2 After the backup is complete, select  > **Приложения** > **eLog** > **Съхранение**.
- 3 Select **Изчистване на данните**.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Задаване на Началната фраза

Началната фраза е дума или фраза, която можете да изговорите, за да активирате гласова команда. Началната фраза по подразбиране е Гласови команди.

СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно активиране на гласова команда, като използвате силна начална фраза.

- 1 Изберете  > **Гласови команди** >  > **Старт за гласови команди**.
- 2 Въведете нова начална фраза.
Устройството показва силата на началната фраза още докато я въвеждате.
- 3 Изберете **Край**.

Активиране на Гласова команда

Изговорете началната фраза.

Появява се менюто за гласови команди.

Съвети за гласови команди

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- Изричайте командите както се показват на екрана.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да намалите вероятността от случайно активиране на гласова команда.
- Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато устройството влиза и излиза от гласова команда.

Започване на маршрут с помощта на Гласова команда

Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни места.

- 1 Изговорете началната фраза (*Задаване на Началната фраза*, стр. 27).
- 2 Кажете **Намиране на място**.
- 3 Изслушайте гласовото запитване и изговорете името на мястото.
- 4 Кажете номера на реда.
- 5 Кажете **Навигация**.

Спиране на звука на инструкциите

Можете да спрете гласовите напомняния за гласова команда, без да спирате звука на устройството.

- 1 Изберете  > **Гласови команди** > .
- 2 Изберете **Изключване на звука на инструкциите** > **Активирана**.

Гласово управление

В региони, където функцията Гласови команди не работи, се активира функцията Гласово управление. Гласовото управление дава възможност да управлявате устройството с глас. За да можете да използвате функцията Гласово управление, трябва да я конфигурирате за вашия глас.

Конфигуриране на Гласово управление

Функцията Гласово управление трябва да се конфигурира за гласа само на един потребител и няма да работи за други потребители.

- 1 Изберете  > **Гласово управление**.
 - 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да запишете команди за всеки етап на гласово управление.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Не е необходимо прочитането на точната фраза на екрана. Можете да изговорите алтернативна команда със същото значение според вашите предпочитания.

За да използвате функция за гласово управление, трябва да изговорите командата, която сте записали за функцията.

Използване на Гласово управление

1 Изговорете командата, която сте записали като фраза за **Гласово управление**.

Появява се менюто за гласово управление.

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Съвети за гласово управление

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- Изричайте командите както се показват на екрана.
- Изчакайте сигнала, потвърждаващ, че устройството е приело успешно командата.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

1 Изберете  > **Помощ**.

Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст (*Настройка на език на текста*, стр. 31).

2 Изберете **Q**, за да потърсите ръководството на притежателя (опция).

Показване на Картата за камиони

Картата за камиони очертава одобрените маршрути за камиони на картата, като например маршрути, предпочитани съгласно Закона за подпомагане на сухопътния транспорт (STAA), TruckDown маршрути, предпочитани съгласно (TD) и маршрути за нерадиоактивни опасни материали (NRHM). Одобрените маршрути зависят от региона, в който се намирате, и от заредените в устройството ви картни данни.

Изберете  > **Карта за камиони**.

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренаареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

1 Изберете  > **План за пътуване** > **Ново пътуване**.

2 Изберете **Избор начално местопол..**

3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Избор**.

4 Изберете **Избор на дестинация**.

5 Изберете място за дестинация и изберете **Избор**.

6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).

7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред** > **Запис**.

8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренаареждане на места в пътуване

1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запазени пътувания**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете това място до нова позиция в пътуването.
- За добавяне на ново място след избраното изберете .
- За премахване на място изберете .

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете  > **Оптимизиране на реда**.

Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване

Устройството може да предлага интересни или популярни атракции, които да добавите към Вашето пътуване.

1 При редактиране на пътуване изберете  > **Настр. на пътуване** > **Предлагане на забележителности**.

2 Изберете атракция, за да разгледате повече информация.

3 Изберете **Избор**, за да добавите атракцията към Вашето пътуване.

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запазени пътувания**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете иконата на профил на превозното средство и изберете превозното средство, което планирате да използвате, докато се движите по маршрута (опция).

4 Изберете  > **Настр. на пътуване**.

5 Изберете опция:

- За да добавите моделиращи точки към вашето пътуване, изберете **Моделиране на маршрута** и следвайте инструкциите на екрана (*Моделиране на маршрут*, стр. 9).
- За да промените режима на изчисляване на пътуването, изберете **Настройки Маршрут** (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут*, стр. 9).

Навигация по записано пътуване

Преди да можете да започнете да навигирате запазено пътуване, активният профил на превозно средство на устройството трябва да съвпада с избрания профил на превозно средство за пътуването (*Промяна на опциите за*

движение по маршрут за едно пътуване, стр. 28). Ако не съвпада, устройството Ви подканва да смените профила на превозно средство, преди да можете да започнете пътуването (*Превключване на профила на превозното средство*, стр. 3).

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Запаметени пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете **Давай**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като пътуване.

- 1 Изберете  > **План за пътуване** > **Моят активен маршрут**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на "План пътуване".
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута като trip, по който може да навигирате по-късно (опция).

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки на устройството*, стр. 31).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > **Къде съм бил**.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението Smartphone Link за получаване на метеорологични данни.

- 1 Изберете  > **Времето**.
Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.
- 2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете  > **Времето** > **Текущо място**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
 - За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

dēzlCamНастройки

Настройки за навигация

Изберете  > **Навигация**.

Профил кола: Задава профила на превозно средство за всеки камион, в който ще използвате Вашето устройство.

Карта и МПС: Задава нивото на детайли на картата и иконата на превозно средство, която да се извежда на устройството Ви.

Предпочитания за маршрут: Задава предпочитания за маршрут при навигация.

Помощ за шофьора: Задава предупреждения за подпомагане на шофьора.

Трафик: Задава данните за трафик, използвани от устройството. Можете да зададете Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне забавяне поради трафик (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута*, стр. 9).

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Настройки на картата и превозното средство

Изберете  > **Навигация** > **Карта и МПС**.

Прев. средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които да се появяват в менюто с инструменти за карта.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата*, стр. 16).

Авто-машабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да променят мащаба ръчно.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Карта и МПС** > **мои Карти**.
- 2 Изберете карта.

Настройки на предпочитания за маршрут

Изберете  > **Навигация** > **Предпочитания за маршрут**.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Автоматично стартиране на функцията за изпращане и проследяване: Разрешава на устройството да стартира сесия на Изпращане и проследяване автоматично при всяко започване на маршрут.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния при навигация.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да записва информация за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър пътувания.

Изчистване на хронологията на пътуване: Изчиства хронологията на пътуването Ви за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър пътувания.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > **Навигация** > **Помощ за шофьора**.

Звукови предупреждения за шофьора: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за шофьора (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора*, стр. 5).

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > **Навигация** > **Трафик**.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Автомат. избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута*, стр. 9).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Настройки на автомобилна камера

Изберете  > **Автомобилна камера**.

Поставяне на камерата: Позволява Ви да зададете височината на превозното средство и позицията на камерата и да подравните автомобилната камера (*Подравняване на камерата*, стр. 4).

Автоматичен запис: Позволява на автомобилната камера да започне да записва видео автоматично, когато включите устройството.

Предупреждение за челен сблъсък: Позволява Ви да активирате и задавате чувствителността на предупреждението за челен сблъсък (*Предупредителна система за челен сблъсък*, стр. 6). По-високата чувствителност ви предупреждава по-рано, отколкото по-ниската чувствителност.

Предупреждение за напускане на лентата: Активира предупреждение, когато устройството открие, че по невнимание пресичате границата на платното (*Предупредителна система за излизане от платното*, стр. 6).

Разделителна способност за видео: Задава разделителната способност и качеството за записи с автомобилната камера.

Запис на аудио: Активира или деактивира аудиозапис, докато записвате с автомобилната камера.

Наслаждане на данни: Включва информация за данни, час, местоположение и скорост в записаното видео.

Записване след загуба на захранване: Продължава да записва видео до избран период от време след прекъсване на външното захранване.

Разрешаване Bluetooth Безжична технология

Изберете  > **Bluetooth**.

Свързване към безжична мрежа

1 Изберете  > **Wi-Fi**.

2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.

3 Изберете безжична мрежа.

4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа.

Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Настройки на дисплея

Изберете  > **Екран**.

Ниво на яркостта: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Адаптивна яркост: Автоматично регулира яркостта на подсветката на базата на околната светлина, когато устройството е извадено от стойката.

Тема: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Автоматично, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Заспиване: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Мечта: Активира или деактивира скрийнсейвъра мечта.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

При завъртане на устройството: Позволява на екрана да се завърта автоматично между портретен и пейзажен режим на базата на ориентацията на устройството или остава в текущата ориентация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато устройството е свързано към стойката на автомобила, то поддържа само пейзажен режим.

Предаване: Позволява Ви да извеждате съдържанието на екрана на устройството на съвместим външен безжичен дисплей.

Настройки на звук и известия

Изберете  > **Звук и известяване**.

Плъзгачи за сила на звука: Задайте нивата на силата на звука за навигация, мултимедия, обаждания, аларми и предупреждения за известия.

Не безпокойте: Задава правилата за автоматична функция „Не ме безпокой“. Тази функция Ви позволява да деактивирате звукови предупреждения по време на конкретни часове или събития.

Мелодия за известията по подразбиране: Задава звука на мелодията на известия по подразбиране на Вашето устройство.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

1 Изберете  > **Звук и известяване**.

2 Използвайте лентите с плъзгача, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Активиране или деактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Може да деактивирате услугите за местоположение, за да спестите захранване на батерията или за планиране на маршрут, когато устройството е на закрито и далеч от GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са деактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

- 1 Избор на  > **Местоположение**.
- 2 Изберете ключа за активиране или деактивиране на услуги за местоположение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повечето приложения не трябва да променят настройката Режим от опцията по подразбиране на Само устройство. Устройството включва високопроизводителна GPS антена, която предоставя най-точните данни за местоположение при навигация.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

- 1 Изберете  > **Език и въвеждане** > **Език**.
- 2 Изберете език.

Добавяне на акаунти

Можете да добавяте акаунти към своето устройство, за да синхронизирате имейл, срещи и други данни.

- 1 Изберете  > **Акаунти** > **Добавяне на профил**.
- 2 Изберете тип акаунт.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройки за дата и час

Изберете  > **Дата и час**.

Автоматична дата и час: Автоматично задава часа на базата на информация от свързаната мрежа.

Задаване на дата: Задава месеца, деня и годината на Вашето устройство.

Задаване на час: Задава часа на Вашето устройство.

Избор на часова зона: Задава часовата зона на Вашето устройство.

24-часов формат: Активира или деактивира 24-часовия формат на времето.

Настройки на устройството

Изберете  > **За устройството**.

Актуализации на системата: Позволява Ви да актуализирате софтуер на карта и устройство.

Състояние: Извежда състоянието на батерията и информацията за мрежата.

Правна информация: Позволява Ви да преглеждате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Регулаторна наредба: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Връщане на настройки

Може да възстановите дадена категория настройки до фабрични настройки по подразбиране.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете категория за настройки.
- 3 Изберете  > **Върни**.

Информация за устройството

Преглед на правна информация и информация за съответствие

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **За устройството** > **Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -10° до 55°C (от 14° до 131°F)
Смяна на диапазона на температура (захранване на превозното средство)	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Тип входно захранване	Захранване за превозното средство с допълнителен аксесоар. АС захранване посредством допълнителен аксесоар за употреба само в дома или офиса.
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна
Вход	Максимум DC 5 V, 2 A
Честоти/протоколи за безжична връзка	Wi-Fi 2,4 GHz @ +3 dBm номинално Bluetooth 2,4 GHz

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да

поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

1 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 30*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

2 Изберете опция:

- При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация..**
- За да проверите ръчно за актуализации, изберете **⚙ > За устройството > Актуализации на системата.**

Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне.**
- За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта.**
- За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер.**

4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

5 С помощта на USB кабел свържете устройството към външно захранване и изберете **Продължаване (Зареждане на устройството, стр. 31)**.

За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенен контакт, което предоставя най-малко 1 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, таблети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.

6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускайте контакт на устройството с вода.

Почистване на обектива на камерата

БЕЛЕЖКА

Не използвайте суха кърпа за почистване на обектива. Използването на суха кърпа може да повреди обектива.

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

Трябва редовно да почиствате обектива на камерата, за да подобрите качеството на записаното видео.

1 Почистете обектива с мека кърпа, която не драска, напоена във вода или спирт.

2 Оставете обектива да изсъхне.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.

2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.

2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.

3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.

4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменят предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

1 Завъртете крайния елемент ① обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите.



СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх ② и предпазителя ③.

3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 A или 2 A.

4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.

5 Поставете крайния елемент и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство ④.

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата (*Монтаж и включване на устройството dēzlCam във вашето превозно средство*, стр. 1).

Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирате

За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за автомобил и да поставите устройството близо до вендузата.

При изместване на позицията на устройството, докато шофирате, трябва да изпълните следните действия.

- Отстранете стойката със захранване от рамото на вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа. Прах и други замърсявания може да намалят сцеплението във връзката на топчето и гнездото, което да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.
- Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото позволява ъгълът на предното Ви стъкло. Разполагането на устройството по-близо до предното стъкло намалява ефекта от разтърсване и вибрации от пътя.

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Уверете се, че услугите за местоположение са включени (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение*, стр. 31).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете предпазителя на захранващия кабел за превозното средство (*Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство*, стр. 32).
- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.

- Проверете да не е прекъснат предпазителят в извода за захранване от автомобила.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея*, стр. 30).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея*, стр. 30).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия*, стр. 30).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Свързване към безжична мрежа*, стр. 30).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството*, стр. 1).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моите видеозаписи са размазани

- Почистете обектива на камерата (*Почистяване на обектива на камерата*, стр. 32).
- Почистете предното стъкло пред камерата.
- Уверете се, че предното стъкло пред камерата е почистено от чистачките и преместете устройството, ако е необходимо.

Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена

Всички карти с памет microSD се износват след като бъдат презаписани много пъти. Тъй като автомобилната камера записва непрекъснато, Вие трябва периодично да сменяте картата с памет (*Смяна на картата с памет на автомобилната камера*, стр. 5). Вашето устройство автоматично открива грешки на картата с памет и ви предупреждава когато е време да я смените.

Можете да предприемете следните действия, за да удължите полезния срок на експлоатация на картата с памет.

- Изключвайте устройството, когато не използвате превозното средство. Ако устройството ви не е свързано към извод за захранване от автомобила, което се задейства с ключ на запалването вие трябва да изключите устройството, когато не използвате превозното средство, за да предотвратите записването на ненужно видео от вашата автомобилна камера.
- Прехвърлете записаните видеокадри на компютър. Картата с памет издържа по-дълго, когато има повече свободно място в нея.
- Използвайте висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или по-висок. Поръчайте вашата резервна карта с памет от висококачествен производител и реномиран доставчик.

Моите видеозаписи са накъсани и непълни

- За най-добри резултати на видео и камера, използвайте висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или по-висок. По-бавната карта с памет може да не записва видео достатъчно бързо.

- Ако устройството изведе аларма за грешка на картата с памет, заменете картата с памет (*Смяна на картата с памет на автомобилната камера, стр. 5*).
- Актуализирайте устройството до най-новия софтуер (*Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi, стр. 31*).

Моето устройство не се свързва с моя телефон или с Smartphone Link

- Изберете  > **Bluetooth**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете  > , за да рестартирате услугите на заден план Smartphone Link.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да премахнете сдвояването от Вашия телефон и устройството (*Изтриване на сдвоен телефон, стр. 19*) и да завършите процеса на сдвояване.

Допълнение

Задни камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани задни камери.

Свързване на кабелна задна камера

За да свържете кабелна задна камера, Вие трябва да закупите допълнителен видеоаксесоар за стойка, който включва 3,5 mm композитен видео входен жак. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за стойка.

Можете да свържете кабелна задна камера и да гледате изображението на екрана на устройството.

- 1 Заменете оригиналната стойка на устройството с видеоаксесоара за стойка.
- 2 Включете видеокабела на камерата във входния видеожек  на стойката.



Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно устройство Garmin

Трябва да активирате настройката на Wi-Fi на Вашето навигационно устройство Garmin, преди да можете да се свържете към камера.

Безжичната задна камера BC 35 е съвместима с някои навигационни устройства Garmin с Android. Отидете на garmin.com/bc35 за повече информация относно съвместимост на устройството.

Можете да сдвоите до четири безжични задни камери BC 35 с Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Актуализирайте своето навигационно устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа камера BC 35 без най-новия софтуер. Вижте ръководството на притежателя на Вашето навигационно устройство за повече информация относно актуализиране.

- 2 Включете навигационното устройство Garmin и го доближете до 3 m (10 ft) от камерата.

- 3 Изберете  > **Заден изглед**.

- 4 Изберете опция:

- Ако това е първата камера, която свързвате към навигационното устройство, изберете **Добавяне на нова камера**.
- Ако това е допълнителна камера, която свързвате към навигационното устройство, изберете  > **Избор на камера > Добавяне на нова камера**.

- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кодът на сдвояване или паролата са разположени на предавателя или на камерата.

След като приключите процеса на сдвояване с камера за първи път, тя се свързва автоматично към навигационното устройство Garmin.

Преглед на задната камера

Вашето устройство показва видео от свързаната задна камера по различни начини в зависимост от това как камерата е свързана към захранването.

- 1 Изберете опция за показване на видео:

- Ако камерата е свързана към лампа за заден ход (препоръчително), поставете автомобила на предавка за заден ход.

Устройството автоматично показва видео от задната камера.

- Ако камерата е свързана към източник на постоянно захранване, изберете  > **Заден изглед** за ръчен изглед на камерата.

- 2 Изберете опция за възобновяване на нормалната работа на устройството:

- Ако камерата е свързана към лампа за заден ход (препоръчително), изведете автомобила от предавка за заден ход.

Устройството автоматично възобновява нормална работа.

- Ако предавателят е свързан към източник на постоянно захранване, изберете  за ръчно скриване на камерата.

Превключване на камери

Когато няколко задни камери предават към Вашето устройство, Вие можете да превключвате изображенията от камерите.

- 1 Изберете  > **Заден изглед**.

- 2 Изберете  > **Избор на камера**.

- 3 Изберете камера.

Видеосигналът от камерата се появява и името на камерата се извежда в горната част на екрана.

Свързване към безжичен дисплей

Можете да изведете съдържанието на екрана на устройството на съвместим външен безжичен дисплей.

- 1 Поставете устройството близо до безжичния дисплей.

- 2 Изберете  > **Екран > Предаване**.

- 3 Изберете безжичен дисплей.

- 4 Ако е необходимо, въведете PIN код.

Управление на данни

Можете да съхранявате файлове на устройството си. Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и предходни версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването на данни и карти, картата с памет може да се използва да съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища (Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски POI (Интересни точки).

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 64 GB.

- 1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на Вашето устройство (*dēzlCam Общ преглед, стр. 1*).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра, стр. 35*).

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.

- 6 Изберете **Редактиране > Поставете**.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Натиснете раздела **Карти**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

Отидете на garmin.com/accessories.

Показалец

A

adverse conditions 24

B

Bluetooth технология 16–18, 34

активиране 30

изключване на устройство 19

изтриване на сдвоено устройство 19

D

data

backing up 23

restoring 23

diagnostics 25

drivers 24

adding 26

editing 26

driving logs 24

duty status 24

F

files, transferring 25

Foursquare 13

G

Garmin Connect 16

Garmin Услуги Live 17

GPS 2

симулатор 31

H

hours of service 22–24

driving logs 24, 25

duty status 24

inspection 25

I

initial setup 22

M

malfunctions 25, 26

microSD карта 1, 33, 35

поставяне 5

myTrends, маршрути 9

O

operation guidelines 23

P

photoLive 19

POI Loader 12

S

Smartphone Link 17–19

starting a drive 23

status, duty 24

T

TripAdvisor 13

truck

drivers 27

profiles 27

shipments 25

trailer 25

U

USB

hours of service, driving logs 25

transferring files 25

W

Wi-Fi, свързване 30, 34

Wi-Fi 31

свързване 4

A

абонаменти, Услуги Garmin Live 17

автомобилна камера 30, 33

възпроизвеждане на видео 4

запис на аудио 4

запис на видео 4

подравняване 4

адреси, намиране 11

акаунти 31

аксесоари 35

активно насочване в лента 8

актуализиране

карти 31

софтуер 31

аудио, точки на близост 30

B

батерия

зареждане 1, 31, 33

максимизиране 33

проблеми 33

без звук, аудио 27

безжична камера. Вж. камери

безжични слушалки 18

бутон Вкл. 1

Бързо търсене 11

V

вендуза 33

видео 5

възпроизвеждане 4

записване 4

качество 33

времето 29

възстановяване на настройки 31

G

географска ширина и дължина 13

геокешинг 13

гласова команда 27

активиране 27

навигация с 27

начална фраза 27

съвети за използване 27

гласово напомняне 18

гласово управление 27, 28

съвети 28

гориво, станции 13

грижа за устройството 32

D

данни за горивото 21

демонтаж на стойката 33

дестинации 29. Вж. местоположения

пристигане 8

E

език 31

екран, яркост 2

Екран с 2D карта 16

Екран с 3D карта 16

екран с карта

2-D 16

3D 16

експортиране

обзори по юрисдикция 21

отчети за пътуване 22

екстри, потребителски интересни точки 12

Z

запометени местоположения 28

изтриване 14

категории 14

редактиране 14

записване, текущо място 14

зареждане на устройството 1, 31, 33

захранващ кабел за превозното средство 1

захранващи кабели 31

превозно средство 1

смяна на предпазителя 32

звук 30

I

ИД на уред 31

ИД номер 31

избягвания 10

дезактивиране 10

изтриване 10

особености по пътя 10

площ 10

път 10

пътни такси 9, 10

известия 2, 18

изключване, Bluetooth устройство 19

Изпращане и проследяване 20, 21

изтриване

пътувания 28

сдвоено Bluetooth устройство 19

служебни записи 22

служебни категории 22

икони, лента за състоянието 2

инструменти, карти 14, 15

интересни места (POI) 11, 13

за камион 11

интересни точки (POI) 13

POI Loader 12

екстри 12

персонализиране 12

информация за пътуването 15

нулиране 16

преглед 16

K

калкулатор, свързване 35

камера, сдвояване 34

камери 34

автомобилна камера 4, 30

превключване 34

резервен 34

скорост 6

червен светофар 6

камери за скорост 6

камери за трафик, преглед 19

камери за червен светофар 6

камион

интересни места 11

карта 28

профили 3

ремарке 3

карта с памет 1, 5, 33, 35

поставяне 35

карти 7, 14, 15, 29

актуализиране 31

закупуване 35

инструменти 14, 15

камион 28

ниво на детайлност 29

показване на маршрути 8

поле за данни 8, 15, 16

символи 8

слоеве 16

тема 29

координати 13

кражба, предотвратяване 32

кратки команди

добавяне 2, 13

изтриване 14

кръстовища, намиране 12

Къде съм? 13, 14

L

лента за търсене 11

ЛСКП 31

M

маршрути 7

myTrends 9

добавяне на точка 9, 29

започване 7, 11, 12, 21

изчисляване 9

моделиране 9

показване на картата 8

предлагани 9

режим изчисляване 28

спиране 9

Международно споразумение за данъци
върху горивата (IFTA) **21**
данни за горивото **21**
експортирани обзори и отчети **22**
обзор по юрисдикция **21**
отчети за пътуване **22**
местоположения **11, 29**
в момента **13, 14**
записване **14**
симулирани **31**
скоро намерени **13**
търсене на **10, 12**
местоположения за симулация **31**
моделиране на маршрута **9**
монтаж, премахване **33**
монтаж на устройството **33**
автомобил **1**
вендуза **1, 33**

Н
навигация **8**
настройки **29**
намиране на местоположения. **10–13, 17**
Вж. също местоположения
адреси **11**
градове **12**
категории **11**
координати **13**
кръстовища **12**
напред по пътя **15**
персонализиране **15**
напътствия **8**
напътствия за шофиране **8**
настройки **29–31**
настройки на дисплея **30**
настройки на часа **31**
начален екран **2**
персонализиране **2**
нулиране
данни за пътуване **16**
устройство **33**

О
обаждания **18**
отговаряне **18**
обзор по юрисдикция **21**
обходи **9**
ограничения, превозно средство **3**
отговаряне на повиквания **18**
отиване У дома **8**
отстраняване на неизправности **33, 34**
отчети, пътуване **22**

П
паркинг **8, 11, 12**
последно място **8**
план за пътуване **28, 29**
редактиране на пътуване **28**
точки за моделиране **28**
планиране на почивка **20**
поддръжка на продукта **28**
потребителски точки POI **12**
почистване, устройство **32, 33**
почистване на сензорния екран **32**
почистване на устройството **32**
предпазител, смяна **32**
предупредителна система за излизане от
платното (LDWS) **5–7**
предупредителна система за член сблъсък
(FCWS) **5, 6**
предупредителни икони **15**
предупреждения **5, 6**
аудио **30**
точки на близост **30**
предупреждения за шофьора **5, 6**
приложения **2**
промяна на областта на търсене **12**
профил кола
автомобил **3**
камион **3**

профил на превозно средство, камион **3**
профили
активиране **3**
камион **3**
пътни такси, предотвратяване **9**

Р
разпознаване на реч **27**
регистър на пътуване, преглед **16**
редактиране, запаметени пътувания **28**
Резервна камера **34**. *Вж.* камери
ръководство на притежателя **28**

С
сдвояване **17**
изключване **19**
изтриване на сдвоено устройство **19**
слушалки **17**
телефон **17, 34**
сензорен екран **2**
сервизна хронология
записи **22**
изтриване **22**
категории **22**
редактиране **22**
сигнали от спътник, прихващане **2, 31**
сила на звука **30**
сила на звука за мултимедия **30**
сила на звука на аларма **30**
сила на звука на известия **30**
скоро намерени местоположения **13**
следващ завой **8**
слоеве на картата, персонализиране **16**
слушалки, сдвояване **17**
снимка **5**
софтуер
актуализиране **31**
версия **31**
спешни услуги **13**
списък на завоите **8**
споделяне, Изпращане и проследяване **20, 21**
спящ режим **1**

Т
таймер **20**
текущо място **13**
телефон
изключване **19**
сдвояване **17, 34**
телефонни обаждания със свободни ръце
18
телефонни повиквания **18**
без звук **18**
гласово набиране **18**
набиране **18**
отговаряне **18**
технически характеристики **31**
трафик **16, 19, 30**
алтернативен маршрут **9**
инциденти **16, 19**
камери **19, 20**
карта **16, 19**
търсене на забавяния **16, 19**

У
у дома
отиване **8**
редактиране на местоположение **8**
указател за пътна помощ **11**
Услуги Garmin Live, абониране за **17**
услуги за местоположение **31**
усъвършенствана система за подпомагане
при шофиране (ADAS) **6, 7**

Ф
файлове, прехвърляне **35**

Х
хронология на пътуване **31**

Я
яркост **2**

