


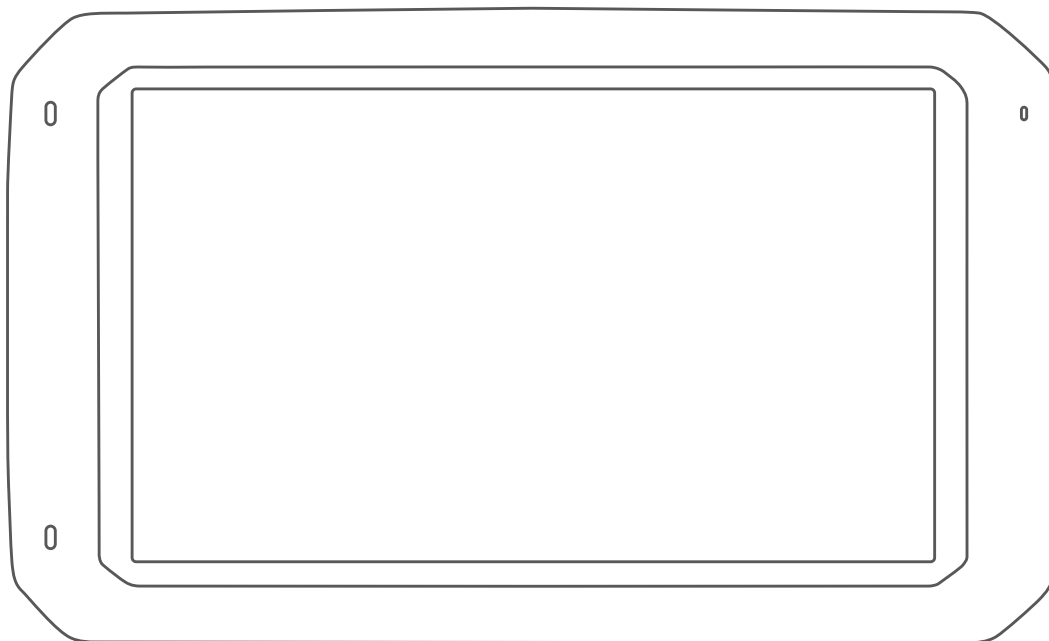

DĚZLCAM™ 785

Príručka používateľa

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BC™, džezlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. Windows® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sú registrované obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

Obsah

Začínáme	1	Body záujmu	10
Prehľad zariadenia dēzlCam	1	Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu	10
Montáž a zapojenie zariadenia dēzlCam vo vozidle	1	Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu	10
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	1	Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	10
Vyhľadávanie GPS signálov	2	Vyhľadanie adresy	10
Domovská obrazovka	2	Vyhľadanie polohy podľa kategórie	10
Otvorenie aplikácie	2	Vyhľadávanie v rámci kategórie	10
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku	2	Výsledky vyhľadávania polohy	10
Zobrazenie upozornení	2	Výsledky vyhľadávania polohy na mape	10
Ikony na stavovej lište	2	Zmena oblasti vyhľadávania	11
Používanie dotykovej obrazovky	2	Vlastné body záujmu (POI)	11
Nastavenie jasu obrazovky	2	Inštalácia softvéru POI Loader	11
Profily vozidla	2	Nájdenie vlastných bodov záujmu	11
Profil auta	3	Parkovisko	11
Pridanie profilu vozidla	3	Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo	11
Prepnutie profilu vozidla	3	Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	11
Zmena informácií o prívесе	3	Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	11
Úprava profilu vozidla	3	Nástroje vyhľadávania	11
Palubná kamera	3	Vyhľadanie križovatky	11
Vyrovnanie kamery	3	Vyhľadanie mesta	11
Ovládanie palubnej kamery	3	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	11
Nahrávanie palubnou kamerou	3	Foursquare	11
Uloženie záznamu palubnej kamery	4	Pripojenie ku kontu Foursquare	12
Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku	4	Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu	12
Používanie galérie palubnej kamery	4	Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare	12
Aplikácia Garmin VIRB®	4	Checking in with Foursquare	12
Prezeranie videí v aplikácii Garmin VIRB	4	TripAdvisor	12
Videá na vašom počítači	4	Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu	12
Výmena pamäťovej karty palubnej kamery	4	Zobrazenie naposledy nájdených polôh	12
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča	4	Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	12
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča	5	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	12
Semaforové kamery a rýchlostné kamery	5	Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	12
Pokročilý systém podpory riadenia	5	Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	12
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu	5	Pridanie skratky	12
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu	6	Odstránenie skratky	12
Navigovanie do cieľa	6	Uloženie polôh	12
Cesty	6	Uloženie polohy	12
Spustenie cesty	6	Uloženie aktuálnej polohy	12
Spustenie trasy pomocou mapy	7	Upravenie uloženej polohy	12
Cesta domov	7	Priradenie kategórií k uloženej polohe	13
Trasa na mape	7	Odstránenie uloženej polohy	13
Aktívny asistent jazdných pruhov	7	Používanie mapy	13
Zobrazenie odbočiek a smerov	7	Nástroje mapy	13
Zobrazenie celej cesty na mape	7	Zobrazenie nástroja mapy	13
Príchod do cieľa	7	Zapnutie nástrojov mapy	13
Parkovisko v blízkosti cieľa	7	Pred vami	13
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	8	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	14
Zmena aktívnej cesty	8	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	14
Pridanie polohy do vašej trasy	8	Symboly upozornení a výstrah	14
Tvarovanie trasy	8	Varovania o obmedzeniach	14
Použitie obchádzky	8	Upozornenia na podmienky na ceste	14
Zmena režimu výpočtu trasy	8	Výstrahy	14
Zastavenie cesty	8	Informácie o trase	14
Ako používať navrhované cesty	8	Zobrazenie údajov o trase na mape	14
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	8	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	14
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	8	Zobrazenie záznamu jász	14
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	8	Vynulovanie informácií o trase	14
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	9	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	14
Vyhýbanie sa úsekom ciest	9	Zobrazenie cestnej premávky na mape	15
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam	9	Vyhľadávanie dopravných nehôd	15
Vlastné obmedzenia	9	Prispôsobenie mapy	15
Vyhľadávanie a ukladanie polôh	9	Prispôsobenie vrstiev mapy	15
		Ako zmeniť údajové pole mapy	15
		Zmena perspektívy mapy	15
		Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu	15

Párovanie telefónu	15	Garmin eLog Map Tool Overview	22
Tipy po spárovaní zariadení	15	Driving in a Team	22
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení	16	Changing Duty Status	22
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	16	Viewing Hours of Service	22
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	16	Recording Adverse Conditions	22
Odosielenie polohy zo smartfónu do zariadenia	16	Reviewing Logs	22
Upozornenia Smart	16	Certifying Daily Logs	23
Prijímanie Smart upozornení	16	Submitting a Daily Log	23
Volanie bez použitia rúk	16	Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	23
Volanie	16	Recording Trailers and Shipments	23
Prijímanie hovoru	17	Roadside Inspection	23
Používanie možností počas hovoru	17	Viewing Inspection Information	23
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby	17	Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	23
O bezdrôtových náhlavných súpravách	17	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	23
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth	17	Diagnostics and Malfunctions	23
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android™	17	Viewing Diagnostics and Malfunctions	23
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®	17	Diagnostic Definitions	24
Odpojenie zariadenia Bluetooth	17	Malfunction Definitions	24
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth	17	Administrator Functions	25
Odstránenie spárovaného telefónu	17	Adding Driver Profiles	25
Cestná premávka	17	Editing a Driver Profile	25
Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link	18	Clearing Garmin eLog App Data	25
Zapnutie cestnej premávky	18	Hlasový príkaz	25
Zobrazenie cestnej premávky na mape	18	Nastavenie frázy budenia	25
Vyhľadávanie dopravných nehôd	18	Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	25
Dopravné kamery služby photoLive	18	Tipy k používaniu hlasových príkazov	25
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive	18	Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	25
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape	18	Stíšenie pokynov	25
Uloženie dopravnej kamery	18	Ovládanie hlasom	25
Nástroje vozidla a vodiča	18	Konfigurácia ovládania hlasom	26
Plánovanie prestávok	18	Používanie ovládania hlasom	26
Odporúčaná prestávka	18	Tipy pre ovládanie hlasom	26
Spustenie časovača prestávok	18	Používanie aplikácií	26
Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok	18	Prezeranie príručky používateľa na zariadení	26
Nastavenie odjazdených hodín	18	Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá	26
Nastavenie denného limitu odjazdených hodín	19	Plánovač trasy	26
Dispečing a monitorovanie	19	Ako sa plánuje trasa	26
Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie	19	Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	26
Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie	19	Objavovanie atrakcií na trase	26
Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl	19	Zmena možností cesty pre trasu	26
Palivová daň (IFTA)	19	Navigácia po uloženej trase	26
Zadávanie údajov o palive	19	Upravenie a uloženie aktívnej trasy	27
Úprava údajov o palive	20	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	27
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii	20	Zobrazenie predpovede počasia	27
Úprava a exportovanie správ o jazdách	20	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	27
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách	20	Nastavenia dēzlCam	27
Záznamy histórie servisu	20	Nastavenia navigácie	27
Pridávanie servisných kategórií	20	Nastavenia mapy a vozidla	27
Vymazanie servisných kategórií	20	Nastavenia preferencie trasy	27
Prenomenovanie servisných kategórií	20	Nastavenia systému podpory riadenia	27
Vymazanie servisných záznamov	20	Nastavenia cestnej premávky	27
Úprava servisného záznamu	20	Nastavenia palubnej kamery	28
Garmin eLog	20	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	28
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	21	Pripojenie k bezdrôtovej sieti	28
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	21	Nastavenia displeja	28
Backing Up Data	21	Nastavenia zvuku a upozornení	28
Restoring Data	21	Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení	28
Daily Operation Guidelines	21	Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy	28
Starting a Drive	21	Nastavenie jazyka textu	28
Garmin eLog App Overview	21	Pridanie účtov	28
		Nastavenia dátumu a času	28
		Nastavenia zariadenia	28
		Obnovenie nastavení	29

Informácie o zariadení.....	29
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní	29
Technické údaje	29
Nabíjanie zariadenia	29
Údržba zariadenia	29
Stredisko podpory Garmin	29
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	29
Starostlivosť o zariadenie	29
Čistenie objektívu kamery	30
Čistenie vonkajšieho krytu	30
Čistenie dotykovej obrazovky	30
Zabránenie krádeži	30
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	30
Reset zariadenia	30
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	30
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	30
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	30
Ťažkosti.....	30
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	30
Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku	30
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	30
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	30
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	30
Moje videozáznamy sú rozmazané	31
Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť ..	31
Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné	31
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link	31
Príloha	31
Parkovacie kamery	31
Pripojenie káblovej cívacej kamery	31
Párovanie cívacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin	31
Zobrazenie cívacej kamery	31
Pripojenie k bezdrôtovému displeju	32
Správa údajov	32
O pamäťových kartách	32
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje	32
Pripojenie zariadenia k počítaču	32
Prenos údajov z vášho počítača	32
Zakúpenie dodatočných máp	32
Kúpa príslušenstva	32
Register	33

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi*, strana 29).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Montáž a zapojenie zariadenia dēzlCam vo vozidle*, strana 1).
- Zarovnaj te palubnú kameru (*Vyrovnánie kamery*, strana 3).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 2).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení*, strana 28) a jas displeja (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 2).
- Nastavte profil vozidla (*Pridanie profilu vozidla*, strana 3).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 6).

Prehľad zariadenia dēzlCam



①	Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom
②	Mikrofón na nahrávanie palubnou kamerou
③	Ovládanie hlasitosti
④	Kamera
⑤	Tlačidlo napájania
⑥	Napájací a dátový port micro-USB
⑦	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
⑧	3,5 mm zvukový konektor
⑨	Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-koľíkovým konektorom
⑩	Reproduktor
⑪	Pamäťová karta palubnej kamery pod prístupovým panelom (<i>Výmena pamätevej karty palubnej kamery</i> , strana 4)

Montáž a zapojenie zariadenia dēzlCam vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskech pomôcok vrátane kardiosimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskech pomôcok.

OZNÁMENIE

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu mini-USB na držiaku.



- Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.

POZNÁMKA: v balení môžu byť držiak a prísavka už zložené.

Logo Garmin® na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor. Držiak sa najľahšie pripája k prísavke, keď je kľbové rameno na prísavke zatvorené. Držiak a prísavka do seba tesne zapadajú, a preto možno bude potrebné na ne silnejšie zatlačiť.

- Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.
- Vyberte možnosť:

- Ak má napájací kábel zástrčku do vozidla, zapojte ju do zásuvky napájania vo vozidle.
- Ak má kábel napájania konektory s odizolovanými vodičmi, pripojte ho k zdroju napájania vo vozidle podľa schémy zapojenia dodanej s káblom.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudit' pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- Zapnite zariadenie.
- Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona . Ak nie je, zapnite služby určovania polohy ([Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 28](#)).
- V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.

Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôbení líšiť.



- | | |
|---|--|
| 1 | Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia. Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia. |
| 2 | Podržaním môžete prispôbiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie. |
| 3 | Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení. |

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky

aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané na dvoch kartách. Karta Navigácia obsahuje aplikácie Garmin slúžiace na navigáciu, dispečing alebo zaznamenávanie odpracovanej doby. Karta Produktivita obsahuje aplikácie slúžiace na komunikáciu, prezeranie dokumentov a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- Vyberte ikonu .
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie aplikácie.
- Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zobrazenie upozornení

- Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
Zobrazí sa zoznam upozornení.
- Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upozornení, vyberte upozornenie.
 - Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Sú zapnuté služby určovania polohy (Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy, strana 28).
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi® (Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 28).
	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla (Profily vozidla, strana 2).
	Úroveň nabitia batérie.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Nastavenie jasu obrazovky

Zariadenie pomocou snímača okolitého svetla automaticky upravuje jas obrazovky podľa podmienok vo vozidle. Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

- Vyberte možnosť:
 - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
 - Vyberte položky > **Zobraziť** > **Úroveň jasu**.
- Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri

rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo neprierodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a poskytovanie trás pre nákladné vozidlá nie je k dispozícii. Pri používaní profilu auta nie sú k dispozícii niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre nákladné vozidlá.

Pridanie profilu vozidla

Môžete pridať profil vozidla, ktorý bude obsahovať hmotnosť, rozmery a iné vlastnosti vášho vozidla.

- 1 Vyberte položku > **Navigácia** > **Profil vozidla** > **+**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
 - Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.
 - Ak chcete pridať autobus, zvolte možnosť **Autobus**.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu (*Úprava profilu vozidla, strana 3*)

Prepnutie profilu vozidla

Zariadenie vás vždy po zapnutí vyzve, aby ste vybrali profil vozidla. Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad alebo .
 - Vyberte položku > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Zmena informácií o prívese

Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor (*Pridanie profilu vozidla, strana 3*).

Keď zmeníte príves traktora, môžete zmeniť informácie o prívese v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi často používanými prívesmi môžete rýchlo prepínať.

- 1 Vyberte položku > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s prívesom.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu, konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
 - Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o prívese.

Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo prívesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Zvoľte možnosť > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvolte možnosť > **≡** > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku > **≡** > **Vymazať**.

Palubná kamera

Vyrovnanie kamery

VAROVANIE

Nepokúšajte sa kameru vyrovnať počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Palubná kamera**.
- 2 Zariadenie nakloňte a zarovnajte kameru.
Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.

TIP: ak sa v zornom poli palubnej kamery zobrazuje prípravka, klbové rameno by ste mali posunúť smerom k prípravke.

Ovládanie palubnej kamery

OZNÁMENIE

V niektorých štátoch je používanie tohto zariadenia obmedzené alebo zakázané. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Palubnú kameru môžete ovládať pomocou aplikácie palubnej kamery alebo na paneli upozornení.

Vyberte položku > **Palubná kamera** alebo potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.

	Výberom uložíte záznam palubnej kamery.
	Výberom zastavíte záznam palubnej kamery.
	Výberom spustíte nahrávanie palubnou kamerou.
	Výberom zapnete nahrávanie zvuku.
	Výberom vypnete nahrávanie zvuku.

Nahrávanie palubnou kamerou

- Keď palubná kamera nahráva, robí to nepretržite tak, že prepisuje starý, neuložený videozáznam.
- Nahrávanie palubnou kamerou môžete spustiť a zastaviť pomocou jej ovládacích prvkov (*Ovládanie palubnej kamery, strana 3*).
- Palubná kamera nahráva len vtedy, keď je zariadenie pripojené k napájanému držiaku. Keď sa zariadenie z držiaka vyberie alebo sa do držiaka prestane privádzať prúd, po 15 sekundách palubná kamera automaticky prestane nahrávať.
- Ak povolíte možnosť Automatické nahrávanie (*Nastavenia palubnej kamery, strana 28*), palubná kamera automaticky

spustí nahrávanie, keď sa do zariadenia začne privádzať prúd cez napájaný držiak. Táto možnosť je praktická najmä vtedy, keď je držiak pripojený k zdroju napájania aktivovaného štartérom.

Uloženie záznamu palubnej kamery

Ak nechcete, aby sa niektorá časť nahraného videozáznamu prepísala novým videom, danú časť môžete uložiť.

- 1 Keď palubná kamera nahráva, vyberte položku > **Palubná kamera** > .

Zariadenie uloží videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste vybrali ikonu .

- 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku (voliteľné).

Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko (*Videá na vašom počítači, strana 4*).

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

OZNÁMENIE

V niektorých jurisdikciách sa môžu na nahrávanie zvuku pomocou tohto zariadenia vzťahovať obmedzenia alebo zákaz. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položku > **Palubná kamera**.

- 2 Vyberte ikonu alebo .

Používanie galérie palubnej kamery

V galérii palubnej kamery si môžete pozrieť video nahrané palubnou kamerou, odstrániť nepotrebné videá a uložiť klip z neuloženého videozáznamu.

POZNÁMKA: počas prezerania videí zariadenie nebude nahrávať videozáznam.

- 1 Vyberte položky > **Galéria palubnej kamery** > **OK**.

- 2 Vyberte uložené video alebo možnosť **Neuložené**.

Video sa začne automaticky prehrávať.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť klip z neuloženého videozáznamu, pomocou posúvača vyberte úsek videa, ktorý chcete uložiť, a vyberte ikonu .

Zariadenie uloží úsek videa označený medzi dvomi oranžovými ukazovateľmi na posúvači.

- Ak chcete odstrániť video, vyberte ikonu .

Aplikácia Garmin VIRB®

Bezplatná aplikácia Garmin VIRB vám umožňuje prezerat' si a zdieľať videá nahraté palubnou kamerou v smartfóne. Ak si chcete prevziať aplikáciu Garmin VIRB alebo potrebujete viac informácií, prejdite na stránku garmin.com/virbapp.

Prezeranie videí v aplikácii Garmin VIRB

- 1 V mobilnom zariadení si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin VIRB.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke garmin.com/virbapp.

- 2 Na vašom dēzlCam zariadení, zvolte > **Galéria palubnej kamery** > .

- 3 V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin VIRB.

Aplikácia vyhľadá vaše zariadenie dēzlCam a automaticky sa pripojí.

- 4 V prípade potreby zadajte heslo siete Wi-Fi, ktoré sa zobrazí na obrazovke zariadenia dēzlCam.

- 5 V smartfóne vyberte video, ktoré chcete zobrazit' alebo zdieľať.

Videá na vašom počítači

Videá sa ukladajú vo formáte súboru MP4 do priečinka DCIM na pamäťovej karte kamery. Videá môžete zobrazit' a preniesť pripojením pamäťovej karty alebo zariadenia k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 32*).

Videá sú rozdelené do niekoľkých priečinkov.

100EVENT: obsahuje videá uložené automaticky po tom, čo zariadenie rozpoznalo dopravnú nehodu.


101SAVED: obsahuje videá uložené manuálne používateľom.

104UNSD: obsahuje neuložený videozáznam. Keď sa úložný priestor priečinka pre neuložené videá zaplní, zariadenie prepíše najstaršie neuložené video.

Výmena pamäťovej karty palubnej kamery

Pamäťovú kartu palubnej kamery môžete vymeniť a zväčšiť tak úložný priestor alebo nahradiť kartu, ktorá dosiahla hranicu svojej životnosti. Palubná kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD® s kapacitou od 4 do 64 GB rýchlostnej triedy 10 alebo vyššej.

- 1 Zatláčajte na dve označené miesta a posunutím otvorte zadný panel .

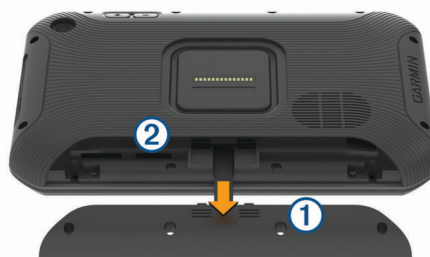

- 2 Nájdite otvor na pamäťovú kartu .

- 3 Zatláčajte súčasnú pamäťovú kartu dovnútra, kým necvakne, a potom ju pusťte.

Súčasná pamäťová karta sa vysunie z otvoru.

- 4 Vyberte súčasnú pamäťovú kartu z otvoru.

- 5 Do otvoru na pamäťovú kartu vložte novú kartu.

- 6 Kartu vtláčajte, pokým nezacvakne.

- 7 Vráťte panel späť a posuňte ho smerom nahor, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo

vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Aby mohlo zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Cestná premávka, strana 17*).

Nie sú povolené nákladné vozidlá: zariadenie prehrá zvukový tón, keď sa priblížite k ceste, kde nie sú povolené nákladné vozidlá.

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: zariadenie vás upozorní, ak zistí, že medzi vašim vozidlom a vozidlom vpredu nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť (*Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu, strana 5*).

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu: zariadenie vás upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (*Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu, strana 6*).

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizúálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Asistent vodiča** > **Zvukové výstrahy pre vodiča**.

2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Priebežné informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link ((*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 16*)).

- Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

POZNÁMKA: v niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s bezplatnými celoživotnými aktualizáciami.

- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Pokročilý systém podpory riadenia

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na varovania pred zrážkou a upozornenia na okolitú premávku.

Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

VAROVANIE

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiacu sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojím vozidlom a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí upozornenie.



Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.

- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 50 km/h (30 míľ/h).
- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamera bráni vo výhľade dažď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná ([Vyrovnanie kamery, strana 3](#)).
- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak nastavenia umiestnenia kamery nesprávne uvádzajú výšku vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle ([Vyrovnanie kamery, strana 3](#)).

Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

VAROVANIE

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namaľované cestné čiary. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míľ/h). Upozornenie sa zobrazí na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.



POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

Nastavenie umiestnenia kamery

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

- 1 Vyberte položku **Palubná kamera > Umiestnenie kamery > Horizontálna poloha**.
- 2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle ([Vyrovnanie kamery, strana 3](#)).
- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre dažď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé tieň, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy ([Zmena režimu výpočtu trasy, strana 8](#)) a obmedzení ([Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 8](#)).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy ([Spustenie cesty, strana 6](#)).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť ([Tvarovanie trasy, strana 8](#)).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 8](#)).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 9](#)).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.

- Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie trasy, strana 8*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 7*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 8*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod'**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.




①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojený s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.

⑧	Odhadovaný čas príchodu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 15</i>).
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

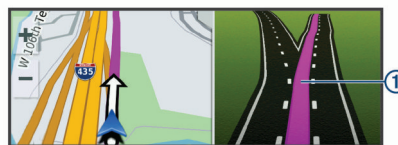

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 7*).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

POZNÁMKA: túto funkciu používajte len v prípade, že používate profil automobilu. Keď používate profil nákladného vozidla, môžete vyhľadať parkovacie miesta pre nákladné vozidlá v blízkosti vášho cieľa (*Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo, strana 11*).

- 1 Vyberte možnosť:
 - Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
 - Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľ**.

- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovisko a položky **Chod'!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte > **Posledný bod**.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 6](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Ako sa plánuje trasa, strana 26](#)).

- 1 Na mape vyberte položku > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 9](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chod'!**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 6](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod'!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku > **Zmena cesty**.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 13](#)).
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
 - Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položku > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

Zastavenie cesty

- Na mape vyberte položku > .
- Na paneli upozornení potiahnite prstom nadol a v upozornení **Navigácia Garmin** vyberte ikonu .

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia, strana 28](#)).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát pridete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke ([Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 18](#)).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 27](#)), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chod'!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spojitelným úsekom.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Obmedzenia**.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla (*Profily vozidla, strana 2*).

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Nízkoemisné zóny**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viest? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 10*).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*Body záujmu, strana 10*).
- Vyhľadajte odpočívadlá a služby pre nákladné vozidlá vrátane podrobných informácií adresára TruckDown®, ak sú dostupné (*Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu, strana 10*).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (*Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu, strana 12*).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*Nástroje vyhľadávania, strana 11*).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 11*).

- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*Uloženie polôh, strana 12*).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 12*).

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Služby nákladnej dopravy**.

Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík.

Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Truck Locations** a vyhľadajte body záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
 - Vyberte položku **Truck Services** a vyhľadajte polohy služieb pre nákladné vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti a značiek**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre nákladné vozidlá.
- 4 Vyberte cieľ.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať v blízkosti**: zmeníte oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 11*).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
 - V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.



①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② ⓘ	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ P	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ 🗺️	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu 🗺️. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④	Chod! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte 📍.
- 3 Vyberte možnosť.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 11*).

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.

Parkovisko

Vaše zariadenie dēzlCam disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie dēzlCam pripojené k aplikácii Smartphone Link. Kým zariadenie prijíma živé údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť živých údajov o parkovaní.

Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Truck Locations** > **Parkoviská**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu ⓘ.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 11*).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku Q.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte 📏 a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link.
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položku **Foursquare > Prihlásenie**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > Foursquare**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **☺ > Foursquare > Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Kategórie > TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť? > Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť? > Naposledy použité > ≡ > Vynulovať > Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpace stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti Čerpace stanice sa zobrazuje možnosť Zastávky pre nákladné vozidlá.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **≡ > Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratku. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť? > Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť? > ≡ > Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 10*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.
- 4 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť? > Uložené**.

- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu ❶.
- 5 Vyberte položku ≡ > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu ❶.
- 4 Vyberte položku ≡ > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte ≡ > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 7](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku + alebo -.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku ▲.
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku Q.
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 7](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navigáciu po aktívnej trase.

Fotoaparát: poskytuje ovládacie prvky palubnej kamery a zobrazuje upozornenia na riziko zrážky vpredu a na vybočenie z jazdného pruhu. Umožňuje tiež prístup k hľadáčiku palubnej kamery a nastaveniam podpory riadenia.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 13](#)).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 7](#)).

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 14](#)).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny ([Používanie možností počas hovoru, strana 17](#)).

Dispečing a monitorovanie: umožňuje spúšťanie a zastavovanie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie sharing ([Dispečing a monitorovanie, strana 19](#)).

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 14](#)).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive ([Dopravné kamery služby photoLive, strana 18](#)).

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link.

Plánovač prestávok: zobrazuje pripomenutia prestávok a navrhované zastávky.

Garmin eLog: zobrazuje informácie o odpracovanej dobe z aplikácie Garmin eLog™. Umožňuje vám zmeniť stav úlohy počas jazdy.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu ✕.

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

1 Na mape vyberte položku > **Pred vami**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

1 Na mape vyberte položku > **Pred vami**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte ikonu .

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

Symbody upozornení a výstrah

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornení. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na vážení.

Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené ťažké vozidlá
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Prevísajúce stromy

Výstrahy

	Vážiacia stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 13](#)).

Na mape vyberte položku > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase ([Zapnutie nástrojov mapy, strana 13](#)).

1 Na mape vyberte položku > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položky > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarikavacie políčko **Záznam tras**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujte informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujte maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujte počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke ([Cestná premávka, strana 17](#)).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobrazovať na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia džezCam vyťažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase. Taktiež vám umožňuje používať prepojené funkcie, napríklad funkciu Dispečing a monitorovanie na zdieľanie a odosielanie správ.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka, strana 17*).

Aktuálne informácie o parkovaní: odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (*Parkovisko, strana 11*).

GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytuje bezplatné a platené služby odosielania aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 16*).

Informácie o počasí: odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasí (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 27*).

Dispečing a monitorovanie: umožňuje vám prijímať správy z dispečingu a zdieľať svoju trasu s dispečerom a zvolenými kontaktmi v reálnom čase (*Dispečing a monitorovanie, strana 19*).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky alebo typy správ.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

POZNÁMKA: táto funkcia nevyžaduje pripojenie k aplikácii Smartphone Link.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v lokalitách služby Foursquare pomocou navigačného zariadenia (*Checking in with Foursquare, strana 12*).

Párovanie telefónu

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie džezCam umiestnite do vzdialenosti maximálne 3 m (10 stôp) od seba.
- 2 Povoľte na telefóne bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte telefón tak, aby bol viditeľný alebo aby ho bolo možné rozpoznať na iných zariadeniach.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.
- 3 V zariadení džezCam vyberte  > **Bluetooth**.
- 4 Pomocou prepínača zapnete technológiu Bluetooth.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 V zozname vyberte telefón.
- 6 V prípade potreby skontrolujte, či sa kód zobrazený v telefóne zhoduje s kódom zobrazeným v zariadení džezCam.
- 7 Vyberte možnosť **Párovať**.

POZNÁMKA: ak chcete na zariadení džezCam zobraziť kontakty a denníky hovorov, možno budete musieť v telefóne prejsť na nastavenia Bluetooth a povoliť zdieľanie kontaktov pre spárované zariadenie džezCam. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
- Ak chcete uskutočňovať telefonické hovory, musí byť povolené zdieľanie kontaktov pre navigačné zariadenie v nastaveniach Bluetooth v telefóne.

- Mali by ste skontrolovať, či sú povolené funkcie Bluetooth, ktoré chcete používať (*Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth, strana 17*).

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Na vašom zariadení vyberte položku  > **Bluetooth** > **Vyhľadávanie zariadení**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 Vyberte **OK**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti dēzlCam je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii. Predplatné sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia dēzlCam.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Vyhľadať miesta v blízkosti** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
 - Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.

- Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Vybrať polohu** a dotknite sa polohy na mape.
- Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.

Na mape sa zobrazí vybraná poloha.

- 3 Vyberte položku **Odoslať**.
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia dēzlCam.
- 4 Na zariadení dēzlCam vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobrazíť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu .
 - Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.

Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení dēzlCam.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie dēzlCam pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie Smart upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie dēzlCam mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Keď zariadenie dēzlCam prijíma upozornenie zo smartfónu, na stavovej lište zariadenia dēzlCam sa zobrazí upozornenie.

- Celé upozornenie si môžete prečítať po výbere daného upozornenia.
POZNÁMKA: upozornenia Smart si nemôžete čítať za jazdy.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete upozornenie zrušiť, posuňte ho doľava alebo doprava.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vašim zariadením, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku , zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .
 - Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku  a vyberte číslo.
 - Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku  a vyberte kontakt.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky  v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku .
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku .
- TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku .

Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 Vyberte číslo predvoľby (napr. **Predvoľba 1**) a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte kontakt.

O bezdrôtových náhlavných súpravách

Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Smartphone Link pre spárovaný telefón.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte  vedľa názvu telefónu.
- 3 V časti **Použiť pre** vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Smartphone Link, vyberte položku **Smartphone Link**.
 - Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte položku **Hands-free**.
- 4 Vyberte položku **OK**.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android™

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení dēzlCam.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.
- 4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Nastavenia**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
 - Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku .

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení dēzlCam zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte položku  > **Smart notifikácie** > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu dēzlCam automaticky.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu dēzlCam v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia dēzlCam odstránia tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

- 1 Vyberte položky  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  > **Zabudnúť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu telefónu vyberte položku  > **Zabudnúť**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 27*). Na dopravnej mape si môžete prezerat dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 18*).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (*Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 18*). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link.
- 2 Na zariadení dēzlCam vyberte položku > **Navigácia** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položku > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatné služby photoLive (*Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 16*).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku > **photoLive**.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.
- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroje vozidla a vodiča

Plánovanie prestávok

OZNÁMENIE

Toto samotné zariadenie NIE JE schválenou náhradou požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity. Ak automobilový prepravca využíva zariadenie integrované s elektronickým záznamníkovým zariadením v zhode s Garmin eLog, spĺňa tým požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a prestávok. Ohľadom ďalších informácií alebo zakúpenia zariadenia Garmin eLog prejdite na stránku garmin.com/elog.

Keď je funkcia plánovania prestávok zapnutá, zariadenie vás upozorní hodinu pred odporúčanou prestávkou a dosiahnutím limitu odjazdených hodín, pričom odporučí miesta odpočinku na vašej trase. Túto funkciu môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

POZNÁMKA: funkcie plánovania prestávok nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

Odporúčaná prestávka

Keď nastane čas na prestávku, zariadenie vás upozorní a zobrazí odporúčané miesta odpočinku na vašej trase.

Zo zoznamu odporúčaných miest na odpočinok zvolte príslušné miesto.

Zariadenie pridá miesto odpočinku ako ďalší cieľ na vašej trase.

Spustenie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky spustí, keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou aspoň 8 km/h (5 mph) po dobu 30 sekúnd. Časovač môžete kedykoľvek spustiť aj manuálne.

- 1 V zobrazení mapy zvolte možnosť > **Plánovač prestávok**.
- 2 Zvolte možnosť **Spustiť časovač**.

Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky pozastaví, keď vozidlo zastaví na tri minúty alebo dlhšie. V prípade krátkych zastavení, napr. pri zaparkovaní alebo zastavení sa na odpočívadlách, môžete pozastaviť časovač manuálne. Na konci svojej jazdy môžete manuálne vynulovať časovač.

- 1 Zvolte možnosť **Zastaviť časovač**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pozastaviť časovač, zvolte možnosť **Pozastaviť**.
 - Ak chcete pozastaviť a vynulovať časovač, zvolte možnosť **Vynulovať**.

Nastavenie odjazdených hodín

Môžete nastaviť svoje celkové odjazdené hodiny tak, aby presnejšie zodpovedali vašim hodinám v servisných záznamoch.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Celkový počet najjazdených hodín**.
- 2 Zadajte celkový počet odjazdených hodín.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenie denného limitu odjazdených hodín

Denný limit odjazdených hodín môžete nastaviť tak, aby zodpovedal legislatívnym požiadavkám v príslušnom regióne.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Najazdené hodiny za deň**.
- 2 Zvolte denný limit odjazdených hodín platný pre príslušný región.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Dispečing a monitorovanie

OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Funkcia Dispečing a monitorovanie vám umožňuje zdieľať svoju trasu s dispečerom alebo kontaktmi vo vašom smartfóne a na účtoch sociálnych sietí. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, váš ďalší cieľ a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje smartfón s funkčnou aplikáciou Smartphone Link.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná, keď používate profil automobilu.

Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie

Keď funkciu Dispečing a monitorovanie používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať dispečera.

- 1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link.
- 2 V zariadení džezlCam zvolte možnosť  > **Dispečing a monitorovanie**.
- 3 Riadte sa inštrukciami na obrazovke zariadenia džezlCam a dokončíte proces nastavenia funkcie.

Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie

OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Skôr ako budete môcť začať so zdieľaním, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie ([Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, strana 19](#)).

Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie môžete spustiť pomocou zariadenia džezlCam alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení džezlCam zvolte  > **Dispečing a monitorovanie** > **Štart**.
- Z mapy zariadenia džezlCam zvolte  > **Dispečing a monitorovanie** > **Štart**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispečing a monitorovanie** > **Spustiť funkciu Dispečing a sledovanie**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov Dispečing a monitorovanie a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie, na stavovej lište zariadenia džezlCam sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

TIP: relácia zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete zvoliť možnosť **Dispečing a monitorovanie** > **Zachovať dostupnosť aktivity** a predĺžiť tak

trvanie relácie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, prípadne môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

Zastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie

Zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia džezlCam alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení džezlCam zvolte  > **Dispečing a monitorovanie** > **Stop**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispečing a monitorovanie** > **Zastaviť funkciu Dispečing a sledovanie**.

Diváci dostanú správu, že relácia Dispečing a monitorovanie sa skončila a nemôžu viac sledovať vašu polohu.

Automatické spustenie relácie Dispečing a monitorovanie

Môžete povoliť, aby zariadenie automaticky spustilo reláciu Dispečing a monitorovanie vždy po spustení trasy.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte položku **Automatické spustenie dispečingu a sledovania**.

Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia džezlCam

Skôr ako budete môcť odoslať dispečingovú správu, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie ([Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, strana 19](#)).

Dispečingovú správu do zariadenia džezlCam môžete odoslať prostredníctvom funkcie Dispečing a monitorovanie. Môže to byť užitočné, ako potrebujete poslať vodičovi aktualizované informácie.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je kompatibilná so všetkými smartfónovými aplikáciami na odosielanie správ.

- 1 Pripravte si e-mail alebo textovú správu s aktualizovanými dispečingovými informáciami.
- 2 Kamkoľvek do riadka predmetu alebo hlavnej časti e-mailu či textovej správy vložte slovo „dezl“.

POZNÁMKA: na veľkosti písma v slove „dezl“ nezáleží.

- 3 E-mail alebo textovú správu odošlite na smartfón vodiča.

Správa sa zobrazí na vodičovom zariadení džezlCam a bude si ju môcť prečítať za jazdy.

Spustenie trasy prostredníctvom správy z dispečingu

Keď obdržíte správu do dispečera, môžete spustiť novú trasu pomocou prijatých údajov o adrese, ak je k dispozícii.

- 1 Zvolte upozornenie prostredníctvom správy.
- 2 Z hlavnej časti správy zvolte odkaz s adresou. Zariadenie vyhľadá adresu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľa a spustí novú reláciu Dispečing a monitorovanie.

Palivová daň (IFTA)

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte aktivovať profil nákladného vozidla.

Môžete zaznamenávať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu palivovej dane (IFTA).

Zadávanie údajov o palive

- 1 Zvolte možnosť  > **IFTA** > **Na čerpadle**.
- 2 Zadajte cenu paliva za jeden galón.
- 3 Vyberte políčko **Spotrebované palivo**.
- 4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.

- 5 Ak je to potrebné, zvolte typ paliva:
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte položky **Galóny > Litrov > Uložiť**.
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte položky **Litrov > Galóny > Uložiť**.
- 6 V prípade potreby označte začiaravacie políčko **Zahrnutá daň**.
- 7 Vyberte položku **Ďalej**.
- 8 Zvoľte možnosť, prostredníctvom ktorej zaznamenáte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali:
 - Zo zoznamu zvolte čerpaciu stanicu v blízkosti.
 - Zvoľte textové pole a zadajte názov čerpacej stanice a jej adresu.
- 9 Zvoľte osobu, ktorá zaplatila za palivo.

Úprava údajov o palive

- 1 Vyberte položky **☰ > IFTA > Palivové denníky**.
- 2 Ak je to potrebné, zvolte profil vozidla.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Zvoľte palivový záznam.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
 - Ak chcete záznam vymazať, vyberte položku **☒**.

Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii

Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom štvrtroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých oblastiach.

- 1 Zvoľte možnosť **☰ > IFTA > Súhrn o jurisdikcii**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položky **☰ > Exportovať > OK**.

Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v zariadení.

Úprava a exportovanie správ o jazdách

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **☰ > IFTA > Správy o jazdách**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte správu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete správu vymazať, vyberte položku **☰ > Vymazať** a označte začiaravacie políčko.
 - Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku **☰ > Kombinované** a označte začiaravacie políčko.
 - Vyberte položky **☰ > Exportovať > OK**. Zariadenie správu exportuje do súboru .csv a uloží ju do priečinka Reports v zariadení.

Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte interné úložisko zariadenia a otvorte priečinok **Reports** (Správy).

- 3 Otvorte priečinok **IFTA**.

- 4 Otvorte súbor .csv.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (*Pridávanie servisných kategórií, strana 20*).

- 1 Vyberte položky **☰ > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **☰ > História servisu**.
- 2 Vyberte položky **☰ > Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky **☰ > História servisu**.
- 2 Vyberte položku **☰ > Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **☰ > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku **☰ > Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky **☰ > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **☰ > Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky **☰ > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device , you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device*, page 21).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzlCam device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup (*Backing Up Data*, page 21).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup (*Restoring Data*, page 21).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

- NOTE:** You can restore backed up data only while your are setting up the Garmin eLog app.
- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
 - 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
 - 3 Select **Restore from Backup**.
 - 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.

- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 23).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

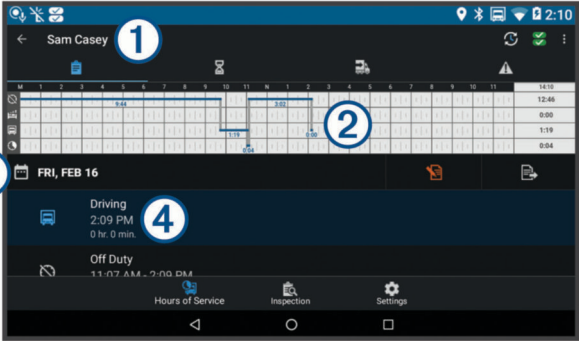


①	The name of the active driver.
②	Select to change duty status.
③	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (<i>Viewing Diagnostics and Malfunctions</i> , page 23). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
④	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.

	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

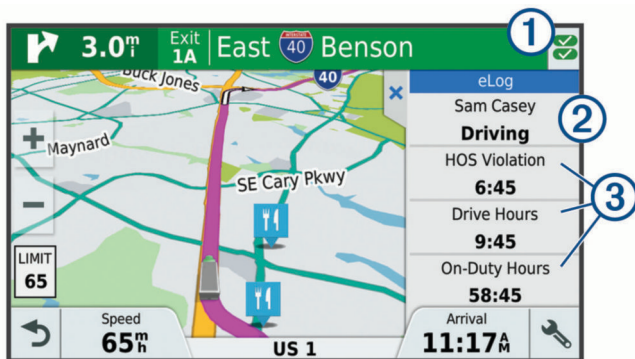

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status, page 22). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

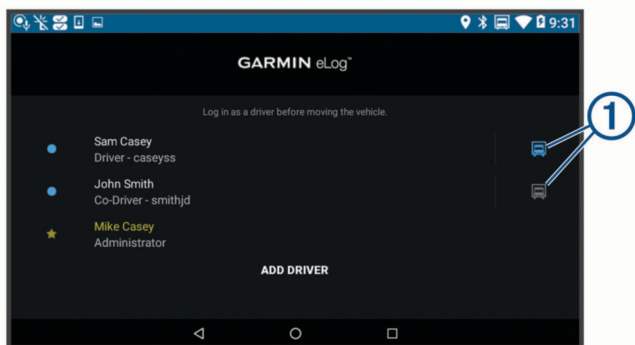

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 25](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.

 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are

available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.

- 6 Enter your password.

- 7 Select **Send to USB Device**.

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.

- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.

- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report](#), page 23).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data](#), page 21).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 22](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **:** > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 21](#)).

- 2 After the backup is complete, select **⚙** > **Aplikácie** > **eLog** > **Úložný priestor**.
- 3 Select **Vymazať údaje**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový príkaz.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku **⚙** > **Hlasový príkaz** > **🔊** > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadaťte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu ([Nastavenie frázy budenia, strana 25](#)).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **⚙** > **Hlasový príkaz** > **🔊**.
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie** > **Zapnúť**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete

funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte > **Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládania hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.

Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky > **Pomocník**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (*Nastavenie jazyka textu*, strana 28).
- 2 Výberom ikony vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá

Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznávané cesty pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA), uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp uložených vo vašom zariadení.

Vyberte položku > **Mapa pre nákladné vozidlá**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri

spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej** > **Uložiť**.
- 8 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku > **Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položky > **Nastavenia trasy** > **Navrhnuť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Vyberte položku > **Nastavenia trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie trasy*, strana 8).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy*, strana 8).

Navigácia po uloženej trase

Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla na zariadení sa musí zhodovať s vybraným profilom vozidla trasy (*Zmena možností cesty pre trasu*, strana 26). Ak sa nezhoduje, prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než začnete trasu (*Prepnutie profilu vozidla*, strana 3).

- 1 Vyberte položky > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Start**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky > **Plánovač trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia, strana 28*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky > **História cestovania**.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link.

- 1 Vyberte položku > **Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Nastavenia dēzlCam

Nastavenia navigácie

Vyberte položku > **Navigácia**.

Profil vozidla: nastaví profil vozidla pre každé nákladné vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

Mapa a vozidlo: nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

Preferencie trasy: Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

Asistent vodiča: nastaví upozornenia podpory riadenia.

Cestná premávka: nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 8*).

Jednotky: Nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosti.

Nastavenia mapy a vozidla

Zvoľte možnosť > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 15*).

Automatické zváčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Zvoľte možnosť > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia preferencie trasy

Vyberte položky > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Automatické spustenie dispečingu a sledovania: povolí, aby zariadenie automaticky spustilo reláciu Dispečing a monitorovanie vždy po spustení trasy.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

História jász: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trász.

Vymazať históriu jász: vymazanie vašej histórie jász pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trász.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky > **Navigácia** > **Asistent vodiča**.

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 4*).

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 8*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia palubnej kamery

Vyberte položku  > **Palubná kamera**.

Umiestnenie kamery: umožňuje nastaviť výšku vozidla, polohu kamery a vyrovnať palubnú kameru (*Vyrovnanie kamery, strana 3*).

Automatické nahrávanie: kamera môže začať nahrávať video automaticky po spustení.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: umožňuje vám zapnúť a nastaviť citlivosť varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (*Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu, strana 5*). Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní skôr než pri nižšej citlivosti.

Varovanie o vybočení z jazdného pruhu: zapne upozornenie, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu (*Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu, strana 6*).

Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality videa zaznamenaného pomocou palubnej kamery.

Záznam zvuku: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania zvuku počas nahrávania pomocou palubnej kamery.

Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahrátého videa.

Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položku  > **Bluetooth**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Zvoľte možnosť  > **Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.
- 3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

Nastavenia displeja

Vyberte  > **Zobraziť**.

Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

Prispôbovať jas: automaticky upravuje jas podsvietenia na základe okolitého svetla, keď je zariadenie mimo držiaka.

Motív: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Režim spánku: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Šetrič obrazovky: zapína a vypína šetrič obrazovky Denné snenie.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Pri otočení zariadenia: umožňuje automaticky otáčať obrazovku medzi režimami zobrazenia na výšku a na šírku

na základe orientácie zariadenia alebo zachovať aktuálnu orientáciu.

POZNÁMKA: keď je zariadenie pripojené k držiaku vo vozidle, podporuje iba režim na šírku.

Prenos: obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

Nastavenia zvuku a upozornení

Vyberte  > **Zvuk a upozornenia**.

Posúvače hlasitosti: nastavte úrovne hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

Nerušiť: nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

Predvolený tón upozornení: nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

- 1 Vyberte položku  > **Zvuk a upozornenia**.
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Služby určovania polohy môžete zakázať, ak chcete ušetriť energiu batérie alebo naplánovať trasu, keď je zariadenie vo vnútri mimo signálu GPS. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

- 1 Vyberte položku  > **Poloha**.
- 2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

POZNÁMKA: vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti Iba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

- 1 Vyberte položku  > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Pridanie účtov

Do svojho zariadenia môžete pridať účty a využiť tak synchronizáciu e-mailov, stretnutí a ďalších údajov.

- 1 Vyberte položku  > **Účty** > **Pridať účet**.
- 2 Vyberte typ účtu.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku  > **Dátum a čas**.

Automatický dátum a čas: automaticky nastavuje čas na základe informácií z pripojenej siete.

Nastaviť dátum: nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.

Nastaviť čas: nastaví čas v zariadení.

Vybrať časové pásmo: nastaví časové pásmo zariadenia.

Používať 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položku  > **Informácie o zariadení**.

Aktualizácie systému: slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

Stav: zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.

Právne informácie: umožňuje zobraziť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

Regulačné: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení môžete obnoviť na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **> Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položku **Informácie o zariadení > Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	Od -10° do 55 °C (od 14° do 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní (napájanie vozidla)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ prívodu napájania	Napájanie vozidla pomocou voliteľného príslušenstva. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová
Prívod	Max. jednosmerný prúd 5 V, 2 A
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	Wi-Fi 2,4 GHz pri menovitom výkone +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 28*).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

- 2 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia**.
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položku  **> Informácie o zariadení > Aktualizácie systému**.

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér**.

- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 29*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie objektívu kamery

OZNÁMENIE

Na čistenie objektívu nepoužívajte suchú handričku. Pri použití suchej handričky sa môže objektív poškodiť.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita zaznamenaného videa.

- 1 Objektív očistite mäkkou handričkou nespôsobilujúcou škrabance navlhčenou vodou alebo alkoholom.
- 2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatláčajte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držáka a prísavkového držáka

Odstránenie kolísky z prísavkového držáka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaci.

Odstránenie prísavkového držáka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaci smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (*Montáž a zapojenie zariadenia* *děziCam vo vozidle*, strana 1).

Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaci

Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti prísavky.

Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce kroky.

- Napájaný držiak vytiahnite z ramena s prísavkou a handričkou utrite guľový diel a zásuvku.
Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovo-zásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.
- Kĺbové rameno otočte smerom k prísavke najviac, ako vám sklon čelného skla dovolí.

Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť následky trasenia a vibrácií z cesty.

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overtte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá (*Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy*, strana 28).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla*, strana 30).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia displeja*, strana 28).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia displeja*, strana 28).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenia hlasitosti zvukov a upozornení*, strana 28).

- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti*, strana 28).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia*, strana 1).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje videozáznamy sú rozmazané

- Očistite objektív kamery (*Čistenie objektívu kamery*, strana 30).
- Očistite si čelné sklo pred kamerou.
- Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v prípade potreby zariadenie presuňte.

Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť

Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebovávajú, keď sa veľakrát prepisuje ich obsah. Vzhľadom na to, že palubná kamera nahráva nepretržite, mali by ste ju pravidelne meniť (*Výmena pamäťovej karty palubnej kamery*, strana 4). Zariadenie identifikuje chyby pamäťovej karty automaticky a upozorní vás, keď nastal čas pamäťovú kartu vymeniť.

Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť dobu životnosti pamäťovej karty.

- Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite.
Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať nepotrebné videozáznamy.
- Uložený videozáznam si preneste do počítača.
Pamäťovú kartu možno používať dlhšie, keď je na nej k dispozícii viac voľného priestoru.
- Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u spoľahlivého predajcu.

Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video dostatočne rýchlo.
- Ak sa na zariadení zobrazí upozornenie na chybu pamäťovej karty, pamäťovú kartu vymeňte (*Výmena pamäťovej karty palubnej kamery*, strana 4).
- Aktualizujte zariadenie najnovším softvérom (*Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi*, strana 29).

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položku  > **Bluetooth**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou  > ► reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.

Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného telefónu*, strana 17) a vykonať postup párovania.

Príloha

Parkovacie kamery

Vaše zariadenie môže zobraziť kanál videa z jednej alebo viacerých pripojených cúvacích kamier.

Pripojenie káblovej cúvacej kamery

Ak chcete pripojiť káblovú cúvaciu kameru, musíte si zakúpiť voliteľný prídavný video držiak, ktorý obsahuje 3,5 mm kompozitný vstupný video konektor. Ak si chcete zakúpiť prídavný držiak, prejdite na stránku garmin.com.

Môžete pripojiť káblovú cúvaciu kameru a výstup sledovať na obrazovke zariadenia.

- 1 Vymeňte pôvodný držiak zariadenia za prídavný video držiak.
- 2 Video kábel kamery zapojte do vstupného video konektora ① na držiaku.



Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin

Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi-Fi na navigačnom zariadení Garmin.

Bezdrôtová cúvacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android. Ďalšie informácie o kompatibilitě zariadenia nájdete na stránke garmin.com/bc35.

S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete spárovať až štyri bezdrôtové cúvacie kamery BC 35.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.
- 2 Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.
- 3 Vyberte položku  > **Rear View**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru, vyberte položku **Pridať novú kameru**.
 - Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru, vyberte položky **> Vybrať kameru > Pridať novú kameru**
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: párovací kód alebo heslo sa nachádza na vysielacom kamere.

Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.

Zobrazenie cúvacej kamery

Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery k napájaniu.

1 Vyberte spôsob zobrazenia videa:

- Ak je kamera pripojená k cívaciemu svetlu (odporúčané), zaradíte vo vozidle spiatočku.
Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cívacej kamery.
- Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  > **Rear View** ručne spustíte zobrazenie z kamery.

2 Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:

- Ak je kamera pripojená k cívaciemu svetlu (odporúčané), vyradíte vo vozidle spiatočku.
Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.
- Ak je vysielateľ pripojený k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  ručne skryjete zobrazenie z kamery.

Prepínanie medzi kamerami

Ak do zariadenia vysiela viacero cívacích kamier, môžete si prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.

1 Vyberte položku > **Rear View**.

2 Vyberte položku > **Vybrať kameru**.

3 Vyberte kameru.

Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.

Pripojenie k bezdrôtovému displeju

Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.

2 Vyberte položky > **Zobraziť** > **Prenos**.

3 Vyberte bezdrôtový displej.

4 V prípade potreby zadajte kód PIN.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 64 GB.

1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Prehľad zariadenia džez/Cam, strana 1*).

2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.

3 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 32*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

3 Vyberte súbor.

4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com/accessories.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **15**
3D pohľad na mapu **15**

A

adresár servisov **10**
adresy, vyhľadávanie **10**
adverse conditions **22**
aktívny asistent jazdných pruhov **7**
aktualizácia
mapy **29**
softvér **29**
aktuálna poloha **12**
aplikácia Smartphone Link **16–18**
aplikácie **2**

B

batéria
maximalizácia **30**
nabíjanie **1, 29, 30**
ťažkosti **30**
bezdrôtová kamera. *Pozrite si kamery*
bezdrôtová náhlavná súprava **17**
body záujmu (POI) **10–12**
POI Loader **11**
rozšírenia **11**
služby nákladnej dopravy **10**
užívateľské **11**

C

cesta domov **7**
cestná premávka **14, 17, 18, 27**
alternatívna trasa **8**
kamery **18**
mapa **15, 18**
nehody **15, 18**
vyhľadanie zdržaní **15, 18**
cesty **6**
pridanie bodu **8**
spustenie **6, 10, 19**
tvorovanie **8**
ciele **27**. *Pozrite si polohy*
príchod **7**
cúvací kamera **31, 32**. *Pozrite si kamery*

Č

časovač **18**
čerpacie, stanice **12**
čistenie, zariadenie **30, 31**
čistenie dotykovej obrazovky **30**
čistenie zariadenia **30**

D

data
backing up **21**
restoring **21**
diagnostics **23, 24**
Dispečing a monitorovanie **19**
Dokumenty EULA **28**
domov
cesta **7**
úprava polohy **7**
domovská obrazovka **2**
prispôbenie **2**
dopravné kamery, zobrazit' **18**
dotyková obrazovka **2**
drivers **22**
adding **25**
editing **25**
driving logs **22**
duty status **22**

E

exportovanie
správy o jazdách **20**
súhrny o jurisdikcii **20**

F

files, transferring **23**

fotoaparát, párovanie **31**
fotografia **4**
Foursquare **11, 12**

G

Garmin Connect **15**
geocaching **11**
GPS **2**
simulácia **28**

H

história jász **28**
história servisu
kategórie **20**
úprava **20**
vymazanie **20**
záznamy **20**
hlasitosť **28**
hlasitosť alarmu **28**
hlasitosť médií **28**
hlasitosť upozornení **28**
hlasový pokyn **17**
hlasový príkaz **25**
fráza budenia **25**
navigácia pomocou **25**
tipy pre používanie **25**
zapnutie **25**
hours of service **20, 22**
driving logs **22, 23**
duty status **23**
inspection **23**
hovory **16, 17**
prijímanie **17**

I

ID jednotky **28**
identifikačné číslo **28**
ikony, stavová lišta **2**
ikony upozornení **14**
ikony varovania **14**
informácie o trase **14**
resetovanie **14**
zobrazenie **14**
initial setup **21**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **19**
exportované súhrny a správy **20**
správy o jazdách **20**
súhrn o jurisdikcii **20**
údaje o palive **19, 20**

J

jas **2**
jazyk **28**

K

kamery **32**
palubná kamera **3, 28**
prepínanie **32**
rýchlosť **5**
semaforová kamera **5**
záloha **31**
karta microSD **1**
inštalácia **4**
Kde som? **12**
kolíska, odstránenie **30**
krádež, vyhnutie sa **30**
križovatky, vyhľadávanie **11**

L

lokality
aktuálne **12**
naposledy nájdené **12**
vyhľadávanie **9**

M

malfunctions **23, 24**
mapy **7, 13, 14, 27**
aktualizácia **29**
dátové pole **14, 15**
nákladné vozidlo **26**
nástroje **13**

symboly **7**
téma **27**
údajové pole **7**
úroveň detailov **27**
vrstvy **15**
zakúpenie **32**
zobrazenie trás **7**
microSD karta **31, 32**
miesta
aktuálne **12**
vyhľadávanie **11**
montáž zariadenia **30**
automobil **1**
prísavka **1**
mýto, vyhnutie sa **8**
myTrends, trasy **8**

N

nabíjanie zariadenia **1, 29, 30**
náhlavná súprava, párovanie **16**
nákladné vozidlo
body záujmu **10**
mapa **26**
príves **3**
profily **2, 3**
napájací kábel do vozidla **1**
napájacie káble **29**
vozidlo **1**
výmena poistky **30**
nastavenia **27, 28**
nastavenia času **28**
nastavenia displeja **28**
nástroje, mapy **13**
navigácia **7**
nastavenia **27**
nedávno nájdené polohy **12**
núdzové služby **12**

O

obchádzky **8**
obmedzenia **9**
cesta **9**
mýto **8, 9**
oblasť **9**
úseky ciest **9**
vozidlo **2**
vymazanie **9**
vypína sa **9**
obnovenie nastavení **29**
obrazovka, jas **2**
odpojenie, Bluetooth zariadenie **17**
odstránenie, spárované zariadenie Bluetooth **17**
odstránenie kolísky **30**
operation guidelines **21**
ovládanie hlasom **25, 26**
tipy **26**

P

palubná kamera **28, 31**
nahrávanie videa **3**
nahrávanie zvuku **3, 4**
prehrávanie videa **4**
vyrovnanie **3**
pamäťová karta **1, 4, 31, 32**
inštalácia **32**
panel vyhľadávania **10**
parkovisko **7, 10, 11**
posledný bod **8**
párovanie **15**
náhlavná súprava **16**
odpojenie **17**
odstránenie spárovaného zariadenia **17**
telefón **15, 31**
photoLive **18**
plánovač trasy **26, 27**
tvorovacie body **26**
úprava cesty **26**
plánovanie prestávok **18, 19**
počasie **27**

- počítač, pripájanie **32**
- podpora pre produkty **26**
- POI Loader **11**
- poistka, výmena **30**
- pokročilý systém podpory riadenia (ADAS) **5, 6**
- polohy **10, 27**
 - aktuálne **12**
 - simulované **28**
 - ukladanie **12**
- pred vami **13, 14**
 - prispôsobenie **14**
- predplatenia, Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin **16**
- prijímanie hovorov **17**
- príručka používateľa **26**
- prísavka **30**
- príslušenstvo **32**
- profil vozidla
 - auto **3**
 - nákladné vozidlo **2, 3**
- profily
 - nákladné vozidlo **2, 3**
 - zapnutie **2, 3**

R

- resetovanie
 - údaje o trase **14**
 - zariadenie **30**
- režim spánku **1**
- riešenie problémov **30, 31**
- rozpoznanie hlasu **25**
- rozšírenia, vlastné body záujmu (POI) **11**
- Rýchle vyhľadávanie **10**
- rýchlostné kamery **5**

S

- satelitné signály, vyhľadávanie **2, 28**
- semaforové kamery **5**
- simulované polohy **28**
- skrátene príkazy, pridávanie **12**
- skratky
 - pridávanie **2**
 - vymazanie **12**
- služby určovania polohy **28**
- Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin **16**
 - predplatenie **16**
- smery **7**
- smery jazdy **7**
- softvér
 - aktualizácia **29**
 - verzia **28**
- správy, jazda **20**
- starostlivosť o zariadenie **29**
- starting a drive **21**
- status, duty **22**
- stíšenie, zvuk **25**
- súbory, prenos **32**
- súhrn o jurisdikcii **20**
- súradnice **11**
- systém upozornovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) **4, 6**
- systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) **4-6**

T

- technické údaje **29**
- technológia Bluetooth **15, 16, 31**
 - odpojenie zariadenia **17**
 - odstránenie spárovaného zariadenia **17**
 - zapnutie **28**
- telefón
 - odpojenie **17**
 - párovanie **15, 16, 31**
- telefónne hovory **16, 17**
 - hlasové vytáčanie **17**
 - prijímanie **17**
 - stíšenie **17**
 - vytáčanie **17**
- telefónne hovory bez použitia rúk **17**

- tlačidlo napájania **1**
- trasy
 - myTrends **8**
 - navrhované **8**
 - pridanie bodu **27**
 - režim výpočtu **26**
 - spustenie **7**
 - výpočet **8**
 - zastavenie **8**
 - zobrazenie na mape **7**
- Trasy, zobrazenie na mape **7**
- TripAdvisor **12**
- truck
 - drivers **25**
 - profiles **25**
 - shipments **23**
 - trailer **23**
- Tvarovanie trasy **8**

U

- ukladanie, aktuálna poloha **12**
- uložené polohy **26**
 - kategórie **13**
 - odstraňovanie **13**
 - úprava **12**
- upevnenie zariadenia, prísavka **30**
- upozornenia **2, 4, 5, 16, 17**
 - body v blízkosti **27**
 - zvuk **27**
- upozornenia vodiča **4, 5**
- USB
 - hours of service, driving logs **23**
 - transferring files **23**

V

- vaša aktuálna poloha **12**
- video **4**
 - hranie **4**
 - kvalita **31**
 - nahrávanie **3, 4**
 - ukladanie **4**
- vlastné POI **11**
- vrstvy mapy, prispôsobenie **15**
- vyhľadávanie lokalít **9**
- vyhľadávanie miest, kategórie **10**
- vyhľadávanie polôh. **10, 12, 16** *Pozrite si aj*
 - polohy
 - adresy **10**
 - križovatky **11**
 - mestá **11**
 - súradnice **11**
- vymazanie
 - servisné kategórie **20**
 - servisné záznamy **20**
 - trasy **26**

W

- Wi-Fi, pripájanie **28, 32**
- Wi-Fi **29**
 - pripájanie **4**

Z

- záznam jász, zobrazit' **14**
- zdieľanie, Dispečing a monitorovanie **19**
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **11**
- zmena oblasti vyhľadávania **11**
- zobrazenie mapy
 - 2-D **15**
 - 3-D **15**
- zoznam odbočiek **7**
- zvuk **28**
 - body v blízkosti **27**

