


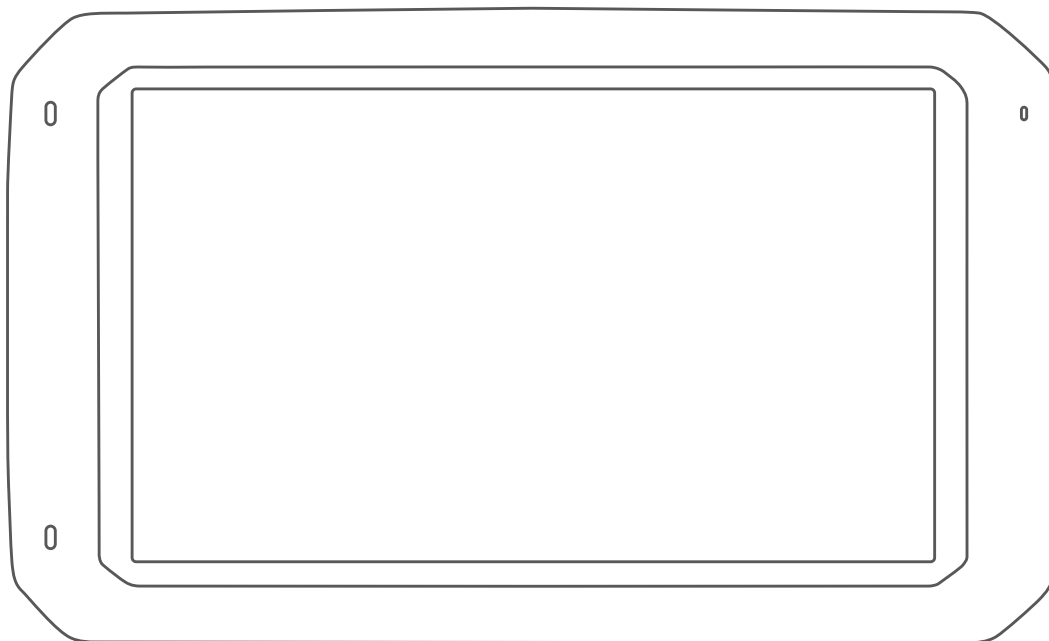

DĚZLCAM™ 785

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BC™, dželCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. TruckDown® je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. Windows® in Windows XP® sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Wi-Fi® in Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance Corporation.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Iskanje in shranjevanje lokacij	9
Pregled naprave dēzlCam	1	Destinacije	9
Namestitev in napajanje naprave dēzlCam v vozilu	1	Iskanje destinacij za tovornjake	9
Vklop ali izklop naprave	1	Iskanje destinacij TruckDown	9
Iskanje signalov GPS	2	Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	9
Domači zaslon	2	Iskanje naslova	10
Odpiranje programa	2	Iskanje lokacije po kategoriji	10
Dodajanje bližnjic na domači zaslon	2	Iskanje znotraj kategorije	10
Ogled obvestil	2	Rezultati iskanja lokacij	10
Ikone vrstice stanja	2	Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu	10
Uporaba zaslona na dotik	2	Spreminjanje območja iskanja	10
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	Uporabniške destinacije	10
Profili vozil	2	Nameščanje programa POI Loader	11
Profil avtomobila	3	Iskanje uporabniških destinacij	11
Dodajanje profila vozila	3	Parkirišče	11
Preklapljanje med profili vozil	3	Iskanje parkirišč za tovornjake	11
Spreminjanje informacij o priklopi	3	Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	11
Urejanje profila vozila	3	Razumevanje barv in simbolov parkirišč	11
Kamera na armaturni plošči	3	Orodja za iskanje	11
Poravnava kamere	3	Iskanje križišča	11
Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči	3	Iskanje mesta	11
Snemanje s kamero na armaturni plošči	3	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	11
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči	4	Foursquare	11
Vklop ali izklop snemanja zvoka	4	Povezovanje z računom Foursquare	11
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči	4	Iskanje destinacij Foursquare	11
Program Garmin VIRB®	4	Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare	11
Ogled videoposnetkov v programu Garmin VIRB	4	Javljanje v storitev Foursquare	11
Videoposnetki v računalniku	4	TripAdvisor	11
Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči	4	Iskanje destinacij TripAdvisor	11
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	4	Ogled nedavno najdenih lokacij	12
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika	5	Brisanje seznama nedavno najdenih krajev	12
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	5	Ogled informacij o trenutni lokaciji	12
Napredni sistem za pomoč pri vožnji	5	Iskanje nujnih služb in goriva	12
Sistem za opozarjanje na čelne trke	5	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	12
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu	6	Dodajanje bližnjice	12
Navigacija do cilja	6	Odstranjevanje bližnjice	12
Načrtovane poti	6	Shranjevanje lokacij	12
Začetek načrtovane poti	6	Shranjevanje položaja	12
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	6	Shranjevanje trenutne lokacije	12
Pot domov	7	Urejanje shranjene lokacije	12
Načrtovana pot na zemljevidu	7	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	12
Aktivno razvrščanje na pasove	7	Brisanje shranjene lokacije	12
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	7	Uporaba zemljevida	12
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	7	Orodja zemljevida	13
Prihod na cilj	7	Ogled orodja zemljevida	13
Parkirišče v bližini cilja	7	Omogočanje orodij zemljevida	13
Iskanje zadnjega parkirnega mesta	7	Pred vami	13
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	7	Ogled lokacij pred vami	13
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	7	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	13
Oblikovanje načrtovane poti	8	Sporočilni in opozorilni simboli	13
Izbira obvoza	8	Opozorila o omejitvah	13
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	8	Opozorila o razmerah na cesti	14
Ustavitev načrtovane poti	8	Opozorila	14
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	8	Podatki o potovanju	14
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	8	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	14
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	8	Ogled strani Informacije o potovanju	14
Izogibanje cestam s cestnino	8	Ogled dnevnika potovanja	14
Izogibanje vinjetam	8	Ponastavitev potovalnega računalnika	14
Izogibanje tipom cest in manevrom	9	Ogled prihajajočega prometa	14
Izogibanja ekološkim območjem	9	Ogled prometa na zemljevidu	14
Izogibanja po meri	9	Iskanje prometnih dogodkov	14
		Prilagajanje zemljevida	14
		Prilagajanje plasti zemljevida	14
		Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	14
		Spreminjanje perspektive zemljevida	14

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega

telefona	14
Združevanje s telefonom	15
Namigi po združevanju naprav	15
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth	15
Storitve Garmin Live	15
Naročanje na storitve Garmin Live	15
Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo	15
Pametna obvestila	15
Prejemanje pametnih obvestil	16
Prostoročno klicanje	16
Klicanje	16
Sprejemanje klica	16
Uporaba možnosti med klicem	16
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke	16
O brezžičnih slušalkah	16
Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth ..	16
Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android™	16
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple®	16
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth	16
Brisanje združene naprave Bluetooth	16
Brisanje združenega telefona	16
Promet.....	17
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link	17
Omogočanje prometnih informacij	17
Ogled prometa na zemljevidu	17
Iskanje prometnih dogodkov	17
Prometne kamere photoLive	17
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive	17
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu	17
Shranjevanje prometne kamere	17
Orodja za vozilo in voznika	17
Načrtovanje odmorov	17
Jemanje priporočenega odmora	17
Vključitev časovnika za odmore	18
Začasna ustavitve in ponastavitve časovnika za odmor	18
Prilagoditev ur vožnje	18
Prilagoditev dnevne omejitve vožnje	18
Odpreda in sledenje	18
Nastavitev deljenja funkcije Odpreda in sledenje	18
Začetek seje funkcije Odpreda in sledenje	18
Pošiljanje sporočila o odpreda v napravo dēzl	18
IFTA	19
Vnašanje podatkov o gorivu	19
Urejanje podatkov o gorivu	19
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti	19
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih	19
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju	19
Beleženje zgodovine servisa	19
Dodajanje kategorije storitev	19
Brisanje kategorij storitev	19
Preimenovanje servisnih kategorij	19
Brisanje servisnih zapisov	19
Urejanje servisnega zapisa	19
Garmin eLog	20
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	20
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	20
Backing Up Data	20
Restoring Data	20
Daily Operation Guidelines	20

Starting a Drive	20
Garmin eLog App Overview	21
Garmin eLog Map Tool Overview	21
Driving in a Team	21
Changing Duty Status	21
Viewing Hours of Service	22
Recording Adverse Conditions	22
Reviewing Logs	22
Certifying Daily Logs	22
Submitting a Daily Log	22
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	22
Recording Trailers and Shipments	22
Roadside Inspection	22
Viewing Inspection Information	22
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	22
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	22
Diagnostics and Malfunctions	22
Viewing Diagnostics and Malfunctions	23
Diagnostic Definitions	23
Malfunction Definitions	23
Administrator Functions	24
Adding Driver Profiles	24
Editing a Driver Profile	24
Clearing Garmin eLog App Data	24
Glasovni ukaz	24
Nastavitev besedne zveze za bujenje	24
Aktiviranje glasovnih ukazov	24
Namigi za glasovne ukaze	24
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	25
Utišanje navodil	25
Glasovni nadzor	25
Konfiguriranje glasovnega nadzora	25
Uporaba glasovnega nadzora	25
Namigi za glasovni nadzor	25
Uporaba programov	25
Ogled priročnika za uporabo v napravi	25
Ogled zemljevida za tovornjake	25
Načrtovalnik potovanja	25
Načrtovanje potovanja	25
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	25
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	25
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	26
Navigacija po shranjenem potovanju	26
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	26
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	26
Ogled vremenske napovedi	26
Ogled vremena blizu drugega mesta	26
Nastavitve dēzlCam	26
Nastavitve navigacije	26
Nastavitve zemljevida in vozila	26
Nastavitve načrtovanih poti	26
Nastavitve pomoči za voznika	27
Nastavitve prometnih informacij	27
Nastavitve kamere na armaturni plošči	27
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth	27
Vzpostavljajanje povezave z brezžičnim omrežjem	27
Nastavitve zaslona	27
Nastavitve zvoka in obvestil	27
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil	27
Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev	27
Nastavitev jezika besedila	28
Dodajanje računov	28

Nastavitve datuma in časa	28
Nastavitve naprave	28
Povrnitev tovarniških nastavitev	28
Informacije o napravi	28
Ogled informacij o predpisih in skladnosti	28
Specifikacije	28
Polnjenje naprave	28
Vzdrževanje naprave	28
Središče za podporo Garmin	28
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem	
Wi-Fi	28
Nega naprave	29
Čiščenje objektiva kamere	29
Čiščenje zunanega ohišja	29
Čiščenje zaslona na dotik	29
Preprečevanje kraje	29
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	29
Ponovni zagon naprave	29
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	29
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	29
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega	
stekla	29
Odpravljanje težav	29
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	29
Nosilec med vožnjo ne drži naprave	29
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	30
Naprava se v vozilu ne polni	30
Baterija ne ostane dolgo napolnjena	30
Moji videoposnetki so zamegljeni	30
Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba	
zamenjati	30
Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni	30
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom	
Smartphone Link	30
Dodatek	30
Vzratne kamere	30
Priklop žične vzratne kamere	30
Združevanje vzratne kamere BC™ 35 z navigacijsko	
napravo Garmin	30
Ogled slike iz vzratne kamere	31
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom	31
Upravljanje podatkov	31
O pomnilniških karticah	31
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in	
podatke	31
Priklop naprave na računalnik	31
Prenašanje podatkov iz računalnika	31
Nakup dodatnih zemljevidov	31
Nakup dodatne opreme	31
Kazalo	32


Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi*, stran 28).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave dželCam v vozilu*, stran 1).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči (*Poravnava kamere*, stran 3).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 2).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil*, stran 27) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Nastavite profil vozila (*Dodajanje profila vozila*, stran 3).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 6).

Pregled naprave dželCam

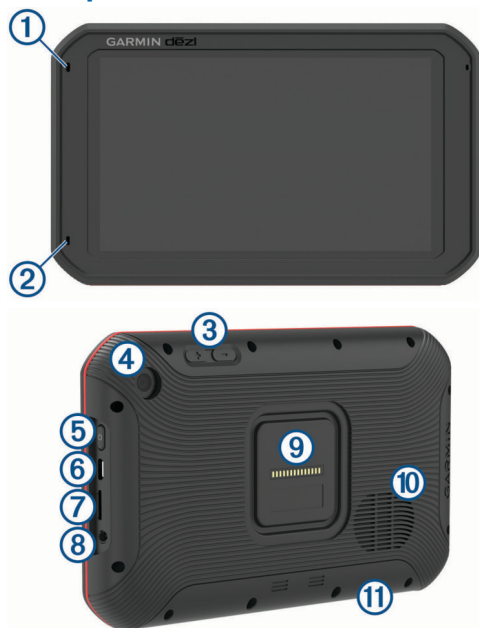

1	Mikrofon za prostoročno klicanje
2	Mikrofon za snemanje s kamero na armaturni plošči
3	Upravljanje glasnosti
4	Kamera
5	Tipka za vklop/izklop
6	Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
7	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
8	Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
9	Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
10	Zvočnik
11	Pomnilniška kartica za kamero na armaturni plošči pod pokrovom (<i>Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči</i> , stran 4)

Namestitev in napajanje naprave dželCam v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne hranite blizu takih medicinskih naprav.

OBVESTILO

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite previdni.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Kabel za napajanje v vozilu 1 priključite v vrata mini-USB na nosilec.



- 2 Nosilec 2 potisnite na vakuumsko prijemalo 3, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

OPOMBA: nosilec in vakuumsko prijemalo sta lahko že sestavljena.

Logotip Garmin® na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen navzgor. Nosilec in vakuumsko prijemalo je najlažje sestaviti, če je pregibna ročica na vakuumskemu prijemalu zaprta. Nosilec in vakuumsko prijemalo se tesno prilegata, zato ju boste pri sestavljanju morda morali močno stisniti skupaj.

- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico 4 nazaj proti steklu.
- 4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.
- 5 Izberite možnost:
 - Če ima napajalni kabel vtič za vtičnico v vozilu, ga priključite v vtičnico.
 - Če ima napajalni kabel neizolirane prikllopne žice, pri priklupu kabla na napajanje v vozilu upoštevajte shemo za prikllop, ki je priložena kablu.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop 1 ali napravo priključite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena. Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
- NAMIG:** napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.


Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže , in če se ne prikaže, omogočite lokacijske storitve (*Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 27*).
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves. Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.

Domači zaslon

OPOMBA: postavitev na domačem zaslonu je lahko drugačna, če ste jo prilagodili.

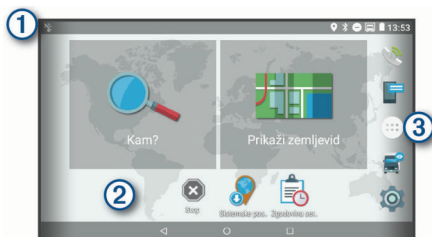

- | | |
|---|--|
| 1 | Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila. Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona. |
| 2 | Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na domači zaslon. |
| 3 | Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi. |

Odpiranje programa

Na domačem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v napravi, razvrščeni na dva zavihka. Na zavihku Navigacija Garmin so programi, ki se uporabljajo za navigacijo, odpremo in

beleženje delovnega časa. Na zavihku Produktivnost so programi, ki se uporabljajo za komuniciranje, ogled dokumentacije in druga opravila.

Za zagon programa izberite eno od možnosti:

- Izberite bližnjico programa na domačem zaslonu.
- Izberite , nato pa izberite zavihek in program.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- 1 Izberite .
- 2 Za ogled dodatni programov podrsajte navzgor ali navzdol.
- 3 Držite program in ga povlecite na zeleno mesto na domačem zaslonu.

Ogled obvestil

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona. Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
 - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

	Lokacijske storitve so omogočene (<i>Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 27</i>).
	Tehnologija Bluetooth® je omogočena.
	Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.
	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® (<i>Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 27</i>).
	Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitve profila vozila (<i>Profil vozil, stran 2</i>).
	Stanje napolnjenosti baterije.

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

Nastavljanje svetlosti zaslona

Naprava s senzorjem osvetljenosti okolice samodejno prilagodi svetlost zaslona razmeram v vozilu. Svetlost lahko nastavite tudi ročno, in sicer na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
 - Izberite  > **Zaslon** > **Raven svetlosti**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profil vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja.

Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilске načrtovane poti, načrtovanje poti za tovornjake pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za tovornjake niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Dodajanje profila vozila

Dodate lahko profil vozila, ki vključuje maso, mere in druge lastnosti vašega vozila.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila** > **+**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno prikljopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
 - Če želite dodati avtobus, izberite **Avtobus**.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice (*Urejanje profila vozila, stran 3*).

Preklapljanje med profili vozil

Ob vsakem vklopu naprave se prikaže opozorilo, da morate izbrati profil vozila. Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite ikono profila vozila, kot je ali .
 - Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolicah

Preden lahko spremenite informacije o prikolicah, morate vnesti profil vozila za vlečno vozilo (*Dodajanje profila vozila, stran 3*).

Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolicah, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolic.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo izberite na seznamu.
 - Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolicah.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na

primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrisate.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in nato še polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovali profil vozila, izberite > > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite > > **Izbriši**.

Kamera na armaturni plošči

Poravnava kamere

OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.

Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo.

- 1 Izberite **Kamera na armaturni plošči**.
- 2 Nagnite napravo, da poravnate kamero.

Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.

NAMIG: če je v vidnem polju kamere na armaturni plošči zajeto vakuumsko prijemalo, pregibno ročico premaknite proti vakuumskemu prijemalu.

Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba te naprave omejena ali prepovedana. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Kamero na armaturni plošči lahko upravljate s programom za kamero na armaturni plošči ali na plošči z obvestili.

Izberite > **Kamera na armaturni plošči** ali podrsajte od vrha zaslona navzdol.

	Izberite, če želite shraniti posnetek kamere na armaturni plošči.
	Izberite, če želite ustaviti snemanje kamere na armaturni plošči.
	Izberite, če želite začeti snemanje kamere na armaturni plošči.
	Izberite, če želite omogočiti snemanje zvoka.
	Izberite, če želite onemogočiti snemanje zvoka.

Snemanje s kamero na armaturni plošči

- Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, pri čemer prepiše najstarejše neshranjene videoposnetke.
- Snemanje kamere na armaturni plošči lahko začnete ali ustavite z upravljalnimi elementi kamere na armaturni plošči (*Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči, stran 3*).
- Kamera na armaturni plošči snema samo, ko je naprava nameščena v napajalnem nosilcu. Ko napravo odstranite iz napajalnega nosilca ali nosilec nima napajanja, kamera na armaturni plošči samodejno ustavi snemanje z zamikom 15 sekund.
- Če omogočite možnost Samodejno snemanje (*Nastavitve kamere na armaturni plošči, stran 27*), kamera na armaturni plošči samodejno začne snemati, ko se naprava začne napajati prek napajalnega nosilca. To je zelo uporabno, če je nosilec priključen na vir napajanja, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta.

Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči

Del videoposnetka lahko shranite in tako preprečite, da bi se prepisal z novim videoposnetkom.

- 1 Med snemanjem kamere na armaturni plošči izberite > **Kamera na armaturni plošči** > .
Naprava shrani videoposnetek pred, med in po izbiri .
 - 2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova izberite .
- Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v sporočilu.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko shranite videoposnetek, ga prenesite in trajno shranite v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje (*Videoposnetki v računalniku, stran 4*).

Vklop ali izklop snemanja zvoka

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je snemanje zvoka s to napravo omejeno ali prepovedano. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

- 1 Izberite > **Kamera na armaturni plošči**.
- 2 Izberite ali .

Uporaba galerije kamere na armaturni plošči

V galeriji kamere na armaturni plošči si lahko ogledate videoposnetke kamere na armaturni plošči, izbrišete videoposnetke, ki jih ne potrebujete, in shranite izrezek iz neshranjenih videoposnetkov.

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ustavi snemanje videa.

- 1 Izberite > **Galerija kamere na armaturni plošči** > **V redu**.
- 2 Izberite shranjeni videoposnetek ali možnost **Neshranjeno**.
Videoposnetek se začne samodejno predvajati.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti izrezek iz neshranjenih videoposnetkov, z drsnikom izberite del videoposnetka, ki ga želite shraniti, in izberite .
 - Naprava shrani del videoposnetka med oranžnima kazalcema na drsniku.
 - Če želite izbrisati videoposnetek, izberite .

Program Garmin VIRB®

Z brezplačnim programom Garmin VIRB si lahko v pametnem telefonu ogledate in delite videoposnetke kamere na armaturni plošči. Za prenos programa Garmin VIRB ali več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/virbapp.

Ogled videoposnetkov v programu Garmin VIRB

- 1 Program Garmin VIRB namestite v trgovini s programi v mobilni napravi.
Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/virbapp.
- 2 V napravi dželCam izberite > **Galerija kamere na armaturni plošči** > .
- 3 V pametnem telefonu odprite program Garmin VIRB.
Program poišče napravo dželCam in se samodejno poveže.
- 4 Po potrebi vnesite geslo za omrežje Wi-Fi, ki je prikazano na naslovu naprave dželCam.
- 5 V pametnem telefonu izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati ali deliti.

Videoposnetki v računalniku

Videoposnetki so shranjeni v obliki zapisa datoteke MP4 v mapi DCIM na pomnilniški kartici kamere. Videoposnetke si lahko ogledate in jih prenesete tako, da pomnilniško kartico ali napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 31*).

Videoposnetki so razvrščeni v različne mape.

100EVENT: vsebuje videoposnetke, ki se samodejno shranijo, ko naprava zazna dogodek.


101SAVED: vsebuje videoposnetke, ki jih uporabnik shrani ročno.

104UNSD: vsebuje neshranjene videoposnetke. Naprava prepiše najstarejši neshranjeni videoposnetek, ko je prostor za shranjevanje neshranjenih videoposnetkov poln.

Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči

Pomnilniško kartico za kamero na armaturni plošči lahko zamenjate, če želite povečati prostor za shranjevanje ali zamenjati kartico, ki se ji je iztekla življenjska doba. Za kamero je potrebna pomnilniška kartica microSD® velikosti od 4 do 64 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.

- 1 Pritisnite pokrov na obeh označenih mestih in ga potisnite navzdol, da se odpre.

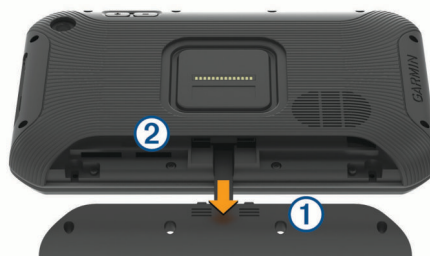

- 2 Poiščite režo za pomnilniško kartico .
- 3 Pritisnite obstoječo pomnilniško kartico navznoter, da se iztakne, in jo nato spustite.
Obstoječa pomnilniška kartica se izvrže iz reže.
- 4 Odstranite obstoječo pomnilniško kartico iz reže.
- 5 V režo vstavite novo pomnilniško kartico.
- 6 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
- 7 Ponovno namestite pokrov in ga potisnite navzgor, da se zaskoči.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazeno ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 17*).

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Opozorilo o čelnem trku: naprava vas opozori, ko zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 5*).

Opozorilo o menjavi voznega pasu: naprava vas opozori, ko zazna, da morda nehoti prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 6*).

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Pomoč za voznika** > **Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka. Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- V živo posodobljeni podatki o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prometnih kamerah so na voljo v obliki naročnine na storitve Garmin v živo ob uporabi programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 15*).
- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje z brezplačnimi doživljenjskimi posodobitvami.

- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Napredni sistem za pomoč pri vožnji

Naprava vključuje napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS), ki vam med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje opozorila o voznih razmerah v okolici.

Sistem za opozarjanje na čelne trke

⚠ OPOZORILO

Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

OPOMBA: funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se samodejno aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).

Ko naprava zazna, da ste približno vozila pred vami, predvaja zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo.



Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na čelne trke

Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.

- Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 50 km/h (30 mi/h).

- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež, megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana ([Poravnava kamere, stran 3](#)).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot 5 m (16 čevljev).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu ([Poravnava kamere, stran 3](#)).

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu

⚠ OPOZORILO

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko naprava zazna, da morda nehoti prečkate črto med pasovima. Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.



OPOMBA: za najboljšo delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

Nastavitev postavitve kamere

Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljšo delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

- 1 Izberite > **Kamera na armaturni plošči** > **Postavitev kamere** > **Vodoravni položaj**.
- 2 Izberite lokacijo naprave.

Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi voznega pasu

Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu ([Poravnava kamere, stran 3](#)).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera koli druga vidna ovira.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 8](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 8](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 6](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 8](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 7](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.

- Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.

Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.

- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 8](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 7](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 7](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.

- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**U** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 14).
⑨	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikazujejo več informacij o načrtovani poti in okolici.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezní vozní pas za zavoj.

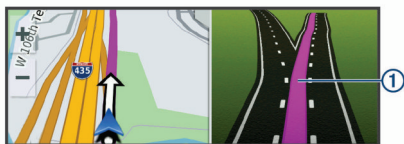

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **↻ > Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

- 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **↻**.

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- **📍** označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko **Da** in poiščete parkirišča v bližini ([Parkirišče v bližini cilja, stran 7](#)).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja ([Iskanje parkirišč za tovornjake, stran 11](#)).

- 1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite **📍 > Cilja poti**.

- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi! > Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **📍 > Zadnje parkirno mesto**.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 6](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in

shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja*, stran 25).

- 1 Na zemljevidu izberite > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij*, stran 9).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti*, stran 6).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite > **Spreminjanje načrtovane poti**.
NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida*, stran 13).
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
 - Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite > .
- V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite v obvestilu **Navigacija Garmin**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave*, stran 28).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link*, stran 17).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij*, stran 27), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.
- 2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški** > **Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovolj**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Cestnine in drugi stroški** > **Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.

- Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja**.
- 2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila ([Profili vozil, stran 2](#)).

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju **Kam?** lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji ([Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 9](#)).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji ([Destinacije, stran 9](#)).
- Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown®, če so na voljo ([Iskanje destinacij za tovornjake, stran 9](#)).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih ([Iskanje destinacij Foursquare, stran 11](#)).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate ([Orodja za iskanje, stran 11](#)).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 10](#)).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje ([Shranjevanje lokacij, stran 12](#)).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije ([Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 12](#)).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij za tovornjake

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum.

Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Truck Locations**.
 - Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več zanimivosti in izberite **Shrani**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.
- 4 Izberite destinacijo.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kino").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite Q.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 10*).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.


Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

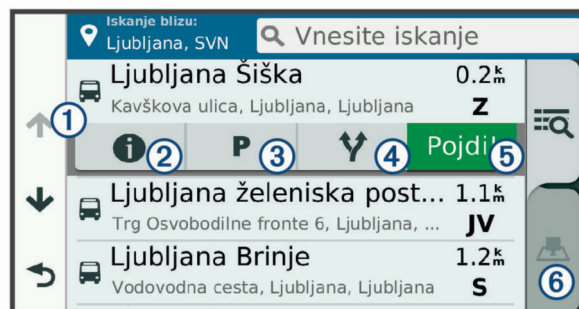

①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.



①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite zeleno možnost.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 11*).

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Parkirišče

Naprava dželCam vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo, kadar je naprava dželCam povezana s programom Smartphone Link. Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

Iskanje parkirišč za tovornjake

- 1 Izberite **Kam? > Truck Locations > Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezeni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **i**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišč

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.

- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu: (Spreminjanje območja iskanja, stran 10)**.
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite **Q** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link.
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare > Login**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam? > Kategorije > Foursquare**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite **i**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Q** > **Foursquare > Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **i** > **Javljanje**.

TripAdvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > TripAdvisor**.

- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.
OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **≡** > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Odstrani bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite željeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 10*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

- 3 Izberite **i** > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 7*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.

- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 6*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Fotoaparati: zagotavlja upravljalne elemente kamere na armaturni plošči ter prikaže čelni trk in opozorila za menjavo voznega pasu. Prav tako omogoča dostop do iskala kamere na armaturni plošči in nastavitve pomoči za voznika.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 13*).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 7*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 14*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 16*).

Odprema in sledenje: omogoča zagon in ustavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje (*Odprema in sledenje, stran 18*).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 14*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive (*Prometne kamere photoLive, stran 17*).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link.

Načrtovalnik odmorov: prikaže opomnike za odmore in predlagane postanke.

Garmin eLog: prikaže podatke o delovnem času iz programa Garmin eLog™. Omogoča, da spremenite stanje dela, ko ne vozite.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske

črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
 - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Nevarne snovi niso dovoljene
	Vnetljive snovi niso dovoljene
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen
	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida ([Omogočanje orodij zemljevida, stran 13](#)).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida ([Omogočanje orodij zemljevida, stran 13](#)).

1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite  > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije ([Promet, stran 17](#)).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.

2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.

2 Izberite  > **Dogodki**.

3 Izberite element na seznamu.

4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.

2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
- Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
- Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo dēzlCam, jo združite s pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo. Omogoča vam tudi uporabo povezanih funkcij, kot na primer deljenje potovanja s funkcijo Odprema in sledenje in pošiljanje/prejemanje sporočil.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest ([Promet, stran 17](#)).

Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende parkiranja v živo, kjer je to mogoče ([Parkirišče, stran 11](#)).

Storitve Garmin Live: zagotavlja brezplačne in plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali prometne kamere ([Storitve Garmin Live, stran 15](#)).

Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času v napravo ([Ogled vremenske napovedi, stran 26](#)).

Odprema in sledenje: omogoča vam prejemanje sporočil o odpremi in deljenju informacij o potovanju z odpremnikom in izbranimi stiki v realnem času (*Odprema in sledenje, stran 18*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike in vse vrste sporočil.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

OPOMBA: za to funkcijo ni potrebna povezava s programom Smartphone Link.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se javite z lokacij v storitvi Foursquare z navigacijsko napravo (*Javljanje v storitev Foursquare, stran 11*).

Združevanje s telefonom

Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z združljivim mobilnim telefonom.

- 1 Telefon in napravo dēzlCam postavite tako, da drug od drugega nista oddaljena več kot 3 m (10 čevljev).
- 2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden drugim napravam. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 3 V napravi dēzlCam izberite  > **Bluetooth**.
- 4 Izberite preklopno stikalo, da vklopite tehnologijo Bluetooth. Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 5 Na seznamu izberite svoj telefon.
- 6 Po potrebi preverite, ali se koda, prikazana v telefonu, ujema s kodo, prikazano v napravi dēzlCam.
- 7 Izberite **Seznani**.

OPOMBA: za ogled stikov in dnevnikov klicev v napravi dēzlCam boste morda morali odpreti nastavitve Bluetooth v telefonu in omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za združeno napravo dēzlCam. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.

Namigi po združevanju naprav

- Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno povežeta ob vsakem vklopu.
- Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z napravo.
- Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
- Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
- Če želite klicati, morate v nastavitvah Bluetooth telefona omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za navigacijsko napravo.
- Preverite, ali so funkcije Bluetooth, ki jih želite uporabljati, omogočene (*Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth, stran 16*).

Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth

- 1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 3 Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 4 V napravi izberite  > **Bluetooth** > **Iskanje naprav**. Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.

5 Izberite slušalke ali telefon na seznamu.

6 Izberite **V redu**.

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link.

Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Za nekatere storitve dēzlCam Live je potrebna plačljiva naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini programov vašega pametnega telefona.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite **My Account**. Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Subscribe**.
- 6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo

Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v telefonu in jo pošljete v napravo dēzlCam.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite **Find Nearby Places** in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
 - Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite **Foursquare** in nato na seznamu izberite zeleno destinacijo.
 - Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost **Pick Location** in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
 - Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite **Search Contacts** in izberite ime stika.Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.
- 3 Izberite **Send**. Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo dēzlCam.
- 4 V napravi dēzlCam izberite možnost:
 - Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti lokacijo med priljubljene, izberite .
 - Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije, izberite **V redu**.

Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v napravi dēzlCam.

Pametna obvestila

Ko je naprava dēzlCam povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

Prejemanje pametnih obvestil

⚠ OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava dēzlCam prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link. Ko naprava dēzlCam prejme obvestilo pametnega telefona, se obvestilo prikaže v vrstici stanja naprave dēzlCam.

- Če želite prebrati celotno obvestilo, ga izberite.
OPOMBA: branje pametnih obvestil med premikanjem vozila ni mogoče.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite v levo ali desno.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko številko in izberite .
 - Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite  in izberite številko.
 - Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite  in izberite stik.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **+**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite .
- NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
- NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Za prekinitev klica izberite .

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite  > .
- 2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastavitev 1**, in izberite **V redu**.

3 Izberite stik.

O brezžičnih slušalkah

Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne navigacijske pozive v brezžične slušalke. Za več informacij obiščite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth

Za združeni pametni telefon lahko omogočite ali onemogočite prostoročno klicanje in funkcije programa Smartphone Link.

- 1 Izberite  > **Bluetooth**.
- 2 Izberite  poleg imena telefona.
- 3 V razdelku **Uporabi za** izberite možnost:
 - Če želite omogočiti povezavo s programom Smartphone Link, izberite **Smartphone Link**.
 - Če želite omogočiti funkcije prostoročnega klicanja, izberite **Prostoročno**.
- 4 Izberite **V redu**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android™

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi dēzlCam.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
- 2 Izberite .
- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.
- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
 - Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple®

Če je vzpostavljena povezava z napravo Apple, lahko obvestila, ki so prikazana v napravi dēzlCam, filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite  > **Pametna obvestila** > .
- 2 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo dēzlCam.

- 1 Izberite  > **Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

Brisanje združene naprave Bluetooth

Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo dēzlCam. Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi dēzlCam.

- 1 Izberite  > **Bluetooth**.
- 2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite  > **Pozabi**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite > **Bluetooth**.
- 2 Poleg imena telefona izberite > **Pozabi**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 27*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 17*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 17*). Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite www.garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link.

- 1 Povežite napravo s programom Smartphone Link.
- 2 V napravi dēzlCam izberite > **Navigacija** > **Promet**, nato pa preverite, ali je izbrano potrjeno polje **Promet**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite potrjeno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Izberite > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev photoLive (*Naročanje na storitev Garmin Live, stran 15*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.

- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.

- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite > **photoLive**.

Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.

- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Orodja za vozilo in voznika

Načrtovanje odmorov

OBVESTILO

Naprava sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi agencije Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Vozniki morajo izpolnjevati vse veljavne mednarodne in državne zahteve glede delovnega časa. Ko je naprava integrirana v napravo za elektronsko beleženje (ELD), ki je skladna s programom Garmin eLog, omogoča prevozniku izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Za več informacij ali za nakup naprave Garmin eLog pojdite na garmin.com/elog.

Ko je funkcija načrtovanja odmorov vključena, vas naprava obvesti uro pred predlaganim časom za odmor in doseženo dnevno omejitvijo vožnje ter vam predlaga lokacijo za odmor na vaši načrtovani poti. S to funkcijo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko pomaga pri upoštevanju varnostnih predpisov.

OPOMBA: funkcije načrtovanja odmorov niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Jemanje priporočenega odmora

Ko je čas za odmor, vas naprava o tem obvesti in prikaže priporočene destinacije za odmor na vaši načrtovani poti.

Izberite destinacijo s seznama lokacij za priporočeni odmor.

Naprava doda destinacijo za odmor kot naslednjo destinacijo na vaši načrtovani poti.

Vklop časovnika za odmore

Časovnik za odmore se samodejno vklopi, če se vozilo 30 sekund premika s hitrostjo vsaj 8 km/h (5 mph). Časovnik lahko kadar koli vklopite ročno.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Načrtovalnik odmorov**.
- 2 Izberite **Zaženi časovnik**.

Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor

Časovnik za odmor se samodejno začasno ustavi, ko se vozilo ustavi za vsaj tri minute. Časovnik lahko začasno ustavite ročno pri kratkih postankih, na primer pri parkiranju ali ustavljanju na počivališču za tovornjake. Ko končate vožnjo, lahko časovnik ročno ponastavite.

- 1 Izberite **Ustavi časovnik**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začasno ustaviti časovnik, izberite **Premor**.
 - Če želite časovnik ustaviti in ponastaviti, izberite **Ponastavi**.

Prilagoditev ur vožnje

Skupne ure vožnje lahko prilagodite tako, da bodo bolj usklajene z zabeleženim delovnim časom.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Skupne ure vožnje**.
- 2 Vnesite skupne ure vožnje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Prilagoditev dnevne omejitve vožnje

Dnevno omejitev vožnje lahko prilagodite tako, da bo ustrezala lokalnim zakonskim zahtevam.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Dnevne ure vožnje**.
- 2 Izberite dnevno omejitev vožnje za svoje območje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Odprema in sledenje

OBVESTILO

Pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Funkcija Odprema in sledenje vam omogoča, da svoje potovanje delite z odpremnikom ali s stiki v svojem pametnem telefonu in računalnih v družabnih omrežjih. Med deljenjem lahko opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, naslednjemu cilju in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Ta funkcija zahteva pametni telefon s programom Smartphone Link.

OPOMBA: funkcija ni na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje

Ko prvič uporabite funkcijo Odprema in sledenje, jo morate nastaviti in povabiti odpremnika.

- 1 Vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link.
- 2 V napravi dēzl™ izberite  > **Odprema in sledenje**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu svoje naprave dēzl, da dokončate nastavitve funkcije.

Začetek seje funkcije Odprema in sledenje

OBVESTILO

Pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo Odprema in sledenje ([Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje, stran 18](#)).

Podatke funkcije Odprema in sledenje lahko začnete deliti z napravo dēzlCam ali s programom Smartphone Link.

- V napravi dēzlCam izberite  > **Odprema in sledenje > Začni**.
- Na zemljevidu v svoji napravi dēzlCam izberite  > **Odprema in sledenje > Začni**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **Odprema in sledenje > Start Dispatch and Track**.

V vaših omogočenih računalnih družabnih omrežjih je objavljena povezava za ogled podatkov funkcije Odprema in sledenje, povabljenim stikom pa je poslano e-poštno sporočilo s povezavo. Med deljenjem lahko opazovalci kliknejo povezavo in sledijo vaši trenutni lokaciji in poti nedavnih potovanj v realnem času.

 se prikaže v vrstici stanja dēzlCam, ko je deljenje funkcije Odprema in sledenje aktivno. Prikaže se tudi število povabljenih opazovalcev.

NAMIG: privzeto se deljenje funkcije Odprema in sledenje samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link lahko izberete **Odprema in sledenje > Keep Activity Available**, če želite podaljšati deljenje funkcije Odprema in sledenje, lahko pa deljenje kadar koli tudi ustavite.

Ustavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje

Deljenje funkcije Odprema in sledenje lahko kadar koli ustavite s svojo napravo dēzlCam ali programom Smartphone Link.

- V napravi dēzlCam izberite  > **Odprema in sledenje > Stop**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **Odprema in sledenje > Stop Dispatch and Track**.

Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja funkcije Odprema in sledenje končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.

Samodejni začetek seje funkcije Odprema in sledenje

Omogočite lahko, da naprava samodejno začne sejo funkcije Odprema in sledenje vsakič, ko začnete načrtovano pot.

- 1 Izberite  > **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti**.
- 2 Izberite **Samodejni začetek funkcije Odprema in sledenje**.

Pošiljanje sporočila o odpremi v napravo dēzl

Preden lahko pošljete sporočilo o odpremi, mora voznik nastaviti funkcijo Odprema in sledenje ([Nastavitev deljenja funkcije Odprema in sledenje, stran 18](#)).

Sporočilo o odpremi lahko pošljete neposredno v napravo dēzl s funkcijo Odprema in sledenje. To je lahko uporabno za pošiljanje posodobljenih informacij vozniku.

OPOMBA: ta funkcija ni združljiva z vsemi programi za pošiljanje sporočil prek pametnih telefonov.

- 1 Pripravite e-pošto ali besedilno sporočilo s posodobljenimi informacijami o odpremi.
- 2 Vključite besedo "dēzl" kjer koli v vrstici z zadevo ali telesu e-pošte ali v besedilnem sporočilu.
OPOMBA: beseda "dēzl" ne razlikuje velikih in malih črk.
- 3 Pošljite e-pošto ali besedilno sporočilo v voznikov pametni telefon.

Sporočilo se prikaže v voznikovi napravi dēzl in si ga je mogoče ogledati med premikanjem vozila.

Začetek načrtovane poti s sporočilom o odpremi

Ko prejmete sporočilo odpremnika, lahko začnete novo načrtovano pot s prejetimi informacijami o naslovu, če so na voljo.

- 1 Izberite obvestilo o sporočilu.
- 2 Izberite povezavo z naslovom v telesu sporočila.

Naprava poišče naslov.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**

Naprava izračuna načrtovano pot do cilja in začne novo sejo funkcije Odprema in sledenje.

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

1 Izberite  > **IFTA** > **Na črpalki**.

2 Vnesite ceno za liter goriva.

3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.

4 Vnesite količino kupljenega goriva.

5 Po potrebi izberite vrsto goriva:

- Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone** > **Litri** > **Shrani**.
- Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri** > **Galone** > **Shrani**.

6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.

7 Izberite **Naslednji**.

8 Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:

- S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
- Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.

9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

1 Izberite  > **IFTA** > **Dnevnik porabe goriva**.

2 Če je treba, izberite profil vozila.

3 Če je treba, izberite četrtletje.

4 Izberite zapis o porabi goriva.

5 Izberite možnost:

- Če želite urediti informacije, izberite polje.
- Če želite izbrisati zapis, izberite .

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

1 Izberite  > **IFTA** > **Povzetek pristojnosti**.

2 Če je treba, izberite tovornjak.

3 Če je treba, izberite četrtletje.

4 Izberite  > **Izvoz** > **V redu**, da izvozite povzetek pristojnosti.

Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

1 V glavnem meniju izberite  > **IFTA** > **Poročila o potovanjih**.

2 Če je treba, izberite tovornjak.

3 Če je treba, izberite četrtletje.

4 Izberite poročilo.

5 Izberite možnost:

- Izberite  > **Izbriši** in izberite potrditveno polje, če želite izbrisati poročilo.
- Izberite  > **Združi** in izberite potrditvena polja, če želite združiti poročila.
- Izberite  > **Izvoz** > **V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev](#), stran 19).

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.

- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzlCam 785 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzlCam 785 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzlCam device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more. The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzlCam device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzlCam device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device](#), page 20).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzlCam device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzlCam device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data](#), page 20).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzlCam device, restore the data backup ([Restoring Data](#), page 20).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.

- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzlCam is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 22).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

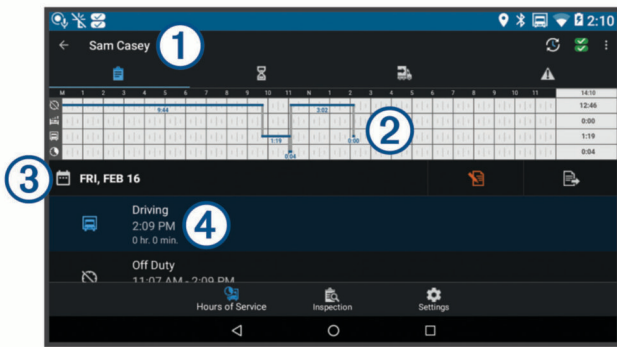


①	The name of the active driver.
⌚	Select to change duty status.
🚗	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzlCam device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📊	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
📅	Select to view a full-screen chart of your service hours.
📅	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📝	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
🕒	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
📊	Select to view hours of service information.
📝	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
🔍	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

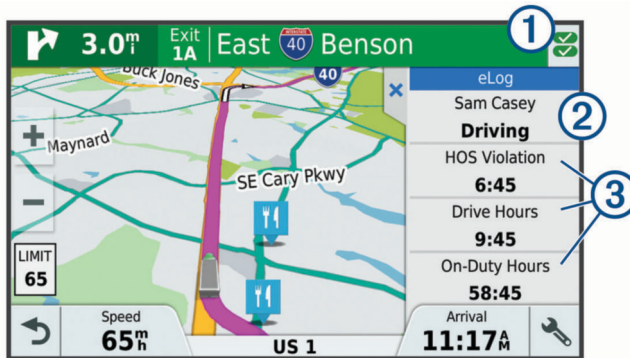

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 23).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status, page 21). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

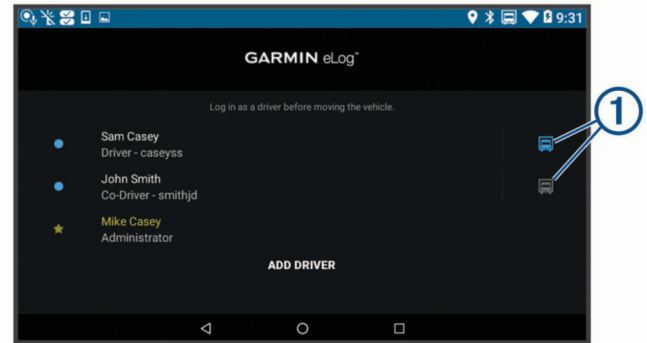

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select **⌚**.
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 24](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.

2 Select **Duty Status**.

- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzlCam device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .

- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.

- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 22).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 20).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record (*Editing a Duty Status Record*, page 21).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **⋮ > Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzlCam device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data (*Backing Up Data*, page 20).
- 2 After the backup is complete, select **⚙ > Programi > eLog > Pomnilnik**.
- 3 Select **Počisti podatke**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

NAMIG: možnost neželene aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **⚙ > Glasovni nadzor > 🔊 > Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.

- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklap naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje*, stran 24).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo**.

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite > **Glasovni nadzor** > .
- 2 Izberite **Utišaj navodila** > **Omogočeno**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite > **Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.

Prikaže se meni glasovnega nadzora.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite > **Pomoč**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitev jezika besedila*, stran 28).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).

Ogled zemljevida za tovornjake

Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih v napravi.

Izberite > **Zemljevid za tovornjake**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite > **Nastavitve potovanja** > **Predlagaj znamenitosti**.

- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
- 4 Izberite > **Nastavitve potovanja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 8*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 8*).

Navigacija po shranjenem potovanju

Preden lahko začnete uporabljati navigacijo po shranjenem potovanju, se mora aktivni profil vozila v napravi ujemati z izbranim profilom vozila za potovanje (*Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja, stran 26*). Če se ne ujema, vas naprava opozori, da morate spremeniti profil vozila, preden lahko začnete potovanje (*Preklapljanje med profili vozil, stran 3*).

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave, stran 28*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite > **Kje sem bil**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link.

- 1 Izberite > **Vreme**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
 - Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Nastavitve dēzlCam

Nastavitve navigacije

Izberite > **Navigacija**.

Profil vozila: nastavi profil vozila za vsak tovornjak, za katerega boste uporabljali napravo.

Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in ikono vozila, ki je prikazana v napravi.

Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti pri uporabi navigacije.

Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.

Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 8*).

Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 14*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve načrtovanih poti

Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Samodejni začetek funkcije Odprema in sledenje: omogoči, da naprava samodejno začne sejo funkcije Odprema in sledenje vsakič, ko začnete načrtovano pot.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

Zgodovina potovanja: omogoči, da naprava zabeleži informacije za funkcije myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Navigacija** > **Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 4*).

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 8*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve kamere na armaturni plošči

Izberite  > **Kamera na armaturni plošči**.

Postavitev kamere: omogoča, da nastavite višino vozila in položaj kamere ter poravnate kamero na armaturni plošči (*Poravnava kamere, stran 3*).

Samodejno snemanje: omogoči, da kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

Opozarjanje na čelne trke: omogoča, da vklopite in določite občutljivost opozarjanja na čelne trke (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 5*). Pri večji občutljivosti vas naprava prej opozori kot pri nižji.

Opozorilo o menjavi voznega pasu: omogoči opozorilo, ko naprava zazna, da morda nehoti prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 6*).

Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost posnetkov kamere na armaturni plošči.

Snemanje zvoka: omogoči ali onemogoči snemanje zvoka med snemanjem s kamero na armaturni plošči.

Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

Snemaj po izgubi napajanja: še naprej snema video do konca izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

Izberite  > **Bluetooth**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1 Izberite  > **Wi-Fi**.

2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.

3 Izberite brezžično omrežje.

4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Ozadja: nastavi ozadje v napravi.

Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

Ko se naprava zasuka: omogoči, da zaslon samodejno preklopi med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.

OPOMBA: ko je naprava priključena na nosilec za vozila, podpira samo ležeči način.

Predvajanje: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združilnem zunanem zaslonu.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite  > **Zvok in obvestila**.

Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

Privzeti ton zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

1 Izberite  > **Zvok in obvestila**.

2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev

Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in omogoča navigacijsko pomoč. Lokacijske storitve lahko onemogočite, če želite varčevati z energijo baterije ali načrtovati pot, ko je naprava v zaprtem prostoru in brez signalov GPS. Ko so lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.

1 Izberite  > **Lokacija**.

2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve, izberite preklopno stikalo.

OPOMBA: pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o lokaciji med navigacijo.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

- 1 Izberite > **Jezik in vnos** > **Jezik**.
- 2 Izberite jezik.

Dodajanje računov

Račune lahko dodate v napravo, če želite sinhronizirate e-pošto, sestanke in druge podatke.

- 1 Izberite > **Računi** > **Dodaj račun**.
- 2 Izberite vrsto računa.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve datuma in časa

Izberite > **Datum in čas**.

Samodejni datum in čas: samodejno nastavi čas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Nastavi datum: nastavi mesec, datum in letnico v napravi.

Nastavi uro: nastavi čas v napravi.

Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi.

Uporabljalj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite > **Vizitka naprave**.

Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in programsko opremo naprave.

Stanje: prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.

Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnate kategorijo nastavitev.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite > **Povrni**.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Vizitka naprave** > **Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja (napajanje v vozilu)	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vrsta vhodnega napajanja	Napajanje v vozilu z dodatno opremo. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo za uporabo le doma ali v pisarni.

Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
Vhod	Največ 5 V DC, 2 A
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi 2,4 GHz pri nazivni moči +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
 - Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 27*).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

- 2 Izberite možnost:

- Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
- Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite > **Vizitka naprave** > **Sistemske posodobitve**.

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema**.

- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrnj. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

- 5 S kablom USB priključite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** (*Polnjenje naprave, stran 28*).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

- 6 Napravo pustite priključeno na zunanji vir napajanja in v doseg omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali preklopi, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje objektiva kamere

OBVESTILO

Objektiv ne čistite s suho krpo. Suha krpa lahko poškoduje objektiv.

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.

- 1 Objektiv obrišite z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo z vodo ali alkoholom.
- 2 Objektiv posušite na zraku.

Čiščenje zunanjenja ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave dželCam v vozilu, stran 1*).

Nosilec med vožnjo ne drži naprave

Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.

Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje korake.

- Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca ter s krpo obrišite kroglico in spoj. Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
- Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu, kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla.

Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se zmanjša učinek sunkov in treslajev zaradi ceste.

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev (*Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 27*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 29*).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 27*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 27*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil, stran 27*).
- Izključite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 27*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 1*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moji videoposnetki so zamegljeni

- Očistite objektiv kamere (*Čiščenje objektiva kamere, stran 29*).
- Očistite vetrobransko steklo pred kamero.
- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.

Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati

Vse pomnilniške kartice microSD se izrabijo, ko se podatki v njih velikokrat prepišejo. Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, zato redno menjajte pomnilniške kartice (*Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 4*). Naprava samodejno zazna napake pomnilniške kartice in vas opozori, ko je treba kartico zamenjati.

Življenjsko dobo pomnilniške kartice lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi.

- Izključite napravo, ko ne uporabljate vozila.
Če naprava ni priključena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, jo izključite, ko ne uporabljate vozila, da kamera na armaturni plošči ne snema po nepotrebnem.
- Shranjene videoposnetke prenesite v računalnik.
Pomnilniška kartica deluje dlje, če je v njej več nezasedenega prostora.
- Uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
Za zamenjavo uporabite pomnilniško kartico kakovostnega proizvajalca, ki jo kupite pri uglednem prodajalcu.

Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni

- Za najboljše rezultate kamere in videoposnetkov uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
Počasnejša pomnilniška kartica morda ne bo snemala videa dovolj hitro.
- Če naprava prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, zamenjajte pomnilniško kartico (*Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 4*).
- Posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi, stran 28*).

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link

- Izberite  > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite  > ► za ponovni zagon storitev programa Smartphone Link v ozadju.
- Preverite, ali je telefon združiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združenega telefona, stran 16*) ter opraviti postopek združitve.

Dodatek

Vzvratne kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih vzvratnih kamer.

Priklop žične vzvratne kamere

Če želite priklopiti žično vzvratno kamero, morate kupiti izbirni dodatni nosilec za video z vtičnico velikosti 3,5 mm za kompozitni video signal. Za nakup dodatnega nosilca obiščite garmin.com.

Priklopite lahko žično vzvratno kamero in si sliko ogledate na zaslonu naprave.

- 1 Zamenjajte originalni nosilec naprave z dodatnim nosilcem za video.
- 2 Priklopite kabel kamere za video signal v vtičnico za video signal ① na nosilcu.



Združevanje vzvratne kamere BC™ 35 z navigacijsko napravo Garmin

Preden lahko vzpostavite povezavo s kamero, morate v navigacijski napravi Garmin omogočiti nastavev omrežja Wi-Fi.

Brezžična vzvratna kamera BC 35 je združljiva z nekaterimi navigacijskimi napravami Garmin z operacijskim sistemom Android. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite garmin.com/bc35.

Z združljivo navigacijsko napravo Garmin lahko združite do štiri brezžične vzvratne kamere BC 35.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 35 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.
- 2 Vključite navigacijsko napravo Garmin in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od kamere.
- 3 Izberite > **Vzvratni pogled**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če je to prva kamera, ki jo povezujete z navigacijsko napravo, izberite **Dodaj novo kamero**.
 - Če je to dodatna kamera, ki jo povezujete z navigacijsko napravo, izberite > **Izberite kamero** > **Dodaj novo kamero**.

5 Sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: koda ali geslo za združitev sta navedena v oddajniku ali kameri.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin.

Ogled slike iz vzvratne kamere

Naprava prikazuje video sliko iz priklopljene vzvratne kamere na različne načine, in sicer glede na to, kako je kamera priklopljena na napajanje.

- 1 Izberite možnost prikazovanja video slike:
 - Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo), prestavite v vzvratno prestavo.
Naprava samodejno prikaže video sliko iz vzvratne kamere.
 - Če je kamera priklopljena na stalen vir napajanja, za ročni ogled kamere izberite > **Vzvratni pogled**.
- 2 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja naprave:
 - Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo), prestavite iz vzvratne prestave.
Naprava samodejno preklopi na običajno delovanje.
 - Če je oddajnik priklopljen na stalen vir napajanja, za ročno skrivanje kamere izberite .

Preklapljanje kamer

Če več vzvratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko preklapljate med posameznimi pogledi kamer.

- 1 Izberite > **Vzvratni pogled**.
- 2 Izberite > **Izberite kamero**.
- 3 Izberite kamero.

Prikaže se video iz kamere, na vrhu zaslona pa se prikaže ime kamere.

Vzpostavljajte povezavo z brezžičnim zaslonom

Vsebinsko zaslon naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

- 1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
- 2 Izberite > **Zaslona** > **Predvajanje**.
- 3 Izberite brezžični zaslon.
- 4 Če je treba, vnesite PIN.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 64 GB.

- 1 Poiščite rezo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave dželCam, stran 1*).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 31*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje** > **Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje** > **Prilepi**.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 14

3D-pogled zemljevida 14

A

adverse conditions 22

aktivno razvrščanje na pasove 7

B

baterija

podaljševanje 30

polnjenje 1, 28, 30

težave 30

bližnjice

brisanje 12

dodajanje 2, 12

brezžična kamera. *Za več informacij si oglejte*

kamere

brezžične slušalke 16

brisanje

potovanja 25

servisne kategorije 19

servisni zapisi 19

združena naprava Bluetooth 16

C

cestnine, izogibanje 8

cilji 26. *Za več informacij si oglejte* lokacije

prihod 7

Č

časovne nastavitve 28

časovnik 18

čiščenje, naprava 29, 30

čiščenje naprave 29

čiščenje zaslona na dotik 29

D

data

backing up 20

restoring 20

datoteke, prenašanje 31

deljenje, Odprema in sledenje 18

destinacija, po meri 10

destinacije 9, 11

dodatna oprema 11

po meri 11

POI Loader 11

storitve za tovornjake 9

diagnostics 22, 23

dnevnik potovanja, ogled 14

dodatna oprema 31

uporabniške destinacije 11

dom

pot 7

urejanje lokacije 7

domači zaslon 2

prilagajanje 2

drivers 21

adding 24

editing 24

driving logs 21

duty status 21

F

files, transferring 22

fotografije 4

Foursquare 11

G

Garmin Connect 14

glasnost 27

glasnost alarmov 27

glasnost obvestil 27

glasnost predstavnostnih datotek 27

glasovni nadzor 25

namigi 25

glasovni poziv 16

glasovni ukaz 24

aktiviranje 24

besedna zveza za bujenje 24

namigi za uporabo 24

navigacija z 25

gorivo, postajališča 12

GPS 2

simulacija 27

H

Hitro iskanje 10

hours of service 20–22

driving logs 22

duty status 22

inspection 22

I

ID naprave 28

ikone, vrstica stanja 2

imenik 9

initial setup 20

iskanje lokacij. 9–11, 15 *Oglejte si tudi* lokacije

kategorije 10

koordinate 11

križišča 11

mesta 11

naslovi 10

iskanje zbirk Geocache 11

izogibanja 9

brisanje 9

cesta 9

cestnine 8

območje 9

onemogočanje 9

značilnosti ceste 9

izvažanje

poročila o potovanjih 19

povzetki pristojnosti 19

J

jezik 28

K

kabel za napajanje v vozilu 1

kamera, združevanje 30

kamera na armaturni plošči 27, 30

poravnavanje 3

predvajanje videa 4

snemanje videa 3

snemanje zvoka 3, 4

kamere 31

hitrost 5

kamera na armaturni plošči 3, 27

preklapljanje 31

rdeča luč 5

varnostno kopiranje 31

kartica microSD 1, 30, 31

nameščanje 4

Kje sem? 12

klici 16

odgovarjanje 16

koordinate 11

kraja, izogibanje 29

križišča, iskanje 11

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 28

lokacije 10, 26

iskanje 9, 11

nedavno najdene 12

shranjevanje 12

simulirano 27

trenutno 12

lokacijske storitve 27

M

malfuctions 22, 23

Mednarodni sporazum o davku na goriva

(IFTA) 19

izvoženi povzetki in poročila 19

podatki o gorivu 19

poročila o potovanjih 19

povzetek pristojnosti 19

myTrends, načrtovane poti 8

N

načrtovalnik potovanja 25, 26

točke oblikovanja 26

urejanje potovanja 25

načrtovane poti 6

dodajanje točke 7, 26

izračun 8

myTrends 8

način izračuna 26

oblikovanje 8

ogled na zemljevidu 7

predlagane 8

ustavljanje 8

začetek 6, 10, 18

načrtovanje odmorov 17, 18

namestitev naprave 29

avtomobil 1

vakuumsko prijemalo 1, 29

napajalni kabli 28

menjava varovalke 29

vozilo 1

napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 5

napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 5,

6

naročnine, storitve Garmin Live 15

naslednji zavoj 7

naslovi, iskanje 10

nastavitve 26–28

nastavitve zaslona 27

navigacija 7

nastavitve 26

nedavno najdene lokacije 12

nega naprave 29

nosilec, odstranjevanje 29

nujne službe 12

O

oblikovanje načrtovane poti 8

obvestila 2, 15, 16

obvozi 8

odgovarjanje na klice 16

odpravljanje težav 29, 30

Odprema in sledenje 18

odstranjevanje nosilca 29

omejitve, vozilo 2

operation guidelines 20

opozorila 4, 5

bližinske točke 27

zvok 27

opozorila za voznika 4, 5

opozorilne ikone 13, 14

orodja, zemljevidi 13

P

parkirišča 7, 10, 11

zadnje mesto 7

photoLive 17

plasti zemljevida, prilagajanje 14

podatki o gorivu 19

podatki o potovanju 14

ogled 14

ponovni zagon 14

podpora za izdelke 25

pogled zemljevida

2D 14

3D 14

POI Loader 11

polnjenje naprave 1, 28, 30

pomnilniška kartica 1, 4, 30, 31

nameščanje 31

ponastavljanje nastavitvev 28

ponovni zagon

naprava 29

podatki o potovanju 14

poročila, potovanje 19

posodabljanje
 programska oprema **28**
 zemljevidi **28**
 pot domov **7**
 povzetek pristojnosti **19**
 pred vami **13**
 prilagajanje **13**
 prekinitve povezave, naprava Bluetooth **16**
 prepoznavanje govora **24**
 priročnik za uporabo **25**
 profil vozila
 avtomobil **3**
 tovornjak **2, 3**
 profili
 aktiviranje **2, 3**
 tovornjak **2, 3**
 programi **2**
 programska oprema
 posodabljanje **28**
 različica **28**
 promet **14, 17, 27**
 dogodki **14, 17**
 druga načrtovana pot **8**
 iskanje zastojev **14, 17**
 kamere **17**
 zemljevid **14, 17**
 prometne kamere, ogled **17**
 prometne kamere za prehitro vožnjo **5**
 prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči **5**
 prostoročni telefonski klici **16**

R
 računalnik, vzpostavljane povezave **31**
 računi **28**

S
 satelitski signali, pridobivanje **2, 27**
 servisna zgodovina
 brisanje **19**
 kategorije **19**
 urejanje **19**
 zapisi **19**
 seznam odcepov **7**
 shranjene lokacije **26**
 brisanje **12**
 kategorije **12**
 urejanje **12**
 shranjevanje, trenutna lokacija **12**
 simulirani položaji **27**
 sistem opozoril o menjavi voznega pasu
 (LDWS) **4, 6**
 sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) **4, 5**
 slušalka, združevanje **15**
 Smartphone Link **15–17**
 specifikacije **28**
 spreminjanje območja iskanja **10**
 stanje pripravljenosti **1**
 starting a drive **20, 21**
 status, duty **21**
 storitve Garmin Live, naročanje **15**
 Storitve Garmin Live **15**
 svetlost **2**

Š
 številka ID **28**

T
 tehnologija Bluetooth **14–16, 30**
 brisanje združene naprave **16**
 odklop naprave **16**
 omogočanje **27**
 telefon
 prekinitve povezave **16**
 združevanje **15, 30**
 telefonski klici **16**
 glasovno izbiranje **16**
 klicanje **16**
 odgovarjanje **16**
 utišanje **16**
 tipka za vklop/izklop **1**

tovornjak
 destinacije **9**
 prikolica **3**
 profili **2, 3**
 zemljevid **25**
 trenutna lokacija **12**
 trenutne lokacije **12**
 TripAdvisor **11**
 truck
 drivers **24**
 profiles **24**
 shipments **22**
 trailer **22**

U
 uporabniške destinacije **10, 11**
 urejanje, shranjena potovanja **26**
 USB
 hours of service, driving logs **22**
 transferring files **22**
 usmerjanje **7**
 usmerjanje med vožnjo **7**
 utišanje, zvok **25**

V
 vakuumsko prijemalo **29**
 varovalka, menjava **29**
 video **4**
 kakovost **30**
 predvajanje **4**
 shranjevanje **4**
 snemanje **3, 4**
 vreme **26**
 vrstica za iskanje **9**
 vzvratna kamera **30, 31**. *Za več informacij si ogledajte kamere*

W
 Wi-Fi, vzpostavljane povezave **27, 31**
 Wi-Fi **28**
 vzpostavljane povezave **4**

Z
 zaslon, svetlost **2**
 zaslon na dotik **2**
 združevanje **15**
 brisanje združene naprave **16**
 prekinitve povezave **16**
 slušalka **15**
 telefon **15, 30**
 zemljepisna širina in dolžina **11**
 zemljevidi **6, 12, 14, 26**
 nakup **31**
 ogled načrtovanih poti **7**
 orodja **13**
 plasti **14**
 podatkovno polje **7, 14**
 posodabljanje **28**
 raven podrobnosti **26**
 simboli **7**
 tema **26**
 tovornjak **25**
 zgodovina potovanja **28**
 zvok **27**
 bližinske točke **27**

