



Garmin Drive™ 40/50/60



Korisnički priručnik

© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	8
Nadogradnja proizvoda	1	Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija	8
Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin Express	1	Traženje posljednjeg mjesta za parking	8
Pregledi uređaja	1	Pregled podataka o trenutnom položaju	8
Pregled uređaja Garmin Drive 40	1	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	8
Pregled uređaja Garmin Drive 50	1	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	8
Pregled uređaja Garmin Drive 60	2	Dodavanje prečaca	8
Priključivanje uređaja na napajanje vozila	2	Uklanjanje prečaca	8
Uključivanje i isključivanje uređaja	2	Spremanje lokacija	8
Primanje GPS signala	2	Spremanje lokacije	8
Ikone statusne trake	2	Spremanje trenutne lokacije	8
Korištenje gumba na zaslonu	2	Uređivanje spremljene lokacije	8
Podešavanje glasnoće	2	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	8
Podešavanje svjetline zaslona	2	Brisanje spremljene lokacije	9
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	2	Korištenje karte	9
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača	3	Alati karte	9
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	3	Pregledavanje alata karte	9
Navigacija do odredišta	3	Omogućivanje alata karte	9
Rute	3	Nadolazi	9
Pokretanje rute	3	Prikaz nadolazećih lokacija	9
Postavljanje početka rute pomoću karte	3	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	9
Prelazak na početnu točku	4	Informacije o putu	9
Vaša ruta na karti	4	Prikaz podataka o putu na karti	9
Pregledavanje skretanja i uputa	4	Prikaz stranice s informacijama o putu	9
Prikaz cijele rute na karti	4	Pregled zapisnika puta	9
Dodavanje lokacije ruti	4	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	9
Oblikovanje rute	4	Prikaz nadolazećeg prometa	10
Obilazak	4	Prikaz prometa na karti	10
Zaustavljanje rute	4	Traženje prometnih nezgoda	10
Promjena načina izračuna rute	4	Prilagođavanje karte	10
Planer puta	5	Prilagođavanje slojeva karte	10
Planiranje puta	5	Promjena podatkovnog polja karte	10
Navigacija do spremljenog putovanja	5	Promjena izgleda karte	10
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu	5	Prometne informacije	10
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	5	Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije	10
Uređivanje i spremanje aktivne rute	5	O pretplatama za obavijesti o prometu	10
Promjena opcija rute za putovanje	5	Prikaz pretplata za obavijesti o prometu	10
Organiziranje puta	5	Dodavanje pretplate	10
Korištenje predloženih ruta	5	Omogućavanje prometnih informacija	11
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	5	Korištenje aplikacija	11
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	5	Prikaz datoteka pomoći	11
Izbjegavanje cesta s naplatom	6	Pretraživanje tema pomoći	11
Izbjegavanje vinjeta	6	Pregled prethodnih ruta i odredišta	11
Značajke izbjegavanja ceste	6	Prilagođavanje uređaja	11
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	6	Postavke karte i vozila	11
Prilagođena izbjegavanja	6	Omogućavanje karata	11
Navigacija van ceste	6	Postavke navigacije	11
Pronalaženje i spremanje lokacija	6	Postavke načina izračuna	11
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	7	Postavljanje simulirane lokacije	11
Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti	7	Postavke pomoćne kamere	11
Promjena područja pretraživanja	7	babyCam postavke	11
Točke interesa	7	Postavke zaslona	12
Traženje lokacije prema kategoriji	7	Postavke prometa	12
Traženje unutar kategorije	7	Postavke jedinica i vremena	12
Navigiranje do točke interesa na mjestu	7	Postavljanje vremena	12
Foursquare	7	Postavke jezika i tipkovnice	12
Alati za pretraživanje	7	Postavke upozorenja o blizini	12
Traženje adrese	7	Postavke uređaja i privatnosti	12
Traženje raskrižja	8	Vraćanje postavki	12
Traženje grada	8	Informacije o uređaju	12
Traženje lokacije pomoću koordinata	8	Specifikacije	12
		Kabeli napajanja	12
		Punjenje uređaja	12

Održavanje uređaja	13
Postupanje s uređajem	13
Čišćenje vanjskog kućišta	13
Čišćenje dodirnog zaslona	13
Sprečavanje krađe	13
Ponovno postavljanje uređaja	13
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	13
Skidanje uređaja s nosača	13
Skidanje nosača s vakuumskog nosača	13
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrombranskog stakla	13
Promjena osigurača kabela napajanja vozila	13
Rješavanje problema	13
Vakuumski nosač pada s vjetrombranskog stakla	13
Uređaj ne može primiti satelitske signale	13
Uređaj se ne puni u vozilu	13
Baterija se vrlo brzo prazni	13
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu	14
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu	14
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu	14
Dodatak	14
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	14
Upravljanje podacima	14
O memorijskim karticama	14
Priključivanje uređaja na računalo	14
Prijenos podataka s računala	14
Prikaz statusa GPS signala	14
Kupnja dodatnih karata	14
Kupnja opreme	14
Indeks	15

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin Express, stranica 1*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 2*).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 2*).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 2*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 3*).

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin Express

Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš uređaj. Nadogradnje karata donose vam najnovije kartografske podatke kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne rute do vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za Windows® i Mac® računala.

- 1 S računala idite na www.garmin.com/express.




- 2 Odaberite opciju:

- Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
- Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.

- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

- 4 Pokrenite Garmin Express.

- 5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabela.

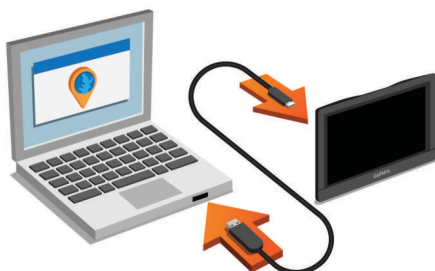

- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj**.

Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.


- 7 Pritisnite **Dodaj uređaj**.

- 8 Za dodavanje uređaja u softver Garmin Express slijedite upute na zaslonu.

Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.

- 9 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** u odaberite nadogradnju.

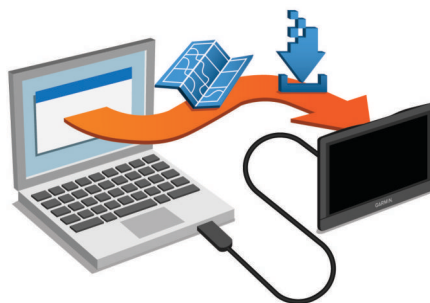

Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo kod sporijih internetskih veza.

Pregledi uređaja

Pregled uređaja Garmin Drive 40



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Pregled uređaja Garmin Drive 50



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Pregled uređaja Garmin Drive 60



①	Tipka napajanja
②	Mini-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti bateriju.

- 1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
- 5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj kabla za napajanje u vozilu priključite u strujni priključak vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslona je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključiti**. Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Kada uređaj primi satelitske signale i kada je spreman za navigaciju, ikona postaje zelena.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala, stranica 14</i>).
9:10A	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena, stranica 12</i>).
	Razina baterije.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštuju sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo

kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije, uređaj mora primati prometne informacije (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 10*).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorista.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje koje nisu vezane za pretplatu.

- Pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 4*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 5*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 3*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 4*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y > Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 4*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 4*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (**U** ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.

2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



1	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
2	Udaljenost do sljedeće radnje.
3	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
4	Ruta označena na karti.
5	Sljedeća radnja na ruti. Streljice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
6	Brzina vozila.
7	Naziv ceste po kojoj se krećete.
8	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte</i> , stranica 10).

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljaju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute*, stranica 3).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta*, stranica 5).

1 Na karti odaberite **Kamo?**.

2 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija*, stranica 6).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**.

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute*, stranica 3).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati **+** i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite **Idi!**.

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite **Idi!** > **Promijeni rutu**.

SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*Omogućivanje alata karte*, stranica 9).

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
- Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite **Idi!** > **Zaustavi**.

Promjena načina izračuna rute

1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
- Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
- Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o rasporedu i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > ≡ > Stvori put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Od. t..**
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Od. t..**
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite **≡ > Optimiziraj redoslijed**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite **↕** i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite **+**.
 - Za uklanjanje lokacije odaberite **✖**.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremati je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **≡ > Postavke puta**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 4*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 4*).

Organiziranje puta

Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite put.
- 3 Odaberite **≡ > Postavke puta > Uredi raspored**.
- 4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli podatke rasporeda.

SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija, trebate početi s početnom lokacijom puta.
- 5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite korak 4.
- 6 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu. Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu, radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 12*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 10*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa

onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 12*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **> Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima. Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Got..**

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Got..**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite **= > Onemogućiti**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **X**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite **= > Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određeno pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7*).
- Pregledavajte ili pretražite prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*Točke interesa, stranica 7*).
- Pretražite Foursquare® točke interesa (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 7*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*Alati za pretraživanje, stranica 7*).
- Pretražite u blizini različitih gradova ili područja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*Spremanje lokacija, stranica 8*).

- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 8*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživ..**
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojaviti će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

- 1 U rezultatima pretraživanja odaberite .
- Najbliža lokacija iz rezultata pretraživanja pojavljuje se na karti.  pokazuje lokacije ostalih rezultata pretraživanja.
- 2 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Ako želite vidjeti više rezultata pretraživanja, dodirnite i povucite kartu.
 - Za odabir druge lokacije odaberite .
 - Za pregledavanje detalja i ruta za odabrane lokacije, odaberite opis lokacije na donjem dijelu karte.
 - Ako želite pokrenuti navigaciju do odabrane lokacije, odaberite **Idi!**.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite  **Traženje u blizini:**.
- 3 Odaberite opciju.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.

- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.

- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Unesite pretraživ..**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojaviti će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite  **Istraži ovo mjesto**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Foursquare®**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  **Traženje u blizini:** kako biste pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini:** (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživ.**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > > **Očisti** > **Da**.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.

- 2 Odaberite > **Upute do mene**.

- 3 Odaberite početnu lokaciju.

- 4 Odaberite **Od. t.**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got..**

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got..**
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Got..**

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.

7 Odaberite **Got..**

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite > **Izbriši spremlj. mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 4*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 3*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 9*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 4*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 9*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne

usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.
 - 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite .
 - Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
- NAPOMENA:** Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Got..**

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 9*).

Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 9*).

- 1 Na karti odaberite > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključanim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite > **Pon. postavljanje polja**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite **> Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Odaberite **≡ > Nezgode**.

3 Odaberite stavku s popisa.

4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

3 Odaberite **Spremi**.

Prometne informacije

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije nisu dostupne u svim područjima ili za sve modele uređaja. Informacije o prijemnicima za prometne obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na www.garmin.com/traffic.

Kako biste izbjegli zastoje u prometu, vaš uređaj mora primati prometne informacije u stvarnom vremenu.

- Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih informacija, tamo gdje je to dostupno putem emitiranog signala primat će prometne informacije.
- FM prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LT ili LMT.
- Da bi pomoću prijemnika prometnih informacija mogao primati prometne informacije, uređaj mora biti priključen na napajanje u vozilu pomoću isporučenog kabela za napajanje.
- Da bi pomoću prijemnika prometnih informacija mogao primati informacije, uređaj mora biti u dometu signala prometnih informacija.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih informacija, tamo gdje je to dostupno putem emitiranog signala primat će prometne informacije. Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

1 Provjerite ima li vaš uređaj prijemnik prometnih informacija.

- FM prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LT ili LMT.

2 Pomoću kabela isporučenog s uređajem priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 2*).

Kabel za napajanje koji je isporučen s vašim uređajem istovremeno je i antena za prijemnik prometnih informacija.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

O pretplatama za obavijesti o prometu

Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne. Idite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.

2 Odaberite **Pretplate > +**.

3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.

4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

5 Na uređaju odaberite **Sljedite**.

6 Unesite šifru.

7 Odaberite **Got.**

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Korištenje aplikacija

Prikaz datoteka pomoći

Za prikaz cijelog korisničkog priručnika odaberite **Aplikacije > Pomoć**.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (**Postavke uređaja i privatnosti, stranica 12**). Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (**Prilagođavanje slojeva karte, stranica 10**).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način rada s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubravanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

babyCam postavke

babyCam postavke omogućuju upravljanje uparenim Garmin babyCam™ kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za kameru. Idite na garmin.com/babycam kako biste kupili Garmin babyCam kameru.

Odaberite **Postavke > babyCam** i zatim odaberite uparenu kameru.

Postavke napajanja: Omogućuje podešavanje trajanja prikazivanja videozapisa na zaslonu.

Okreni videozapis: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.

Poravnanje: Prikazuje babyCam videozapis kako bi se olakšalo poravnanje kamere.

Provjeri podsjetnik za sjedalo: Omogućuje podsjetnik da provjerite ima li putnika na stražnjem sjedalu prije izlaska iz vozila.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 5*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zasloni tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Licencni ugov. za kraj. koris.: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izješćivanje o polož.: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.

Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.

- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com.

Održavanje uređaja

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Gurnite uređaj prema naprijed.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Promjena osigurača kabela napajanja vozila

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 2*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 11*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela napajanja vozila, stranica 13*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 12*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 12*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u način rada za uštedu energije (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 2*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalo

Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalo

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalo

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalo.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalo, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

NAPOMENA: Ako vam je na računalo mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednostavljeni o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD™ memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregledi uređaja*, stranica 1).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.

Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo*, stranica 14).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalo otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte 10
3-D prikaz karte 10

A

adrese, traženje 7
alati, karte 9
audio, točke blizine 12

B

baterija
maksimiziranje 13
problemi 13
punjenje 2, 12, 13
bežična kamera 11
brisanje, putovi 5
Brzo pretraživanje 7

C

cestarine, sprečavanje 6

Č

čišćenje dodirnog zaslona 13
čišćenje uređaja 13

D

datoteke, prijenos 14
dodatna oprema 14

F

Foursquare 7

G

Garmin Express, nadogradnja softvera 1
Gdje sam? 8
geocaching 8
gorivo, stanice 8
GPS 2, 14
gumbi na zaslonu 2

I

ID broj 12
ID jedinice 12
ikone, statusna traka 2
informacije o putu 9
ponovno postavljanje 9
prikaz 9
izbjegavanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestarine 6
onemogućavanje 6
površina 6
značajke ceste 6

J

jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 12
tipkovnica 12

K

kabel za napajanje u vozilu 2
kabeli, napajanje 12
kabeli napajanja 12
promjena osigurača 13
vozilo 2
kabeli za napajanje 12
kamere 11
brzina 3
crveno svjetlo 3
sigurnosno kopiranje 11
kamere za mjerenje brzine 3
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 3
karte 3, 9, 11
alati 9
kupnja 14
nadogradnja 1
podatkovno polje 4, 9, 10

prikaz ruta 4
razina pojedinosti 11
simboli 4
slojevi 10
tema 11
koordinate 8
krađa, sprečavanje 13
kuća
prelazak 4
uređivanje lokacije 4

L

licencni ugovori za krajnjeg korisnika 12
lokacije 7, 11
mjesto 7
nedavno pronađeno 8
simulirana 11
spremanje 8
traženje 6, 7
trenutno 8

M

memorijska kartica 1, 2, 14
umetanje 14
microSD kartica 1, 2, 14
mjesto 7
montaža uređaja
automobil 2
skidanje s nosača 13
vakuumski nosač 2, 13
myTrends, rute 5

N

način rada za spavanje 2
nadogradnja
karte 1
softver 1
nadolazi 9
prilagođavanje 9
navigacija 4, 7
postavke 11
van ceste 6
navigacija van ceste 6
nedavno pronađene lokacije 8
nosač, skidanje 13

O

obilasci 4
oblikovanje rute 4
odredišta. *Vidi* lokacije
osigurač, promjena 13

P

parkiralište, posljednje mjesto 8
planer puta 5
točke oblikovanja 5
uređivanje puta 5
pomoć. 11 *Vidi* i služba za korisničku podršku
pomoćna kamera 11
ponovno postavljanje
podaci o putu 9
uređaj 13
popis skretanja 4
postavke 11, 12
postavke vremena 12
postavke zaslona 12
postupanje s uređajem 13
povijest putovanja 12
prečaci
brisanje 8
dodavanje 8
prelazak na početnu točku 4
prikaz karte
2-D 10
3-D 10
prilagođavanje uređaja 11
prometne informacije 10–12
alternativna ruta 5
dodavanje pretplata 10
karta 10
nezgode 10

prijemnik 10
traženje zastoja 10
promjena područja pretraživanja 7
punjenje uređaja 2, 12, 13

R

računalo
povezivanje 14
priključivanje 14
raskrižja, traženje 8
rješavanje problema 13, 14
rute 3
dodavanje točke 4, 5
izračun 4
myTrends 5
način izračuna 5, 11
oblikovanje 4
pokretanje 3
predloženo 5
prikaz na karti 4
zaustavljanje 4

S

satelitski signali
prikaz 14
primanje 2
simulirane lokacije 11
skidanje nosača 13
slojevi karte, prilagođavanje 10
služba za korisničku podršku 11
sljedeće skretanje 4
snimke zaslona 12
softver
nadogradnja 1
verzija 12
specifikacije 12
spremanje, trenutna lokacija 8
spremljene lokacije 5
brisanje 9
kategorije 8
uređivanje 8
svjetlina 2

T

tipka napajanja 1, 2
tipkovnica
izgled 12
jezik 12
točke interesa (POI) 7
mjesto 7
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 12
traka za pretraživanje 7
traženje lokacija. 6, 7 *Vidi* i lokacije
adrese 7
gradovi 8
kategorije 7
koordinate 8
raskrižja 8
trenutna lokacija 8

U

upozorenja 2
upozorenja za vozača 2, 3
upute 4
upute za vožnju 4
uređivanje, spremni putovi 5
USB, prekid veze 14
usluge u hitnim slučajevima 8

V

vakuumski nosač 13
vraćanje postavki 12

Z

zapisnik puta, pregled 9
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 8

