



Garmin Drive™ 40/50/60



Naudotojo vadovas

© 2016 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patonuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patonuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C prekių ženklai, LLC. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia	1	Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	8
Produktų naujinimai	1	Paskutinio stovėjimo taško paieška	8
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant		Esamos vietos informacijos peržiūra	8
Garmin Express	1	Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	8
Įrenginių apžvalgos	1	Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	8
Garmin Drive 40 įrenginio apžvalga	1	Nuorodos pridėjimas	8
Garmin Drive 50 įrenginio apžvalga	2	Nuorodos pašalinimas	8
Garmin Drive 60 įrenginio apžvalga	2	Vietų įrašymas	8
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	2	Vietos įrašymas	8
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	2	Jūsų dabartinės vietos įrašymas	8
GPS signalų gavimas	2	Įrašytos vietos redagavimas	8
Būsenos juostos piktogramos	2	Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų	9
Ekraninių mygtukų naudojimas	2	Įrašytos vietos trynimasis	9
Garsumo reguliavimas	2	Naudojimasis žemėlapiu	9
Ekrano ryškumo reguliavimas	3	Žemėlapių įrankiai	9
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai	3	Žemėlapių įrankio peržiūra	9
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas	3	Žemėlapių įrankių įgalinimas	9
Šviesoforo ir greičio kameros	3	Priekyje	9
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	3	Būsimų vietų peržiūra	9
Maršrutai	3	Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	9
Maršruto pradėjimas	3	Kelionės informacija	10
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	3	Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	10
Važiavimas namo	4	Kelionės informacijos puslapio peržiūra	10
Jūsų maršrutas žemėlapyje	4	Kelionės protokolo peržiūra	10
Posūkių ir nurodymų peržiūra	4	Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	10
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	4	Artėjančio eismo įvykio peržiūra	10
Vietos pridėjimas prie maršruto	4	Eismo peržiūra žemėlapyje	10
Maršruto formavimas	4	Eismo įvykių paieška	10
Važiavimas aplinkkeliais	4	Žemėlapių pritaikymas	10
Maršruto sustabdymas	5	Žemėlapių slauksnių pritaikymas	10
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	5	Žemėlapių duomenų lauko keitimas	10
Kelionės planuoklis	5	Žemėlapių perspektyvos keitimas	10
Kelionės planavimas	5	Eismo duomenys	10
Išsaugotos kelionės navigacija	5	Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos	
Kelionės tikslų sekos optimizavimas	5	imtuvą	10
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	5	Apie eismo prenumeratas	11
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	5	Eismo prenumeratų peržiūra	11
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	5	Abonemento pridėjimas	11
Kelionės planavimas	5	Funkcijos „Eismas“ įjungimas	11
Siūlomų maršrutų naudojimas	6	Naudojimasis taikomosiomis programomis	11
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	6	Žinyno failų peržiūra	11
Eismo delsos vengimas maršrute	6	Pagalbos temų paieška	11
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	6	Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	11
Rinkliavos lipdukų vengimas	6	Įrenginio pritaikymas	11
Kelių savybių vengimas	6	Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	11
Ekologiškų zonų vengimas	6	Žemėlapių įjungimas	11
Pasirinktiniai vengimai	6	Navigacijos nustatymai	11
Navigacija bekelėje	6	Skaiciavimo režimo nustatymai	11
Vietų paieška ir išsaugojimas	7	Sumodeliuotos vietos nustatymas	11
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	7	Atsarginės kameros nustatymai	12
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje	7	babyCam Nustatymai	12
Paieškos zonos keitimas	7	Ekrano nustatymai	12
Lankytinos vietos	7	Eismo nustatymai	12
Vietos ieškojimas pagal kategoriją	7	Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	12
Paieška kategorijoje	7	Laiko nustatymas	12
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	7	Kalbos ir klaviatūros nustatymai	12
Foursquare	8	Artėjimo įspėjimų nustatymai	12
Paieškos priemonės	8	Įrenginio ir privatumo nustatymai	12
Adreso paieška	8	Nustatymų atkūrimas	13
Sankryžos paieška	8	Įrenginio informacija	13
Miesto paieška	8	Specifikacijos	13
Vietos paieška pagal koordinatas	8	Maitinimo laidai	13
Neseniai rastų vietų peržiūra	8	Įrenginio įkrovimas	13
		Įrenginio techninė priežiūra	13

Įrenginio priežiūra	13
Išorinio korpuso valymas	13
Jutiklinio ekrano valymas	13
Apsisaugojimas nuo vagystės	13
Įrenginio nustatymas iš naujo	13
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	13
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	13
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	13
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	13
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas	13
Trikčių šalinimas	14
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	14
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	14
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta ..	14
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	14
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis	14
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamas įrenginys	14
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamas įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla	14
Priedas	14
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	14
Duomenų tvarkymas	14
Apie atminties korteles	14
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	14
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	14
GPS signalo būsenos peržiūra	15
Papildomų žemėlapių įsigijimas	15
Priedų įsigijimas	15
Rodyklė	16

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express*, 1 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo*, 2 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 2 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 2 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 3 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 3 psl.).

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin® įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimai
- Žemėlapių naujinimai
- Produktų registracija

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius, skirtus jūsų įrenginiui. Žemėlapių naujinimuose pateikti naujausi žemėlapių duomenys, skirti užtikrinti, kad jūsų įrenginys apskaičiuotų tikslus ir efektyvius maršrutus į jūsų kelionės tikslus. Garmin Express teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.


- 1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.



- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
- 4 Pradėti Garmin Express.
- 5 Prijunkite savo Garmin įrenginį prie kompiuterio USB laidu.



- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
- 8 Kad prie programinės įrangos Garmin Express pridėtumėte įrenginį, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinių.
- 9 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir pasirinkite naujinimą.

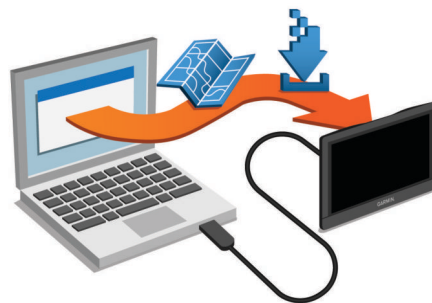

Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

Įrenginių apžvalgos

Garmin Drive 40 įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Garmin Drive 50 įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Garmin Drive 60 įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- 1 Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.



- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svartą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- 5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

Kai įsijungia žalia šviesa, tai reiškia, kad įrenginys gavo palydovo signalus ir yra paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 15 psl.</i>).
9:10A	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 12 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinę esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
 - Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin nepriima atsakomybės už baidas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Važiuoti vienos krypties gatvė – klaidingas kelias: jei vienos krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą*, 10 psl.).

Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įjungti individualius garsinius vairuotojo įspėjimus. Išjungus garsinį įspėjimą rodomas vaizdo įspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Garsiniai vairuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę, įrenginiui turi būti nustatyti veikiantys prenumerata. Tada galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su neprenumeruojamais visos naudojimo trukmės naujinimais.

- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas*, 5 psl.) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių*, 6 psl.).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Maršruto pradėjimas*, 3 psl.).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas*, 4 psl.).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto*, 4 psl.).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas*, 7 psl.).

- 2 Pasirinkite vietą.

- 3 Pasirinkite nustatymą:

- Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vyktil!**.
- Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
- Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y > Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo tašką (*Maršruto formavimas*, 4 psl.).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje*, 4 psl.). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto*, 4 psl.).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapij**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.

- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**U** arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Vyktil namo**.

- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > ≡ > Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuvažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.



①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuvažą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuvažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį (Žemėlapiu duomenų lauko keitimas , 10 psl.).

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
 - Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **: > Posūkiai**. Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
 - Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto juostą.
- 2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite **☰**.

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (**Maršruto pradėjimas**, 3 psl.).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (**Kelionės planavimas**, 5 psl.).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **☑ > Kur vyksite?**
- 2 Ieškoti vietos (**Vietų paieška ir išsaugojimas**, 7 psl.).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vyktil**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustojimą**.
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Itraukti į aktyvų maršr.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (**Maršruto pradėjimas**, 3 psl.).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 2 Pasirinkite **☑**.
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
- 3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti **+**, kad priartintumėte žemėlapi ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite **✖**.
- 5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonoje, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **: > Keisti maršrutą**.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių meniu nėra, galite jį pridėti (**Žemėlapiu įrankių įgalinimas**, 9 psl.).

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite **⋮** > **Baigti**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiujant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
- Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiujant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas** > **≡** > **Sukurti kelionę**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasir..**
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasir..**
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas** > **Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite **≡** > **Optimizuoti tvarką**.

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite **↕** ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite **⊕**.
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite **✖**.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.

Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **≡** > **Kelionės nustatymai**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (**Maršruto formavimas**, 4 psl.).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (**Maršruto skaičiavimo režimo keitimas**, 5 psl.).

Kelionės planavimas

Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo kelionės vietas pasiektumėte laiku.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite kelionę.
- 3 Pasirinkite **≡** > **Kelionės nustatymai** > **Redaguoti tvarkaraštį**.

- 4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų, pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės tikslo link.

- 5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją, pakartokite 4 veiksmą.
- 6 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

Kai važiujate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų dėslos priežasčių.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai*, 12 psl.).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą*, 10 psl.).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai*, 12 psl.), eismo delsa galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatišku būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **> Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** > **Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapių duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč.** > **Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.

- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti**.

Ekologiškų zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 3 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengiamą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite **≡ > Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite **✕**.
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir **≡ > Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 7 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos, 7 psl.*).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 8 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės, 8 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos zonos keitimas, 7 psl.*).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas, 8 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 8 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklą pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- Pasirinkite **Kur vyksite?**
- Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatę, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- Jei reikia, pasirinkite vietą.

Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

- Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite .
Žemėlapyje rodoma artimiausia paieškos rezultatuose pateikta vieta.  nurodo kitas paieškos rezultatuose pateiktas vietas.
- Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite peržiūrėti daugiau paieškos rezultatų, palieskite ir vilkite žemėlapij.
 - Jei norite pasirinkite kitą vietą, pasirinkite .

- Jei norite peržiūrėti pasirinktos vietos informaciją ir maršrutus iki jos, žemėlapyje apačioje pasirinkite vietos aprašymą.
- Kad pradėtumėte važiuoti maršrutu į pasirinktą vietą, pasirinkite **Vykti!**.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- Pasirinkite **Kur vyksite?**
- Pasirinkite  **Paieška netoli:**
- Pasirinkite nustatymą.

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiariausi kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- Pasirinkite **Kur vyksite?**
- Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- Pasirinkite kategoriją.
- Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- Pasirinkite **Kur vyksite? > Įvesti paiešką**.
- Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- Pasirinkite kategoriją.
- Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- Pasirinkite objektą.

2 Pasirinkite **i** > Ištyrinėti šią vietą.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > „Foursquare®“.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo žemėlapiu duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite **Paieška netoli:**.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
 - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli:** (*Paieškos zonos keitimas*, 7 psl.).
 - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatų funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **📍** ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** > **≡** > **Išvalyti** > **Taip**.

Paskutinio stovėjimo taško paieška

Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip stovėjimo taškas.

Pasirinkite **Programos** > **Paskutinis taškas**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuov.**, **Degalai** arba **Pakelės pagalba**.

PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.

Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykiti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuoroda galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **≡** > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Vietų įrašymas

Vietos įrašymas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją*, 7 psl.).
- 2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Įrašytos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.

- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte įrašytai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų

Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite  > **Šalin. išsaug. vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 4 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapi**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 3 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapi įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 9 psl.*).

Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 4 psl.*).

Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 10 psl.*).

Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.

Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapi įrankį.
Žemėlapi įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapi įrankiu pasirinkite **X**.

Žemėlapių įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapi įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapi įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > .
- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.

Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite .
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapijo įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapijo įrankių įgalinimas, 9 psl.*).

Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapijo įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapijo įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapijo įrankių įgalinimas, 9 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Kelionės duomenys**.

2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.

3 Pasirinkite nustatymą.

Kelionės duomenų žemėlapijo įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapijo sluoksniai**.

2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

2 Pasirinkite **≡ > Nauj. nustat. lauką (-us)**.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
- Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
- Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
- Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **:** > **Eismas**.

Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapijo dešinėje pusėje esančiame skydelyje.

2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

2 Jei reikia, pasirinkite **≡ > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

2 Pasirinkite **≡ > incidentai**.

3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.

4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapijo pritaikymas

Žemėlapijo sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapijo sluoksniai**.

2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Įrašyti**.

Žemėlapijo duomenų lauko keitimas

1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.

PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.

2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapijo perspektyvos keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Eismo duomenys

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Eismo duomenys teikiami ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose. Jei reikia informacijos apie eismo imtuvus ir veikimo zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.

Jei norite išvengti eismo delsos, įrenginys turi gauti tiesioginius eismo duomenis.

- Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma).
- FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
- Kad per eismo imtuvą gautumėte eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami pateiktą maitinimo laidą.
- Kad per eismo imtuvą gautumėte informaciją, įrenginys turi būti eismo duomenų signalo veikimo zonoje.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

1 Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas.

- FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.

2 Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami kartu su įrenginiu pateiktą maitinimo laidą (*Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo, 2 psl.*).

Kartu su įrenginiu pateiktame maitinimo laide sumontuota eismo imtuvui skirta antena.

Kai atsidursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo delsos.

Apie eismo prenumeratas

Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba įsigyti papildomų prenumeratų. Eikite į <http://www.garmin.com/traffic>.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** > **Abonementai**.

Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai** > **+**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Žinyno failų peržiūra

Jei norite peržiūrėti visą naudotojo vadovą, pasirinkite **Programos** > **Pagalba**.

Pagalbos temų paieška

Pasirinkite **Programos** > **Pagalba** > **Q**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 12 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos** > **Kur aš buvau**.

Įrenginio pritaikymas

Žemėlapis ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapis detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapis tema: pakeičia žemėlapis duomenų spalvą.

Žemėlapis įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapis įrankių meniu.

Žemėlapis sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapis puslapyje (*Žemėlapis sluoksnių pritaikymas, 10 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapis. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapis: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapis įrenginys naudoja.

Žemėlapis įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapis produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapis produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Mano žemėlapis**.
- 2 Pasirinkite žemėlapis.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.

Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimą.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktį.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktį.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Perž. žemėlapis**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapis. Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.

- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Atsarginės kameros nustatymai

Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

babyCam Nustatymai

Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™ kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > babyCam**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas turėtų būti rodomas ekrane.

Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apsukti vaizdo įrašą.

Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda reguliuoti kameros vaizdą.

Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės nėra keleivių.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Ekrano nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulščiąjį (horizontalų) vaizdą.

Spalvų tipas: įjungia diena arba naktį pritaikytų spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba nurodžius) (*Eismo delsos vengimas maršrute*, 6 psl.).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinatijų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartis

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Valyti kelionės istor.: ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Atkurti**.

Įrenginio informacija

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Maitinimo laidai

Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekama įvairiais būdais.

- Transporto priemonės maitinimo laidas
- USB laidas
- Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali nekrauti.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio. Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com.

Įrenginio techninė priežiūra

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Įrenginį užregistruokite <http://my.garmin.com>.

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginį palenkite į priekį.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite 90 laipsnių kampą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampą pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Jrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo, 2 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 11 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 13 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 12 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 12 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 2 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Jrenginio įjungimas ir išjungimas, 2 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis

Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7, Windows Vista® ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows „Media Player 10“.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys

Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą. Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.

- 2 Išjungti įrenginį.

- 3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB prievado.

PATARIMAS: USB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams. Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės sistemos žinyno failę.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD™ atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Jrenginių apžvalgos, 1 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Jrenginio prijungimas prie kompiuterio, 14 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamas įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

1 Baikite veiksmą:

- Jei naudojate Windows kompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
- Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliadėžę.

2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.

2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapis vaizdas 10
3D žemėlapis vaizdas 10

A

adresai, ieškojimas 8
aplinkkeliai 4
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 12
atminties kortelė 1, 2, 14
įdėjimas 14
atsarginė kamera 12
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 8
avarinės tarnybos 8

B

baterija
įkrovimas 2, 13, 14
prailginimas 14
problemos 14
belaidė kamera 12

D

degalai, stotys 8

E

eismas 10–12
abonentų pridėjimas 11
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 10
imtuvas 10
incidentai 10
žemėlapis 10
ekranas, ryškumas 3
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 12
ekrano nustatymai 12
esama vieta 8

F

failai, perkėlimas 14
Foursquare 8

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 12
Garmin Express, programinės įrangos naujinimas 1
garsas, artėjimo taškai 12
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 8
GPS 2, 15
greičio kameros 3
Greitoji paieška 7

I

ID numeris 12
išsaugotos vietos 5

J

jutiklinio ekrano valymas 13

K

kalba
balsas 12
klaviatūra 12
kameros 12
atsarginė 12
greitis 3
raudona šviesa 3
kelio pėdsakas, peržiūra 10
kelionės informacija 10
nustatymas iš naujo 10
peržiūra 10
kelionės istorija 12
kelionės planuoklis 5
formavimo taškai 5
kelionės redagavimas 5
kelionės tikslai. Žr. vietovės
kitas posūkis 4

klaviatūra

išdėstymas 12
kalba 12
kompiuteris
prijungimas 14
prisijungimas 14
koordinatės 8
Kur aš esu? 8

L

laidai, maitinimas 13
laikiklio nuėmimas 13
laikiklis, nuėmimas 13
laiko nustatymai 12
lankytinos vietos (LV) 7, 8
objektai 7

M

maitinimo laidai 13
saugiklio keitimas 13
transporto priemonė 2
maitinimo mygtukas 1, 2
maršrutai 3
formavimas 4
myTrends 6
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 3
siūlomai 6
skaičiavimo režimas 5, 11
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 4, 5
maršruto formavimas 4
microSD kortelė 14
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 6

N

namai
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naujinimas
programinė įranga 1
žemėlapiai 1
navigacija 4, 7
bekerė 6
nustatymai 11
navigacija bekerėje 6
neseniai rastos vietos 8
nuorodos
pašalinimas 8
pridėjimas 8
nurodymai 4
nustatymai 11, 12
nustatymas iš naujo
įrenginys 13
kelionės duomenys 10
nustatymų atkūrimas 13

O

objektai 7

P

pagalba 11
paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 7
palydovo signalai
gavimas 2
peržiūra 15
pašalinimas, kelionės 5
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 8
posūkių sąrašas 4
priedai 15
priekyje 9
pritaikoma 9
produkto palaikymas 11
programinė įranga
naujinimas 1
versija 12

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 5
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 3

S

sankryžos, ieškojimas 8
saugiklis, keitimas 13
specifikacijos 13
sumodeliuotos vietos 11

T

transporto priemonės maitinimo laidas 2
trikčių šalinimas 14

U

USB, atjungimas 15

V

vagystė, apsaugojimas 13
vairuotojo įspėjimai 3
vakuuminis siurbtukas 13
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 4
vengimai 6
išjungimas 6
kelias 6
kelių savybės 6
pašalinimas 6
rinkliavos 6
vietovės 6
vietos 8
esamos 8
ieškoma 7
neseniai rasta 8
vietovės 11
esamos 8
ieškoma 8
įrašymas 8
objektai 7
sumodeliuotas 11
vietų ieškojimas, kategorijos 7
vietų paieška. 7 *Taip pat žr.* vietos
adresai 8
koordinatės 8
miestai 8
sankryžos 8

support.garmin.com

