



# Garmin Drive™ 40/50/60



Посібник користувача

© 2016 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® та логотип Garmin є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані в США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ та nüMaps Lifetime™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Android™ є торговою маркою компанії Google Inc. Apple® та Mac® є торговими марками компанії Apple Inc. зареєстрованими в США та інших країнах. Foursquare® є торговою маркою корпорації Foursquare Labs, Inc. у США та інших країнах. microSD™ та логотип microSDHC є торговими марками компанії SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® та Windows XP® є зареєстрованими торговими марками корпорації Microsoft у США та інших країнах.

## Зміст

|                                                                                |          |                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Початок роботи</b> .....                                                    | <b>1</b> | Пошук об'єкта за координатами.....                                           | 8         |
| Оновлення продукту.....                                                        | 1        | Перегляд нещодавно знайдених об'єктів.....                                   | 9         |
| Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express.....                           | 1        | Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів.....                            | 9         |
| Огляд пристрою.....                                                            | 1        | Пошук місця останньої стоянки.....                                           | 9         |
| Garmin Drive 40 Огляд пристрою.....                                            | 1        | Перегляд інформації про поточне розташування.....                            | 9         |
| Garmin Drive 50 Огляд пристрою.....                                            | 2        | Пошук рятівних служб і пального.....                                         | 9         |
| Garmin Drive 60 Огляд пристрою.....                                            | 2        | Як дістатися до вас.....                                                     | 9         |
| Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.....             | 2        | Додавання ярлика.....                                                        | 9         |
| Увімкнення та вимкнення пристрою.....                                          | 2        | Видалення ярлика.....                                                        | 9         |
| Отримання сигналу GPS.....                                                     | 2        | Збереження об'єктів.....                                                     | 9         |
| Піктограми панелі стану.....                                                   | 2        | Збереження об'єкта.....                                                      | 9         |
| Використання екранних клавіш.....                                              | 2        | Збереження поточного розташування.....                                       | 9         |
| Регулювання гучності.....                                                      | 3        | Редагування збереженого об'єкта.....                                         | 9         |
| Регулювання яскравості зображення.....                                         | 3        | Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій.....                      | 9         |
| <b>Функції та попередження для інформування водія</b> .....                    | <b>3</b> | Видалення збережених об'єктів.....                                           | 9         |
| Увімкнення або вимкнення звукових попереджень водія.....                       | 3        | <b>Використання карти</b> .....                                              | <b>10</b> |
| Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора..... | 3        | Інструменти карти.....                                                       | 10        |
| <b>Прокладання шляху до місця призначення</b> .....                            | <b>3</b> | Перегляд інструмента карти.....                                              | 10        |
| Маршрути.....                                                                  | 3        | Ввімкнення інструментів карти.....                                           | 10        |
| Запуск навігації за маршрутом.....                                             | 4        | Об'єкти попереду.....                                                        | 10        |
| Запуск навігації за маршрутом із використанням карти.....                      | 4        | Перегляд наступних об'єктів.....                                             | 10        |
| Повернення додому.....                                                         | 4        | Налаштування категорій об'єктів попереду.....                                | 10        |
| Ваш маршрут на карті.....                                                      | 4        | Інформація про маршрут.....                                                  | 10        |
| Перегляд поворотів і напрямків.....                                            | 4        | Перегляд даних маршруту на карті.....                                        | 10        |
| Перегляд усього маршруту на карті.....                                         | 4        | Перегляд сторінки інформації про маршрут.....                                | 10        |
| Додавання пунктів до маршруту.....                                             | 4        | Перегляд журналу маршруту.....                                               | 10        |
| Формування маршруту.....                                                       | 5        | Скидання шляхової інформації.....                                            | 11        |
| Виконання об'їзду.....                                                         | 5        | Перегляд дорожнього руху попереду.....                                       | 11        |
| Зупинення навігації за маршрутом.....                                          | 5        | Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....                           | 11        |
| Зміна режиму розрахунку маршруту.....                                          | 5        | Пошук дорожніх пригод.....                                                   | 11        |
| Планувальник подорожей.....                                                    | 5        | Налаштування карти.....                                                      | 11        |
| Планування подорожі.....                                                       | 5        | Налаштування шарів карти.....                                                | 11        |
| Навігація до збереженого маршруту.....                                         | 5        | Зміна областей даних на карті.....                                           | 11        |
| Оптимізації порядку зупинок у подорожі.....                                    | 5        | Зміна перспективи огляду карти.....                                          | 11        |
| Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі.....                          | 5        | <b>Дані дорожнього руху</b> .....                                            | <b>11</b> |
| Редагування та збереження поточного маршруту.....                              | 6        | Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації..... | 11        |
| Зміна варіантів маршрутів для подорожі.....                                    | 6        | Про передплати на шляхову інформацію.....                                    | 11        |
| Планування подорожей.....                                                      | 6        | Перегляд передплат на шляхову інформацію.....                                | 11        |
| Використання рекомендованих маршрутів.....                                     | 6        | Додавання передплати.....                                                    | 12        |
| Уникання затримок, платежів і певних зон.....                                  | 6        | Увімкнення даних про дорожній рух.....                                       | 12        |
| Уникання заторів на маршруті.....                                              | 6        | <b>Користування програмами</b> .....                                         | <b>12</b> |
| Об'їзд платних доріг.....                                                      | 6        | Перегляд довідки.....                                                        | 12        |
| Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка.....                                        | 6        | Пошук тем довідки.....                                                       | 12        |
| Уникання дорожніх об'єктів.....                                                | 6        | Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення.....                     | 12        |
| Уникнення природоохоронних зон.....                                            | 7        | <b>Персоналізація пристрою</b> .....                                         | <b>12</b> |
| Налаштовувані небажані об'єкти.....                                            | 7        | Налаштування карти і транспортного засобу.....                               | 12        |
| Рух бездоріжжям.....                                                           | 7        | Увімкнення карт.....                                                         | 12        |
| <b>Пошук і збереження об'єктів</b> .....                                       | <b>7</b> | Налаштування навігації.....                                                  | 12        |
| Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку.....                                 | 7        | Налаштування режиму розрахунку.....                                          | 12        |
| Перегляд результатів пошуку на мапі.....                                       | 8        | Налаштування імітованого місцезнаходження.....                               | 12        |
| Зміна зони пошуку.....                                                         | 8        | Налаштування додаткової камери.....                                          | 13        |
| Об'єкти зацікавлення (ОЗ).....                                                 | 8        | Налаштування babyCam.....                                                    | 13        |
| Пошук об'єкта за категорією.....                                               | 8        | Налаштування екрана.....                                                     | 13        |
| Пошук у певній категорії.....                                                  | 8        | Налаштування шляхової інформації.....                                        | 13        |
| Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця.....                          | 8        | Налаштування одиниць виміру і часу.....                                      | 13        |
| Foursquare.....                                                                | 8        | Встановлення часу.....                                                       | 13        |
| Засоби пошуку.....                                                             | 8        | Налаштування мови та клавіатури.....                                         | 13        |
| Пошук адреси.....                                                              | 8        | Налаштування сигналізації наближення.....                                    | 13        |
| Пошук перехрестя.....                                                          | 8        | Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності.....                   | 14        |
| Пошук міста.....                                                               | 8        | Відновлення налаштувань.....                                                 | 14        |
|                                                                                |          | <b>Інформація про пристрій</b> .....                                         | <b>14</b> |
|                                                                                |          | Технічні характеристики.....                                                 | 14        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Кабелі живлення .....                                                                         | 14        |
| Заряджання пристрою .....                                                                     | 14        |
| <b>Обслуговування пристрою .....</b>                                                          | <b>14</b> |
| Догляд за пристроєм .....                                                                     | 14        |
| Чищення корпусу .....                                                                         | 14        |
| Чищення сенсорного екрана .....                                                               | 14        |
| Уникнення крадіжки .....                                                                      | 14        |
| Перезавантаження пристрою .....                                                               | 14        |
| Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача .....                                          | 14        |
| Виймання пристрою із кріплення .....                                                          | 14        |
| Видалення кріплення із присмоктувача .....                                                    | 14        |
| Видалення присмоктувача з лобового скла .....                                                 | 14        |
| Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення .....                              | 15        |
| <b>Усунення несправностей .....</b>                                                           | <b>15</b> |
| Присмоктувач не тримається на лобовому склі .....                                             | 15        |
| Пристрій не приймає супутникові сигнали .....                                                 | 15        |
| Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі ..                                      | 15        |
| Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго ...                                       | 15        |
| Пристрій не відображається як знімний диск на комп'ютері .....                                | 15        |
| Пристрій не відображається як портативний пристрій на комп'ютері .....                        | 15        |
| Пристрій не відображається на комп'ютері ні як портативний пристрій, ні як знімний диск ..... | 15        |
| <b>Додаток .....</b>                                                                          | <b>15</b> |
| Установлення картки пам'яті для карт і даних .....                                            | 15        |
| Управління даними .....                                                                       | 16        |
| Про картки пам'яті .....                                                                      | 16        |
| Підключення пристрою до комп'ютера .....                                                      | 16        |
| Завантаження файлів з комп'ютера .....                                                        | 16        |
| Перегляд статусу сигналу GPS .....                                                            | 16        |
| Придбання додаткових карт .....                                                               | 16        |
| Придбання аксесуарів .....                                                                    | 16        |
| <b>Алфавітний покажчик .....</b>                                                              | <b>17</b> |

## Початок роботи

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- Оновіть карти та програмне забезпечення на своєму пристрої (*Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express*, стор. 1).
- Установіть пристрій у транспортному засобі і підключіть його до джерела живлення (*Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу*, стор. 2).
- Отримайте сигнал GPS (*Отримання сигналу GPS*, стор. 2).
- Відрегулюйте гучність (*Регулювання гучності*, стор. 3) і яскравість екрана (*Регулювання яскравості зображення*, стор. 3).
- Прокладіть шлях до місця призначення (*Запуск навігації за маршрутом*, стор. 4).

### Оновлення продукту

Встановіть Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) на своєму комп'ютері.

Вона забезпечує зручний доступ до цих послуг із пристроїв Garmin®.

- Оновлення програмного забезпечення
- Оновлення карт
- Реєстрація продукту

### Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express

Програма Garmin Express дозволяє завантажувати та встановлювати на пристрій останні оновлення карт і програмного забезпечення. Оновлення карт дозволяють підтримувати дані карт в актуальному стані. Це забезпечує точний та ефективний розрахунок пристроєм маршрутів ваших подорожей. Garmin Express доступна для комп'ютерів Windows® та Mac®.

- 1 На своєму комп'ютері перейдіть на сторінку [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).



- 2 Виберіть один із варіантів:

- Для встановлення на комп'ютері з ОС Windows виберіть **Завантажити версію для Windows**.
- Для встановлення на комп'ютері з ОС Mac виберіть **Завантажити версію для Mac**.

- 3 Відкрийте завантажений файл і виконайте інсталяцію, дотримуючись вказівок, що з'являтимуться на екрані.
- 4 Запустіть програму Garmin Express.
- 5 Підключіть свій пристрій Garmin до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.



- 6 Клацніть **Додати пристрій**.

Програма Garmin Express визначить пристрій.


- 7 Натисніть **Додати пристрій**.

- 8 Для додавання вашого пристрою до програми Garmin Express дотримуйтеся вказівок, що з'являтимуться на екрані.

По завершенні встановлення програма Garmin Express розпочне пошук оновлень карт і програмного забезпечення для вашого пристрою.

- 9 Виберіть один із варіантів:

- Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити всі**.
- Для встановлення одного оновлення натисніть **Переглянути деталі** і оберіть оновлення.

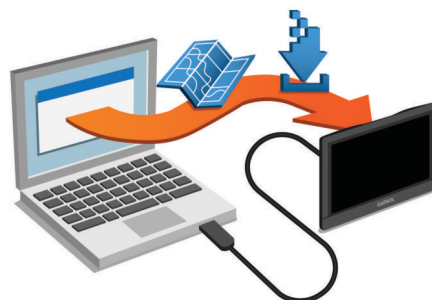

Програма Garmin Express завантажить і встановить оновлення на пристрій. Оновлення карт мають великий обсяг, отже у разі використання повільного інтернет-з'єднання їх завантаження може тривати довго.

### Огляд пристрою

#### Garmin Drive 40 Огляд пристрою



|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| ① | Кнопка живлення                                          |
| ② | Порт USB для живлення та передачі даних                  |
| ③ | Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані |

## Garmin Drive 50 Огляд пристрою



|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| ① | Кнопка живлення                                          |
| ② | Порт USB для живлення та передачі даних                  |
| ③ | Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані |

## Garmin Drive 60 Огляд пристрою



|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| ① | Кнопка живлення                                          |
| ② | Порт міні-USB для живлення та передачі даних             |
| ③ | Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані |

## Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Щоб запобігти можливим травмам або пошкодженню пристрою внаслідок надмірного нагріву акумулятора, зберігайте пристрій у захищеному від сонячних променів місці.

Для того, щоб пристрій працював від акумулятора, акумулятор треба спочатку зарядити.

- 1 Під'єднайте автомобільний кабель живлення ① до USB-порту пристрою.



- 2 Приєднайте кріплення ② до присмоктувача ③, натиснувши на кріплення до клацання.
- 3 Притисніть присмоктувач до вітрового скла і поверніть важіль ④ в напрямку вітрового скла.
- 4 Вставте планку, розташовану зверху кріплення, у щілину в задній панелі пристрою.
- 5 Притисніть низ кріплення до пристрою, доки не почуєте клацання.

- 6 Під'єднайте інший кінець кабелю живлення до роз'єму живлення автомобіля.

## Увімкнення та вимкнення пристрою

- Для увімкнення пристрою натисніть кнопку живлення або під'єднайте його до електромережі.
- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку живлення на увімкненому пристрої.

У режимі очікування екран буде вимкнено, а споживання електроенергії скорочено до мінімуму, але пристрій може миттєво повернутися до робочого стану.

**ПІДКАЗКА:** пристрій зарядиться швидше, якщо перебуватиме в режимі очікування під час заряджання.

- Щоб остаточно вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку живлення, а коли на екрані з'явиться запит підтвердження, натисніть **Вимкнути**.

Запит підтвердження з'явиться за п'ять секунд. Якщо відпустити кнопку живлення до появи цього запиту, пристрій перейде в режим очікування.

## Отримання сигналу GPS

Після увімкнення навігаційного пристрою приймач GPS починає збір супутникових даних та визначає поточне місцезнаходження. Індикатор на панелі стану відображає потужність супутникового сигналу. Час, потрібний для отримання сигналу від супутників, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до місця останнього використання навігаційного пристрою, умов видимості неба, а також від часу, що минув із попереднього використання пристрою. При першому увімкненні навігаційного пристрою отримання супутникового сигналу може тривати кілька хвилин.

- 1 Увімкніть пристрій.
- 2 Зачекайте, доки пристрій не знайде супутники.
- 3 Якщо необхідно, вийдіть з приміщення на відкрите місце, подалі від високих будівель та дерев.

Коли позначка стане зеленою, це означає, що пристрій отримав сигнал супутника і готовий до навігації.

## Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

|       |                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Статус сигналу GPS. Натисніть та утримуйте, щоб дізнатися точність GPS та переглянути отримані супутникові дані ( <i>Перегляд статусу сигналу GPS</i> , стор. 16). |
| 9:10A | Поточний час. Дозволяє настроїти показання часу ( <i>Встановлення часу</i> , стор. 13).                                                                            |
|       | Рівень заряду акумулятора.                                                                                                                                         |

## Використання екранних клавіш

Екранні клавіші пристрою дозволяють переходити між сторінками та меню і вибирати потрібні налаштування.

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для гортання списків або меню скористайтеся кнопками або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте або .
- Щоб відкрити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

## Регулювання гучності

- 1 Виберіть **Гучність**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Скористайтесь повзунком, щоб відрегулювати гучність.
  - Виберіть , щоб вимкнути звук пристрою.
  - Виберіть  для перегляду додаткових можливостей.

## Регулювання яскравості зображення

- 1 Виберіть **Налаштування > Екран > Яскравість**.
- 2 Скористайтесь повзунком, щоб відрегулювати яскравість.

## Функції та попередження для інформування водія

### ПОВІДОМЛЕННЯ

Функції попередження та обмеження швидкості призначені лише для довідки; ви зобов'язані завжди підкорятися всім знакам обмеження швидкості на маршруті й завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin не несе відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання всіх відповідних правил та знаків дорожнього руху.

Функції вашого пристрою сприяють безпечнішому керуванню автомобілем та підвищують ефективність, навіть якщо ви їдете по знайомій території. Пристрій подає звуковий сигнал або повідомлення й відображає інформацію щодо кожного попередження. Ви можете ввімкнути або вимкнути звуковий сигнал чи повідомлення для кожного типу попередження. В окремих регіонах деякі попередження недоступні.

**Шкільна територія або зона навколо школи:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до та обмеження швидкості (за наявності) для школи або шкільної території, що знаходиться поблизу.

**Зменшення обмеження швидкості:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає очікуване обмеження швидкості, щоб ви могли підготуватися до її зменшення.

**Обмеження швидкості перевищено:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає значок обмеження швидкості в червоній рамці, коли ви перевищуєте межі швидкості, встановлені для цієї дороги.

**Ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом:** пристрій озвучує повідомлення та виводить попередження на весь екран, якщо ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом. Екран буде обведено червоним, а попередження буде відображатися у верхній частині екрана, поки ви не з'їдете з вулиці з одностороннім рухом або не змініте напрямку руху.

**Залізничний переїзд:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчого залізничного переїзду.

**Тварини на дорозі:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчої тварини на дорозі.

**Поворот:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до повороту на дорозі.

**Повільніший рух транспорту:** пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до транспорту, що рухається повільніше, коли ви наближаєтеся до нього на вищій швидкості. Щоб скористатися цією функцією, ваш пристрій має отримувати інформацію про дорожній рух (*Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації, стор. 11*).

**Попередження про втому:** пристрій подає звуковий сигнал і пропонує найближчі зупинки для відпочинку, якщо ви

знаходитесь за кермом безперервно протягом двох годин або більше.

## Увімкнення або вимкнення звукових попереджень водія

Ви можете вимкнути окремі звукові попередження водія. Візуальне попередження виводиться на екран, навіть якщо звукове попередження вимкнене.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Звукові оповіщення водія**.
- 2 Встановіть або зніміть прапорець біля кожного попередження.

## Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора

### ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не несе відповідальності за точність та наслідки використання бази даних сигналів небезпеки або швидкості.

**ПРИМІТКА.** ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Інформація щодо місць розташування відеокамер, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, наявна в певних регіонах для продуктів деяких моделей. Пристрій сповіщає вас, коли ви наближаєтеся до виявленої відеокамери, що фіксує перевищення швидкості або проїзд на червоний сигнал світлофора.

- Для забезпечення актуальності оновлень бази даних про розташування камер, що фіксують перевищення швидкості та рух на червоний сигнал світлофора, у вас має бути активна передплата послуги, що надає можливість завантажувати та зберігати дані про камери. Завітайте на сторінку [garmin.com/speedcameras](https://garmin.com/speedcameras), де можна перевірити наявність такої інформації, дізнатися, чи доступна вона для продукту певної моделі, оформити передплату або отримати разове оновлення. Ви завжди можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати.

**ПРИМІТКА.** у деяких регіонах до окремих пакетів продуктів входять попередньо завантажені дані про відеокамери, що фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофора, із можливістю оновлення без оформлення підписки.

- Ви можете скористатися програмним забезпеченням Garmin Express ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)) для оновлення бази даних відеокамер, яка зберігається на вашому пристрої. Часте оновлення пристрою дозволить мати найактуальнішу інформацію про камери.

## Прокладання шляху до місця призначення

### Маршрути

Маршрут – це шлях від вашого поточного місцезнаходження до іншого (або інших).

- Пристрій вираховує рекомендований маршрут до вашого місця призначення на підставі заданих вами налаштувань, у тому числі способу прокладання маршруту (*Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 5*) та місць, яких потрібно уникати (*Уникання затримок, платежів і певних зон, стор. 6*).
- Ви можете швидко почати поїздки до місця призначення, скориставшись рекомендованим маршрутом, або обрати альтернативний маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 4*).

- Якщо вам треба проїхати або уникати якихось певних доріг, можна встановити користувацькі налаштування маршруту (*Формування маршруту*, стор. 5).
- Ви можете додати в маршрут кілька пунктів призначення (*Додавання пунктів до маршруту*, стор. 4).

## Запуск навігації за маршрутом

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**, та знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів*, стор. 7).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб почати навігацію, скориставшись рекомендованим маршрутом, виберіть **Старт**.
  - Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** і виберіть маршрут.  
У правій частині карти відобразяться альтернативні маршрути.
  - Щоб відредагувати шлях маршруту, натисніть **Y** > **Редагувати маршрут** і додайте до маршруту пункти формування (*Формування маршруту*, стор. 5).

Пристрій розрахує маршрут до місця і надає відповідні голосові підказки та інформацію на карті (*Ваш маршрут на карті*, стор. 4). Попереднє відображення основних доріг на вашому маршруті з'явиться біля краю карти на кілька секунд.

Якщо вам потрібно зробити зупинку в додаткових місцях, можна додати відповідні місця до маршруту (*Додавання пунктів до маршруту*, стор. 4).

## Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, обравши певне місце на карті.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Перетягуйте карту і змінюйте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- 3 За необхідності виберіть **Q**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями.  
На карті з'являться знаки об'єктів (**Q** або блакитна крапка).
- 4 Виберіть один із варіантів:
  - Виберіть знак потрібного об'єкта.
  - Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.
- 5 Виберіть **Старт**.

## Повернення додому

Коли ви вперше використовуєте маршрут додому, пристрій попросить вас ввести місце розташування дому.


- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Додому**.
- 2 Введіть місце розташування дому за необхідності.

## Редагування даних позиції "Дім"

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **≡** > **Встан. позицію "Дім"**.
- 2 Введіть дані позиції "Дім".

## Ваш маршрут на карті

Під час подорожі пристрій вказує шлях, надаючи відповідні підказки та відтворюючи інформацію на карті. Інструкції щодо наступного повороту, виїзду чи інших дій відображаються вгорі на карті.

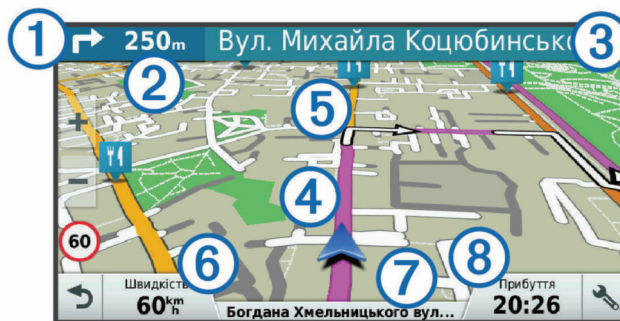

|   |                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Наступна дія на маршруті. Вказує на наступний поворот, виїзд чи інші дії та ряд, у якому треба їхати, за наявності цієї інформації.                         |
| ② | Відстань до наступної дії.                                                                                                                                  |
| ③ | Назва вулиці або виїзду, пов'язаного з наступною дією.                                                                                                      |
| ④ | Ваш маршрут підсвічується на карті.                                                                                                                         |
| ⑤ | Наступна дія на маршруті. Стрілки на карті вказують місце наступних дій.                                                                                    |
| ⑥ | Швидкість транспортного засобу.                                                                                                                             |
| ⑦ | Назва дороги, якою ви їдете.                                                                                                                                |
| ⑧ | Приблизний час прибуття.<br><b>ПІДКАЗКА:</b> натисніть на це поле, щоб змінити відображувану інформацію ( <i>Зміна областей даних на карті</i> , стор. 11). |

## Перегляд поворотів і напрямків

Рухаючись маршрутом, ви можете переглядати наступні повороти, зміни ряду або інші вказівки.

- 1 На екрані карти виберіть опцію:
  - Щоб переглянути наступні повороти й напрямки під час руху, виберіть **: > Число поворотів**.  
Інструмент карти відобразить наступні чотири повороти або напрямки за межами карти. Список автоматично оновлюється в процесі пересування маршрутом.
  - Щоб переглянути повний список поворотів і напрямків для всього маршруту, виберіть текстову панель у верхній частині карти.
- 2 Виберіть поворот або напрямок (необов'язково).  
Відобразиться детальна інформація. Розв'язки на магістральних дорогах можуть позначатися зображенням розв'язки за наявності.

## Перегляд усього маршруту на карті

- 1 Під час навігації за маршрутом, виберіть будь-яку точку на карті.
- 2 Виберіть **📍**.

## Додавання пунктів до маршруту

Для додавання певного об'єкта до свого маршруту потрібно спочатку прокласти маршрут (*Запуск навігації за маршрутом*, стор. 4).

Ви можете додати об'єкти посередині або в кінці маршруту. Наприклад, можна додати АЗС як наступну зупинку на своєму маршруті.

**ПІДКАЗКА:** для створення складних маршрутів із великою кількістю місць для відвідування або запланованими зупинками можна скористатися планувальником подорожей, який дозволяє планувати, створювати графік та зберігати маршрут (*Планування подорожі*, стор. 5).

- 1 На екрані карти виберіть **📍 > Куди поїдемо?**.
- 2 Знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів*, стор. 7).

- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **Старт**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб додати певний об'єкт як наступну зупинку на маршруті, виберіть **Додати як наступну зупинку**.
  - Щоб додати певний об'єкт у кінець маршруту, виберіть **Додати як останню зупинку**.
  - Щоб додати певний об'єкт та налаштувати порядок місць на маршруті, виберіть **Додати до пот. марш..**

Пристрій перерахує маршрут, щоб включити доданий об'єкт, і побудує маршрут до місць вашого призначення по порядку.

## Формування маршруту

Щоб сформувати свій маршрут, потрібно спочатку запустити навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 4*).

Можна вручну змінити шлях, таким чином сформувавши маршрут. Це дозволяє прокласти маршрут із використанням певної дороги або проїздом через певну територію без додавання точки призначення до маршруту.

- 1 Торкніться будь-якої точки на карті.
- 2 Виберіть .  
У пристрої ввімкнеться режим формування маршруту.
- 3 Вкажіть місце на карті.  
**ПІДКАЗКА:** обравши , можна збільшити масштаб карти, щоб точніше вказати місце.  
Пристрій розрахує маршрут заново таким чином, щоб шлях проходив через вибране місце.
- 4 Якщо необхідно, виберіть один із варіантів:
  - Щоб додати інші точки формування до маршруту, виберіть додаткові місця на карті.
  - Щоб видалити точку формування, виберіть .
- 5 Коли формування маршруту буде завершено, виберіть **Старт**.

## Виконання об'їзду

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- 1 На карті виберіть  : > **Змінення маршруту**.  
**ПІДКАЗКА:** якщо в меню інструментів карти відсутній інструмент Змінення маршруту, його можна додати (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 10*).
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть **Скоротити шлях**.
  - Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Обминути ділянку**.
  - Щоб знайти новий маршрут, виберіть **Об'їзд**.

## Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть  : > **Зупинити**.

## Зміна режиму розрахунку маршруту

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Режим розрахунку**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Виберіть **Мін. часові затрати** для розрахунку маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.

- Виберіть **Бездоріжжям** для розрахунку маршрутів найпростіше від пункту до пункту (без використання доріг).
- Виберіть **Коротша відстань** для розрахунку маршрутів, що є коротшими за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

## Планувальник подорожей

За допомогою планувальника подорожей можна створити та зберегти подорож, для якої можна буде прокласти шлях пізніше. Ця функція може бути корисною для планування маршруту доставок, відпустки чи іншої поїздки. Збережену подорож можна редагувати, індивідуально змінюючи її. Можна змінювати порядок відвідуваних місць, оптимізувати порядок зупинок, додавати інформацію про розклади та точки формування маршруту.

За допомогою планувальника подорожей можна також редагувати та зберігати поточний маршрут.

### Планування подорожі

Подорож може містити багато місць призначення й має містити щонайменше відправний пункт і пункт призначення. Відправний пункт – це місце, з якого ви плануєте розпочати свою подорож. Якщо під час подорожі розпочати навігацію з іншого місця, пристрій запропонує можливість спочатку прокласти маршрут до відправного пункту. У кільцевому маршруті відправний пункт і пункт призначення можуть бути однією й тією ж самою точкою.

- 1 Виберіть **Програми** > **План-к подорож**. >  > **Створити подорож**.
- 2 Виберіть **Вибрати відправний пункт**.
- 3 Виділивши потрібний відправний пункт, натисніть **Вибр.**
- 4 Виберіть **Вибрати пункт призначення**.
- 5 Виділивши потрібний пункт призначення, натисніть **Вибр.**
- 6 Виберіть **Додати місцезнаходження** для додавання об'єктів (необов'язково).
- 7 Після додавання всіх потрібних об'єктів виберіть **Далі** > **Зберегти**.
- 8 Введіть назву і виберіть **Готово**.

### Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програми** > **План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Старт**.
- 4 Виберіть перший об'єкт, до якого будете їхати, і натисніть **Почати**.

Пристрій розрахує маршрут від вашого поточного місцезнаходження до вибраного об'єкта й відобразить шлях до всіх місць призначення маршруту по порядку.

### Оптимізації порядку зупинок у подорожі

Пристрій може автоматично оптимізувати порядок відвідуваних місць під час подорожі для створення коротшого та більш ефективного маршруту. У випадку оптимізації порядку початковий пункт і пункт призначення не змінюються.

Під час редагування подорожі виберіть  > **Впорядкувати**.

### Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі

- 1 Виберіть **Програми** > **План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб перемістити об'єкт угору або вниз, виберіть  і перетягніть об'єкт на нове місце в подорожі.

- Щоб додати новий об'єкт після вибраного, натисніть ⊕.
- Щоб видалити об'єкт, виберіть ✖.

## Редагування та збереження поточного маршруту

Якщо маршрут є поточним, за допомогою планувальника подорожей можна відредагувати та зберегти свій маршрут як подорож.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Мій поточний маршрут**.
- 2 Відредагуйте свій маршрут за допомогою будь-якої з функцій планувальника подорожей.  
Маршрут заново розраховується щоразу, коли вноситься зміна.
- 3 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти свій маршрут як подорож і користатися ним пізніше для навігації (необов'язково).

## Зміна варіантів маршрутів для подорожі

Ви можете налаштувати порядок обрахунку маршруту перед початком подорожі.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **≡ > Налашт. подорожі**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб додати точки формування маршруту до своєї подорожі, виберіть **Сформувати маршрут** і дотримуйтесь інструкцій на екрані (*Формування маршруту, стор. 5*).
  - Для зміни режиму розрахунку маршруту подорожі виберіть **Крит. склад. маршр. (Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 5)**.

## Планування подорожей

До кожного об'єкта в подорожі можна додати дані розкладу, у тому числі бажаний час прибуття та тривалість перебування в кожному місці. Це може допомогти спланувати від'їзд, щоб вчасно прибувати до місць, запланованих у подорожі.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть потрібний маршрут.
- 3 Виберіть **≡ > Налашт. подорожі > Редагувати розклад**.
- 4 Виберіть місце і, дотримуючись інструкцій на екрані, введіть дані розкладу.

**ПІДКАЗКА:** якщо потрібно скласти розклад для кількох місць у подорожі, потрібно почати з початку подорожі і по порядку переходити від місця до місця до кінця подорожі.

- 5 Повторіть крок 4, щоб ввести дані розкладу для додаткових місць.
- 6 Закінчивши, виберіть **Зберегти**.

Під час подорожі потрібно виїжджати не пізніше часу, вказаного для відправного пункту, щоб прибувати до місць зупинки та пунктів призначення не пізніше запланованого часу. Розклад є лише приблизним. На фактичний час прибуття можуть впливати умови дорожнього руху, ремонтні роботи та інші причини затримок.

## Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт і увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності, стор. 14*).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення, виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня та часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній

панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.

## Уникання затримок, платежів і певних зон

### Уникання заторів на маршруті

Щоб уникати заторів, потрібно отримувати дані дорожнього руху (*Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації, стор. 11*).

За замовчуванням пристрій оптимізує маршрут, автоматично уникаючи заторів. Якщо цю функцію було вимкнено в налаштуваннях шляхової інформації (*Налаштування шляхової інформації, стор. 13*), можна переглядати затори й уникати їх уручну.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть **: > Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Альтернативний маршрут** за наявності.
- 3 Виберіть **Старт**.

### Об'їзд платних доріг

Пристрій може уникати прокладання маршруту через зони, в яких стягуються платежі, такі як платні дороги, платні мости чи переповнені транспортними засобами зони. Пристрій все одно може використовувати платні зони під час прокладання маршрутів, якщо інших прийнятних доріг немає.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація**.
- 2 Виберіть один із варіантів:

**ПРИМІТКА.** меню змінюється залежно від вашого місцезнаходження та даних карти на вашому пристрої.

- Виберіть **Платні дороги**.
- Виберіть **Дорожні збори > Платні дороги**.

- 3 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
  - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
  - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

### Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка

**ПРИМІТКА.** ця функція доступна не в усіх країнах.

Дані карти на вашому пристрої можуть містити детальну інформацію про віньєтки у деяких країнах. Ви можете налаштувати уникання чи дозволити віньєтки для кожної країни.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Дорожні збори > Віньєтки**.
- 2 Виберіть країну.
- 3 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
  - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
  - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

### Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберегти**.

## Уникнення природоохоронних зон

Пристрій може уникати зон, де діють обмеження на викиди відпрацьованих газів чи інші екологічні обмеження, які можуть стосуватися вашого транспортного засобу.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Природоохоронні зони**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через природоохоронну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
- Щоб завжди уникати природоохоронних зон, виберіть **Уникати**.
- Щоб завжди дозволяти прокладання шляху через природоохоронні зони, виберіть **Дозволити**.

3 Виберіть **Зберегти**.

## Налаштовувані небажані об'єкти

Функція налаштовуваних небажаних об'єктів дозволяє обрати певні області або частини дороги, яких потрібно уникати. Під час розрахунку маршруту пристрій уникатиме цих областей і доріг, якщо наявні інші доцільні варіанти маршрутів.

### Оминання дороги

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.

2 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.

3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід оминати, і натисніть **Далі**.

4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть **Далі**.

5 Виберіть **Готово**.

### Оминання зони

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.

2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.

3 Виберіть **Додати небажану зону**.

4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.

5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.

Вибрана зона буде затемненою на карті.

6 Виберіть **Готово**.

## Вимкнення налаштовуваного небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштовуваного небажаного об'єкта, не видаляючи його.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.

2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.

3 Виберіть **≡ > Вимкнути**.

## Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для видалення усіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть **✕**.
- Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть **≡ > Видалити**.

## Рух бездоріжжям

Якщо рух здійснюється не вздовж транспортних доріг, можна використовувати режим для бездоріжжя.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація**.

2 Виберіть **Режим розрахунку > Бездоріжжям > Зберегти**.

Наступний маршрут розраховуватиметься як пряма лінія до вибраного місця.

## Пошук і збереження об'єктів

Завантажені у пристрій карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також докладні дані про вулиці. Меню Куди поїдемо? допомагає знаходити пункти призначення, забезпечуючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

- Введіть ключові слова для пошуку, щоб швидко знайти всю інформацію про певне місце (**Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку**, стор. 7).
- Переглядайте або шукайте попередньо завантажені об'єкти зацікавлення за категоріями (**Об'єкти зацікавлення (ОЗ)**, стор. 8).
- Знаходьте об'єкти зацікавлення Foursquare® (**Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення**, стор. 8).
- Користуйтеся засобами пошуку, щоб знаходити певні місця, такі як адреси перехрестя або географічні координати (**Засоби пошуку**, стор. 8).
- Виконуйте пошук поблизу іншого міста або іншої зони (**Зміна зони пошуку**, стор. 8).
- Зберігайте свої улюблені об'єкти, щоб швидко знаходити їх у майбутньому (**Збереження об'єктів**, стор. 9).
- Повертайтеся до нещодавно знайдених об'єктів (**Перегляд нещодавно знайдених об'єктів**, стор. 9).

## Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводючи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть **Введіть інф.** у панелі пошуку.

3 Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.

Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.

4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
- Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
- Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
- Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (регіон).
- Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (регіон).
- Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.

5 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
- Для пошуку з використанням введеного вами тексту виберіть **Q**.

6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

## Перегляд результатів пошуку на мапі

Ви можете переглянути результати пошуку об'єктів на мапі замість списку.

- 1 Виберіть  з результатів пошуку об'єктів.  
На мапі відобразиться найближчий об'єкт із результатів пошуку.  показує об'єкти з інших результатів пошуку.
- 2 Виберіть один чи кілька варіантів:
  - Для перегляду додаткових результатів пошуку торкніться й перетягніть мапу.
  - Щоб обрати інший об'єкт, виберіть .
  - Щоб переглянути докладну інформацію й маршрути для вибраного об'єкта, виберіть опис об'єкта в нижній частині мапи.
  - Щоб почати навігацію до вибраного об'єкта, виберіть **Старт**.

## Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук у вашому поточному місцезнаходженні. Ви також можете здійснювати пошук в інших місцях, наприклад поблизу вашого місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж поточного маршруту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть  **Пошук поблизу:**.
- 3 Виберіть потрібний варіант.

## Об'єкти зацікавлення (ОЗ)

Об'єкт зацікавлення – це місце, яке може бути корисним або цікавим для вас. Об'єкти зацікавлення впорядковані за категоріями і можуть мати у складі популярні пункти призначення поїздки, такі як заправні станції, ресторани, готелі та розважальні заклади.

### Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.

### Пошук у певній категорії

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть один із варіантів:
  - Виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку у правій частині екрана.  
Список швидкого пошуку містить нещодавно знайдені об'єкти у вибраній категорії.
  - Виберіть категорію, якщо це необхідно, а потім виберіть пункт призначення.

### Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця

Можна створити маршрут до об'єкта зацікавлення (ОЗ) в межах більшого місця, наприклад до певного магазину в торговому центрі або конкретного терміналу в аеропорту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Введіть інф..**
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Для пошуку місця введіть назву або адресу місця, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 3.
  - Для пошуку ОЗ введіть назву ОЗ, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 5.

- 3 Виберіть місце.

Під назвою місця з'явиться список категорій, наприклад ресторани, точки прокату автомобілів або термінали.

- 4 Виберіть категорію.
- 5 Оберіть ОЗ і виберіть **Старт**.

Пристрій створить маршрут до найближчої до ОЗ паркувальної зони або відповідного входу в заклад. За прибуття до пункту призначення рекомендована паркувальна зона буде позначена прапорцем у шахову клітинку. Місцезнаходження ОЗ в межах місця буде вказано за допомогою мітки у вигляді крапки.

### Дослідження місцевості

Ви можете переглянути перелік усіх об'єктів зацікавлення, що знаходяться поблизу.

- 1 Виберіть місце.
- 2 Виберіть  > **Вивчити це місце**.

### Foursquare

Foursquare – це соціальна мережа, базовими даними в якій є дані про місцезнаходження. Пристрій містить попередньо завантажені об'єкти зацікавлення Foursquare, позначені логотипом Foursquare у результатах пошуку місця.

### Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення

Можна знаходити об'єкти зацікавлення Foursquare, завантажені на пристрій.

Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Foursquare®**.

## Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

### Пошук адреси

**ПРИМІТКА.** порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 За потреби виберіть  **Пошук поблизу:**, щоб шукати біля іншого міста або району.
- 3 Виберіть **Адреса**.
- 4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.
- 5 Виберіть адресу.

### Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Перехрестя**.
- 2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.
- 3 Виберіть точку перетину.

### Пошук міста

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Міста**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Виберіть місто зі списку найближчих міст.
  - Для пошуку поблизу іншого місця виберіть  **Пошук поблизу:** (*Зміна зони пошуку, стор. 8*).
  - Для пошуку міста за назвою виберіть **Введіть інф.**, введіть назву міста й виберіть **Q**.

### Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою. Це може стати у пригоді під час гри в геокешинг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Координати**.

- 2 За необхідності виберіть та змініть формат і систему координат.
- 3 Введіть координати широти та довготи.
- 4 Виберіть **Відображення на карті**.

## Перегляд нещодавно знайдених об'єктів

На пристрої зберігається історія пошуку останніх 50 знайдених об'єктів.

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє**.

## Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє** > > **Очистити** > **Так**.

## Пошук місця останньої стоянки

Коли ви виймаєте увімкнений пристрій із кріплення транспортного засобу, ваше поточне місцезнаходження зберігається як місце стоянки.

Виберіть **Програми** > **Остання точка**.

## Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

## Пошук рятувальних служб і пального

Можна скористатися екраном "Де я?", щоб знайти найближчі лікарні, поліцейські відділки та АЗС.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть **Лікарні**, **Міліція**, **відділки**, **Пальне**, чи **Дор. допомога**.  
**ПРИМІТКА.** деякі категорії сервісів не доступні в усіх регіонах.  
З'явиться список місць розташування вибраної служби, найближчі варіанти будуть угорі.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
  - Щоб прокласти маршрут до потрібного місця, виберіть **Старт**
  - Щоб переглянути номер телефону та інші докладні дані про об'єкт, виберіть .

## Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть > **Як дістатися до мене**.
- 3 Виберіть початкове розташування.
- 4 Виберіть **Вибр..**

## Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Дод. коротку команду**.
- 2 Виберіть потрібний пункт.

## Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > > **Видал.корот.команди**.

- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

## Збереження об'єктів

### Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук об'єкта за категорією*, стор. 8).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт із результатів пошуку.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть **Зберегти**.
- 5 Якщо необхідно, введіть назву і виберіть **Готово**.

### Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть **Зберегти**.
- 3 Введіть назву і виберіть **Готово**.
- 4 Виберіть **ОК**.

### Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть .
- 5 Виберіть > **Редагув..**
- 6 Виберіть один із варіантів:
  - Виберіть **Назва**.
  - Виберіть **Номер телефону**.
  - Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
  - Виберіть **Змінити символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть **Готово**.

### Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

**ПРИМІТКА.** категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть > **Редагув.** > **Категорії**.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть **Готово**.

### Видалення збережених об'єктів

**ПРИМІТКА.** відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть > **Видал. збереж. об-ти**.
- 3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити**.

## Використання карти

За допомогою карти можна прокладати маршрут (*Ваш маршрут на карті, стор. 4*) або переглядати карту місцевості навколо себе, коли активних маршрутів немає.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Торкніться будь-якої точки на карті.
- 3 Виберіть один із варіантів:
  - Потягніть карту, щоб перемістити її вліво, вправо, вгору або вниз.
  - Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть **+** або, відповідно, **-**.
  - Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть **▲**.
  - Щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями, виберіть **Q**.
  - Щоб почати навігацію за маршрутом, оберіть місце на карті, а потім виберіть **Старт** (*Запуск навігації за маршрутом із використанням карти, стор. 4*).

## Інструменти карти

Інструменти карти забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду карти. Коли активується певний інструмент карти, він з'являється на панелі скраю карти.

**Зупинити:** зупиняє навігацію активним маршрутом.

**Змінення маршруту:** дозволяє виконати об'їзд або пропустити об'єкти на маршруті.

**Об-ти попереду:** відображає об'єкти попереду по маршруту або на дорозі, якою ви їдете (*Об'єкти попереду, стор. 10*).

**Число поворотів:** відображає список наступних поворотів на маршруті (*Перегляд поворотів і напрямків, стор. 4*).

**Дані маршруту:** відображає настроювані дані маршруту, наприклад швидкість або відстань у милях (*Перегляд даних маршруту на карті, стор. 10*).

**Гучність:** налаштовує загальну гучність аудіо.

**Яскравість:** налаштовує яскравість екрану.

### Перегляд інструмента карти

- 1 На екрані карти виберіть **:**.
- 2 Виберіть інструмент карти.  
Інструмент карти з'явиться на панелі скраю карти.
- 3 Коли роботу з інструментом карти буде завершено, виберіть **✕**.

### Ввімкнення інструментів карти

За замовчуванням у меню інструментів карти ввімкнено лише ті інструменти карти, які використовуються найчастіше. Ви можете додати в меню до 12 інструментів.

- 1 На екрані карти виберіть **:** > **⚙**.
- 2 Установіть позначку напроти кожного інструмента, щоб додати його.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

## Об'єкти попереду

Інструмент Об-ти попереду надає інформацію про наступні об'єкти вздовж вашого маршруту або на дорозі, якою ви їдете. Ви можете переглянути наступні об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, АЗС або зони відпочинку. Якщо ви їдете по автомагістралі, ви можете ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах або містах по маршруту, а також з інформацією про дорожні знаки на автомагістралі.

В інструменті Об-ти попереду можна налаштувати три категорії відображення.

### Перегляд наступних об'єктів

- 1 На екрані мапи виберіть **:** > **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Для перегляду наступних об'єктів у кожній категорії виберіть **■** за необхідності.
  - Щоб ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах з автомагістралі або містах по маршруту, виберіть **ℹ**.
- 3 Виберіть пункт для перегляду списку об'єктів для цієї категорії, виїзду або міста.

### Налаштування категорій об'єктів попереду

В інструменті Об-ти попереду можна змінювати категорії об'єктів відображення.

- 1 На екрані мапи виберіть **:** > **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть **✎**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
  - Для переміщення категорії вгору чи вниз списку виберіть і перетягніть стрілку поруч із назвою категорії.
  - Для змінення категорії виберіть потрібну категорію.
  - Для створення власної категорії виберіть категорію, потім виберіть **Спеціальний пошук** і введіть назву закладу чи категорії.
- 5 Виберіть **Готово**.

## Інформація про маршрут

### Перегляд даних маршруту на карті

Щоб переглядати дані маршруту на карті, потрібно спочатку додати відповідний інструмент у меню інструментів карти (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 10*).

На екрані карти виберіть **:** > **Дані маршруту**.

### Налаштування полів даних маршруту

Щоб мати змогу налаштовувати дані, які відображаються в полях інструмента даних маршруту карти, необхідно додати інструмент даних маршруту до меню інструментів карти (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 10*).

- 1 На екрані карти виберіть **:** > **Дані маршруту**.
- 2 Виберіть поле даних маршруту.
- 3 Виберіть потрібний варіант.  
Нове поле даних маршруту з'явиться в меню інструмента даних маршруту карти.

### Перегляд сторінки інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

**ПРИМІТКА.** якщо ви часто зупиняєтесь, не вимикайте пристрій, щоб забезпечити точне вимірювання часових затрат маршруту.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

### Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **Шари карти**.
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Журнал маршруту**.

## Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть **Швидкість**.
- 2 Виберіть **≡** > **Скинути дані у полях**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
  - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.
  - Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
  - Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
  - Виберіть **Скинути дані маршру. В**, щоб скинути дані одометра.

## Перегляд дорожнього руху попереду

Можна переглядати дорожні пригоди попереду на маршруті або вздовж дороги, якою ви подорожуєте.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть **⋮** > **Рух на дорогах**.  
На панелі праворуч від карти з'явиться найближча дорожня пригода попереду.
- 2 Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть цю дорожню пригороду.

## Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть **≡** > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

## Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **≡** > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

## Налаштування карти

### Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **Шари карти**.
- 2 Виберіть шари, які потрібно додати на карту, і оберіть **Зберегти**.

### Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних.  
**ПРИМІТКА.** налаштувати Швидкість неможливо.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.

### Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **Вигляд карти для режиму автомобіля**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
  - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
  - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.

- Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.

- 3 Виберіть **Зберегти**.

## Дані дорожнього руху

### ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Дані дорожнього руху доступні не в усіх моделях продукту та не в усіх регіонах. Інформацію про приймачі шляхової інформації і зони покриття можна знайти на [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Щоб уникати заторів, ваш пристрій має отримувати актуальні дані дорожнього руху.

- Якщо ваш пристрій укомплектовано приймачем шляхової інформації, він може отримувати дані дорожнього руху, що транслюються в ефір (за наявності).
- Моделі, позначення яких закінчується на LT або LMT, комплектуються FM-приймачем шляхової інформації.
- Для отримання даних дорожнього руху за допомогою приймача шляхової інформації пристрій має бути підключений до джерела живлення транспортного засобу за допомогою кабелю живлення, що надається в комплекті.
- Для отримання даних за допомогою приймача шляхової інформації пристрій має працювати в діапазоні трансляції сигналу даних дорожнього руху.

## Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації

### ПОВІДОМЛЕННЯ

Лобове скло із підігрівом (металізоване) може негативно впливати на функціонування приймача шляхової інформації.

Якщо ваш пристрій укомплектовано приймачем шляхової інформації, він може отримувати дані дорожнього руху, що транслюються в ефір (за наявності). Ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

- 1 Переконайтеся в тому, що ваш пристрій укомплектований приймачем шляхової інформації.
  - Моделі, позначення яких закінчується на LT або LMT, комплектуються FM-приймачем шляхової інформації.
- 2 Підключіть пристрій до джерела живлення транспортного засобу за допомогою кабелю живлення, що надається в комплекті (*Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу, стор. 2*).

Кабель живлення, що надається в комплекті пристрою, містить антену приймача шляхової інформації.

Коли ви знаходитесь в зоні покриття системи надання шляхової інформації, на пристрої може відображатися шляхова інформація, яка допоможе вам уникати заторів.

## Про передплати на шляхову інформацію

Ви можете придбати додаткові передплати або оновити поточні, якщо термін їхньої дії закінчився. Перейдіть на веб-сторінку <http://www.garmin.com/traffic>.

## Перегляд передплат на шляхову інформацію

Виберіть **Налаштування** > **Рух на дорогах** > **Передплати**.

## Додавання передплати

Ви можете придбати передплати на шляхову інформацію для інших регіонів чи країн.

- 1 У головному меню виберіть **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Передплати > +**.
- 3 Запишіть серійний номер FM-приймача шляхової інформації.
- 4 Завітайте на сторінку [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), щоб придбати передплату і отримати 25-значний код передплати.  
Код передплати на отримання шляхової інформації може бути використаний лише один раз. Щоразу як ви продовжуєте термін дії передплати, вам необхідно отримати новий код. Якщо ви маєте кілька FM-приймачів шляхової інформації, вам необхідно отримати новий код для кожного приймача.
- 5 Виберіть **Далі** на пристрої.
- 6 Введіть код.
- 7 Виберіть **Готово**.

## Увімкнення даних про дорожній рух

Дані про дорожній рух можна увімкнути або вимкнути.

- 1 Виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Рух на дорогах**.

## Користування програмами

### Перегляд довідки

Виберіть **Програми > Довідка**, щоб переглянути повну версію посібника користувача.

### Пошук тем довідки

Виберіть **Програми > Довідка > Q**.

### Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (**Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності**, стор. 14).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **Програми > Відвідані місця**.

## Персоналізація пристрою

### Налаштування карти і транспортного засобу

Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб**.

**Транспортний засіб:** визначає піктограму, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

**Вигляд карти для режиму автомобіля:** дозволяє вибрати перспективу для карти.

**Деталізація карт:** визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

**Тема карти:** дозволяє змінити колір відображення даних карти.

**Інструменти карти:** визначає, які ярлики відображатимуться в меню інструментів карти.

**Шари карти:** визначає, які дані відображатимуться на екрані карти (**Налаштування шарів карти**, стор. 11).

**Автомасштабування:** автоматично вибирає оптимальний рівень масштабування для використання карти. Коли цю функцію вимкнено, масштабування здійснюється вручну.

**мої Карти:** визначає, які зі встановлених карт пристрої має використовувати.

### Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

**ПІДКАЗКА:** придбати додаткові карти можна на веб-сайті <http://buy.garmin.com>.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > мої Карти**.
- 2 Виберіть потрібну карту.

### Налаштування навігації

Виберіть **Налаштування > Навігація**.

**Попередній перегляд маршруту:** відображує попередній перегляд основних шляхів вашого маршруту на початку навігації.

**Режим розрахунку:** визначає спосіб розрахунку маршруту.

**Попередження про втому:** попереджає, якщо ви їхали впродовж довгого часу без зупинок.

**Небажані об'єкти:** визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

**Налашт. небажані об'єкти:** дозволяє уникати певних зон і доріг.

**Природоохоронні зони:** дозволяє налаштовувати параметри таких небажаних об'єктів, як зони, де діють обмеження на викиди забруднюючих газів чи інші екологічні обмеження, які стосуються вашого транспортного засобу.

**Платні дороги:** налаштовує параметри уникнення платних доріг.

**Дорожні збори:** налаштовує параметри уникнення платних доріг і віньєток.

**ПРИМІТКА.** ця функція доступна не в усіх країнах.

**Режим обмеженого доступу:** вимикає всі функції, які вимагають значної уваги користувача та можуть відволікати водія від керування автомобілем.

**Імітатор GPS:** вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

### Налаштування режиму розрахунку

Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

**Мін. часові затрати:** розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.

**Коротша відстань:** розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

**Бездоріжжям:** розрахунок прямого маршруту від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

### Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте у приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для налаштування імітованого місцезнаходження.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Імітатор GPS**.
- 2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.
- 3 Двічі торкніться карти для вибору зони.

Адреса об'єкта відображатиметься внизу екрана.

4 Виберіть опис об'єкта.

5 Виберіть **Встановити місцезнах.**

## Налаштування додаткової камери

Налаштування додаткової камери дозволяють керувати спареними Garmin додатковими камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Більш докладну інформацію про парування камер та їх налаштування дивіться в посібнику користувача до додаткової камери. Перейдіть за посиланням [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera), щоб придбати Garmin додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > Додаткова камера**, після чого виберіть спаровану камеру.

**Розірвати з'єднання:** прибирає спаровану камеру. Перед тим як знову використовувати камеру з цим пристроєм та кабелем, необхідно її спарувати.

**Переименувати:** дозволяє переименувати спаровану камеру.

**Напрямні лінії:** показує та ховає напрямні лінії та дозволяє налаштувати їх положення.

## Налаштування babyCam

babyCam Налаштування дозволяють керувати спареними Garmin babyCam™ камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Більш докладну інформацію про парування камер та їх налаштування дивіться в посібнику користувача до вашої камери. Перейдіть за посиланням [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam), щоб придбати Garmin babyCam додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > babyCam**, після чого виберіть спаровану камеру.

**Параметри живлення:** дозволяє налаштувати час, протягом якого відео буде з'являтися на екрані.

**Повернути відео:** дозволяє повернути або віддзеркалити відео.

**Вирівнювання:** відображає babyCam відео, щоб ви могли вирівняти камеру.

**Сигнал перевірки сидіння:** вмикає сигнал перевірки пасажирів ззаду перед виходом із транспортного засобу.

**Розірвати з'єднання:** прибирає спаровану камеру.

**Переименувати:** дозволяє переименувати спаровану камеру.

## Налаштування екрана

Виберіть **Налаштування > Екран**.

**Орієнтація:** дозволяє налаштувати орієнтування екрана в портретний (вертикально) або панорамний (горизонтально) вид.

**Кольоровий режим:** дозволяє обрати денний або нічний кольоровий режим. Якщо обрати параметр Автоматично, прилад буде автоматично перемикатися на денний або нічний кольоровий режим в залежності від часу.

**Яскравість:** дозволяє регулювати яскравість дисплею.

**Час до відключення екрану:** дозволяє налаштувати час роботи від батареї перед тим, як пристрій перейде до режиму очікування.

**Знімок екрана:** дозволяє зберегти зображення з екрана пристрою. Знімки екрана зберігаються у папці Screenshot у пам'яті пристрою.

## Налаштування шляхової інформації

У головному меню виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.

**Рух на дорогах:** вмикає поточне оновлення шляхової інформації.

**Поточний постачальник:** дозволяє визначити постачальника шляхової інформації. Пункт Автоматично дозволяє автоматично вибрати найкращого постачальника шляхової інформації з доступних.

**Передплати:** дає змогу переглянути поточні передплати послуг шляхової інформації.

**Оптимізація маршруту:** дає змогу пристрою за запитом чи автоматично використовувати оптимізовані альтернативні маршрути (*Уникання заторів на маршруті*, стор. 6).

**Повідомлення про дорожній рух:** встановлює складність заторів, для яких на пристрої з'являтимуться повідомлення про дорожній рух.

## Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню **Налаштування > Одиниці виміру і час**.

**Поточний час:** дозволяє налаштувати час на пристрої.

**Формат часу:** дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

**Одиниці вимірювання:** дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

**Формат координат:** дозволяє встановити формат та систему координат для використання у географічних координатах.

### Встановлення часу

1 У головному меню виберіть час.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб налаштування часу відбувалося автоматично з використанням даних GPS, виберіть **Автоматично**.
- Щоб установити час вручну, перетягуйте цифри вгору чи вниз.

## Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть **Налаштування > Мова та клавіатура**.

**Мова голосу:** використовується для зміни мови голосових підказок.

**Мова тексту:** використовується для зміни мови відображення всіх екранних повідомлень.

**ПРИМІТКА.** зміна мови текстових повідомлень не впливає на мову даних, введених користувачем, та на мову відображення даних карти, таких як назви вулиць.

**Мова клавіатури:** дозволяє вибрати мову клавіатури.

## Налаштування сигналізації наближення

**ПРИМІТКА.** для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (O3).

**ПРИМІТКА.** ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть **Налаштування > Сигналізація наближення**.

**Аудіо:** дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

**Попередження:** дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

## Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності

Щоб відкрити налаштування пристрою, виберіть **Налаштування > Пристрій**.

**Про пристрій:** відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

**Угоди з кінцевим користувачем:** відображає ліцензійні угоди з кінцевим користувачем.

**ПРИМІТКА.** ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт.

**Повідомлення про місцезнаходження:** інформація про ваше місцезнаходження передається до Garmin для доповнення вмісту.

**Історія подорожі:** дозволяє пристрою записувати інформацію для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

**Стерти іст. подорожі:** дозволяє стерти історію подорожей для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

## Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для усіх налаштувань.

1. Виберіть **Налаштування**.
2. Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.
3. Виберіть  > **Відновити**.

## Інформація про пристрій

### Технічні характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон робочих температур        | Від -20° до 55°C (від -4° до 131°F)                                                                                                                                                                                              |
| Діапазон температур для заряджання | Від 0° до 45°C (від 32° до 113°F)                                                                                                                                                                                                |
| Джерело живлення                   | Живлення від транспортного засобу за допомогою кабелю живлення транспортного засобу, що надається в комплекті. Живлення від джерела змінного струму за допомогою додаткового аксесуара (лише для використання вдома чи в офісі). |
| Тип акумулятора                    | Літій-іонний акумулятор                                                                                                                                                                                                          |

### Кабелі живлення

Живлення пристрою може здійснюватися через:

- кабель живлення транспортного засобу;
- USB-кабель;
- адаптер змінного струму (додатковий аксесуар).

### Заряджання пристрою

**ПРИМІТКА.** живлення цього продукту класу III має здійснюватися від джерела обмеженої потужності (LPS).

Акумулятор пристрою можна заряджати за допомогою будь-якого з наведених нижче способів:

- Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.
- З'єднайте пристрій із комп'ютером за допомогою USB-кабелю.

Під'єднаний до комп'ютера пристрій заряджається повільно. Заряджання пристрою за допомогою деяких портативних комп'ютерів може виявитися неможливим.

- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад адаптера для настінних розеток.

Схвалений компанією Garmin випрямний адаптер для побутових мереж живлення можна придбати у дилера Garmin або на веб-сайті [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Обслуговування пристрою

### Догляд за пристроєм

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

Старайтеся запобігати падінню пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу під впливом дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Забороняється контакт пристрою з водою.

### Чищення корпусу

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

1. Для чищення корпусу пристрою (крім сенсорного екрана) слід використовувати серветку, змочену слабким розчином миючого засобу.
2. Витріть пристрій насухо.

### Чищення сенсорного екрана

1. Використовуйте м'яку чисту безворсову серветку.
2. Якщо потрібно, трохи змочіть серветку водою.
3. У разі використання вологої серветки вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі живлення.
4. Обережно протріть екран серветкою.

### Уникнення крадіжки

- Коли не користуєтеся пристроєм, сховайте його разом із кріпленням так, щоб його не могли бачити потенційні злоумисники.
- Витріть сліди від присмоктувача, що залишаються на склі після зняття кріплення.
- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте пристрій на веб-сайті <http://my.garmin.com>.

### Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестав функціонувати, його можна перезавантажити.

Утримуйте кнопку живлення впродовж 12 секунд.

### Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача

#### Виймання пристрою із кріплення

1. Натисніть важіль чи кнопку розблокування на кріпленні.
2. Нахиліть пристрій вперед.

#### Видалення кріплення із присмоктувача

1. Поверніть кріплення пристрою ліворуч чи праворуч.
2. Зусилля тиску має бути достатнім для вивільнення кульки присмоктувача із гнізда кріплення.

#### Видалення присмоктувача з лобового скла

1. Потягніть важіль на присмоктувачі до себе.

2 Потягніть планку на присмоктувачі до себе.

## Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення

### ПОВІДОМЛЕННЯ

Під час заміни плавкого запобіжника стежте, щоб не розгубити маленькі деталі й розмістити їх у правильному положенні. Автомобільний кабель живлення не працюватиме, якщо його встановлено у неналежний спосіб.

Якщо пристрій не вдається зарядити у транспортному засобі, ймовірно, настав час замінити плавкий запобіжник, що міститься на кінці адаптера автомобільного кабелю живлення.

1 Розблокуйте заглушку ①, повернувши її на 90 градусів проти годинникової стрілки.



**ПІДКАЗКА:** для цього можна скористатися монеткою.

- 2 Зніміть заглушку, сріблястий наконечник ② і плавкий запобіжник ③.
- 3 Вставте новий плавкий запобіжник такого ж номіналу, що й відпрацьований, тобто 1 А або 2 А.
- 4 Помістіть сріблястий наконечник у заглушку.
- 5 Установіть заглушку на місце та поверніть її на 90 градусів за годинниковою стрілкою, щоб забезпечити її фіксацію на кабелі живлення транспортного засобу ④.

## Усунення несправностей

### Присмоктувач не тримається на лобовому склі

- 1 Протріть присмоктувач і місце його кріплення на лобовому склі спиртом.
- 2 Потім протріть їх чистою сухою тканиною.
- 3 Установіть присмоктувач (*Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу, стор. 2*).

### Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтеся в тому, що імітатор GPS вимкнено (*Налаштування навігації, стор. 12*).
- Винесіть пристрій з гаражів, подалі від високих будівель і дерев.
- Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

### Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі

- Перевірте запобіжник кабелю живлення транспортного засобу (*Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення, стор. 15*).
- Переконайтеся в тому, що транспортний засіб увімкнений і забезпечує струмом розетку живлення.
- Перевірте відповідність температури всередині транспортного засобу діапазону температур для заряджання, зазначеному в технічних характеристиках.
- Перевірте справність запобіжника у розетці живлення транспортного засобу.

## Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування екрана, стор. 13*).
- Зменште тривалість роботи дисплея (*Налаштування екрана, стор. 13*).
- Зменште гучність (*Регулювання гучності, стор. 3*).
- Коли ви не користуєтесь пристроєм, вмикайте режим збереження енергії (*Увімкнення та вимкнення пристрою, стор. 2*).
- Не піддавайте пристрій впливу дуже низької або дуже високої температури.
- Не залишайте пристрій на сонці.

## Пристрій не відображається як знімний диск на комп'ютері

З більшістю комп'ютерів Windows пристрій з'єднуватиметься через протокол передавання медіаданих (MTP). У режимі MTP пристрій відображатиметься не як знімний диск, а як переносний пристрій. Режим MTP підтримується операційними системами Windows 7, Windows Vista® і Windows XP, пакет оновлень 3, із програвачем Windows Media Player 10.

## Пристрій не відображається як портативний пристрій на комп'ютері

Комп'ютери Mac та деякі комп'ютери Windows сприймають під'єднаний пристрій як USB-накопичувач. У режимі USB-накопичувача пристрій відображається не як портативний пристрій, а як знімний диск. Режим USB-накопичувача використовується у версіях Windows, раніших за Windows XP, пакет оновлень 3.

## Пристрій не відображається на комп'ютері ні як портативний пристрій, ні як знімний диск

- 1 Від'єднайте USB-кабель від комп'ютера.
- 2 Вимкніть пристрій.
- 3 Під'єднайте USB-кабель до свого пристрою та до роз'єму USB свого комп'ютера.

**ПІДКАЗКА:** USB-кабель повинен бути під'єднаний саме до роз'єму, а не до концентратора USB.

Пристрій автоматично увімкнеться та перейде в режим MTP або в режим USB-накопичувача. На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

**ПРИМІТКА.** якщо на вашому комп'ютері відображується декілька мережевих дисків, Windows може виникнути проблема при призначенні літер новим Garmin дискам. Більш детальну інформацію про призначення літер дискам дивіться у файлі допомоги вашої операційної системи.

## Додаток

### Установлення картки пам'яті для карт і даних

Можна встановити картку пам'яті, щоб збільшити кількість місця для зберігання карт та інших даних на пристрої. Можна придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або завітати на [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) і придбати картку пам'яті з попередньо завантаженими Garmin картографічними програмами. Для пристрою використовуються картки microSD™ ємністю від 4 до 32 ГБ.

- 1 Знайдіть роз'єм для карток пам'яті на своєму пристрої (*Огляд пристрою*, стор. 1).
- 2 Вставте картку пам'яті в роз'єм.
- 3 Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

## Управління даними

Ви можете зберігати файли на своєму пристрої. Пристрій має роз'єм для картки пам'яті для зберігання додаткових даних.

**ПРИМІТКА.** цей пристрій є несумісним із Windows 95, 98, Me, Windows NT® та Mac OS 10.3 і попередніми версіями.

### Про картки пам'яті

Ви можете придбати картки пам'яті у постачальника електроніки або придбати картки даних із попередньо завантаженими картографічними програмами Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Крім зберігання карт та інших даних, картка пам'яті може використовуватися для збереження файлів, зокрема файлів карт, зображень, геокешінгу, маршрутів, пунктів маршруту і налаштовуваних об'єктів зацікавлення.

### Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 1 Вставте менший роз'єм USB-кабелю у гніздо на пристрої.
- 2 Вставте більший роз'єм USB-кабелю у гніздо на комп'ютері.

На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

### Завантаження файлів з комп'ютера

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера*, стор. 16).

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

- 2 Відкрийте програму перегляду файлів на своєму комп'ютері.
- 3 Виберіть потрібний файл.
- 4 Виберіть **Правка > Копіювати**.
- 5 Перейдіть до потрібної папки на пристрої.

**ПРИМІТКА.** якщо пристрій підключений як знімний диск чи накопичувач, не слід розміщувати файли у папці Garmin.

- 6 Виберіть **Правка > Вставити**.

### Від'єднання USB-кабелю

Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера як знімний диск чи накопичувач, від'єднуйте його від комп'ютера із дотриманням встановлених вимог, щоб уникнути втрати даних. Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера з ОС Windows як переносний пристрій, у застережних заходах немає потреби.

- 1 Виконайте наступні дії:
  - Для комп'ютера з ОС Windows виберіть піктограму **безпечного видалення пристроїв** на панелі завдань і виберіть свій пристрій.
  - Для комп'ютера Mac перетягніть піктограму накопичувача в папку видалених елементів.
- 2 Від'єднайте кабель від комп'ютера.

## Перегляд статусу сигналу GPS

Утримуйте  впродовж трьох секунд.

## Придбання додаткових карт

- 1 Перейдіть на сторінку свого пристрою на сайті [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Клацніть закладку **Карти**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

## Придбання аксесуарів

Перейдіть на сторінку [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Алфавітний покажчик

## F

Foursquare 8

## G

Garmin Express, оновлення програмного забезпечення 1

GPS 2, 16

## M

myTrends, маршрути 6

## U

USB, від'єднання 16

## A

адреси, пошук 8

аксесуари 16

акумулятор

заряджання 2, 14, 15

збільшення ресурсу 15

проблеми 15

аудіо, пункти із зоною сигналізації 13

## B

бездротова камера 13

## B

вигляд карти

2D 11

3D 11

видалення, подорожі 5

видалення кріплення 14

відновлення налаштувань 14

вказівки 4

## G

геокешинг 8

гучність, регулювання 3

## D

Де я? 9

дім

повернення 4

редагування об'єкта 4

довідка. 12 Див. також служба підтримки продуктів

догляд за пристроєм 14

додаткова камера 13

дорожній рух 11–13

альтернативний маршрут 6

додавання передплати 12

дорожні пригоди 11

карта 11

пошук заторів 11

приймач 11

## E

екран, яскравість 3

екранні клавіші 2

## J

журнал маршруту, перегляд 10

## 3

заряджання пристрою 2, 14, 15

збережені об'єкти

видалення 9

категорії 9

редагування 9

збережені об'єкти 5

збереження, поточне розташування 9

зміна зони пошуку 8

знімки екрана 13

## I

імітоване місцезнаходження 12

інструменти, карти 10

інформація про маршрут 10

перегляд 10

скидання 11

історія подорожі 14

## K

кабелі, живлення 14

кабелі живлення 14

заміна плавкого запобіжника 15

транспортний засіб 2

кабель живлення транспортного засобу 2

камери 13

резервна копія 13

швидкість 3

що фіксують проїзд на червоний сигнал

світлофора 3

камери, що фіксують проїзд на червоний

сигнал світлофора 3

камери, що фіксують швидкість 3

карти 4, 10, 12

деталізація 12

інструменти 10

область даних 4, 10, 11

оновлення 1

перегляд маршрутів 4

придбання 16

символи 4

тема 12

шари 11

картка microSD 1, 2, 15

картка пам'яті 2, 16

картка пам'яті 1, 2

встановлення 15

клавіатура

мова 13

розкладка 13

кнопка живлення 1, 2

комп'ютер, підключення 15, 16

комп'ютер, підключення 15

координати 8

крадіжка, уникнення 14

кріплення, видалення 14

кріплення пристрою

автомобіль 2

виймання із кріплення 14

присмоктувач 2, 14

## M

маршрути 3

myTrends 6

додавання пунктів 4, 6

зупинення 5

перегляд на карті 4

початок навігації 4

режим розрахунку 6, 12

рекомендовані 6

розрахунок 5

формування 5

місця 8

мова

голос 13

клавіатура 13

## N

навігаційні вказівки 4

навігація 4, 8

бездоріжжя 7

налаштування 12

навігація поза дорогою 7

налаштування 12–14

налаштування екрана 13

налаштування часу 13

наступний поворот 4

небажані об'єкти 7

видалення 7

вимкнення інформації 7

дорога 7

дорожні об'єкти 6

зона 7

платежі 6

небажані об'єкти

дорога 7

зона 7

нещодавно знайдені об'єкти 9

## O

об'єкти 12

збереження 9

імітація 12

місця 8

нещодавно знайдені 9

поточні дані 9

пошук 8

об'єкти зацікавлення (O3) 8

місця 8

об'єкти попереду 10

налаштування 10

об'єкти 8

поточні дані 9

пошук 7

об'їзди 5

оновлення

карти 1

програмне забезпечення 1

## P

пальне, станції 9

панель пошуку 7

перегляд карти у 2D 11

перегляд карти у 3D 11

перехрестя, пошук 8

персоналізація пристрою 12

підтографи, панель стану 2

плавкий запобіжник, заміна 15

планувальник подорожей 5, 6

редагування маршруту 5

точки формування 6

платежі, уникнення 6

повернення додому 4

попередження 3

попередження водія 3

послідовність поворотів 4

поточне розташування 9

пошук об'єктів. 8 Див. також об'єкти

адреси 8

категорії 8

координати 8

міста 8

перехрестя 8

пошук об'єктів 7

присмоктувач 14

програмне забезпечення

версія 14

оновлення 1

пункти призначення. Див. об'єкти

## P

редагування, збережені подорожі 6

режим очікування 2

рятівні служби 9

## C

серійний номер 14

серійний номер пристрою 14

сигнали про наближення до пунктів із зоною

сигналізації, налаштування 13

скидання

дані маршруту 11

пристрій 14

служба підтримки продуктів 12

стоянка, останнє місце 9

супутникові сигнали

отримання 2

перегляд 16

## T

технічні характеристики 14

## Y

Угоди з кінцевим користувачем 14

усунення несправностей 15

## F

файли, передача даних 16

формування маршруту **5**

## **Ч**

чищення пристрою **14**

чищення сенсорного екрана **14**

## **Ш**

шари карти, налаштування **11**

Швидкий пошук **8**

широта і довгота **8**

## **Я**

ярлики

видалення **9**

додавання **9**

яскравість **3**



