


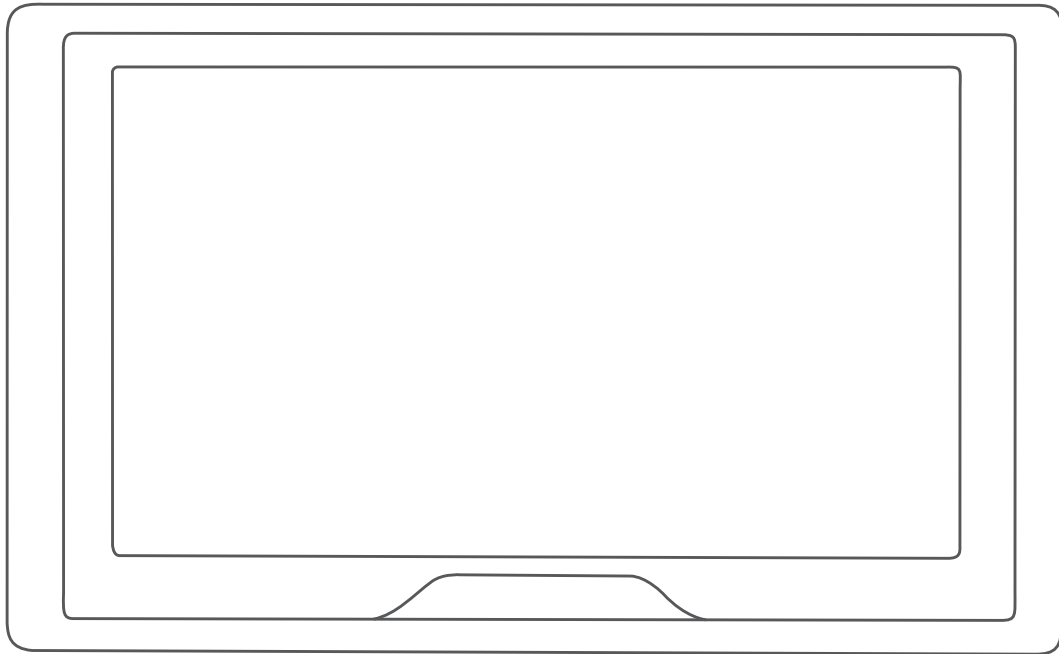

# **GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO**

---

**Gebruikershandleiding**

© 2018 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek [www.garmin.com](http://www.garmin.com) vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HISTORY® en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde State en ander lande wêreldwyd beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

# Inhoudsopgawe

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Spring weg</b>                                               | <b>1</b> |
| Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro Toesteloorsig              | 1        |
| Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig | 1        |
| Aan- of Afskakel van die Toestel                                | 1        |
| Verkry GPS-seine                                                | 1        |
| Statusbalk-ikone                                                | 1        |
| Gebruik die Op-skerm-knoppies                                   | 1        |
| Verstel tans die volume                                         | 2        |
| Verstelling van Skermhelderheid                                 | 2        |
| <b>Bestuurderbewustheidskenmerke en -</b>                       |          |
| <b>Waarskuwings</b>                                             | <b>2</b> |
| Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings          | 2        |
| Rooilig- en Spoedkameras                                        | 2        |
| <b>Vind en Berg Liggings</b>                                    | <b>2</b> |
| Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk                    | 3        |
| Vind van 'n Adres                                               | 3        |
| Liggingsoekresultate                                            | 3        |
| Liggingsoekresultate op die Kaart                               | 3        |
| Wysig die Soekgebied                                            | 3        |
| Belangepunte                                                    | 4        |
| Vind van 'n Ligging volgens Kategorie                           | 4        |
| Vind nasionale parke                                            | 4        |
| Vind van HISTORY belangepunte                                   | 4        |
| Foursquare                                                      | 4        |
| TripAdvisor                                                     | 4        |
| Naveer na Belangepunte Binne 'n Plek                            | 4        |
| Soeknutsmiddels                                                 | 5        |
| Vind 'n Kruising                                                | 5        |
| Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate                      | 5        |
| Parkering                                                       | 5        |
| Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging                         | 5        |
| Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging                  | 5        |
| Verstaan Parkeerleure en -simbole                               | 5        |
| Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is                         | 5        |
| Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is                      | 5        |
| Sien die Huidige Ligginginligting                               | 5        |
| Vind Nooddienste en Brandstof                                   | 5        |
| Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging                           | 5        |
| Byvoeging van 'n Kortpad                                        | 5        |
| Verwydering van 'n Kortpad                                      | 5        |
| Berg Liggings                                                   | 6        |
| Berg 'n Ligging                                                 | 6        |
| Berg Jou Huidige Ligging                                        | 6        |
| Wysiging van 'n Gebergde Ligging                                | 6        |
| Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging                   | 6        |
| Skrap van 'n Gebergde Ligging                                   | 6        |
| <b>Naveer na Jou Bestemming</b>                                 | <b>6</b> |
| Roetes                                                          | 6        |
| Begin 'n Roete                                                  | 6        |
| Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin                          | 6        |
| Gaan Huis toe                                                   | 6        |
| Jou Roete op die Kaart                                          | 6        |
| Aktiewe Baanleiding                                             | 7        |
| Bekyk Draaie en Aanwysings                                      | 7        |
| Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart                | 7        |
| Aankoms by Jou Bestemming                                       | 7        |
| Parkering Naby Jou Bestemming                                   | 7        |
| Vind Jou Laaste Parkeerplek                                     | 7        |
| Verander Jou Aktiewe Roete                                      | 7        |
| Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete                              | 7        |
| Slaan die volgende bestemming op jou roete oor                  | 8        |
| Vorm Jou Roete                                                  | 8        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Gebruik 'n Ompad                                          | 8         |
| Verander die Roeteberekeningsmodus                        | 8         |
| Stop Tans die Roete                                       | 8         |
| Gebruik Voorgestelde Roetes                               | 8         |
| Vermey Verdragings, Tolgeld en Gebiede                    | 8         |
| Vermey Verkeersverdragings op Jou Roete                   | 8         |
| Vermey Tolpaai                                            | 8         |
| Vermey tolplakkers                                        | 8         |
| Vermey Padkenmerke                                        | 8         |
| Vermey Omgewingsones                                      | 8         |
| Selfgekoos Vermeydings                                    | 9         |
| Naveer Veldlans                                           | 9         |
| <b>Gebruik van die kaart</b>                              | <b>9</b>  |
| Kaartnutsmiddels                                          | 9         |
| Besigtig 'n Kaartnutsmiddel                               | 9         |
| Vorentoe                                                  | 9         |
| Besigtig Opkomende Liggings                               | 9         |
| Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë              | 10        |
| Stede vorentoe                                            | 10        |
| Besigtig opkomende stede en afritdienste                  | 10        |
| Ritinligting                                              | 10        |
| Besigtig Ritdata vanaf die Kaart                          | 10        |
| Besigtig die ritinligtingblad                             | 10        |
| Besigtig die Ritlog                                       | 10        |
| Herstel van ritinligting                                  | 10        |
| Besigtig Opkomende Verkeer                                | 10        |
| Besigtig Verkeer op die Kaart                             | 10        |
| Soek vir Verkeersvoorvalle                                | 10        |
| Verpersoonliking van die Kaart                            | 10        |
| Verpersoonliking van die Kaartlae                         | 10        |
| Verander die Kaartdatafeld                                | 10        |
| Verander die kaartperspektief                             | 10        |
| <b>Verkeer</b>                                            | <b>11</b> |
| Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger | 11        |
| Verkeersontvanger-intekeninge                             | 11        |
| Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link      | 11        |
| Verbind tans aan Smartphone Link                          | 11        |
| Ontkoppel vanaf Smartphone Link                           | 12        |
| Ontspers van Verkeer                                      | 12        |
| Besigtig Verkeer op die Kaart                             | 12        |
| Soek vir Verkeersvoorvalle                                | 12        |
| <b>Gebruik van die Toepassings</b>                        | <b>12</b> |
| Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel    | 12        |
| Ritbeplanner                                              | 12        |
| Beplan 'n Rit                                             | 12        |
| Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit                      | 12        |
| Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit                  | 12        |
| Verander Roete-opsies vir 'n Rit                          | 12        |
| Naveer na 'n Gebergde Rit                                 | 12        |
| Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete                           | 13        |
| Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings                     | 13        |
| <b>Garmin Drive Instellings</b>                           | <b>13</b> |
| Kaart- en Voertuiginstellings                             | 13        |
| Ontspers kaarte                                           | 13        |
| Navigasie-instellings                                     | 13        |
| Berekeningsmodusinstellings                               | 13        |
| Stel 'n Nagebootste Ligging in                            | 13        |
| Bestuurderbystandinstellings                              | 13        |
| Nabyheidwaarskuwing-instellings                           | 13        |
| Rugsteunkamera-instellings                                | 13        |
| Vertooninstellings                                        | 14        |
| Verkeersinstellings                                       | 14        |
| Eenhede en tydinellings                                   | 14        |
| Instel van die Tyd                                        | 14        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Taal- en Toetsbordinstellings .....                        | 14        |
| Toestel- en Privaatheidsinstellings .....                  | 14        |
| Stel data en instellings terug .....                       | 14        |
| <b>Toestelinligting .....</b>                              | <b>14</b> |
| Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting ..... | 14        |
| Spesifikasies .....                                        | 14        |
| Laai van die Toestel .....                                 | 14        |
| <b>Toestelonderhoud .....</b>                              | <b>15</b> |
| Garmin steunsentrum .....                                  | 15        |
| Kaart- en Sagtewarebywerkings .....                        | 15        |
| Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express ..... | 15        |
| Toestelsorg .....                                          | 15        |
| Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel .....                 | 15        |
| Skoonmaak van die aanraakskerm .....                       | 15        |
| Vermyding van Diefstal .....                               | 16        |
| Herbegin die toestel .....                                 | 16        |
| Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie ..... | 16        |
| Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk .....      | 16        |
| Verwyder die Montering van die Suigdoppie .....            | 16        |
| Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm .....   | 16        |
| Verander die smeltdraadje in die voertuigkrakabel .....    | 16        |
| <b>Foutopsoring .....</b>                                  | <b>16</b> |
| Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie .....        | 16        |
| My toestel verkry nie satellietseine nie .....             | 16        |
| Die toestel laai nie in my voertuig nie .....              | 16        |
| My battery bly nie vir baie lank gelaai nie .....          | 16        |
| <b>Bylaag .....</b>                                        | <b>16</b> |
| Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data .....    | 16        |
| Databestuur .....                                          | 16        |
| Omtrent geheuekaarte .....                                 | 16        |
| Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar .....                 | 16        |
| Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar .....                   | 17        |
| Ontkoppel die USB-kabel .....                              | 17        |
| Besigtig GPS-seinstatus .....                              | 17        |
| Die Aankoop van Bykomende Kaarte .....                     | 17        |
| Aankoop van Bybehore .....                                 | 17        |
| <b>Indeks .....</b>                                        | <b>18</b> |

## Spring weg

### ⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express*, bladsy 15).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 1).
- Verstel die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 2).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 6).

## Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro Toesteloorsig



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ① | Kragtoets                          |
| ② | USB-poort vir krag en data         |
| ③ | Geheuekaartgleuf vir kaart en data |

## Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig

### ⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.



- 2 Druk die montering ② in die suigdoopie ③ totdat dit in plek knip.
- 3 Druk die suigdoopie teen die windscherm, en trek die hefboom ④ terug na die windscherm.
- 4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf op die agterkant van die toestel.

- 5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat dit kliek.
- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

## Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.  
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.  
**WENK:** Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.  
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

## Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

■■■■ in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

## Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

|       |                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■■■■  | GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien ( <i>Besigtig GPS-seinstatus</i> , bladsy 17). |
| 9:10A | Huidige tyd. Kies om die tyd te stel ( <i>Instel van die Tyd</i> , bladsy 14).                                                      |
| 🔋     | Battery-laaivlak.                                                                                                                   |

## Gebruik die Op-skerm-knoppijies

Op-skerm-knoppijies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysoopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies ➡ om na die vorige kieslysskerm terug te keer.

- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

## Verstel tans die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
  - Kies  om die toestel te demp.
  - Kies  vir bykomende opsies.

## Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

## Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

### **WEES VERSIGTIG**

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin® is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

**Skole:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

**Spoedgrensvermindering:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

**Spoedgrensoorskryding:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

**Spoedgrensverandering:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

**Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat:** Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

**Spooroorgang:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

**Diereoorgang:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereorgang.

**Draaie:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

**Stadiger verkeer:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (**Verkeer**, bladsy 11).

**Uitputtingswaarskuwing:** Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

## Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

## Rooilig- en Spoedkameras

### **KENNISGEWING**

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Om 'n opgedateerde databasis van rooilig- en veiligheidskameraliggings te behou, moet jou toestel 'n aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en te berg. Besoek [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.

**LET WEL:** In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met intekeninglose bywerkings in.

- Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

## Vind en Berg Liggings

Die kaart wat op jou toestel gelaa is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **Q Soek** (**Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk**, bladsy 3).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (**Vind van 'n Adres**, bladsy 3).
- Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (**Vind van 'n Ligging volgens Kategorie**, bladsy 4).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (**Wysig die Soekgebied**, bladsy 3).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (**Berg Liggings**, bladsy 6).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (**Besigtig Liggings wat Onlangse Gevind is**, bladsy 5).
- Om deur Foursquare® belangepunte te blaai, daarna te soek en daar aan te gaan, kies **Foursquare®** (**Soek tans Belangepunte van Foursquare**, bladsy 4).

- Om deur TripAdvisor® belangepunte en resensies te blaai en daarna te soek, kies **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, bladsy 4).
- Om deur HISTORY® belangepunte, foto's en inligting te blaai en daarna te soek, kies **History®** (*Vind van HISTORY belangepunte*, bladsy 4).
- Om nasionale parke te vind en parkkaarte te verken, kies **Nasionale Parke** (*Vind nasionale parke*, bladsy 4).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate*, bladsy 5).

## Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.  
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
  - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
  - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
  - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
  - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
  - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
  - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
  - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.


## Vind van 'n Adres

**LET WEL:** Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **📍** om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

## Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

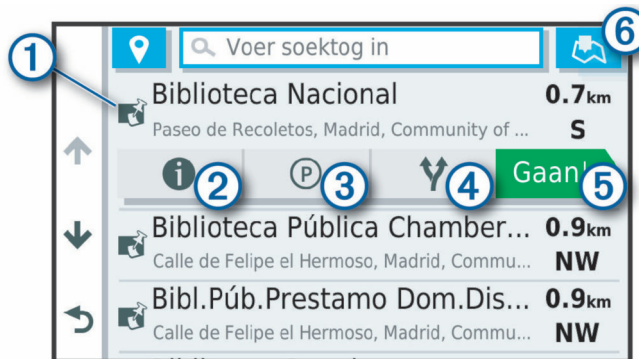

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ①              | Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.                                |
| ② <b>i</b>     | Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.              |
| ③ <b>P</b>     | Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.                                |
| ④ <b>Y</b>     | Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.                           |
| ⑤ <b>Gaan!</b> | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer. |
| ⑥ <b>📍</b>     | Kies om die soekresultate op die kaart te sien.                               |

## Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies **📍**. Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.




|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①              | Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.                                            |
| ②              | Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.                                      |
| ③              | Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien. |
| ④ <b>Gaan!</b> | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.                  |
| ⑤ <b>📍</b>     | Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.                                                   |

## Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **📍** langs die huidige soekgebied ①.

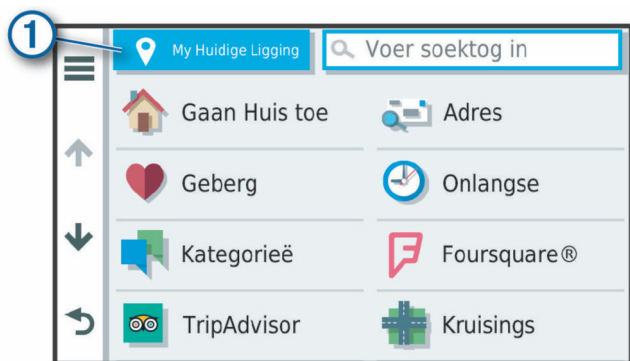

- Om vinnig 'n ligging binne die park te vind, kies 'n kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies 'n ligging.

### Verken kenmerke en geriewe van nasionale park

Jy kan gedetailleerde inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in 'n nasionale park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens, besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.

- 1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies 'n nasionale park en kies **1**.
- 2 Kies **Verken hierdie park**.  
'n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.
- 3 Kies 'n kategorie.
- 4 Kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

### Vind van HISTORY belangepunte

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om historiese belangrike liggings en trekpleisters te vind en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente, museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.

- 1 Kies **Waarheen? > History®**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **H** om 'n foto en 'n kort opsomming van die ligging se geskiedenis te sien.

### Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

### Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is.

Kies **Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®**.

### TripAdvisor

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

### Vind van Belangepunte van TripAdvisor

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > TripAdvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.  
'n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

### Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen? > Soek**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies **Q** en gaan na stap 3.
  - Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies **Q** en gaan na stap 5.

- 3 Kies 'n soekgebied.

- 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.

Die gekose soekgebied verskyn langs **1**. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

## Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

### Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

### Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.  
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
  - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

### Vind nasionale parke

Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke in die Verenigde State in. Jy kan na 'n nasionale park of 'n ligging in 'n nasionale park navigeer.

- 1 Kies **Waarheen? > Nasionale Parke**.  
'n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die bokant.
- 2 Kies **Soek** en voer die hele parknaam of 'n gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).
- 3 Kies 'n nasionale park.  
'n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne die park, verskyn onder die park se naam.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om na die park te begin navigeer, kies **Gaan!**.
  - Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en geriewe te verken, kies **1**.

### 3 Kies die plek.

Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuringe of terminale.

### 4 Kies 'n kategorie.

### 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

#### **Verken 'n plek**

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

#### 1 Kies 'n plek.

#### 2 Kies **1** > **Verken** hierdie plek.

## Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

### Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

#### 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Kruisings**.

#### 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.

#### 3 Kies die kruising.

### Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

#### 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.

#### 2 Indien nodig, kies en verander die koördinaatformaat of datumlyn.

#### 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.

#### 4 Kies **Kyk op kaart**.

## Parkering

Jou Garmin Drive toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegronde op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

### Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

#### 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.

#### 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

#### 3 Kies 'n parkeerligging.

#### 4 Kies **Gaan!**.

### Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

#### 1 Soek vir 'n ligging.

#### 2 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.

#### 3 Kies **P**.

'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.

#### 4 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

#### 5 Kies 'n parkeerligging.

### 6 Kies **Gaan!**.

### Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekijk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies **1**.

## Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

### Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Gaan voort**.

## Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

### Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

#### 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

#### 2 Kies **Hospitale**, **Polisiestasies**, **Brandstof** of **Padbystand**.

**LET WEL:** Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

#### 3 Kies 'n ligging.

#### 4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **1**.

### Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

#### 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

#### 2 Kies > **Aanwysings na My**.

#### 3 Kies 'n beginligging.

#### 4 Kies **Kies**.

## Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

#### 1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.

#### 2 Kies 'n item.

### Verwydering van 'n Kortpad

#### 1 Kies **Waarheen?** > > **Verwdr Kortpad(paaie)**.

#### 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

#### 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.

#### 4 Kies **Gedoen**.

## Berg Liggings

### Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 4*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies **i** > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

### Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

### Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **i**.
- 5 Kies **≡** > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
  - Kies **Naam**.
  - Kies **Telefoonnommer**.
  - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
  - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

### Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

**LET WEL:** Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies **i**.
- 4 Kies **≡** > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieë in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

### Skrap van 'n Gebergde Ligging

**LET WEL:** Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies **≡** > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

## Navigeer na Jou Bestemming

### Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 8*) en vermydings (*Vermynings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 8*).

- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete, bladsy 6*).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete, bladsy 8*).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 7*).

### Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 2*).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
  - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
  - Om die roete te wysig, kies **Y** > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete, bladsy 8*).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 6*). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 7*).

### Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.  
Liggingmerkers (**U** of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Kies 'n liggingmerker.
  - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

### Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

### Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

### Jou Roete op die Kaart


Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

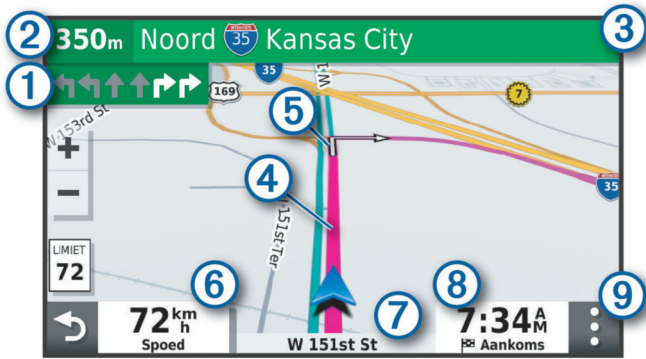

|   |                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.                     |
| ② | Afstand na die volgende handeling.                                                                                                                               |
| ③ | Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.                                                                                  |
| ④ | Roete uitgelig op die kaart.                                                                                                                                     |
| ⑤ | Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.                                                                 |
| ⑥ | Voertuigspoed.                                                                                                                                                   |
| ⑦ | Naam van die pad waarop jy reis.                                                                                                                                 |
| ⑧ | Verwagte aankomstyd.<br><b>WENK:</b> Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon, te verander ( <i>Verander die Kaartdataveld</i> , bladsy 10). |
| ⑨ | Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.                                                                |

## Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

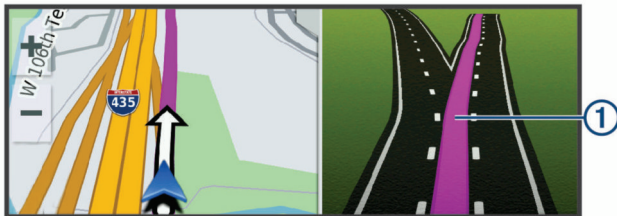

## Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

### 1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.  
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

### 2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

## Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

- Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
- Kies **📍**.

## Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- 📍** dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan **Gaan voort** kies om nabygeleë parkeerareas te vind (*Parkering Naby Jou Bestemming*, bladsy 7).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy **Stop** kies om jou roete te beëindig.

## Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.

### 1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Gaan voort** om vir nabygeleë parkering te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen? > Kategorieë > Parkering**, en kies **📍 > My Bestemming**.

### 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

### 3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan! > Voeg as volgende stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

## Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.

Kies **Toepassings > Laaste Spasie**.

## Verander Jou Aktiewe Roete

### Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete*, bladsy 6).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

**WENK:** Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit*, bladsy 12).

### 1 Vanaf die kaart, kies **📍 > Waarheen?**.

### 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 2).

### 3 Kies 'n ligging.

### 4 Kies **Gaan!**.

### 5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

## Slaan die volgende bestemming op jou roete oor

Indien jou aktiewe roete meer as een bestemming insluit, kan jy die volgende bestemming oorslaan en dit uit jou roete verwyder.

Kies vanaf die kaart : > **Wysig roete** > **Slaan volgende bestemming oor**.

Die toestel herbereken die roete en begin om na die volgende, oorblywende bestemming te navigeer.

## Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 6).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

3 Kies 'n ligging op die kaart.

**WENK:** Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

## Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

1 Vanaf die kaart, kies : > **Wysig roete**.

**WENK:** Indien die Wysig roete-hulpmiddel nie in die kaart-hulpmiddelkieslys is, kan jy dit byvoeg.

2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

## Verander die Roeteberekeningsmodus

1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
- Kies **Veldlangs** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
- Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

## Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies : > **Stop**.

## Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 14).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n

gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

## Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

### Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang (*Verkeer*, bladsy 11).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 14), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies : > **Verkeer**.

2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.

3 Kies **Gaan!**.

### Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

1 Kies **Instellings** > **Navigasie**.

2 Kies 'n opsie:

**LET WEL:** Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

- Kies **Tolpaaie**.

- Kies **Tolgeld en Fooie** > **Tolpaaie**.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

### Vermyn tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermyn of toelaat.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Tolgeld en Fooie** > **Tolplakkers**.

2 Kies 'n land.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd paaie te vermyn wat tolplakkers vereis, kies **Vermyn**.
- Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

### Vermyn Padkenmerke

1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Vermynings**.

2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Goed**.

### Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn.

1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Omgewingsones**.

## 2 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Verm**.
- Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.

## 3 Kies **Berg**.

### Selfgekoose Vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

#### Vermidding van 'n Pad

##### 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.

##### 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermidding by**.

##### 3 Kies **Voeg Vermid-pad by**.

##### 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.

##### 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.

##### 6 Kies **Gedoen**.

#### Vermidding van 'n Area

##### 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.

##### 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermidding by**.

##### 3 Kies **Voeg Vermid-area by**.

##### 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.

##### 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.

Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.

##### 6 Kies **Gedoen**.

#### Versper van 'n Selfgekoose Vermidding

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

##### 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.

##### 2 Kies 'n vermyding.

##### 3 Kies **≡ > Versper**.

#### Skrapping van pasgemaakte vermydings

##### 1 Kies **.Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings >** .

##### 2 Kies 'n opsie:

- Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles > Skrap**.
- Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrapping**.

### Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

##### 1 Kies **Instellings > Navigasie**.

##### 2 Kies **Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg**.

Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

## Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 6*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

##### 1 Kies **Beskou Kaart**.

##### 2 Raak aan enige plek op die kaart.

##### 3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
- Kies **A** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
- Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 6*).

### Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

**Stop:** Stop navigasie van die aktiewe roete.

**Wysig roete:** Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan (*Verander Jou Aktiewe Roete, bladsy 7*).

**Demp:** Demp die hoofvolume.

**Stede vorentoe:** Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg (*Stede vorentoe, bladsy 10*).

**Vorentoe:** Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 9*).

**Verkeer:** Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 10*). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

**Ritdata:** Vertoon verpersoonlike ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 10*).

**Draaie:** Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings, bladsy 7*).

**Break Planner:** Vertoon rustydherrinnerings en voorgestelde stoppe.

#### Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

##### 1 Vanaf die kaart, kies **:**.

##### 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.

Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.

##### 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies **X**.

### Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

#### Besigtig Opkomende Liggings

##### 1 Vanaf die kaart, kies **:** > **Vorentoe**.

Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging langs jou pad of roete in elk van die drie kategorieë. Terwyl jy nie reis nie, wys die kaartnutsmiddel die drie kategorieë.

##### 2 Kies 'n opsie:

- Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
- Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

## Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies **> Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
  - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
  - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

## Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

### Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Vanaf die kaart, kies **>**.  
Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.  
Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

## Ritinligting

### Besigtig Ritdata vanaf die Kaart


Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir die kaartnutsmiddels voeg.

Vanaf die kaart, kies **> Ritdata**.

### Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart

Jy kan die ritdata-kaartnutsmiddel gebruik om pasgemaakte ritinligting op die kaart te wys.

- 1 Vanaf die kaart, kies **> Ritdata**.
- 2 Kies 'n opsie:

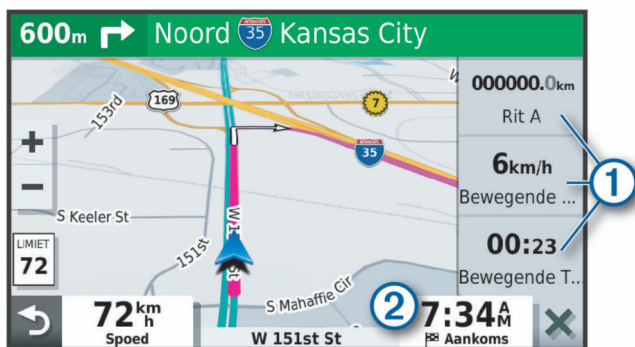

- Kies 'n dataveld in die ritdatanutsmiddel ① en kies die inligting om in die veld te wys.
- Kies die aanpasbare kaartdataveld ② en kies die inligting om in die veld te wys.

### Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

**LET WEL:** As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsvleed tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Spood**.

### Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

### Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spood**.
- 2 Kies **≡ > Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle dataveld op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
  - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
  - Kies **Stel Maks. Spood terug** om die maksimum spoed te herstel.
  - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

## Besigtig Opkomende Verkeer

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 11](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies **> Verkeer**.  
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

### Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies **≡ > Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

### Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies **≡ > Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

## Verpersoonliking van die Kaart

### Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

### Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.  
**LET WEL:** Jy kan nie Spood verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

### Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.

## 2 Kies 'n opsie:

- Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
- Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
- Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

## Verkeer

### KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 14). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Produkmodelle wat met MT eindig, kan verkeersdata vanaf 'n deur-die-lug-uitsaaië ontvang deur die ingeboude verkeersontvanger en die ingeslote voertuigkrakabel te gebruik (*Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 11).
- Produkmodelle wat met MT-S eindig, kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 11). Hierdie modelle kan nie 'n deur-die-lug-verkeersein ontvang nie.

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

## Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

### KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. Om verkeersdata oor die lug te ontvang, moet die toestel aan voertuigkrak gekoppel wees deur 'n verkeersversoembare krakabel. 'n Verkeersontvanger word by sekere produkmodelle ingesluit (*Verkeer*, bladsy 11).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeerdekkinggebiede, besoek [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Koppel die toestel aan voertuigkrak deur die verkeersversoembare krakabel te gebruik (*Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).

Indien jou produkmodel verkeersdata insluit, is die voertuigkrakabel wat by jou toestel ingesluit is, verkeersversoembare.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraginge te vermy.

## Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings > Verkeer > Intekeninge**.

## Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

### 1 Kies **Instellings > Verkeer**.

### 2 Kies **Intekeninge > +**.

### 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.

### 4 Besoek [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.

Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.

### 5 Kies **Volgende** op die toestel.

### 6 Voer die kode in.

### 7 Kies **Gedoen**.

## Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

**LET WEL:** Smartphone Link-verkeersdata is slegs beskikbaar vir produkmodelle wat op MT-S eindig.

Jou toestel kan intekeninglose verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing ontvang.

### 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Verbind tans aan Smartphone Link*, bladsy 11).

### 2 Op jou Garmin Drive toestel, kies **Instellings > Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

## Verbind tans aan Smartphone Link

Jy moet jou toestel van Garmin Drive met jou foon paar en verbind aan Smartphone Link om sekere kenmerke te gebruik, byvoorbeeld regstreekse verkeers- en parkeerinligting. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

### 1 Installeer die Garmin Smartphone Link toepassing op jou slimfoon.

Om die Smartphone Link-toepassing te vind, kan jy op jou slimfoon in die toepassingwinkel soek, of gaan na [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink).

### 2 Op jou toestel van Garmin Drive, kies **Toepassings > Smartphone Link > Verbind**.

### 3 Maak die Garmin Smartphone Link toepassing op jou slimfoon oop, en aanvaar die lisensie-ooreenkoms.

### 4 Kies 'n opsie:

- Indien jy met 'n slimfoon van Apple® paar, moet jy op die porboodskappe op die skerm reageer om die paarproses te voltooi.
- Indien jy met 'n slimfoon met Android™ paar, moet jy stappe 5-8 voltooi.

### 5 Op jou slimfoon met Android, kies **Bluetooth-instellings**.

Die instellings van Bluetooth® vir jou slimfoon verskyn.

### 6 Indien nodig, kies die opsie om vir nabygeleë toestelle te soek of te skandeer.

### 7 Vanuit die lys toestelle van Bluetooth, kies jou Garmin Drive toestelnaam.

**WENK:** Die Bluetooth naam vir jou Garmin Drive toestel verskyn op die Garmin Drive skerm. Jy moet die toestelnaam kies wat vir jou slimfoon se bedryfstelsel aangedui word.

### 8 Reageer op die porboodskappe op die skerm om die paarproses te voltooi.

## Ontkoppel vanaf Smartphone Link

Jy kan die verbinding tydelik onderbreek, of jou foon permanent ontpaar. Jou toestel ontvang nie data van die Smartphone Link-toepassing terwyl jou foon nie verbind is nie.

- 1 Kies **Toepassings > Smartphone Link > **.
- 2 Kies jou foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om jou foon se verbinding met jou toestel tydelik te onderbreek, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.  
Wanneer jy weer Smartphone Link-data wil ontvang, moet jy die merkblokkie kies om jou toestel in staat te stel om met Smartphone Link te verbind.
  - Kies **Ontpaar toestel** om jou foon permanent van jou toestel te ontpaar.  
Jou foon is nie meer gemagtig om aan jou toestel te verbind nie. Indien jy in die toekoms aan jou foon wil verbind, moet jy jou foon en toestel weer paar.

Indien jy jou foon ontpaar het, moet jy jou slimfoon se Bluetooth instellings oopmaak, en jou Garmin Drive toestel uit die lys gepaarde toestelle verwyder. Dit kan help om probleme te voorkom indien jy in die toekoms die toestelle weer wil paar. Sien jou slimfoon se eienaarshandleiding vir meer inligting rakende die verwydering van gepaarde toestelle.

## Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

## Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies ** > Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

## Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies ** > Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

# Gebruik van die Toepassings

## Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toepassings > Gebruikershandleiding**.  
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (**Taal- en Toetsbordinstellings, bladsy 14**).
- 2 Kies **Q** om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

## Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

## Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg**.
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

## Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om die ligging op of af te beweeg, kies **** en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
  - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies ****.
  - Om die ligging te verwyder, kies ****.

## Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies ** > Optimaliseer roete**.

## Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy die rit wysig, kies ** > Ritinstellings > Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

## Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies ** > Ritinstellings**.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (**Vorm Jou Roete, bladsy 8**).
  - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (**Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 8**).

## Navigeer na 'n Gebergde Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **Gaan!**.

- 4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

### Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.  
Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

### Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 14).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Waar Ek Was**.

## Garmin Drive Instellings

### Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & Voertuig**.

**Voertuig:** Stel die voertuigkoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

**Rykaarttaansig:** Stel die perspektief op die kaart.

**Kaartdetail:** Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

**Kaarttema:** Verander die kleur van die kaartdata.

**Kaartlae:** Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae](#), bladsy 10).

**Outozoem:** Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

**myKaarte:** Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

#### Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

**WENK:** Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

### Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

**Roetevoorskou:** Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

**Berekeningsmodus:** Stel die roeteberekeningsmetode.

**Vermidings:** Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

**Selfgekoos Vermidings:** Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

**Tolpaaie:** Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

**Tolgeld en Fooie:** Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

**Bepaalde Modus:** Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

**GPS-nabootser:** Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

### Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

**Vinniger Tyd:** Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

**Korter Afstand:** Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

**Veldlans:** Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

### Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

- 2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.

- 3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

- 4 Kies die liggingbeskrywing.

- 5 Kies **Stel Ligging**.

### Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

**Bestuurderwaarskuwings:** Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper ([Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings](#), bladsy 2).

**Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding:** Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

**Rustydbeplanning:** Herinner jou om te rus en wys opkomende dienste nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

**Nabyheid-waarskuwings:** Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

### Nabyheidwaarskuwing-instellings

**LET WEL:** Jy moet selfgekoos belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Nabyheid-waarskuwings**.

**Oudio:** Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

**Waarskuwingswenke:** Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

### Rugsteunkamera-instellings

Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) om 'n rugsteunkamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Trukamera**, en kies 'n gepaarde kamera.

**Verbreek paarkoppeling:** Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

**Herbenoem:** Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

**Gidslyne:** Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

## Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

**Kleurmodus:** Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

**Helderheid:** Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

**Vertoon-afsnit:** Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

**Skermkoot:** Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

## Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

**Verkeer:** Ontspers verkeer.

**Huidige Verskaffer:** Stel die verkeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

**Intekeninge:** Lys die huidige verkeersintekeninge.

**Optimaliseer Roete:** Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermag Verkeersvertraging op Jou Roete, bladsy 8*).

**Verkeerswaarskuwings:** Stel die erns van verkeersvertraging waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

**Traffic Voice Prompts:** Ontspers stemporbodskappe vir verkeersgebeurtenisse.

## Eenhede en tydininstellings

Om die eenhede en tydininstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

**Huidige Tyd:** Stel die toesteltyd.

**Tydformaat:** Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

**Eenhede:** Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

**Posisieformaat:** Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

### Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

## Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

**Stemtaal:** Stel die taal vir stemporbodskappe.

**Tekstaal:** Stel al die skermteks na die gekose taal.

**LET WEL:** Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

**Toetsbordtaal:** Ontspers toetsbordtale.

## Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

**Aangaande:** Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nummer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

**Regulatories:** Vertoon regulatoriese merke en inligting.

**EGLO's:** Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

**LET WEL:** Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

**Reisgeskiedenis:** Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reislogboek te sien, die Waar Ek Was-kenmerk te gebruik en om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.

**Stel terug:** Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

### Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikerdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

1 Kies **Instellings > Toestel > Stel terug**.

2 Kies 'n opsie:

- Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Wis Reisgeskiedenis**.

Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings of geïnstalleerde kaarte nie.

- Om alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Herstel verstekinstellings**.

Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.

- Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Skrap data en stel instellings terug**.

Hierdie opsie skrap alle gebruikersdata, insluitend jou gebergde liggings, liggings wat onlangs gevind is en reisgeskiedenis. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie.

## Toestelinligting

### Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Toestel > Regulatories**.

### Spesifikasies

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedryfstemperatuurreeks   | Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)                                                                                                               |
| Laaitemperatuurreeks      | Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)                                                                                                                 |
| Radiofrekwensie/-protokol | 2,4 GHz Bluetooth                                                                                                                                   |
| Kragtoevoer               | Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik). |
| Batterysoort              | Herlaaibare litium-ioon                                                                                                                             |

### Laai van die Toestel

**LET WEL:** Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
  - Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.
- Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

## Toestelonderhoud

### Garmin steunsentrum

Gaan na [support.garmin.com](http://support.garmin.com) vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

### Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderinge aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderinge en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking. Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.


Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

- 1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na [garmin.com/express](http://garmin.com/express) en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer.
- 2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.
- 3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n mini-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort  op jou Garmin Drive toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

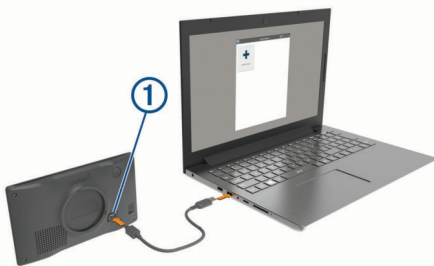

- 4 Wanneer jou Garmin Drive toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Gaan voort**.
  - 5 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**. Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
  - 6 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.
- Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.



### 7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

**LET WEL:** Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data*, bladsy 16).

### 8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

### Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

- 1 Gaan op jou rekenaar na [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
  - Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
  - Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.
- 3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

## Toestelsorg

### KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

### Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

### KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

### Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.

- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

### Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die windskeerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

### Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

#### Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

#### Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

#### Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskeerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.


### Verander die smeltdraadjie in die voertuig-kragkabel

#### KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekeer gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.



**WENK:** Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadjie ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

## Foutopsoring

### Die suigdrop wil nie op die windskeerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskeerm met ontsmettingsalkohol skoon.

- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.

- 3 Monteer die suigdrop (*Monteer en Aandryf van die Garmin Drive Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).

### My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 13).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstande.

### Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel*, bladsy 16).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

### My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 14).
- Verkort die vertoon-afsnit (yd) (*Vertooninstellings*, bladsy 14).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 1).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

## Bylaag

### Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 32 GB.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro Toesteloorsig*, bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

### Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

**LET WEL:** Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en vroeër nie.

### Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoos BP's.

### Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Wanneer jou Garmin Drive toestel jou aanpor om lëeroordragmodus binne te gaan, kies **Gaan voort**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

### Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 16).

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

**LET WEL:** Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig > Plak**.

### Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
  - Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
  - Kies vir Apple rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

### Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

### Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Kliek die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

### Aankoop van Bybehore

Gaan na [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Indeks

## Symbolen

2-D-kaartaansig 10  
3-D-kaartaansig 10

## A

aanwysings 7  
adresse, vind 3  
afritdienste 10  
aktiewe baanleiding 7

## B

battery  
laaiing 1, 14, 16  
maksimalisering 16  
probleme 16  
belangepunte (BP'e), HISTORY 4  
belangepunte (BP's) 4  
plekke 5  
berg van, huidige ligging 6  
bestemmings 13. *Raadpleeg* liggings  
aankoms 7  
bestuuraanwysings 7  
bestuurderwaarskuwings 2  
brandstof, stasies 5  
breedtegraad en lengtegraad 5  
bybehore 17  
bywerking  
kaarte 15  
sagteware 15

## D

diefstal, vermyding 16  
draailys 7

## E

eenheid-ID 14  
EGLO's 14  
eienaarshandleiding 12

## F

Foursquare 4  
foutopsporing 16

## G

gaan huis toe 6  
Garmin Express 15  
bywerking van sagteware 15  
gebergde liggings 12  
kategorieë 6  
skrap 6  
wysig 6  
geheuekaart 1, 16  
installeer 16  
GPS 1, 17

## H

helderheid 2  
herstel van  
ritdata 10  
toestel 16  
huidige ligging 5  
huis  
gaan 6  
wysig ligging 6

## I

ID-nommer 14  
ikone, statusbalk 1  
instellings 13, 14

## K

kaartaansig  
2-D 10  
3-D 10  
kaarte 6, 9, 10, 13  
aankoop 17  
besigtig roetes 6, 7  
bywerking 15  
dataveld 6, 10

detail-vlak 13  
lae 10  
nutsmiddels 9  
simbole 6  
tema 13  
kaartlae, verpersoonliking 10  
kamas  
rooilig 2  
rugsteun 13  
spoed 2  
koördinate 5  
koordlose kamera 13  
kortpaaie  
byvoeging 5  
skrapping 5  
kragkabels 14  
verander die smeltdraadje 16  
voertuig 1  
kragtoets 1  
kruisings, vind 5

## L

laai van die toestel 1, 14, 16  
lêers, oordra 17  
ligging 5  
liggings 3, 13  
berg van 6  
huidige 5, 6  
nageboots 13  
onlangs gevind 5  
plekke 5  
soek na 2, 5  
liggings wat onlangs gevind is 5

## M

microSD kaart 16  
microSD-kaart 1  
montering, verwydering 16  
montering van die toestel  
motorvoertuig 1  
suigdoopie 1, 16  
verwydering uit montering 16  
myTrends, roetes 8

## N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 13  
nagebootste liggings 13  
nasionale parke 4  
navigasie 4, 6, 7  
instellings 13  
veldlans 9  
nooddienste 5  
nutsmiddels, kaarte 9

## O

ompaaie 8  
ontkoppel, Bluetooth toestel 12  
op-skerm-knoppies 1  
oudio, nabyheidspunte 13

## P

paar  
ontkoppel 12  
telefoon 11  
parkering 3, 5, 7  
laaste spasie 7  
plekke 5  
produkontersteuning 12

## R

reisgeskiedenis 14  
rekenaar, verbind 16  
ritbeplanner 12, 13  
vormpunte 12  
wysig 'n rit 12  
ritinligting 10  
besigtig 10  
herstel van 10  
ritlog, besigtig 10  
roetes 6  
begin 3, 6

begin tans 6  
bereken 8  
berekenningsmodus 12, 13  
besigtig op die kaart 6, 7  
byvoeg van 'n punt 7, 13  
myTrends 8  
slaan 'n punt oor 8  
stop tans 8  
voorgestelde 8  
vorming 8  
rooiligkamas 2  
rugsteunkamera 13

## S

sagteware  
bywerking 15  
weergawe 14, 16  
satellietseine  
besigtig 17  
verkry 1  
skerm, helderheid 2  
skermkote 14  
skoonmaak van die aanraakskerm 15  
skoonmaak van die toestel 15  
skoonmak van die toestel 15  
skrapping  
alle gebruikersdata 14  
ritte 12  
slaapmodus 1  
Smartphone Link 11  
verbind 11  
smeltdraadje, verander 16  
soekbalk 3  
spesifikasies 14  
spoedkamas 2  
suigdoopie 16

## T

taal  
stem 14  
toetsbord 14  
telefoon, paar 11  
terugstel van die toestel 14  
toestelsorg 15  
toetsbord  
taal 14  
uitleg 14  
tolgelde, vermyding 8  
TripAdvisor 4  
tydininstellings 14

## U

USB, ontkoppel 17

## V

veldlansnavigasie 9  
verkeer 10–12, 14  
alternatiewe roete 8  
byvoeg van intekeninge 11  
kaart 10, 12  
ontvanger 11  
soek vir verdragings 10, 12  
voorvalle 10, 12  
vermydings 8  
area 9  
pad 9  
padkenmerke 8  
skrap tans 9  
tolgelde 8  
versper 9  
vertooninstellings 14  
verwydering van montering 16  
vind liggings. 2–4 *Raadpleeg ook* liggings  
adresse 3  
kategorieë 4  
kruisings 5  
stede 10  
vind van liggings 4  
koördinate 5  
Vinnige soektog 4  
voertuigkragkabel 1

volgende draai **6**  
volume, verstel tans **2**  
vorentoe **9, 10**  
    verpersoonliking **10**  
vorm 'n roete **8**

## **W**

Waar Is Ek? **5, 6**  
waarskuwings **2**  
    nabyheidspunte **13**  
    oudio **13**  
wysig, gebergde ritte **12**  
wysig die soekgebied **3**

