


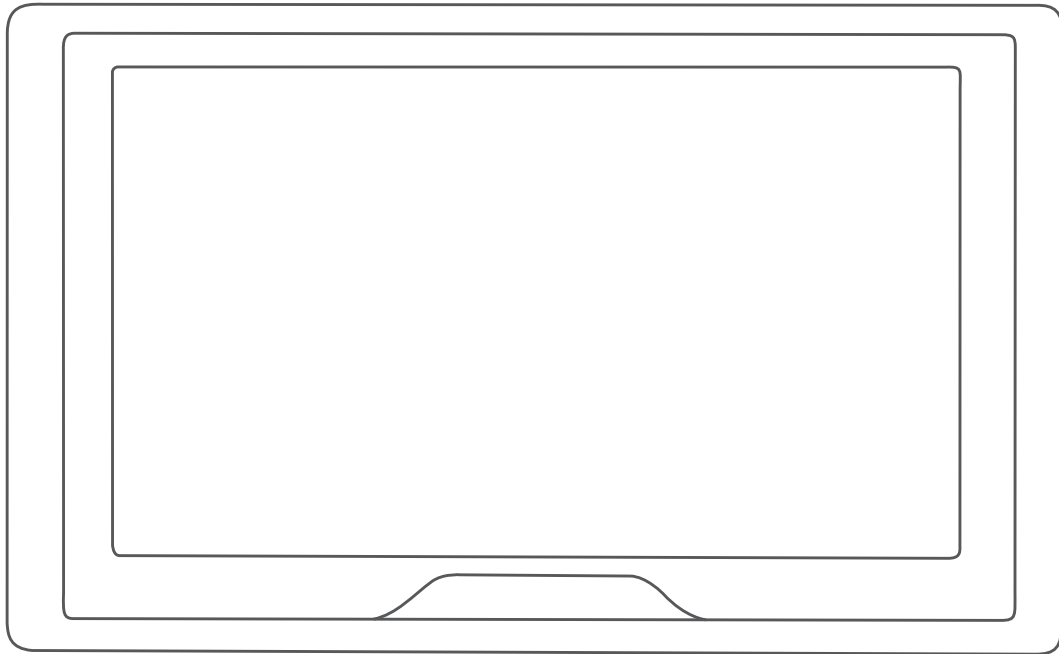

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Käyttöopas

© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HISTORY® ja H-logo ovat A+E Networksin tavaramerkkejä ja suojattuja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Niiden käyttö on luvanvaraista. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitukset	1	Reitin muodostaminen	7
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro laitteen yleiskuvaus	1	Kiertotien käyttäminen	7
Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittämisen virtalähteeseen	1	Reitin laskentatilan vaihtaminen	8
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	1	Reitin pysäyttäminen	8
GPS-signaalin hakeminen	1	Suosittelujen reittien käyttäminen	8
Tilarivin kuvakkeet	1	Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen	8
Näyttöpainikkeiden käyttäminen	1	Ruuhkien välttäminen reitillä	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen	2	Tietullien välttäminen	8
Näytön kirkkauden säätäminen	2	Tietullitarrojen välttäminen	8
		Tien ominaisuuksien välttäminen	8
		Ympäristövyöhykkeiden välttäminen	8
		Mukautettavat vältettävät reitit	8
		Navigoiminen poissa tieltä	9
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	2	Kartan käyttäminen	9
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	2	Karttatyökalut	9
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat	2	Karttatyökalun tarkasteleminen	9
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	2	Edessä olevat	9
Sijainnin etsiminen hakupalkilla	3	Edessäpäin olevien sijaintien näyttämisen	9
Osoitteen etsiminen	3	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen	9
Sijaintihaun tulokset	3	Kaupungit edessäpäin	9
Sijaintihaun tulokset kartassa	3	Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen	9
Hakualueen muuttaminen	3	Matkan tiedot	10
Kohdepisteet	4	Matkatietojen näyttämisen kartassa	10
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	4	Matkan tietosivun tarkasteleminen	10
Kansallispuistojen etsiminen	4	Matkalokin näyttämisen	10
HISTORY kohdepisteiden etsiminen	4	Matkan tietojen tyhjentämisen	10
Foursquare	4	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen	10
TripAdvisor	4	Liikenteen näyttämisen kartalla	10
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin	4	Liikennetahtumien hakeminen	10
Hakutyökalut	4	Kartan mukauttaminen	10
Risteyksen etsiminen	4	Karttatasojen mukauttaminen	10
Paikan etsiminen koordinaateilla	5	Kartan tietokentän muuttaminen	10
Pysäköinti	5	Kartan perspektiivin muuttaminen	10
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä	5	Liikenne	10
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä	5	Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella	11
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys	5	Liikennevastaanotintilaukset	11
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen	5	Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella	11
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen	5	Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen	11
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	5	Smartphone Link sovelluksen yhteyden katkaiseminen	11
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen	5	Liikenteen ottaminen käyttöön	11
Ajo-ohjeiden saaminen nyky sijaintiin	5	Liikenteen näyttämisen kartalla	11
Pikakuvakkeen lisääminen	5	Liikennetahtumien hakeminen	11
Pikakuvakkeen poistaminen	5	Sovellusten käyttäminen	12
Sijaintien tallentaminen	5	Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa	12
Sijainnin tallentaminen	5	Matkasuunnittelu	12
Nykyisen sijainnin tallentaminen	5	Matkan suunnitteleminen	12
Tallennetun sijainnin muokkaaminen	5	Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen	12
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin	6	Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen	12
Tallennetun sijainnin poistaminen	6	Matkan reititysasetusten muuttaminen	12
		Tallennetun matkan navigoiminen	12
Navigoiminen määränpäähän	6	Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen	12
Reitit	6	Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen	12
Reitin aloittaminen	6	Garmin Drive asetukset	12
Reitin aloittaminen kartan avulla	6	Kartta- ja ajoneuvoasetukset	12
Palaaminen kotiin	6	Karttojen ottaminen käyttöön	12
Reittisi kartalla	6	Navigointiasetukset	13
Aktiivinen kaistavahti	7	Laskentatilan asetukset	13
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen	7	Simuloidun sijainnin asettaminen	13
Koko reitin näyttämisen kartassa	7	Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset	13
Saapuminen määränpäähän	7	Huomiohälytysten asetukset	13
Pysäköiminen määränpään lähelle	7	Peruutuskameran asetukset	13
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	7	Näyttöasetukset	13
Aktiivisen reitin muuttaminen	7		
Sijainnin lisääminen reitille	7		
Reitin seuraavan määränpään ohittaminen	7		

Liikenneasetukset	13
Yksikkö- ja aika-asetukset	13
Ajan asettaminen	13
Kieli- ja näppäimistöasetukset	14
Laite- ja yksityisyysasetukset	14
Tietojen ja asetusten nollaaminen	14
Laitteen tiedot	14
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot	14
Tekniset tiedot	14
Laitteen lataaminen	14
Laitteen huolto	14
Garmin tukikeskus	14
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset	14
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express	14
Laitteen huoltaminen	15
Kotelon puhdistaminen	15
Kosketusnäytön puhdistaminen	15
Varkauksien välttäminen	15
Laitteen uudelleenkäynnistäminen	15
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	15
Laitteen irrottaminen telineestä	15
Telineen irrottaminen imukupista	15
Imukupin irrottaminen tuulilasista	15
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	15
Vianmääritys	15
Imukuppi ei pysy tuulilasissa	15
Laite ei löydä satelliittisignaaleja	15
Laite ei lataudu ajoneuvossa	16
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan	16
Liite	16
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	16
Tietojen hallinta	16
Tietoja muistikorteista	16
Laitteen liittäminen tietokoneeseen	16
Tietojen siirtäminen tietokoneesta	16
USB-kaapelin irrottaminen	16
GPS-signaalin tilan näyttäminen	16
Lisäkarttojen ostaminen	16
Lisävarusteiden ostaminen	16
Hakemisto	17

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express*, sivu 14).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 2).
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 6).

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro laitteen yleiskuvaus



①	Virtapainike
②	USB-virta- ja dataportti
③	Kartta- ja tietomuistikorttipaikka

Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- Liitä ajoneuvon virtajohto ① laitteen USB-porttiin.



- Paina telinettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- Kohdistu telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- Paina telineen alaosaan laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- Liitä ajoneuvon virtajohtoon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ① tai liittämällä laite virtalähteeseen.



- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoitteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrätty useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minutteja.

- Käynnistä laite.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

|||| tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen</i> , sivu 16).
9:10A	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen</i> , sivu 13).
🔋	Akun varaustaso.

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla ⬅️.
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla ➡️-painiketta pitkään.
- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla ⬆️ tai ⬆️.
- Voit vierittää nopeammin painamalla ⬆️- tai ⬆️-painiketta pitkään.

- Valitsemalla  voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse **Volyymi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.
 - Voit mykistää laitteen valitsemalla .
 - Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liikusäätimellä.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMIO

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin® ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvaakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säätämään nopeutta.

Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat ajosuuntaa.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta (*Liikenne*, sivu 10).

Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja se ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli kahden tunnin ajan pysähtymättä.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

- 1 Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan hälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.

HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot päivityksineen ilman tilausta.

- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

Valitse päävalikosta **Minne?**.

- Voit hakea nopeasti kaikkia laitteessa olevia sijainteja valitsemalla **QHaku** (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla*, sivu 3).
- Voit etsiä osoitteen valitsemalla **Osoite** (*Osoitteen etsiminen*, sivu 3).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan valitsemalla **Kategoriat** (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan*, sivu 4).
- Voit hakea eri kaupungin tai alueen läheltä valitsemalla nykyisen hakualueen vierellä  (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 3).
- Voit tarkastella ja muokata tallennettuja sijainteja valitsemalla **Tallennetut** (*Sijaintien tallentaminen*, sivu 5).
- Voit tarkastella viimeksi hakutuloksista valitsemiasi sijainteja valitsemalla **Viimeisimmät** (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen*, sivu 5).
- Voit selata ja hakea Foursquare® kohdepisteitä ja merkitä itsesi niihin valitsemalla **Foursquare®** (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen*, sivu 4).
- Voit selata ja hakea TripAdvisor® kohdepisteitä ja arvosteluja valitsemalla **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, sivu 4).

- Voit selata ja hakea HISTORY® kohdepisteitä, valokuvia ja tietoja valitsemalla **History®** (*HISTORY kohdepisteiden etsiminen*, sivu 4).
- Voit etsiä kansallispuistoja ja tutkia puistokarttoihin valitsemalla **Kansallispuistot** (*Kansallispuistojen etsiminen*, sivu 4).
- Voit navigoida tiettyihin maantieteellisiin koordinaatteihin valitsemalla **Koordinaatit** (*Paikan etsiminen koordinaateilla*, sivu 5).

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.


Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla **Q**.
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

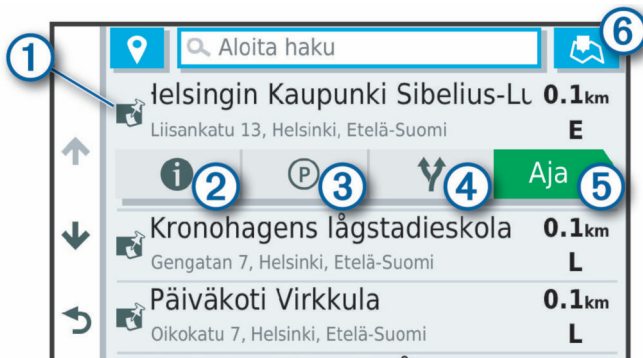

1	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
2	Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
3	Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
4	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
5	Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
6	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista **A**. Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.




1	Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
2	Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin.
3	Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
4	Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
5	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse nykyisen hakualueen vierellä **Q**.

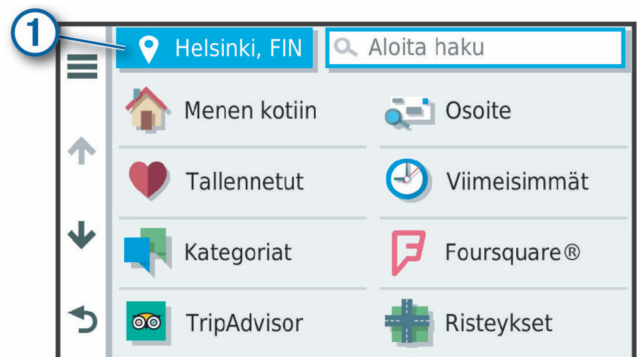

- 3 Valitse hakualue.
- 4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Valittu hakualue näkyy **Q**-kuvakkeen vierellä. Kun haet sijaintia **Minne?**-valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen lähellä olevia sijainteja.

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Kansallispuistojen etsiminen

Laitemallit, jotka sisältävät Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain karttoja, sisältävät lisäksi yksityiskohtaiset tiedot Yhdysvaltain kansallispuistoista. Voit navigoida kansallispuistoon tai kansallispuistossa olevaan sijaintiin.

- 1 Valitse **Minne? > Kansallispuistot**.
Näyttöön tulee kansallispuistojen luettelo, jossa lähin puisto on ensimmäisenä.
- 2 Valitse **Haku** ja rajaa tuloksia kirjoittamalla puiston nimi tai osa siitä (valinnainen).
- 3 Valitse kansallispuisto.
Puistossa sijaitsevien paikkojen ja mukavuuksien luokkien luettelo tulee näyttöön puiston nimen alapuolelle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi puistoon valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää lisää puiston tietoja tai tutustua puiston paikkoihin ja mukavuuksiin valitsemalla **i**.
 - Voit etsiä nopeasti puistossa olevan paikan valitsemalla puiston nimen alapuolella olevasta luettelosta luokan ja valitsemalla paikan.

Tutustuminen kansallispuiston paikkoihin ja mukavuuksiin

Voit tarkastella kansallispuistossa olevien paikkojen ja mukavuuksien lisätietoja ja navigoida tiettyihin paikkoihin puistossa. Voit etsiä esimerkiksi leirintäalueita, maamerkkejä, opastuspisteitä ja suosittuja nähtävyyksiä.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista kansallispuisto ja valitse **i**.
- 2 Valitse **Tutustu puistoon**.
Näyttöön tulee luettelo puiston paikoista ja mukavuuksista.
- 3 Valitse luokka.
- 4 Valitse sijainti ja valitse **Aja**.

HISTORY kohdepisteiden etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa eikä kaikilla kartta-alueilla.

Laitte sisältää HISTORY kohdepisteitä, joiden avulla voit etsiä ja saada lisätietoja historiallisesti merkittävistä paikoista ja nähtävyyksistä, kuten historiallisista rakennuksista, muistomerkeistä, museoista sekä merkittävistä historiallisista tapahtumapaikoista.

- 1 Valitse **Minne? > History®**.

- 2 Valitse luokka.

- 3 Valitse sijainti.

- 4 Valitsemalla **H** voit näyttää paikan valokuvan ja lyhyen yhteenvedon paikan historiasta.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laitte sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä.

Valitse **Minne? > Kategoriat > Foursquare®**.

TripAdvisor

Laitte sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat > TripAdvisor**.
- 2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit luoda reitin suuremman paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

- 1 Valitse **Minne? > Haku**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
 - Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.
- 3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
- 4 Valitse luokka.
- 5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laitte luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

- 1 Valitse paikka.
- 2 Valitse **i** > **Tutustu paikkaan**.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.

2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.

3 Valitse **risteys**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.

1 Valitse **Minne?** > **Koordinaatit**.

2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.

3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.

4 Valitse **Katso kartalla**.

Pysäköinti

Garmin Drive laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Pysäköinti**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka.

4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

1 Etsi sijaintia.

2 Valitse sijainti hakutuloksista.

3 Valitse **P**.

Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista pysäköintialueista.

4 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

5 Valitse pysäköintipaikka.

6 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyypin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista .

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Jatka**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykyisijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.

HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit yläpäätä.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.

- Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.

3 Valitse aloituspaikka.

4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.

2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.

2 Valitse poistettava pikakuvake.

3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.

4 Valitse **Valmis**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan*, sivu 4).

2 Valitse sijainti hakutuloksista.

3 Valitse  > **Tallenna**.

4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.

2 Valitse **Tallenna**.

3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.

2 Valitse tarvittaessa luokka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse .

5 Valitse  > **Muokkaa**.

- 6 Valitse vaihtoehto:
- Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.

7 Muokkaa tietoja.

8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡ > Muokkaa > Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡ > Poista tallennetut paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Navigoiminen määränpään

Reitti

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (**Reitin laskentatilan vaihtaminen**, sivu 8) ja vältettävien kohteiden mukaan (**Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen**, sivu 8).
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (**Reitin aloittaminen**, sivu 6).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (**Reitin muodostaminen**, sivu 7).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (**Sijainnin lisääminen reitille**, sivu 7).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (**Sijaintien etsiminen ja tallentaminen**, sivu 2).
 - 2 Valitse sijainti.
 - 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
 - Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
- Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
- Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y > Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muutopisteitä (**Reitin muodostaminen**, sivu 7).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (**Reittisi kartalla**, sivu 6). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (**Sijainnin lisääminen reitille**, sivu 7).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
 - 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
 - 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
- Sijaintimerkinnät (**Q** tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
 - 5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.


- 1 Valitse **Minne? > Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > ≡ > Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käynnöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.

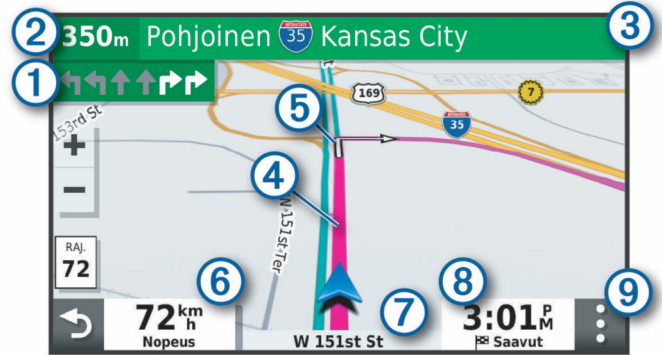

①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käynnöksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajamasi tien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika. VIHJE: voit muuttaa kentän tietoja koskettamalla kenttää (Kartan tietokentän muuttaminen , sivu 10).
⑨	Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännöstä varten.



Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla **> Käännökset**. Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
- Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse .

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpää, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

-  osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpää.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla Jatka (*Pysäköiminen määränpään lähelle*, sivu 7).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa **Jatka**.
- Jos laite ei anna kehotetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse  **> Määränpää**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja **Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **Sovellukset > Viimeisin paikka**.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen*, sivu 6).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu*, sivu 12).

1 Valitse kartassa **> Minne?**

2 Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 2).

3 Valitse sijainti.

4 Valitse **Aja**.

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdykseksi**.
- Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin seuraavan määränpään ohittaminen

Jos aktiivinen reitti sisältää useita määränpäitä, voit ohittaa seuraavan määränpään ja poistaa sen reitiltä.

Valitse kartassa **> Muokkaa reittiä > Ohita seuraava määränpää**.

Laite laskee reitin uudelleen ja alkaa navigoida seuraavaan jäljellä olevaan määränpään.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen*, sivu 6).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

1 Valitse jokin kartan kohta.

2 Valitse .

Laite siirtyy reitin muodostustilaan.

3 Valitse jokin sijainti kartalla.

VIHJE: valitsemalla **+** voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.

4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
- Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .

5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

1 Valitse kartassa **> Muokkaa reittiä**.

VIHJE: jos Muokkaa reittiä -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
- Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.
- Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Nopeampi matka** -asetuksen voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
- Valitsemalla **Lyhyempi matka** -asetuksen voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa **⋮ > Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (**Laite- ja yksityisyysasetukset**, sivu 14).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (**Liikenne**, sivu 10).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (**Liikenneasetukset**, sivu 13), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana **⋮ > Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.
 - Valitse **Tietullit**.
 - Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.

- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja, voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.
- 2 Valitse maa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Vältä**.
 - Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **OK**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä tie**.
- 4 Valitse vältettävän tieosuuksien aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse tieosuuksien lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 6 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**.
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit > **.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **Valitse kaikki > Poista**.
 - Voit poistaa yhden mukautetun vältettävän valitsemalla se ja valitsemalla **Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 6*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näkyvästä 3D-näkymään valitsemalla **▲**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 6*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Muokkaa reittiä: voit ajaa kiertotietä tai ohittaa sijainteja reitillä (*Aktiivisen reitin muuttaminen, sivu 7*).

Mykistä: mykistää pää-äänenvoimakkuuden.

Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin aktiivisella reitillä tai moottoritien varrella olevat kaupungit ja palvelut (*Kaupungit edessäpäin, sivu 9*).

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 9*).

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 10*).
Ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikkiin laitemalleihin.

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 10*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 7*).

Break Planner: näyttää muistutukset tauoista ja pysähtymisehdotukset.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **:**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä luokittain, esimerkiksi ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa **:** > **Edessä olevat**.
Matkan aikana karttatyökalussa näkyy tien tai reitin seuraava sijainti kolmessa luokassa. Kun et aja, kolmen luokan nimet näkyvät karttatyökalussa.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos luokat näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää lähellä olevat kunkin luokan sijainnit valitsemalla luokan.
 - Jos edessäpäin olevat sijainnit näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää sijainnin tiedot tai aloittaa reitin sijaintiin valitsemalla sijainnin.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa **:** > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
 - Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Kaupungit edessäpäin

Kun ajat moottoritietä tai navigoit reittiä, joka sisältää moottoritien, Kaupungit edessäpäin -työkalu näyttää tietoja moottoritien varrella olevista kaupungeista. Karttatyökalu näyttää kunkin kaupungin kohdalla matkan moottoritien liittymään ja käytettävissä olevat palvelut vastaavasti kuin moottoriteiden tienviitoissa.

Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **:**.
Kun ajat moottoritietä tai aktiivista reittiä, karttatyökalussa näkyy tietoja edessäpäin olevista kaupungeista ja liittymistä.
- 2 Valitse kaupunki.
Laite näyttää luettelon valitun kaupungin liittymässä sijaitsevista kohdepisteistä, kuten huoltoasemista, majapaikoista tai ravintoloista.
- 3 Valitse sijainti ja aloita navigointi valitsemalla **Aja**.

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa.


Valitse kartassa : > **Matkatiedot**.

Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla

Voit käyttää matkatietojen karttatyökalua mukautettujen tietojen näyttämiseen kartalla.

1 Valitse kartassa : > **Matkatiedot**.

2 Valitse vaihtoehto:

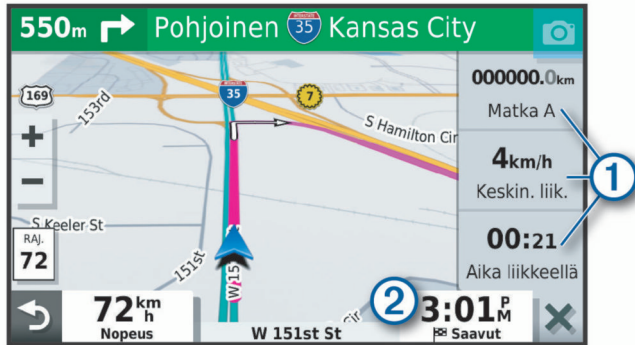

- Valitse matkatietotyökalussa tietokenttä ① ja valitse kentässä näytettävät tiedot.
- Valitse kartan mukautettava tietokenttä ② ja valitse kentässä näytettävät tiedot.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot**.

2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa **Nopeus**.

2 Valitse ≡ > **Nollaa kentät**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
- Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa (*Liikenne*, sivu 10).

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana : > **Liikenne**.

Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.

2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.

2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla ≡ > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.

2 Valitse ≡ > **Ilmoitukset**.

3 Valitse kohde luettelosta.

4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot**.

2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.

Kartan tietokentän muuttaminen

1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.

2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpään, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (*Liikenneasetukset*, sivu 13). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin MT, voivat vastaanottaa liikennetietoja verkon lähetyssignaalista sisäisen liikennevastaanottimen ja mukana toimitetun ajoneuvon virtajohdon kautta (*Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella*, sivu 11).
- Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin MT-S, voivat vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Smartphone Link -sovelluksen kautta (*Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella*, sivu 11). Nämä mallit eivät voi vastaanottaa liikennesignaalia suoraan verkosta.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Jotta laite voi vastaanottaa liikennetietoja verkon kautta, laitteen on oltava liitettyä ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua tukevalla virtajohdolla. Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin tuotemallien mukana (*Liikenne*, sivu 10).

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua tukevalla virtajohdolla (*Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).

Jos tuotemalli tukee liikennetietoja, myös laitteen mukana toimitettu ajoneuvon virtajohto tukee liikennepalvelua.

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse **Asetukset > Liikenne > Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset > +**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauuskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella

HUOMAUTUS: smartphone Link liikennetiedot ovat käytettävissä ainoastaan tuotemalleissa, joiden nimi päättyy kirjaimiin MT-S.

Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Smartphone Link sovelluksen kautta.

- 1 Yhdistä laite Smartphone Link (*Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).
- 2 Valitse Garmin Drive laitteessa **Asetukset > Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen

Garmin Drive laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksia, kuten Live-liikennepalvelua ja pysäköintitietoja. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

- 1 Asenna älypuhelimeen Garmin Smartphone Link sovellus.

Voit etsiä Smartphone Link sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta tai ladata sen osoitteesta garmin.com/smartphonelink.

- 2 Valitse Garmin Drive laitteessa **Sovellukset > Smartphone Link > Yhdistä**.
- 3 Avaa älypuhelimessa Garmin Smartphone Link sovellus ja hyväksy käyttöoikeussopimus.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos pariliität Apple® älypuhelimeen, tee pariliitos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
 - Jos pariliität Android™ älypuhelimeen, tee vaiheet 5–8.
- 5 Valitse Android älypuhelimessa **Näytä Bluetooth-asetukset**. Älypuhelimien Bluetooth® asetukset avautuvat.
- 6 Hae tarvittaessa lähellä olevia laitteita.
- 7 Valitse Bluetooth laiteluettelosta Garmin Drive laitteen nimi.
VIHJE: Garmin Drive laitteen Bluetooth nimi näkyy Garmin Drive näytössä. Valitse älypuhelimien käyttöjärjestelmän mukainen laitteen nimi.
- 8 Viimeistele pariliitos seuraamalla näytön ohjeita.

Smartphone Link sovelluksen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden puhelimeen tilapäisesti tai purkaa pariliitoksen pysyvästi. Laite ei vastaanota tietoja Smartphone Link sovelluksesta, kun puhelimen yhteys on katkaistu.

- 1 Valitse **Sovellukset > Smartphone Link > **.
- 2 Valitse puhelimen nimi.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit katkaista laitteen yhteyden puhelimeen tilapäisesti poistamalla **Smartphone Link** -valinnan.
Kun haluat taas vastaanottaa Smartphone Link tietoja, valitse valintaruutu, jotta laite saa yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
 - Voit purkaa puhelimen ja laitteen pariliitoksen pysyvästi valitsemalla **Poista pariliitos**.
Puhelimella ei ole enää lupaa yhdistää laitteeseen. Jos haluat yhdistää puhelimeen myöhemmin, pariliitä puhelin ja laite uudelleen.

Jos purit pariliitoksen puhelimeen, avaa älypuhelimien Bluetooth asetukset ja poista Garmin Drive laite pariliitettujen laitteiden luettelosta. Tämä voi estää ongelmia, jos haluat pariliittää laitteet uudelleen myöhemmin. Lisätietoja pariliitettujen laitteiden poistamisesta on älypuhelimien käyttöoppaassa.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla **≡ > Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **≡ > Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

1 Valitse **Sovellukset** > **Käyttöopas**.

Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Kieli- ja näppäinasetukset*, sivu 14).

2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla **Q** (valinnainen).

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Uusi matka**.

2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.

3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.

4 Valitse **Valitse määränpää**.

5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.

6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.

7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava** > **Tallenna**.

8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
- Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
- Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse > **Optimoi järjestys**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

1 Kun muokkaat matkaa, valitse > **Matka-asetukset** > **Ehdota nähtävyyksiä**.

2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.

3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse > **Matka-asetukset**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen*, sivu 7).
- Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 8).

Tallennetun matkan navigoiminen

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse **Aja**.

4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Oma aktiivinen reitti**.

2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.

Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.

3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laite- ja yksityisyysasetukset*, sivu 14).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset** > **Käydyt paikat**.

Garmin Drive asetukset

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatason: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatason mukauttaminen*, sivu 10).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Kartat**.

2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Simuloitu GPS**.

2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.

3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.

4 Valitse sijainnin kuvaus.

5 Valitse **Aseta sijainti**.

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset** > **Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan hälytykset: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä edessäpäin olevien alueiden tai tieolosuhteiden hälytykset (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset*, sivu 2).

Ylinopeushälytys: hälyttää, kun ylität nopeusrajoituksen.

Taukojen suunnittelu: muistuttaa taukojen pitämisestä ja näyttää edessäpäin olevat palvelut, kun olet ajanut pitkään. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä taukomuistutukset ja edessäpäin olevien palvelujen ehdotukset.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai liikennevalokameroita.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset** > **Kuljettajan avustus** > **Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyypit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Peruutuskameran asetukset

Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kamerasovittimen vastaanotinkaapeli. Peruutuskameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin peruutuskameran.

Valitse **Asetukset** > **Peruutuskamera** ja valitse pariliitetty kamera.

Pura pariliitos: poistaa kamerasovittimen pariliitoksen. Kamera on pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.

Nimeä uudelleen: voit nimetä pariliitettyn kameran uudelleen.

Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös muuttaa niiden sijaintia.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset** > **Näyttö**.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehtoon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset** > **Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 8).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Traffic Voice Prompts: ottaa käyttöön liikennetapahtumien ääniopasteet.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset** > **Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

1 Valitse päävalikosta aika.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
- Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse **Asetukset > Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Matkahistoria: sallii laitteen tallentaa tiedot paikoista, joissa käyt. Siten voit tarkastella matkalokkia, käyttää Käydyt paikat -toimintoa sekä käyttää myTrends toiminnon ehdottamia reittejä.

Nollaa: voit tyhjentää matkahistorian, nollata asetukset tai poistaa kaikki käyttäjätiedot.

Tietojen ja asetusten nollaaminen

Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.

1 Valitse **Asetukset > Laite > Nollaa**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit tyhjentää matkahistorian valitsemalla **Tyhjennä matkahistoria**.
Tämä vaihtoehto poistaa kaikki tiedot paikoista, joissa olet käynyt. Se ei poista tallennettuja sijainteja eikä asennettuja karttoja.
- Voit palauttaa laitteen kaikkien asetusten tehdasarvot valitsemalla **Palauta oletusasetukset**.
Tämä vaihtoehto ei poista käyttäjätietoja.
- Jos haluat poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot, valitse **Poista tiedot ja nollaa asetukset**.
Tämä vaihtoehto poistaa kaikki käyttäjätiedot, kuten tallennetut sijainnit, viimeksi löydettyt paikat ja matkahistorian. Asennettuja karttoja ei poisteta.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.

2 Valitse **Laite > Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö	2,4 GHz Bluetooth

Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.

Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.

Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.


Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella (garmin.com/express).

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Avaa  Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.

Liitä kaapelin pienempi pää Garmin Drive laitteen mini-USB-porttiin ① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

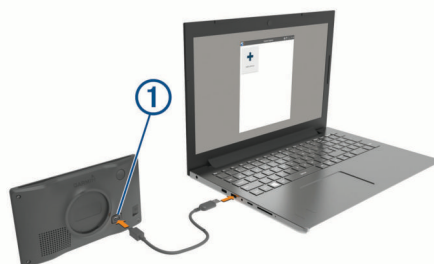


- 4 Kun Garmin Drive laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Jatka**.

- 5 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.

Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.

6 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.

Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.



7 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 16*).

8 Viimeistelet päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.

Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Asentaminen: Garmin Express

Garmin Express sovellus on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen kanssa valitsemalla **Järjestelmävaatimukset**.
- Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
- Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.

3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Voit käynnistää laitteen uudelleen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
- 2 Kallista laitteen alaosa ylöspäin ja nosta laite telineestä.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Avaa kärkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Garmin Drive laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1*).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset, sivu 13*).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (*Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen*, sivu 15).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset*, sivu 13).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset*, sivu 13).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2).
- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen*, sivu 1).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro laitteen yleiskuvaus*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahda paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Kun Garmin Drive laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Jatka**.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen*, sivu 16).

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.

HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.

- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse **Arkisto > Anna levy**.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 10
3D-karttanäkymä 10

A

aika-asetukset 13
ajo-ohjeet 7
ajoneuvon virtajohto 1
akku
 lataaminen 1, 14, 16
 maksimoiminen 16
 ongelmat 16
aktiivinen kaistavahti 7
asetukset 13, 14

E

edessä olevat 9
mukauttaminen 9

F

Foursquare 4

G

Garmin Express 15
 ohjelmiston päivittäminen 14
GPS 1, 16

H

hakualueen muuttaminen 3
hakupalkki 3
hälytykset 2
 läheisyyspisteet 13
 ääni 13
häätäpalvelut 5

I

imukuppi 15

K

kamerat
 nopeus 2
 punainen valo 2
 varmuuskopio 13
kansallispuistot 4
kartat 6, 9, 10, 12
 ostaminen 16
 päivittäminen 14
 reittien näyttäminen 6, 7
 symbolit 6
 tasot 10
 teema 12
 tietokenttä 6, 10
 työkalut 9
 yksityiskohtien määrä 12
karttanäkymä
 2D 10
 3D 10
karttatasot, mukauttaminen 10
kieli
 näppäimistö 14
 ääni 14
kiertotiet 7
kirkkkaus 2
kohdepisteet 4
 HISTORY 4
 paikat 4
koordinaatit 5
kosketusnäytön puhdistaminen 15
koti
 palaaminen 6
 sijainnin muokkaaminen 6
kuljettajan hälytykset 2
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 13
Käyttöoikeussopimukset 14
käyttöopas 12
käännösluettelo 7

L

laitteen asetusten nollaaminen 14
laitteen huoltaminen 15
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 1
 imukuppi 1, 15
 irrottaminen telineestä 15
laitteen lataaminen 1, 14, 16
laitteen puhdistaminen 15
laitteen tunnus 14
langaton kamera 13
lepotila 1
leveys- ja pituuspiiri 5
liikenne 10, 11, 13
 kartta 10, 11
 ruuhkien etsiminen 10, 11
 tapahtumat 10, 11
 tilausten lisääminen 11
 vaihtoehtoinen reitti 8
 vastaanotin 11
liikennevalokamerat 2
Liittymäpalvelut 9
lisävarusteet 16
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 13

M

matkahistoria 14
matkaloki, tarkasteleminen 10
matkan tiedot 10
 nollaaminen 10
 tarkasteleminen 10
matkasuunnittelu 12
 matkan muokkaaminen 12
 muodostuspisteet 12
microSD kortti 16
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 16
asentaminen 16
muokkaaminen, tallennetut matkat 12
myTrends, reitit 8
määränpäät 12. Katso sijainnit
 saapuminen 7

N

navigointi 4, 6, 7
 asetukset 13
 pois tieltä 9
navigointi poissa tieltä 9
nollaaminen
 laite 15
 matkatiedot 10
nopeusvalvontakamerat 2
nykyinen sijainti 5
Nyksisijainti 5
näppäimistö
 asettelu 14
 kieli 14
näyttö, kirkkkaus 2
näyttöasetukset 13
näytön painikkeet 1

O

ohjelmisto
 päivittäminen 14
 versio 14, 15
osoitteet, etsiminen 3

P

paikat 4
paikkojen etsiminen. 2–4 Katso myös sijainnit
 kaupungit 9
 koordinaatit 5
 luokat 4
 osoitteet 3
 risteykset 4
palaaminen kotiin 6
pariliitos
 puhelin 11
 yhteyden katkaiseminen 11
peruutuskamera 13
Pikahaku 4

pikavalinnat
 lisääminen 5
 poistaminen 5
poistaminen
 kaikki käyttäjätiedot 14
 matkat 12
polttoaine, asemat 5
puhelin, pariliitos 11
pysäköinti 3, 5, 7
 viimeisin paikka 7
päivittäminen
 kartat 14
 ohjelmisto 14

R

reitin muodostaminen 7
reitit 6
 aloittaminen 3, 6
 ehdotettu 8
 laskeminen 8
 laskentatila 12, 13
 lopettaminen 8
 muodostaminen 7
 myTrends 8
 näyttäminen kartassa 6, 7
 pisteen lisääminen 7, 12
 pisteen ohittaminen 7
risteykset, etsiminen 4

S

satelliittisignaalit
 etsiminen 1
 tarkasteleminen 16
seuraava käännös 6
sijainnit 3, 12
 haku 2, 4
 nykyinen 5
 paikat 4
 simuloitu 13
 tallentaminen 5
 vasta löydetty 5
sijainti 5
simuloidut sijainnit 13
Smartphone Link 11
yhdistäminen 11
sulake, vaihtaminen 15

T

tallennetut sijainnit 12
 luokat 6
 muokkaaminen 5
 poistaminen 6
tallentaminen, nykyinen sijainti 5
tekniset tiedot 14
teline, poistaminen 15
telineen irrottaminen 15
tiedostot, siirtäminen 16
tietokone, yhdistäminen 16
tietulli, välttäminen 8
TripAdvisor 4
tunnusnumero 14
tuotetuki 12
työkalut, kartat 9

U

USB, yhteyden katkaiseminen 16

V

varkaus, välttäminen 15
vasta löydetty sijainnit 5
vianmääritys 15, 16
virtajohto 14
 ajoneuvo 1
 sulakkeen vaihtaminen 15
virtapainike 1
vältettävät 8
 alue 8
 poistaminen 9
 poistaminen käytöstä 9
 tie 8
 tien ominaisuudet 8

tietulli **8**

Y

yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite **11**

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen **2**

ääni, läheisyyspisteet **13**

