

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Korisnički priručnik

© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HISTORY® i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1
Pregled uređaja Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro	1
Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu	1
Uključivanje i isključivanje uređaja	1
Primanje GPS signala	1
Ikone statusne trake	1
Korištenje gumba na zaslonu	1
Podešavanje glasnoće	2
Podešavanje svjetline zaslona	2
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	2
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača	2
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	2
Pronalaženje i spremanje lokacija	2
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	3
Traženje adrese	3
Rezultati traženja lokacija	3
Rezultati traženja lokacija na karti	3
Promjena područja pretraživanja	3
Točke interesa	4
Traženje lokacije prema kategoriji	4
Traženje nacionalnih parkova	4
Pronalaženje HISTORY točaka interesa	4
Foursquare	4
TripAdvisor	4
Navigiranje do točke interesa na mjestu	4
Alati za pretraživanje	5
Traženje raskrižja	5
Traženje lokacije pomoću koordinata	5
Parkiralište	5
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	5
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije	5
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking	5
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	5
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	5
Pregled podataka o trenutnom položaju	5
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	5
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	5
Dodavanje prečaca	5
Uklanjanje prečaca	5
Spremanje lokacija	6
Spremanje lokacije	6
Spremanje trenutne lokacije	6
Uređivanje spremljene lokacije	6
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	6
Brisanje spremljene lokacije	6
Navigacija do odredišta	6
Rute	6
Pokretanje rute	6
Postavljanje početka rute pomoću karte	6
Prelazak na početnu točku	6
Vaša ruta na karti	6
Pomoć za aktivne trake	7
Pregledavanje skretanja i uputa	7
Prikaz cijele rute na karti	7
Dolazak na odredište	7
Parkiranje u blizini odredišta	7
Traženje posljednjeg mjesta za parking	7
Promjena aktivne rute	7
Dodavanje lokacije ruti	7
Preskakanje sljedećeg odredišta na ruti	8
Oblikovanje rute	8
Obilazak	8
Promjena načina izračuna rute	8
Zaustavljanje rute	8
Korištenje predloženih ruta	8
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	8
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	8
Izbjegavanje cesta s naplatom	8
Izbjegavanje vinjeta	8
Značajke izbjegavanja ceste	8
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	8
Prilagođena izbjegavanja	9
Navigacija van ceste	9
Korištenje karte	9
Alati karte	9
Pregledavanje alata karte	9
Nadolazi	9
Prikaz nadolazećih lokacija	9
Prilagođavanje kategorija Nadolazi	9
Nadolazeći gradovi	10
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste	10
Informacije o putu	10
Prikaz podataka o putu na karti	10
Prikaz stranice s informacijama o putu	10
Pregled zapisnika puta	10
Ponovno postavljanje informacija o putovanju	10
Prikaz nadolazećeg prometa	10
Prikaz prometa na karti	10
Traženje prometnih nezgoda	10
Prilagođavanje karte	10
Prilagođavanje slojeva karte	10
Promjena podatkovnog polja karte	10
Promjena izgleda karte	10
Promet	11
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu	11
Pretplate prijemnika prometnih informacija	11
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link	11
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	11
Prekid veze s aplikacijom Smartphone Link	12
Omogućavanje prometnih informacija	12
Prikaz prometa na karti	12
Traženje prometnih nezgoda	12
Korištenje aplikacija	12
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	12
Planer puta	12
Planiranje puta	12
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	12
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju	12
Promjena opcija rute za putovanje	12
Navigacija do spremljenog putovanja	12
Uređivanje i spremanje aktivne rute	13
Pregled prethodnih ruta i odredišta	13
Garmin Drive postavke	13
Postavke karte i vozila	13
Omogućavanje karata	13
Postavke navigacije	13
Postavke načina izračuna	13
Postavljanje simulirane lokacije	13
Postavke pomoći za vozača	13
Postavke upozorenja o blizini	13
Postavke pomoćne kamere	13
Postavke zaslona	14
Postavke prometa	14
Postavke jedinica i vremena	14

Postavljanje vremena	14
Postavke jezika i tipkovnice	14
Postavke uređaja i privatnosti	14
Ponovno postavljanje podataka i postavki	14
Informacije o uređaju	14
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima	14
Specifikacije	14
Punjenje uređaja	14
Održavanje uređaja	15
Garmin centar za podršku	15
Nadogradnje karata i softvera	15
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	15
Postupanje s uređajem	15
Čišćenje vanjskog kućišta	15
Čišćenje dodirnog zaslona	15
Sprečavanje krađe	16
Ponovno pokretanje uređaja	16
Skidanje uređaja, nosača i vakuumnog nosača	16
Skidanje uređaja s nosača	16
Skidanje nosača s vakuumnog nosača	16
Skidanje vakuumnog nosača s vjetrobranskog stakla	16
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	16
Rješavanje problema	16
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla	16
Uređaj ne može primiti satelitske signale	16
Uređaj se ne puni u vozilu	16
Baterija se vrlo brzo prazni	16
Dodatak	16
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	16
Upravljanje podacima	16
O memorijskim karticama	16
Priključivanje uređaja na računalo	16
Prijenos podataka s računala	17
Iskopčavanje USB kabela	17
Prikaz statusa GPS signala	17
Kupnja dodatnih karata	17
Kupnja opreme	17
Indeks	18

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express*, stranica 15).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).
- Primite GPS signale (*Primanje GPS signala*, stranica 1).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 2).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 6).

Pregled uređaja Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.

- 5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

📶 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake







Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

📶	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala</i> , stranica 17).
9:10a	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena</i> , stranica 14).
🔋	Razina baterije.



Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite ↩ za povratak na prethodni zaslon izbornika.

- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 11*).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvuk onemogućen.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvođača.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvođača dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.


NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvođača uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje koje nisu vezane za pretplatu.

- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite **Q Pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 3)**.
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa (Traženje adrese, stranica 3)**.
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije (Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 4)**.
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 3*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno (Spremanje lokacija, stranica 6)**.

- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 5*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare® točaka interesa i prijavu na njih odaberite **Foursquare®** (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 4*).
- Za pregledavanje i pretraživanje TripAdvisor® točaka interesa i recenzija odaberite **TripAdvisor** (*TripAdvisor, stranica 4*).
- Za pregledavanje i pretraživanje HISTORY® točaka interesa, fotografija i informacija odaberite **History®** (*Pronalaženje HISTORY točaka interesa, stranica 4*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 4*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 5*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **📍** za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslону.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

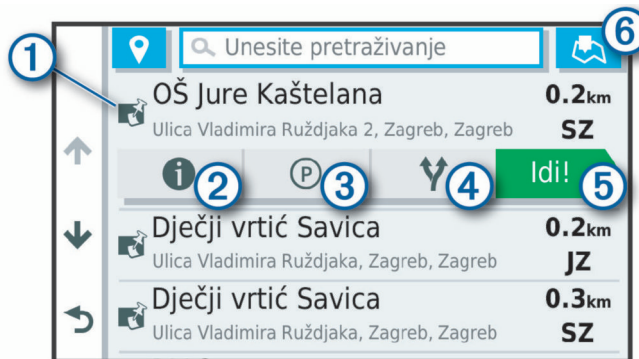

①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ 📍	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite **📍**. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.




①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤ 📍	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **📍** pored trenutnog područja pretraživanja ①.

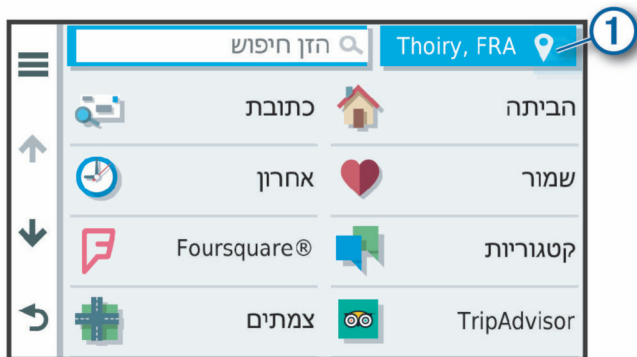

- Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova

Možete pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire, centre za posjetitelje i popularne atrakcije.

- 1 Iz rezultata pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park i odaberite **i**.
- 2 Odaberite **Istraži ovaj park**.
Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Pronalaženje HISTORY točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele proizvoda ili za sve regije karata.

Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i zanimljivostima, kao što su povijesne građevine, spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.

- 1 Odaberite **Kamo? > History®**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **H** za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti lokacije.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Foursquare®**.

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > TripAdvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojaviti će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

3 Odaberite područje pretraživanja.

4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored **i**. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika **Kamo?**, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

- 1 Odaberite **Kamo? > Nacionalni parkovi**.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.
- 2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).
- 3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na određite, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite **i** > **Istraži ovo mjesto**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.

2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.

3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

1 Odaberite **Kamo?** > **Koordinate**.

2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.

3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.

4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Parkiralište

Vaš Garmin Drive uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje.

4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

1 Potražite lokaciju.

2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.

3 Odaberite **P**.

Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.

4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

5 Odaberite lokaciju za parkiranje.

6 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.


U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite **i**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Nastavak**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice**, **Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

• Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.

• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite  > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca


Prečace možete dodati u izbornik **Kamo?**. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik **Kamo?** može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji*, stranica 4).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡** > **Izbriši spremlj. mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute*, stranica 6).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute*, stranica 8).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti*, stranica 7).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija*, stranica 2).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y** > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute*, stranica 8).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti*, stranica 6).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti*, stranica 7).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (**W** ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.


- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute*, stranica 8) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja*, stranica 8).

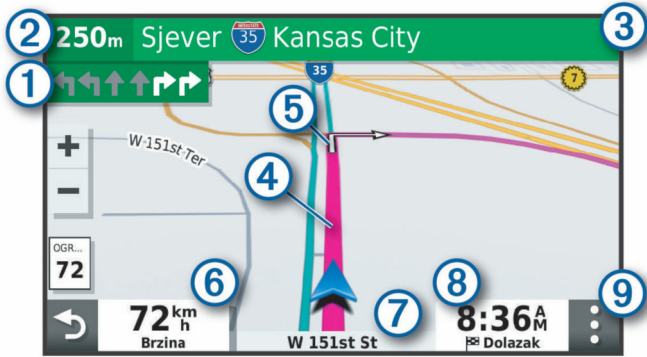

①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 10</i>).
⑨	Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

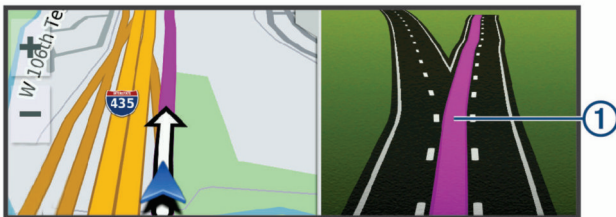

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- Na karti odaberite opciju:
 - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **> Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
 - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekстом na vrhu karte.
- Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljaju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- Odaberite **📍**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

- 📍** naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzvonik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati Nastavak kako biste pronašli parkirališta u blizini (*Parkiranje u blizini odredišta, stranica 7*).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Nastavak** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i zatim odaberite **📍 > Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi! > Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije > Posljednje mjesto**.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 6*).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta, stranica 12*).

1 Na karti odaberite **📍 > Kamo?**

2 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 2*).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na rutu odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na rutu odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Preskakanje sljedećeg odredišta na ruti

Ako se aktivna ruta sastoji od više od jednog odredišta, sljedeće odredište možete preskočiti i ukloniti ga s rute.

Na karti odaberite **⋮ > Uredi rutu > Preskoči sljedeće odredište**.

Uređaj će ponovo izračunati rutu i započeti navigaciju do sljedećeg preostalog odredišta.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 6*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite .


Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati **+** i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite **⋮ > Uredi rutu**.

SAVJET: Ako se alat Uredi rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati.

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
- Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Promjena načina izračuna rute

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
- Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
- Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite **⋮ > Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremi barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 14*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Promet, stranica 11*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 14*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite **⋮ > Promet**.

2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.

3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.

2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

• Odaberite **Ceste s naplatom**.

• Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.

3 Odaberite opciju:

• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.

• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.

• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.

2 Odaberite državu.

3 Odaberite opciju:

• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.

• Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.

• Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.

2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a zatim odaberite **OK**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.

2 Odaberite opciju:

• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.

- Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.

3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite **☰ > Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja > ☰**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve > Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 6*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **▲**.
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 6*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 7*).

Bez zvuka: Potpuno smanjuje ukupnu glasnoću.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 10*).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 9*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 10*). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 10*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 7*).

Break Planner: Prikaz podsjetnika na odmor i predloženih mjesta za zaustavljanje.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite **:**.
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **✕**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.


Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite **:** > **Nadolazi**.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti u svakoj od tri kategorije. Kada ne putujete, alat karte prikazuje nazive triju kategorija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
 - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite **> Nadolazi.**
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi.**

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite **:**.
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
- 2 Odaberite grad.
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.
- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti


Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte.

Na karti odaberite **> Podaci o putu.**

Pregledavanje prilagođenih podataka o putovanju na karti

S pomoću alata karte za podatke o putovanju na karti možete prikazati prilagođene podatke o putovanju.

- 1 Na karti odaberite **> Podaci o putu.**
- 2 Odaberite opciju:

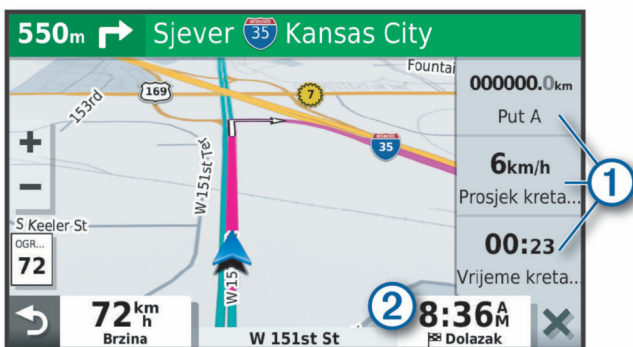

- U alatu Podaci o putovanju odaberite podatkovno polje ① i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
- Odaberite prilagodljivo podatkovno polje karte ② i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina.**

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.**
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta.**

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina.**
- 2 Odaberite **☰ > Pon. postavljanje polja.**
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta.**
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke (*Promet, stranica 11*).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **> Promet.**
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet.**
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **☰ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet.**
- 2 Odaberite **☰ > Nezgode.**
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.**
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje.**

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 14*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Modeli proizvoda čiji naziv završava na MT s pomoću ugrađenog prijemnika prometnih informacija i isporučenog kabela za napajanje u vozilu mogu primiti prometne informacije putem emitiranog signala (*Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 11*).
- Modeli proizvoda čiji naziv završava na MT-S prometne informacije za koje nije potrebna pretplata primaju putem aplikacije Smartphone Link (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 11*). Ovi modeli ne mogu primiti odaslane prometne informacije.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobriani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (*Promet, stranica 11*).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

S pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).

Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije, kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem kompatibilan je s prometnim informacijama.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik

prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

1 Odaberite **Postavke > Promet**.

2 Odaberite **Pretplate > +**.

3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.

4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

5 Na uređaju odaberite **Slijedeće**.

6 Unesite šifru.

7 Odaberite **Gotovo**.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

NAPOMENA: Smartphone Link podaci o prometu dostupni su samo za modele proizvoda čiji naziv završava na MT-S.

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu putem aplikacije Smartphone Link.

1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11*).

2 Na Garmin Drive uređaju odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne informacije i informacije o parkiranju, potrebno je upariti Garmin Drive uređaj s telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

1 Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Smartphone Link.

Kako biste pronašli aplikaciju Smartphone Link, pretražite trgovinu aplikacijama na pametnom telefonu ili idite na garmin.com/smartphonelink.

2 Na Garmin Drive uređaju odaberite **Aplikacije > Smartphone Link > Spoji**.

3 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Smartphone Link i prihvatite licencni ugovor.

4 Odaberite opciju:

- Ako uređaj uparujete s Apple® pametnim telefonom, odgovorite na odzivnike na zaslону kako biste dovršili postupak uparivanja.
- Ako uređaj uparujete s pametnim telefonom sa sustavom Android™, dovršite korake 5 – 8.

5 Na pametnom telefonu sa sustavom Android odaberite **Prikaz Bluetooth postavki**.

Prikazat će se Bluetooth® postavke za vaš pametni telefon.

6 Po potrebi odaberite opciju za pretraživanje ili pretražite uređaje u blizini.

7 Na popisu Bluetooth uređaja odaberite naziv svog Garmin Drive uređaja.

SAVJET: Bluetooth naziv vašeg Garmin Drive uređaja prikazat će se na Garmin Drive zaslonu. Morate odabrati naziv uređaja koji je naznačen za operacijski sustav vašeg pametnog telefona.

8 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili uparivanje.

Prekid veze s aplikacijom Smartphone Link

Možete privremeno prekinuti vezu ili trajno poništiti uparivanje telefona. Uređaj ne prima podatke od aplikacije Smartphone Link kad je veza s telefonom prekinuta.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Smartphone Link >** .
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste privremeno prekinuli vezu telefona s uređajem, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
Kad želite ponovno primati Smartphone Link podatke, morate označiti potvrdni okvir kako biste omogućili povezivanje uređaja s aplikacijom Smartphone Link.
 - Kako biste trajno poništili uparivanje telefona s uređajem, odaberite **Prekid uparivanja**.
Vaš telefon više nema odobrenje za povezivanje s uređajem. Ako u budućnosti želite povezati uređaj s telefonom, morate ponovno upariti telefon i uređaj.

Ako ste poništili uparivanje telefona, otvorite Bluetooth postavke pametnog telefona i uklonite Garmin Drive uređaj s popisa uparenih uređaja. To će spriječiti nastanak problema ako u budućnosti odlučite ponovno upariti uređaje. Dodatne informacije o uklanjanju uparenih uređaja potražite u korisničkom priručniku pametnog telefona.


Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.


- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  **> Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite  **> Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Korisnički priručnik**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 14*).
- 2 Odaberite **Q** za pretraživanje korisničkog priručnika (opciono).

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,

bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.




Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.


- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Novi put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .


Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  **> Optimiziraj redoslijed**.


Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite  **> Postavke puta > Predloži zanimljivosti**.
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberite** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite  **> Postavke puta**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 8*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 8*).

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremi je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 14*). Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Garmin Drive postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 10*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 2*).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Planiranje odmora: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplata: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu, stranica 8*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Traffic Voice Prompts: Omogućuje glasovne upute za događaje u prometu.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Gdje sam bio i korištenje ruta koje predlaže značajka myTrends.

Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke > Uređaj > Ponovno postavljanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Izbriši povijest putovanja**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije ili instalirane karte.
- Za ponovno postavljanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**.
Ova opcija briše sve korisničke podatke, uključujući spremljene lokacije, nedavno pronađene lokacije i povijest putovanja. Instalirane se karte ne brišu.

Informacije o uređaju

Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Radijska frekvencija/protokol	2,4 GHz Bluetooth
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.


Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.


Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.


Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću mini-USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s mini-USB priključkom  na Garmin Drive uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

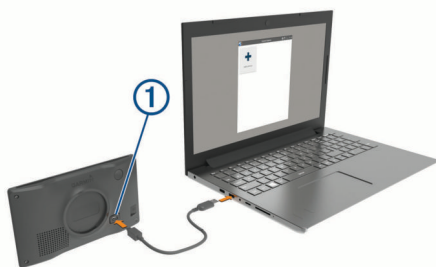

- 4 Kad Garmin Drive uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.



7 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 16*).

8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje Garmin Drive uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 13*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 16*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 14*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 14*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 1*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Kad vaš Garmin Drive uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 16*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.

3 Odaberite datoteku.

4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

1 Dovođenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.

2 Pritisnite karticu **Karte**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **10**
3-D prikaz karte **10**

A

adrese, traženje **3**
alati, karte **9**

B

baterija
maksimiziranje **16**
problemi **16**
punjenje **1, 14, 16**
bežična kamera **13**
brisanje
putovi **12**
svi korisnički podaci **14**
Brzo pretraživanje **4**

C

cestarine, sprečavanje **8**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **15**
čišćenje uređaja **15**

D

datoteke, prijenos **17**
dodatna oprema **17**

F

Foursquare **4**

G

Garmin Express **15**
nadogradnja softvera **15**
Gdje sam? **5, 6**
gorivo, stanice **5**
GPS **1, 17**
gumbi na zaslonu **1**

I

ID broj **14**
ID jedinice **14**
ikone, statusna traka **1**
informacije o putu **10**
ponovno postavljanje **10**
prikaz **10**
izbjegavanja **8**
brisanje **9**
cesta **9**
cestarine **8**
onemogućavanje **9**
površina **9**
značajke ceste **8**
Izlazne usluge **10**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **2**
jezik
govor **14**
tipkovnica **14**

K

kabel za napajanje u vozilu **1**
kabeli za napajanje **14**
promjena osigurača **16**
vozilo **1**
kamere
brzina **2**
crveno svjetlo **2**
sigurnosno kopiranje **13**
kamere za mjerenje brzine **2**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **2**
karte **6, 9, 10, 13**
alati **9**
kupnja **17**
nadogradnja **15**
podatkovno polje **6, 10**

prikaz ruta **6, 7**
razina pojedinosti **13**
simboli **6**
slojevi **10**
tema **13**
koordinate **5**
korisnički priručnik **12**
krađa, sprečavanje **16**
kuća
prelazak **6**
uređivanje lokacije **6**

L

Licenci ugovori za krajnjeg korisnika **14**
lokacija **5**
lokacije **3, 13**
mjesto **5**
nedavno pronađeno **5**
simulirana **13**
spremanje **6**
traženje **2, 5**
trenutno **5, 6**

M

memorijska kartica **1, 16**
umetanje **16**
microSD kartica **1, 16**
mjesto **5**
montaža uređaja, vakuumski nosač **16**
montiranje uređaja
automobil **1**
skidanje s nosača **16**
vakuumski nosač **1**
myTrends, rute **8**

N

nacionalni parkovi **4**
način rada za spavanje **1**
nadogradnja
karte **15**
softver **15**
nadolazi **9, 10**
prilagođavanje **9**
navigacija **4, 6, 7**
postavke **13**
van ceste **9**
navigacija van ceste **9**
nedavno pronađene lokacije **5**
nosač, skidanje **16**

O

obilasci **8**
oblikovanje rute **8**
odredišta **13**. *Vidi* lokacije
dolazak **7**
osigurač, promjena **16**

P

parkiralište **3, 5, 7**
posljednje mjesto **7**
planer puta **12, 13**
točke oblikovanja **12**
uređivanje puta **12**
pomoć za aktivne trake **7**
pomoćna kamera **13**
ponovno postavljanje
podaci o putu **10**
uređaj **16**
ponovno postavljanje uređaja **14**
popis skretanja **7**
postavke **13, 14**
postavke vremena **14**
postavke zaslona **14**
postupanje s uređajem **15**
povijest putovanja **14**
prečaci
brisanje **5**
dodavanje **5**
prekid veze, Bluetooth uređaj **12**
prelazak na početnu točku **6**

prikaz karte
2-D **10**
3-D **10**
prometne informacije **10–12, 14**
alternativna ruta **8**
dodavanje pretplata **11**
karta **10, 12**
nezgode **10, 12**
prijemnik **11**
traženje zastoja **10, 12**
promjena područja pretraživanja **3**
punjenje uređaja **1, 14, 16**

R

računalo, povezivanje **16**
raskrižja, traženje **5**
rješavanje problema **16**
rute **6**
dodavanje točke **7, 13**
izračun **8**
myTrends **8**
način izračuna **12, 13**
oblikovanje **8**
pokretanje **3, 6**
predloženo **8**
preskakanje točke **8**
prikaz na karti **6, 7**
zaustavljanje **8**

S

satelitski signali
prikaz **17**
primanje **1**
simulirane lokacije **13**
skidanje nosača **16**
slojevi karte, prilagođavanje **10**
služba za korisničku podršku **12**
sljedeće skretanje **6**
Smartphone Link **11**
povezivanje **11**
snimke zaslona **14**
softver
nadogradnja **15**
verzija **14, 16**
specifikacije **14**
spremanje, trenutna lokacija **6**
spremljene lokacije **12**
brisanje **6**
kategorije **6**
uređivanje **6**
svjetlina **2**

T

telefon, uparivanje **11**
tipka napajanja **1**
tipkovnica
izgled **14**
jezik **14**
točke interesa (POI) **4**
HISTORY **4**
mjesto **5**
točke s upozorenjem na blizinu, postavke **13**
traka za pretraživanje **3**
traženje lokacija. **2–4** *Vidi i* lokacije
adrese **3**
gradovi **10**
kategorije **4**
koordinate **5**
raskrižja **5**
trenutna lokacija **5**
TripAdvisor **4**

U

uparivanje
prekid veze **12**
telefon **11**
upozorenja **2**
točke blizine **13**
zvuk **13**
upozorenja za vozača **2**
upute **7**

upute za vožnju **7**
uređivanje, spremljeni putovi **12**
USB, prekid veze **17**
usluge u hitnim slučajevima **5**

V

vakuumski nosač **16**
vaša trenutna lokacija **5**

Z

zapisnik puta, prikaz **10**
zaslon, svjetlina **2**
zemljopisna širina i dužina **5**
zvuk, točke blizine **13**

