


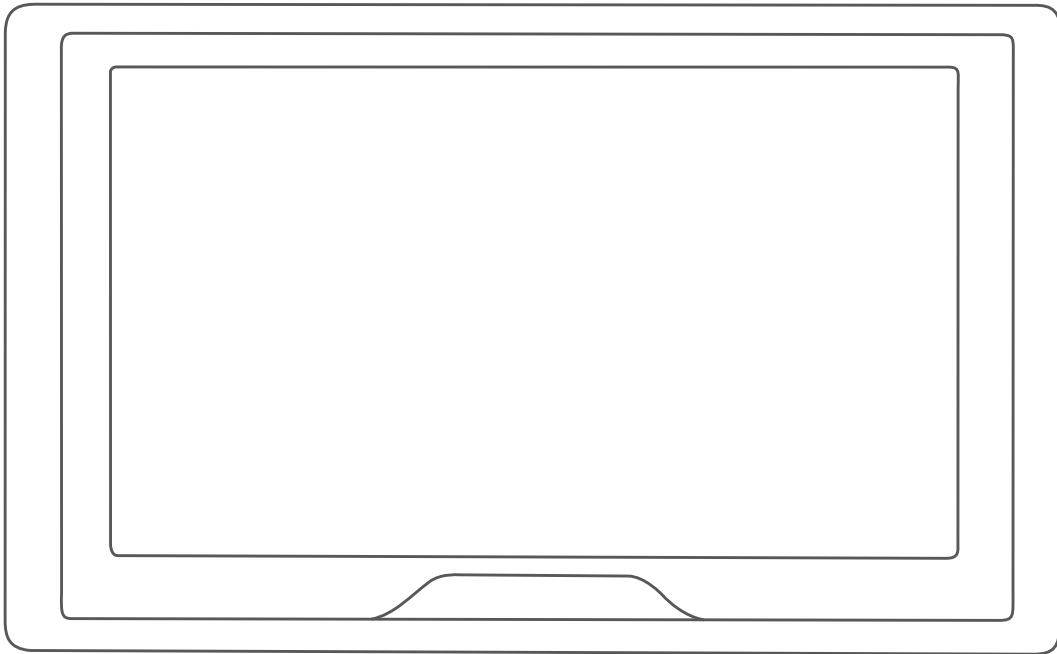

GARMIN DRIVE™ 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO

Naudotojo vadovas

© 2018 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HISTORY® ir „H“ logotipas yra „A+E Networks“ prekių ženklai ir yra saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos. Naudojama su leidimu. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia	1	Važiavimas aplinkkeliais	8
Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro įrenginio apžvalga	1	Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	8
Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio	1	Maršruto sustabdymas	8
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	1	Siūlomų maršrutų naudojimas	8
GPS signalų gavimas	1	Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	8
Būsenos juostos piktogramos	1	Eismo delsos vengimas maršrute	8
Ekraninių mygtukų naudojimas	2	Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	8
Garsumo reguliavimas	2	Rinkliavos lipdukų vengimas	8
Ekranų ryškumo reguliavimas	2	Kelių savybių vengimas	8
		Aplinkos apsaugos zonų vengimas	9
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai	2	Pasirinktiniai vengimai	9
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas	2	Navigacija bekelėje	9
Šviesoforo ir greičio kameros	2	Naudojimasis žemėlapiu	9
Vietų paieška ir išsaugojimas	2	Žemėlapių įrankiai	9
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	3	Žemėlapių įrankio peržiūra	9
Adreso paieška	3	Priekyje	9
Vietos paieškos rezultatai	3	Būsimų vietų peržiūra	9
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje	3	Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	10
Paieškos zonos keitimas	3	Miestai priekyje	10
Lankytinos vietos	4	Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra	10
Vietos ieškojimas pagal kategoriją	4	Kelionės informacija	10
Nacionalinių parkų paieška	4	Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	10
HISTORY lankytinų vietų paieška	4	Kelionės informacijos puslapio peržiūra	10
Foursquare	4	Kelionės žurnalo peržiūra	10
TripAdvisor	4	Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	10
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	4	Artėjančio eismo įvykio peržiūra	10
Paieškos priemonės	5	Eismo peržiūra žemėlapyje	10
Sankryžos paieška	5	Eismo įvykių paieška	10
Vietos paieška pagal koordinatas	5	Žemėlapių pritaikymas	10
Stovėjimo vietos	5	Žemėlapių sluoksnių tinkinimas	10
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška	5	Žemėlapių duomenų lauko keitimas	11
Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos	5	Žemėlapių perspektyvos keitimas	11
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai	5	Eismas	11
Neseniai rastų vietų peržiūra	5	Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą	11
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	5	Eismo imtuvo prenumeratos	11
Esamos vietos informacijos peržiūra	5	Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link	11
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	5	Prisijungimas prie Smartphone Link	11
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	5	Atsijungimas nuo Smartphone Link	12
Nuorodos pridėjimas	5	Funkcijos „Eismas“ įjungimas	12
Nuorodos pašalinimas	5	Eismo peržiūra žemėlapyje	12
Vietų įrašymas	6	Eismo įvykių paieška	12
Vietos išsaugojimas	6	Naudojimasis taikomosiomis programomis	12
Jūsų dabartinės vietos įrašymas	6	Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	12
Išsaugotos vietos redagavimas	6	Kelionės planuoklis	12
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms	6	Kelionės planavimas	12
Įrašytos vietos trynimasis	6	Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	12
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	6	Traukos vietų radimas keliaujant	12
Maršrutai	6	Kelionės maršruto nustatymų keitimas	12
Maršruto pradėjimas	6	Išsaugotos kelionės navigacija	13
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	6	Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	13
Važiavimas namo	6	Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	13
Jūsų maršrutas žemėlapyje	6	Garmin Drive nustatymai	13
Aktyvios kelio juostų nuorodos	7	Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	13
Posūkių ir nurodymų peržiūra	7	Žemėlapių įjungimas	13
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	7	Navigacijos nustatymai	13
Atvykimas į kelionės tikslą	7	Skaičiavimo režimo nustatymai	13
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo	7	Sumodeliuotos vietos nustatymas	13
Paskutinio stovėjimo taško paieška	7	Pagalbos vairuotojui nustatymai	13
Suaktyvinto maršruto keitimas	7	Artėjimo įspėjimų nustatymai	14
Vietos pridėjimas prie maršruto	7	Atsarginės kameros nustatymai	14
Kito kelionės tikslo praleidimas maršrute	8	Ekranų nustatymai	14
Maršruto formavimas	8	Eismo nustatymai	14
		Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	14
		Laiko nustatymas	14

Kalbos ir klaviatūros nustatymai	14
Įrenginio ir privatumo nustatymai	14
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo	14
Įrenginio informacija	15
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija	15
Specifikacijos	15
Įrenginio įkrovimas	15
Įrenginio techninė priežiūra	15
Garmin palaikymo centras	15
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	15
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	15
Įrenginio priežiūra	16
Išorinio korpuso valymas	16
Jutiklinio ekrano valymas	16
Apsisaugojimas nuo vagystės	16
Įrenginio paleidimas iš naujo	16
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	16
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	16
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	16
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	16
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas	16
Trikčių šalinimas	16
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	16
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	16
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta ..	16
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	16
Priedas	17
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	17
Duomenų tvarkymas	17
Apie atminties korteles	17
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	17
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	17
USB laido atjungimas	17
GPS signalo būsėnos peržiūra	17
Papildomų žemėlapių įsigijimas	17
Priedų įsigijimas	17
Rodyklė	18

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express*, 15 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 1 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 1 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 2 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 2 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 6 psl.).

Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- 1 Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.



- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.

- 3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- 5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laidą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

|||| būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra</i> , 17 psl.).
9:10A	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas</i> , 14 psl.).
🔋	Baterijos įkrovos lygis.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite ➔, jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę ➔, jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite ▲ arba ▼, jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite ▲ arba ▼.
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite ≡.

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkite 🔇, kad nutildytumėte įrenginį.
 - Pasirinkite 🔊, jei norite papildomų parinkčių.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

⚠ PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 11 psl.).

Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Vairuotojo įspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę, įrenginiui turi būti nustatyti veikiantį prenumeratą. Tada galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su neprenumeruojamais visos naudojimo trukmės naujinimais.

- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur vyksite?**

- Jei norite sparčiai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **QIeškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą*, 3 psl.).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška*, 3 psl.).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją*, 4 psl.).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, pasirinkite 📍 šalia esamos paieškos srities (*Paieškos zonos keitimas*, 3 psl.).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Įrašyta** (*Vietų įrašymas*, 6 psl.).

- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra*, 5 psl.).
- Jei norite naršyti, ieškoti ir gauti informacijos apie Foursquare® lankytinas vietas, pasirinkite „Foursquare®“ (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų*, 4 psl.).
- Jei norite naršyti ir ieškoti TripAdvisor® lankytinų vietų bei apžvalgų, pasirinkite **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, 4 psl.).
- Jei norite naršyti ir ieškoti HISTORY® lankytinų vietų, nuotraukų ir informacijos, pasirinkite **History®** (*HISTORY lankytinų vietų paieška*, 4 psl.).
- Jei norite rasti nacionalinius parkus ir tyrinėti parkų žemėlapius, pasirinkite **Nacional. parkai** (*Nacionalinių parkų paieška*, 4 psl.).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatų vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates*, 5 psl.).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklą pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite Q.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite 📍.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.



①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② ⓘ	Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
③ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
④ Y	Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
⑤ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑥ 📍	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašas.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite 📍. Žemėlapiu viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.



①	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
②	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
③	Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
④ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑤ 📍	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašas.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia esamos paieškos zonos ①.

3 Pasirinkite objektą.

Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.

4 Pasirinkite kategoriją.

5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

1 Pasirinkite objektą.

2 Pasirinkite **i** > **Ištyrinėti šią vietą**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Sankryžos**.

2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Koordinatės**.

2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.

3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.

4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Stovėjimo vietos

Į Garmin Drive įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvą stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.

2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

3 Pasirinkite stovėjimo vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos

1 Ieškokite vietos.

2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **P**.

Rodomas šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo vietos.

4 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

5 Pasirinkite stovėjimo vietą.

6 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite **i**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Tęsti**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba Pakelės pagalba**.

PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.

Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

2 Pasirinkite > **Nurodymai man**.

3 Pasirinkite pradžios vietą.

4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.

2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > > **Šalinti nuorodą (-as)**.

2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.

3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.

4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 4 psl.*).

2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **!** > **Įrašyti**.

4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.

2 Pasirinkite **Įrašyti**.

3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

4 Pasirinkite **Gerai**.

Išsaugotos vietos redagavimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.

2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **!**.

5 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti**.

6 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pavadinimas**.
- Pasirinkite **Telefono numeris**.
- Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
- Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.

7 Suredaguokite informaciją.

8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **!**.

4 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.

5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.

6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.

7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.

2 Pasirinkite **≡** > **Šalin. išsaug. vietas**.

3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo*

keitimas, 8 psl.) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių, 8 psl.*).

- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 8 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 7 psl.*).

Maršruto pradėjimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 2 psl.*).

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vyktil**.
- Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapių dešinėje.
- Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 8 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*). Žemėlapių krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 7 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.

2 Vilkdami keiskite žemėlapių mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.

3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.

Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**W** arba mėlynas taškas).

4 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite vietos žymeklį.
- Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.

5 Pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Vyktil namo**.

2 Jei reikia, įveskite namų vietą.


Namų vietos redagavimas

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **≡** > **Nustatyti namų vietovę**.

2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapių viršuje.

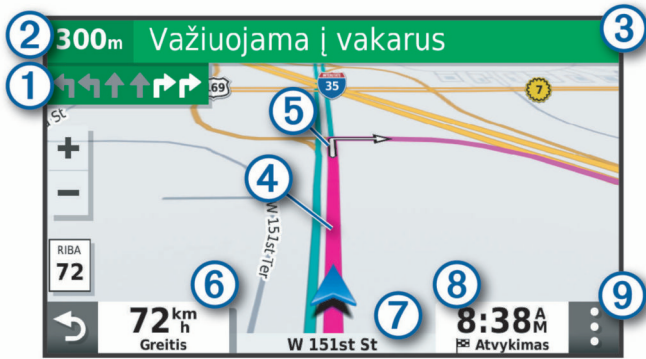

①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį (<i>Žemėlapių duomenų lauko keitimas, 11 psl.</i>).
⑨	Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

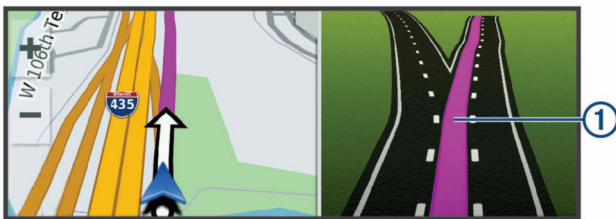

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **Posūkiai**. Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite **„Mapa“**.

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- Žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti **Tęsti**, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (*Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo, 7 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti **Baigti**.

Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

1 Pasirinkite nustatymą:

- Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Tęsti**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
- Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**, tada pasirinkite **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vykti!** > **Pridėti kitą sustojimą**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Paskutinio stovėjimo taško paieška

Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip stovėjimo taškas.

Pasirinkite **Programos** > **Paskutinis taškas**.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 12 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite **„Kur vyksite?“**.

2 Ieškoti vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 2 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Kito kelionės tikslo praleidimas maršrute

Jei aktyviame maršrute yra daugiau nei vienas kelionės tikslas, galite praleisti kitą kelionės tikslą ir pašalinti jį iš maršruto.

Žemėlapyje pasirinkite : > **Redaguoti maršrutą > Praleisti kitą kelionės tikslą.**

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą ir pradeda naviguoti į kitą likusį kelionės tikslą.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.

2 Pasirinkite .

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapią ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .

5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite : > **Redaguoti maršrutą.**

PATARIMAS: jei įrankio Redaguoti maršrutą žemėlapiu įrankių meniu nėra, galite jį pridėti.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
- Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite : > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 14 psl.*).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinklių ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (*Eismas, 11 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 14 psl.*), eismo delsa galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

1 Važiudami maršrutu pasirinkite : > **Eismas**.

2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).

3 Pasirinkite **Vykti!**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

2 Pasirinkite nustatymą:

PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapiu duomenis.

- Pasirinkite **Mokami keliai**.
- Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesčiai > Mokami keliai**.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti rinklių, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesčiai > Rinkliavos lipdukai**.

2 Pasirinkite šalį.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.

2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Gerei**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame rodoma nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.

2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.

3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.

4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.

5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.

6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.

2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.

3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.

4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.

5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.

6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.

2 Pasirinkite vengimą.

3 Pasirinkite **≡ > Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Pašalinti**.
- Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudoti bekelės režimą.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.

Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.

2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
- Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
- Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **A**.
- Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
- Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 6 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 7 psl.*).

Nutildyti: nutildomas pagrindinis garsas.

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio (*Miestai priekyje, 10 psl.*).

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 9 psl.*).

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 10 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 10 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 7 psl.*).

Break Planner: rodomi pertraukų priminimai ir siūlomi sustojimai.

Žemėlapio įrankio peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite **:**.

2 Pasirinkite žemėlapi įrankį.

Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite **✕**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikštes.

Galite tinkinti tris rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite **:** > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapio įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute (kiekvienoje iš trijų kategorijų). Kai nevažiuojate, žemėlapio įrankis rodo trijų kategorijų pavadinimus.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei žemėlapyje įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapyje įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

1 Žemėlapyje pasirinkite **☰ > Priekyje**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite **🔍**.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Kad sąrašas perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkantį kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkeliu ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapyje įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuvažų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite **☰**.

Važiuojant greitkeliu arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuvažas.

2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuvažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vyktil**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapyje įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį.

Žemėlapyje pasirinkite **☰ > Kelionės duomenys**.

Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje

Naudodami kelionės duomenų žemėlapyje įrankį, galite žemėlapyje rodyti tinkantį kelionės informaciją.

1 Žemėlapyje pasirinkite **☰ > Kelionės duomenys**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kelionės duomenų įrankyje pasirinkite duomenų laukelį ① ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
- Pasirinkite tinkamą žemėlapyje duomenų laukelį ② ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės žurnalo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapyje sluoksniai**.

2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

2 Pasirinkite **☰ > Iš naujo nust. lauką (-us)**.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
- Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
- Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
- Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją ([Eismas, 11 psl.](#)).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **☰ > Eismas**.

Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.

2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

2 Jei reikia, pasirinkite **☰ > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

2 Pasirinkite **☰ > incidentai**.

3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.


4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapyje pritaikymas

Žemėlapyje sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapyje sluoksniai**.

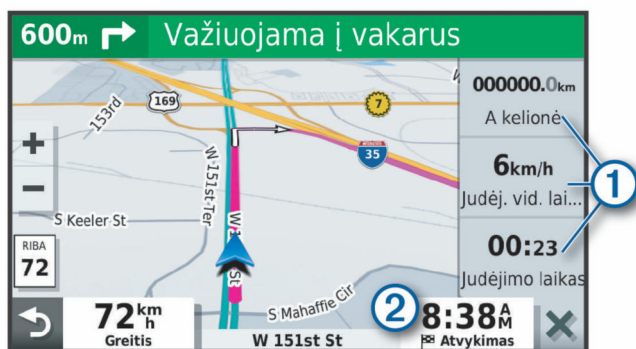

- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.

PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.

- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **I šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
- Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai*, 14 psl.). Naudodami eismo žemėlapi galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis MT, eismo duomenis gali gauti per radijo bangų signalą, naudojant integruotą skaitmeninį eismo imtuvą ir pridėtą maitinimo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą*, 11 psl.).
- Produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis MT-S, gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudodami Smartphone Link programą (*Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link*, 11 psl.). Šie modeliai negali priimti radijo bangų signalo.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Jei norite gauti radijo bangomis siunčiamus eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami pateiktą maitinimo laidą. Eismo informacijos imtuvas teikiamas su kai kuriais produkto modeliais (*Eismas*, 11 psl.).

Eismo duomenys teikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami suderinamą maitinimo laidą (*Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 1 psl.).

Jei įrenginio modeliui teikiami eismo duomenys, su įrenginiu pateiktas transporto priemonės maitinimo laidas yra suderinamas su eismo duomenimis.

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/traffic.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Abonementai**.

Prenumeratos pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo informacijos prenumeratas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

- 2 Pasirinkite **Abonementai > +**.

- 3 Užsirašykite FM eismo informacijos imtuvo įrenginio ID.

- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte prenumeratą ir gautumėte 25 simbolių kodą.

Eismo informacijos prenumeratos kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo informacijos imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.

- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.

- 6 Įveskite kodą.

- 7 Pasirinkite **Baig..**

Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link

PASTABA: smartphone Link eismo duomenys galimi tik produktų modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis MT-S.

Neprenumeruojamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą.

- 1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Prisijungimas prie Smartphone Link*, 11 psl.).

- 2 Savo Garmin Drive įrenginį pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar ar pasirinktas žymės langelis **Eismas**.

Prisijungimas prie Smartphone Link

Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine eismo ir stovėjimo vietų informacija, Garmin Drive įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone Link. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

- 1 Išmaniajame telefone įdiekite Garmin Smartphone Link programą.

Jei norite rasti Smartphone Link programą, galite ieškoti išmaniojo telefono programų parduotuvėje arba eikite į garmin.com/smartphonelink.

- 2 Savo Garmin Drive įrenginyje pasirinkite **Programos > Smartphone Link > Jungtis**.

- 3 Išmaniajame telefone atidarykite Garmin Smartphone Link programą ir sutikite su licencine sutartimi.

- 4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei susiejate su Apple® išmaniuoju telefonu, susiedami vadovaukitės ekrane pateikiamais patarimais.
- Jei susiejate su Android™ išmaniuoju telefonu, vykdykite 5–8 veiksmus.

- 5 Išmaniajame telefone su Android pasirinkite **Peržiūrėkite „Bluetooth“ nustatymus**.
Rodomi išmaniojo telefono Bluetooth® nustatymai.
- 6 Jei reikia, pasirinkite paiešką arba ieškokite netoliese esančių įrenginių.
- 7 Bluetooth įrenginių sąrašą pasirinkite savo Garmin Drive įrenginio pavadinimą.
PATARIMAS: Garmin Drive ekrane rodomas jūsų Garmin Drive įrenginio Bluetooth pavadinimas. Turite pasirinkti išmaniojo telefono operacinėje sistemoje nurodytą įrenginio pavadinimą.
- 8 Kad baigtumėte susiejimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Atsijungimas nuo Smartphone Link

Telefoną galite laikinai atjungti arba atsieti visam laikui. Kai telefonas atjungtas, įrenginys negauna duomenų iš programos Smartphone Link.

- 1 Pasirinkite **Programos > Smartphone Link > **.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei telefoną nuo įrenginio norite atjungti laikinai, išvalykite žymės langelį **Smartphone Link**.
Jei vėl norite gauti Smartphone Link duomenis, pasirinkite žymės langelį, leidžiantį įrenginį prijungti prie Smartphone Link.
 - Jei telefoną nuo įrenginio norite atjungti visam laikui, pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą**.
Jūsų telefonui nebeleidžiama prisijungti prie įrenginio. Jei telefoną norėsite prijungti ateityje, turėsite dar kartą susieti telefoną ir įrenginį.

Jei atsiejote telefoną, atidarykite jo Bluetooth nustatymus ir pašalinkite Garmin Drive įrenginį iš susietų įrenginių sąrašo. Tai gali padėti išvengti problemų, jei įrenginius norėsite vėl susieti ateityje. Daugiau informacijos apie susietų įrenginių pašalinimą žr. išmaniojo telefono naudotojo vadove.

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite ** > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite ** > incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos > Naudotojo vadovas**.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai*, 14 psl.).

- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite **Q** (pasirenkama).

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite **** ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite ****.
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite ****.

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite ** > Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite ** > Kelionės nustatymai > Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.

- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **≡ > Kelionės nustatymai**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 8 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 8 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 14 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

Garmin Drive nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 10 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapijai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapijai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustatomos mokamų kelių vengimo parinktys.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustatomos mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktys.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiamas GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: leidžia įgalinti arba išjungti perspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 2 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgiau, nei nustatyta, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo būsimas paslaugas. Galite įgalinti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir būsimų paslaugų pasiūlymus.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Artējimo iespējumu nastatymai

PASTABA: jei norite, kad būtu rodami artējimo tašų iespėjimai, turite jkelti tinkintas lankytnas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Artējimo iespėjimai**.

Garsas: nustato iespėjimo, kuris pateikiamas artējant prie artējimo tašų, stilių.

Ispėjimai: nustato artējimo tašų, apie kuriuos pranešama iespėjimais, tipą.

Atsarginės kameros nastatymai

Naudodami atsarginės kameros nastatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nastatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nastatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

Ekrano nastatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia diena arba nakčiai pritaikytų spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nastatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.

Eismo nastatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute*, 8 psl.).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Traffic Voice Prompts: įgalinami raginimai balsu dėl eismo įvykių.

Matavimo vienetų ir laiko nastatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nastatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinacių formatą ir dydį.

Laiko nastatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nastatymą:

- Kad laiką nastatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nastatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nastatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nastatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nastatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklėjimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodomos galutinio vartotojo licencijos sutartis.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti funkciją „Kur buvau“ ir myTrends siūlomus maršrutus.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionės istoriją, iš naujo nastatyti nastatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nastatymų nastatymas iš naujo

Įrenginyje nastatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nastatymus.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Nastatyti iš naujo**.

2 Pasirinkite nastatymą:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.
- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nastatymus**. Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nastatymus, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nastatymus**.

Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Įrenginio informacija

Priežiūros institucijų ir atitiktos informacija

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radio dažnis / protokolas	2,4 GHz Bluetooth
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
 - Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
- Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.


Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.


- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite.
- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio mini-USB laidu.

Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie mini-USB prievado ① jūsų Garmin Drive įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado.

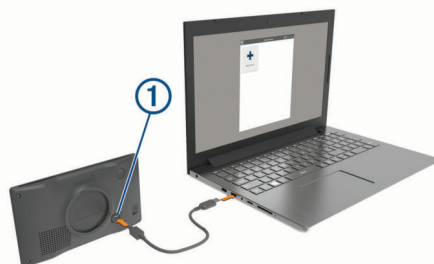

- 4 Kai Garmin Drive įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**. Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.



- 7 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiumčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridėdant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas*, 17 psl.).
 - 8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.
- Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyti.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide ④.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 1 psl.).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai*, 13 psl.).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas*, 16 psl.).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai*, 14 psl.).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai*, 14 psl.).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas*, 2 psl.).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas*, 1 psl.).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Kai Garmin Drive įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 17 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:

- Jei naudojate Windows kompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapis vaizdas 11
3D žemėlapis vaizdas 11

A

adresai, ieškojimas 3
aktyvios kelio juostų nuorodos 7
aplinkkeliai 8
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 14
atjungimas, Bluetooth įrenginys 12
atminties kortelė 1, 17
įdėjimas 17
atsarginė kamera 14
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 7
avarinės tarnybos 5

B

baterija
įkrovimas 1, 15, 16
prailginimas 16
problemos 16
belaide kamera 14

D

degalai, stotys 5

E

eismas 10–12, 14
alternatyvus maršrutas 8
eismo trūkčių paieška 10, 12
imtuvas 11
incidentai 10, 12
prenumeratų pridėjimas 11
žemėlapis 10, 12
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano kopijos 14
ekrano nustatymai 14
esama vieta 5

F

failai, perkėlimas 17
Foursquare 4

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 14
Garmin Express 15
programinės įrangos naujinimas 15
garsas, artėjimo taškai 13, 14
garsumas, reguliavimas 2
GPS 1, 17
greičio kameros 2
Greitoji paieška 4

I

ID numeris 14
išsaugotos vietos 13
kategorijos 6
redagavimas 6

J

jutiklinio ekrano valymas 16

K

kalba
balsas 14
klaviatūra 14
kameros
atsarginė 14
greitis 2
raudona šviesa 2
kelionės informacija 10
nustatymas iš naujo 10
peržiūra 10
kelionės planuoklis 12, 13
formavimo taškai 12
kelionės redagavimas 12
kelionės tikslai 13. Žr. vietovės atvykimas 7

kelionės žurnalas, peržiūra 10
kelionių istorija 14
kitas posūkis 6
klaviatūra
išdėstymas 14
kalba 14
kompiuteris, prijungimas 17
koordinatės 5
Kur aš esu? 5, 6

L

laikiklio nuėmimas 16
laikiklis, nuėmimas 16
laiko nustatymai 14
lankytinos vietos (LV) 4
HISTORY 4
objektai 5

M

maitinimo laidai 15
saugiklio keitimas 16
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 6
formavimas 8
myTrends 8
peržiūra žemėlapyje 6, 7
pradėjimas 6
pradžią 3, 6
siūlomi 8
skaičiavimo režimas 12, 13
skaičiuojama 8
sustabdytas 8
taško praleidimas 8
taško pridėjimas 7, 13
maršruto formavimas 8
microSD kortelė 17
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 8

N

nacionaliniai parkai 4
namai
važiavimas 6
vietos redagavimas 6
naudotojo vadovas 12
naujinimas
programinė įranga 15
žemėlapiai 15
navigacija 4, 6, 7
bekelė 9
nustatymai 13
navigacija bekelėje 9
neseniai rastos vietos 5
nuorodos
pašalinimas 5
pridėjimas 5
nurodymai 7
nustatymai 13, 14
nustatymas iš naujo
įrenginys 16
kelionės duomenys 10

O

objektai 5

P

paieškos juosta 3
paieškos zonos keitimas 3
palydovo signalai
gavimas 1
peržiūra 17
paslaugos prie nuovažų 10
pašalinimas
kelionės 12
visi naudotojo duomenys 14
perspėjimas
artėjimo taškai 13
garsas 13
piktogramos, būsenos juosta 1
platuma ir ilguma 5

posūkių sąrašas 7
priedai 17
priekyje 9, 10
tinkinimas 10
produkto palaikymas 12
programinė įranga
naujinimas 15
versija 14, 16

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 12
rinkliavos, vengimas 8
ryškumas 2

S

sankryžos, ieškojimas 5
saugiklis, keitimas 16
skambinti, susiejimas 11
Smartphone Link 11
prijungimas 11
specifikacijos 15
stovėjimo vietos 3, 5, 7
sumodeliuotos vietos 13
susiejimas
atjungimas 12
skambinti 11

T

transporto priemonės maitinimo laidas 1
trikčių šalinimas 16
TripAdvisor 4

U

USB, atjungimas 17

V

vagystė, vengimas 16
vairuotojo įspėjimai 2
vakuuminis siurbtukas 16
važiavimas namo 6
važiavimo nurodymai 7
vengimai 9
išjungimas 9
kelias 9
kelių savybės 8
rinkliavos 8
šalinimas 9
vietovė 9
vieta 5
vietos 3
esamos 5, 6
ieškoma 2
išsaugojimas 6
neseniai rasta 5
objektai 5
sumodeliuotas 13
vietovės 13
esamos 5
ieškoma 5
viečių ieškojimas, kategorijos 4
viečių paieška. 2–4 Taip pat žr. vietos adresai 3
koordinatės 5
miestai 10
sankryžos 5

