


**GARMIN**<sup>®</sup>

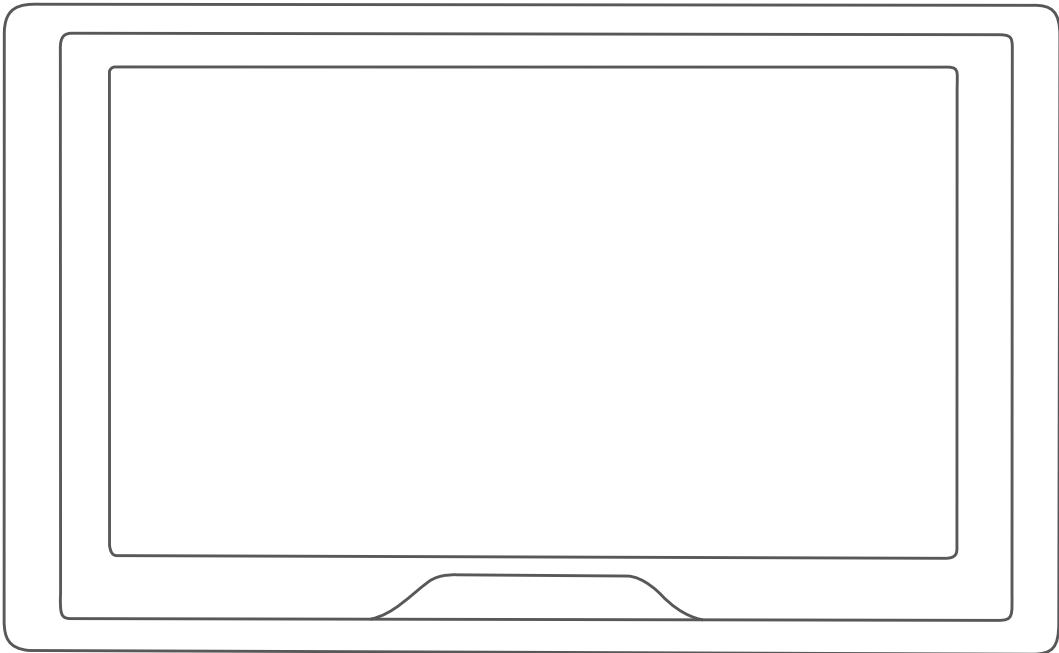

# **GARMIN DRIVE<sup>™</sup> 52 / GARMIN DRIVE 5 PRO**

---

**Manual do proprietário**

© 2018 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tal marca da palavra ou logotipo pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. HISTORY® e o logotipo H são marcas registradas da A+E Networks e estão protegidas nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registrada da TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

# Sumário

<b>Introdução .....</b>	<b>1</b>	Alterando a rota ativa .....	7
Visão geral do dispositivo Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro .....	1	Adicionando um local à sua rota .....	7
Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo .....	1	Ignorar o próximo destino na rota .....	8
Ligando e desligando o dispositivo .....	1	Definição de rota .....	8
Captando sinais do GPS .....	1	Fazendo desvios .....	8
Ícones da barra de status .....	1	Alterando o modo de cálculo da rota .....	8
Usando os botões na tela .....	2	Interrompendo a rota .....	8
Ajustando o volume .....	2	Usando rotas sugeridas .....	8
Ajustando o Brilho da tela .....	2	Evitando atrasos, pedágios e áreas .....	8
<b>Funcionalidades e alertas para percepção do motorista.....</b>	<b>2</b>	Evitando congestionamentos em sua rota .....	8
Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista .....	2	Evitando estradas com pedágio .....	8
Câmeras de farol vermelho e de velocidade .....	2	Como evitar adesivos de pedágios .....	9
<b>Encontrar e salvar locais.....</b>	<b>2</b>	Evitando características da estrada .....	9
Encontrando um local usando a barra de pesquisa .....	3	Evitando zonas ambientais .....	9
Encontrando um Endereço .....	3	Áreas a serem evitadas personalizadas .....	9
Resultados da pesquisa de local .....	3	Navegando fora da estrada .....	9
Resultados da pesquisa de local no mapa .....	3	<b>Usando o mapa.....</b>	<b>9</b>
Alterando a área de pesquisa .....	3	Ferramentas do mapa .....	9
Pontos de interesse .....	4	Visualizando uma ferramenta do mapa .....	10
Encontrando um local por categoria .....	4	À frente .....	10
Encontrar parques nacionais .....	4	Visualizando os próximos locais .....	10
Localizar pontos de interesse HISTORY .....	4	Personalizando as categorias À frente .....	10
Foursquare .....	4	Cidades à frente .....	10
TripAdvisor .....	4	Ver as próximas cidades e serviços de saída .....	10
Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento .....	4	Informações de viagem .....	10
Ferramentas de pesquisa .....	5	Visualizando dados da viagem no mapa .....	10
Localizando uma interseção .....	5	Visualizando a página de informações de viagem .....	10
Encontrar um local usando coordenadas .....	5	Visualizando o registro de viagens .....	10
Estacionamento .....	5	Redefinindo informações de viagem .....	10
Localizando estacionamento próximo ao local atual .....	5	Visualizando o trânsito à frente .....	11
Encontrando estacionamento próximo a um local especificado .....	5	Visualizando trânsito no mapa .....	11
Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos .....	5	Procurando por incidentes de trânsito .....	11
Visualizando locais encontrados recentemente .....	5	Personalizando o mapa .....	11
Limpa a lista de locais encontrados recentemente .....	5	Personalizando as camadas do mapa .....	11
Visualizando informações atuais do local .....	5	Alterando o campo de dados do mapa .....	11
Localizando serviços de emergência e combustível .....	5	Alterando a perspectiva do mapa .....	11
Obtendo direções para seu local atual .....	5	<b>Trânsito.....</b>	<b>11</b>
Adicionando um atalho .....	6	Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito ...	11
Removendo um atalho .....	6	Assinaturas do receptor de trânsito .....	11
Salvando locais .....	6	Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link .....	12
Salvando um local .....	6	Conectando-se com Smartphone Link .....	12
Salvando seu local atual .....	6	Desconectando do Smartphone Link .....	12
Editando um local salvo .....	6	Ativando o trânsito .....	12
Atribuindo categorias a um local salvo .....	6	Visualizando trânsito no mapa .....	12
Excluindo um local salvo .....	6	Procurando por incidentes de trânsito .....	12
<b>Navegando para seu destino .....</b>	<b>6</b>	<b>Usando os aplicativos .....</b>	<b>12</b>
Rotas .....	6	Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo .....	12
Iniciando uma rota .....	6	Planejador de viagem .....	12
Iniciar uma rota usando o mapa .....	6	Planejando uma Viagem .....	12
Indo para casa .....	7	Editando e reordenando locais e uma viagem .....	13
Sua rota no mapa .....	7	Descobrindo atrações ao longo de sua viagem .....	13
Orientações sobre faixas ativas .....	7	Alterando opções de rotas de uma viagem .....	13
Visualizando curvas e indicações .....	7	Navegando até uma viagem salva .....	13
Visualizando a rota inteira no mapa .....	7	Editando e salvando sua rota ativa .....	13
Chegando ao seu destino .....	7	Visualizando rotas e destinos anteriores .....	13
Estacionando próximo ao seu destino .....	7	<b>Configurações do Garmin Drive .....</b>	<b>13</b>
Encontrando seu último local de estacionamento .....	7	Configurações do mapa e do veículo .....	13
		Habilitando mapas .....	13
		Configurações de navegação .....	13
		Configurações do modo de cálculo .....	14
		Definindo uma localização simulada .....	14
		Configurações de assistência ao motorista .....	14
		Configurações dos alertas de proximidade .....	14
		Configurações da câmera de ré .....	14
		Configurações do visor .....	14

Configurações de trânsito .....	14
Configurações de unidades e tempo .....	14
Definindo o horário .....	14
Configurações de idioma e teclado .....	14
Configurações do dispositivo e de privacidade .....	15
Redefinindo dados e configurações .....	15
<b>Informações sobre o dispositivo .....</b>	<b>15</b>
Exibição de informações regulatórias e de conformidade .....	15
Especificações .....	15
Carregando o dispositivo .....	15
<b>Manutenção do dispositivo .....</b>	<b>15</b>
Central de suporte da Garmin .....	15
Atualizações de mapa e de software .....	15
Atualizando mapas e software com Garmin Express .....	15
Cuidados com o dispositivo .....	16
Limpando a parte externa do dispositivo .....	16
Limpando a tela sensível ao toque .....	16
Como evitar o roubo .....	16
Reiniciar o dispositivo .....	16
Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa .....	16
Removendo o dispositivo do suporte .....	16
Removendo o suporte da ventosa .....	16
Removendo a ventosa do para-brisa .....	16
Trocar o fusível no cabo de força do veículo .....	16
<b>Solução de problemas .....</b>	<b>17</b>
A ventosa não fixa no meu para-brisa .....	17
Meu dispositivo não está captando sinais de satélite .....	17
O dispositivo não carrega no meu veículo .....	17
Minha bateria não fica carregada por muito tempo .....	17
<b>Apêndice .....</b>	<b>17</b>
Instalando um cartão de memória para mapas e dados .....	17
Gerenciamento de dados .....	17
Sobre Cartões de memória .....	17
Conectando o dispositivo ao computador .....	17
Transferindo dados do computador .....	17
Desconectando o cabo USB .....	17
Visualizando status de sinal do GPS .....	18
Adquirindo mapas adicionais .....	18
Comprando acessórios .....	18
<b>Índice .....</b>	<b>19</b>

# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualizar os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizando mapas e software com Garmin Express*, página 15).
- Montar o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo*, página 1).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 1).
- Ajustar o volume (*Ajustando o volume*, página 2) e brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 2).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota*, página 6).

## Visão geral do dispositivo Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas

## Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo

## ⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavancinha da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisa.
- 4 Coloque a alavancinha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.

- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.

## Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ① ou conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação.



- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

**DICA:** você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione Desligado.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

## Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

## Ícones da barra de status

A barra de status está localizada parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite ( <i>Visualizando status do sinal do GPS.</i> , página 18).
9:10	Hora atual. Selecione para definir a hora ( <i>Definindo o horário</i> , página 14).
	Nível de carga da bateria.

## Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione ↪ para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione ↪ para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ↑ ou ↓ para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ↑ ou ↓ para rolar mais rápido.
- Selecione ⌂ para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

## Ajustando o volume

1 Selecione Volume.

2 Selecione uma opção:

- Use a barra deslizante para ajustar o volume.
- Selecione ✅ para silenciar o dispositivo.
- Selecione 🎫 para opções adicionais.

## Ajustando o Brilho da tela

1 Selecione Configurações > Visor > Brilho.

2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

## Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

### ⚠ CUIDADO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin® não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

**Escolas:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade (se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

**Redução do limite de velocidade:** o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

**Límite de velocidade excedido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

**Alteração no limite de velocidade:** o dispositivo emite um sinal e mostra o próximo limite de velocidade para que você esteja preparado e ajuste a velocidade.

**Rua de sentido único ou sentido errado:** o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

**Cruzamento de via férrea:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

**Travessia de animais:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

**Curvas:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

**Tráfego lento:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar esse recurso ([Trânsito](#), página 11).

**Aviso de fadiga:** o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

## Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista

Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. O alerta visual é exibido mesmo quando o toque está desativado.

1 Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas para o condutor**.

2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

## Câmeras de farol vermelho e de velocidade

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho informada.

- Para manter um banco de dados atualizado das câmeras de sinal vermelho e de localização de radares, o dispositivo deve ter uma assinatura ativa para baixar e armazenar os dados da câmera de segurança. Acesse [garmin.com/speedcameras](#) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.

**OBSERVAÇÃO:** em algumas regiões, alguns pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e de radares de velocidade com atualizações de assinatura gratuita.

- Você pode usar o software Garmin Express™ ([garmin.com/express](#)) para atualizar o banco de dados de câmeras armazenado em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

## Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu **Para onde?** ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

No menu principal, selecione **Para onde?**.

- Para pesquisar rapidamente todos os locais no seu dispositivo, selecione **Pesquisar** ([Encontrando um local usando a barra de pesquisa](#), página 3).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** ([Encontrando um Endereço](#), página 3).
- Para navegar ou pesquisar em pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** ([Encontrando um local por categoria](#), página 4).

- Para pesquisar próximo a uma cidade ou área diferente, selecione próximo da área de pesquisa atual ([Alterando a área de pesquisa, página 3](#)).
- Para ver e editar seus locais salvos, selecione **Salvo** ([Salvando locais, página 6](#)).
- Para ver os locais que você selecionou recentemente nos resultados da pesquisa, selecione **Resultados recentes** ([Visualizando locais encontrados recentemente, página 5](#)).
- Para navegar, pesquisar e fazer check-in em pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare®** ([Procurando pontos de interesse do Foursquare, página 4](#)).
- Para navegar ou pesquisar por pontos de interesse e avaliações do TripAdvisor®, selecione **TripAdvisor** ([TripAdvisor, página 4](#)).
- Para navegar ou pesquisar por pontos de interesse, fotos e informações do HISTORY®, selecione **History®** ([Localizar pontos de interesse HISTORY, página 4](#)).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques nacionais** ([Encontrar parques nacionais, página 4](#)).
- Para navegar até coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** ([Encontrar um local usando coordenadas, página 5](#)).

## Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

### 1 Selezione Para onde?.

### 2 Selezione Pesquisar na barra de pesquisa.

### 3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

### 4 Selezione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

### 5 Selezione uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione .

### 6 Se necessário, selecione um local.

## Encontrando um Endereço

**OBSERVAÇÃO:** a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

### 1 Selezione Para onde?.

### 2 Se necessário, selecione para pesquisar próximo a outra cidade ou área.


### 3 Selezione Endereço.

### 4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

## 5 Seleccione o endereço.

## Resultados da pesquisa de local

Por padrão, os resultados da pesquisa de local aparecem em uma lista, com o local mais próximo no topo. É possível rolar para baixo para ver mais resultados.

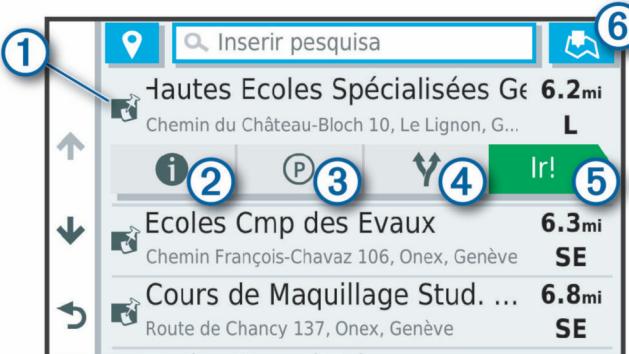

	Selezione um local para visualizar o menu de opções.
	Selezione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
	Selezione para localizar áreas de estacionamento perto do local.
	Selezione para exibir rotas alternativas para os locais.
	Selezione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
	Selezione para exibir os resultados da pesquisa no mapa.

## Resultados da pesquisa de local no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

Nos resultados da pesquisa de local, selecione . O local mais próximo é exibido no centro do mapa e informações básicas sobre o local selecionado são exibidas na parte inferior do mapa.



	Arraste o mapa para ver mais resultados da pesquisa.
	Resultados adicionais da pesquisa. Selezione para ver outro local.
	Resumo do local selecionado. Selezione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
	Selezione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
	Selezione para ver os resultados da pesquisa em uma lista.

## Alterando a área de pesquisa

Por padrão, o dispositivo procura por locais próximos à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

**1 Selecionar Para onde?.**

**2 Selecionar o ícone de localização** próximo da área de pesquisa atual **①**.



**3 Selecionar uma área de pesquisa.**

**4 Se necessário, siga as instruções na tela para selecionar um local específico.**

A área de pesquisa selecionada aparece próximo de **📍**. Ao pesquisar por um local usando qualquer uma das opções no menu Para onde?, o dispositivo sugere primeiro os locais próximos dessa área.

## Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

### Encontrando um local por categoria

**1 Selecionar Para onde?.**

**2 Selecionar uma categoria ou selecione Categorias.**

**3 Se necessário, selecione uma subcategoria.**

**4 Selecionar um local.**

### Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

**1 Selecionar Para onde? > Categorias.**

**2 Selecionar uma categoria.**

**3 Selecionar uma opção:**

- Selecionar um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.

A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.

- Selecionar uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

### Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivo que incluem mapas da América do Norte ou dos Estados Unidos também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos Estados Unidos. Você pode navegar até um parque nacional ou um local dentro de um.

**1 Selecionar Para onde? > Parques nacionais.**

Uma lista de parques nacionais será exibida, com o parque mais próximo no topo.

**2 Selecionar Pesquisar e informe todo ou parte do nome do parque nacional para restringir os resultados (opcional).**

**3 Escolha um parque nacional.**

Uma lista de categorias de locais dos recursos e comodidades dentro do parque será exibida abaixo do nome do parque.

**4 Selecionar uma opção:**

- Para começar a navegar até o parque, selecione **Ir!**.
- Para ver mais informações ou explorar os recursos e comodidades do parque, selecione **①**.
- Para encontrar rapidamente um local dentro do parque, escolha uma categoria na lista abaixo do nome do parque e escolha um local.

### Explorar os recursos e comodidades do Parque Nacional

Você pode explorar informações detalhadas sobre os recursos e comodidades disponíveis dentro de um parque nacional e navegar até os locais específicos no parque. Por exemplo, você pode encontrar áreas de acampamento, pontos turísticos, centros de visitantes e atrações populares.

**1 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um parque nacional e selecione **①**.**

**2 Selecionar Explorar este parque.**

Uma lista de categorias dos recursos e comodidades do parque será exibida.

**3 Selecionar uma categoria.**

**4 Selecionar um local e selecione **Ir!**.**

### Localizar pontos de interesse HISTORY

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todos os modelos do produto ou para todas as regiões do mapa.

Seu dispositivo inclui pontos de interesse HISTORY, que permitem que você encontre e saiba mais sobre locais e atrações com significado histórico, como prédios históricos, monumentos, museus e locais relevantes de eventos históricos.

**1 Selecionar Para onde? > History®.**

**2 Selecionar uma categoria.**

**3 Selecionar um local.**

**4 Selecionar **H** para ver uma foto e um breve resumo da história do local.**

### Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

### Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo.

**Selecionar Para onde? > Categorias > Foursquare®.**

### TripAdvisor

Seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações TripAdvisor. TripAdvisor as classificações aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa para pontos de interesse aplicáveis. Também é possível pesquisar pontos de interesse próximos TripAdvisor e classificar por distância ou popularidade.

### Localizando pontos de interesse TripAdvisor

**1 Selecionar Para onde? > Categorias > TripAdvisor.**

**2 Selecionar uma categoria.**

É exibida uma lista de pontos de interesse próximos TripAdvisor para a categoria.

**3 Selecionar Resultados da classificação para classificar os resultados da pesquisa por distância ou popularidade (opcional).**

### Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

#### 1 Selecione Para onde? > Pesquisar.

#### 2 Selecione uma opção:

- Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione **Q**, e vá para etapa 3.
- Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione **Q**, e vá para etapa 5.

#### 3 Selecione o estabelecimento.

Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.

#### 4 Selecione uma categoria.

#### 5 Selecione o POI, e selecione **Ir!**.

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

#### Explorando um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

#### 1 Selecione um estabelecimento.

#### 2 Selecione **i** > Explorar este local.

## Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

#### Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

#### 1 Selecione Para onde? > Categorias > Interseções.

#### 2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.

#### 3 Selecione a interseção.

#### Encontrar um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude.

#### 1 Selecione Para onde? > Coordenadas.

#### 2 Se necessário, selecione e altere o formato ou dado das coordenadas.

#### 3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.

#### 4 Selecione Exibir no mapa.

## Estacionamento

O dispositivo Garmin Drive inclui dados detalhados de estacionamento, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de locais de estacionamento disponíveis, tipo de zona de estacionamento, preço ou formas de pagamento aceitas.

#### Localizando estacionamento próximo ao local atual

#### 1 Selecione Para onde? > Categorias > Estacionamento.

#### 2 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

#### 3 Selecione um local para estacionar.

#### 4 Selecione **Ir!**.

## Encontrando estacionamento próximo a um local especificado

#### 1 Procure um local.

#### 2 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um local.

#### 3 Selecione **P**.

É exibida uma lista de áreas de estacionamento próximas ao local selecionado.

#### 4 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

#### 5 Selecione um local para estacionar.

#### 6 Selecione **Ir!**.

## Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos

Locais de estacionamentos que incluem dados detalhados de estacionamentos são codificados por cores para mostrar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou local fechado), informações de preços e forma de pagamento.

A legenda dessas cores e símbolos é exibida no dispositivo.

Nos resultados da pesquisa de estacionamento, selecione **i**.

## Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde? > Resultados recentes**.

## Limpando a lista de locais encontrados recentemente

Selecione **Para onde? > Resultados recentes > > Apagar > Continuar**.

## Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

## Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página Onde estou? para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

#### 1 No mapa, selecione o veículo.

#### 2 Selecione **Hospitais Delegacias, Combustível ou Suporte no acostamento**.

**OBSERVAÇÃO:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

#### 3 Selecione um local.

#### 4 Selecione uma opção:

- Para navegar para o local, selecione **Ir!**
- Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione **i**.

## Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione > **Direções para mim**.
- 3 Selecione um local inicial.
- 4 Escolha **Selecionar**.

## Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar Atalho**.
- 2 Selecione um item.

## Removendo um atalho

- 1 Selecione **Para onde? > Remover atalhos**.
- 2 Selecione um atalho a ser removido.
- 3 Selecione o atalho novamente para confirmar.
- 4 Selecione **Concluído**.

## Salvando locais

### Salvando um local

- 1 Procure um local (*Encontrando um local por categoria, página 4*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Selecione > **Salvar**.
- 4 Insira um nome e selecione **Concluído**.

### Salvando seu local atual

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Salvar**.
- 3 Insira um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

### Editando um local salvo

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
  - Selecione **Nome**.
  - Selecione **Telefone**.
  - Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
  - Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

### Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

**OBSERVAÇÃO:** as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione > **Editar > Categorias**.
- 5 Insira um ou mais nomes de categorias, separados por vírgulas.

- 6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

- 7 Selecione **Concluído**.

## Excluindo um local salvo

- OBSERVAÇÃO:** locais excluídos não podem ser recuperados.
- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
  - 2 Selecione > **Elim locais guard**.
  - 3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

## Navegando para seu destino

### Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota, página 8*) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas, página 8*).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota, página 6*).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso (*Definição de rota, página 8*).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionando um local à sua rota, página 7*).

### Iniciando uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais, página 2*).

- 2 Selecione um local.

- 3 Selecione uma opção:
  - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
  - Para escolher uma rota alternativa, selecione e, em seguida, selecione uma rota.

Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.

- Para editar o percurso da rota, selecione > **Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota (*Definição de rota, página 8*).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa, página 7*). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando um local à sua rota, página 7*).

### Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- 1 Selecione **Exibir Mapa**.
- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
- 3 Se necessário, selecione para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.

Os marcadores de local ( ou um ponto azul) são exibidos no mapa.

- 4 Selecione uma opção:
  - Selecione um marcador de local.
  - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.
- 5 Selecione **Ir!**.

## Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

1 Selecione **Para onde? > Seguir para casa.**

2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

## Editando o local da residência

1 Selecione **Para onde? > Definir Casa.**

2 Insira o local da residência.

## Sua rota no mapa

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da estrada na qual está navegando.
⑧	Tempo de chegada previsto.
⑨	DICA: você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas ( <i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 11).
⑨	Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para mostrar mais informações sobre sua rota e os arredores.

## Orientações sobre faixas ativas

À medida que se aproxima de curvas, saídas ou entroncamentos em sua rota, é exibida uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa apropriada para a curva.



## Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione : > **Curvas**.

A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.

- Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

## Visualizando a rota inteira no mapa

1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione ↗.

## Chegando ao seu destino

Quando o seu destino se aproxima, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir o seu percurso.

- ↗ indica o local do destino no mapa e um aviso de voz anuncia que você está prestes a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar. É possível selecionar Continuar para localizar zonas de estacionamento próximas (*Estacionando próximo ao seu destino*, página 7).
- Ao chegar ao seu destino, o dispositivo automaticamente encerra a rota. Se o dispositivo não detectar sua chegada automaticamente, é possível selecionar Parar para encerrar sua rota.

## Estacionando próximo ao seu destino

O dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento próximo ao seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo fizer a solicitação, selecione **Continuar** para procurar estacionamento nas proximidades.
- Se o dispositivo não fizer a solicitação, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento** selecione ↗ > **Meu destino**.

2 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento e selecione **Ir! > Adicionar como próxima parada**.

O dispositivo o guiará até a área de estacionamento.

## Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selecione **Aplicativos > Último estacionamento**.

## Alterando a rota ativa

### Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 6).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

**DICA:** para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem (*Planejando uma Viagem*, página 12).

- 1 No mapa, selecione ↗ > **Para onde?**
- 2 Procure um local (*Encontrar e salvar locais*, página 2).
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione Ir!.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adicionar como próxima parada**.
  - Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adicionar como última parada**.
  - Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar para rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

### **Ignorar o próximo destino na rota**

Se a rota ativa incluir mais de um destino, você pode ignorar o próximo destino e removê-lo da rota.

No mapa, selecione : > **Editar rota > Ignorar próximo destino**.

O dispositivo recalcula a rota e começa a navegar até o próximo destino disponível.

### **Definição de rota**

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 6).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer local no mapa.
- 2 Selecione ↘.
- O dispositivo insere o modo de definição de rota.
- 3 Selecione um local no mapa.
- DICA:** você pode selecionar + para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.
- O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
  - Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
  - Para remover um ponto de interseção, selecione ■.
- 5 Ao concluir a definição da rota, selecione Ir!.

### **Fazendo desvios**

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione : > **Editar rota**.

**DICA:** se a ferramenta Editar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la.

- 2 Selecione uma opção:
  - Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
  - Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.

- Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

### **Alterando o modo de cálculo da rota**

1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
- Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

### **Interrompendo a rota**

No mapa, selecione : > **Parar**.

### **Usando rotas sugeridas**

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 15).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

### **Evitando atrasos, pedágios e áreas**

#### **Evitando congestionamentos em sua rota**

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (*Trânsito*, página 11).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito (*Configurações de trânsito*, página 14), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione : > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Selecione Ir!.

#### **Evitando estradas com pedágio**

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:

**OBSERVAÇÃO:** o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.

  - Selecione **Rodovias com pedágio**.
  - Selecione **Portagens e taxas > Rodovias com pedágio**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
  - Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
  - Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.
- 4 Selecione **Salvar**.

## Como evitar adesivos de pedágios

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de adesivos de pedágio, você poderá evitar ou permitir estradas que exigem adesivos de pedágios em cada país.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Portagens e taxas > Adesivos de pedágio.

### 2 Selecione um país.

### 3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área que exige adesivos de pedágios, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar estradas que exigem adesivos de pedágios, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir estradas que exigem adesivos de pedágios, selecione **Permitir**.

### 4 Selecione Salvar.

## Evitando características da estrada

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Evitar.

### 2 Selecione as características das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione OK.

## Evitando zonas ambientais

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Zonas ambientais.

### 2 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir zonas ambientais, selecione **Permitir**.

### 3 Selecione Salvar.

## Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

## Evitando uma estrada

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Se necessário, selecione Adicionar Área a ser evitada.

### 3 Selecione Adicionar Evitar estrada.

### 4 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione Próxima.

### 5 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione Próxima.

### 6 Selecione Concluído.

## Evitando uma área

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Se necessário, selecione Adicionar Área a ser evitada.

### 3 Selecione Adicionar Evitar área.

### 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione Próxima.

### 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione Próxima.

A área selecionada é sombreada no mapa.

### 6 Selecione Concluído.

## Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

### 2 Selecione uma área a ser evitada.

### 3 Selecione > Desabilitar.

## Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

### 1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas > .

### 2 Selecione uma opção:

- Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **Selecionar tudo > Excluir**.
- Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área em questão e selecione **Excluir**.

## Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

### 1 Selecione Configurações > Navegação.

### 2 Selecione Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar.

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

## Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 7](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

### 1 Selecione Exibir Mapa.

### 2 Toque em qualquer local no mapa.

### 3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione .
- Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione .
- Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 6](#)).

## Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

**Parar:** interrompe a navegação da rota ativa.

**Editar rota:** permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota ([Alterando a rota ativa, página 7](#)).

**Mudo:** silencia o volume principal.

**Cidades à frente:** mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou de uma estrada ([Cidades à frente, página 10](#)).

**À frente:** mostra os próximos locais ao longo da rota ou da estrada em que você está viajando ([À frente, página 10](#)).

**Trânsito:** exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 11](#)). Esse recurso não está disponível em todas as áreas ou para todos os modelos de dispositivo.

**Dados da viagem:** exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem (*Visualizando dados da viagem no mapa*, página 10).

**Curvas:** exibe uma lista de curvas em sua rota (*Visualizando curvas e indicações*, página 7).

**Break Planner:** exibe lembretes de intervalos e paradas sugeridas.

## Visualizando uma ferramenta do mapa

1 No mapa, selecione :.

2 Selecione uma ferramenta do mapa.

A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.

3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione X.

## À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

## Visualizando os próximos locais

1 No mapa, selecione : > À frente.

Quando você viaja, a ferramenta de mapa mostra o próximo local ao longo da estrada ou da rota em cada uma das três categorias. Enquanto você não está viajando, a ferramenta de mapa mostra os três nomes de categoria.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta de mapa mostra categorias, selecione uma categoria para visualizar uma lista de locais próximos nessa categoria.
- Se a ferramenta de mapa mostra locais próximos, selecione um local para visualizar os detalhes do local ou iniciar uma rota até o local.

## Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

1 No mapa, selecione : > À frente.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione ✎.

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
- Selecionar uma categoria para alterá-la.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e insira o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione Salvar.

## Cidades à frente

Enquanto você está viajando em uma estrada ou navegando em uma rota que inclui uma estrada, a ferramenta Cidades à frente fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da estrada. Para cada cidade, a ferramenta de mapa mostra a distância até a saída da estrada e os serviços disponíveis, semelhante às informações das placas nas rodovias.

## Ver as próximas cidades e serviços de saída

1 No mapa, selecione :.

Enquanto você estiver viajando em uma estrada ou rota ativa, a ferramenta de mapa mostra informações sobre as próximas cidades e saídas.

2 Selecione uma cidade.

O dispositivo mostra uma lista de pontos de interesse localizados na saída da cidade selecionada, como postos de combustível, hospedagem ou restaurantes.

3 Selecione um local e selecione Ir! para começar a navegação.

## Informações de viagem

### Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa.

No mapa, selecione : > Dados da viagem.

### Visualizar informações de viagem personalizadas no mapa

Você pode usar o mapa de dados de viagem para exibir informações personalizadas de viagem no mapa.

1 No mapa, selecione : > Dados da viagem.

2 Selecione uma opção:



- Selecione um campo de dados na ferramenta de dados de viagem ① e selecione as informações a serem exibidas no campo.
- Selecione o campo de dados do mapa personalizável ② e selecione as informações a serem exibidas no campo.

### Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

**OBSERVAÇÃO:** se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione Velocidade.

### Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

1 Selecione Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

2 Marque a caixa de seleção Registro de viagens.

### Redefinindo informações de viagem

1 No mapa, selecione Velocidade.

2 Selecione ≡ > Redefinir campo(s).

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Selecionar **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
- Selecionar **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Selecionar **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

## Visualizando o trânsito à frente

Antes de usar esse recurso, seu dispositivo deve poder receber dados de trânsito ([Trânsito](#), página 11).

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

### 1 Ao navegar em uma rota, selecione : > Trânsito.

O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.

### 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

## Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

### 1 No menu principal, selecione Aplicativos > Trânsito.

### 2 Se necessário, selecione ≡ > Legenda para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

### 1 No menu principal, selecione Aplicativos > Trânsito.

### 2 Selecione ≡ > Incidentes.

### 3 Selecione um item da lista.

### 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Personalizando o mapa

### Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

### 1 Selecione Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

### 2 Marque a caixa de seleção ao lado de cada camada que você quer exibir no mapa.

## Alterando o campo de dados do mapa

### 1 No mapa, selecione um campo de dados.

**OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a Velocidade.

### 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

## Alterando a perspectiva do mapa

### 1 Selecione Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção.

### 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
- Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.

## Trânsito

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa ([Configurações de trânsito](#), página 14). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, o dispositivo deve estar recebendo dados de trânsito.

- Modelos de produtos que terminam em MT podem receber dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar usando o receptor de trânsito digital integrado e o cabo de alimentação do veículo incluído ([Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito](#), página 11).
- Modelos de produtos que terminam em MT-S podem receber dados de trânsito de assinatura gratuita por meio do aplicativo Smartphone Link ([Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link](#), página 12). Esses modelos não podem receber sinal de trânsito pelo ar.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse [garmin.com/traffic](#).

## Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

### AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Um receptor de trânsito recebe dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. Para receber dados de trânsito pelo ar, o dispositivo deve estar conectado à alimentação do veículo usando um cabo de alimentação compatível com trânsito. Um receptor de trânsito está incluído com alguns modelos de produto ([Trânsito](#), página 11).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse [garmin.com/traffic](#).

Conecte o dispositivo à alimentação do veículo usando o cabo de alimentação compatível com trânsito ([Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo](#), página 1).

Se o modelo do seu produto inclui dados de trânsito, o cabo de alimentação do veículo incluído com o dispositivo é compatível com o trânsito.

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

## Assinaturas do receptor de trânsito

Uma assinatura de dados de trânsito regional acompanha a maioria dos receptores de trânsito. Você pode adicionar assinaturas para regiões adicionais ao seu receptor de trânsito. Para obter mais informações, acesse [garmin.com/traffic](#).

### Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione Configurações > Trânsito > Assinaturas.

### Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

### 1 Selecione Configurações > Trânsito.

### 2 Selecione Assinaturas > +.

### 3 Anote o ID da unidade do receptor de trânsito FM.

### 4 Acesse [www.garmin.com/fmtraffic](#) para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.

O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

### 5 Selecione Próxima no dispositivo.

### 6 Insira o código.

### 7 Selecione Concluído.

## Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link

**OBSERVAÇÃO:** os dados de trânsito do Smartphone Link estão disponíveis apenas para modelos de produtos que terminam em MT-S.

O dispositivo pode receber dados de trânsito de assinatura gratuita por meio do aplicativo Smartphone Link.

- 1 Conecte o dispositivo ao Smartphone Link ([Conectando-se com Smartphone Link](#), página 12).
- 2 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Configurações > Trânsito** e verifique se a caixa de seleção **Trânsito** está marcada.

### Conectando-se com Smartphone Link

Será necessário emparelhar o dispositivo Garmin Drive com o telefone e conectar-se a Smartphone Link para usar alguns recursos, como trânsito em tempo real e informações de estacionamento. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

- 1 Em seu smartphone, instale o aplicativo Garmin Smartphone Link.  
Para encontrar o aplicativo Smartphone Link, é possível pesquisar na loja de aplicativos em seu smartphone, ou ir para [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink).
- 2 No dispositivo Garmin Drive, selecione **Aplicativos > Smartphone Link > Conectar**.
- 3 Em seu smartphone, abra o aplicativo Garmin Smartphone Link e aceite o contrato de licença.
- 4 Selecione uma opção:
  - Se você estiver emparelhando com um smartphone Apple®, responda aos avisos na tela para concluir o processo de emparelhamento.
  - Se estiver emparelhando um smartphone com Android™, siga as etapas de 5 a 8.
- 5 No seu smartphone com Android, selecione **Ver definições de Bluetooth**.  
As configurações Bluetooth® para o smartphone são exibidas.
- 6 Se necessário, selecione a opção de pesquisar ou procurar por dispositivos próximos.
- 7 Na lista de dispositivos Bluetooth, selecione o nome do dispositivo Garmin Drive.  
**DICA:** o nome Bluetooth do dispositivo Garmin Drive é exibido na tela do Garmin Drive. Você deve selecionar o nome do dispositivo indicado para o sistema operacional do seu smartphone.
- 8 Responda aos avisos na tela para concluir o processo de emparelhamento.

### Desconectando do Smartphone Link

Você pode desconectar temporariamente ou desemparelhar permanentemente seu telefone. O dispositivo não recebe dados do aplicativo Smartphone Link enquanto o telefone estiver desconectado.

- 1 Selecione **Aplicativos > Smartphone Link >** .
- 2 Selecione o nome do telefone.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para desconectar temporariamente o telefone do dispositivo, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.  
Quando quiser receber dados do Smartphone Link novamente, é preciso marcar a caixa de seleção para permitir que o dispositivo se conecte ao Smartphone Link.
  - Para desemparelhar permanentemente o telefone do dispositivo, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

O telefone não tem mais autorização para se conectar ao dispositivo. Se quiser se conectar ao telefone no futuro, você precisa emparelhar o telefone e o dispositivo novamente.

Se você desemparelhou o telefone, precisa abrir as configurações de Bluetooth do smartphone e remover o dispositivo Garmin Drive da lista de dispositivos emparelhados. Isso pode ajudar a evitar problemas se você quiser emparelhar os dispositivos novamente no futuro. Consulte o manual do proprietário do smartphone para obter mais informações sobre como remover dispositivos emparelhados.

## Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

## Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Usando os aplicativos

### Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo

Você pode exibir o manual do proprietário completo na tela do dispositivo em vários idiomas.

- 1 Selecione **Aplicativos > Manual do proprietário**.  
O manual do proprietário é exibido no mesmo idioma do texto do software ([Configurações de idioma e teclado](#), página 14).
- 2 Selecione para procurar o manual do proprietário (opcional).

## Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de atrações sugeridas e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

### Planejando uma Viagem

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Nova viagem**.

- 2** Selecione **Selecionar um local de início**.
- 3** Escolha um local como ponto de partida e selecione **Selecionar**.
- 4** Selecione **Selecionar um destino**.
- 5** Escolha um local para o destino e selecione **Selecionar**.
- 6** Selecione **Adicionar um local** para adicionar mais locais (opcional).
- 7** Após ter adicionado todos os locais, selecione **Próxima > Salvar**.
- 8** Insira um nome e selecione **Concluído**.

#### **Editando e reordenando locais e uma viagem**

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas**.
- 2** Selecione uma viagem salva.
- 3** Selecione um local.
- 4** Selecione uma opção:
  - Para mover o local para baixo ou para cima, selecione  e arraste o local para uma nova posição na viagem.
  - Para adicionar um novo local, selecione .
  - Para remover o local, selecione .

#### **Otimização da ordem de destinos em uma viagem**

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você optimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar a ordem**.

#### **Descobrindo atrações ao longo de sua viagem**

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

- 1** Ao editar uma viagem, selecione  > **Configurações da viagem > Atrações sugeridas**.
- 2** Selecione uma atração para visualizar mais informações.
- 3** Selecione **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

#### **Alterando opções de rotas de uma viagem**

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas**.
- 2** Selecione uma viagem salva.
- 3** Selecione  > **Configurações da viagem**.
- 4** Selecione uma opção:
  - Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela ([Definição de rota](#), página 8).
  - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterando o modo de cálculo da rota](#), página 8).

#### **Navegando até uma viagem salva**

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas**.
- 2** Selecione uma viagem salva.
- 3** Selecione **Ir!**.
- 4** Selecione o primeiro local de destino e clique em **Iniciar**.

O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

#### **Editando e salvando sua rota ativa**

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

- 1** Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Minha rota ativa**.
- 2** Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.
- A rota recalcula cada mudança.
- 3** Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegar-a novamente mais tarde (opcional).

#### **Visualizando rotas e destinos anteriores**

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#), página 15).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Onde estive**.

## **Configurações do Garmin Drive**

#### **Configurações do mapa e do veículo**

Selecione **Configurações > Mapa e veículo**.

**Veículo:** define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

**Exibição do mapa de direção:** define a perspectiva do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados exibidos na página do mapa ([Personalizando as camadas do mapa](#), página 11).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

**Meus mapas:** define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

#### **Habilitando mapas**

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

**DICA:** para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1** Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas**.
- 2** Selecione um mapa.

#### **Configurações de navegação**

Selecione **Configurações > Navegação**.

**Pré-visualização de rota:** mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Evitar:** define as características das estradas para evitar uma rota.

**Áreas a serem evitadas personalizadas:** permite evitar estradas ou áreas específicas.

**Rodovias com pedágio:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

**Portagens e taxas:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

**Simulador de GPS:** o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

## Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

**Mais rápido:** calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

**Menor distância:** calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

**Fora da estrada:** calcula uma linha direta do local atual ao destino.

## Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não recebendo sinais de satélite, pode usar o simulador de GPS para planejar percursos de uma localização simulada.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área.

O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

## Configurações de assistência ao motorista

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista**.

**Alertas para o condutor:** permite que você ative ou desative os alertas para zonas ou condições da estrada próximas (*Funcionalidades e alertas para percepção do motorista*, página 2).

**Alerta de excesso de velocidade:** alerta quando você está acima do limite de velocidade.

**Planejamento de intervalos:** lembra que você deve fazer uma pausa e mostra serviços próximos após dirigir por um longo tempo. Você pode ativar ou desativar os lembretes de intervalo e sugestões de serviços próximos.

**Alertas de proximidade:** alerta quando você se aproxima de câmeras de sinal vermelho ou de localização de radares.

## Configurações dos alertas de proximidade

**OBSERVAÇÃO:** é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

**Alertas:** define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

## Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera de ré e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera.

Acesse [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificá-la usando o dispositivo e o cabo.

**Renomear:** permite renomear a câmera emparelhada.

**Linhas de orientação:** mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

## Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

**Modo Cor:** permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** permite o ajuste do brilho do visor.

**Tempo limite do visor:** permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

**Imagen:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

## Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

**Trânsito:** permite o trânsito.

**Operadora atual:** define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

**Assinaturas:** lista as assinaturas de trânsito atuais.

**Otimizar rota:** permite que o dispositivo use rotas alternativas automaticamente ou mediante solicitação (*Evitando congestionamentos em sua rota*, página 8).

**Alertas de trânsito:** define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

**Traffic Voice Prompts:** habilita comandos de voz para incidentes de trânsito.

## Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.

**Formato de hora:** permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Formato de posição:** define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

## Definindo o horário

1 Selecione o horário no menu principal.

2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma dos avisos de voz.

**Idioma do texto:** define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

**Idioma do teclado:** habilita os idiomas do teclado.

## Configurações do dispositivo e de privacidade

Selecione **Configurações > Dispositivo**.

**Sobre:** exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

**Regulatório:** exibe marcações e informações regulamentares.

**EULAs:** exibe os contratos de licença do usuário final.

**OBSERVAÇÃO:** essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

**Histórico de viagem:** permite que o dispositivo armazene um registro dos locais que você visitar. Com isso, você poderá ver o registro da viagem, usar o recurso "Onde eu estive" e usar as rotas sugeridas do myTrends.

**Redefinir:** permite que você apague o histórico de viagem, redefina as configurações ou exclua todos os dados de usuário.

### Redefinindo dados e configurações

O dispositivo oferece várias opções para excluir seus dados de usuário e redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

**1 Selecione Configurações > Dispositivo > Redefinir.**

**2 Selecione uma opção:**

- Para apagar o histórico de viagem, selecione **Limpar histórico viagens**.

Essa opção apaga todos os registros dos lugares que você visitou. Ela não apaga locais salvos ou mapas instalados.

- Para redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica, selecione **Restaurar configurações padrão**.

Essa opção não exclui nenhum dado de usuário.

- Para excluir todos os dados de usuário e redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica, selecione **Apagar dados e restaurar configurações**.

Essa opção apaga todos os dados de usuário, incluindo locais salvos, locais encontrados recentemente e histórico de viagem. Os mapas instalados não são excluídos.

## Informações sobre o dispositivo

### Exibição de informações regulatórias e de conformidade

**1** No menu de configurações, deslize o dedo para a parte inferior do menu.

**2** Selecione **Dispositivo > Regulatório**.

### Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55°C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência/protocolo de rádio	2,4 GHz Bluetooth

Entrada de alimentação	Alimentação do veículo usando o cabo de força veicular incluso. Alimentação CA usando um acessório opcional (para uso residencial ou comercial apenas).
Tipo de bateria	Íon de lítio recarregável

## Carregando o dispositivo

**OBSERVAÇÃO:** este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site [www.garmin.com](http://www.garmin.com). O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

## Manutenção do dispositivo

### Central de suporte da Garmin

Acesse [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

### Atualizações de mapa e de software

Para ter a melhor experiência de navegação, você deve manter atualizados os mapas e o software do dispositivo.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações disponíveis para estradas e locais nos mapas usados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados ajuda o dispositivo a encontrar locais recentemente adicionados e calcular rotas mais precisas. Atualizações de mapas são extensas, e podem levar várias horas para ser concluídas.

As atualizações do software fornecem mudanças e melhorias para as funções e o funcionamento do dispositivo. Atualizações de software são pequenas, e levam alguns minutos para ser concluídas.

Você pode conectar o dispositivo a um computador e atualizá-lo usando o aplicativo Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Atualizando mapas e software com Garmin Express

Use o aplicativo Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo.

**1** Se você não tem o aplicativo Garmin Express instalado em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e siga as instruções na tela para instalá-lo.

**2** Abra o aplicativo Garmin Express .

**3** Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo mini-USB.

Conecte a extremidade menor do cabo à porta mini-USB ① em seu dispositivo Garmin Drive e a extremidade maior a uma porta USB disponível em seu computador.



## Cuidados com o dispositivo

### AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

## Limpando a parte externa do dispositivo

### AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

**1** Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.

**2** Seque o dispositivo.

## Limpando a tela sensível ao toque

**1** Use um pano macio, limpo e sem pelos.

**2** Se necessário, umedeça o pano com água.

**3** Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.

**4** Limpe a tela suavemente com um pano.

## Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo utilizando o software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Reiniciar o dispositivo

Você pode reiniciar seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

## Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

### Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

### Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

### Removendo a ventosa do para-brisa

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

## Trocando o fusível no cabo de força do veículo

### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.


**4** Quando seu dispositivo Garmin Drive lhe pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Continuar**.

**5** No aplicativo Garmin Express, clique **Adicionar um dispositivo**.

O aplicativo Garmin Express pesquisa seu dispositivo e exibe seu nome e número de série.

**6** Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao aplicativo Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, o aplicativo Garmin Express mostrará as atualizações disponíveis para seu dispositivo.



**7** Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Exibir detalhes** e em **Instalar** ao lado da atualização desejada.

O aplicativo Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

**OBSERVAÇÃO:** se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD® no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento ([Instalando um cartão de memória para mapas e dados](#), página 17).

**8** Siga as instruções na tela durante o processo de atualização para terminar de instalar as atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização, o aplicativo Garmin Express pode instruir você a desconectar e reconectar seu dispositivo.

## Instalando Garmin Express

O aplicativo Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

**1** Em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

**2** Selecione uma opção:

- Para exibir os requisitos do sistema e verificar se o aplicativo Garmin Express é compatível com seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
- Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.

**3** Abra o arquivo de download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

- 1 Gire a peça terminal ① no sentido anti-horário para destravá-la.



- DICA:** você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.
- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a no sentido horário para travá-la novamente no cabo de alimentação do veículo ④.

## Solução de problemas

### A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin Drive no seu veículo*, página 1).

### Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 13).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

### O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Trocar o fusível no cabo de força do veículo*, página 16).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

### Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 14).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 14).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume*, página 2).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 1).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

## Apêndice

### Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu

dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo Garmin Drive 52 / Garmin Drive 5 Pro*, página 1).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

### Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

### Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

### Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.
- 3 Quando seu dispositivo Garmin Drive pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Continuar**.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

### Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador (*Conectando o dispositivo ao computador*, página 17).  
Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.
- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.  
**OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

### Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:
  - Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.

- Para computadores Apple, selecione o dispositivo e selecione **Arquivo > Ejetar**.

**2** Desconecte o cabo do computador.

## Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

## Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

## Comprando acessórios

Acesse [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Índice

## A

à frente **10**  
personalizar **10**  
acessórios **18**  
alertas **2**  
áudio **14**  
Pontos de proximidade **14**  
Alertas de ponto de proximidade, configurações **14**  
Alertas para o condutor **2**  
alterando a área de pesquisa **3**  
áreas a serem evitadas **9**  
área **9**  
desativando **9**  
estrada **9**  
excluindo **9**  
pedágios **8, 9**  
recursos das estradas **9**  
arquivos, transferindo **17**  
atalhos  
adicionando **6**  
excluindo **6**  
atualizar  
mapas **15**  
software **15**  
áudio, pontos de proximidade **14**

## B

barra de pesquisa **3**  
bateria  
carregando **1, 15**  
maximizando **17**  
problemas **17**  
botões na tela **2**  
brilho **2**  
**C**  
cabô de força veicular **1**  
cabos de força **15**  
trocando o fusível **16**  
veículo **1**  
camadas do mapa, personalizar **11**  
câmera de ré **14**  
câmera sem fio **14**  
câmeras  
luz vermelha **2**  
ré **14**  
velocidade **2**  
câmeras de farol vermelho **2**  
câmeras de velocidade **2**  
carregando o dispositivo **15, 17**  
carregando seu dispositivo **1**  
cartão de memória **1, 17**  
instalar **17**  
cartão microSD **1**  
Cartão microSD **17**  
casa  
editando o local **7**  
indo **7**  
combustível, estações **5**  
computador, conexão **17**  
configurações **13–15**  
configurações de hora **14**  
configurações do visor **14**  
coordenadas **5**  
cuidados com o dispositivo **16**

## D

definição de rota **8**  
desconectando, Dispositivo Bluetooth **12**  
destinos **13**. Consulte localizações  
chegando **7**  
desvios **8**  
direções **7**

## E

editando, viagens salvas **13**  
emparelhando, telefone **12**

emparelhar, desconectando **12**  
encontrando locais, categorias **4**  
encontrar locais. **2–4** Consulte também  
localizações  
cidades **10**  
coordenadas **5**  
endereços **3**  
Interseções **5**  
endereços, localizando **3**  
especificações **15**  
estabelecimentos **5**  
estacionamento **3, 5, 7**  
último local de estacionamento **7**  
EULAs **15**  
excluindo  
todos os dados do usuário **15**  
viagens **13**

## F

ferramentas, mapas **9, 10**  
Foursquare **4**  
furto, evitando **16**  
fusível, trocando **16**

## G

Garmin Express **16**  
atualizando o software **15**  
GPS **1, 18**

## H

histórico de viagem **15**

## I

ícones, barra de status **1**  
ID de unidade **15**  
idioma  
teclado **14**  
voz **14**  
imagens **14**  
indo para casa **7**  
informações de viagem **10**  
exibindo **10**  
redefinindo **10**  
Interseções, localizando **5**

## L

latitude e longitude **5**  
limpando a tela sensível ao toque **16**  
limpando o dispositivo **16**  
lista de curvas **7**  
locais  
atual **5**  
estabelecimentos **5**  
simulados **14**  
locais encontrados recentemente **5**  
locais salvos **13**  
categorias **6**  
editando **6**  
excluindo **6**  
locais simulados **14**  
local atual **5**  
localização **5**  
localizações **3, 13**  
atual **5, 6**  
encontrados recentemente **5**  
pesquisar por **2**  
procurando **5**  
salvar **6**

## M

manual do proprietário **12**  
mapas **6, 9, 10, 13**  
atualizar **15**  
camadas **11**  
campo de dados **7, 10, 11**  
compra **18**  
exibindo rotas **7**  
ferramentas **9, 10**  
nível de detalhes **13**  
símbolos **7**  
tema **13**

modo de descanso **1**

montando o dispositivo  
automóvel **1**  
removendo do suporte **16**  
ventosa **1, 16**  
myTrends, rotas **8**

## N

navegação **4, 7**  
configurações **13**  
fora da estrada **9**  
navegação fora da estrada **9**  
número da ID **15**

## O

Onde estou? **5, 6**  
orientações sobre faixas ativas **7**

## P

parques nacionais **4**  
pedágios, evitando **8**  
Pesquisa rápida **4**  
pilha, carregar **17**  
planejador de viagem **12, 13**  
editando uma viagem **13**  
Pontos de interseção **13**  
Pontos de interesse (POI) **4**  
estabelecimentos **5**  
HISTORY **4**  
próxima curva **7**

## R

redefinindo, dados da viagem **10**  
redefinindo o dispositivo **15**  
redefinir, dispositivo **16**  
referências de locais **7**  
registro de viagens, exibição **10**  
removendo o suporte **16**  
rotas **6**  
adicionar um ponto **7, 13**  
cálculo **8**  
definição **8**  
ignorar um ponto **8**  
iniciando **3, 6**  
modo de cálculo **13, 14**  
myTrends **8**  
parando **8**  
sugeridas **8**  
visualizando no mapa **7**

## S

salvar, local atual **6**  
serviços de emergência **5**  
Serviços de saída **10**  
seu local atual **5**  
 sinais do satélite  
captando **1**  
visualizando **18**  
Smartphone Link **12**  
conectando **12**  
software  
atualizar **15**  
versão **15, 16**  
solução de problemas **17**  
suporte, removendo **16**  
suporte ao produto **12**

## T

tecla liga/desliga **1**  
teclado  
idioma **14**  
layout **14**  
tela, brilho **2**  
telefone, emparelhando **12**  
trânsito **11, 12, 14**  
adicionando assinaturas **11**  
incidentes **11, 12**  
mapa **11, 12**  
procure congestionamentos **11, 12**  
receptor **11**  
rota alternativa **8**

TripAdvisor **4**

**U**

USB, desconectando **17**

**V**

ventosa **16**

visualização do mapa

2-D **11**

3-D **11**

Visualização do mapa em 2D **11**

Visualização do mapa em 3D **11**

volume, ajustando **2**



[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

