

GARMIN FLEET™ 770

Gebbruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. HD Radio™ technologie is geproduceerd onder licentie van iBiquity Digital Corporation. Amerikaanse en internationale patenten. Ga naar <http://patents.dts.com/> voor patenten. HD Radio™ en de HD, HD Radio, en "ARC" logo's zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van iBiquity Digital Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc. microSD® en het microSDHC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Windows® en Windows XP® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® en Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ zijn geregistreerde merken van Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Garmin fleet 770 overzicht	1
Het Garmin fleet toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten	1
Het toestel in- of uitschakelen	1
GPS-signalen ontvangen	2
Startscherm	2
Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm	2
Meldingen weergeven	2
Statusbalkpictogrammen	2
De helderheid van het scherm aanpassen	2
Voertuigprofielen	2
Autoprofiel	2
Een voertuigprofiel toevoegen	2
Een voertuigprofiel activeren	3
Uw trailergegevens wijzigen	3
Een voertuigprofiel bewerken	3
Functies voor het waarschuwen van de bestuurder	3
Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen	3
Roodlichtcamera's en flitsers	3
Navigeren naar uw bestemming	4
Routes	4
Een route starten	4
Een route starten op de kaart	4
Naar huis navigeren	4
Uw route op de kaart	4
Geavanceerde rijbaanassistentie	4
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken	5
De gehele route op de kaart weergeven	5
Aankomst bij uw bestemming	5
Parkeren bij uw bestemming	5
Uw vorige parkeerplaats vinden	5
Uw actieve route wijzigen	5
Een locatie aan uw route toevoegen	5
Uw route aanpassen	5
Een omweg maken	6
De routeberekeningsmodus wijzigen	6
De route stoppen	6
Routesuggesties gebruiken	6
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden	6
Files op uw route vermijden	6
Tolwegen vermijden	6
Tolvignetten vermijden	6
Punten vermijden op de route	6
Milieuzones vermijden	6
Aangepast vermijden	6
Locaties zoeken en opslaan	7
Nuttige punten	7
Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken	7
TruckDown nuttige punten vinden	7
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	7
Een locatie zoeken op categorie	7
Zoeken binnen een categorie	8
Locatiezoekresultaten	8
Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart	8
Het zoekgebied wijzigen	8
Eigen nuttige punten	8
POI Loader installeren	8
Eigen nuttige punten zoeken	8
Parkeerplaats	8
Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zoeken	8
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie	8
Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen	8
Zoekfuncties	9
Een adres zoeken	9
Een kruispunt zoeken	9
Een stad zoeken	9
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	9
Recent gevonden locaties bekijken	9
De lijst met recent gevonden locaties wissen	9
De huidige locatiegegevens weergeven	9
Nooddiensten en tankstations vinden	9
Routebeschrijving naar uw huidige locatie	9
Een snelkoppeling toevoegen	9
Een snelkoppeling verwijderen	9
Locaties opslaan	9
Een locatie opslaan	9
Uw huidige locatie opslaan	9
Een opgeslagen locatie bewerken	9
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	10
Een opgeslagen locatie verwijderen	10
De kaart gebruiken	10
Kaartfuncties	10
Een kaartfunctie weergeven	10
Kaartfuncties inschakelen	10
Verderop	10
Naderende locatie weergeven	10
De categorieën verderop aanpassen	10
Waarschuwing- en gevarensymbolen	11
Beperkingen	11
Waarschuwingen over de wegomstandigheden	11
Waarschuwingen	11
Reisinformatie	11
Reisgegevens op de kaart weergeven	11
De pagina met reisinformatie weergeven	11
Het reislog weergeven	11
Reisinformatie herstellen	11
Verkeersproblemen op uw route weergeven	11
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	11
Verkeersproblemen zoeken	11
De kaart aanpassen	11
De kaartlagen aanpassen	11
Het kaartgegevensveld aanpassen	12
Het kaartperspectief wijzigen	12
Handsfree bellen	12
Uw telefoon koppelen	12
Telefoneren	12
Een oproep ontvangen	12
De gespreksopties gebruiken	12
Een telefoonnummer als voorinstelling instellen	12
Een gekoppelde telefoon verwijderen	12
Verkeersinformatie	12
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger	12
Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger	13
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	13
Verkeersproblemen zoeken	13
De apps gebruiken	13
De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven	13
De vrachtwagenkaart weergeven	13
IFTA	13
Brandstofgegevens invoeren	13
Brandstofgegevens bewerken	13

Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren	13	Het toestel aansluiten op uw computer	19
Reisrapporten bewerken en exporteren	14	Gegevens van uw computer overzetten	19
Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven	14	Extra kaarten kopen	19
Servicegeschiedenis loggen	14	Accessoires aanschaffen	19
Servicecategorieën toevoegen	14	Index	20
Servicecategorieën verwijderen	14		
Namen van servicecategorieën wijzigen	14		
Servicerecords verwijderen	14		
Een servicerecord bewerken	14		
Reisplanner	14		
Een reis plannen	14		
Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen	14		
Attracties op uw route ontdekken	15		
Routeopties wijzigen	15		
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	15		
Uw actieve route wijzigen en opslaan	15		
Recente routes en bestemmingen weergeven	15		
De weersverwachting weergeven	15		
Het weer voor een andere plaats weergeven	15		
Garmin fleet instellingen	15		
Navigatie-instellingen	15		
Kaart- en voertuiginstellingen	15		
Instellingen voor routevoorkeur	16		
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder	16		
Verkeersinstellingen	16		
Verbinding maken met een draadloos netwerk	16		
Scherminstellingen	16		
Instellingen voor geluid en meldingen	16		
Volume van geluid en meldingen aanpassen	16		
De taal instellen	16		
Accounts toevoegen	16		
Datum- en tijdsinstellingen	16		
Toestelinstellingen	17		
De instellingen herstellen	17		
Toestelinformatie	17		
Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven ..	17		
Specificaties	17		
Het toestel opladen	17		
Onderhoud van het toestel	17		
Garmin Support Center	17		
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk	17		
Toestelonderhoud	17		
De behuizing schoonmaken	18		
Het aanraakscherm schoonmaken	18		
Diefstalpreventie	18		
De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	18		
Het toestel herstellen	18		
Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen	18		
De steun van de zuignap verwijderen	18		
De zuignap van de voorruit halen	18		
Problemen oplossen	18		
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	18		
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	18		
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	18		
De batterij blijft niet erg lang opgeladen	18		
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel	18		
Appendix	19		
Verbinding maken met een draadloos scherm	19		
Gegevensbeheer	19		
Informatie over geheugenkaarten	19		
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens	19		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Update de kaarten en software op uw toestel (*Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk*, pagina 17).
- Installeer het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het Garmin fleet toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen*, pagina 2).
- Pas het volume (*Volume van geluid en meldingen aanpassen*, pagina 16) en de helderheid van het scherm (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 2) aan.
- Stel een voertuigprofiel in (*Een voertuigprofiel toevoegen*, pagina 2).
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 4).

Garmin fleet 770 overzicht



①	Microfoon voor handsfree bellen
②	Volumeregeling
③	Aan-uitknop
④	Micro-USB stroom- en dataport
⑤	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens
⑥	3,5 mm audio-aansluiting
⑦	Interface magnetische steun met 14-pins connector
⑧	Luidspreker

Het Garmin fleet toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten storingen veroorzaken bij bepaalde medische apparaten, waaronder pacemakers en insulinepompen. Houd het toestel en de steun uit de buurt van dergelijke medische apparatuur.

LET OP

Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten schade veroorzaken aan bepaalde elektronische apparaten, waaronder harde schijven in laptopcomputers. Wees alert als het toestel of de steun zich in de buurt van elektronische apparaten bevindt.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de mini-USB-poort op de steun.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt.

OPMERKING: Het is mogelijk dat de steun en de zuignap al in de verpakking zijn bevestigd.

Het Garmin® logo op de steun dient rechtop te staan. U kunt de steun en de zuignap het beste bevestigen wanneer de scharnierarm op de zuignap gesloten is. De steun en de zuignap passen precies en het is mogelijk dat u hard moet drukken om ze op elkaar aan te sluiten.

- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Plaats de achterzijde van het toestel tegen de magnetische steun.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als uw voedingskabel voorzien is van een voertuigvoedingsstekker, steekt u deze in het voedingspunt in de auto.
 - Als uw voedingskabel draden met kale uiteinden heeft, volgt u het aansluitschema dat bij uw kabel is geleverd om te zien hoe u de kabel moet aansluiten op de voertuigvoeding.

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld. In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.
- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

GPS-signalen ontvangen


Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satelliet signalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satelliet signalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

📍 in de statusbalk geeft aan dat het toestel uw locatie heeft vastgesteld.

Startscherm

OPMERKING: Het startscherm en de aanpassingsopties verschillen mogelijk op basis van de configuratie door uw fleet management-bedrijf.

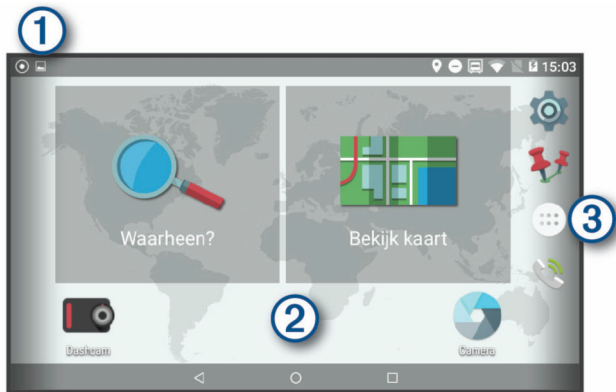

- | | |
|---|---|
| ① | Veeg omlaag om meldingen weer te geven. Veeg twee keer omlaag om de instellingen en helderheid van de schermverlichting snel aan te passen. |
| ② | Houd ingedrukt om de achtergrond aan te passen of widgets toe te voegen aan het startscherm. |
| ③ | Selecteer deze optie om het app-overzicht te openen. Het app-overzicht bevat snelkoppelingen naar alle apps op uw toestel. |

Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm

- 1 Selecteer 📍.
- 2 Veeg omhoog of omlaag om meer toepassingen te bekijken.
- 3 Houd uw vinger op een toepassing en sleep deze naar een locatie op het startscherm.

Meldingen weergeven

- 1 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden. De lijst met meldingen wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer de melding om de hierin vermelde handeling of app te starten.
 - Veeg de melding naar rechts om weg te halen.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel.

📍	Het toestel heeft GPS-satellieten gevonden en uw locatie vastgesteld (<i>GPS-signalen ontvangen</i> , pagina 2).
📶	Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
📶	Verbonden met een Wi-Fi® netwerk (<i>Verbinding maken met een draadloos netwerk</i> , pagina 16).
📞	Verbonden met handsfree bellen (<i>Handsfree bellen</i> , pagina 12).
🚗	Actief voertuigprofiel. Veeg twee keer omlaag en selecteer de voertuigprofielinstellingen (<i>Voertuigprofielen</i> , pagina 2).
🔋	Batterijniveau.

De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen via het meldingenpaneel of het instellingenmenu.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de basisinstellingen in het meldingenpaneel uit te vouwen.
 - Selecteer ⚙️ > **Schermbelichting** > **Helderheidsniveau**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

⚠️ WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. Het geactiveerde voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Wanneer u een vrachtwagenprofiel activeert, worden verboden of onbegaanbare gebieden in routes vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Autoprofiel

Het autoprofiel is een vooraf geladen voertuigprofiel voor gebruik in een personenauto. Wanneer het autoprofiel wordt gebruikt, berekent het toestel automatisch standaardroutes voor auto's. Speciale routes voor vrachtwagens zijn niet beschikbaar. Bepaalde specifiek voor vrachtwagens bedoelde functies en instellingen zijn niet beschikbaar als het autoprofiel wordt gebruikt.

Een voertuigprofiel toevoegen

U kunt een voertuigprofiel toevoegen waarin het gewicht, de afmetingen en overige kenmerken van uw voertuig zijn opgenomen.

- 1 Selecteer ⚙️ > **Navigatie** > **Voertuigprofiel** > **+**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om een gewone vrachtwagen met een vast laadgedeelte toe te voegen selecteert u **Vrachtwagen**.
 - Om een trekker of een trekker-trailer combinatie toe te voegen selecteert u **Trekker**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.

Nadat u een voertuigprofiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel bewerken en aanvullende gegevens invoeren, zoals het voertuigidentificatienummer of het trailernummer.

Een voertuigprofiel activeren

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.

2 Selecteer een voertuigprofiel.

De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.

3 Selecteer **Selecteer**.

Uw trailergegevens wijzigen

Voordat u uw trailerinformatie kunt wijzigen, moet u een voertuigprofiel voor een trekker invoeren ([Een voertuigprofiel toevoegen](#), pagina 2).

Wanneer u de trailer aan uw trekker wijzigt, kunt u de trailergegevens in uw voertuigprofiel wijzigen zonder de trekkergegevens te wijzigen. U kunt snel schakelen tussen vaak gebruikte trailers.

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.

2 Selecteer het voertuigprofiel van de trekker die u bij de trailer wilt gebruiken.

3 Selecteer .

4 Selecteer een optie:

- Als u een recente trailerconfiguratie wilt gebruiken, selecteert u een trailerconfiguratie in de lijst.
- Als u een nieuwe trailerconfiguratie wilt invoeren, selecteert u **Nieuwe configuratie** en voert u de trailergegevens in.




Een voertuigprofiel bewerken

U kunt een voertuigprofiel bewerken om voertuiggegevens te wijzigen of u kunt aan een nieuw voertuigprofiel gedetailleerde gegevens toevoegen, zoals het voertuigidentificatienummer, het trailernummer of de kilometerstand. U kunt ook de naam van voertuigprofielen wijzigen of voertuigprofielen verwijderen.

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.

2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.

3 Selecteer een optie:

- Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.
- Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  > **Wijzig profielnaam**.
- Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  > **Wis**.

Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Wijziging maximumsnelheid: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie](#), pagina 12).

Vrachtwagens niet toegestaan: Het toestel geeft een geluidssignaal wanneer u een weg nadert waar vrachtwagens niet zijn toegestaan.

Risico van aan de grond lopen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u met uw voertuig kunt vastlopen.

Zijwind: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u risico hebt op zijwind.

Smalle weg: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert die mogelijk te smal is voor uw voertuig.

Steile heuvel: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een steile heuvel nadert.

Staats- en landgrenzen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een staats- of landgrens nadert.

Waarschuwingssignalen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. De visuele waarschuwing wordt ook weergegeven als het geluidssignaal is uitgeschakeld.

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Hulp voor de bestuurder** > **Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder**.

2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige

toestelmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- U moet een actief abonnement voor uw toestel hebben om de database met locaties van roodlichtcamera's en flitsers bijgewerkt te houden en om flitspaalgegevens op uw toestel te kunnen downloaden en opslaan. Ga naar garmin.com/speedcameras om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

OPMERKING: In sommige regio's zijn productbundels verkrijgbaar inclusief vooraf geladen informatie over roodlichtcamera's en flitspalen, waarvoor gratis levenslang updates worden gegeven.

- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 6*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 6*).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten, pagina 4*).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen (*Uw route aanpassen, pagina 5*).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 5*).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 7*).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door **Y** en vervolgens een route te selecteren.
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Y > Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe (*Uw route aanpassen, pagina 5*).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart, pagina 4*). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 5*).

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
Locatiemarkeringen (**U** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: U kunt op dit veld tikken om de daarin weergegeven informatie te wijzigen (<i>Het kaartgegevensveld aanpassen, pagina 12</i>).
⑨	Kaartfuncties. Verschafft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan voor de afslag aan.

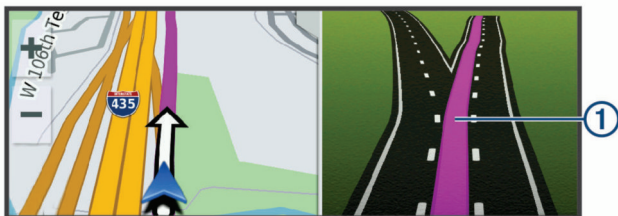

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer .

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken (*Parkeren bij uw bestemming, pagina 5*).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

OPMERKING: Deze functie dient alleen te worden gebruikt wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt. Wanneer u een vrachtwagenprofiel gebruikt, kunt u zoeken naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de buurt van uw bestemming (*Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zoeken, pagina 8*).

- 1 Selecteer een optie:
 - Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
 - Als het toestel u dit niet vraagt, selecteert u **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaatsen** en vervolgens > **Mijn bestemming**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op

beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Voeg toe als volgende stop**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer > **Vorige locatie**.

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten (*Een route starten, pagina 4*).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan (*Een reis plannen, pagina 14*).

- 1 Selecteer op de kaart > **Waarheen?**.
- 2 Zoek een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 7*).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Voeg toe aan route**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten (*Een route starten, pagina 4*).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
 - 2 Selecteer .
- De routeaanpassingsmodus wordt gestart.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
TIP: U kunt selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.
Het toestel berekent de route opnieuw, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
 - 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u .
 - 5 Als u klaar bent met het aanpassen van de route, selecteert u **Ga!**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.

TIP: Als de functie Wijzig route niet voorkomt in het menu kaartfuncties, kunt u deze toevoegen ([Kaartfuncties inschakelen](#), pagina 10).

2 Selecteer een optie:

- Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
- Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.
- Selecteer **Omrijden** om een nieuwe route te vinden.




De routeberekeningsmodus wijzigen

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Berekenmodus**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
- Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
- Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

- Selecteer op de kaart  > .
- Veeg omlaag op de meldingenbalk en selecteer  in de **Garmin navigatie** melding.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken ([Toestelinstellingen](#), pagina 17).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.


Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger](#), pagina 12).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen](#), pagina 16), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Go!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren**.

2 Selecteer een optie:

OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.

- Selecteer **Tolwegen**.
- Selecteer **Tol en kosten** > **Tolwegen**.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

4 Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Tol en kosten** > **Tolvignetten**.

2 Selecteer een land.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.

4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Te vermijden**.

2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **OK**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig. Deze optie is van toepassing op het voertuigtype in het actieve voertuigprofiel ([Voertuigprofielen](#), pagina 2).

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Milieuzones**.

2 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

3 Selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden


Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.

- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden




- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Waarheen?** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 7*).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten, pagina 7*).
- U kunt truckstops en -services zoeken, inclusief gedetailleerde TruckDown® adresgegevens, indien beschikbaar (*Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken, pagina 7*).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties, pagina 9*).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 8*).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan, pagina 9*).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 9*).

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Nuttige punten voor vrachtwagens zoeken

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten speciale nuttige punten voor vrachtwagens, zoals chauffeurscafés, stopplaatsen en weegstations.

Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Vrachtwagen**.

TruckDown nuttige punten vinden

In de TruckDown lijst staan bedrijven voor de vervoerssector, zoals reparatiediensten en bandenverkopers.

De TruckDown lijst is niet in alle gebieden beschikbaar.

- 1 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vrachtwagen** om aan vrachtovervoer gerelateerde nuttige punten te vinden.
 - Selecteer **Truck Services** om onderhouds- en reparatiediensten voor uw vrachtwagen te vinden.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer zo nodig **Filter op voorzieningen en merken**, selecteer een of meer voorzieningen en vervolgens **Sla op**.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar voor chauffeurscafés.
- 4 Selecteer een bestemming.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm. De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.




①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ P	Selecteer deze optie om parkeerterreinen in de buurt van de locatie te zoeken.
④ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑥ Map	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer **Map** in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.

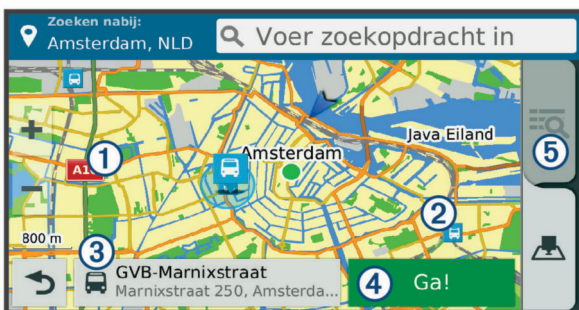

①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.

③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤ Map	Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Map**.
- 3 Selecteer een optie.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software (*POI Loader installeren*, pagina 8).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie **Andere categorieën** en selecteer een categorie.

Parkeerplaats

Uw Garmin fleet toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Vrachtwagen** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerplaats.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of

parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer  in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij**: om het zoekgebied te wijzigen (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 8).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **Zoeken nabij**: (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 8).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdracht in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina *Waar ben ik?* gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden


U kunt de pagina *Waar ben ik?* gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.

OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.


OPMERKING: Als een vrachtwagenprofiel actief is, wordt chauffeurscafés als optie weergegeven in plaats van tankstations.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u .

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.


Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu *Waarheen?*. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu *Waarheen?* kan tot wel 36 snelkoppelingssymbolen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan



Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie*, pagina 7).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer  > **Sla op**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Bewerk**.

- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡ > Bewerk > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **≡ > Wis favoriet(en)**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 4*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer **▲** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route starten op de kaart, pagina 4*).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer (*Verderop, pagina 10*).

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer (*Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 5*).

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand (*Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 11*).

Volume: Hiermee kunt u het geluidsvolume regelen.

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer (*Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 11*).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer **📍** op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.

De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u **X**.

Kaartfuncties inschakelen

Standaard zijn in het kaartfunctiemenu alleen de meest gebruikte kaartfuncties ingeschakeld. U kunt maximaal 12 functies toevoegen aan het menu.

- 1 Selecteer **📍 > ⚙️** op de kaart.
- 2 Schakel het selectievakje naast elke functie in om deze toe te voegen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart **📍 > Verderop**.
- 2 Selecteer een optie:
 - U kunt de eerstvolgende locatie in elke categorie weergeven door zo nodig **■** te selecteren.
 - Als u informatie over naderende afslagen of steden langs de snelweg of over daar beschikbare services wilt weergeven, selecteert u **📍**.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als u op een snelweg rijdt of als een snelweg deel uitmaakt van uw route.
- 3 Selecteer een item om voor die categorie, afslag of stad een lijst met locaties weer te geven.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart **📍 > Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer **📍**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.

- Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
- Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.

5 Selecteer **Sla op**.

Waarschuings- en gevarensymbolen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in richtingsaanwijzingen kunnen waarschuwingen en gevarensymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren, wegomstandigheden en aankomende weegstations.

Beperkingen

	Hoogte
	Gewicht
	Asgewicht
	Lengte
	Breedte
	Vrachtwagens niet toegestaan
	Geen aanhangers toegestaan
	Geen gevaarlijke stoffen toegestaan
	Geen ontvlambare stoffen toegestaan
	Geen watervervuilende stoffen toegestaan
	Linksaf niet toegestaan
	Rechtsaf niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Waarschuwingen

	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen*, pagina 10).

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevens kunt wijzigen die worden weergegeven in de reisgegevensvelden op de kaart, moet u de reisgegevensfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*Kaartfuncties inschakelen*, pagina 10).

- 1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.

3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.


Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.


- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.



Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.



- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**. Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast elke laag die u wilt weergeven op de kaart.


Het kaartgegevensveld aanpassen

1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.

2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

1 Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Autokaartweergave**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons worden ondersteund, is er geen garantie dat een bepaalde telefoon kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon.

Vervolgens kunt u met uw toestel bellen en gebeld worden.

Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen.

1 Plaats uw telefoon en uw Garmin fleet toestel binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.

2 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar of detecteerbaar voor andere toestellen.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw telefoon.

3 Selecteer op uw Garmin fleet toestel  > **Bluetooth**.

4 Selecteer de schakelaar om Bluetooth technologie in te schakelen.

U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.

5 Selecteer uw telefoon in de lijst.

6 Controleer, indien nodig, of de pincode die op de telefoon wordt weergegeven overeenkomt met de pincode op uw Garmin fleet toestel.





7 Selecteer **Koppelen**.

OPMERKING: Als u contactpersonen en gesprekslogboeken op uw Garmin fleet toestel wilt bekijken, moet u mogelijk naar de Bluetooth instellingen op uw telefoon gaan en de machtiging voor het delen van contacten met het gekoppelde Garmin fleet toestel inschakelen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw telefoon.

Telefoneren

1 Selecteer .

2 Selecteer een optie:


- Als u een nummer wilt bellen, selecteert u , voert u een telefoonnummer in en selecteert u .
- Als u een onlangs gekozen of ontvangen nummer wilt bellen, selecteert u  en vervolgens het nummer.
- Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u  en vervolgens een contactpersoon.



Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek worden weergegeven wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.



TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren in het hoofdmenu.

- Als u een conferentiegesprek wilt opzetten, selecteert u .
- Als u geluid wilt overzetten naar uw telefoon, selecteert u .

TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.

- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .

TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.

- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer als voorinstelling instellen

U kunt maximaal drie contactpersonen als voorinstelling opslaan op het kiesvenster. Hiermee kunt snel naar huis, naar familie of vaak gebelde contactpersonen bellen.

1 Selecteer  > .

2 Selecteer eerst een voorkeuzenummer, zoals **Voorkeuze 1** en selecteer vervolgens **OK**.

3 Selecteer een contactpersoon.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

1 Selecteer  > **Bluetooth**.

2 Selecteer de telefoon en selecteer vervolgens **Toestel ontkoppelen**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen, pagina 16*). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Als u verkeersinformatie wilt ontvangen, moet uw toestel zijn aangesloten op een voor het ontvangen van verkeersinformatie geschikte voedingskabel en zich binnen het bereik van het verkeersinformatie-radiosignaal bevinden.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Voordat u verkeersinformatie kunt ontvangen met een verkeersinformatie-ontvanger, moet u beschikken over een

voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie.

Uw toestel kan verkeersinformatiesignalen ontvangen van een station dat verkeersinformatie uitzendt.

OPMERKING: In sommige gebieden kan verkeersinformatie worden ontvangen van FM-radiostations met HD Radio™ technologie.

- 1 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op het toestel aan.

Wanneer u zich binnen een dekkingsgebied voor verkeersinformatie bevindt, wordt de verkeersinformatie op het toestel weergegeven.

Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger

Bij de meeste verkeersinformatie-ontvangers wordt een regionaal verkeersinformatie-abonnement geleverd. U kunt abonnementen voor meerdere regio's toevoegen aan uw verkeersinformatie-ontvanger. Ga voor meer informatie naar garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer  > **Verkeersinfo** > **Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.


- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > **+**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer  > **Help**.

De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst (*De taal instellen*, pagina 16).

- 2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

De vrachtwagenkaart weergeven

Op de vrachtwagenkaart worden herkende vrachtwagenroutes weergegeven, zoals de voorkeursroutes op grond van de Surface Transportation Assistance Act (STAA), de TruckDown (TD) voorkeursroutes en de NRHM (niet-radioactieve gevaarlijke stoffen) routes. Welke routes worden herkend hangt af van het gebied waar u zich bevindt en van de op uw toestel geladen kaartgegevens.

Selecteer  > **Vrachtwagenkaart**.

IFTA

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt deze functie pas gebruiken wanneer er een vrachtwagenprofiel actief is.

U kunt gegevens vastleggen die u nodig hebt voor de IFTA-documentatie (International Fuel Tax Agreement), zoals informatie over de brandstof die u hebt aangeschaft en het aantal kilometers dat u hebt afgelegd.

Brandstofgegevens invoeren

- 1 Selecteer  > **IFTA** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de brandstofprijs per liter in.
- 3 Selecteer het veld **Verbruikte br.st.**
- 4 Voer de hoeveelheid brandstof in die u hebt aangeschaft.
- 5 Selecteer zo nodig het brandstoftype:
 - Als u de hoeveelheid in liters wilt vastleggen, selecteert u **Gallon** > **Liter** > **Sla op**.
 - Als u de hoeveelheid in gallons wilt vastleggen, selecteert u **Liter** > **Gallon** > **Sla op**.
- 6 Schakel, indien nodig, het selectievakje **Incl. belastingen** in.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Selecteer een optie om het tankstation waar u hebt getankt vast te leggen:
 - Selecteer een nabijgelegen tankstation in de lijst.
 - Selecteer het tekstveld en voer de naam en het adres van het tankstation in.
- 9 Selecteer de naam van degene die de brandstof heeft gekocht.

Brandstofgegevens bewerken

- 1 Selecteer  > **IFTA** > **Brandstoflogbestanden**.
- 2 Selecteer indien nodig een voertuigprofiel.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer een record met brandstofgegevens.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een veld als u de gegevens wilt wijzigen.
 - Selecteer  als u de record wilt verwijderen.

Overzicht van een rechtsgebied weergeven en exporteren

Het overzicht van het rechtsgebied bevat gegevens over ieder land waarin uw voertuig in een bepaald kwartaal is geweest. Het overzicht van het rechtsgebied is niet overal beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **IFTA** > **Overzicht rechtsgebied**.
- 2 Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.

- 4 Selecteer > **Exporteer** > **OK** om een overzicht van een rechtsgebied te exporteren.
Het overzicht wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map Reports in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Reisrapporten bewerken en exporteren

- 1 Selecteer vanuit het hoofdmenu > **IFTA** > **Reisrapporten**.
- 2 Selecteer indien nodig een vrachtwagen.
- 3 Selecteer indien nodig een kwartaal.
- 4 Selecteer een rapport.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer > **Wis** en schakel het selectievakje in om een rapport te verwijderen.
 - Selecteer > **Combineren** en schakel de selectievakjes in om rapporten te combineren.
 - Selecteer > **Exporteer** > **OK**. Het rapport wordt als CSV-bestand geëxporteerd en in de map Reports in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen.

Geëxporteerde overzichten van rechtsgebieden en reisrapporten weergeven

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Verbind het toestel met uw computer.
- 2 Blader met de bestandsbrowser op uw computer naar de interne opslag van het toestel en open de map **Reports**.
- 3 Open de map **IFTA**.
- 4 Open het CSV-bestand.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen ([Servicecategorieën toevoegen, pagina 14](#)).

- 1 Selecteer > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer **Volgende**.
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).
- 6 Selecteer **OK**.

Servicecategorieën toevoegen

- 1 Selecteer > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer > **Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer **OK**.

Servicecategorieën verwijderen

Als u een servicecategorie verwijdert, worden alle servicerecords in deze categorie ook verwijderd.

- 1 Selecteer > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer > **Wis categorieën**.
- 3 Selecteer de servicecategorieën die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wis**.

Namen van servicecategorieën wijzigen

- 1 Selecteer > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer de categorie waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer > **Wijzig categorienaam**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Servicerecords verwijderen

- 1 Selecteer > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer > **Wis records**.
- 4 Selecteer de te verwijderen servicerecords.
- 5 Selecteer **Wis**.

Een servicerecord bewerken

U kunt de opmerking, de tellerstand en de datum van een servicerecord wijzigen.

- 1 Selecteer > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een veld.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

- 1 Selecteer > **Reisplanner** > **Nieuwe reis**.
- 2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Selecteer bestemming**.
- 5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).
- 7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende** > **Sla op**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .


De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route > **Optimaliseer volgorde**.



Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.


- 1 Selecteer als u een route bewerkt  > **Reisininstellingen** > **Stel attracties voor**.
- 2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.
- 3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.

Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer  > **Reisininstellingen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm (*Uw route aanpassen, pagina 5*).
 - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 6*).

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan


Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.
Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestelininstellingen, pagina 17*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer  > **Waar ik was**.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. Als uw toestel is aangesloten op een voedingskabel die geschikt is voor het ontvangen van digitale verkeersinformatie, kan uw toestel weersinformatie ontvangen via een radiosignaal. In sommige regio's kan verkeersinformatie worden ontvangen van FM-radiostations met HD Radio technologie (*Verkeersinformatie, pagina 12*).

OPMERKING: Weersverwachtingen zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Weer**.
Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

- 2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer  > **Weer** > **Huidige locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
 - Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

Garmin fleet instellingen

Navigatie-instellingen

Selecteer  > **Navigatie**.

Voertuigprofiel: Hiermee stelt u een voertuigprofiel in voor elke vrachtwagen waarin u uw toestel gebruikt.

Kaart en voertuig: Hiermee stelt u het kaartdetailniveau en het voertuigpictogram in dat wordt weergegeven op uw toestel.

Routevoorkeuren: Hiermee stelt u de routevoorkeuren voor navigatie in.

Hulp voor de bestuurder: Hiermee stelt u waarschuwingen voor de bestuurder in.

Verkeersinfo: Hiermee stelt u de verkeersinformatie in die het toestel gebruikt. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukke mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw huidige route vertraging voorkomt (*Files op uw route vermijden, pagina 6*).

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartfuncties: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 11*).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Instellingen voor routevoorkeur

Selecteer  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren**.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.


OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken navigatie-aanwijzingen in.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik was en Reislog.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  > **Navigatie** > **Hulp voor de bestuurder**.

Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 3*).

Gevaarzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Verkeersinstellingen

Selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo** in het hoofdmenu.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.


Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinformatieprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 6*).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer  > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig de schakelaar om draadloze netwerktechnologie in te schakelen.
- 3 Selecteer een draadloos netwerk.
- 4 Voer indien nodig de coderingsleutel in.

Het toestel maakt verbinding met het draadloze netwerk. Het toestel onthoudt de netwerkinformatie van deze locatie en maakt in de toekomst automatisch verbinding.

Scherminstellingen

Selecteer  > **Scherm**.

Helderheidsniveau: Stelt het helderheidsniveau op uw toestel in.

Aanpasbare helderheid: Past de helderheid van de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aan als het toestel uit de houder is genomen.

Thema: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Automatisch selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Achtergronden: Stelt een achtergrond op uw toestel in.

Slaapstand: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Dagdroom: Schakelt de schermbeveiliging Dagdroom in of uit.

Lettergrootte: Vergroot of verkleint de lettergrootte op uw toestel.

Wanneer het apparaat wordt gedraaid: Hiermee kan het scherm automatisch schakelen tussen de staande en liggende weergavemodi op basis van de oriëntatie van het toestel of de huidige weergavemodus behouden.

Casten: Hiermee kunt u de inhoud van het toestelscherm draadloos weergeven op een compatibel extern scherm.

Instellingen voor geluid en meldingen

Selecteer  > **Geluid en meldingen**.

Volumeschuifregelaars: Hiermee stelt u het volume voor navigatie, media, oproepen, alarmen en meldingen in.

Niet storen: Hiermee stelt u de regels voor de automatische functie Niet storen in. Met deze functie kunt u geluidswaarschuwingen tijdens bepaalde perioden of gebeurtenissen uitschakelen.

Standaardbeltoon voor meldingen: Stelt de standaard beltoon voor meldingen op uw toestel in.

Volume van geluid en meldingen aanpassen

- 1 Selecteer  > **Geluid en meldingen**.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume van het geluid en de meldingen aan te passen.


De taal instellen

U kunt de taal voor tekst in de toestelsoftware selecteren.

- 1 Selecteer  > **Taal en toetsenbord** > **Taal**.
- 2 Selecteer een taal.

Accounts toevoegen

U kunt accounts toevoegen aan uw toestel om e-mail, afspraken en andere gegevens te synchroniseren.

- 1 Selecteer  > **Accounts** > **Voeg account toe**.
- 2 Selecteer een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer  > **Datum en tijd**.

Autom. tijd en datum: Hiermee wordt de tijd automatisch ingesteld op basis van de informatie van het verbonden netwerk.


Datum instellen: Hiermee worden de maand, de dag en het jaar ingesteld op uw toestel.

Tijd instellen: Hiermee wordt de tijd ingesteld op uw toestel.

Tijdzone selecteren: Hiermee wordt de tijdzone ingesteld op uw toestel.

24-uurs klok gebruiken: Hiermee wordt de 24-uurs tijdnotatie in- of uitgeschakeld.

Toestelinstellingen

Selecteer  > **Over toestel**.

Systeemupdates: Hiermee kunt u kaart- en toestelsoftware bijwerken.

Status: Geeft de batterijstatus en netwerkinformatie weer.



Juridische informatie: Hiermee kunt u de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en softwarelicentie-informatie bekijken.

Regelgeving: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

Garmin toestelinformatie: Geeft informatie over hardware- en software-versie weer.

De instellingen herstellen

U kunt een categorie instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Toestelinformatie

Informatie over wet- en regelgeving en naleving weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Over toestel** > **Regelgeving**.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 55°C (van 14° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik (voertuigvoeding)	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Typeingangsspanning	Voertuigvoeding met een optioneel accessoire. Netstroom via een optioneel accessoire alleen voor gebruik in huis en op kantoor.
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Ingang	Maximale gelijkstroom 5 V, 2 A
Draadloze frequenties/ draadloze protocollen	Wi-Fi 2,4 GHz bij +3 dBm nominaal Bluetooth 2,4 GHz

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Plaats het toestel in de houder en sluit de houder aan op de voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP


Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk*, pagina 16).

Als het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, wordt automatisch gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Er wordt een melding weergegeven als een update beschikbaar is.

- 2 Selecteer een optie:

- Wanneer een updatemelding wordt weergegeven, veegt u omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en selecteert u **Er is een update beschikbaar**.
- Selecteer  > **Over toestel** > **Systeemupdates** om handmatig te controleren of er updates zijn.

De beschikbare kaart- en software-updates worden dan weergegeven. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

- 3 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Downloaden**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software**.

- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievooraanwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

- 5 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op een externe voedingsbron en selecteer **Doorgaan** (*Het toestel opladen*, pagina 17).

Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 1 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.

- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. U moet de kaarten opnieuw bijwerken om ontbrekende kaartgegevens te herstellen.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken. Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

LET OP

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Draai de dop ① linksom om deze los te maken.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Plaats een nieuwe snelle zekering met hetzelfde voltage, zoals 1 A of 2 A.
- 4 Plaats het zilverkleurige pinnetje in de dop.
- 5 Plaats de dop terug en draai de dop rechtsom om deze weer te bevestigen op de voertuigvoedingskabel ④.

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het Garmin fleet toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Instellingen voor routevoorkeur*, pagina 16).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (*De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen*, pagina 18).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 16).
- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 16).
- Verlaag het volume (*Volume van geluid en meldingen aanpassen*, pagina 16).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt (*Verbinding maken met een draadloos netwerk*, pagina 16).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 1).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel


- Selecteer  > **Bluetooth**.
De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

Appendix

3 Volg de instructies op het scherm.

Verbinding maken met een draadloos scherm

U kunt de inhoud van het toestelscherm draadloos weergeven op een compatibel extern scherm.

- 1 Plaats uw toestel dicht bij het draadloze scherm.
- 2 Selecteer  > **Scherm** > **Casten**.
- 3 Selecteer een draadloos scherm.
- 4 Voer indien nodig de PIN in.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD® geheugenkaarten van 4 tot 32 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel ([Garmin fleet 770 overzicht, pagina 1](#)).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 19](#)).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken** > **Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken** > **Plakken**.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **12**
3D-kaartweergave **12**

A

aan-uitknop **1**
aanraakscherm schoonmaken **18**
aanwijzingen **5**
accessoires **19**
accounts **16**
adressen, zoeken **9**
alarmvolume **16**
audio, gevarenzones **16**

B

batterij
maximaliseren **18**
opladen **1, 17, 18**
problemen **18**
beperkingen, voertuig **2**
bestanden, overbrengen **19**
bestemmingen **15**. *Zie* locaties
aankomst **5**
bijwerken
kaarten **17**
software **17**
Bluetooth technologie **12, 18**
brandstof, stations **9**
brandstofgegevens **13**
breedtegraad en lengtegraad **9**

C

camera's
flitser **3**
rood licht **3**
computer, verbinden **19**
coördinaten **9**

D

diefstal, vermijden **18**

E

een route aanpassen **5**
eigen nuttige punten **8**
EULA's **17**
exporteren
rechtsgebieden, overzichten **13**
reisrapporten **14**
extra's, eigen nuttige punten **8**

F

flitsers **3**

G

geavanceerde rijbaanassistentie **4**
gebruikershandleiding **13**
geheugenkaart **1, 19**
installeren **19**
geluid **16**
geocaching **9**
gereedschap, kaarten **10**
GPS **2**

H

helderheid **2**
herstellen
reisgegevens **11**
toestel **18**
het toestel schoonmaken **18**
het zoekgebied wijzigen **8**
huidige locatie **9**

I

id-nummer **17**
instellingen **15–17**
instellingen herstellen **17**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **13**
brandstofgegevens **13**
geëxporteerde overzichten en rapporten **14**

overzicht rechtsgebied **13**
reisrapporten **14**

K

kaarten **4, 10, 11, 15**
bijwerken **17**
detailniveau **15**
gegevensveld **4, 11, 12**
gereedschap **10**
kopen **19**
lagen **11**
routes weergeven **4, 5**
symbolen **4**
thema **15**
vrachtwagen **13**
kaartlagen, aanpassen **11**
kaartweergave
2D **12**
3D **12**
koppelen, telefoon **12, 18**
kruispunten, zoeken **9**

L

lijst met afslagen **5**
locaties **9, 15**
huidige **9**
opslaan **9**
recent gevonden **9**
zoeken naar **7, 9**
locaties zoeken. **7, 8** *Zie ook* locaties
adressen **9**
categorieën **7**
coördinaten **9**
kruispunten **9**
steden **9**

M

mediavolume **16**
meldingen **2**
meldingenvolume **16**
microSD kaart **1, 19**
myTrends, routes **6**

N

naar huis **4**
navigatie **4, 5**
instellingen **15, 16**
nooddiensten **9**
nuttige punt, eigen **8**
nuttige punten **7**
eigen **8**
extra's **8**
POI Loader **8**
vrachtwagens **7**

O

omwegen **6**
onderhoud van uw toestel **17**
opgeslagen locaties **15**
categorieën **10**
verwijderen **10**
wijzigen **9**
oproepen **12**
beantwoorden **12**
oproepen beantwoorden **12**
opslaan, huidige locatie **9**
overzicht rechtsgebied **13**

P

parkeerplaats, vorige parkeerplaats **5**
parkeren **5, 8**
pechhulpdiensten **7**
pictogrammen, statusbalk **2**
POI Loader **8**
problemen oplossen **18**
productondersteuning **13**
profielen
activeren **2, 3**
vrachtwagen **2, 3**

R

rapporten, reis **14**
recent gevonden locaties **9**
reisgeschiedenis **17**
reisinformatie **11**
herstellen **11**
weergeven **11**
reislog, weergeven **11**
reisplanner **14, 15**
een reis bewerken **14**
rodepunten **15**
roodlichtcamera's **3**
routebeschrijvingen **5**
routes **4**
aanpassen **5**
berekening **6**
berekenmodus **15**
myTrends **6**
punt toevoegen **5, 15**
starten **4, 8**
stoppen **6**
suggesties **6**
weergeven op de kaart **4, 5**

S

satellietsignalen, ontvangen **2**
scherm, helderheid **2**
scherminstellingen **16**
servicegeschiedenis
bewerken **14**
categorieën **14**
records **14**
verwijderen **14**
slaapmodus **1**
Snel zoeken **8**
snelkoppelingen
toevoegen **2, 9**
verwijderen **9**
software
bijwerken **17**
versie **17**
specificaties **17**
startscherm **2**
aanpassen **2**
steun, verwijderen **18**
steun verwijderen **18**

T

taal **16**
te vermijden **6**
gebied **6, 7**
tolgebieden **6**
uitschakelen **7**
verwijderen **7**
weg **6**
wegkenmerken **6**
telefoon
koppelen **12, 18**
loskoppelen **12**
telefoongesprekken **12**
beantwoorden **12**
bellen **12**
dempnen **12**
spraakgestuurd kiezen **12**

thuis

locatie bewerken **4**
naar huis gaan **4**
tjuidinstellingen **16**
toestel bevestigen
auto **1**
zuignap **1, 18**
toestel opladen **1, 17, 18**
toestel schoonmaken **18**
toestel-id **17**
tolgebieden, vermijden **6**

U

uw huidige locatie **9**

V

- verderop **10**
 - aanpassen **10**
- verkeer **12, 16**
 - abonnementen toevoegen **13**
 - kaart **11, 13**
 - ontvanger **12**
 - problemen **11, 13**
 - zoeken naar vertragingen **11, 13**
- verkeersinformatie **11**
 - alternatieve route **6**
- verwijderen
 - gekoppeld Bluetooth toestel **12**
 - reizen **14**
 - servicecategorieën **14**
 - servicerecords **14**
- voedingskabels **17**
 - voertuig **1**
 - zekering vervangen **18**
- voertuigprofiel
 - auto **2**
 - vrachtwagen **2, 3**
- voertuigvoedingskabel **1**
- volgende afslag **4**
- volume **16**
- vrachtwagen
 - kaart **13**
 - nuttige punten **7**
 - profielen **2, 3**
 - trailer **3**

W

- Waar ben ik? **9**
- waarschuwingen **3**
 - audio **16**
 - gevaarzones **16**
- waarschuwingen voor bestuurders **3**
- waarschuwingspictogrammen **11**
- weer **15**
- Wi-Fi, verbinden **16, 19**
- Wi-Fi **17**
- wijzigen, opgeslagen reizen **15**

Z

- zekering, vervangen **18**
- zoekbalk **7**
- zuignap **18**

