


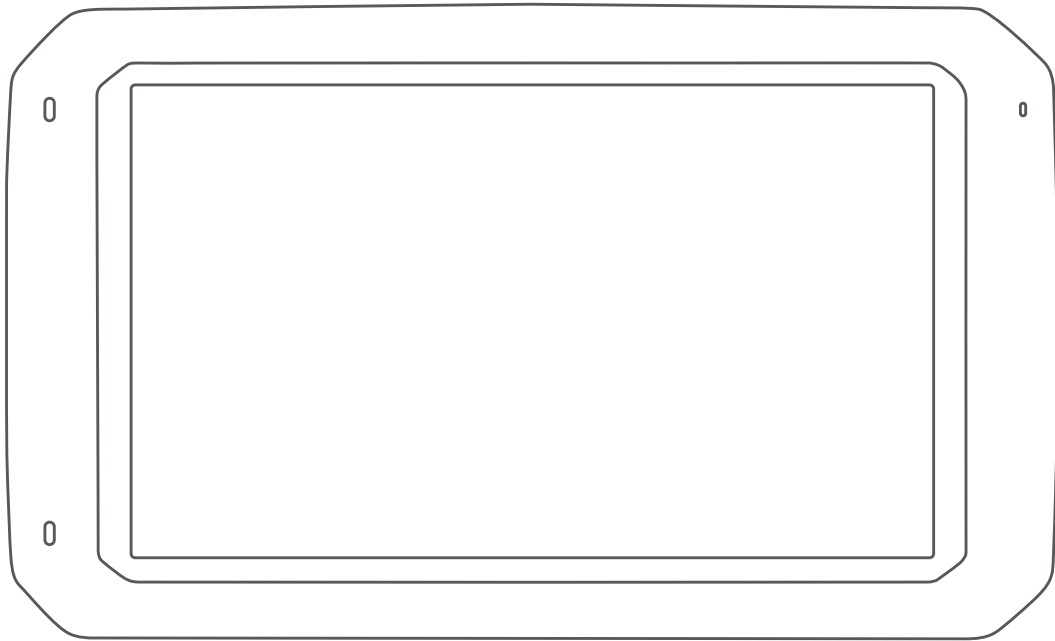

GARMIN FLEET™ 770

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. HD Radio™ Tekniken tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder. För patent se <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ och HD-, HD Radio- och "Båge"-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® och Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Förstå parkeringsfärger och symboler	8
Garmin fleet 770 – översikt	1	Sökverktyg	8
Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet	1	Söka en adress	8
Slå på och stänga av enheten	1	Söka efter en korsning	8
Söka efter GPS-signaler	1	Söka efter en stad	8
Hemskärm	2	Söka efter en plats med koordinater	8
Lägga till genvägar på hemskärmen	2	Visa senast hittade platser	8
Visa aviseringar	2	Rensa listan med senast hittade platser	8
Ikoner i statusfältet	2	Visa aktuell platsinformation	8
Justera skärmens ljusstyrka	2	Söka efter nödtjänster och bränsle	8
Fordonsprofiler	2	Få vägbeskrivning till din aktuella plats	9
Bilprofil	2	Lägga till en genväg	9
Lägga till en fordonsprofil	2	Ta bort en genväg	9
Aktivera en fordonsprofil	2	Spara platser	9
Ändra släpvagnsinformationen	2	Spara en plats	9
Redigera en fordonsprofil	3	Spara den aktuella platsen	9
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar	3	Ändra en sparad plats	9
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar	3	Tilldela kategorier till en sparad plats	9
Rödljus- och fartkameror	3	Ta bort en sparad plats	9
Navigera till din destination	3	Använda kartan	9
Rutter	3	Kartverktyg	9
Påbörja en rutt	4	Visa ett kartverktyg	9
Påbörja en rutt med hjälp av kartan	4	Aktivera kartverktyg	10
Köra hem	4	Längre fram	10
Din rutt på kartan	4	Visa kommande platser	10
Aktiv körfältsguidning	4	Anpassa kategorierna Längre fram	10
Visa svängar och vägbeskrivningar	4	Varnings- och meddelandesymboler	10
Visa hela ruten på kartan	4	Begränsningsvarningar	10
Anländer till destinationen	5	Varningar om vägförhållanden	10
Parkering nära destinationen	5	Varningar	10
Söka efter din senaste parkeringsplats	5	Trippinformation	10
Ändra den aktiva ruten	5	Visa trippdata från kartan	10
Lägga till en plats i din rutt	5	Visa trippinformationssidan	10
Utforma din rutt	5	Visa tripploggen	10
Göra en avstickare	5	Återställa trippinformationen	10
Ändra ruttberäkningsläget	5	Visa kommande trafik	11
Stoppa ruten	5	Visa trafik på kartan	11
Använda föreslagna rutter	5	Söka efter trafikinciderter	11
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden	6	Anpassa kartan	11
Undvika trafikförseningar längs ruten	6	Anpassa kartlager	11
Undvika avgiftsvägar	6	Ändra kartdatafältet	11
Undvika vinjetter	6	Ändra kartperspektiv	11
Undvika vägfunktioner	6	Ringa med handsfree	11
Undvika miljözoner	6	Para ihop telefonen	11
Egna undvikanden	6	Ringa ett samtal	11
Söka efter och spara platser	6	Ta emot ett samtal	11
Intressanta platser	7	Använda alternativ för samtal pågår	11
Söka efter intressanta platser för lastbil	7	Spara ett telefonnummer som förinställt	11
Söka efter TruckDown intressanta platser	7	Ta bort en ihopparad telefon	11
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet	7	Trafik	11
Söka efter en plats efter kategori	7	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare	12
Söka inom en kategori	7	Abonnemang för trafikinformationsmottagare	12
Platssökningsresultat	7	Visa trafik på kartan	12
Platssökningsresultat på kartan	7	Söka efter trafikinciderter	12
Byta sökområde	8	Använda appar	12
Egna intressanta platser	8	Visa användarhandboken på enheten	12
Installera POI Loader	8	Visa lastbilskartan	12
Söka efter egna intressanta platser	8	IFTA	12
Parkering	8	Ange bränsledata	12
Hitta lastbilsparkering	8	Redigera bränsledata	12
Hitta parkering nära din aktuella plats	8	Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt	12
		Redigera och exportera tripploggar	13
		Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar	13
		Logga servicehistorik	13
		Lägga till servicekategorier	13

Ta bort servicekategorier	13
Byta namn på servicekategori	13
Ta bort serviceposter	13
Redigera en servicepost	13
Reseplanerare	13
Planera en resa	13
Redigera och ändra ordning på platser för en resa	13
Upptäcka sevärdheter längs resan	14
Ändra ruttalternativ för en resa	14
Navigera till en sparad resa	14
Redigera och spara den aktiva rutten	14
Visa tidigare rutter och destinationer	14
Visa väderprognosen	14
Visa vädret i närheten av en annan ort	14
Garmin fleet inställningar	14
Navigeringsinställningar	14
Kart- och fordonsinställningar	14
Ruttpreferensinställningar	14
Inställningar för förarassistans	15
Trafikinställningar	15
Ansluta till ett trådlöst nätverk	15
Skärminställningar	15
Ljud- och aviseringsinställningar	15
Justera ljud och volym för meddelanden	15
Ställa in textspråk	15
Lägga till konton	15
Datum- och tidinställningar	15
Enhetsinställningar	15
Återställa inställningarna	15
Enhetsinformation	15
Visa information om regler och efterlevnad	15
Specifikationer	15
Ladda enheten	16
Enhetsunderhåll	16
Garmin Supportcenter	16
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	16
Skötsel av enheten	16
Rengöra ytterhöljet	16
Rengöra pekskärmen	16
Förhindra stöld	16
Byta säkring i 12 V-strömkabeln	16
Återställa enheten	17
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	17
Ta bort fästet från sugkoppen	17
Ta bort sugkoppen från vindrutan	17
Felsökning	17
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	17
Min enhet hämtar inte satellitsignaler	17
Enheten laddas inte i fordonet	17
Mitt batteri tappar laddningen fort	17
Telefonen ansluter inte till enheten	17
Bilagor	17
Ansluta till en trådlös skärm	17
Datahantering	17
Om minneskort	17
Sätta i ett minneskort för kartor och data	17
Ansluta enheten till en dator	17
Överföra data från datorn	17
Köpa fler kartor	18
Köpa tillbehör	18
Index	19

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk*, sidan 16).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet*, sidan 1).
- Söka efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 1).
- Justera volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden*, sidan 15) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Ställa in en fordonsprofil (*Lägga till en fordonsprofil*, sidan 2).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 4).

Garmin fleet 770 – översikt



①	Mikrofon för handsfree-samtal
②	Volymkontroll
③	Strömknapp
④	Micro-USB-port för ström och data
⑤	Minneskortplats för kartor och data
⑥	3,5 mm ljuduttag
⑦	Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
⑧	Högtalare

Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem heta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan medicinsk utrustning.

OBS!

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i mini-USB-porten på fästet.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkopp ③ tills det snäpper på plats.

Obs! Fästet och sugkopp ③ kan redan vara monterade i paketet.

Garmin® logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är enklast att ansluta fästet och sugkopp ③ när den ledade armen på sugkopp ③ är stängd. Fästet och sugkopp ③ sluter tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.

- 3 Tryck sugkopp ③ mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du den till ett strömuttag i fordonet.
 - Om strömkabeln har blottade kontakter följer du kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta kabeln till fordonets eluttag.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.

- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.

När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.

TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.

- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler


När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar

navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
 - 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
 - 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- 📍 i statusfältet visar att enheten har fastställt din plats.

Hemskärm

Obs! Hemskärmen och anpassningsalternativen kan variera beroende på konfigurationen hos ditt vagnparkshanteringsföretag.

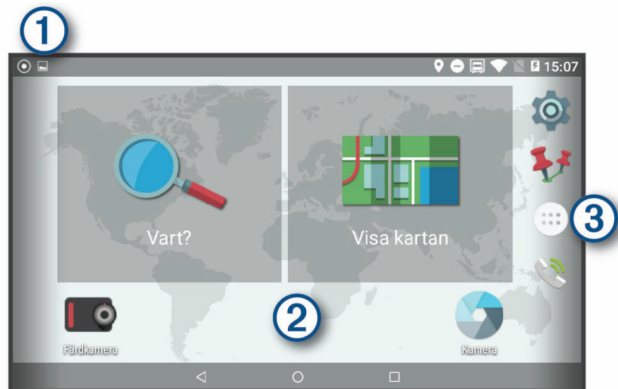

- | | |
|---|--|
| ① | Svep neråt om du vill visa aviseringar. Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och bakgrundsbelysningens ljusstyrka. |
| ② | Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på hemskärmen. |
| ③ | Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar till alla program installerade på din enhet. |

Lägga till genvägar på hemskärmen

- 1 Välj 📍.
- 2 Dra upp eller ner för att visa fler appar.
- 3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.

Visa aviseringar

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
 - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner.

📍	Enheten har hämtat GPS-satelliter och fastställt din plats (<i>Söka efter GPS-signaler, sidan 1</i>).
📶	Bluetooth® tekniken är aktiverad.
📶	Ansluten till ett Wi-Fi® nätverk (<i>Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 15</i>).
📞	Ansluten för handsfreesamtal (<i>Ringa med handsfree, sidan 11</i>).
🚗	Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (<i>Fordonsprofiler, sidan 2</i>).
🔋	Batteriladdningsnivå

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

- 1 Välj ett alternativ:

- Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
- Välj ⚙️ > **Skärm** > **Ljusstyrka**.

- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

⚠️ VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyttar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil avsedd för användning i en bil. När du använder bilprofilen beräknar enheten vanliga personbilsrutter och lastbilsrutter är inte tillgängliga. Vissa lastbilsspecifika funktioner och inställningar är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och andra egenskaper för ditt fordon.

- 1 Välj ⚙️ > **Navigation** > **Fordonsprofil** > +.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent anslutet lastutrymme väljer du **Rak lastbil**.
 - Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av lastbil och släp väljer du **Lastbil**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets identifieringsnummer och släpvagnsnummer.

Aktivera en fordonsprofil

- 1 Välj ⚙️ > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Ändra släpvagnsinformationen

Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en fordonsprofil för en lastbil (*Lägga till en fordonsprofil, sidan 2*).

När du byter släp på din lastbil kan du ändra släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar som du ofta använder.

- 1 Välj ⚙️ > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med släpet.
- 3 Välj **Släp**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration väljer du en släpkonfiguration i listan.
- Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du **Ny konfiguration** och anger information om släpet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer, släpvningsnummer och total distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.

1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.

2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
- Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  > **Byt namn på profil**.
- Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränsskylten när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att kunna använda den här funktionen (*Trafik, sidan 11*).

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

1 Välj > Navigation > Förarassistans > Hörbara förarvarningar.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med kostnadsfria livstidsuppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägvaggar och särskilda områden, sidan 6*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.

- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 4*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten (*Utforma din rutt, sidan 5*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 5*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 6*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y > Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 5*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 4*). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 5*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (📍) eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart? > Kör Hem**.

- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart? > ≡ > Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.



①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet, sidan 11</i>).
⑨	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om ruten och närliggande områden.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i ruten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

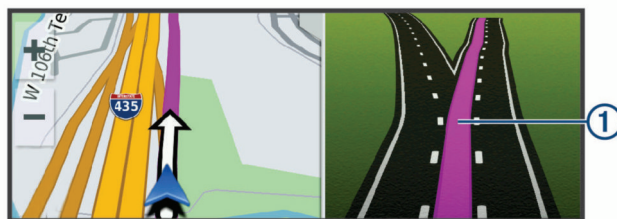

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för ruten.

- 1 Välj ett alternativ på kartan:
 - Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **📍 > Svängar**.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs ruten.
 - Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela ruten väljer du textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela ruten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj **📍**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen*, sidan 5).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för lastbil kan du söka efter en lastbilsparering nära destinationen (*Hitta lastbilsparering*, sidan 8).

- 1 Välj ett alternativ:
 - När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
 - Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer  > **Min destination**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

- 3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj  > **Senaste platsen**.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 4).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa*, sidan 13).

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser*, sidan 6).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 4).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det (*Aktivera kartverktyg*, sidan 10).
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.
 - Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  > **Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa rutten

- På kartan väljer du  > .
- Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer  i **Garmin-navigering**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhetsinställningar*, sidan 15).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 12*).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar, sidan 15*) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du > **Trafik**.

2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.

3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar**.
- Välj **Tullar och avgifter** > **Avgiftsvägar**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjetthinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Tullar och avgifter** > **Vinjetter**.

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Undvikanden**.

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen (*Fordonsprofiler, sidan 2*).

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Miljözoner**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.

3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

3 Välj **Lägg till väg att undvika**.

4 Välj startpunkten för det vägsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

5 Välj slutpunkten för det vägsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.

4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

Det valda området skuggas på kartan.

6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.

2 Välj ett undvikande.

3 Välj > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

1 Välj > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.

2 Välj ett alternativ:

- Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja > **Ta bort**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 7*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 7*).
- Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad TruckDown® kataloginformation, där det är tillgängligt (*Söka efter intressanta platser för lastbil, sidan 7*).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 8*).

- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 8*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 9*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 8*).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter intressanta platser för lastbil

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Lastbil**.

Söka efter TruckDown intressanta platser

TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen, för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.

TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lastbil** för att söka efter intressanta platser som är kompatibla med lastbilar.
 - Välj **Truck Services** för att söka efter platser med tjänster för lastbil.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för lastbilsstopp.
- 4 Välj en destination.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.

- 4 Välj en plats.


Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

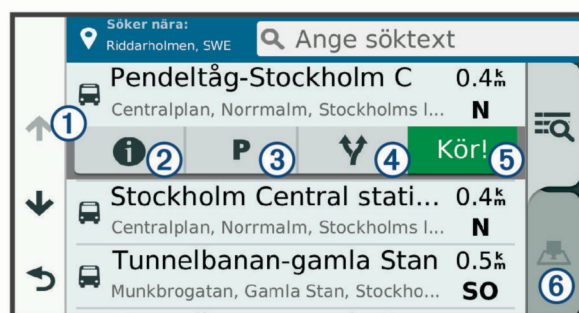

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② ⓘ	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥ 🗺️	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj 🗺️ i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.

④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka efter egna intressanta platser

Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de intressanta platserna på enheten med programvaran POI Loader (*Installera POI Loader*, sidan 8).

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.

Parkering

Garmin fleet enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Hitta lastbilsparkering

- 1 Välj **Vart?** > **Lastbil** > **Parkeringsplatser**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Kör!**.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj  i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära**: för att ändra sökområde (*Byta sökområde*, sidan 8).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära**: (*Byta sökområde*, sidan 8).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **≡** > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 7*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i** > **Spara**.
- 4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **i**.
- 5 Välj **≡** > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **i**.
- 4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj **≡** > **Rensa spar. plats**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 4*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 4*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva ruten.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på ruten.

Längre fram: Visar kommande platser längs ruten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 10*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på ruten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 4*).

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 10*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 11*).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj **📍** på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du **✕**.

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

- 1 Välj  >  på kartan.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
- 3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du  om det behövs.
 - Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.
- 3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Varnings- och meddelandesymboler

⚠ VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror, vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt

	Längd
	Bredd
	Förbud mot tung trafik
	Släp ej tillåtna
	Inga vådliga ämnen är tillåtna
	Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen u-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Trädöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn ([Aktivera kartverktyg, sidan 10](#)).

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn ([Aktivera kartverktyg, sidan 10](#)).

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Placera telefonen och Garmin fleet enheten inom ca 3 m (10 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den.
Mer information finns i telefonens användarhandbok.
- 3 Välj  > **Bluetooth** på din Garmin fleet enhet.

- 4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj din telefon på listan.
- 6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen överensstämmer med lösenordet som visas i Garmin fleet enheten.
- 7 Välj **Parkoppling**.

Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på Garmin fleet enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för den ihopparade Garmin fleet enheten. Mer information finns i telefonens användarhandbok.

Ringa ett samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du , anger ett telefonnummer och väljer .
 - För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget telefonnummer väljer du  och väljer ett nummer.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
- Överför ljudet till telefonen genom att välja .
- TIPS:** Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappsetsen genom att välja .
- TIPS:** Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Stäng av mikrofonen, välj .
- Avsluta samtalet genom att välja .

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsetsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Välj  > .
- 2 Välj ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställning 1** och välj **OK**.
- 3 Välj en kontakt.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (*Trafikinställningar*, sidan 15). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

Enheten måste vara ansluten till en trafikkompatibel strömkabel och vara inom räckhåll för en luftburen trafiksignal för att tillhandahålla trafikinformation.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste du ha en trafikkompatibel strömkabel. Gå till garmin.com/traffic om du vill veta mer.

Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder trafikdata.

Obs! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FM-radiostationer med hjälp av HD Radio™ teknik.

- 1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern strömkälla.
- 2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till enheten.

Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj > **Trafik** > **Abonnemang**.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 Välj > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du > **Trafik**.
- 2 Välj > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.

- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj > **Hjälp**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Ställa in textspråk*, sidan 15).
- 2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).

Visa lastbilskartan

På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan, t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för icke-radioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på enheten.

Välj > **Lastbilskarta**.

IFTA

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för lastbil vara aktiv.

Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Ange bränsledata

- 1 Välj > **IFTA** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
 - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon** > **Liter** > **Spara**.
 - Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter** > **Gallon** > **Spara**.
- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.
- 7 **Nästa**.
- 8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du tankade på:
 - Välj en närlägen bränslestation i listan.
 - Välj textfältet och ange bränslestationens namn och adress.
- 9 Välj bränsleköpare.

Redigera bränsledata

- 1 Välj > **IFTA** > **Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en bränslelogg.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett fält för att redigera informationen.
 - Välj om du vill ta bort posten.

Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj > **IFTA** > **Jurisdiktionsöversikt**.

- Om det behövs väljer du en lastbil.
- Om det behövs väljer du ett kvartal.
- Välj > **Exportera** > **OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.

Redigera och exportera tripploggar

- På huvudmenyn väljer du > **IFTA** > **Tripploggar**.
- Om det behövs väljer du en lastbil.
- Om det behövs väljer du ett kvartal.
- Välj en rapport.
- Välj ett alternativ:
 - Välj > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort enlogg.
 - Välj > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.
 - Välj > **Exportera** > **OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Reports** på enheten.

Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- Anslut enheten till datorn.
- Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet och öppna mappen **Reports**.
- Öppna mappen **IFTA**.
- Öppna .csv-filen.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 13](#)).

- Välj > **Servicehistorik**.
- Välj en servicekategori.
- Välj **Lägg till post**.
- Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- Ange en kommentar (tillval).
- Välj **Klar**.

Lägg till servicekategorier

- Välj > **Servicehistorik**.
- Välj > **Lägg till kategori**.
- Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- Välj > **Servicehistorik**.
- Välj > **Ta bort kategorier**.
- Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- Välj > **Servicehistorik**.
- Välj den kategori du vill byta namn på.
- Välj > **Byt namn på kategori**.
- Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- Välj > **Servicehistorik**.
- Välj en servicekategori.
- Välj > **Ta bort poster**.
- Välj de serviceposter du vill ta bort.
- Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- Välj > **Servicehistorik**.
- Välj en kategori.
- Välj ett fält.
- Ange den nya informationen och välj **Klar**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva ruten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- Välj > **Reseplanerare** > **Ny resa**.
- Välj **Välj startplats**.
- Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- Välj **Välj destination**.
- Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.
- Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- Välj > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- Välj en sparad resa.
- Välj en plats.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Reseinställningar** > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj  > **Reseinställningar**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt*, sidan 5).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget*, sidan 5).

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhetsinställningar*, sidan 15).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Platser jag besökt**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Om enheten är ansluten till en strömkabel kompatibel med digitala trafiksignaler kan enheten ta emot väderinformation från en over-the-air-signal. I vissa områden kan väderinformation tas emot via FM-radiostationer med hjälp av HD Radio teknik (*Trafik*, sidan 11).

Obs! Väderprognoserna är inte tillgängliga i alla områden.

- 1 Välj  > **Väder**.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj  > **Väder** > **Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Garmin fleet inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  > **Navigation**.

Fordonsprofil: Läger till en fordonsprofil för varje lastbil där du kommer att använda enheten.

Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken fordonsikon som visas i enheten.

Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.

Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar

Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (*Undvika trafikförseningar längs rutten*, sidan 6).

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Kart- och fordonsinställningar

Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager*, sidan 11).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Ruttpreferensinställningar

Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Inställningar för förarassistans

Välj  > **Navigation** > **Förarassistans**.

Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar*, sidan 3).

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs ruten*, sidan 6).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 Välj  > **Wi-Fi**.

2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.

3 Välj ett trådlöst nätverk.

4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Skärminställningar

Välj  > **Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte sitter i fästet.

Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmläckaren.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning eller stannar kvar i aktuell riktning.

Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

Ljud- och aviseringsinställningar

Välj  > **Ljud och avisering**.

Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media, samtal, alarm och aviseringar.

Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ej-funktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.

Standardsignal för avisering: Ställer in standardringssignalen på din enhet.

Justera ljud och volym för meddelanden

1 Välj  > **Ljud och avisering**.

2 Justera ljud- och meddelandevolymer med hjälp av skjutreglagen.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

1 Välj  > **Språk och tangentbord** > **Språk**.

2 Välj ett språk.

Lägga till konton

Du kan lägga till konton till enheten för att synkronisera e-post, möten och andra data.

1 Välj  > **Konton** > **Lägg till konto**.

2 Välj en kontotyp.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Datum- och tidinställningar

Välj  > **Datum och tid**.

Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat på information från det anslutna nätverket.

Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.

Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.

Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

Enhetsinställningar

Välj  > **Om enheten**.

Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan och enhetens programvara.

Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj .

2 Välj en inställningskategori.

3 Välj **> Återställ**.

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Om enheten** > **Regler**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde (fordonsström)	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)

Strömförsörjningstyp	Fordonsström med tillbehör (tillval). Nätdapter med tillbehör (tillval) för användning endast i hemmet eller på kontoret.
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ingång	Maximalt 5 V likström, 2 A
Trådlösa frekvenser/protokoll	Wi-Fi 2,4 GHz vid +3 dBm nominell Bluetooth 2,4 GHz

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk](#), sidan 15).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 2 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du  > **Om enheten > Systemuppdateringar.**

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med en USB-kabel ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten](#), sidan 16).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggsladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadapters änden.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet*, sidan 1).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorens är avstängd (*Ruttpreferensinställningar*, sidan 14).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 16).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 15).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 15).
- Minska volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden*, sidan 15).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk*, sidan 15).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 1).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Telefonen ansluter inte till enheten

- Välj  > **Bluetooth**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.

Bilagor

Ansluta till en trådlös skärm

Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

- 1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
- 2 Välj  > **Skärm** > **Casta**.
- 3 Välj en trådlös skärm.
- 4 Ange PIN-kod vid behov.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD® minneskort på 4 till 32 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Garmin fleet 770 – översikt*, sidan 1).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator*, sidan 17).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna fylläsaaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra** > **Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

6 Välj **Ändra** > **Klistra in**.

Köpa fler kartor

- 1** Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2** Klicka på fliken **Kartor**.
- 3** Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11

A

adresser, söka 8
aktiv körfältsguidning 4
aktuell plats 9
aktuell position 8
användarhandbok 12
aviseringar 2
avstickare 5

B

batteri
 ladda 1, 16, 17
 maximera 17
 problem 17
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 11
Bluetooth teknik 11, 17
bränsle, stationer 8
bränsledata 12
byta sökområde 8

D

dator, ansluta 17
destinationer 14. Se platser
 anländer 5

E

egna intressanta platser 8
enhets-ID 15
EULA 15
exportera
 jurisdiktionsöversikt 12
 tripploggar 13
extrafunktioner, egna intressanta platser 8

F

fartkameror 3
felsökning 17
filer, överföra 17
fordonsprofil
 bil 2
 lastbil 2, 3
färdhistorik 15
fäste, ta bort 17
förarvarningar 3

G

genvägar
 lägga till 2, 9
 ta bort 9
geocaching 8
GPS 1

H

haveriförteckning 7
hem
 köra 4
 ändra position 4
hemskärm 2
 anpassa 2

I

ID-nummer 15
ikoner, statusfält 2
inställningar 14, 15
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 12
 bränsledata 12
 exporterade översikter och rapporter 13
 jurisdiktionsöversikt 12
 tripploggar 13
intressanta platser (POI) 7
 egna 8
 extrafunktioner 8
 lastbil 7

POI Loader 8

J

jurisdiktionsöversikt 12

K

kameror
 fart 3
 rödljus 3
kartbild
 2D 11
 3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 4, 9, 10, 14
 datafält 4, 10, 11
 detaljnivå 14
 köpa 18
 lager 11
 lastbil 12
 symboler 4
 tema 14
 uppdatera 16
 verktyg 9, 10
 visa rutter 4
konton 15
koordinater 8
korsningar, söka 8
köra hem 4

L

ladda enheten 1, 16, 17
larmvolymer 15
lastbil
 intressanta platser 7
 karta 12
 profiler 2, 3
 släp 2
latitud och longitud 8
ljud 15
 larmade positioner 15
ljusstyrka 2
längre fram 10
 anpassa 10

M

meddelandevolymer 15
mediavolymer 15
microSD kort 17
microSD-kort 1
minneskort 1, 17
 installera 17
montera enheten
 personbil 1
 sugkopp 1, 17
myTrends, rutter 5

N

navigation 4, 5
 inställningar 14
nästa sväng 4
nödtjänster 8

P

para ihop, telefon 11, 17
parkering 5, 7, 8
 sista platsen 5
platser 8, 14
 aktuell 8, 9
 senaste sök 8
 spara 9
 söka efter 6
POI Loader 8
positioner
 aktuell 8
 söka efter 8
produktsupport 12
profiler
 aktivera 2
 lastbil 2, 3
programvara
 uppdatera 16

version 15

R

rapporter, resa 13
redigera, sparade resor 14
rengöra enheten 16
rengöra pekskärmen 16
reseplanerare 13, 14
 redigera en resa 13
 ruttpunkter 14
riktningar 4
rutter 3
 avbryta 5
 beräkning 5
 beräkningsläge 14
 föreslagna 5
 lägga till en punkt 5, 14
 myTrends 5
 starta 4, 7
 utforma 5
 visa på kartan 4
rödljuskameror 3

S

samtal 11
 svara 11
satellitssignaler, söka 1
senast hittade platser 8
servicehistorik
 kategorier 13
 poster 13
 redigera 13
 ta bort 13
sida, ljusstyrka 2
skärminställningar 15
skötsel av enheten 16
Snabbsökning 7
spara, aktuell position 9
sparade platser 14
 kategorier 9
 redigera 9
 ta bort 9
specifikationer 15
språk 15
strömkablar 16
 byta säkringen 16
 fordon 1
strömknapp 1
stöld, undvika 16
sugkopp 17
svänglista 4
säkring, byta 16
söka efter platser. 6, 7 Se även platser
 adresser 8
 kategorier 7
 koordinater 8
 korsningar 8
 orter 8
sökfält 7
sömläge 1

T

ta bort
 ihopparad Bluetooth-enhet 11
 resor 13
 servicekategorier 13
 serviceposter 13
ta bort fästet 17
telefon
 koppla bort 11
 para ihop 11, 17
telefonsamtal 11
 ringa 11
 röstuppringning 11
 stänga av ljud 11
 svara 11
tidsinställningar 15
tillbehör 18
trafik 11, 15
 alternativ rutt 6

- incidenter **11, 12**
- karta **11, 12**
- lägg till abonnemang **12**
- mottagare **12**
- söka efter förseningar **11, 12**
- trippinformation **10**
 - visa **10**
 - återställa **10**
- tripplogg, visa **10**

U

- undvikanden **6**
 - avaktivera **6**
 - område **6**
 - ta bort **6**
 - väg **6**
 - vägavgifter **6**
 - vägegenskaper **6**
- uppdatera
 - kartor **16**
 - programvara **16**
- utforma en rutt **5**

V

- Var är jag? **8, 9**
- varningar **3**
 - larmade positioner **15**
 - ljud **15**
- varningsikoner **10**
- verktyg, kartor **9, 10**
- volym **15**
- väder **14**
- vägavgifter, undvika **6**
- vägbeskrivningar **4**

W

- Wi-Fi, ansluta **15, 17**
- Wi-Fi **16**

Å

- återställa
 - enhet **17**
 - trippdata **10**
- återställa inställningar **15**

