


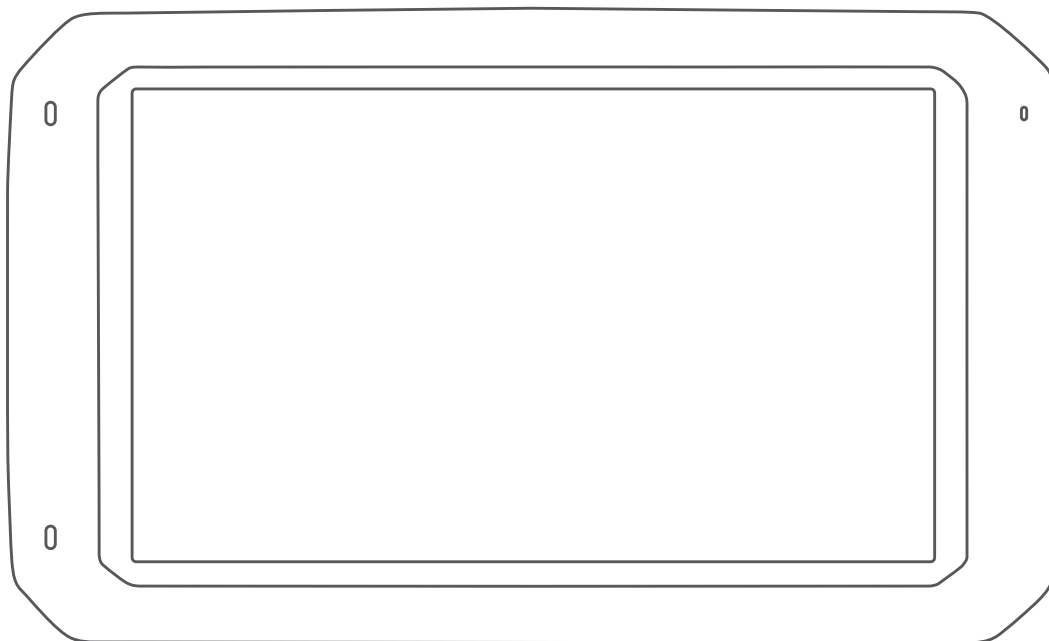

GARMIN FLEET™ 780/790

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™, myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společnosti Garmin podléhá licenci. Technologie HD Radio™ je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty. Patenty jsou uvedeny zde: <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ a loga HD, HD Radio a „ARC“ jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti iBiquity Digital Corporation v USA a v dalších zemích. Mac® je ochranná známka společnosti Apple Inc. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ jsou registrované značky společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

Obsah

Začínáme	1	Uživatelské body zájmu	9
Přehled Garmin fleet	1	Instalace softwaru POI Loader	9
Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve vozidle	1	Hledání bodů zájmu	9
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	1	Parkoviště	9
Příjem signálů GPS	2	Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy	9
Domovská obrazovka	2	Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy	9
Přidání zkratk na domovskou obrazovku	2	Vysvětlení parkovacích barev a symbolů	9
Zobrazení oznámení	2	Nástroje pro hledání	9
Ikony stavové lišty	2	Nalezení adresy	9
Nastavení jasu obrazovky	2	Hledání křižovatky	9
Profily vozidla	2	Hledání města	9
Profil automobilu	2	Hledání polohy pomocí souřadnic	9
Přidání profilu vozidla	2	Zobrazení naposledy nalezených pozic	9
Aktivace profilu vozidla	3	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	9
Změna informací o přívěsu	3	Zobrazení aktuálních informací o poloze	10
Úprava profilu vozidla	3	Vyhledání záchranných složek a paliva	10
Palubní kamera	3	Získání popisu trasy do aktuální polohy	10
Zarovnání kamery	3	Přidání zkratky	10
Ovládací prvky palubní kamery	3	Odebrání zkratky	10
Nahrávání palubní kamerou	3	Ukládání poloh	10
Uložení záznamu z palubní kamery	3	Uložení polohy	10
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku	3	Uložení aktuální polohy	10
Používání galerie palubní kamery	3	Úprava uložené polohy	10
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče	4	Přiřazení kategorií k uložené poloze	10
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče	4	Odstranění oblíbené polohy	10
Kamery na semaforech a rychlostní radary	4	Používání mapy	10
Navigace k cíli	4	Nástroje mapy	10
Trasy	4	Zobrazení nástroje mapy	11
Zahájení trasy	5	Povolit nástroje mapy	11
Zahájení trasy s použitím mapy	5	Po cestě	11
Cesta domů	5	Zobrazení nadcházejících poloh	11
Vaše trasa na mapě	5	Přizpůsobení kategorií Po cestě	11
Navigace aktivními pruhy	5	Symboly varování a upozornění	11
Sledování odboček a změn směru jízdy	5	Varování týkající se omezení	11
Zobrazení celé trasy na mapě	5	Varování týkající se stavu silnice	11
Příjezd do cíle	5	Upozornění	11
Parkování v blízkosti cíle	6	Informace o cestě	11
Nalezení posledního parkovacího místa	6	Zobrazení dat cesty na mapě	11
Změna aktivní trasy	6	Zobrazení stránky Informace o cestě	11
Přidání pozice k trase	6	Zobrazení protokolu cesty	12
Tvarování trasy	6	Vynulování informací o cestě	12
Použití objížďky	6	Zobrazení nadcházející dopravy	12
Změna režimu pro výpočet trasy	6	Zobrazení dopravy na mapě	12
Zastavení trasy	6	Vyhledávání dopravních nehod	12
Používání navržených tras	6	Přizpůsobení mapy	12
Objížďka zpoždění, mytného a oblastí	6	Přizpůsobení vrstev mapy	12
Objížďka zpoždění na trase	6	Změna datového pole mapy	12
Vyhnout se placeným silnicím	7	Změna perspektivy mapy	12
Vyhnout se použití dálniční známky	7	Volání pomocí sady handsfree	12
Funkce vyhnout se silnicím	7	Párování telefonu	12
Objížďka nízkoemisních zón	7	Uskutečnění hovoru	12
Vlastní objížďky	7	Příjem hovoru	12
Vyhledávání a ukládání poloh	7	Používání možností v průběhu hovoru	12
Body zájmu	8	Uložení telefonního čísla jako předvolby	13
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy	8	Odstranění spárovaného telefonu	13
Hledání bodů zájmu TruckDown	8	Doprava	13
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	8	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací	13
Hledání pozice podle kategorie	8	Předplatné přijímače dopravních informací	13
Vyhledávání v kategorii	8	Zobrazení dopravy na mapě	13
Výsledky hledání polohy	8	Vyhledávání dopravních nehod	13
Výsledky vyhledávání polohy na mapě	8	Používání aplikací	13
Změna oblasti vyhledávání	9	Prohlížení návodu k obsluze v zařízení	13
		Zobrazení mapy pro nákladní vozidla	13
		IFTA	13

Zadání údajů o palivu	14	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	19
Úprava údajů o palivu	14	Telefon se nepřipojuje k zařízení	19
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí	14	Dodatek	19
Úpravy a exportování zpráv o cestě	14	Připojení k bezdrátovému displeji	19
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě	14	Správa dat	20
Zaznamenávání historie servisu	14	Informace o paměťových kartách	20
Přidání kategorií servisu	14	Vložení paměťové karty s mapami a daty	20
Odstranění kategorií servisu	14	Připojení zařízení k počítači	20
Přejmenování kategorií servisu	14	Přenos dat z počítače	20
Odstranění záznamů servisu	14	Nákup doplňkových map	20
Úprava záznamu servisu	14	Zakoupení příslušenství	20
Plánovač trasy	14	Rejstřík	21
Plánování cesty	15		
Úprava a změna pořadí pozic na cestě	15		
Objevování atrakcí na vaší cestě	15		
Změna možností trasování pro cestu	15		
Navigace k uložené cestě	15		
Úprava a uložení aktivní trasy	15		
Zobrazení předchozích tras a cílů	15		
Zobrazení předpovědi počasí	15		
Zobrazení počasí poblíž jiného města	15		
Fotoaparát	15		
Pořízení snímku	15		
Nahrávání videa	16		
Použití svítilny	16		
Nastavení Garmin fleet	16		
Nastavení navigace	16		
Nastavení mapy a vozidla	16		
Nastavení předvoleb trasy	16		
Nastavení podpory řízení	16		
Nastavení dopravy	16		
Nastavení palubní kamery	16		
Připojení k bezdrátové síti	17		
Nastavení displeje	17		
Nastavení zvuku a oznámení	17		
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení	17		
Nastavení jazyka textu systému	17		
Přidání účtů	17		
Nastavení data a času	17		
Nastavení zařízení	17		
Obnovení nastavení	17		
Vynulování dat a nastavení	17		
Informace o zařízení	18		
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě	18		
Technické údaje	18		
Mobilní data	18		
Garmin fleet 790 Režim mobilních dat	18		
Nabíjení zařízení	18		
Údržba zařízení	18		
Centrum podpory Garmin	18		
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi	18		
Péče o zařízení	18		
Čištění vnějšího krytu	19		
Čištění dotykové obrazovky	19		
Zabránění krádeži	19		
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	19		
Vynulování zařízení	19		
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	19		
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	19		
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	19		
Odstranění problémů	19		
Přísavný držák na čelním skle nedrží	19		
Zařízení nevyhledává satelitní signály	19		
Zařízení se ve vozidle nenabíjí	19		

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi*, strana 18).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve vozidle*, strana 1).
- Zarovnejte palubní kameru.
- Vyhledejte signály GPS (*Přijímání signálů GPS*, strana 2).
- Upravte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení*, strana 17) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 2).
- Nastavte profil vozidla (*Přidání profilu vozidla*, strana 2).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 5).

Přehled Garmin fleet



①	Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree
②	Mikrofon pro nahrávání palubní kamerou
③	Ovládání hlasitosti
④	Fotoaparát
⑤	Blesk fotoaparátu
⑥	Zapínací tlačítko
⑦	Napájecí a datový port micro-USB
⑧	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
⑨	3,5mm audio konektor
⑩	Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
⑪	Reproduktor

Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických přístrojů, včetně stimulatorů a inzulinových pump. Udržujte zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.

OZNÁMENÍ

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní, pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti elektronických přístrojů.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu mini-USB na držáku.



- 2 Zatlačte držák ② do úchytu na přísavce ③, dokud nezaklapne na místo.

POZNÁMKA: Držák a přísavka už mohou být v balení smontovány.

Logo Garmin® na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru. Nejsnazší je spojit držák s přísavkou, když je rameno se závěsem na přísavce uzavřené. Spojení držáku a přísavky je těsné, takže možná je budete muset k sobě silně zatlačit.

- 3 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.
- 5 Vyberte možnost:
 - Je-li váš napájecí kabel vybaven napájecím konektorem pro vozidla, zastrčte jej do napájecího výstupu svého vozidla.
 - Pokud je váš napájecí kabel zakončen obnaženými vodiči, postupujte při připojování kabelu k napájení vozidla podle dodaného diagramu kabeláže.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.

V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.

TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.

- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnuto**.

Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Přijem signálů GPS


Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

📍 ve stavové liště ukazuje, že vás zařízení lokalizovalo.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Domovská obrazovka a možnosti přizpůsobení se mohou lišit v závislosti na konfiguraci vaší společnosti pro správu vozového parku.

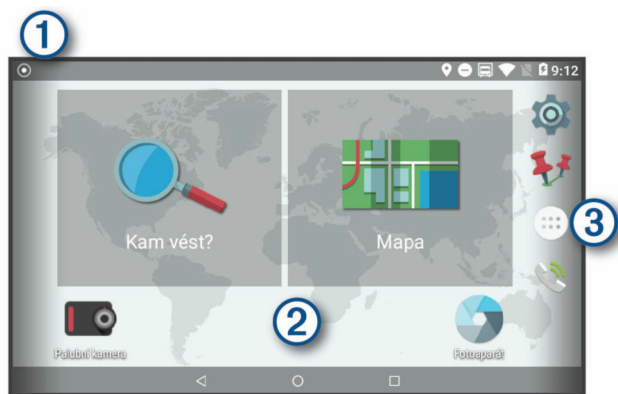

- | | |
|---|---|
| 1 | Posunutím dolů zobrazíte oznámení. Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit nastavení a jas podsvícení. |
| 2 | Přidrže, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na domovskou obrazovku. |
| 3 | Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení nainstalovány. |

Přidání zkratk na domovskou obrazovku

- 1 Vyberte možnost
- 2 Další aplikace zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
- 3 Podrže aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské obrazovce.

Zobrazení oznámení

- 1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů. Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, již se oznámení týká, vyberte oznámení.
 - Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.

Ikony stavové lišty

Stavový řádek se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.

	Zařízení zachytilo signál satelitů GPS a zjistilo vaši polohu (Přijem signálů GPS, strana 2).
	Technologie Bluetooth® je povolena.
	Připojeno k síti Wi-Fi® (Připojení k bezdrátové síti, strana 17).
	Síla signálu mobilních dat (pouze Garmin fleet 790)
	Připojeno k uskutečnění hovoru hands-free (Volání pomocí sady handsfree, strana 12).
	Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla (Profily vozidla, strana 2).
	Úroveň nabití baterie.

Nastavení jasu obrazovky

Jas můžete upravovat buďto prostřednictvím panelu oznámení nebo nabídky nastavení.

- 1 Vyberte možnost:
 - Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
 - Vyberte možnost > **Displej** > **Brightness Level**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro nákladní vozidlo není k dispozici. Při používání profilu automobilu nejsou k dispozici některé funkce a nastavení pro nákladní vozidlo.

Přidání profilu vozidla

Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších vlastností vašeho vozidla.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla** > **+**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost **Skříňový nákladní vůz**.
 - Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače s přívěsem, vyberte možnost **Tahač**.
- 3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla nebo číslo přívěsu.

Aktivace profilu vozidla

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Navigace**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Změna informací o přívěsu

Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro tahač (*Přidání profilu vozidla, strana 2*).

Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači. Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu, vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
 - Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte možnost **Nová konfigurace** a zadejte informace o přívěsu.

Úprava profilu vozidla

Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo smazat.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost > > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost > > **Odstranit**.

Palubní kamera

Zarovnání kamery

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.

Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete nebo změníte její umístění.

- 1 Vyberte možnost **Palubní kamera**.
- 2 Nakloňte zařízení tak, aby se kamera zarovнала.
Zaměřující kříže musí směřovat přímo dopředu a čára horizontu musí být vycentrovaná mezi horní a dolní částí obrazovky.

TIP: Nachází-li se přísavka v zorném poli palubní kamery, je nutné posunout rameno se závěsem směrem k přísavce.

Ovládací prvky palubní kamery

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce upravují nebo zakazují používání tohoto zařízení. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Palubní kameru můžete ovládat buďto pomocí aplikace palubní kamery nebo pomocí panelu oznámení.

Vyberte možnost > **Palubní kamera** nebo posuňte prstem shora dolů po obrazovce.

	Uloží nahrávku palubní kamery.
	Zastaví nahrávání palubní kamery.
	Spustí nahrávání palubní kamery.
	Aktivuje nahrávání zvuku.
	Deaktivuje nahrávání zvuku.

Nahrávání palubní kamerou

- Palubní kamera nahrává nepřetržitě a přepisuje nejstarší, neuložený videozáznam.
- Nahrávání palubní kamerou můžete spustit či zastavit ovladači palubní kamery (*Ovládací prvky palubní kamery, strana 3*).
- Pokud aktivujete volbu Automatické nahrávání (*Nastavení palubní kamery, strana 16*), začne palubní kamera automaticky nahrávat, kdykoli bude připojeno napájení prostřednictvím napájecího držáku. Toto nastavení je výhodné v případě, pokud je držák připojen ke zdroji, který se zapíná nastartováním vozidla.
- Pokud zařízení z držáku vyjmete nebo dojde ke ztrátě napájení, po 15sekundové prodlevě se nahrávání palubní kamery automaticky zastaví.

Uložení záznamu z palubní kamery

Můžete uložit část videozáznamu, aby jej nepřepsalo nové video. Ve výchozím nastavení zařízení používá snímač k rozpoznávání hrozících srážek a ukládá videozáznam před danou událostí, během ní a po ní. Videozáznam můžete také kdykoli uložit ručně.

- 1 Zatímco palubní kamera nahrává, vyberte možnost > **Palubní kamera** > .
Zařízení uloží video pořízené předtím, během toho a potom, co zvolíte možnost .
 - 2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu (volitelně), vyberte možnost .
- Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.

Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku

OZNÁMENÍ

V některých jurisdikcích může být nahrávání audiozáznamů tímto zařízením regulováno nebo zakázáno. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím integrovaného mikrofону. Nahrávání zvuku můžete kdykoli vypnout nebo zapnout.

- 1 Vyberte možnost > **Palubní kamera**.
- 2 Zvolte možnost nebo .

Používání galerie palubní kamery

Můžete použít galerii palubní kamery ke zobrazení nahraného videozáznamu z této kamery, odstranění nepotřebných videozáznamů a ukládání klipů z neuloženého videozáznamu.

POZNÁMKA: Při prohlížení videí se zastaví nahrávání videa.

- 1 Vyberte možnost > **Galerie palubní kamery** > **OK**.
- 2 Vyberte uložené video nebo vyberte možnost **Neuloženo**.
Video se začne automaticky přehrávat.

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li uložit klip neuloženého videozáznamu, použijte posuvník pro výběr segmentu videa, který chcete uložit, a zvolte možnost .
Zařízení uloží segment videa mezi oranžovými značkami posuvníku.
- Chcete-li video smazat, vyberte možnost .

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí přijímat dopravní informace (*Doprava, strana 13*).

Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních vozidel.

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Varování před čelní srážkou: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a vozidlem před vámi.

Upozornění na opuštění pruhu: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh.

Aktivace zvukových upozornění pro řidiče

Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje, i když je zvukový tón deaktivován.

1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Podpora řízení** > **Zvuková upozornění pro řidiče**.

2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a rychlostních radarech. Pro aktualizace těchto údajů není nutné předplatné.

- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 6*) a objížděk (*Objížďka zpoždění, mytného a oblastí, strana 6*).
- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 5*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 6*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 6*).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y > Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trasu (*Tvarování trasy, strana 6*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 5*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 6*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**U** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.



①	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
②	Vzdálenost k další akci.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
④	Zvýrazněná trasa na mapě.
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Rychlost vozidla.
⑦	Název silnice, po které jedete.
⑧	Odhadovaná doba příjezdu. TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (<i>Změna datového pole mapy, strana 12</i>).
⑨	Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

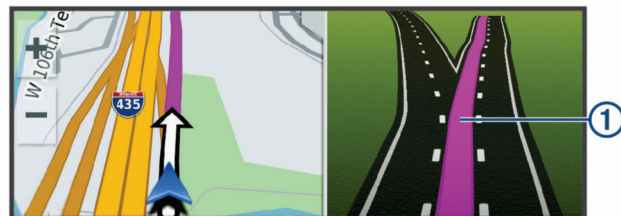

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

- 1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
 - Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost **Y > Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
 - Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte **Ano**, pokud chcete vyhledat parkovací místo v blízkosti (*Parkování v blízkosti cíle, strana 6*).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti **Ukončit**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování.

POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní vozy v okolí cíle (*Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy, strana 9*).

1 Vyberte možnost:

- Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti **Ano** vyhledat parkování v blízkosti.
- Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště** a vyberte **Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost **Jet!** > **Přidat jako další zastávku**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **☹** > **Poslední místo**.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (*Zahájení trasy, strana 5*).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu naplánovat, naprogramovat a uložit (*Plánování cesty, strana 15*).

1 Na mapě vyberte možnost **<** > **Kam vést?**.

2 Vyhledejte pozici (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7*).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 5*).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.

3 Vyberte polohu na mapě.

TIP: Výběrem ikony **+** můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .

5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížďky

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Na mapě vyberte možnost > **Změnit trasu**.

TIP: Pokud není nástroj **Změnit trasu** v menu nástroje mapy, je možné jej přidat (*Povolit nástroje mapy, strana 11*).

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížďka podle vzdálenosti**.
- Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka podle silnice**.
- Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížďka**.

Změna režimu pro výpočet trasy

1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
- Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Zastavení trasy

- Na mapě zvolte ikonu .

- Z lišty oznámení posuňte prstem dolů a vyberte ikonu  v oznámení **Navigace Garmin**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 17*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Přijímání dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 13*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 16*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnut se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy**.

- 2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

- Vyberte možnost **Placené silnice**.
- Vyberte možnost **Mýtné** > **Placené silnice**.

- 3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnut se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Mýtné** > **Dálniční známky**.

- 2 Vyberte zemi.

- 3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vyhýbat se**.

- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **OK**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla v aktivním profilu vozidla ([Profily vozidla](#), strana 2).

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Nízkoemisní zóny**.

- 2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížďky**.

- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.

- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.

- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.

- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.

- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížďky**.

- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.

- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.

- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.

- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.

Zvolená oblast je na mapě vystínována.

- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížďky**.

- 2 Vyberte objížďku.

- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížďky** > .

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, vyberte možnost **Vybrat vše** > **Odstranit**.
- Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost **Odstranit**.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadávaním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách ([Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání](#), strana 8).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie ([Body zájmu](#), strana 8).
- Vyhledávejte zastávky a služby pro nákladní vozy, včetně podrobných informací z adresáře TruckDown® ([Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy](#), strana 8).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice ([Nástroje pro hledání](#), strana 9).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti ([Změna oblasti vyhledávání](#), strana 9).

- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli (*Ukládání poloh, strana 10*).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 9*).

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro nákladní vozy a vážící stanice.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Servisní služby pro nákladní vozy**.

Hledání bodů zájmu TruckDown

Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro nákladní vozy, například opravny nákladních vozů a prodejny pneumatik.

Adresář TruckDown není dostupný ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Servisní služby pro nákladní vozy** vyhledáte body zájmu kompatibilní s nákladními vozy.
 - Výběrem možnosti **Truck Services** vyhledáte místa služeb pro nákladní vůz.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu a značek**, vyberte jednu či více položek komfortu a zvolte možnost **Uložit**.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze u zastávek pro nákladní vozy.
- 4 Vyberte cíl.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část. Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.

- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.



①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
④ Y	Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
⑤ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu **A**. Nejbližší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.



①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
③	Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Zvolte možnost **Hledat v blízkosti:**.
- 3 Vyberte možnost.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader (*Instalace softwaru POI Loader, strana 9*).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Parkoviště

Zařízení Garmin fleet obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Servisní služby pro nákladní vozy** > **Parkovací místa**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.

Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu **i**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
 - Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** (*Změna oblasti vyhledávání, strana 9*).
 - Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **a** a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice, Policejní stanice, Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz, místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní vozy.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu ⓘ.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost ≡ > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Zvolte možnost **Kam vést? > Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Odebrat zkratky**.

2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.

3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 8*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte možnost ⓘ > **Uložit**.

4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.

2 Vyberte možnost **Uložit**.

3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

2 V případě potřeby vyberte kategorii.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu ⓘ.

5 Vyberte možnost ≡ > **Upravit**.

6 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Název**.
- Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
- Vyberte možnost **Kategorie** a přiřaďte kategorii k oblíbené poloze.
- Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

7 Upravte informace.

8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu ⓘ.

4 Vyberte možnost ≡ > **Upravit > Kategorie**.

5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je čárkami.

6 V případě potřeby vyberte navrhanou kategorii.

7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

2 Vyberte možnost ≡ > **Odst. ulož. místa**.

3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 5*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Vyberte libovolné místo na mapě.

3 Vyberte možnost:

- Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
- Volbou ikony + nebo – provedete přiblížení nebo oddálení.
- Volbou ikony ▲ přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
- Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu Q.
- Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 5*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete (*Po cestě, strana 11*).

Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 5*).

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 11*).

Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 12*).

Nadmoř. výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Povolit nástroje mapy

Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete přidat až 12 nástrojů.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete přidat.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla. Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na dálničních dopravních tabulích.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii, vyberte v případě potřeby ikonu .
 - Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
- 3 Po vybraní položky se zobrazí seznam poloh pro danou kategorii, výjezd nebo město.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Symbyly varování a upozornění

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Symbyly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí, dopravní situace a blížící se vážící stanice.

Varování týkající se omezení

	Výška
	Hmotnost
	Hmotnost nápravy
	Délka
	Šířka
	Nejsou povoleny nákladní vozy
	Nejsou povoleny přívěsy
	Nejsou povoleny nebezpečné materiály
	Nejsou povoleny hořlavé materiály
	Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz otáčení

Varování týkající se stavu silnice

	Nebezpečí nárazu o silnici
	Boční vítr
	Úzká silnice
	Ostrá zatáčka
	Prudký svah dolů
	Omezená prostorová průchodnost

Upozornění

	Vážící stanice
	Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (*Povolit nástroje mapy, strana 11*).

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty (*Povolit nástroje mapy, strana 11*).

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Prizpůsobení mapy

Prizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.

- Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
- Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree. Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Párování telefonu

Chcete-li používat volání pomocí sady handsfree, spárujte své zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.

- 1 Umístěte telefon a zařízení Garmin fleet maximálně do vzdálenosti 3 m (10 stop) od sebe.
- 2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný či detekovatelný pro jiná zařízení.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- 3 Na zařízení Garmin fleet zvolte ikonu > **Bluetooth**.
- 4 Výběrem přepínače zapněte technologii Bluetooth.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 5 Vyberte ze seznamu svůj telefon.
- 6 V případě nutnosti ověřte, že heslo zobrazené v telefonu odpovídá heslu zobrazenému v zařízení Garmin fleet.
- 7 Stiskněte možnost **Pair**.

POZNÁMKA: Chcete-li si prohlédnout kontakty a záznamy hovorů ve svém zařízení Garmin fleet, možná bude třeba přejít do nastavení Bluetooth telefonu a aktivovat povolení sdílet kontakty pro spárované zařízení Garmin fleet. Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a vyberte možnost .
 - Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost a vyberte číslo.
 - Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost a vyberte kontakt.

Přijem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Když zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete možnost .

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost .
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost .

TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu ☰.
- TIP:** Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost 📴.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost 📞.

Uložení telefonního čísla jako předvolby

Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty. Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku, členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.

- 1 Zvolte možnost 📞 > ☰.
- 2 Vyberte přednastavené číslo, například **Předvolba 1** a zvolte možnost **OK**.
- 3 Vyberte kontakt.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte 📶 > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Zrušit párování zařízení**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 16*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat dopravní informace, musí být připojeno k napájecímu kabelu kompatibilnímu s funkcí dopravních informací a musí být v dosahu pozemního dopravního signálu.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel kompatibilní s dopravou. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající dopravní informace.

POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD Radio™.

- 1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu zdroji napájení.
 - 2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí dopravní informace.

Předplatné přijímače dopravních informací

Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost 📶 > **Doprava** > **Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 Zvolte možnost 📶 > **Navigace** > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné** > **+**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25znakový kód. Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost 📶 > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost ≡ > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost 📶 > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost ≡ > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost 📶 > **Nápověda**.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru (*Nastavení jazyka textu systému, strana 17*).
- 2 Vybráním možnosti 🔍 můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Zobrazení mapy pro nákladní vozidla

Na mapě pro nákladní vozidla jsou zvýrazněny rozpoznané trasy pro nákladní vozidla, například trasy preferované na základě výnosu o asistenci v povrchové dopravě (STAA), trasy preferované TruckDown (TD) a trasy pro neradioaktivní nebezpečné materiály (NRHM). Rozpoznané trasy se mění podle regionu a mapových dat nahraných v zařízení.

Vyberte možnost 📶 > **Mapy pro nákladní vozy**.

IFTA

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil nákladního vozidla.

Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci v souladu s mezinárodní smlouvou o danění pohonných hmot (IFTA), například údaje o nakupech paliva a ujeté vzdálenosti.

Zadání údajů o palivu

- 1 Vyberte možnost > **IFTA** > **Na pumpě**.
- 2 Zadejte cenu paliva za litr.
- 3 Stiskněte pole **Spotřebované palivo**.
- 4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
- 5 V případě potřeby vyberte typ paliva:
 - Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte možnost **Galony** > **Litry** > **Uložit**.
 - Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte možnost **Litry** > **Galony** > **Uložit**.
- 6 V případě potřeby zaškrtněte políčko **Včetně daně**.
- 7 Vyberte možnost **Další**.
- 8 Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo doplňovali:
 - Vyberte ze seznamu stanic z okolí.
 - Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.
- 9 Vyberte prodejce paliva.

Úprava údajů o palivu

- 1 Vyberte možnost > **IFTA** > **Deníky nákupu paliva**.
- 2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte záznam paliva.
- 5 Vyberte možnost:
 - Stisknutím pole můžete upravit informace.
 - Výběrem možnosti záznam odstraníte.

Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí

Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých oblastech.

- 1 Vyberte možnost > **IFTA** > **Souhrn podle jurisdikcí**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Výběrem možnosti > **Export** > **OK** provedete export souhrnu podle jurisdikcí.

Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej do složky Zprávy v zařízení.

Úpravy a exportování zpráv o cestě

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost > **IFTA** > **Zprávy o cestě**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte protokol.
- 5 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost > **Odstranit** a zaškrtněte políčko pro odstranění zprávy.
 - Vyberte možnost > **Zkombinovat** a zaškrtněte políčka pro kombinování zpráv.
 - Vyberte možnost > **Export** > **OK**. Zařízení provede export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky **Reports** v zařízení.

Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště zařízení a otevřete složku **Zprávy**.
- 3 Otevřete složku **IFTA**.
- 4 Otevřete soubor .csv.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítáče kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie (*Přidání kategorií servisu, strana 14*).

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost **Přidat záznam**.
- 4 Zadejte odečet počítáče kilometrů a zvolte možnost **Další**.
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost > **Přidat kategorie**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění kategorií servisu

Odstraní-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost > **Odstranit kategorie**.
- 3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
- 3 Vyberte možnost > **Přejmenovat kategorii**.
- 4 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítáče kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte možnost > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a

dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte > **Nastavení trasy** > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost > **Nastavení trasy**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 6*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 6*).

Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty. Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 17*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost > **Historie cestování**.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Je-li vaše zařízení připojené k napájecímu kabelu, který je kompatibilní s digitálními dopravními signály, může zařízení přijímat informace o počasí pro příslušnou oblast z pozemního signálu. V některých oblastech mohou být informace o počasí přijímány radiostanicemi FM pomocí technologie HD Radio (*Doprava, strana 13*).

POZNÁMKA: Předpověď počasí není dostupná ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost > **Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost > **Počasí** > **Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Fotoaparát

Pořízení snímku

Chcete-li pořídit snímek, musíte zastavit nahrávání palubní kamerou.

Zařízení umí také fotografovat. Ve výchozím nastavení zařízení ukládá spolu s fotografiemi i informace o čase a místě pořízení.

- 1 Vyberte možnost > **Camera**.
 - 2 Je-li třeba, posuňte prstem doprava a vyberte možnost **Camera**.
 - 3 Vyberte možnost .
- Zařízení pořídí snímek a uloží jej na interní úložiště.

Nahrávání videa

Chcete-li nahrát video, musíte zastavit nahrávání palubní kamerou.

Video můžete nahrát tímto zařízením. Ve výchozím nastavení zařízení ukládá spolu s videozáznamem i informace o čase a místu pořízení.

1 Vyberte možnost  > **Camera**.

2 Posuňte prstem po obrazovce doprava a vyberte možnost **Video**.

3 Vyberte možnost .

Zařízení nahraje video a uloží je na interní úložiště.

Použití svítilny

Můžete použít diodu LED kamery jako svítilnu.

POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií.

Chcete-li svítilnu zapnout nebo vypnout, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Flashlight**.

Nastavení Garmin fleet

Nastavení navigace

Vyberte možnost  > **Navigace**.

Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé nákladní vozidlo, se kterým budete zařízení používat.

Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.

Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.

Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.

Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází ke zpožděním (*Objížďka zpoždění na trase, strana 6*).

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 12*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavení předvoleb trasy

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Předvolby trasy**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížďek pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním známám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy navigace.

Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > **Navigace** > **Podpora řízení**.

Zvuková upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění pro jednotlivé typy upozornění řidiče (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 4*).

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > **Navigace** > **Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 6*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení palubní kamery

Vyberte možnost  > **Palubní kamera**.

Camera Placement: Umožňuje nastavit výšku vozidla a pozici kamery a zarovnat palubní kameru.

Automatické nahrávání: Umožní, aby palubní kamera začala automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.

Automatic Incident Detection: Automaticky uloží video, jakmile zařízení rozpozná možnou dopravní událost.

Forward Collision Warning: Umožňuje povolit a nastavit citlivost varování před čelní srážkou. Vyšší citlivost vás bude varovat dříve než nižší.

Lane Departure Warning: Aktivuje varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh.

Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu záznamů palubní kamery.

Nahrát zvuk: Zapne či vypne nahrávání zvuku během záznamu palubní kamerou.

Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě a rychlosti.

Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.

Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost  > **Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí přepínače.
- 3 Vyberte bezdrátovou síť.
- 4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Displej**.

Brightness Level: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.

Adaptive Brightness: Automaticky upravuje jas podsvícení na základě okolního světla, když je zařízení mimo držák.

Theme: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automatické, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Wallpaper: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.

Sleep: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Daydream: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky Daydream.

Font size: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho zařízení.

When device is rotated: Umožňuje automatické otáčení obrazovky mezi režimem na výšku a na šířku podle orientace zařízení nebo setrvání ve stávající poloze.

Cast: Obsah obrazovky zařízení můžete bezdrátově zobrazit na kompatibilním externím displeji.

Screenshot: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení zvuku a oznámení

Vyberte možnost  > **Sound & notification**.

Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci, média, hovory, alarmy a upozornění.

Do not disturb: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci „nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.

Default notification ringtone: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro oznámení na vašem zařízení.

Úprava zvuku a hlasitosti oznámení

- 1 Vyberte možnost  > **Sound & notification**.
- 2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.

Nastavení jazyka textu systému

Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.

- 1 Vyberte možnost  > **Language & input** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Přidání účtů

Můžete ke svému zařízení přidávat účty a umožnit tak nákup synchronizaci e-mailu, schůzek a ostatních dat.

- 1 Vyberte možnost  > **Accounts** > **Add Account**.

- 2 Vyberte typ účtu.

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení data a času

Vyberte možnost  > **Date & Time**.

Automatic time zone: Automaticky nastavuje časovou zónu na základě informací z připojené sítě.

Select time zone: Nastaví časovou zónu v zařízení, když je vypnuta funkce Automatic time zone.

Use 24-hour format: Aktivuje nebo deaktivuje 24hodinový formát času.

Nastavení zařízení

Vyberte možnost  > **Informace o zařízení**.

System updates: Umožňuje aktualizovat mapu a software zařízení.

Status: Zobrazí stav systému a informace o síti.

Legal Information: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od výrobce.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost  > **Obnovit**.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

POZNÁMKA: Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechna nainstalovaná zařízení fleet. Pokud není k dispozici, obraťte se na společnost zajišťující správu vozového parku a vyžádejte si další informace.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Navigace > Předvolby trasy > Vym. historii cestování**. Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy, účty, aplikace nebo nainstalované mapy.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení navigace na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Navigace >  > Obnovit**. Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
 - Chcete-li odebrat všechny uložené bezdrátové sítě a spárovaná zařízení, vyberte možnost **Zálohy a vynulování > Network settings reset**. Tato možnost neslouží k odstranění žádných jiných uživatelských dat.
 - Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Zálohy a vynulování > Factory data reset**.

Tato možnost odstraní historii cestování, aplikace, účty, nastavení, uložené sítě, spárovaná zařízení a všechna ostatní uživatelská data. Nainstalované mapy se neodstraní. Uživatelské soubory ve složce Garmin nelze odstranit.

Informace o zařízení

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejedte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Informace o zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty (napájení ve vozidle)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ vstupu napájení	Napájení ve vozidle používá volitelné příslušenství. Střídavé napájení používá volitelné příslušenství pouze v domácnosti a v kanceláři.
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie
Vstup	Maximální DC 5 V, 2 A
Bezdrátové frekvence/protokoly	Wi-Fi Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Mobilní data

Zařízení Garmin fleet 790 je vybaveno rádiem pro mobilní data. Aby bylo možné přijímat mobilní data, musí být v zařízení instalována karta SIM s aktivním předplatným. Více informací o tom, jak získat či instalovat kartu SIM, získáte od autodopravce, který vám zařízení poskytl, nebo od svého prodejce Garmin fleet.

POZNÁMKA: Protože jde o velké soubory, zařízení nemůže stahovat aktualizace map a softwaru přes mobilní datové připojení.

Garmin fleet 790 Režimy mobilních dat

Region	Podporované režimy
USA	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Evropa/jiné	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Přiváděný napájecí výkon	850/900 MHz při jmenovité hodnotě +33 dBm

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (**Připojení k bezdrátové síti, strana 17**).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kontroluje dostupné aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí upozornění.

- 2 Vyberte možnost:

- Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Je k dispozici aktualizace..**
- Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost  > **Informace o zařízení > System updates**.

Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.

- 3 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Stáhnout**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software**.

- 4 Přečtete si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijmete.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

- 5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat (Nabíjení zařízení, strana 18)**.

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

- 6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeží

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrojte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatláče na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve vozidle*, strana 1).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení předvoleb trasy*, strana 16).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla*, strana 19).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje*, strana 17).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje*, strana 17).
- Snižte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení*, strana 17).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Připojení k bezdrátové síti*, strana 17).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení*, strana 1).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

- Vyberte možnost  > Bluetooth.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Další informace naleznete na stránce www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Připojení k bezdrátovému displeji

Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním externím displeji bezdrátově.

- 1 Umístěte své zařízení do blízkosti bezdrátového displeje.
- 2 Vyberte možnost  > **Displej** > **Cast**.
- 3 Vyberte bezdrátový displej.
- 4 V případě potřeby zadejte kód PIN.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD® s kapacitou 4 až 32 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Přehled Garmin fleet, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 20*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit** > **Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit** > **Vložit**.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresář servisních služeb 8
adresy, hledání 9
aktualizace
mapy 18
software 18
aktuální poloha 10

B

baterie
maximalizace 19
nabíjení 1, 18, 19
problémy 19
body zájmu (POI) 8
doplňky 9
nákladní vozy 8
POI Loader 9
uživatelské 9

C

cesta domů 5
cíle 15. Viz polohy
příjezd 5, 6

Č

Číslo ID 17
čištění dotykové obrazovky 19
čištění zařízení 19

D

další odbočka 5
detekce událostí 3
domovská obrazovka 2
přizpůsobení 2
domů
cesta 5
změna polohy 5
doplňky, uživatelské body zájmu 9
doprava 12, 13, 16
dopravní nehody 12, 13
hledání zpoždění 12, 13
jiná trasa 6
mapa 12, 13
přidání předplatného 13
přijímač 13

E

EULA 17
exportování
souhrny podle jurisdikcí 14
zprávy o cestě 14

F

fotografie 15, 16

G

GPS 2

H

historie cestování 17
historie servisu
kategorie 14
odstranění 14
úprava 14
záznamy 14
hlasitost 17
hlasitost alarmu 17
hlasitost médií 17
hlasitost oznámení 17
hledání pokladu 9
hledání poloh. 7, 8 Viz také polohy
adresy 9
křižovatky 9
města 9
souřadnice 9
hledání pozic, kategorie 8
hovory 12
příjetí 12

I

ID zařízení 17
ikony, stavová lišta 2
informace o cestě 11
vynulování 12
zobrazení 11
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 19

J

jas 2
jazyk 17

K

kamery
palubní kamera 3, 16
rychlost 4
semafor 4
kamery na semaforech 4
Karta microSD 20
Karty SIM 18
Kde se nacházím? 10
kolébka, vyjmutí 19
krádež, vyhnutí se 19
křižovatky, hledání 9

M

mapy 5, 10, 11, 16
aktualizace 18
datové pole 5, 11, 12
nákladní vozidlo 13
nákup 20
nástroje 10, 11
symboly 5
téma 16
úroveň detailů 16
vrstvy 12
zobrazení tras 5
Mezinárodní smlouva o danění pohonných
hmot (IFTA) 13
exportované souhrny a zprávy 14
souhrn podle jurisdikcí 14
údaje o palivu 14
zprávy o cestě 14
mobilní data 18
mýto, vyhnutí se 7
myTrends, trasy 6

N

nabíjení zařízení 1, 18, 19
nákladní vozidlo
mapa 13
profily 2, 3
přívěs 3
nákladní vůz, body zájmu 8
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 18
vozidlo 1
výměna pojistky 19
naposledy nalezené polohy 9
nastavení 16, 17
nastavení času 17
nástroje, mapy 10, 11
navigace 5
nastavení 16
navigace aktivními pruhy 5
návod k obsluze 13

O

objížděky 6, 7
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
mýto 7
oblast 7
odstranění 7
silnice 7
oblíbené polohy, odstranění 10
obnova nastavení 17
obrazovka, jas 2

O

odstranění
cesty 15
kategorie servisu 14
spárované zařízení Bluetooth 13
všechna uživatelská data 17
záznamy servisu 14
odstranění problémů 19
omezení, vozidlo 2
oznámení 2

P

palivo, stanice 10
palubní kamera 16
nahrávání videa 3
nahrávání zvuku 3
přehrávání videa 3
zarovnání 3
paměťová karta 1, 20
instalace 20
paměťová karta microSD 1
parkoviště 6, 8, 9
poslední místo 6
párování, telefon 12, 19
péče o zařízení 18
plánovač cesty 15
plánovač trasy 14, 15
tvarovací body 15
úprava cesty 15
po cestě 11
přizpůsobení 11
počasí 15
počítač, připojení 20
POI Loader 9
pojistka, výměna 19
pokyny k řízení 5
polohy 9, 15
aktuální 10
naposledy nalezené 9
uložení 10
vyhledávání 7, 9
popis trasy 5
pozice, aktuální 10
profil vozidla
automobil 2
nákladní vozidlo 2, 3
profily
aktivace 2, 3
nákladní vozidlo 2, 3
protokol cesty, zobrazení 12
příjem hovorů 12
přísavný držák 19
příslušenství 20

R

resetování zařízení 17
režim spánku 1
režimy zobrazení 17
Rychlé hledání 8
rychlostní radary 4

Ř

řádek pro vyhledávání 8

S

satelitní signály, příjem 2
seznam odboček 5
software
aktualizace 18
verze 17
soubory, přenos 20
souhrn podle jurisdikcí 14
souřadnice 9
svítidla 16
systém upozornění na opuštění pruhu
(LDWS) 4
systém varování před čelní srážkou (FCWS) 4

T

technické údaje 18
Technologie Bluetooth 12, 19

- telefon
 - odpojení **13**
 - párování **12, 19**
- telefonní hovory **12, 13**
 - hlasové vytáčení **12**
 - přijetí **12**
 - vytáčení **12**
 - ztlumení **12**
- trasy **4**
 - myTrends **6**
 - navržené **6**
 - přidání bodu **6, 15**
 - režim výpočtu **15**
 - tvarování **6**
 - výpočet **6**
 - zahájení **5, 8**
 - zastavení **6**
 - zobrazení na mapě **5**
- tvarování trasy **6**

U

- uložené polohy **15**
 - kategorie **10**
 - úprava **10**
- uložení, aktuální poloha **10**
- upozornění **4**
 - varovné body **16**
 - zvuk **16**
- upozornění pro řidiče **4**
- uživatelské body zájmu **9**

V

- varovné ikony **11**
- video
 - nahrávání **3**
 - přehrávání **3**
 - uložení **3**
- vrstvy mapy, přizpůsobení **12**
- vyjmutí kolébky **19**
- vynulování
 - data cesty **12**
 - zařízení **19**

W

- Wi-Fi, připojení **17, 19**
- Wi-Fi **18**

Z

- záchranné složky **10**
- zákaznická podpora **13**
- zapínací tlačítko **1**
- zeměpisná šířka a délka **9**
- zkratky
 - odstranění **10**
 - přidání **2, 10**
- změna oblasti vyhledávání **9**
- zobrazení mapy
 - 2D **12**
 - 3D **12**
- zobrazení mapy 2D **12**
- zobrazení mapy 3D **12**
- zprávy, cesta **14**
- zvuk **17**
 - varovné body **16**

