


GARMIN[®]

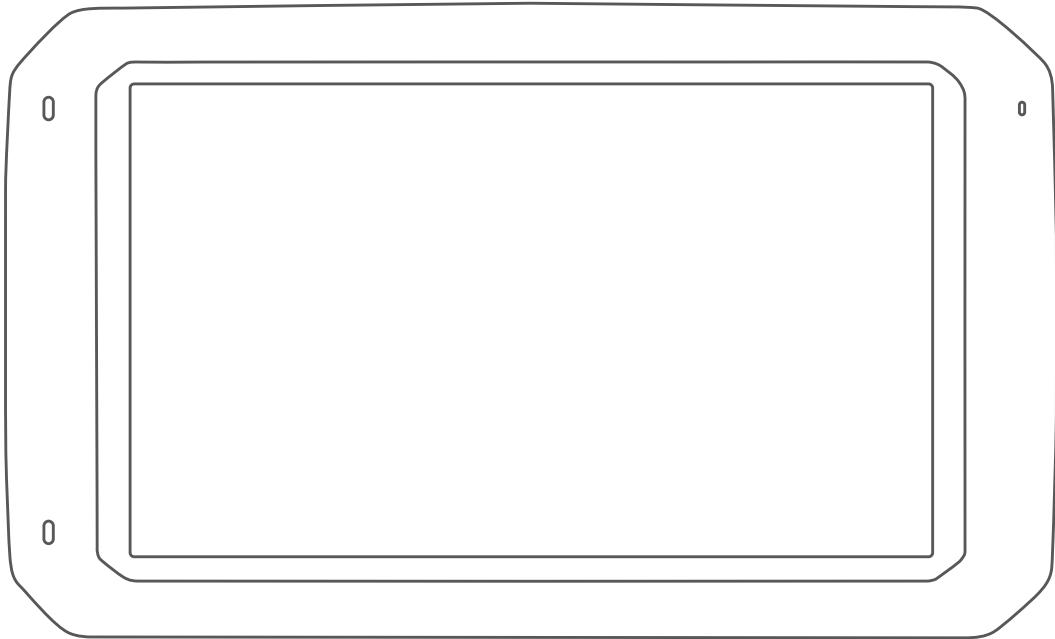

GARMIN FLEET[™] 780/790

Manual del usuario

© 2017 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ y myTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Tecnología HD Radio™ fabricada con licencia de iBiquity Digital Corporation. Patentes de EE. UU. y otros países. Para obtener información sobre patentes, consulta <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ y los logotipos de HD, HD Radio y del "ARC" (el arco) son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de iBiquity Digital Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Mac® es una marca comercial de Apple Inc. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. Windows® Windows XP® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Wi-Fi® y Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance Corporation.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Primeros pasos	1	Resultados de la búsqueda de ubicaciones en el mapa	9
Descripción general del Garmin fleet	1	Cambiar la zona de búsqueda	9
Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin fleet en el vehículo	1	Puntos de interés personalizados	9
Encendido y apagado del dispositivo	1	Instalación de POI Loader	9
Adquirir señal GPS	2	Búsqueda de puntos de interés personalizados	9
Pantalla de inicio	2	Aparcar	9
Añadir accesos directos a la pantalla de inicio	2	Buscar aparcamiento para camiones	9
Visualizar las notificaciones	2	Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual	9
Iconos de la barra de estado	2	Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento	9
Ajustar el brillo de la pantalla	2	Herramientas de búsqueda	10
Perfil de vehículo	2	Búsqueda de direcciones	10
Perfil de coche	2	Cómo buscar un cruce	10
Añadir un perfil de vehículo	3	Buscar una ciudad	10
Activar un perfil de vehículo	3	Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas	10
Cambiar la información del tráiler	3	Visualizar últimas ubicaciones encontradas	10
Editar un perfil de vehículo	3	Eliminar la lista de ubicaciones recientes	10
Dash cam	3	Visualización de información de la ubicación actual	10
Alinear la cámara	3	Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras	10
Controles de la dash cam	3	Obtener indicaciones hasta la ubicación actual	10
Grabar con la Dash Cam	3	Añadir un acceso directo	10
Guardar una grabación realizada con la dash cam	3	Eliminar un acceso directo	10
Activar y desactivar la grabación de audio	4	Almacenamiento de ubicaciones	10
Utilizar la galería de la dash cam	4	Guardar una ubicación	10
Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo	4	Almacenamiento de la ubicación actual	10
Activar o desactivar alertas de conducción audibles	4	Editar una ubicación guardada	10
Radares de semáforo en rojo y de velocidad	4	Asignar categorías a una ubicación guardada	11
Cómo navegar hacia el destino	5	Eliminar una ubicación guardada	11
Rutas	5	Cómo utilizar el mapa	11
Cómo iniciar una ruta	5	Herramientas de mapa	11
Inicio de una ruta mediante el mapa	5	Cómo visualizar una herramienta de mapa	11
Ir a Casa	5	Cómo activar las herramientas de mapa	11
Tu ruta en el mapa	5	Próximos lugares	11
Función de indicación de carriles	5	Ver ubicaciones próximas	11
Ver los giros y las direcciones	5	Personalizar las categorías de próximos lugares	11
Visualización de la ruta completa en el mapa	6	Símbolos de avisos y alertas	12
Llegar al destino	6	Avisos de restricción	12
Aparcar cerca de tu destino	6	Avisos sobre el estado de la carretera	12
Búsqueda del último lugar de aparcamiento	6	Alertas	12
Cambiar la ruta activa	6	Información sobre la ruta	12
Cómo añadir una ubicación a la ruta	6	Visualizar los datos de la ruta desde el mapa	12
Cómo añadir un punto de paso a una ruta	6	Visualización de la página Información de ruta	12
Tomar un desvío	6	Visualizar el registro de ruta	12
Cambiar el modo de cálculo de ruta	7	Restablecimiento de la información de la ruta	12
Detener la ruta	7	Visualización del tráfico próximo	12
Uso de las rutas sugeridas	7	Visualización del tráfico en el mapa	12
Evitar retrasos, peajes y zonas	7	Búsqueda de incidentes de tráfico	12
Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta	7	Personalización del mapa	12
Evitar carreteras de peaje	7	Personalizar las capas de mapa	12
Evitar viñetas de peaje	7	Cambio del campo de datos del mapa	12
Evitar características de la carretera	7	Cambiar la perspectiva del mapa	13
Evitar zonas medioambientales	7	Función manos libres	13
Elementos a evitar personalizados	7	Vincular tu teléfono	13
Buscar y guardar ubicaciones	8	Realizar una llamada	13
Puntos de interés	8	Recepción de llamadas	13
Cómo buscar puntos de interés para camiones	8	Usar las opciones disponibles durante la llamada	13
Cómo buscar puntos de interés de TruckDown	8	Guardar un número de teléfono como predeterminado	13
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda	8	Eliminar un teléfono vinculado	13
Búsqueda de una ubicación por categoría	8	Tráfico	13
Búsquedas dentro de una categoría	8	Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico	14
Resultados de la búsqueda de ubicaciones	9	Suscripciones del receptor de tráfico	14
Uso de aplicaciones	14	Visualización del tráfico en el mapa	14
Abrir el manual del usuario en el dispositivo	14	Búsqueda de incidentes de tráfico	14
Cómo visualizar el mapa para camiones	14		

IFTA	14	La ventosa no se queda fija al parabrisas	20
Introducir datos de combustible	14	El dispositivo no detecta señales de satélite	20
Editar los datos de combustible	14	El dispositivo no se carga en mi vehículo	20
Visualizar y exportar un resumen de jurisdicción	14	La batería no dura mucho tiempo cargada	20
Editar y exportar informes de ruta	15	No puedo conectar el teléfono al dispositivo	20
Visualizar resúmenes de jurisdicción e informes de ruta exportados	15		
Registro del historial de servicio	15		
Adición de categorías de servicio	15		
Borrar categorías de servicio	15		
Cambio de nombre de las categorías de servicio	15		
Borrar registros de servicios	15		
Edición de un registro de servicio	15		
Planificador de rutas	15		
Planificar una ruta	15		
Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta	15		
Descubrir atracciones durante la ruta	16		
Cambiar opciones de ruta para un viaje	16		
Navegar por una ruta guardada	16		
Editar y guardar la ruta activa	16		
Visualización de destinos y rutas anteriores	16		
Consultar el pronóstico del tiempo	16		
Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente	16		
Cámara	16		
Realizar fotografías	16		
Grabar vídeos	16		
Usar la linterna	16		
Configurar Garmin fleet	16		
Configurar la navegación	16		
Configurar el mapa y el vehículo	17		
Configurar las preferencias de ruta	17		
Configurar el sistema de asistencia al conductor	17		
Configuración del tráfico	17		
Configurar la dash cam	17		
Conectarse a una red inalámbrica	17		
Configurar la pantalla	18		
Configurar el sonido y las notificaciones	18		
Ajustar el volumen del sonido y las notificaciones	18		
Configurar el idioma del texto	18		
Agregar cuentas	18		
Configurar la fecha y la hora	18		
Configurar el dispositivo	18		
Restablecer la configuración	18		
Restablecer datos y configuración	18		
Información del dispositivo	19		
Visualizar la información sobre las normas vigentes y la información de cumplimiento	19		
Especificaciones	19		
Datos móviles	19		
Modos de datos móviles del Garmin fleet 790	19		
Cargar el dispositivo	19		
Mantenimiento del dispositivo	19		
Departamento de asistencia de Garmin	19		
Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi	19		
Cuidados del dispositivo	20		
Limpieza de la carcasa externa	20		
Limpieza de la pantalla táctil	20		
Evitar robos	20		
Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo	20		
Reinicio del dispositivo	20		
Retirada del dispositivo, soporte y ventosa	20		
Retirada del soporte de la ventosa	20		
Retirada de la ventosa del parabrisas	20		
Solución de problemas	20		
La ventosa no se queda fija al parabrisas	20		
El dispositivo no detecta señales de satélite	20		
El dispositivo no se carga en mi vehículo	20		
La batería no dura mucho tiempo cargada	20		
No puedo conectar el teléfono al dispositivo	20		
Apéndice	21		
Establecer la conexión con una pantalla inalámbrica	21		
Gestión de datos	21		
Acerca de las tarjetas de memoria	21		
Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos	21		
Conectar el dispositivo a un ordenador	21		
Transferencia de datos desde el ordenador	21		
Compra de mapas adicionales	21		
Compra de accesorios	21		
Índice	22		

Primeros pasos

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

- Actualiza los mapas y el software del dispositivo (*Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi*, página 19).
- Monta el dispositivo en el vehículo y conéctalo a la alimentación (*Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin fleet en el vehículo*, página 1).
- Alinea la dash cam.
- Adquiere señales GPS (*Adquirir señal GPS*, página 2).
- Ajusta el volumen (*Ajustar el volumen del sonido y las notificaciones*, página 18) y el brillo de la pantalla (*Ajustar el brillo de la pantalla*, página 2).
- Configura un perfil de vehículo (*Añadir un perfil de vehículo*, página 3).
- Navega hacia tu destino (*Cómo iniciar una ruta*, página 5).

Descripción general del Garmin fleet



①	Micrófono para la función de manos libres
②	Micrófono de grabación para la dash cam
③	Control de volumen
④	Cámara
⑤	Flash de la cámara
⑥	Botón de encendido
⑦	Puerto de datos y alimentación micro-USB
⑧	Ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas
⑨	Clavija de salida audio de 3,5 mm
⑩	Interfaz de montaje magnética con conector de 14 patillas
⑪	Altavoz

Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin fleet en el vehículo

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.

Tanto el dispositivo como su soporte contienen imanes. En determinadas circunstancias, los imanes pueden provocar interferencias con algunos dispositivos médicos internos como marcapasos o bombas de insulina. Mantén el dispositivo y su soporte alejados de tales dispositivos médicos.

AVISO

Tanto el dispositivo como su soporte contienen imanes. En determinadas circunstancias, los imanes pueden provocar daños a algunos dispositivos electrónicos, incluidos los discos duros de los ordenadores portátiles. Mantén la precaución si el dispositivo o su soporte están cerca de dispositivos electrónicos.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Enchufa el cable de alimentación para el vehículo ① en el puerto mini-USB del soporte.



- 2 Ajusta el soporte ② a la ventosa ③ hasta que encaje en su sitio.

NOTA: es posible que el soporte y la ventosa se entreguen montados.

El logotipo Garmin® del soporte debe quedar hacia fuera. La manera más sencilla de conectar el soporte y la ventosa es con el brazo articulado de la ventosa cerrado. El soporte y la ventosa encajan con mucha precisión, por lo que es posible que tengas que presionar con fuerza para unirlos.

- 3 Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.
- 4 Coloca la parte posterior del dispositivo en el soporte magnético.
- 5 Selecciona una opción:
 - Si el cable de alimentación está equipado con un enchufe para vehículo, conéctalo a una fuente de alimentación del vehículo.
 - Si los hilos del cable están desnudos, sigue las indicaciones del diagrama de cableado suministrado con el cable para conectar el cable a la alimentación del vehículo.

Encendido y apagado del dispositivo

- Para encender el dispositivo, pulsa el botón de encendido o conecta el dispositivo a una fuente de alimentación.
- Para activar el modo de ahorro de energía del dispositivo, pulsa el botón de encendido cuando el dispositivo esté encendido.

En el modo de ahorro de energía, la pantalla se apaga y el dispositivo utiliza muy poca energía, pero puede volver a activarse de forma instantánea para su uso.

SUGERENCIA: puedes cargar el dispositivo de forma más rápida poniéndolo en modo de ahorro de energía mientras se carga la batería.

- Para apagar el dispositivo por completo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla y selecciona **Desactivado**.

El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de ahorro de energía.

Adquirir señal GPS

Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- Enciende el dispositivo.
- Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
- Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

en la barra de estado indica que el dispositivo ha establecido tu ubicación.

Pantalla de inicio

NOTA: la pantalla de inicio y las opciones de personalización pueden variar en función de la configuración de tu compañía de gestión de flotas.



- | | |
|----------|---|
| 1 | Arrastra el dedo hacia abajo para ver las notificaciones. Desliza el dedo hacia abajo dos veces para modificar rápidamente la configuración y el brillo de la retroiluminación. |
| 2 | Mantén pulsado para personalizar el fondo de pantalla o añadir widgets a la pantalla de inicio. |
| 3 | Selecciona esta opción para abrir el cajón de aplicaciones. El cajón de aplicaciones contiene accesos directos a todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. |

Añadir accesos directos a la pantalla de inicio

- Selecciona
- Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver otras aplicaciones.
- Mantén pulsada una aplicación y arrástrala hasta una ubicación en la pantalla de inicio.

Visualizar las notificaciones

- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
Aparecerá la lista de notificaciones.
- Selecciona una opción:
 - Para iniciar la acción o la aplicación mencionada en la notificación, selecciona la notificación.
 - Para ignorar una notificación, arrastra la notificación hacia la derecha.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo.

	El dispositivo ha adquirido satélites GPS y ha establecido tu ubicación (Adquirir señal GPS, página 2).
	La tecnología Bluetooth® está activada.
	El dispositivo está conectado a una red Wi-Fi® (Conectarse a una red inalámbrica, página 17).
	Intensidad de la señal de datos móviles (Garmin fleet 790 only)
	Está conectada la función de manos libres del dispositivo (Función manos libres, página 13).
	Perfil del vehículo activo. Desliza el dedo dos veces hacia abajo y selecciona para ver la configuración del perfil del vehículo (Perfil de vehículo, página 2).
	Nivel de carga de la batería.

Ajustar el brillo de la pantalla

El brillo se puede ajustar utilizando el panel de notificaciones o el menú de configuración.

- Selecciona una opción:
 - Desliza el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir la configuración rápida del panel de notificaciones.
 - Selecciona > Pantalla > Brightness Level.
- Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Perfil de vehículo

ADVERTENCIA

La introducción de las características del perfil de vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Las rutas y la navegación se calculan de forma diferente en función del perfil de vehículo. El perfil del vehículo activado se indica mediante un ícono en la barra de estado. La navegación y la configuración del mapa en tu dispositivo se pueden personalizar por separado para cada tipo de vehículo.

Cuando activas un perfil de camión, el dispositivo evita áreas intransitables o restringidas en las rutas en función de las dimensiones, el peso y otras características indicadas para tu vehículo.

Perfil de coche

El perfil de coche es un perfil de vehículo preinstalado que está diseñado para el uso en automóviles. Cuando se utiliza el perfil de coche, el dispositivo calcula las rutas estándar para automóvil; la función de rutas para camiones no está disponible. Asimismo, algunas funciones y parámetros específicos para

camiones tampoco están disponibles cuando se utiliza el perfil de coche.

Añadir un perfil de vehículo

Puedes añadir un perfil de vehículo con el peso, las dimensiones y otras características del vehículo.

1 Selecciona ☰ > Navegación > Perfil de vehículo > +.

2 Selecciona una opción:

- Para añadir un camión rígido con una zona de carga acoplada de forma permanente, selecciona **Camión rígido**.
- Para añadir una combinación de cabeza tractora o tráiler, selecciona **Cabeza tractora**.

3 Sigue las instrucciones en pantalla para introducir las características del vehículo.

Después de añadir un perfil de vehículo, puedes editar el perfil para añadir información adicional detallada, como el número de identificación del vehículo o el número del tráiler.

Activar un perfil de vehículo

1 Selecciona ☰ > Navegación > Perfil de vehículo.

2 Seleccionar un perfil de vehículo.

Aparece la información del perfil del vehículo, incluidas las medidas y el peso.

3 Selecciona **Seleccionar**.

Cambiar la información del tráiler

Antes de cambiar la información del tráiler debes introducir un perfil de vehículo para la cabeza tractora (*Añadir un perfil de vehículo*, página 3).

Cuando cambies el tráiler de la cabeza tractora, podrás cambiar la información del tráiler en el perfil de vehículo sin cambiar la información de la cabeza tractora. Puedes cambiar rápidamente entre los tráileres que se utilizan con frecuencia.

1 Selecciona ☰ > Navegación > Perfil de vehículo.

2 Selecciona el perfil de vehículo de la cabeza tractora para usarlo con el tráiler.

3 Selecciona ☰.

4 Selecciona una opción:

- Para usar una configuración de tráiler reciente, selecciona una configuración de tráiler de la lista.
- Para introducir una nueva configuración de tráiler, selecciona **Nueva configuración**, e introduce la información del tráiler.

Editar un perfil de vehículo

Puedes editar un perfil de vehículo para cambiar la información del vehículo o añadir información detallada a un nuevo perfil de vehículo, como el número de identificación del vehículo, el número del tráiler o la lectura del cuentakilómetros. También puedes cambiar el nombre o borrar un perfil de vehículo.

1 Selecciona ☰ > Navegación > Perfil de vehículo.

2 Selecciona el perfil de vehículo para editarlo.

3 Selecciona una opción:

- Para editar la información del perfil de vehículo, selecciona ☰, y selecciona un campo para editar.
- Para cambiar el nombre de un perfil de vehículo, selecciona ☰ > ☰ > **Cambiar nombre perfil**.
- Para borrar el perfil de vehículo, selecciona ☰ > ☰ > **Borrar**.

Dash cam

Alinear la cámara

ADVERTENCIA

No intentes alinear la cámara mientras conduces.

Debes alinear la dash cam cada vez que instales el dispositivo o lo coloques en otro lugar.

1 Selecciona **Dash cam**.

2 Inclina el dispositivo para alinear la cámara.

La cruz debe señalar hacia delante y la línea del horizonte debe quedar centrada entre la parte superior e inferior de la pantalla.

SUGERENCIA: si la ventosa aparece en el campo de visión de la dash cam, mueve el brazo articulado hacia la ventosa.

Controles de la dash cam

AVISO

En algunas jurisdicciones se regula o prohíbe el uso de este dispositivo. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con las leyes y derechos de privacidad que sean de aplicación en su jurisdicción cuando se disponga a utilizar este dispositivo.

La dash cam se puede controlar tanto con la aplicación de la dash cam como desde el panel de notificaciones.

Selecciona ☰ > **Dash cam** o desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

	Selecciona esta opción para guardar una grabación de la dash cam.
	Selecciona esta opción para parar la grabación con la dash cam.
	Selecciona esta opción para iniciar la grabación con la dash cam.
	Selecciona esta opción para activar la grabación con audio.
	Selecciona esta opción para desactivar la grabación con audio.

Grabar con la Dash Cam

- La Dash Cam graba de forma continua, sobrescribiendo el vídeo sin guardar más antiguo.
- La grabación con la Dash Cam se puede iniciar y parar utilizando sus controles (*Controles de la dash cam*, página 3).
- Cuando se activa la opción Grabación automática (*Configurar la dash cam*, página 17), la Dash Cam empieza a grabar automáticamente cuando el dispositivo recibe energía a través del soporte con alimentación. Esto es muy útil cuando el soporte está conectado a una fuente de alimentación que dependa del arranque.
- Cuando se retira el dispositivo del soporte o cuando se interrumpe el suministro de alimentación al soporte, la Dash Cam deja de grabar automáticamente tras 15 segundos.

Guardar una grabación realizada con la dash cam

Puedes guardar una parte del vídeo grabado para evitar que se sobrescriba con un vídeo nuevo. De forma predeterminada, el dispositivo utiliza un sensor para detectar posibles colisiones accidentales y guarda secuencias de vídeo antes, durante y después del evento detectado. También puedes guardar manualmente los vídeos en cualquier momento.

1 Mientras la dash cam esté grabando, selecciona ☰ > **Dash cam** > .

El dispositivo guarda la secuencia de vídeo antes, durante y después de seleccionar .

2 Selecciona de nuevo para ampliar el tiempo de grabación guardado (opcional).

Un mensaje indica la cantidad de material de vídeo que se guardará.

Activar y desactivar la grabación de audio

AVISO

La grabación de audio con este dispositivo puede estar regulada o prohibida en algunas jurisdicciones. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con las leyes y derechos de privacidad que sean de aplicación en su jurisdicción cuando se disponga a utilizar este dispositivo.

Durante la grabación de vídeo, el dispositivo puede grabar audio con el micrófono integrado. Puedes activar o desactivar la grabación de audio en cualquier momento.

1 Selecciona > Dash cam.

2 Selecciona o .

Utilizar la galería de la dash cam

Puedes utilizar la galería de la dash cam para ver los vídeos que se han grabado con la dash cam, eliminar los vídeos que no necesites y guardar una parte de las secuencias de vídeo no guardadas.

NOTA: el dispositivo detiene la grabación de vídeo mientras visualizas vídeos.

1 Selecciona > Galería de Dash Cam > Aceptar.

2 Selecciona un vídeo guardado o selecciona No guardado.

La reproducción del vídeo empieza automáticamente.

3 Selecciona una opción:

- Para guardar una parte de las secuencias de vídeo no guardadas, selecciona el segmento del vídeo que quieras guardar con el control deslizante y, a continuación, selecciona .

El dispositivo guarda el segmento de vídeo entre los punteros de color naranja del control deslizante.

- Para eliminar un vídeo, selecciona .

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo

AVISO

Las alertas de conducción y las funciones de límite de velocidad son solo informativas y no sustituyen tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hace responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

El dispositivo incorpora funciones que pueden ayudar a promover una conducción más segura y una mayor eficiencia, incluso al conducir por área familiar. El dispositivo reproduce un tono o un mensaje audible y muestra información para cada alerta. Puedes activar o desactivar los tonos auditivos de algunos tipos de alertas de conducción. No todas las alertas están disponibles en todas las zonas.

Escuelas: el dispositivo reproduce un tono y muestra el límite de velocidad y la distancia (si están disponibles) a un colegio o zona escolar cercanas.

Reducción del límite de velocidad: el dispositivo reproduce un tono y muestra la próxima reducción del límite de velocidad para que estés preparado para reducir la velocidad.

Límite de velocidad superado: el dispositivo reproduce un tono y muestra un borde rojo en el ícono de límite de velocidad al superar el límite de velocidad establecido para la carretera actual.

Cambio del límite de velocidad: el dispositivo reproduce un tono y muestra el próximo límite de velocidad para que estés preparado para ajustar la velocidad.

Paso a nivel: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a un paso a nivel próximo.

Paso de animales: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a un paso de animales próximo.

Curvas: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a una curva de la carretera.

Tráfico lento: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a una zona de tráfico lento cuando te aproximas a una velocidad mayor. El dispositivo debe recibir información de tráfico para utilizar esta función (*Tráfico*, página 13).

Paso de camiones no permitido: el dispositivo reproduce un tono cuando te aproximas a una carretera en la que no se permite el paso de camiones.

Riesgo de roce con el asfalto: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una carretera en la que el chasis del vehículo podría rozar el asfalto.

Viento lateral: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una carretera en la que hay riesgo de viento lateral.

Carretera estrecha: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una carretera que puede ser demasiado estrecha para el vehículo.

Pendiente pronunciada: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una pendiente pronunciada.

Fronteras de países y regiones: el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a la frontera de un estado o región.

Aviso de colisión frontal: el dispositivo te avisa cuando detecta que no estás respetando la distancia de seguridad entre tu vehículo y el que te precede.

Aviso de salida de carril: el dispositivo te avisa cuando detecta el posible cruce no intencionado de las señales de carril.

Activar o desactivar alertas de conducción audibles

Puedes activar o desactivar los tonos auditivos de algunos tipos de alertas de conducción. La alerta visual aparecerá incluso aunque el tono esté desactivado.

1 Selecciona > Navegación > Asistencia al conductor > Alertas de conducción auditivas.

2 Marca o desmarca la casilla de verificación junto a cada alerta.

Radares de semáforo en rojo y de velocidad

AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. El dispositivo avisa cuando te acercas a un radar de semáforo en rojo o de velocidad.

• Para mantener una base de datos actualizada con las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad, el dispositivo necesita una suscripción activa para descargar y almacenar los datos de los radares. Visita garmin.com/speedcameras para comprobar la disponibilidad y la compatibilidad o para adquirir una suscripción o una actualización única. Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento.

NOTA: en determinadas regiones, algunos packs de productos incluyen datos preinstalados sobre radares de semáforo en rojo y de velocidad con actualizaciones sin suscripción.

- Puedes utilizar el software Garmin Express™ (garmin.com/express) para actualizar la base de datos de radares almacenada en el dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

Cómo navegar hacia el destino

Rutas

Una ruta es un recorrido desde tu ubicación actual a uno o varios destinos.

- El dispositivo calcula una ruta recomendada a tu destino según las preferencias establecidas, incluido el modo de cálculo de rutas ([Cambiar el modo de cálculo de ruta, página 7](#)) y los elementos a evitar ([Evitar retrasos, peajes y zonas, página 7](#)).
- El dispositivo puede evitar automáticamente carreteras que no sean adecuadas para el perfil de vehículo activo.
- Puedes iniciar la navegación a tu destino rápidamente utilizando la ruta recomendada, o bien seleccionar una ruta alternativa ([Cómo iniciar una ruta, página 5](#)).
- Si hay alguna carretera específica que quieras utilizar o evitar, puedes personalizar la ruta ([Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 6](#)).
- Puedes añadir varios destinos a una ruta ([Cómo añadir una ubicación a la ruta, página 6](#)).

Cómo iniciar una ruta

- Selecciona Destino y busca una ubicación ([Buscar y guardar ubicaciones, página 8](#)).

- Selecciona una ubicación.

- Selecciona una opción:
 - Para iniciar la navegación utilizando la ruta recomendada, selecciona Ir.
 - Para elegir una ruta alternativa, selecciona y, a continuación, selecciona una ruta.

Las rutas alternativas aparecen a la derecha del mapa.

- Para editar el trayecto de la ruta, selecciona > Editar ruta y añade puntos de trazado a la ruta ([Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 6](#)).

El dispositivo calcula una ruta a la ubicación y te guía mediante comandos de voz e información en el mapa ([Tu ruta en el mapa, página 5](#)). En el borde del mapa aparecerá una vista previa de las principales carreteras de la ruta durante varios segundos.

Si necesitas detenerte en destinos adicionales, puedes añadir las ubicaciones a la ruta ([Cómo añadir una ubicación a la ruta, página 6](#)).

Inicio de una ruta mediante el mapa

Puedes iniciar una ruta seleccionando una ubicación en el mapa.

- Selecciona Ver mapa.

- Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.

- Si es necesario, selecciona para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran.

En el mapa aparecen marcadores de ubicación (o un punto azul).

- Selecciona una opción:
 - Selecciona un marcador de ubicación.

- Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.

5 Selecciona Ir.

Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.

- Selecciona Destino > Establecer ubicación de casa.

- Introduce la ubicación de Casa.

Modificar la ubicación de casa

- Selecciona Destino > Establecer ubicación de casa.

- Introduce la ubicación de Casa.

Tu ruta en el mapa

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía a tu destino mediante indicaciones de voz e información en el mapa. En la parte superior del mapa, aparecen instrucciones para el siguiente giro o la próxima salida, o cualquier otra acción.



	Siguiente acción en la ruta. Indica el siguiente giro, la siguiente salida u otra acción, así como el carril al que te debes cambiar, si está disponible.
	Distancia hasta la próxima acción.
	Nombre de la calle o la salida asociada con la siguiente acción.
	Ruta señalada en el mapa.
	Siguiente acción en la ruta. Las flechas del mapa indican la ubicación de las siguientes acciones.
	Velocidad del vehículo.
	Nombre de la carretera por la que vas circulando.
	Hora estimada de llegada.
	SUGERENCIA: toca este campo para cambiar la información que muestra (Cambio del campo de datos del mapa, página 12).

Función de indicación de carriles

Conforme te aproximas a un giro, una salida o una intersección mientras navegas por una ruta, aparece una simulación detallada de la carretera al lado del mapa, si está disponible. La línea de color indica el carril apropiado para el giro.



Ver los giros y las direcciones

Al navegar por una ruta, puedes ver los próximos giros o cambios de carril, u otras direcciones para la ruta.

1 En el mapa, selecciona una opción:

- Para ver los próximos giros y direcciones mientras navegas, selecciona > **Giros**.
La herramienta del mapa muestra los próximos cuatro giros o direcciones junto al mapa. La lista se actualiza automáticamente a medida que avanzas por la ruta.
- Para ver la lista completa de giros y direcciones de toda la ruta, selecciona la barra de texto en la parte superior del mapa.

2 Selecciona un giro o una dirección (opcional).

Aparecerá información detallada. Si está disponible, puede aparecer una imagen de los cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona cualquier punto del mapa.

2 Selecciona .

Llegar al destino

Cuando te acercas a tu destino, el dispositivo te proporciona información para ayudarte a finalizar la ruta.

- indica la ubicación del destino en el mapa, y una indicación de voz anuncia que te estás aproximando a tu destino.
- Al acercarte a algunos destinos, el dispositivo te solicita automáticamente si quieras buscar un aparcamiento. Puedes seleccionar Sí para buscar una zona de aparcamiento cercana (*Aparcar cerca de tu destino*, página 6).
- Cuando te detienes al llegar a tu destino, el dispositivo finaliza la ruta automáticamente. Si el dispositivo no detecta automáticamente que ya has llegado, puedes seleccionar Detener para finalizar la ruta.

Aparcar cerca de tu destino

El dispositivo puede ayudarte a encontrar una plaza de aparcamiento cerca de tu destino. Al acercarte a algunos destinos, el dispositivo te solicita automáticamente si quieres buscar un aparcamiento.

NOTA: esta función solo debería utilizarse cuando estés utilizando el perfil de coche. Al utilizar un perfil de camión, puedes buscar un aparcamiento para camiones cercano a tu destino (*Buscar aparcamiento para camiones*, página 9).

1 Selecciona una opción:

- Cuando el dispositivo te avise, selecciona Sí para buscar una plaza de aparcamiento cerca.
- Si el dispositivo no te avisa, selecciona Destino > Categorías > Aparcamiento y luego selecciona > Mi destino.

2 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).

NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.

3 Selecciona un aparcamiento y, a continuación, Ir > **Añadir como siguiente parada**.

El dispositivo te guiará hasta el aparcamiento.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

Al desconectar el dispositivo de la alimentación del vehículo mientras está encendido, la ubicación actual se guarda como un lugar de aparcamiento.

Selecciona > **Último punto**.

Cambiar la ruta activa

Cómo añadir una ubicación a la ruta

Para poder añadir una ubicación a la ruta, debes estar navegando por una (*Cómo iniciar una ruta*, página 5).

Puedes añadir ubicaciones en mitad de la ruta o al final de la misma. Por ejemplo, puedes añadir una gasolinera como siguiente destino en tu ruta.

SUGERENCIA: para crear rutas complejas con múltiples destinos o paradas programadas, puedes utilizar el planificador de rutas para planificar, programar y guardar una ruta (*Planificar una ruta*, página 15).

1 En el mapa, selecciona > **Destino**.

2 Busca una ubicación (*Buscar y guardar ubicaciones*, página 8).

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona Ir.

5 Selecciona una opción:

- Para añadir la ubicación como siguiente destino en tu ruta, selecciona **Añadir como siguiente parada**.
- Para añadir una ubicación al final de tu ruta, selecciona **Añadir como última parada**.
- Para añadir una ubicación y modificar el orden de los destinos en tu ruta, selecciona **Añadir a ruta activa**.

El dispositivo vuelve a calcular la ruta para incluir la ubicación añadida y te guía a los destinos por orden.

Cómo añadir un punto de paso a una ruta

Para poder añadir un punto de paso a una ruta, primero debes iniciar una (*Cómo iniciar una ruta*, página 5).

Puedes añadir un punto de paso a tu ruta manualmente para cambiar su trayecto. Esto te permite dirigir la ruta para ir por una carretera o zona determinada sin tener que añadir un destino.

1 Toca en cualquier parte del mapa.

2 Selecciona .

El dispositivo activa la función punto de paso.

3 Selecciona una ubicación en el mapa.

SUGERENCIA: puedes seleccionar para ampliar el mapa y seleccionar una ubicación más exacta.

El dispositivo recalcula la ruta para que pase por la ubicación seleccionada.

4 Si es necesario, selecciona una opción:

- Para añadir más puntos de paso a la ruta, selecciona ubicaciones adicionales en el mapa.
- Para borrar un punto de trazado, selecciona .

5 Cuando hayas terminado de añadir puntos a la ruta, selecciona Ir.

Tomar un desvío

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

1 En el mapa, selecciona > **Cambiar ruta**.

SUGERENCIA: si la herramienta Cambiar ruta no se encuentra en el menú de herramientas de mapa, puedes añadirla (*Cómo activar las herramientas de mapa*, página 11).

2 Selecciona una opción:

- Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona **Desvío por distancia**.
- Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera**.
- Para encontrar una nueva ruta, selecciona **Desvío**.

Cambiar el modo de cálculo de ruta

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta > Modo de cálculo.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Ruta más rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
 - Selecciona **Fuera de carretera** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).
 - Selecciona **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizás se tarden más en recorrer.

Detener la ruta

- En el mapa, selecciona 🚻 > ✖.
- Desde la barra de notificaciones, desliza el dedo hacia abajo y selecciona ✖ en la notificación **Navegación de Garmin**.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes ([Configurar el dispositivo, página 18](#)).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Evitar retrasos, peajes y zonas

Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta

Para poder evitar retenciones de tráfico, debes estar recibiendo información sobre el tráfico ([Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico, página 14](#)).

Por defecto, el dispositivo optimiza tu ruta para evitar automáticamente las retenciones de tráfico. Si has desactivado esta opción en la configuración del tráfico ([Configuración del tráfico, página 17](#)), puedes ver y evitar las retenciones de tráfico manualmente.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona 🚻 > Tráfico.
- 2 Selecciona **Ruta alternativa** si está disponible.
- 3 Selecciona Ir.

Evitar carreteras de peaje

El dispositivo puede cambiar la ruta para evitar zonas en las que sea necesario pagar peajes, como carreteras o puentes de peaje, así como zonas donde se produzcan retenciones. No obstante, el dispositivo puede incluir zonas de peaje en la ruta en caso de que no se encuentren disponibles otras rutas razonables.

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta.
- 2 Selecciona una opción:

NOTA: el menú cambia en función del área y de los datos de mapas de tu dispositivo.

 - Selecciona **Carreteras de peaje**.
 - Selecciona Peajes y tasas > Carreteras de peaje.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas de peaje siempre, selecciona **Evitar**.

- Para permitir las zonas de peaje siempre, selecciona **Permitir**.

- 4 Selecciona Guardar.

Evitar viñetas de peaje

Si los datos de mapas de tu dispositivo contienen información detallada sobre las viñetas de peaje, puedes evitar o permitir las carreteras que requieren viñetas de peaje para cada país.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta > Peajes y tasas > Viñetas de peaje.
- 2 Selecciona un país.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona donde se requieran viñetas de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para que siempre se eviten las carreteras que requieran viñetas de peaje, selecciona **Evitar**.
 - Para que siempre se permitan las carreteras que requieran viñetas de peaje, selecciona **Permitir**.
- 4 Selecciona Guardar.

Evitar características de la carretera

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona Aceptar.

Evitar zonas medioambientales

El dispositivo puede evitar zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo. Esta opción se aplica al tipo de vehículo del perfil de vehículo activo ([Perfil de vehículo, página 2](#)).

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta > Zonas medioambientales.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona medioambiental, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas medioambientales siempre, selecciona **Evitar**.
 - Para permitir las zonas medioambientales siempre, selecciona **Permitir**.
- 3 Selecciona Guardar.

Elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten seleccionar zonas o tramos de carretera específicos que quieras evitar. Cuando el dispositivo calcule una ruta, evitará esas zonas y carreteras a menos que no haya ninguna otra ruta disponible.

Evitar una carretera

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Si es necesario, selecciona Añadir elemento a evitar.
- 3 Selecciona Añadir carretera a evitar.
- 4 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona Siguiente.
- 5 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona Siguiente.
- 6 Selecciona Hecho.

Evitar un área

- 1 Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Si es necesario, selecciona Añadir elemento a evitar.

- 3 Selecciona **Añadir zona a evitar**.
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona **Hecho**.

Desactivar un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona > **Navegación** > **Preferencias de ruta** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona > **Desactivar**.

Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecciona > **Navegación** > **Preferencias de ruta** > **Elementos a evitar personalizados** > .
- 2 Selecciona una opción:
 - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, pulsa **Seleccionar todo** > **Borrar**.
 - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y luego pulsa **Borrar**.

Buscar y guardar ubicaciones

Los mapas cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. El menú Destino te ayuda a encontrar tu destino ofreciéndote distintos métodos para navegar, realizar búsquedas y guardar la información.

- Introduce términos de búsqueda para buscar rápidamente toda la información sobre la ubicación (*Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda*, página 8).
- Examina o busca puntos de interés preinstalados por categoría (*Puntos de interés*, página 8).
- Busca paradas y servicios para camiones, incluida información detallada del directorio de TruckDown®, si está disponible (*Cómo buscar puntos de interés para camiones*, página 8).
- Utiliza herramientas de búsqueda para encontrar ubicaciones específicas, como direcciones, cruces o coordenadas geográficas (*Herramientas de búsqueda*, página 10).
- Busca cerca de una ciudad o zona distinta (*Cambiar la zona de búsqueda*, página 9).
- Guarda tus ubicaciones favoritas para encontrarlas rápidamente en el futuro (*Almacenamiento de ubicaciones*, página 10).
- Vuelve a las últimas ubicaciones encontradas (*Visualizar últimas ubicaciones encontradas*, página 10).

Puntos de interés

Un punto de interés es un lugar que puede resultarte útil o interesante. Los puntos de interés se organizan por categorías y pueden representar destinos útiles en una ruta, como gasolineras, restaurantes, hoteles o lugares de diversión.

Cómo buscar puntos de interés para camiones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen puntos de interés para camiones, por ejemplo paradas de camiones, áreas de descanso y estaciones de pesaje.

Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Camión**.

Cómo buscar puntos de interés de TruckDown

El directorio de TruckDown recoge los negocios relacionados con el sector de conducción de camiones, por ejemplo los servicios de reparación o venta de ruedas.

La función del directorio de TruckDown no se encuentra disponible en todas las zonas.

- 1 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Camión** para buscar puntos de interés adaptados para camiones.
 - Selecciona **Truck Services** para buscar puntos de servicio para camiones.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Si es necesario, selecciona **Filtrar por servicios y empresas**, selecciona uno o más servicios y, a continuación, selecciona **Guardar**.

NOTA: esta opción solo está disponible para paradas de camiones.
- 4 Selecciona un destino.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.
- 3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.
Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
 - Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
 - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
 - Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
 - Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
 - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona **Q**.
- 6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o **Categorías**.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.

Búsqueda dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

- 1 Selecciona **Destino** > **Categorías**.
- 2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una opción:

- Selecciona un destino de la lista de búsqueda rápida a la derecha de la pantalla.
La lista de búsqueda rápida proporciona las ubicaciones encontradas recientemente en la categoría seleccionada.
- Selecciona una subcategoría, si es necesario y selecciona un destino.

	Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.
	Selecciona esta opción para ver los resultados de la búsqueda en una lista.

Cambiar la zona de búsqueda

Por defecto, el dispositivo busca cerca de tu ubicación actual. También puedes buscar en otras zonas, como cerca de tu destino, cerca de otra ciudad o a lo largo de la ruta activa.

1 Selecciona Destino.

2 Selecciona Buscar cerca de:.

3 Selecciona una opción.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados en el ordenador e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

1 Visita www.garmin.com/poiloader.

2 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Búsqueda de puntos de interés personalizados

Antes de buscar puntos de interés personalizados, debes cargarlos en el dispositivo mediante el software POI Loader (*Instalación de POI Loader*, página 9).

1 Selecciona Destino > Categorías.

2 Desplázate a la sección Otras categorías y selecciona una categoría.

Aparcar

El dispositivo Garmin fleet contiene datos de aparcamiento específicos que pueden ayudarte a encontrar un lugar de aparcamiento cerca, en función de la probabilidad de que haya plazas de aparcamiento disponibles, de la zona de aparcamiento, del precio y de los métodos de pago admitidos.

Buscar aparcamiento para camiones

1 Selecciona Destino > Camión > Aparcamientos.

2 Selecciona un aparcamiento.

3 Selecciona Ir.

Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual

1 Selecciona Destino > Aparcamiento.

2 Selecciona Filtrar aparcamientos y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).

NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.

3 Selecciona un aparcamiento.

4 Selecciona Ir.

Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento

Las ubicaciones de aparcamiento con información detallada utilizan códigos de color para indicar las probabilidades de encontrar una plaza de aparcamiento. Los símbolos indican el tipo de aparcamiento disponible (en la calle o en un parking), así como información sobre el precio y el tipo de pago.

Puedes ver la leyenda de estos símbolos y colores en el dispositivo.

Resultados de la búsqueda de ubicaciones

Por defecto, los resultados de la búsqueda de ubicaciones se muestran en una lista, con la ubicación más próxima en primer lugar. Puedes desplazarte hacia abajo para ver más resultados.



	Selecciona una ubicación para ver el menú de opciones.
	Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación seleccionada.
	Selecciona esta opción para ver las zonas de aparcamiento cerca de la ubicación.
	Selecciona esta opción para ver otras rutas hasta las ubicaciones.
	Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.
	Selecciona esta opción para ver los resultados de la búsqueda en el mapa.

Resultados de la búsqueda de ubicaciones en el mapa

Puedes ver los resultados de una búsqueda de ubicación en el mapa en lugar de en una lista.

Desde los resultados de búsqueda de la ubicación, selecciona . La ubicación más cercana se muestra en el centro del mapa, y en la parte inferior del mapa se muestra la información fundamental sobre la ubicación seleccionada.



	Arrastra el mapa para ver más resultados de la búsqueda.
	Resultados de la búsqueda adicionales. Selecciona esta opción para ver otra ubicación.
	Resumen de la ubicación seleccionada. Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación seleccionada.

En los resultados de búsqueda de aparcamiento, selecciona .

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Si es necesario, selecciona  **Buscar cerca de:** para buscar cerca de una ciudad o área distintas.
- 3 Selecciona **Dirección**.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
- 5 Selecciona la dirección.

Cómo buscar un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Cruces**.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.
- 3 Selecciona el cruce.

Buscar una ciudad

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Ciudades**.

- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona una ciudad de la lista de ciudades cercanas.
 - Para buscar cerca de otra ubicación, selecciona  **Buscar cerca de:** ([Cambiar la zona de búsqueda](#), página 9).
 - Para buscar una ciudad por el nombre, selecciona **Introducir búsqueda**, introduce el nombre de una ciudad y, a continuación, selecciona .

Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Coordenadas**.
- 2 Si es necesario, selecciona  y cambia el datum o el formato de las coordenadas.
- 3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.
- 4 Selecciona **Ver en el mapa**.

Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona **Destino > Recientes**.

Eliminar la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino > Recientes >  > Suprimir > Sí**.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar hospitales, comisarías de policía y gasolineras cercanas.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.

- 2 Selecciona **Hospitales, Comisarías de policía, Gasolinera o Ayuda en carretera**.

NOTA: algunas categorías de servicio no están disponibles en todas las áreas.

NOTA: cuando el perfil de camión esté activo, aparecerá una opción para paradas de camiones en lugar de gasolineras.

Aparecerá una lista de ubicaciones para el servicio que hayas seleccionado por orden de cercanía.

- 3 Selecciona una ubicación.

- 4 Selecciona una opción:

- Para navegar a la ubicación, selecciona **Ir**.
- Para ver el número de teléfono y otros detalles de la ubicación, selecciona .

Obtener indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.

- 2 Selecciona  > **Indicaciones para mí**.

- 3 Selecciona una ubicación de inicio.

- 4 Selecciona **Seleccionar**.

Añadir un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 íconos de acceso directo.

- 1 Selecciona **Destino > Añadir acceso directo**.

- 2 Selecciona un elemento.

Eliminar un acceso directo

- 1 Selecciona **Destino >  > Borrar acceso(s) dir..**

- 2 Selecciona el acceso directo que deseas borrar.

- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.

- 4 Selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de ubicaciones

Guardar una ubicación

- 1 Busca una ubicación ([Búsqueda de una ubicación por categoría](#), página 8).

- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.

- 3 Selecciona  > **Guardar**.

- 4 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.

- 2 Selecciona **Guardar**.

- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

- 4 Selecciona **Aceptar**.

Editar una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.

- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.

- 3 Selecciona una ubicación.

- 4 Selecciona .

- 5 Selecciona  > **Editar**.

- 6 Selecciona una opción:

- Selecciona **Nombre**.

- Selecciona **Número de teléfono**.
- Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
- Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.

7 Edita la información.

8 Selecciona **Hecho**.

Asignar categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

1 Selecciona **Destino > Guardados**.

2 Selecciona una ubicación.

3 Selecciona .

4 Selecciona  > **Editar > Categorías**.

5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.

6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.

7 Selecciona **Hecho**.

Eliminar una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

1 Selecciona **Destino > Guardados**.

2 Selecciona  > **Borrar guardada..**

3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Cómo utilizar el mapa

Puedes utilizar el mapa para desplazarte por una ruta (*Tu ruta en el mapa*, página 5) o para consultar un mapa de tu entorno cuando no hay ninguna ruta activa.

1 Selecciona **Ver mapa**.

2 Toca en cualquier parte del mapa.

3 Selecciona una opción:

- Arrastra el mapa para desplazarte hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo.
- Para acercar o alejar, selecciona  o .
- Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
- Para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran, selecciona .
- Para iniciar una ruta, selecciona una ubicación en el mapa y, a continuación, Ir (*Inicio de una ruta mediante el mapa*, página 5).

Herramientas de mapa

Las herramientas de mapa proporcionan un acceso rápido a la información y a las funciones del dispositivo mientras ves el mapa. Cuando activas una herramienta de mapa, esta aparece en un panel en el borde del mapa.

Detener: detiene la navegación de la ruta actual.

Cambiar ruta: te permite desviarte o saltarte paradas de tu ruta.

Próximos lugares: muestra las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas (*Próximos lugares*, página 11).

Giros: muestra una lista de los siguientes giros en tu ruta (*Ver los giros y las direcciones*, página 5).

Datos de la ruta: muestra datos de la ruta personalizables, como la velocidad y el kilometraje (*Visualizar los datos de la ruta desde el mapa*, página 12).

Volumen: ajusta el volumen de audio principal.

Tráfico: muestra las condiciones de tráfico a lo largo de la ruta o en tu zona (*Visualización del tráfico próximo*, página 12).

Altitud: muestra los cambios de altura que tendrán lugar más adelante.

Cómo visualizar una herramienta de mapa

1 En el mapa, selecciona .

2 Selecciona una herramienta de mapa.

La herramienta de mapa aparece en un panel en el borde del mapa.

3 Cuando termines de utilizar la herramienta de mapa, selecciona .

Cómo activar las herramientas de mapa

Por defecto, solo están activadas en el menú de herramientas de mapa las que se utilizan con más frecuencia. Puedes añadir hasta 12 herramientas al menú.

1 En el mapa, selecciona  > .

2 Activa la casilla de verificación que aparece junto a cada herramienta para añadirla.

3 Selecciona **Guardar**.

Próximos lugares

La herramienta Próximos lugares proporciona información sobre las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas. Puedes ver los puntos de interés próximos, como restaurantes, gasolineras o áreas de descanso. Cuando viajas por una autopista, también puedes ver información y servicios disponibles en las próximas salidas y ciudades, similar a la información que puedes encontrar en las señales de circulación.

Puedes personalizar tres categorías para mostrar en la herramienta Próximos lugares.

Ver ubicaciones próximas

1 En el mapa, selecciona  > **Próximos lugares**.

2 Selecciona una opción:

- Para ver la siguiente ubicación próxima de cada categoría, selecciona .
- Para ver información y servicios disponibles en las siguientes salidas de la autopista o ciudades, selecciona .

NOTA: esta opción está disponible únicamente si viajas por autopista o cuando tu ruta incluye una autopista.

3 Selecciona un elemento para ver una lista de ubicaciones para dicha categoría, salida o ciudad.

Personalizar las categorías de próximos lugares

Puedes cambiar las categorías de ubicación que aparecen en la herramienta Próximos lugares.

1 En el mapa, selecciona  > **Próximos lugares**.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona .

4 Selecciona una opción:

- Para mover una categoría arriba o abajo en la lista, selecciona y arrastra la flecha situada junto al nombre de la categoría.
- Para cambiar una categoría, seleccionala.
- Para crear una categoría personalizada, selecciona una categoría y, a continuación, selecciona **Búsqueda personalizada** e introduce el nombre del negocio o categoría.

5 Selecciona Guardar.

Símbolos de avisos y alertas

ADVERTENCIA

La introducción de las características del perfil de vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Los símbolos de avisos y alertas pueden aparecer tanto en el mapa como en las indicaciones de la ruta para avisarte de posibles peligros, de las condiciones de la carretera y de estaciones de pesaje próximas.

Avisos de restricción

	Altura
	Peso
	Peso por eje
	Longitud
	Anchura
	Paso de camiones no permitido
	Remolques no permitidos
	No se permiten materiales peligrosos
	No se permiten materiales inflamables
	No se permiten materiales contaminantes del agua
	Giro a la izquierda no permitido
	Giro a la derecha no permitido
	Cambio de sentido no permitido

Avisos sobre el estado de la carretera

	Riesgo de embarrancamiento
	Viento lateral
	Carretera estrecha
	Curva pronunciada
	Pendiente pronunciada
	Ramas salientes

Alertas

	Estación de pesaje
	Carretera no verificada para camiones

Información sobre la ruta

Visualizar los datos de la ruta desde el mapa

Para poder ver los datos de la ruta en el mapa, debes añadir la herramienta al menú de herramientas de mapa ([Cómo activar las herramientas de mapa, página 11](#)).

En el mapa, selecciona  > Datos de la ruta.

Cómo personalizar los campos de datos de una ruta

Para poder personalizar los datos que aparecen en la herramienta de mapa Datos de la ruta, primero debes añadir la herramienta Datos de la ruta al menú de herramientas de mapa ([Cómo activar las herramientas de mapa, página 11](#)).

1 En el mapa, selecciona  > Datos de la ruta.

2 Selecciona un campo de datos de la ruta.

3 Selecciona una opción.

El nuevo campo de datos de la ruta aparece en la herramienta de datos de la ruta.

Visualización de la página Información de ruta

En la página de información de la ruta se muestra la velocidad y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

NOTA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona Velocidad.

Visualizar el registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

1 Selecciona  > Navegación > Mapa y vehículo > Capas de mapa.

2 Activa la casilla de verificación Registro de ruta.

Restablecimiento de la información de la ruta

1 En el mapa, selecciona Velocidad.

2 Selecciona  > Restablecer campo(s).

3 Selecciona una opción:

- Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
- Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
- Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
- Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización del tráfico próximo

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > Tráfico.

Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.

2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

1 En el menú principal, selecciona  > Tráfico.

2 Si es necesario, selecciona  > Leyenda para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

1 En el menú principal, selecciona  > Tráfico.

2 Selecciona  > Incidencias.

3 Selecciona un elemento de la lista.

4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Personalización del mapa

Personalizar las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

1 Selecciona  > Navegación > Mapa y vehículo > Capas de mapa.

2 Activa la casilla de verificación de las capas que quieras que se muestren en el mapa.

Cambio del campo de datos del mapa

1 En el mapa, selecciona un campo de datos.

NOTA: no puedes personalizar Velocidad.

2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.

Cambiar la perspectiva del mapa

1 Selecciona ☰ > Navegación > Mapa y vehículo > Vista del mapa de conducción.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
- Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
- Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Función manos libres

NOTA: aunque la mayoría de los teléfonos son compatibles y pueden usarse con el dispositivo, no podemos garantizar que un determinado modelo funcione. Puede que no todas las funciones estén disponibles para tu teléfono.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres. Siempre que estén conectados, puedes realizar o recibir llamadas utilizando tu dispositivo.

Vincular tu teléfono

Para utilizar la función de manos libres debes vincular el dispositivo con un teléfono móvil compatible.

1 Coloca el teléfono y el dispositivo Garmin fleet a una distancia máxima de 3 m (10 ft) el uno del otro
2 En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y establece el teléfono para que sea visible para otros dispositivos.

Para obtener más información, consulta el manual del usuario del teléfono.

3 En el dispositivo Garmin fleet, selecciona ☰ > **Bluetooth**.
4 Selecciona la tecla de activación y desactivación para activar la tecnología Bluetooth.

Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.

5 Selecciona el teléfono de la lista.
6 Si es necesario, comprueba que el código que aparece en la pantalla del teléfono coincide con el que se muestra en el dispositivo Garmin fleet.

7 Selecciona **Pair**.

NOTA: para ver los contactos y los registros de llamadas en el dispositivo Garmin fleet, es posible que tengas que acceder a la configuración Bluetooth del teléfono y activar el permiso para compartir los contactos con el dispositivo Garmin fleet vinculado. Para obtener más información, consulta el manual del usuario del teléfono.

Realizar una llamada

1 Selecciona ☎.

2 Selecciona una opción:

- Para marcar un número, selecciona ☨, introduce un número de teléfono y selecciona ↞.
- Para llamar a un número de teléfono marcado o del que hayas recibido una llamada recientemente, selecciona ⓘ y, a continuación, un número.
- Para llamar a un contacto de tu agenda telefónica, selecciona ☰ y, a continuación, selecciona un contacto.

Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona **Responder u Ignorar**.

Usar las opciones disponibles durante la llamada

Cuando respondes a una llamada se muestran las opciones de llamada. Es posible que algunas opciones no sean compatibles con tu teléfono.

SUGERENCIA: si se cierra la página de opciones durante la llamada, se puede abrir de nuevo seleccionando ☰ en el menú principal.

- Para configurar una conferencia telefónica, selecciona ☎.
- Para transferir audio al teléfono, selecciona ☎.

SUGERENCIA: esta función puede utilizarse para desconectar la conexión de Bluetooth sin interrumpir la llamada, o bien si necesitas una mayor privacidad.

- Para utilizar el teclado de marcación, selecciona ☨.

SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, los contestadores.

- Para silenciar el micrófono, selecciona ☎.
- Para colgar, selecciona ↞.

Guardar un número de teléfono como predeterminado

Se pueden guardar hasta tres contactos como predeterminados en el teclado de marcación. De esta forma, podrás llamar rápidamente a casa, a un familiar o a un contacto con quien te comunes con frecuencia.

1 Selecciona ☰ > ☨.

2 Selecciona un número predeterminado, como por ejemplo **Predeterminado 1**, y luego selecciona **Aceptar**.

3 Selecciona un contacto.

Eliminar un teléfono vinculado

Puedes eliminar un teléfono vinculado para evitar que se conecte al dispositivo de manera automática en el futuro.

1 Selecciona ☰ > **Bluetooth**.

2 Selecciona el teléfono y, a continuación, selecciona **Desvincular dispositivo**.

Tráfico

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

El dispositivo puede proporcionar información sobre el tráfico de la carretera en la que te encuentras o en tu ruta. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico importante en la ruta activa (*Configuración del tráfico*, página 17). El mapa de tráfico te permite navegar por el mapa para ver si hay retenciones en la zona donde te encuentras.

Para poder obtener la información de tráfico, el dispositivo debe estar conectado a un cable de alimentación compatible con la recepción de esta información y dentro del alcance de una señal de tráfico aérea.

Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información sobre las zonas de cobertura de tráfico, visita garmin.com/traffic.

Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico

AVISO

Los parabrisas atémicos (metalizados) pueden perjudicar el rendimiento del receptor de tráfico.

Para recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico, debes tener un cable de alimentación compatible con el tráfico. Visita garmin.com/traffic para obtener más información.

El dispositivo puede recibir señales de tráfico desde una estación que transmite datos de tráfico.

NOTA: en algunas áreas se puede recibir información sobre el tráfico desde estaciones de radio FM mediante tecnología HD Radio™.

- 1 Conecta el cable de alimentación compatible con el tráfico a una fuente de alimentación externa.
- 2 Conecta el cable de alimentación compatible con el tráfico al dispositivo.

Cuando estés dentro de una zona con cobertura de información de tráfico, el dispositivo mostrará la información del tráfico.

Suscripciones del receptor de tráfico

En la mayoría de receptores de tráfico se incluye una suscripción a los datos de tráfico regionales. Puedes añadir al receptor de tráfico suscripciones para otras regiones. Para obtener más información, visita garmin.com/traffic.

Visualización de las suscripciones de tráfico

Selecciona > Tráfico > Suscripciones.

Añadir una suscripción

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

- 1 Selecciona > Navegación > Tráfico.
- 2 Selecciona Suscripciones > .
- 3 Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.
- 4 Visita www.garmin.com/fmtraffic para adquirir una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.

El código de suscripción de tráfico no se puede reutilizar. Es necesario que obtengas un código nuevo cada vez que renueves el servicio. Si posees varios receptores de tráfico FM, tienes que obtener un código nuevo para cada uno de ellos.

- 5 Selecciona Siguiente en el dispositivo.
- 6 Introduce el código.
- 7 Selecciona Hecho.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona > Tráfico.
- 2 Si es necesario, selecciona > Leyenda para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona > Tráfico.
- 2 Selecciona > Incidencias.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Uso de aplicaciones

Abrir el manual del usuario en el dispositivo

Puedes ver todo el manual del usuario en la pantalla del dispositivo en varios idiomas.

- 1 Selecciona > Ayuda.

El manual del usuario se muestra en el idioma configurado para el software ([Configurar el idioma del texto](#), página 18).

- 2 Selecciona Q para buscar el manual del usuario (opcional).

Cómo visualizar el mapa para camiones

El mapa para camiones te marca las rutas preferidas para camiones en el mapa, como las rutas predilectas de la Ley sobre Asistencia al Transporte Terrestre (Surface Transportation Assistance Act), las rutas predilectas de TruckDown (TD) y las rutas para el transporte de materiales peligrosos no radioactivos. Estas rutas predilectas varían en función del área en la que te encuentres y de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

Selecciona > Mapa para camiones.

IFTA

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Antes de poder utilizar esta función, es necesario que actives un perfil de camión.

Puedes registrar información necesaria para la documentación del International Fuel Tax Agreement (IFTA, Acuerdo Internacional del Impuesto sobre el Combustible), como los datos sobre la compra de combustible y la distancia recorrida.

Introducir datos de combustible

- 1 Selecciona > IFTA > En surtidor.
- 2 Introduce el precio del combustible por galón (litro).
- 3 Selecciona el campo **Combustible usado**.
- 4 Introduce la cantidad de combustible comprado.
- 5 Si es necesario, selecciona el tipo de combustible:
 - Para registrar la cantidad en litros, selecciona **Galones** > **Litros** > **Guardar**.
 - Para registrar la cantidad en galones, selecciona **Litros** > **Galones** > **Guardar**.
- 6 Si es necesario, selecciona la casilla de verificación **Impuestos incl.**
- 7 Selecciona Siguiente.
- 8 Selecciona una opción para registrar la gasolinera en la que has repostado:
 - Selecciona una gasolinera cercana en la lista.
 - Selecciona el campo de texto y, a continuación, introduce la dirección y el nombre de la gasolinera.
- 9 Selecciona el comprador de combustible.

Editar los datos de combustible

- 1 Selecciona > IFTA > Registros de combustible.
- 2 Si es necesario, selecciona un perfil de vehículo.
- 3 Si es necesario, selecciona un trimestre.
- 4 Selecciona un registro de combustible.
- 5 Selecciona una opción:
 - Selecciona un campo para editar la información.
 - Selecciona para borrar el registro.

Visualizar y exportar un resumen de jurisdicción

El resumen de jurisdicción recoge la información sobre la región o provincia en la que tu vehículo ha circulado durante cada

trimestre. El resumen de jurisdicción está disponible en algunas zonas.

- 1 Selecciona  > **IFTA** > **Resumen de jurisdicción**.
- 2 Si es necesario, selecciona un camión.
- 3 Si es necesario, selecciona un trimestre.
- 4 Selecciona  > **Exportar** > **Aceptar** para exportar un resumen de jurisdicción.

El dispositivo exporta el resumen en un archivo .csv y lo almacena en la carpeta Reports del dispositivo.

Editar y exportar informes de ruta

- 1 En el menú principal, selecciona  > **IFTA** > **Informes de ruta**.
- 2 Si es necesario, selecciona un camión.
- 3 Si es necesario, selecciona un trimestre.
- 4 Selecciona un informe.
- 5 Selecciona una opción:
 - Selecciona  > **Borrar** y marca la casilla de verificación correspondiente para borrar un informe.
 - Selecciona  > **Combinar** y marca las casillas de verificación correspondientes para combinar informes.
 - Selecciona  > **Exportar** > **Aceptar**. El dispositivo exporta el informe en un archivo .csv y lo almacena en la carpeta **Reports** del dispositivo.

Visualizar resúmenes de jurisdicción e informes de ruta exportados

AVISO

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben borrar.

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador.
- 2 Desde el explorador de archivos del ordenador, accede al almacenamiento interno del dispositivo y, a continuación, abre la carpeta **Reports**.
- 3 Abre la carpeta **IFTA**.
- 4 Abre el archivo .csv.

Registro del historial de servicio

Puedes registrar la fecha y la lectura del cuentakilómetros mientras se llevan a cabo servicios de mantenimiento en el vehículo. El dispositivo proporciona una serie de categorías de servicio y, además, puedes añadir categorías personalizadas (*Adición de categorías de servicio*, página 15).

- 1 Selecciona  > **Historial de servicio**.
- 2 Selecciona una categoría de servicio.
- 3 Selecciona **Añadir registro**.
- 4 Introduce la lectura del cuentakilómetros y selecciona **Siguiente**.
- 5 Inserta un comentario (opcional).
- 6 Selecciona **Hecho**.

Adición de categorías de servicio

- 1 Selecciona  > **Historial de servicio**.
- 2 Selecciona  > **Añadir categoría**.
- 3 Introduce el nombre de la categoría y selecciona **Hecho**.

Borrar categorías de servicio

Al borrar una categoría de servicio, también se borran todos los registros de los servicios de la categoría.

- 1 Selecciona  > **Historial de servicio**.
- 2 Selecciona  > **Borrar categorías**.

- 3 Selecciona las categorías de servicio que quieras borrar.

- 4 Selecciona **Borrar**.

Cambio de nombre de las categorías de servicio

- 1 Selecciona  > **Historial de servicio**.
- 2 Selecciona la categoría a la que quieras cambiar el nombre.
- 3 Selecciona  > **Cambiar nombre categ..**
- 4 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Borrar registros de servicios

- 1 Selecciona  > **Historial de servicio**.
- 2 Selecciona una categoría de servicio.
- 3 Selecciona  > **Borrar grabaciones**.
- 4 Selecciona los registros de servicios que quieras borrar.
- 5 Selecciona **Borrar**.

Edición de un registro de servicio

Puedes editar el comentario, la lectura del cuentakilómetros y la fecha de un registro de servicio.

- 1 Selecciona  > **Historial de servicio**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona un campo.
- 4 Introduce la nueva información y selecciona **Hecho**.

Planificador de rutas

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta por la que puedes navegar posteriormente. Esto puede ser útil para planificar una ruta de reparto, unas vacaciones o cualquier ruta por carretera. Puedes editar una ruta guardada para personalizarla aún más. Tienes la opción de reorganizar ubicaciones, optimizar el orden de las paradas, añadir atracciones recomendadas o añadir puntos de paso.

También puedes utilizar el planificador de rutas para editar y guardar tu ruta activa.

Planificar una ruta

Una ruta puede incluir muchas paradas y debe incluir al menos una ubicación de inicio y un destino. La ubicación de inicio es el punto desde donde quieres comenzar la ruta. Si comienzas a desplazarte por la ruta desde una ubicación distinta, el dispositivo te ofrece la opción de volver a la ubicación de inicio. En el caso de las rutas de ida y vuelta, la ubicación de inicio y el destino final pueden ser los mismos.

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Nueva ruta**.
- 2 Selecciona **Seleccionar ubicación de inicio**.
- 3 Elige una ubicación para el punto de inicio y selecciona **Seleccionar**.
- 4 Selecciona **Seleccionar destino**.
- 5 Selecciona una ubicación para tu destino y, a continuación, **Seleccionar**.
- 6 Selecciona **Añadir ubicación** para añadir más ubicaciones (opcional).
- 7 Tras haber añadido todas las ubicaciones necesarias, selecciona **Siguiente** > **Guardar**.
- 8 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta

- 1 Selecciona  > **Planificador de rutas** > **Rutas guardadas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para mover la ubicación hacia arriba o abajo, selecciona  y arrastra la ubicación a una nueva posición en la ruta.

- Para añadir una nueva ubicación tras la ubicación seleccionada, selecciona .
- Para borrar la ubicación, selecciona .

Optimizar el orden de las paradas de una ruta

El dispositivo puede optimizar automáticamente el orden de las paradas de tu ruta para crear una más corta y eficaz. La ubicación de inicio y el destino final no cambian cuando optimizas el orden.

Al editar una ruta, selecciona  > Optimizar orden.

Descubrir atracciones durante la ruta

El dispositivo puede recomendar atracciones interesantes o populares para añadir a la ruta.

- 1 Durante la edición de una ruta, selecciona  > Configuración de la ruta > Sugerir atracciones.
- 2 Selecciona una atracción para ver más información.
- 3 Selecciona **Seleccionar** para añadir la atracción a tu ruta.

Cambiar opciones de ruta para un viaje

Puedes personalizar cómo calcula el dispositivo la ruta al iniciar tu viaje.

- 1 Selecciona  > Planificador de rutas > Rutas guardadas.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona  > Configuración de la ruta.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para añadir puntos de paso a la ruta, selecciona **Trazar ruta** y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla (*Cómo añadir un punto de paso a una ruta*, página 6).
 - Para cambiar el modo de cálculo de la ruta, selecciona **Preferencia de ruta** (*Cambiar el modo de cálculo de ruta*, página 7).

Navegar por una ruta guardada

- 1 Selecciona  > Planificador de rutas > Rutas guardadas.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Selecciona la primera ubicación a la que quieras ir y selecciona **Iniciar**.

El dispositivo calcula una ruta desde la ubicación actual a la ubicación seleccionada y, a continuación, te guía hacia el resto de paradas por orden.

Editar y guardar la ruta activa

Si hay una ruta activa, puedes utilizar el planificador de rutas para editar y guardar tu ruta.

- 1 Selecciona  > Planificador de rutas > Rutas guardadas > **Mi ruta activa**.
 - 2 Edita la ruta mediante cualquiera de las funciones del planificador de rutas.
- La ruta se vuelve a calcular cada vez que realizas una modificación.
- 3 Selecciona **Guardar** para guardar tu ruta y poder navegar por ella posteriormente (opcional).

Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes (*Configurar el dispositivo*, página 18).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona  > **Lugares visitados**.

Consultar el pronóstico del tiempo

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos meteorológicos. Si el dispositivo está conectado a un cable de

alimentación compatible con las señales de tráfico digitales, podrá recibir información meteorológica del área donde te encuentras actualmente a través de una señal aérea. En algunas áreas se puede recibir información meteorológica desde estaciones de radio FM mediante tecnología HD Radio (*Tráfico*, página 13).

NOTA: los pronósticos del tiempo no están disponibles en todas las áreas.

- 1 Selecciona  > **El tiempo**.

El dispositivo mostrará las condiciones meteorológicas actuales y el pronóstico para los próximos días.

- 2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

- 1 Selecciona  > **El tiempo** > **Ubicación actual**.

- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
 - Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Cámara

Realizar fotografías

Para poder tomar una fotografía es necesario parar la grabación con la dash cam.

Con este dispositivo puedes tomar fotografías. De forma predeterminada, el dispositivo registra la hora y la ubicación junto con la foto realizada.

- 1 Selecciona  > **Camera**.

- 2 Si fuera necesario, desliza el dedo hacia la derecha y selecciona **Camera**.

- 3 Selecciona .

El dispositivo toma una foto y la guarda en el almacenamiento interno del dispositivo.

Grabar videos

Para poder grabar un vídeo es necesario parar la grabación con la dash cam.

Con este dispositivo se pueden grabar vídeos. De forma predeterminada, el dispositivo registra la hora y la ubicación junto con el vídeo.

- 1 Selecciona  > **Camera**.

- 2 Desliza el dedo hacia la derecha y selecciona **Vídeo**.

- 3 Selecciona .

El dispositivo graba un vídeo y lo guarda en el almacenamiento interno.

Usar la linterna

Puedes utilizar el flash LED de la cámara como si fuera una linterna.

NOTA: el uso de la linterna puede reducir la autonomía de la batería.

Desliza el dedo dos veces hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y selecciona **Flashlight** para encender y apagar la linterna.

Configurar Garmin fleet

Configurar la navegación

Selecciona  > **Navegación**.

Perfil de vehículo: establece el perfil de vehículo para cada camión con el que vayas a usar el dispositivo.

Mapa y vehículo: establece el nivel de detalle del mapa y el ícono de vehículo que debe mostrarse en el dispositivo.

Preferencias de ruta: establece las preferencias de ruta para la navegación.

Asistencia al conductor: establece las alertas de asistencia al conductor.

Tráfico: establece los detalles de tráfico que usa el dispositivo. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico en la ruta activa (*Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta, página 7*).

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Configurar el mapa y el vehículo

Selecciona ☰ > Navegación > Mapa y vehículo.

Vehículo: establece el ícono de vehículo que representa tu posición en el mapa.

Vista del mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de los datos del mapa.

Herramientas de mapa: establece los accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en la página del mapa (*Personalizar las capas de mapa, página 12*).

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activar mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita <http://buy.garmin.com>.

1 Selecciona ☰ > Navegación > Mapa y vehículo > misMapas.

2 Selecciona un mapa.

Configurar las preferencias de ruta

Selecciona ☰ > Navegación > Preferencias de ruta.

Vista previa de ruta: muestra una vista previa de las carreteras principales de la ruta al comenzar la navegación.

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Carreteras de peaje: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje.

Zonas medioambientales: establece las preferencias relativas a los elementos a evitar de zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

Peajes y tasas: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje y viñetas de peaje.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Modo restringido: desactiva todas aquellas funciones que exigen mayor atención por parte del usuario.

Idioma de la voz: permite establecer el idioma de las indicaciones de voz de la navegación.

Suprimir historial viajes: suprime el historial de viajes de las funciones myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Configurar el sistema de asistencia al conductor

Selecciona ☰ > Navegación > Asistencia al conductor.

Alertas de conducción audibles: activa una alerta audible para cada tipo de alerta de conducción (*Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo, página 4*).

Alertas de proximidad: te avisa al acercarte a un radar de velocidad o de semáforo en rojo.

Configuración del tráfico

En el menú principal, selecciona ☰ > Navegación > Tráfico.

Tráfico: activa el tráfico.

Proveedor actual: establece el proveedor de tráfico que se utilizará para los datos de tráfico. La opción Automático selecciona los mejores datos de tráfico disponibles automáticamente.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

Optimizar ruta: permite que el dispositivo utilice rutas alternativas optimizadas de forma automática o por selección manual (*Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta, página 7*).

Alertas de tráfico: establece la gravedad de la retención de tráfico a partir de la cual el dispositivo ha de mostrar una alerta.

Configurar la dash cam

Selecciona ☰ > Dash cam.

Camera Placement: te permite establecer la altura del vehículo y la posición de la cámara, y alinear la dash cam.

Grabación automática: activa la dash cam para iniciar automáticamente la grabación de vídeo al encender el dispositivo.

Automatic Incident Detection: guarda el vídeo automáticamente cuando el dispositivo detecta una posible incidencia durante la conducción.

Forward Collision Warning: te permite activar y ajustar la sensibilidad del aviso de colisión frontal. Una sensibilidad superior te alerta antes que una sensibilidad inferior.

Lane Departure Warning: activa una alerta cuando el dispositivo detecta el posible cruce no intencionado de las señales de carril.

Resolución de vídeo: establece la resolución y la calidad de las grabaciones con la dash cam.

Grabar audio: activa o desactiva la grabación de audio mientras estás grabando con la dash cam.

Superposición de datos: incluye información sobre la fecha, la hora, la ubicación y la velocidad en el vídeo grabado.

Grabar tras pérdida de alimentación: continúa grabando vídeo durante un periodo de tiempo seleccionado tras perder la alimentación externa.

Conectarse a una red inalámbrica

1 Selecciona ☰ > Wi-Fi.

2 Si es necesario, activa o desactiva la tecnología de red inalámbrica.

3 Selecciona una red inalámbrica.

4 Si es necesario, introduce una clave de cifrado.

El dispositivo se conecta a la red inalámbrica. El dispositivo recuerda la información de la red y se conecta automáticamente cuando vuelve a esa ubicación posteriormente.

Configurar la pantalla

Selecciona ☰ > Pantalla.

Brightness Level: establece el nivel de brillo del dispositivo.

Adaptive Brightness: ajusta automáticamente el brillo de la retroiluminación en función de la luz ambiental cuando el dispositivo está fuera del soporte.

Theme: permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automática, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

Wallpaper: establece el fondo de pantalla del dispositivo.

Sleep: permite establecer la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo suspensión mientras la batería está en uso.

Daydream: permite activar y desactivar el salvapantallas Daydream.

Font size: permite aumentar y disminuir el tamaño de la fuente del dispositivo.

When device is rotated: permite activar la rotación automática entre los modos de pantalla apaisada o vertical, de acuerdo con la orientación del dispositivo, o hacer que se mantenga siempre la orientación actual.

Cast: permite mostrar los contenidos de la pantalla del dispositivo en una pantalla externa compatible de forma inalámbrica.

Screenshot: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

Configurar el sonido y las notificaciones

Selecciona ☰ > Sound & notification.

Controles de volumen: establece los niveles de volumen para la navegación, el contenido multimedia, las llamadas, las alarmas y las alertas de notificación.

Do not disturb: establece las reglas para la función automática de no molestar. Esta función permite desactivar las alertas auditivas durante horas o eventos específicos.

Default notification ringtone: establece el sonido del tono de notificación predeterminado del dispositivo.

Ajustar el volumen del sonido y las notificaciones

1 Selecciona ☰ > Sound & notification.

2 Utiliza las barras deslizantes para ajustar el volumen del sonido y de las notificaciones.

Configurar el idioma del texto

Puedes seleccionar el idioma de visualización de los textos del software del dispositivo.

1 Selecciona ☰ > Language & input > Idioma.

2 Selecciona un idioma.

Agregar cuentas

Puedes añadir cuentas a tu dispositivo para sincronizar el correo electrónico, citas y otros datos.

1 Selecciona ☰ > Accounts > Add Account.

2 Selecciona un tipo de cuenta.

3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Configurar la fecha y la hora

Selecciona ☰ > Date & Time.

Automatic time zone: establece automáticamente el huso horario en función de la información recibida de la red a la que está conectado el dispositivo.

Select time zone: establece el huso horario del dispositivo cuando se desactiva Automatic time zone.

Use 24-hour format: permite activar y desactivar el formato horario de 24 horas.

Configurar el dispositivo

Selecciona ☰ > Acerca del dispositivo.

System updates: te permite actualizar el software del dispositivo y del mapa.

Status: muestra el estado del sistema e información sobre la red.

Legal Information: te permite ver el acuerdo de licencia para usuarios finales (EULA) y la información sobre la licencia del software.

Normativa: muestra la información sobre las normativas vigentes y la información de conformidad.

Información del dispositivo Garmin: muestra información sobre el hardware y la versión de software.

Notificación de datos del dispositivo: comparte datos anónimos para mejorar el dispositivo.

Restablecer la configuración

Puedes restablecer los valores predeterminados para una categoría de configuración.

1 Selecciona ☰.

2 Selecciona una categoría de configuración.

3 Selecciona : > Restablecer.

Restablecer datos y configuración

El dispositivo ofrece varias opciones para borrar los datos de usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

NOTA: es posible que esta configuración no esté disponible en todos los dispositivos para flotas instalados. Si esta configuración no está disponible, ponte en contacto con tu compañía de gestión de flotas para obtener más información.

1 Selecciona ☰.

2 Selecciona una opción:

- Para borrar el historial de viajes, selecciona Navegación > Preferencias de ruta > Suprimir historial viajes.

Esta opción borra todos los registros de los lugares que has visitado. No borra las ubicaciones, cuentas y aplicaciones guardadas ni los mapas instalados.

- Para restablecer toda la configuración de navegación a los valores de fábrica, selecciona Navegación > : > Restablecer.

Esta opción no borra ningún dato del usuario.

- Para borrar todas las redes inalámbricas guardadas y los dispositivos vinculados, selecciona Restablecer y Copia de seguridad > Network settings reset.

Esta opción no borra ningún otro dato del usuario.

- Para borrar todos los datos del usuario y restablecer toda la configuración a los valores de fábrica, selecciona Restablecer y Copia de seguridad > Factory data reset.

Esta opción borra todo tu historial de viajes, tus aplicaciones, tus cuentas, tu configuración, tus redes guardadas, tus dispositivos vinculados y cualquier otro

dato de usuario. Los mapas instalados no se borran. Los archivos de usuario de la carpeta Garmin no se borran.

Información del dispositivo

Visualizar la información sobre las normas vigentes y la información de cumplimiento

- 1 En el menú de configuración, desplázate hasta la parte inferior del mismo.
- 2 Selecciona Acerca del dispositivo > Normativa.

Especificaciones

Rango de temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55°C (de 14 °F a 131°F)
Rango de temperaturas de carga (adaptador del vehículo)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Tipo de entrada de alimentación	Alimentación del vehículo utilizando un accesorio opcional. Alimentación de CA utilizando un accesorio opcional solo para uso en casa o en la oficina.
Tipo de pila/batería	Ión-litio recargable
Entrada	Máximo 5 V de CC, 2 A
Protocolos/frecuencias inalámbricas	Wi-Fi 2,4 GHz a +3 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz

Datos móviles

El Garmin fleet 790 está equipado con una radio de datos móviles. Para poder recibir datos móviles, no obstante, es necesario instalar en el dispositivo una tarjeta SIM con una suscripción activa. Para obtener más información sobre cómo obtener o instalar una tarjeta SIM, ponte en contacto con la empresa de transporte que te proporcionó el dispositivo o con tu distribuidor Garmin fleet.

NOTA: debido al gran tamaño de las actualizaciones de mapas y software, el dispositivo no puede descargar este tipo de archivos utilizando una conexión de datos móviles.

Modos de datos móviles del Garmin fleet 790

Región	Modos admitidos
Estados Unidos	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Europa/otros	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Salida de potencia conducida	850/900 MHz @ +33 dBm nominales

Cargar el dispositivo

NOTA: este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Instala el dispositivo en el soporte y conecta el soporte a la alimentación del vehículo.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.

Puedes comprar un adaptador de CA-CD de Garmin aprobado que sea adecuado para el uso tanto en el hogar como en la oficina en un distribuidor de Garmin o en www.garmin.com. Puede que el dispositivo se cargue lentamente al estar conectado a un adaptador de terceros.

Mantenimiento del dispositivo

Departamento de asistencia de Garmin

Visita support.garmin.com para obtener ayuda e información, como manuales de producto, preguntas frecuentes, vídeos y atención al cliente.

Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi

AVISO

Es posible que las actualizaciones de los mapas y el software requieran que el dispositivo descargue archivos grandes. Se aplicarán los cargos o límites de datos habituales de tu proveedor de servicios de Internet. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para obtener más información sobre los cargos o los límites de datos.

Puedes actualizar los mapas y el software conectando el dispositivo a una red Wi-Fi que te proporcione acceso a Internet. Esto te permite mantener el dispositivo actualizado sin necesidad de conectarlo a un ordenador.

- 1 Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi ([Conectarse a una red inalámbrica, página 17](#)).

Cuando está conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo comprueba automáticamente si hay actualizaciones disponibles y muestra una notificación cuando encuentra una.

- 2 Selecciona una opción:

- Cuando aparezca una notificación de actualización, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y selecciona **Hay una actualización disponible**.
- Para comprobar manualmente si hay actualizaciones, selecciona > Acerca del dispositivo > System updates.

El dispositivo muestra las actualizaciones de mapas y de software disponibles. Cuando hay una actualización disponible, aparece el mensaje **Actualización disponible** debajo de Mapa o Software.

- 3 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, selecciona **Descargar**.
- Para instalar solo las actualizaciones de mapas, selecciona **Mapa**.
- Para instalar solo las actualizaciones de software, selecciona **Software**.

- 4 Lee los acuerdos de licencia y selecciona **Aceptar todos** para aceptarlos.

NOTA: si no estás de acuerdo con los términos de licencia, puedes seleccionar Rechazar. Esto detiene el proceso de actualización. No puedes instalar actualizaciones hasta que no aceptes los acuerdos de licencia.

- 5 Utilizando un cable USB, conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa y selecciona **Seguir** ([Cargar el dispositivo, página 19](#)).

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar un cargador USB de pared que cuente con una salida de potencia de al menos 1 A. Existen muchos adaptadores de alimentación USB para smartphones, tabletas o dispositivos multimedia portátiles que pueden ser compatibles.

- 6 Mantén el dispositivo conectado a una fuente de alimentación externa y dentro del rango de la red Wi-Fi hasta que se complete el proceso de actualización.

SUGERENCIA: si una actualización de mapas se interrumpe o se cancela antes de que se complete, es posible que falten

datos de mapas en el dispositivo. Para reparar los datos de mapas que faltan, debes actualizar los mapas de nuevo.

Cuidados del dispositivo

AVISO

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o punzante sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

Limpieza de la carcasa externa

AVISO

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.

2 Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.

2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.

3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.

4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo mediante el software Garmin Express (garmin.com/express).

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

AVISO

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volver a colocarlas en el lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

1 Gira la pieza del extremo ① en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraerla.



SUGERENCIA: es posible que necesites usar una moneda para retirar la pieza del extremo.

2 Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.

3 Introduce un fusible rápido nuevo que tenga la misma corriente, como 1 A o 2 A.

4 Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.

5 Encaja la pieza del extremo y gírala en el sentido de las agujas del reloj para volver a fijarla al cable de alimentación del vehículo ④.

Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Retirada del dispositivo, soporte y ventosa

Retirada del soporte de la ventosa

1 Gira el soporte del dispositivo hacia la derecha o izquierda.

2 Aplica presión hasta que el agujero del soporte libere la bola de la ventosa.

Retirada de la ventosa del parabrisas

1 Mueve la palanca de la ventosa hacia ti.

2 Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Solución de problemas

La ventosa no se queda fija al parabrisas

1 Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.

2 Sécalos con un paño seco y limpio.

3 Coloca la ventosa (*Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin fleet en el vehículo*, página 1).

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS esté apagado (*Configurar las preferencias de ruta*, página 17).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (*Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo*, página 20).
- Comprueba que el vehículo está en marcha y que hay suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está dentro del rango de temperatura de carga indicado en las especificaciones.
- Comprueba que el fusible no está roto en la fuente de alimentación del vehículo.

La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla (*Configurar la pantalla*, página 18).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla (*Configurar la pantalla*, página 18).
- Reduce el volumen (*Ajustar el volumen del sonido y las notificaciones*, página 18).
- Apaga el transmisor Wi-Fi cuando no lo utilices (*Conectarse a una red inalámbrica*, página 17).
- Pon el dispositivo en modo de ahorro de energía cuando no lo utilices (*Encendido y apagado del dispositivo*, página 1).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

No puedo conectar el teléfono al dispositivo

- Selecciona ☰ > Bluetooth.

- Debe activarse la opción Bluetooth.
- Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en el teléfono y acércalo a 10 m (33 ft) del dispositivo.
- Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más ayuda.

Apéndice

Establecer la conexión con una pantalla inalámbrica

Puedes mostrar los contenidos de la pantalla del dispositivo en una pantalla externa compatible de forma inalámbrica.

- Coloca el dispositivo cerca de la pantalla inalámbrica.
- Selecciona > Pantalla > Cast.
- Selecciona una pantalla inalámbrica.
- Si es necesario, introduce el PIN.

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac® OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos

Puedes instalar una tarjeta de memoria para aumentar el espacio de almacenamiento de mapas y otros datos en el dispositivo. Cómprala en un establecimiento de productos electrónicos o visita www.garmin.com/maps para adquirir una tarjeta de memoria con el software de mapas de Garmin preinstalado. El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD® de 4 a 32 GB.

- Localiza la ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas del dispositivo (*Descripción general del Garmin fleet*, página 1).
- Inserta una tarjeta de memoria en la ranura.
- Presiónala hasta que se oiga un clic.

Conectarse al dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
- Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

Transferencia de datos desde el ordenador

- Conecta el dispositivo a tu ordenador (*Conectarse al dispositivo a un ordenador*, página 21).

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

- En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- Selecciona un archivo.
- Selecciona **Editar > Copiar**.

- Busca una carpeta del dispositivo.

NOTA: si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.

- Selecciona **Editar > Pegar**.

Compra de mapas adicionales

- Visita la página del dispositivo en garmin.com.
- Haz clic en la ficha **Mapas**.
- Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Compra de accesorios

Visita garmin.com/accessories.

Índice

Símbolos

¿Dónde estoy? **10**

A

accesorios **21**
accesos directos
añadir **2, 10**
borrar **10**
actualizar
mapas **19**
software **19**
alertas **4**
audio **17**
puntos de proximidad **17**
alertas de conducción **4**
añadir un punto de paso **6**
aparcamiento **6, 9**
último punto **6**
aparcar **9**
archivos, transferir **21**
audio, puntos de proximidad **17**

B

barra de búsqueda **8**
batería, cargar **1, 20**
borrar
categorías de servicio **15**
dispositivo Bluetooth vinculado **13**
registros de servicios **15**
rutas **15**
todos los datos de usuario **18**
botón de encendido **1**
brillo **2**
buscar ubicaciones. **8, 9** Consulta también
ubicaciones
categorías **8**
ciudades **10**
coordenadas **10**
cruces **10**
direcciones **10**
Búsqueda rápida **8**

C

cable de alimentación para el vehículo **1**
cables de alimentación **19**
cambiar el fusible **20**
vehículo **1**
cámaras
dash cam **3, 17**
semáforo en rojo **4**
velocidad **4**
cambiar la zona de búsqueda **9**
cámion
mapa **14**
perfils **2, 3**
puntos de interés **8**
tráiler **3**
capas de mapa, personalizar **12**
carga del dispositivo **20**
cargar el dispositivo **1, 19**
casa
edición de la ubicación **5**
ir a **5**
combustible, estaciones **10**
configuración de la hora **18**
configurar **16–18**
configurar la pantalla **18**
coordenadas **10**
cruces, buscar **10**
cuentas **18**
cuidados del dispositivo **20**

D

dash cam **17**
alinear **3**
grabación de audio **3, 4**
grabación de vídeo **3**
reproducción de vídeo **4**

datos de combustible **14**
datos móviles **19**
departamento de asistencia **14**
destinos **16**. Consulta ubicaciones
llegada **6**
desvíos **6**
detectar eventos **3**
direcciones, buscar **10**
directorio de servicios **8**

E

editar, rutas guardadas **16**
el tiempo **16**
elementos a evitar **7**
área **7**
borrar **8**
características de la carretera **7**
carretera **7**
desactivar **8**
peajes **7**
especificaciones **19**
EULA **18**
exportar
informes de ruta **15**
resúmenes de jurisdicción **14**
extras, puntos de interés personalizados **9**

F

fotos **16**
función de indicación de carriles **5**
fusible, cambiar **20**

G

geocaching **10**
GPS **2**
guardar, ubicación actual **10**

H

herramientas, mapas **11**
historial de servicio
borrar **15**
categorías **15**
editar **15**
registros **15**
historial de viajes **18**

I

iconos, barra de estado **2**
iconos de aviso **12**
ID de unidad **18**
idioma **18**
indicaciones **5**
indicaciones de conducción **5**
información de ruta **12**
reiniciar **12**
ver **12**
informes, ruta **15**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **14**
datos de combustible **14**
informes de ruta **15**
resumen de jurisdicción **14**
resúmenes e informes exportados **15**
ir a casa **5**

L

latitud y longitud **10**
limpiar el dispositivo **20**
limpiar la pantalla táctil **20**
linterna **16**
lista de giros **5**
llamadas **13**
responder **13**
llamadas de teléfono **13**
marcación **13**
marcación por voz **13**
responder **13**
silenciar **13**

M

manual del usuario **14**

mapas **5, 11, 12, 17**
actualizar **19**
camión **14**
campo de datos **5, 12**
capas **12**
comprar **21**
herramientas **11**
nivel de detalle **17**
símbolos **5**
tema **17**
ver rutas **5, 6**
modo suspensión **1**
montar el dispositivo
automóvil **1**
ventosa **1, 20**
myTrends, rutas **7**

N

navegación **5, 6**
configurar **16, 17**
notificaciones **2**
número de ID **18**

O

ordenador, conectar **21**

P

pantalla, brillo **2**
pantalla de inicio **2**
personalizar **2**
peajes, evitar **7**
perfil de vehículo
camión **3**
coche **2**
todoterreno **3**
perfil del vehículo, camión **2**
perfils
activar **2, 3**
camión **2, 3**
todoterreno **3**
pila/batería
cargar **19**
optimizar **20**
problemas **20**
planificador de rutas **15, 16**
editar una ruta **15**
puntos de paso **16**
planificador de viajes **16**
POI Loader **9**
POI personalizados **9**
próximos lugares **11**
personalizar **11**
puntos de interés (POI) **8**
camión **8**
extras **9**
personalizar **9**
POI Loader **9**

R

radares de semáforo en rojo **4**
radares de velocidad **4**
registro de ruta, ver **12**
reiniciar
datos de la ruta **12**
dispositivo **20**
responder llamadas **13**
restablecer el dispositivo **18**
restablecer la configuración **18**
restrictiones, vehículo **2**
resumen de jurisdicción **14**
retirar el soporte **20**
robos, evitar **20**
rutas **5**
añadir **6**
añadir un punto **6, 16**
cálculo **7**
detener **7**
iniciar **5, 9**
modo de cálculo **16**
myTrends **7**
sugeridas **7**

visualización en el mapa **5, 6**

S

señales del satélite, adquirir **2**
servicios de emergencia **10**
siguiente giro **5**
sistema de aviso de colisión frontal (FCWS) **4**
sistema de aviso de salida de carril (LDWS) **4**
software
 actualizar **19**
 versión **18**
solución de problemas **20**
sonido **18**
soporte, retirar **20**

T

tarjeta de memoria **1, 21**
 instalar **21**
tarjeta microSD **1, 21**
Tarjetas SIM **19**
tecnología Bluetooth **13**
Tecnología Bluetooth **13, 20**
teléfono
 desconectar **13**
 vincular **13, 20**
todoterreno, perfiles **3**
tráfico **12, 13, 17**
 añadir suscripciones **14**
 buscar retenciones de tráfico **12, 14**
 incidentes **12, 14**
 mapa **12, 14**
 receptor **14**
 ruta alternativa **7**

U

ubicación actual **10**
ubicaciones **10, 16**
 actuales **10**
 buscar **8, 10**
 guardar **10**
 últimos encontrados **10**
ubicaciones guardadas **16**
 borrar **11**
 categorías **11**
 editar **10**
últimas ubicaciones encontradas **10**

V

ventosa **20**
vídeo
 grabar **3, 4**
 guardar **3**
 jugar **4**
vincular, teléfono **13, 20**
vista de mapa en 2D **13**
vista de mapa en 3D **13**
vista del mapa
 2D **13**
 3D **13**
volumen **18**
volumen de alarma **18**
volumen de multimedia **18**
volumen de notificaciones **18**

W

Wi-Fi, conectar **17, 21**
Wi-Fi **19**

support.garmin.com

