


GARMIN[®]

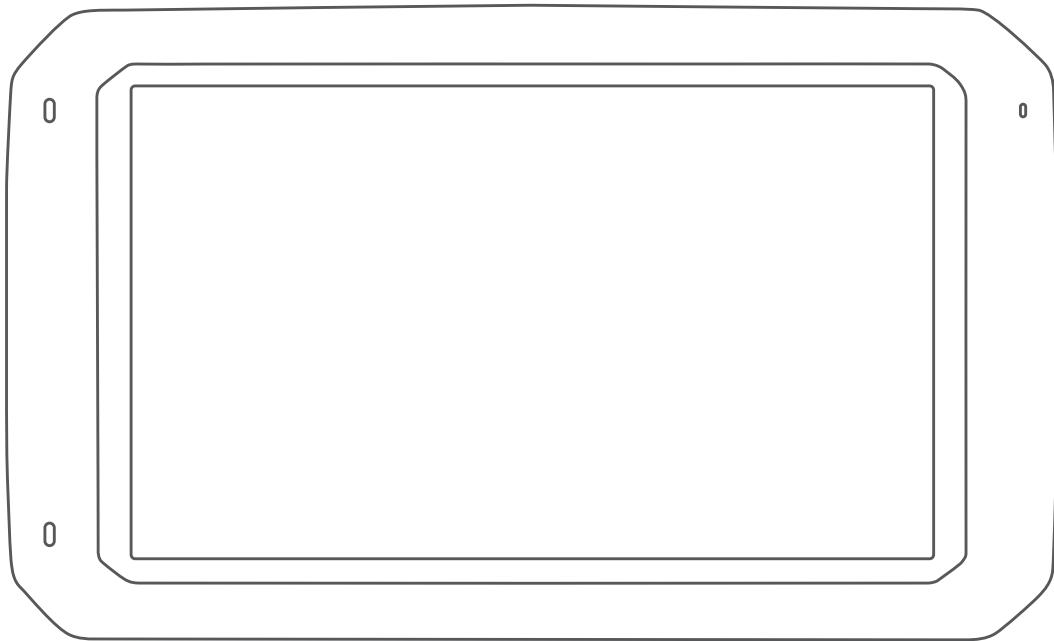

GARMIN FLEET[™] 780/790

Manuale Utente

© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Garmin fleet™, Garmin Express™, myTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Tecnologia HD Radio™ prodotta con la licenza di iBiquity Digital Corporation. Brevetti degli Stati Uniti e di Paesi esteri. Per i brevetti, visitare il sito Web <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ e i logo HD, HD Radio e "ARC" sono marchi registrati o marchi di iBiquity Digital Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac® è un marchio di Apple Inc. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. , Windows® e Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Wi-Fi® e Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance Corporation.

Sommario

Operazioni preliminari	1	Modifica dell'area di ricerca	9
Panoramica di Garmin fleet	1	Punti di interesse personali	9
Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin fleet nel veicolo	1	Installazione di POI Loader	9
Accensione e spegnimento del dispositivo	1	Ricerca di punti di interesse personali	9
Acquisizione dei segnali GPS	2	Parcheggi	9
Schermata principale	2	Trovare parcheggi autocarri	9
Aggiunta di scelte rapide alla schermata principale	2	Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente	9
Visualizzazione delle notifiche	2	Simboli e colori dei parcheggi	9
Icone della barra di stato	2	Strumenti di ricerca	10
Regolazione della luminosità dello schermo	2	Ricerca di un indirizzo	10
Profili del veicolo	2	Ricerca di incroci	10
Profilo Automobile	2	Ricerca di una città	10
Aggiunta di un profilo del veicolo	2	Ricerca di una posizione mediante le coordinate	10
Attivazione di un profilo del veicolo	3	Visualizzazione delle ultime posizioni trovate	10
Modifica delle informazioni relative al rimorchio	3	Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate	10
Modifica di un profilo del veicolo	3	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	10
Dash Cam	3	Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento	10
Allineamento della videocamera	3	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente	10
Comandi della Dash Cam	3	Aggiungi di un collegamento	10
Registrazione della dash cam	3	Rimozione di un collegamento	10
Salvataggio di una registrazione della dash cam	3	Salvataggio delle posizioni	10
Attivazione o disattivazione della registrazione audio	3	Memorizzazione di una posizione	10
Uso della galleria immagini della dash cam	4	Memorizzazione della posizione corrente	10
Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente	4	Modifica di una posizione salvata	10
Attivazione o disattivazione di avvisi audio al conducente	4	Assegnazione di una categoria a una posizione salvata	11
Zona semafori controllati e autovelox	4	Eliminazione di una posizione salvata	11
Navigazione verso la destinazione	5	Uso della mappa	11
Percorsi	5	Strumenti mappa	11
Avvio di un percorso	5	Visualizzazione di uno strumento mappa	11
Avvio di un percorso utilizzando la mappa	5	Attivazione degli strumenti mappa	11
Come raggiungere la posizione Casa	5	Luoghi sul percorso	11
Percorso sulla mappa	5	Visualizzazione delle posizioni sul percorso	11
Indicatore di corsia attivo	5	Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso	11
Visualizzazione di svolte e indicazioni	6	Simboli di avvertenza e avviso	12
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa	6	Avvertenze di limitazione	12
Arrivo a destinazione	6	Avvertenze sulle condizioni stradali	12
Parcheggiare vicino alla destinazione	6	Avvisi	12
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio	6	Informazioni di viaggio	12
Modifica del percorso attivo	6	Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa	12
Aggiunta di una posizione al percorso	6	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio	12
Deviazione del percorso	6	Visualizzazione del registro di viaggio	12
Come effettuare una deviazione	6	Reimpostazione delle informazioni di viaggio	12
Modifica della modalità di calcolo del percorso	7	Visualizzazione del traffico sul percorso	12
Interruzione del percorso	7	Visualizzazione del traffico sulla mappa	12
Uso dei percorsi suggeriti	7	Ricerca degli eventi relativi al traffico	12
Come evitare ritardi, pedaggi e aree	7	Personalizzazione della mappa	13
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso	7	Personalizzazione dei livelli mappa	13
Come evitare le strade a pedaggio	7	Modifica dei campi dati della mappa	13
Come evitare i bollini autostradali	7	Modifica della prospettiva della mappa	13
Caratteristiche delle strade da evitare	7	Chiamata vivavoce	13
Come evitare le zone a traffico limitato	7	Associazione del telefono	13
Elementi da evitare personalizzati	7	Come effettuare una chiamata	13
Ricerca e salvataggio di posizioni	8	Ricezione di una chiamata	13
Punti di Interesse	8	Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata	13
Ricerca di servizi per autocarri	8	Salvare un numero di telefono come predefinito	13
Ricerca di punti di interesse TruckDown	8	Eliminazione di un telefono associato	13
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca	8	Traffico	13
Ricerca di una posizione per categoria	8	Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico	14
Ricerca all'interno di una categoria	9	Abbonamenti del ricevitore Info Traffico	14
Risultati della ricerca di posizioni	9	Visualizzazione del traffico sulla mappa	14
Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa	9	Ricerca degli eventi relativi al traffico	14
Uso delle applicazioni	14		

Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo	14	Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	20
Visualizzazione della mappa per autocarri	14	Rimozione del supporto dalla ventosa	20
IFTA	14	Rimozione della ventosa dal parabrezza	20
Immissione dei dati relativi al carburante	14	Risoluzione dei problemi	20
Modifica dei dati carburante	14	La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	20
Visualizzazione ed esportazione di un riepilogo giurisdizioni	15	Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	20
Modifica ed esportazione dei rapporti di viaggio	15	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	20
Visualizzazione dei riepiloghi giurisdizione e dei rapporti di viaggio esportati	15	La batteria non rimane carica a lungo	20
Registrazione della cronologia delle attività di assistenza	15	Il telefono non si connette al dispositivo	21
Aggiunta di categorie di assistenza	15	Appendice	21
Eliminazione di categorie di assistenza	15	Collegamento wireless a uno schermo esterno	21
Ridenominazione di categorie di assistenza	15	Gestione dei dati	21
Eliminazione dei record di assistenza	15	Informazioni sulle schede di memoria	21
Modifica di un record di assistenza	15	Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati	21
Pianificazione percorsi	15	Collegamento del dispositivo al computer	21
Pianificazione di un viaggio	15	Trasferimento dei dati del computer	21
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio	16	Acquisto di altre mappe	21
Attrazioni lungo il percorso	16	Acquisto degli accessori	21
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio	16	Indice	22
Navigazione di un percorso salvato	16		
Modifica e salvataggio del percorso attivo	16		
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	16		
Visualizzazione delle previsioni meteo	16		
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città	16		
Videocamera	16		
Come scattare una foto	16		
Registrazione video	16		
Uso della torcia	16		
Impostazioni Garmin fleet	17		
Impostazioni di navigazione	17		
Impostazioni di mappa e veicolo	17		
Impostazioni delle preferenze percorso	17		
Impostazioni di assistenza alla guida	17		
Impostazioni del traffico	17		
Impostazioni della dash cam	17		
Collegamento a una rete wireless	18		
Impostazioni dello schermo	18		
Impostazioni audio e notifiche	18		
Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche	18		
Impostazione della lingua di testo	18		
Aggiunta di account	18		
Impostazioni di data e ora	18		
Impostazioni del dispositivo	18		
Ripristino delle impostazioni	18		
Ripristino di dati e impostazioni	18		
Info sul dispositivo	19		
Visualizza le informazioni su normative e regolamenti	19		
Specifiche	19		
Dati cellulare	19		
Modalità dati mobili di Garmin fleet 790	19		
Caricamento del dispositivo	19		
Manutenzione del dispositivo	19		
Centro assistenza Garmin	19		
Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi	19		
Manutenzione del dispositivo	20		
Pulizia della parte esterna del dispositivo	20		
Pulizia del touchscreen	20		
Come prevenire i furti	20		
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	20		
Reimpostazione del dispositivo	20		


Operazioni preliminari

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo (*Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi*, pagina 19).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin fleet nel veicolo*, pagina 1).
- Allineare la dash cam.
- Lasciar acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS*, pagina 2).
- Regolare il volume (*Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche*, pagina 18) e la luminosità dello schermo (*Regolazione della luminosità dello schermo*, pagina 2).
- Configurare un profilo del veicolo (*Aggiunta di un profilo del veicolo*, pagina 2).
- Avviare la navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

Panoramica di Garmin fleet

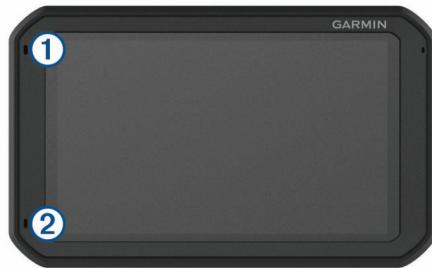

①	Microfono per chiamata vivavoce
②	Microfono per la registrazione della dash cam
③	Controllo volume
④	Videocamera
⑤	Flash della videocamera
⑥	Tasto di accensione
⑦	Connettore di alimentazione/dati Micro-USB
⑧	Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati
⑨	Presa audio da 3,5mm
⑩	Interfaccia del supporto magnetico con connettore da 14 pin
⑪	Altoparlante

Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin fleet nel veicolo

AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Entrambi il dispositivo e il supporto contengono magneti. In alcuni casi, i magneti possono causare interferenze con alcune apparecchiature mediche interne, quali pacemaker e microinfusori. Tenere lontani il dispositivo e il supporto da tali dispositivi medici.

AVVISO

Entrambi il dispositivo e il supporto contengono magneti. In alcuni casi, i magneti possono provocare danni ad alcuni dispositivi elettronici, quali ad esempio i dischi rigidi dei computer portatili. Prestare attenzione quando il dispositivo o il supporto si trovano vicino a dispositivi elettronici.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta mini-USB del supporto.



- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.

NOTA: il supporto e la ventosa potrebbero essere già assemblate nella confezione.

Il logo Garmin® sul supporto deve essere rivolto verso l'alto. È più facile unire le due parti, se la levata di bloccaggio posta sulla ventosa è chiusa. Premere saldamente per collegare il supporto e la ventosa.

- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.

- 4 Posizionare il retro del dispositivo nel supporto magnetico.

- 5 Selezionare un'opzione:

- Se il cavo di alimentazione è dotato di una presa di alimentazione per veicoli, collegarlo a una presa di alimentazione nel veicolo.
- Se il cavo di alimentazione è dotato di connettori privi di protezione, attenersi allo schema di collegamento incluso con il cavo per collegare il cavo all'alimentazione del veicolo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione o collegare il dispositivo all'alimentazione.
- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.

- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Disattivato**.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della propria posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: La visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
 - 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
 - 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- 📍 nella barra di stato indica che il dispositivo ha localizzato la posizione dell'utente.

Schermata principale

NOTA: la schermata principale e le opzioni di personalizzazione possono variare in base alla configurazione impostata dalla società di gestione del parco veicoli.



- | | |
|---|--|
| ① | Scorrere verso il basso per visualizzare le notifiche.
Scorrere due volte verso il basso per modificare le impostazioni e l'intensità della retroilluminazione. |
| ② | Tenere premuto per personalizzare il wallpaper o aggiungere widget alla schermata principale. |
| ③ | Selezionare per aprire il cassetto delle applicazioni. Il cassetto delle applicazioni contiene scelte rapide a tutte le app installate sul dispositivo. |

Aggiunta di scelte rapide alla schermata principale

- 1 Selezionare .
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare ulteriori applicazioni.
- 3 Tenere premuta un'applicazione, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata principale.

Visualizzazione delle notifiche

- 1 Scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata. Viene visualizzato l'elenco di notifiche.
- 2 Selezionare un'opzione:

- Per avviare l'azione o l'applicazione menzionata nella notifica, selezionare la notifica.
- Per ignorare una notifica, far scorrere la notifica verso destra.

Icône della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icônes della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo.

	Il dispositivo ha acquisito i satelliti GPS e localizzato la posizione dell'utente (Acquisizione dei segnali GPS , pagina 2).
	La tecnologia Bluetooth® è attivata.
	Connesso a una rete Wi-Fi® (Collegamento a una rete wireless , pagina 18).
	Potenza del segnale dei dati mobili (solo Garmin fleet 790)
	Connesso alla chiamata vivavoce (Chiamata vivavoce , pagina 13).
	Profilo del veicolo attivo. Scorrere duce volte verso il basso e selezionare per visualizzare le impostazioni del profilo del veicolo (Profilo del veicolo , pagina 2).
	Livello di carica della batteria.

Regolazione della luminosità dello schermo

È possibile regolare la luminosità utilizzando il pannello delle notifiche o il menu delle impostazioni.

- 1 Selezionare un'opzione:

- Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per espandere le impostazioni rapide del pannello delle notifiche.
- Selezionare  > **Schermo** > **Brightness Level**.

- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Profilo del veicolo

AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icônes di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del profilo del veicolo. Il profilo del veicolo attivato è indicato da un'icône nella barra di stato. Le impostazioni di navigazione e della mappa sul dispositivo possono essere personalizzate separatamente per ciascun tipo di veicolo.

Quando si attiva un profilo autocarro, il dispositivo evita di includere nelle rotte aree vietate o intransitabili in base alle dimensioni, il peso e altre caratteristiche immesse per il veicolo.

Profilo Automobile

Il profilo automobile deve essere selezionato solo per l'uso in automobile. Con il profilo automobile, il dispositivo calcola percorsi standard, senza tenere in considerazione limitazioni di alcun tipo. Alcune funzioni e impostazioni specifiche per camion non sono disponibili quando si utilizza il profilo automobile.

Aggiunta di un profilo del veicolo

È possibile aggiungere un profilo del veicolo che include il peso, le dimensioni e altre caratteristiche del veicolo.

- 1 Selezionare  > **Navigazione** > **Profilo veicolo** > .

2 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere un camion con un'area di carico permanente, selezionare **Camion**.
- Per aggiungere una motrice o un articolato, selezionare **Motrice**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le caratteristiche del veicolo.

Dopo aver aggiunto un profilo del veicolo, è possibile modificare il profilo per immettere ulteriori informazioni dettagliate, ad esempio il numero di identificazione del veicolo o il numero del rimorchio.

Attivazione di un profilo del veicolo

1 Selezionare > Navigazione > Profilo veicolo.

2 Selezionare un profilo del veicolo.

Vengono visualizzate le informazioni sul profilo del veicolo, incluse le misure e il peso.

3 Selezionare **Selezione**.

Modifica delle informazioni relative al rimorchio

Prima di modificare le informazioni del rimorchio, è necessario immettere un profilo per una motrice (*Aggiunta di un profilo del veicolo, pagina 2*).

Quando si cambia il rimorchio sulla motrice, è possibile modificare le informazioni relative al rimorchio nel profilo del veicolo senza modificare le informazioni relative alla motrice. È possibile passare rapidamente tra i rimorchi utilizzati di frequente.

1 Selezionare > Navigazione > Profilo veicolo.

2 Selezionare il profilo motrice da utilizzare con il rimorchio.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per utilizzare una configurazione di rimorchio recente, selezionarne una dall'elenco.
- Per immettere una nuova configurazione di rimorchio, selezionare **Nuova configurazione** e immettere le informazioni relative al rimorchio.

Modifica di un profilo del veicolo

È possibile modificare un profilo del veicolo per cambiare le informazioni relative al veicolo oppure per aggiungere informazioni dettagliate a un nuovo profilo del veicolo, ad esempio il numero di identificazione del veicolo, il numero del rimorchio o la lettura del contachilometri. È inoltre possibile rinominare o eliminare un profilo del veicolo.

1 Selezionare > Navigazione > Profilo veicolo.

2 Seleziona il profilo del veicolo da modificare.

3 Selezionare un'opzione:

- Per modificare le informazioni sul profilo del veicolo, selezionare , quindi selezionare un campo da modificare.
- Per rinominare un profilo del veicolo, selezionare  >  > **Rinomina profilo**.
- Per eliminare il profilo del veicolo, selezionare  >  > **Elimina**.

Dash Cam

Allineamento della videocamera

AVVERTENZA

Non tentare di allineare la videocamera durante la guida.

È necessario allineare la dash cam ogni volta che si installa o riposiziona il dispositivo.

1 Selezionare **Dash Cam**.

2 Inclinare il dispositivo per allineare la videocamera.

I reticolli devono essere rivolti in avanti e la linea dell'orizzonte deve essere centrata tra la parte superiore e inferiore dello schermo.

SUGGERIMENTO: se la ventosa compare nel campo visivo della dash cam, è necessario spostare la staffa con i perni verso la ventosa.

Comandi della Dash Cam

AVVISO

Alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso di questo dispositivo. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare le normative vigenti e i diritti alla privacy nelle giurisdizioni in cui intende utilizzare questo dispositivo.

È possibile controllare la dash cam utilizzando l'app dedicata o il pannello delle notifiche.

Selezionare  > **Dash Cam** o scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

	Selezionare per salvare una registrazione della dash cam.
	Selezionare per interrompere una registrazione della dash cam.
	Selezionare per avviare una registrazione della dash cam.
	Selezionare per attivare la registrazione dell'audio.
	Selezionare per disattivare la registrazione dell'audio.

Registrazione della dash cam

- Durante una registrazione, la dash cam registra costantemente, sovrascrivendo il video più vecchio non salvato.
- È possibile avviare e interrompere la registrazione della dash cam utilizzando i relativi comandi (*Comandi della Dash Cam, pagina 3*).
- Attivando l'opzione **Registrazione automatica** (*Impostazioni della dash cam, pagina 17*), la dash cam avvia la registrazione automaticamente quando il dispositivo riceve alimentazione tramite il supporto alimentato. Questo è utile soprattutto quando il supporto è collegato a una sorgente di alimentazione attivata dall'accensione del motore.
- Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto o il supporto viene scollegato dall'alimentazione, la dash cam interrompe automaticamente la registrazione dopo 15 secondi.

Salvataggio di una registrazione della dash cam

È possibile salvare un porzione del video registrato affinché non venga sovrascritta dal nuovo video. Per impostazione predefinita, il dispositivo utilizza un sensore per rilevare le possibili collisioni accidentali e salva il video prima, durante e dopo il rilevamento dell'evento. È inoltre possibile salvare manualmente il video in qualsiasi momento.

1 Durante la registrazione della dash cam, selezionare > **Dash Cam** > .

Il dispositivo salva il filmato corrispondente, oltre a quello precedente e a quello successivo, alla selezione di .

2 Seleziona nuovamente per prolungare il tempo della registrazione salvata (opzionale).

Un messaggio indica la durata del filmato in salvataggio.

Attivazione o disattivazione della registrazione audio

AVVISO

Alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso della registrazione audio con questo dispositivo. È responsabilità dell'utente

conoscere e rispettare le normative vigenti e i diritti alla privacy nelle giurisdizioni in cui intende utilizzare questo dispositivo.

Il dispositivo è in grado di registrare l'audio durante la registrazione di un video, utilizzando il microfono integrato. È possibile attivare o disattivare la registrazione audio in qualsiasi momento.

1 Selezionare  > **Dash Cam**.

2 Selezionare  o .

Uso della galleria immagini della dash cam

È possibile utilizzare la galleria immagini della dash cam per visualizzare il video registrato, eliminare i video non necessari e salvare una clip del filmato non salvato.

NOTA: il dispositivo interrompe la registrazione video durante la visualizzazione di video.

1 Selezionare  > **Galleria Dash Cam** > **OK**.

2 Selezionare un video salvato oppure selezionare **Non salvati**.

La riproduzione del video viene avviata automaticamente.

3 Selezionare un'opzione:

- Per salvare una clip del filmato non salvato, utilizzare la barra di scorrimento per selezionare il segmento video da salvare, quindi selezionare .

Il dispositivo salva il segmento del video tra i puntatori arancioni sulla barra di scorrimento.

- Per eliminare un video, selezionare .

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

AVVISO

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Scuole: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza e il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Riduzione del limite di velocità: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal punto in cui il limite si riduce, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Modifica del limite di velocità: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un passaggio a livello lungo il proprio percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un'area di attraversamento animali lungo il proprio percorso.

Curve: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una curva pericolosa sul proprio percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione (*Traffico*, [pagina 13](#)).

Transito vietato agli autocarri: il dispositivo riproduce un segnale acustico quando ci si avvicina a una strada il cui è vietato il transito agli autocarri.

Rischio di contatto con il suolo: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui il veicolo rischia di venire a contatto con il suolo.

Vento laterale: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada in cui vi è il rischio di vento laterale.

Strada stretta: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una strada troppo stretta per il veicolo.

Discesa ripida: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una discesa ripida.

Confini di Stato e Paese: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina al confine di uno Stato o di un Paese.

Allarme di collisione frontale: la funzione del dispositivo invia un avviso all'utente quando il dispositivo rileva il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Avviso superamento corsia: il dispositivo invia un avviso quando si sconfina in modo non intenzionale in un'altra corsia.

Attivazione o disattivazione di avvisi audio al conducente

È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. L'avviso visivo viene visualizzato anche se l'audio è disattivato.

1 Selezionare  > **Navigazione** > **Assistenza alla guida** > **Avvisi audio al conducente**.

2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- Per mantenere un database aggiornato delle posizioni di semafori controllati e autovelox è necessario disporre di un abbonamento attivo per scaricare e salvare i relativi dati sul dispositivo. Visitare il sito Web garmin.com/speedcameras per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

NOTA: in alcuni paesi sono commercializzate delle versioni di prodotto che permettono aggiornamenti di semafori controllati e autovelox gratuitamente.

- Utilizzare il software Garmin Express™ (garmin.com/express) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

Navigazione verso la destinazione

Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso ([Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 7](#)) e gli elementi da evitare ([Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 7](#)).
- Il dispositivo può anche evitare automaticamente strade che non sono appropriate per il profilo del veicolo attivo.
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo ([Avvio di un percorso, pagina 5](#)).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate ([Deviazione del percorso, pagina 6](#)).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 6](#)).

Avvio di un percorso

- Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione ([Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 8](#)).

- Selezionare una posizione.

- Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
 - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare **Y**, quindi scegliere un percorso.

I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.

- Per modificare il percorso, selezionare **Y** > **Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso ([Deviazione del percorso, pagina 6](#)).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa ([Percorso sulla mappa, pagina 5](#)). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 6](#)).

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- Selezionare **Mappa**.
 - Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
 - Se necessario, selezionare **Q** per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.
- Gli indicatori di posizione (**W** o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- Selezionare un'opzione:

- Selezionare un indicatore di posizione.
- Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

5 Selezionare **Vai!**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

- Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.
- Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

- Selezionare **Dove si va? > **≡** > Imposta posizione CASA**.
- Immettere la posizione Casa.

Percorso sulla mappa

Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



①	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
②	Distanza dalla svolta successiva.
③	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
④	Percorso evidenziato sulla mappa.
⑤	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
⑥	Velocità del veicolo.
⑦	Il nome della strada che si sta percorrendo.
⑧	Ora stimata di arrivo.
⑨	SUGGERIMENTO: toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate (Modifica dei campi dati della mappa, pagina 13).

Indicatore di corsia attivo

Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.



Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

1 Nella mappa, selezionare un'opzione:

- Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare  > **Svolte**.
Lo strumento mappa visualizza le successive quattro svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

2 Selezionare .

Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

-  indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio. È possibile selezionare Sì per trovare aree di parcheggio nelle vicinanze (*Parcheggiare vicino alla destinazione*, pagina 6).
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo è possibile selezionare Stop per terminare il percorso.

Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio.

NOTA: questa funzione deve essere usata esclusivamente con il profilo automobile. Nel profilo autocarro, è possibile cercare un parcheggio autocarri in prossimità della propria destinazione (*Trovare parcheggi autocarri*, pagina 9).

1 Selezionare un'opzione:

- Quando il dispositivo lo chiede, selezionare **Sì** per cercare un parcheggio nelle vicinanze.
- Se il dispositivo non lo chiede, selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi** e selezionare  > **La mia Destinazione**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare **Vai!** > **Aggiungi come sosta successiva**.

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare  > **Ultimo punto**.

Modifica del percorso attivo

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio (*Pianificazione di un viaggio*, pagina 15).

1 Nella mappa, selezionare > **Dove si va?**.

2 Cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni*, pagina 8).

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare **Vai!**.

5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Agg. a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

2 Selezionare .

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.

3 Selezionare una posizione sulla mappa.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

4 Se necessario, selezionare un'opzione:

- Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
- Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare .

5 Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Modifica percorso**.
SUGGERIMENTO: se lo strumento Modifica percorso non è incluso nel menu degli strumenti mappa, è possibile aggiungerlo (*Attivazione degli strumenti mappa*, pagina 11).
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
 - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.
 - Per calcolare un nuovo percorso, selezionare **Deviazione**.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Preferenze di percorso > Modalità di calcolo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
 - Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
 - Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Interruzione del percorso

- Sulla mappa, selezionare  > .
- Nella barra delle notifiche, scorrere verso il basso, quindi selezionare  nella notifica **Navigazione Garmin**.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo*, pagina 18).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico (*Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 14).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico*, pagina 17), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Preferenze di percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione:

NOTA: il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

- Selezionare **Strade a pedaggio**.
- Selezionare **Caselli e pedaggi > Strade a pedaggio**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.

- 4 Selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

Se i dati mappa sul dispositivo contengono informazioni dettagliate sui bollini autostradali, è possibile evitare o utilizzare le strade che richiedono bollini autostradali per ciascun Paese.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Preferenze di percorso > Caselli e pedaggi > Bollini autostradali**.
- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a bollini autostradali, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Evita**.
 - Per utilizzare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **OK**

Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo. Questa opzione si applica al tipo di veicolo nel profilo del veicolo attivo (*Profilo del veicolo*, pagina 2).

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Preferenze di percorso > Zone a traffico limitato**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare una determinata strada

- 1 Selezionare  > **Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.

- 4 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area

- 1 Selezionare  > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati.
 - 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
 - 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
 - 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
 - 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.

- 6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare  > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare  > Navigazione > Preferenze di percorso > Elementi da evitare personalizzati > .
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **Seleziona tutto** > **Elimina**.
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **Elimina**.

Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca*, pagina 8).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria (*Punti di Interesse*, pagina 8).
- Cercare aree di sosta per mezzi pesanti e servizi, incluse le informazioni degli elenchi TruckDown®, laddove possibile (*Ricerca di servizi per autocarri*, pagina 8).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche (*Strumenti di ricerca*, pagina 10).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area (*Modifica dell'area di ricerca*, pagina 9).
- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro (*Salvataggio delle posizioni*, pagina 10).
- Tornare alle ultime posizioni trovate (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate*, pagina 10).

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di servizi per autocarri

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi servizi per autocarri, ad esempio aree di sosta mezzi pesanti, aree di sosta normali e stazioni di pesa.

Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Servizi per autocarri**.

Ricerca di punti di interesse TruckDown

L'elenco TruckDown fornisce una lista delle attività commerciali per il settore degli autocarri, ad esempio le officine e le rivendite di pneumatici.

L'elenco TruckDown non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Servizi per autocarri** per trovare punti di interesse compatibili con gli autocarri.
 - Selezionare **Truck Services** per trovare posizioni di centri di riparazione per autocarri.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare **Filtra per servizi e marchi**, selezionare uno o più servizi e selezionare **Salva**.

NOTA: questa opzione è disponibile solo per le soste degli autocarri.
- 4 Selezionare una destinazione.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Digitare l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata.
- L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
- Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

Risultati della ricerca di posizioni

Per impostazione predefinita, i risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.



①	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
②	Selezionare per visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione selezionata.
③	Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.
④	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi.
⑤	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
⑥	Selezionare per visualizzare i risultati della ricerca sulla mappa.

Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa

È possibile visualizzare i risultati di una ricerca sulla mappa anziché in un elenco.

Nei risultati di ricerca delle posizioni, selezionare ⑥. La posizione più vicina appare posizionata al centro della mappa. Alcune informazioni di base sono invece visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



①	Trascinare la mappa per visualizzare altri risultati della ricerca.
②	Ulteriori risultati della ricerca. Selezionare per visualizzare un'altra posizione.

③	Riepilogo delle posizioni selezionate. Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
④	Vai! Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
⑤	Selezionare per ottenere i risultati della ricerca in formato elenco.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

1 Selezionare **Dove si va?**

2 Selezionare **Ricerca vicino:**

3 Selezionare un'opzione.

Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

1 Visitare il sito Web www.garmin.com/poiloader.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Ricerca di punti di interesse personali

Per trovare i punti di interesse personali, è necessario prima caricarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader (*Installazione di POI Loader, pagina 9*).

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.

2 Scorrere fino alla sezione Altre categorie e selezionare una categoria.

Parcheggi

Il dispositivo Garmin fleet include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

Trovare parcheggi autocarri

1 Selezionare **Dove si va? > Servizi per autocarri > Parcheggi**.

2 Selezionare la posizione di un parcheggio.

3 Selezionare **Vai!**.

Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

1 Selezionare **Dove si va? > Parcheggi**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare la posizione di un parcheggio.

4 Selezionare **Vai!**.

Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare **1**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino**: per cercare vicino a un'altra città o area.
- 3 Selezionare **Indirizzo**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Incroci**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.

- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una città dall'elenco di città nelle vicinanze.
 - Per cercare vicino a un'altra posizione, selezionare **Ricerca vicino**: (*Modifica dell'area di ricerca*, pagina 9).
 - Per cercare una città in base al nome, selezionare **Digitare l'elemento da cercare**, immettere il nome di una città e selezionare **Q**.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > > **Cancella** > **Sì**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **Ospedali**, **Stazioni di polizia**, **Carburante** o **Soccorso stradale**.

NOTA: alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.

NOTA: quando un profilo autocarro è attivo, viene visualizzata un'opzione di sosta per gli autocarri invece che una stazione di rifornimento.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare **1**.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Scegliere **Seleziona**.

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va?** > > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare un collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.
- 4 Selezionare **Fatto**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 8).
- 2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.
- 3 Selezionare **1** > **Salva**.
- 4 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare .

5 Selezionare  > **Modifica**.

6 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Nome**.
- Selezionare **Numero di telefono**.
- Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
- Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

7 Modificare le informazioni.

8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare .

4 Selezionare  > **Modifica > Categorie**.

5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.

6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.

7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.

2 Selezionare  > **Elim pos salv.**

3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso (*Percorso sulla mappa, pagina 5*) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

1 Selezionare **Mappa**.

2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

3 Selezionare un'opzione:

- Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
- Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare .
- Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** (*Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 5*).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della

mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: interrompe la navigazione del percorso attivo.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso.

Luoghi sul percorso: visualizza le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza (*Luoghi sul percorso, pagina 11*).

Svolte: visualizza un elenco delle svolte sul percorso (*Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 6*).

Dati di viaggio: visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio (*Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 12*).

Volume: regola il volume dell'audio principale.

Traffico: visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova (*Visualizzazione del traffico sul percorso, pagina 12*).

Quota: visualizza i cambiamenti di quota sul percorso.

Visualizzazione di uno strumento mappa

1 Dalla mappa, selezionare .

2 Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

Attivazione degli strumenti mappa

Per impostazione predefinita, solo gli strumenti mappa utilizzati più di frequente vengono attivati nel menu degli strumenti mappa. È possibile aggiungere fino a 12 strumenti al menu.

1 Dalla mappa, selezionare  > .

2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno strumento da aggiungere.

3 Selezionare **Salva**.

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sulle posizioni nel percorso o sulla strada di percorrenza. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta. Mentre si percorre un'autostrada, è anche possibile visualizzare informazioni e servizi disponibili sulle uscite e le città, simili alle informazioni sui segnali stradali dell'autostrada.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare la posizione successiva sul percorso in ciascuna categoria, selezionare .
- Per visualizzare informazioni e servizi disponibili per le uscite delle autostrade e le città sul percorso, selezionare .

NOTA: questa opzione è disponibile solo se si viaggia su un'autostrada o quando un percorso include un'autostrada.

3 Selezionare un elemento per visualizzare un elenco di posizioni per la categoria, uscita o città.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare **Salva**.

Simboli di avvertenza e avviso

AVVERTENZA

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

I simboli di avvertenza e avviso possono essere visualizzati sulla mappa o nelle indicazioni dei percorsi per avvisare l'utente della presenza di potenziali pericoli, condizioni della strada e stazioni di pesa nelle vicinanze.

Avvertenze di limitazione

	Altezza
	Peso
	Peso asse
	Lunghezza
	Larghezza
	Transito vietato agli autocarri
	Transito vietato ai rimorchi
	Transito vietato al trasporto di materiali pericolosi
	Transito vietato al trasporto di materiali infiammabili
	Transito vietato al trasporto di sostanze inquinanti per l'acqua
	Svolta a sinistra vietata
	Svolta a destra vietata
	Inversione a U vietata

Avvertenze sulle condizioni stradali

	Rischio di contatto con il suolo
	Vento laterale
	Strada stretta
	Curva stretta
	Discesa ripida
	Rami sporgenti

Avvisi

	Pesa
	Strada non verificata per autocarri

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 11](#)).

Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nello strumento mappa dei dati di viaggio, è necessario aggiungere tale strumento all'apposito menu ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 11](#)).

1 Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.

3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1 Selezionare  > **Navigazione > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.

2 Selezionare  > **Reimposta campi**.

3 Selezionare un'opzione:

- Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
- Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
- Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

2 Selezionare  > **Eventi**.

3 Selezionare una voce nell'elenco.

4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare  > Navigazione > Mappa e veicolo > Livelli mappa.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun livello da visualizzare sulla mappa.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.

- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare  > Navigazione > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
- Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Chiamata vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono specifico possa essere utilizzato. Non tutte funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth, è possibile collegare il dispositivo al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Quando si è connessi, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il dispositivo.

Associazione del telefono

Per poter utilizzare la funzione Chiamata vivavoce, è necessario associare il dispositivo a un telefono cellulare compatibile.

- 1 Posizionare il telefono e il dispositivo Garmin fleet a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e impostare il telefono su visibile affinché venga rilevato da altri dispositivi.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del telefono.

- 3 Sul dispositivo Garmin fleet, selezionare  > **Bluetooth**.

- 4 Selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare la tecnologia Bluetooth.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- 5 Selezionare il telefono dall'elenco visualizzato.
- 6 Se necessario, confermare che il codice visualizzato sul telefono corrisponda a quello visualizzato sul dispositivo Garmin fleet.

- 7 Selezionare **Pair**.

NOTA: per visualizzare i contatti e i registri delle chiamate sul dispositivo Garmin fleet, è necessario accedere alle impostazioni Bluetooth sul telefono e attivare il consenso alla condivisione dei contatti per il dispositivo Garmin fleet associato. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del telefono.

Come effettuare una chiamata

- 1 Selezionare .

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per comporre un numero, selezionare , inserire un numero di telefono e selezionare .
- Per chiamare un numero composto di recente o un numero di telefono ricevuto, selezionare  e selezionare un numero.
- Per chiamare un contatto dalla rubrica, selezionare 

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Le opzioni all'interno della chiamata vengono visualizzate quando si risponde a una chiamata. Alcune opzioni non sono compatibili con il telefono in uso.

SUGGERIMENTO: se la pagina delle opzioni all'interno della chiamata viene chiusa è possibile riaprirla selezionando  dal menu principale.

- Per configurare una chiamata in conferenza, selezionare .
- Per trasferire l'audio al telefono, selezionare .

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per scollegare la connessione di Bluetooth e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare .

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare .
- Per terminare la chiamata, selezionare .

Salvare un numero di telefono come predefinito

È possibile salvare fino a tre contatti come predefiniti sul tastierino numerico. Ciò consente di chiamare rapidamente il proprio numero di casa, un familiare o i contatti chiamati con più frequenza.

- 1 Selezionare  > .

- 2 Selezionare un numero predefinito, ad esempio **Preferito 1** e selezionare **OK**.

- 3 Selezionare un contatto.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare  > **Bluetooth**.

- 2 Selezionare il telefono, quindi selezionare **Annulla associazione dispositivo**.

Traffico

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffic.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione.

(*Impostazioni del traffico, pagina 17*). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire dati infotraffico, il dispositivo deve essere collegato a un cavo di alimentazione compatibile con infotraffico e trovarsi nell'area di copertura del segnale.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVISO

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Per poter ricevere i dati infotraffico è necessario disporre di un cavo di alimentazione compatibile. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Il dispositivo può ricevere segnali relativi al traffico da una stazione che trasmette dati infotraffico.

NOTA: in alcune aree, è possibile che i dati infotraffico provengano da stazioni radio FM che utilizzano la tecnologia HD Radio™.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione compatibile a una fonte di alimentazione esterna.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione compatibile al dispositivo.

Quando ci si trova all'interno di un'area di copertura, il dispositivo visualizza i dati infotraffico.

Abbonamenti del ricevitore Info Traffico

Un abbonamento adatto alla ricezione locale dei dati è incluso con la maggior parte dei ricevitori Info Traffico. È possibile attivare abbonamenti per la copertura di aree non comprese nel servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare > Traffico > Abbonamenti.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Selezionare > Navigazione > Traffico.
- 2 Selezionare **Abbonamenti** > .
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento Infotraffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare > Traffico.
- 2 Se necessario, selezionare > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare > Traffico.

- 2 Selezionare > **Eventi**.

- 3 Selezionare una voce nell'elenco.

- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Uso delle applicazioni

Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare > **AIuto**.

Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente (*Impostazione della lingua di testo, pagina 18*).

- 2 Selezionare per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

Visualizzazione della mappa per autocarri

La mappa per autocarri evidenzia i percorsi per autocarri riconosciuti sulla mappa, ad esempio le strade preferite da Surface Transportation Assistance Act (STAA), le strade preferite da TruckDown (TD) e le strade dedicate al trasporto di materiali pericolosi non radioattivi (NRHM). Le strade riconosciute variano in base all'area dell'utente e ai dati mappa caricati sul dispositivo.

Selezionare > **Mappa autocarri**.

IFTA

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Prima di poter utilizzare la presente funzione, si deve attivare un profilo autocarro.

È possibile archiviare i dati necessari per la documentazione IFTA (International Fuel Tax Agreement), quali dati di acquisto carburante e miglia percorse.

Immissione dei dati relativi al carburante

- 1 Selezionare > **IFTA** > **Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo del carburante per litro.
- 3 Selezionare il campo **Carburante usato**.
- 4 Immettere la quantità di carburante acquistato.
- 5 Se necessario, selezionare il tipo di carburante:
 - Per registrare la quantità in litri, selezionare **Galloni** > **Litri** > **Salva**.
 - Per registrare la quantità in galloni, selezionare **Litri** > **Galloni** > **Salva**.
- 6 Se necessario, selezionare la casella di controllo **Tasse incluse**.
- 7 Selezionare **Successivo**.
- 8 Selezionare un'opzione per registrare la stazione di rifornimento in cui si è effettuato il rifornimento:
 - Selezionare una stazione di rifornimento nelle vicinanze dall'elenco.
 - Selezionare il campo di testo e inserire nome e indirizzo della stazione di rifornimento.
- 9 Selezionare l'acquirente del carburante.

Modifica dei dati carburante

- 1 Selezionare > **IFTA** > **Listini prezzi carburante**.
- 2 Se necessario, selezionare un profilo del veicolo.
- 3 Se necessario, selezionare un trimestre.
- 4 Selezionare una registrazione carburante.

5 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un campo per modificare le informazioni.
- Selezionare  per eliminare la registrazione.

Visualizzazione ed esportazione di un riepilogo giurisdizioni

Nel riepilogo giurisdizioni vengono elencati i dati relativi allo stato o alla provincia in cui è stato utilizzato il veicolo in ciascun trimestre. Il riepilogo giurisdizioni è disponibile in alcune aree.

1 Selezionare > IFTA > Riepilogo giurisdizione.

2 Se necessario, selezionare un autocarro.

3 Se necessario, selezionare un trimestre.

4 Selezionare > Esporta > OK per esportare un riepilogo giurisdizioni.

Il riepilogo viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella Reports del dispositivo.

Modifica ed esportazione dei rapporti di viaggio

1 Nel menu principale, selezionare > IFTA > Rapporti di viaggio.

2 Se necessario, selezionare un autocarro.

3 Se necessario, selezionare un trimestre.

4 Selezionare un rapporto.

5 Selezionare un'opzione:

- Selezionare  > Elimina, quindi selezionare la casella di controllo per eliminare un rapporto.
- Selezionare  > Combina, quindi selezionare le caselle di controllo per combinare i rapporti.
- Selezionare  > Esporta > OK. Il rapporto viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella Reports del dispositivo.

Visualizzazione dei riepiloghi giurisdizione e dei rapporti di viaggio esportati

AVVISO

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1 Collegare il dispositivo al computer.

2 Dal browser del computer, cercare la memoria interna del dispositivo, e aprire la cartella Reports.

3 Aprire la cartella IFTA.

4 Aprire il file CSV.

Registrazione della cronologia delle attività di assistenza

È possibile registrare la data e la lettura del contachilometri quando vengono eseguite attività di assistenza o di manutenzione sul veicolo. Il dispositivo fornisce diverse categorie di assistenza ed è possibile aggiungere categorie personalizzate ([Aggiunta di categorie di assistenza, pagina 15](#)).

1 Selezionare > Cronologia assistenza.

2 Selezionare una categoria di assistenza.

3 Selezionare Aggiungi voce.

4 Immettere la lettura del contachilometri e selezionare Successivo.

5 Immettere un commento (facoltativo).

6 Selezionare Fatto.

Aggiunta di categorie di assistenza

1 Selezionare > Cronologia assistenza.

2 Selezionare > Aggiungi categoria.

3 Immettere il nome di una categoria e selezionare Fatto.

Eliminazione di categorie di assistenza

Quando si elimina una categoria di assistenza, vengono eliminati anche tutti i record di assistenza nella categoria.

1 Selezionare > Cronologia assistenza.

2 Selezionare > Elimina categorie.

3 Selezionare le categorie di assistenza da eliminare.

4 Selezionare Elimina.

Ridenominazione di categorie di assistenza

1 Selezionare > Cronologia assistenza.

2 Selezionare la categoria da rinominare.

3 Selezionare > Rinomina categoria.

4 Inserire un nome, quindi selezionare Fatto.

Eliminazione dei record di assistenza

1 Selezionare > Cronologia assistenza.

2 Selezionare una categoria di assistenza.

3 Selezionare > Elimina voci.

4 Selezionare i record di assistenza da eliminare.

5 Selezionare Elimina.

Modifica di un record di assistenza

È possibile modificare il commento, la lettura del contachilometri e la data di un record di assistenza.

1 Selezionare > Cronologia assistenza.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare un campo.

4 Inserire la nuova informazione e selezionare Fatto.

Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

1 Selezionare > Pianifica percorsi > Nuovo viaggio.

2 Selezionare Selezione posizione di partenza.

3 Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare Selezione.

4 Selezionare Selezione destinazione.

5 Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare Selezione.

6 Selezionare Aggiungi posizione per aggiungere altre posizioni (opzionale).

7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare Successivo > Salva.

8 Inserire un nome e selezionare Fatto.

Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1 Selezionare > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare > **Ottimizza ordine**.

Attrazioni lungo il percorso

Il dispositivo è in grado di suggerire deviazioni interessanti o attrazioni da aggiungere al viaggio.

- 1 Durante la modifica di un viaggio, selezionare > **Impostazioni viaggio** > **Suggerisci attrazioni**.
- 2 Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3 Scegliere **Seleziona** per aggiungere la posizione suggerita al viaggio.

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1 Selezionare > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare > **Impostazioni viaggio**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate (*Deviazione del percorso, pagina 6*).
 - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 7*).

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati**.

- 2 Selezionare un viaggio salvato.

- 3 Selezionare **Vai!**.

- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.

- 1 Selezionare > **Pianifica percorsi** > **Viaggi salvati** > **Il mio percorso attivo**.
- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.

- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo, pagina 18*).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare > **Dove sono stato**.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Se il dispositivo è collegato a un cavo di alimentazione compatibile con i segnali di traffico digitali, il dispositivo è in grado di ricevere informazioni meteo sull'area da un segnale via etere. In alcune aree, è possibile che i dati meteo provengano da stazioni radio FM che utilizzano la tecnologia HD Radio (*Traffico, pagina 13*).

NOTA: le previsioni meteo non sono disponibili in tutte le aree.

- 1 Selezionare > **Meteo**.

Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.

- 2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1 Selezionare > **Meteo** > **Posizione corrente**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Videocamera

Come scattare una foto

È necessario interrompere la registrazione della dash cam per scattare una foto.

Con questo dispositivo è possibile scattare foto. Per impostazione predefinita, il dispositivo memorizza con la foto anche le informazioni relative all'ora del giorno e alla posizione.

- 1 Selezionare > **Camera**.

- 2 Se necessario, scorrere verso destra e selezionare **Camera**.

- 3 Selezionare .

Il dispositivo scatta una foto e la salva sulla memoria interna del dispositivo.

Registrazione video

È necessario interrompere la registrazione della dash cam per registrare un video.

Con questo dispositivo è possibile registrare un video. Per impostazione predefinita, il dispositivo memorizza con il video anche le informazioni relative all'ora del giorno e alla posizione.

- 1 Selezionare > **Camera**.

- 2 Scorrere verso destra, quindi selezionare **Video**.

- 3 Selezionare .

Il dispositivo registra un video e lo salva nella memoria interna del dispositivo.

Uso della torcia

È possibile utilizzare il flash LED della videocamera come torcia.

NOTA: l'uso della torcia può ridurre la durata della batteria.

Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore della schermata e selezionare **Flashlight** per spegnere e accedere la torcia.

Impostazioni Garmin fleet

Impostazioni di navigazione

Selezionare  > **Navigazione**.

Profilo veicolo: imposta il profilo del veicolo per ciascun autocarro che utilizza il dispositivo.

Mappa e veicolo: imposta il livello di dettaglio mappa e l'icona del veicolo da visualizzare sul dispositivo.

Preferenze di percorso: imposta le preferenze percorso per la navigazione.

Assistenza alla guida: imposta gli avvisi di assistenza alla guida.

Traffico: imposta i dettagli del traffico utilizzati dal dispositivo. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento durante la navigazione (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 7).

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare  > **Navigazione** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa*, pagina 13).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

1 Selezionare  > **Navigazione** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.

2 Selezionare una mappa.

Impostazioni delle preferenze percorso

Selezionare  > **Navigazione** > **Preferenze di percorso**.

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Strade a pedaggio: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

Zone a traffico limitato: consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

Caselli e pedaggi: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali di navigazione.

Cancellare cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare  > **Navigazione** > **Assistenza alla guida**.

Avvisi audio al conducente: attiva un avviso audio per ciascun tipo di avviso al conducente (*Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente*, pagina 4).

Avvisi di prossimità: avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare  > **Navigazione** > **Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 7).

Avvisi infotraffico: consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

Impostazioni della dash cam

Selezionare  > **Dash Cam**.

Camera Placement: consente di impostare l'altezza del veicolo e l'orientamento della videocamera, nonché di allineare la dash cam.

Registrazione automatica: consente alla dash cam di avviare automaticamente la registrazione video all'accensione del dispositivo.

Automatic Incident Detection: salva automaticamente il video, proteggendolo da sovrascrittura, quando il dispositivo rileva un possibile incidente.

Forward Collision Warning: consente di attivare e impostare la sensibilità dell'allarme di collisione frontale. Una sensibilità maggiore avvisa in anticipo rispetto a una sensibilità inferiore.

Lane Departure Warning: consente di ricevere un avviso quando si sconfigna accidentalmente nella corsia opposta.

Risoluzione video: imposta la risoluzione e la qualità delle registrazioni della dash cam.

Registra audio: consente di attivare o disattivare la registrazione dell'audio durante la registrazione con la dash cam.

Dati in sovraimpressione: include la data, l'ora, la posizione e la velocità nel video registrato.

Registrazione dopo perdita di alimentazione: continua la registrazione video per un periodo di tempo selezionato dopo l'interruzione dell'alimentazione esterna.

Collegamento a una rete wireless

- 1 Selezionare > **Wi-Fi**.
- 2 Se necessario, selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare la funzione wireless.
- 3 Selezionare una rete wireless.
- 4 Se necessario, inserire la chiave di crittografia.

Il dispositivo si collega alla rete wireless. Il dispositivo ricorda le informazioni di rete e si collega automaticamente se nel futuro si torna in questo luogo.

Impostazioni dello schermo

Selezionare > **Schermo**.

Brightness Level: imposta il livello di luminosità dello schermo sul dispositivo.

Adaptive Brightness: regola automaticamente la retroilluminazione in base alla luce ambientale quando il dispositivo è sganciato dal supporto.

Theme: consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Automatico, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

Wallpaper: imposta lo sfondo del dispositivo.

Sleep: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

Daydream: attiva o disattiva lo screen saver.

Font size: aumenta o riduce la dimensione dei caratteri sul dispositivo.

When device is rotated: consente di attivare la rotazione automatica dello schermo tra le modalità di visualizzazione verticale e orizzontale in base all'orientamento del dispositivo o rimanere nell'orientamento corrente.

Cast: replica il contenuto dello schermo del dispositivo su uno schermo esterno compatibile tramite la tecnologia wireless.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni audio e notifiche

Selezionare > **Sound & notification**.

Barre di scorrimento del volume: impostare i livelli di volume per navigazione, contenuti multimediali, chiamate, sveglie e notifiche.

Do not disturb: imposta le regole per la funzione non disturbare automatica. Questa funzione consente di disattivare gli avvisi audio durante orari o eventi specifici.

Default notification ringtone: imposta la suoneria di notifica predefinita sul dispositivo.

Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche

- 1 Selezionare > **Sound & notification**.
- 2 Utilizzare le barre di scorrimento per regolare l'audio e il volume delle notifiche.

Impostazione della lingua di testo

È possibile selezionare la lingua di testo nel software del dispositivo.

- 1 Selezionare > **Language & input** > **Lingua**.

- 2 Selezionare una lingua.

Aggiunta di account

È possibile aggiungere account al dispositivo per sincronizzare l'e-mail, gli appuntamenti e altri dati.

- 1 Selezionare > **Accounts** > **Add Account**.
- 2 Selezionare un tipo di account.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni di data e ora

Selezionare > **Date & Time**.

Automatic time zone: imposta automaticamente il fuso orario in base alle informazioni ottenute dalla rete connessa.

Select time zone: imposta il fuso orario sul dispositivo quando l'opzione Automatic time zone è disattivata.

Use 24-hour format: attiva e disattiva il formato orario di 24 ore.

Impostazioni del dispositivo

Selezionare > **Info sul dispositivo**.

System updates: consente di aggiornare la mappa e il software del dispositivo.

Status: visualizza lo stesso del sistema e le informazioni di rete.

Legal Information: consente di visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e le informazioni sulla licenza software.

Normativa: consente di visualizzare le informazioni su normative e conformità delle etichette elettroniche.

Informazioni sul dispositivo Garmin: visualizza le informazioni sulla versione hardware e software.

Report dei dati del dispositivo: condivide dati anonimi per migliorare il dispositivo.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare > **Ripristina**.

Ripristino di dati e impostazioni

Il dispositivo offre diverse opzioni per l'eliminazione dei dati utente e il ripristino di tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

NOTA: queste impostazioni potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi fleet installati. Se queste informazioni non sono disponibili, contattare la propria azienda di gestione della flotta per ulteriori informazioni.

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per cancellare la cronologia dei viaggi, selezionare **Navigazione** > **Preferenze di percorso** > **Cancella cronologia**.
Questa opzione elimina tutti i record dei luoghi visitati. Non elimina le posizioni salvate, gli account, le app o le mappe installate.
 - Per ripristinare tutte le impostazioni di navigazione ai valori predefiniti, selezionare **Navigazione** > > **Ripristina**.
Questa opzione non elimina i dati utente.
 - Per rimuovere tutte le reti wireless salvate e i dispositivi associati, selezionare **Backup e ripristino** > **Network settings reset**.
Questa opzione non elimina altri dati utente.

- Per eliminare tutti i dati utente e ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Backup e ripristino > Factory data reset**.

Questa opzione consente di eliminare la cronologia di viaggio, le app, gli account, le impostazioni, le reti salvate, i dispositivi associati e tutti gli altri dati utente. Le mappe installate non vengono eliminate. I file utente nella cartella Garmin potrebbero non essere eliminati.

Info sul dispositivo

Visualizza le informazioni su normative e regolamenti

- Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.
- Selezionare **Info sul dispositivo > Normativa**.

Specifiche

Temperatura operativa	Da -10° a 55 °C (da 14° a 131 °F)
Temperatura di ricarica (alimentazione del veicolo)	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione	Alimentazione 12 VCC del veicolo tramite accessorio opzionale. Alimentazione 220 VCA tramite accessorio opzionale per uso domestico o in ufficio.
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile
Ingresso	5 VCC, 2 A max
Frequenze/Protocolli wireless	Wi-Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz

Dati cellulare

Il Garmin fleet 790 è dotato di una radio per dati cellulari. Per ricevere dati cellulari è necessario che sul dispositivo sia installata una scheda SIM con abbonamento attivo. Per ulteriori informazioni su come ottenere o installare una scheda SIM, contattare il rivenditore del dispositivo o rivenditore Garmin fleet.

NOTA: a causa delle grandi dimensioni dei file, il dispositivo non è in grado di scaricare aggiornamenti di mappe e software utilizzando una connessione dati cellulare.

Modalità dati mobili di Garmin fleet 790

Regione	Modalità supportate
Stati Uniti	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Europa/Altro	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Potenza in uscita	850/900 MHz @ +33 dBm nominal

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Installare il dispositivo nel supporto e collegare quest'ultimo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com. Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

Manutenzione del dispositivo

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer.

- Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi ([Collegamento a una rete wireless, pagina 18](#)).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti disponibili e visualizza una notifica quando è disponibile un aggiornamento.

- Selezionare un'opzione:

- Quando viene visualizzata una notifica relativa a un aggiornamento, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata, quindi selezionare **Aggiornamento disponibile..**
- Per verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, selezionare **» > Info sul dispositivo > System updates**.

Il dispositivo visualizza gli aggiornamenti mappa e software disponibili. Quando un aggiornamento è disponibile, **Aggiornamento disponibile** viene visualizzato sotto Mappa o Software.

- Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Scarica**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software**.

- Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

NOTA: se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare **Rifiuta**. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

- Con un cavo USB, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna e selezionare **Continua** ([Caricamento del dispositivo, pagina 19](#)).

Per risultati ottimali si consiglia un alimentatore da parete USB che possa erogare almeno 1A di corrente in uscita. Molti caricabatteria USB per smartphone, tablet o dispositivi multimediali portatili possono essere compatibili.

- Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione esterna e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

SUGGERIMENTO: se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti, è necessario aggiornare nuovamente le mappe.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express (garmin.com/express).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① in senso orario per sbloccarla.



SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin fleet nel veicolo*, pagina 1).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento (*Impostazioni delle preferenze percorso*, pagina 17).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari*, pagina 20).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia interrotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il volume (*Configurazione dell'audio e del volume delle notifiche*, pagina 18).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso (*Collegamento a una rete wireless*, pagina 18).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso (*Accensione e spegnimento del dispositivo*, pagina 1).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il telefono non si connette al dispositivo

- Selezionare  > **Bluetooth**.
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Per assistenza, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Appendice

Collegamento wireless a uno schermo esterno

È possibile replicare il contenuto dello schermo del dispositivo su uno schermo esterno compatibile tramite la tecnologia wireless.

- 1 Avvicinare il dispositivo al display wireless.
- 2 Selezionare  > **Schermo > Cast**.
- 3 Selezionare uno schermo wireless.
- 4 Se necessario, immettere il PIN.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD® da 4 a 32 GB.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo ([Panoramica di Garmin fleet, pagina 1](#)).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer, pagina 21](#)).

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.

- 3 Selezionare un file.

- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.

- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.

NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.

- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi garmin.com.

- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web garmin.com/accessories.

Indice

A

accessori **21**
account **18**
aggiornamento
 mappe **19**
 software **19**
associazione, telefono **13, 21**
audio **18**
 punti di prossimità **17**
autocarro
 mappa **14**
 profili **2, 3**
 punti di interesse **8**
 rimorchio **3**
autovelox **4**
avvisi **4**
 audio **17**
 punti di prossimità **17**
avvisi al conducente **4**

B

barra di ricerca **8**
batteria
 carica **1, 19, 20**
 ottimizzazione **20**
 problemi **20**

C

caratteristiche tecniche **19**
carburante, stazioni **10**
carica del dispositivo **1, 19**
caricamento del dispositivo **20**
casa
 in marcia **5**
 modifica posizione **5**
cavi di alimentazione **19**
 sostituzione del fusibile **20**
 veicolo **1**
cavo di alimentazione accendisigari **1**
chiamate **13**
 risposta **13**
chiamate telefoniche **13**
 chiamata vocale **13**
 composizione **13**
 disattivazione microfono **13**
 risposta **13**
collegamenti
 aggiunta **2, 10**
 eliminazione **10**
come raggiungere la posizione CASA **5**
computer, collegamento **21**
coordinate **10**
cronologia assistenza
 categorie **15**
 eliminazione **15**
 modifica **15**
 record **15**
cronologia di viaggio **18**

D

dash cam **17**
 allineamento **3**
 registrazione audio **3**
 registrazione video **3**
 riproduzione di video **4**
dati carburante **14**
dati cellulare **19**
destinazioni **16**. Vedere posizioni
 arrivo **6**
deviazione di un percorso **6**
deviazioni **6**
Dove sono? **10**

E

elementi da evitare **7**
 area **7, 8**
 caratteristiche delle strade **7**
 disattivazione **8**

eliminazione **8**

pedaggi **7**
strada **7**
elenco dei servizi **8**
elenco svolte **6**
eliminazione
 categorie di assistenza **15**
 dispositivo Bluetooth associato **13**
 record di assistenza **15**
 tutti i dati utente **18**
 viaggi **16**
esportazione
 rapporti di viaggio **15**
 riepiloghi giurisdizione **15**
EULA **18**
extra, punti di interesse personali **9**

F

file, trasferimento **21**
foto **16**
furti, come evitare **20**
fusibile, modifica **20**

G

geocaching **10**
GPS **2**

I

icone, barra di stato **2**
icone di avvertenza **12**
ID Unità **18**
IFTA (International Fuel Tax Agreement) **14**
 dati carburante **14**
 rapporti di viaggio **15**
 riepiloghi e rapporti esportati **15**
 riepilogo giurisdizione **15**
impostazioni **17, 18**
impostazioni dello schermo **18**
impostazioni ora **18**
incroci, ricerca **10**
indicatore di corsia attivo **5**
indicazioni **6**
indicazioni di guida **6**
indirizzi, ricerca **10**
informazioni sul viaggio **12**
 reimpostazione **12**
 visualizzazione **12**

L

latitudine e longitudine **10**
lingua **18**
livelli mappa, personalizzazione **13**
luminosità **2**
luoghi sul percorso **11**
 personalizzazione **11**

M

Manuale Utente **14**
manutenzione del dispositivo **20**
mappe **5, 11, 12, 17**
 acquisto **21**
 aggiornamento **19**
 autocarro **14**
 campo dati **5, 12, 13**
 livelli **13**
 livello di dettaglio **17**
 simboli **5**
 strumenti **11**
 tema **17**
 visualizzazione dei percorsi **5, 6**
meteo **16**
Modalità Mappa
 2-D **13**
 3-D **13**
modalità mappa 2-D **13**
modalità mappa 3D **13**
modalità risparmio energetico **1**
modifica, viaggi salvati **16**
modifica dell'area di ricerca **9**
montaggio del dispositivo
 automobile **1**

ventosa **1, 20**

myTrends, percorsi **7**

N

navigazione **5, 6**
 impostazioni **17**
notifiche **2**
numero ID **18**

P

parcheggi **6, 9**
 ultimo punto **6**
pedaggi, come evitare **7**
percorsi **5**
 aggiunta di un punto **6**
 avvio **5, 9**
 calcolo **7**
 deviazione **6**
 interruzione **7**
 myTrends **7**
 suggeriti **7**
 visualizzazione sulla mappa **6**
pianificazione itinerari **16**
pianificazione percorsi **15, 16**
 modifica di un percorso **16**
 punti di deviazione **16**

POI Loader **9**

posizione corrente **10**
posizioni **10, 16**

 corrente **10**
 ricerca **10**
 ricerca di **8**
 salvataggio **10**
 ultimi trovati **10**

posizioni salvate **16**
 categorie **11**
 eliminazione **11**
 modifica **10**

profili
 attivazione **2, 3**
 autocarro **2, 3**

profilo del veicolo
 auto **2**
 autocarro **2, 3**

pulizia del dispositivo **20**

pulizia del touchscreen **20**

punti di interesse (POI) **8**

 extra **9**

 modalità autocarro **8**

 personalni **9**

 POI Loader **9**

punti di interesse personali **9**

Punti di interesse personali **9**

R

rapporti, viaggio **15**
registro di viaggio, visualizzazione **12**
reimpostazione
 dati di viaggio **12**
 dispositivo **20**

reimpostazione del dispositivo **18**

restrizioni, veicolo **2**

ricerca di posizioni. **8, 9** Vedere anche

 posizioni

 categorie **8**

 città **10**

 coordinate **10**

 incroci **10**

 indirizzi **10**

Ricerca rapida **9**

riepilogo giurisdizione **15**

rilevamento eventi **3**

rimozione del supporto **20**

ripristino delle impostazioni **18**

risoluzione dei problemi **20, 21**

risposta alle chiamate **13**

rotte

 aggiunta di un punto **16**

 avvio **5**

 modalità di calcolo **16**

visualizzazione sulla mappa **5**

S

salvataggio, posizione corrente **10**
scheda di memoria **1, 21**
installazione **21**
scheda microSD **1, 21**
schede SIM **19**
schermata principale **2**
personalizzazione **2**
schermo, luminosità **2**
segnali satellitare, acquisizione **2**
servizi di emergenza **10**
servizio di assistenza **14**
sistema di avviso di collisione frontale
(FCWS) **4**
sistema di avviso superamento corsia
(LDWS) **4**
software
aggiornamento **19**
versione **18**
strumenti, mappe **11**
supporto, rimozione **20**
svolta successiva **5**

T

tasto di accensione **1**
tecnologia Bluetooth **13, 21**
telefono
associazione **13, 21**
disconnessione **13**
torcia **16**
traffico **12, 13, 17**
aggiunta di abbonamenti **14**
incidenti **12, 14**
mappa **12, 14**
percorso alternativo **7**
ricerca di rallentamenti **12, 14**
ricevitore **14**

U

ultime posizioni trovate **10**

V

ventosa **20**
video
registrazione **3**
riproduzione **4**
salvataggio **3**
videocamere
dash cam **3, 17**
semaforo **4**
velocità **4**
volume **18**
volume multimediale **18**
volume notifiche **18**
volume sveglia **18**

W

Wi-Fi, collegamento **18, 21**
Wi-Fi **19**

Z

zona semafori controllati **4**

support.garmin.com

