

# NÜVI® 55/56/65/66

---

Priročnik za uporabo

© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, nüvi® in logotip Garmin so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc.

# Kazalo vsebine

<b>Uvod</b> .....	<b>1</b>	Ogled strani Informacije o potovanju .....	6
Priključitev naprave na napajanje vozila .....	1	Ogled dnevnika potovanja .....	6
Podpora in posodobitve .....	1	Ponastavitev potovalnega računalnika .....	6
Nastavitev programa Garmin Express .....	1	Ogled informacij o trenutni lokaciji .....	6
nūMaps Guarantee™ .....	1	Iskanje bližnjih storitev .....	6
Doživljajnske naročnine .....	1	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .....	6
Posodobljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express .....	1	Izogibanje tipom cest in manevrom .....	6
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega .....	2	O izogibanjih po meri .....	6
Izklop naprave .....	2	Izogibanje območju .....	6
Ponovni zagon naprave .....	2	Izogibanje cesti .....	6
Iskanje signalov GPS .....	2	Onemogočanje izogibanja po meri .....	6
Nastavljanje svetlosti zaslona .....	2	Brisanje izogibanj po meri .....	6
Nastavitev glasnosti .....	2	Prilagajanje zemljevida .....	6
Ikone vrstice stanja .....	2	Prilagajanje orodij zemljevida .....	6
Ogled stanja signala GPS .....	2	Prilagajanje plasti zemljevida .....	7
Informacije o bateriji .....	2	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu .....	7
Nastavljanje časa .....	2	Spreminjanje perspektive zemljevida .....	7
Uporaba tipk na zaslonu .....	2	Prilagajanje vozila .....	7
Uporaba tipkovnice na zaslonu .....	2	Varnostne kamere .....	7
<b>Lokacije</b> .....	<b>2</b>	<b>Promet</b> .....	<b>7</b>
Iskanje lokacij .....	2	Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij .....	7
Iskanje lokacije po kategoriji .....	2	Ogled prihajajočega prometa .....	7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje .....	3	Ogled prometa na zemljevidu .....	7
Spreminjanje območja iskanja .....	3	Iskanje prometnih dogodkov .....	7
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu .....	3	Promet na načrtovani poti .....	7
Iskanje naslova .....	3	Potovanje po drugi načrtovani poti .....	7
Iskanje nedavno najdenih lokacij .....	3	O naročninah na prometne informacije .....	8
Iskanje parkirnih mest .....	3	Aktivacija naročnine .....	8
Orodja za iskanje .....	3	Ogled naročnin na prometne informacije .....	8
Shranjevanje lokacij .....	3	Dodajanje naročnine .....	8
Shranjevanje položaja .....	3	<b>Uporaba programov</b> .....	<b>8</b>
Shranjevanje trenutne lokacije .....	3	Uporaba pomoči .....	8
Shranjevanje domače lokacije .....	4	Iskanje tem pomoči .....	8
Urejanje shranjene lokacije .....	4	Vizitka ecoRoute™ .....	8
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .....	4	Nastavitev vozila .....	8
Brisanje shranjene lokacije .....	4	Spreminjanje cene goriva .....	8
Nastavitev simuliranega položaja .....	4	Umerjanje porabe goriva .....	8
Dodajanje bližnjice .....	4	O izzivu ecoChallenge .....	8
Odstranjevanje bližnjice .....	4	Ogled informacij o porabi goriva .....	8
Uporabniške destinacije .....	4	Poročila o kilometri .....	8
Nameščanje programa POI Loader .....	4	Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute .....	8
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader .....	4	Nasveti za vožnjo .....	8
Iskanje uporabniških destinacij .....	4	Načrtovanje potovanja .....	9
<b>Navigacija</b> .....	<b>4</b>	Načrtovanje potovanja .....	9
Začetek načrtovane poti .....	4	Navigacija po shranjenem potovanju .....	9
Predogled več načrtovanih poti .....	4	Urejanje shranjenega potovanja .....	9
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti .....	4	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .....	9
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije .....	5	<b>Upravljanje podatkov</b> .....	<b>9</b>
Načrtovana pot na zemljevidu .....	5	Vrste datotek .....	9
Uporaba zemljevida .....	5	O pomnilniških karticah .....	9
Dodajanje točke načrtovani poti .....	5	Nameščanje pomnilniške kartice .....	9
Izbira obvoza .....	5	Prikllop naprave na računalnik .....	9
Ustavitev načrtovane poti .....	5	Prenašanje podatkov iz računalnika .....	9
Ogled dejavnosti na načrtovani poti .....	5	<b>Prilagajanje naprave</b> .....	<b>10</b>
Ogled seznama zavojev .....	5	Nastavitve zemljevida in vozila .....	10
Ogled naslednjega zavoja .....	5	Omogočanje zemljevidov .....	10
Ogled odcepov .....	5	Nastavitve navigacije .....	10
Pred vami .....	5	Način izračuna .....	10
Iskanje destinacij pred vami .....	5	Nastavitve zaslona .....	10
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami .....	5	Nastavitve prometnih informacij .....	10
Podatki o potovanju .....	6	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa .....	10
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu .....	6	Nastavitve jezika in tipkovnice .....	10
		Nastavitve naprave in zasebnosti .....	10
		Povrnitev tovarniških nastavitvev .....	10

<b>Dodatek</b> .....	<b>11</b>
Napajalni kabli.....	11
Polnjenje naprave.....	11
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila.....	11
Nega naprave.....	11
Čiščenje zunanjega ohišja.....	11
Čiščenje zaslona na dotik.....	11
Preprečevanje kraje.....	11
Namestitvev na armaturno ploščo.....	11
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala....	11
Odstranjevanje naprave z nosilca.....	11
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	11
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	11
Nakup dodatnih zemljevidov.....	11
Nakup dodatne opreme.....	11
Specifikacije.....	12
<b>Odpravljanje težav</b> .....	<b>12</b>
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	12
Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	12
Naprava se v vozilu ne polni.....	12
Baterija ne ostane dolgo napolnjena.....	12
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon.....	12
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava.....	12
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon.....	12
<b>Kazalo</b> .....	<b>13</b>

## Uvod

### ⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

## Priključitev naprave na napajanje vozila

### ⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.

4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.

5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.

6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

## Podpora in posodobitve

Garmin Express™ omogoča napravam Garmin® preprost dostop do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso na voljo.

- Registracija izdelka
- Priročniki za naprave
- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Vozila, glasovi in drugi dodatki

## Nastavitev programa Garmin Express

1 Manjši konec kabla USB priključite v vrata na napravi.

2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB računalnika.

3 Obiščite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

4 Sledite navodilom na zaslonu.

## nüMaps Guarantee™

Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov. Pogoje in določila si oglejte na [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Doživljenjske naročnine

Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere funkcije. Za več informacij obiščite [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

**LM:** ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

## Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov

1 Obiščite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

2 Sledite navodilom na zaslonu.

**OPOMBA:** če registrirate napravo, lahko prejmete e-poštna obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.

## Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

2 Izberite možnost:

- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Različica za Mac**.



3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

4 Zaženite Garmin Express.

5 Napravo Garmin na računalnik priključite s kablom USB.



Programska oprema Garmin Express zazna napravo.

6 Vnesite e-poštni naslov za registracijo izdelka (izbirno).


7 Kliknite **shrani napravo**.

8 Kliknite **poišči posodobitve**.

Prikaže se seznam razpoložljivih posodobitev zemljevidov in programske opreme.

9 Izberite posodobitve, ki jih želite namestiti.

10 Kliknite **Namesti**.

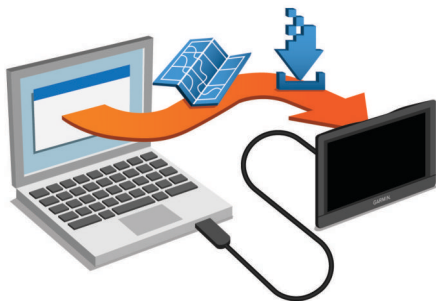

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

## Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega

Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.

**NAMIG:** napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način mirovanja.

Pritisnite tipko za vklop/izklop ①.



## Izklop naprave

1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

2 Izberite **Izklopljeno**.

## Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

## Iskanje signalov GPS

Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale satelitov. v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje satelitskega signala lahko traja nekaj minut.

1 Vklopite napravo.

2 Počakajte, da naprava poišče satelite.

3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

## Nastavljanje svetlosti zaslona

1 Izberite **Nastavitve > Zaslون > Svetlost**.

2 S premikanjem drsnika nastavite zeleno osvetlitev.

## Nastavitev glasnosti

1 Izberite **Glasnost**.

2 Izberite možnost:

- Glasnost nastavite z drsnikom.
- Za izklop zvoka naprave izberite .
- Za dodatne možnosti izberite .

## Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS
9:10 <sub>A</sub>	Trenutni čas
	Stanje baterije

## Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

## Informacije o bateriji

Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.

v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.

## Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

## Uporaba tipk na zaslonu

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
- Držite ali za hitrejše pomikanje.
- Izberite za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.

## Uporaba tipkovnice na zaslonu

Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek "Nastavitve jezika in tipkovnice" (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 10*).

- Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
- Če želite izbrisati znak, izberite .
- Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
- Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite .
- Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .

## Lokacije

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate, mesta in križišča.

## Iskanje lokacij

### Iskanje lokacije po kategoriji

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

### Iskanje znotraj kategorije


Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje tri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Izberite kategorijo.

4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.

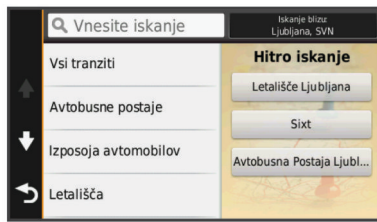

5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.

### Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

### Spreminjanje območja iskanja

1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.

2 Izberite **Iskanje blizu**.

3 Izberite možnost.

### Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu

Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov, kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 7*).

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.

3 Po potrebi izberite **Q** in izberite ikono kategorije, če si želite ogledati samo določeno kategorijo krajev.

Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (📍 ali modra pika).

4 Izberite možnost:

- Izberite lokacijsko označbo.
- Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.

5 Po potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.

### Iskanje naslova

**OPOMBA:** vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

1 Izberite **Kam?** > **Naslov**.

2 Vnesite številko naslova in izberite **Končano**.

3 Vnesite ime ulice in izberite **Naprej**.

4 Po potrebi izberite **Iskanje blizu**, da spremenite mesto, državo ali provinco.

5 Po potrebi izberite mesto, državo ali provinco.

6 Po potrebi izberite naslov.

### Iskanje nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.

1 Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

2 Izberite lokacijo.

### Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > ☰ > **Počisti** > **Da**.

### Iskanje parkirnih mest

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.

2 Izberite lokacijo parkirišča.

### Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje mesto**.

### Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

### Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

### Iskanje mesta

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.

2 Izberite **Vnesite iskanje**.

3 Vnesite ime mesta in izberite **Q**.

4 Izberite mesto.

### Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirke Geocache.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite 📍 in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Izberite koordinato zemljepisne širine.

4 Vnesite novo koordinato in izberite **Končano**.

5 Izberite koordinato zemljepisne dolžine.

6 Vnesite novo koordinato in izberite **Končano**.

7 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

## Shranjevanje lokacij

### Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 2*).

2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

3 Izberite 📍.

4 Izberite **Shrani**.

5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

### Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.

2 Izberite **Shrani**.

3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

4 Izberite **V redu**.

## Shranjevanje domače lokacije

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo lokacijo.

- 1 Izberite **Kam?** > ☰ > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Izberite **Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo** ali **Nedavno najdeno**.

Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača lokacija".

### Pot domov

Izberite **Kam?** > **Domov**.

### Urejanje informacij o domači lokaciji

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno** > **Domov**.
- 2 Izberite ⓘ.
- 3 Izberite ☰ > **Uredi**.
- 4 Vnesite spremembe.
- 5 Izberite **Končano**.

### Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite ⓘ.
- 5 Izberite ☰ > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
  - Izberite **Ime**.
  - Izberite **Telefonska številka**.
  - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
  - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

### Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

**OPOMBA:** kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite ⓘ.
- 4 Izberite ☰ > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

### Brisanje shranjene lokacije

**OPOMBA:** izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite ☰ > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

## Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje. Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

- 4 Izberite opis položaja.

- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

## Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni **Kam?**. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju **Kam?** je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

### Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** > ☰ > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite želeno bližnjico.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.

## Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.

Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

### Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader

Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s pomočjo.

Z odprtim programom POI Loader kliknite **Pomoč**.

### Iskanje uporabniških destinacij

Praden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 4*).

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

## Navigacija

### Začetek načrtovane poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Lokacije, stran 2*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

### Predogled več načrtovanih poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 2*).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 Izberite **Načrtovane poti**;
- 4 Izberite načrtovano pot.

### Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti. Način izračuna vpliva samo na avtomobilske načrtovane poti.

Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

- Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
- Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
- Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).



## Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

## Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo ali **Vsi shranjeni kraji**.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

## Načrtovana pot na zemljevidu


### OBVESTILO

Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za omejitve hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.

Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s karirasto zastavo.

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanj.

Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje, ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.

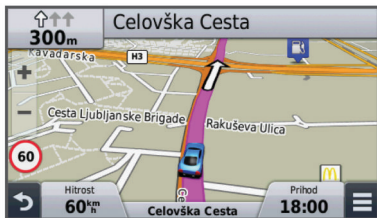

## Uporaba zemljevida

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
  - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
  - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **A**.
  - Če si želite določene kategorije ogledati, ko ne izvajate navigacije po načrtovani poti, izberite **Q**.
  - Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo, izberite **↻**.

## Dodajanje točke načrtovani poti

Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite **↻ > Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

## Izbira obvoza

Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za obvoze (**Prilagajanje orodij zemljevida**, stran 6).

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite **≡ > Spreminjanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
  - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

## Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite **≡ > \***.

## Ogled dejavnosti na načrtovani poti

### Ogled seznama zavojev

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavojo.

Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na večjih cestah prikaže slika odcepov.

### Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za krmarjenje na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite **≡ > Zemljevid**.

### Ogled naslednjega zavoja

Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave pasu ali drugega manevra.

Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na voljo, pas, po katerem morate voziti.

Če si želite naslednji zavojo ogledati na zemljevidu, izberite **📍**.

### Ogled odcepov

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas prikaže slika križišča, če je na voljo.

Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite **📍**.

## Pred vami

Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete. Storitve so filtrirane po kategorijah.

### Iskanje destinacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite **≡ > Pred vami**.
- 2 Izberite zavihek.
- 3 Izberite destinacijo.

### Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.

- 1 Na zemljevidu izberite **≡ > Pred vami**.
- 2 Izberite ikono storitve.
- 3 Izberite **↘**.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico na desni strani imena kategorije.
  - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.

- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

5 Izberite **Končano**.

## Podatki o potovanju


### Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida (*Prilagajanje orodij zemljevida*, stran 6).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

#### Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v poljih podatkov o potovanju na zemljevidu, morate v meni orodij zemljevida dodati orodje podatkov o potovanju (*Prilagajanje orodij zemljevida*, stran 6).

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite možnost  > **Podatki o potovanju**.
- 3 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 4 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu podatkov o potovanju.

### Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko potovanja.

**OPOMBA:** če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.




Potovanje A		Potovanje B	
Prihod	21:25	Razdalja	3,2 km
Prihod čez	5:25	Prihod čez	5:25
Prih. na vm. toč.	21:25	Raz. do vm. toč.	3,2 km
		Prihod čez	5:25

### Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

### Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
  - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
  - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
  - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
  - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

### Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.


### Iskanje bližnjih storitev

Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo, bolnice ali policijske postaje.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite kategorijo.

### Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

### Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

### O izogibanjih po meri

Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali onemogočite.

#### Izogibanje območju


- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naprej**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naprej**.  
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

#### Izogibanje cesti



- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naprej**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naprej**.
- 5 Izberite **Končano**.

#### Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

#### Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
  - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
  - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

### Prilagajanje zemljevida

#### Prilagajanje orodij zemljevida

Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij zemljevida.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja zemljevida**.
- 2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.

### 3 Izberite **Shrani**.

#### Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

#### Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.  
**OPOMBA:** možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
- 3 Izberite **Shrani**.

#### Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
  - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
  - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

#### Prilaganje vozila

Vozilo, ki je prikazano na zemljevidu, lahko prilagodite. Dodatna vozila lahko prenesete s programom Garmin Express.

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tip vozila**.

## Varnostne kamere

### OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.

Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so na voljo na nekaterih območjih. Razpoložljivost preverite na [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras), kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne kamere posodobite tako, da obiščete <http://my.garmin.com>. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o varnostnih kamerah.

Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne vključujejo posodobitev ali naročnine.

## Promet

### OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

**OPOMBA:** funkcija ni na voljo v napravah, ki ne vključujejo doživljenjskih prometnih informacij (*Doživljenjske naročnine, stran 1*).

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in območjih pokritosti obiščite [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Sprejemnik prometnih informacij, ki je priložen nekaterim paketom, je vgrajen v napravo.

- Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
- Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.

- Za prejemanje prometnih informacij mora biti v napravo vgrajen napajen sprejemnik prometnih informacij v dosegu postaje, ki oddaja prometne informacije.
- Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali sprejemniku prometnih informacij.

## Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

### OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Praden lahko prejmete prometne informacije, morate imeti model naprave z doživljenjskimi prometnimi informacijami in uporabljati napajalni kabel vozila, ki ste ga dobili z napravo. Za dodatne informacije obiščite [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje, ki oddaja prometne informacije.

- 1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na zunanji vir napajanja.
- 2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na napravo.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, naprava prikaže prometne informacije.

## Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **≡ > Promet**.  
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

## Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡ > Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

## Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite **≡ > Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

## Promet na načrtovani poti

Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da se izognete zastoj. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Za več informacij si oglejte Nastavitve prometnih informacij (*Nastavitve prometnih informacij, stran 10*). Načrtovana pot bo morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.

## Potovanje po drugi načrtovani poti

Če naprava ni nastavljena na samodejno uporabo drugih načrtovanih poti, lahko ročno zaženete drugo pot, da se izognete prometnemu zastoj.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **≡ > Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**.

**OPOMBA:** če ni boljše druge načrtovane poti, ta možnost ni na voljo in namesto tega se prikaže Na najhitrejši načrtovani poti.

### 3 Izberite **Pojdi!**

## O naročninah na prometne informacije

Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte si <http://www.garmin.com/traffic>.

### Aktivacija naročnine

Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in signala GPS.

### Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

### Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

1 V glavnem meniju izberite **Promet**.

2 Izberite **Naročnine > +**.

3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.

4 Če želite skleniti naročnino, obiščite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

5 V napravi izberite **Naprej**.

6 Vnesite kodo.

7 Izberite **Končano**.

## Uporaba programov

### Uporaba pomoči

Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite **Programi > Pomoč**.

### Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi > Pomoč > Q**.

### Vizitka ecoRoute™

Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute, morate na nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje. Za več informacij obiščite [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe goriva. Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni in niso odčitani iz vozila.

Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in voznih navadah, lahko umerite porabo goriva (**Umerjanje porabe goriva**, stran 8).

### Nastavitev vozila

Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o vozilu.

1 Izberite **Programi > ecoRoute**.

2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Spreminjanje cene goriva

1 Izberite **Programi > ecoRoute > Na črpalki**.

2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite **Naprej**.

3 Izberite **Da**.

### Umerjanje porabe goriva

Porabo goriva lahko umerite, da boste prejeli še natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade. Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.

1 Izberite **Programi > ecoRoute > Na črpalki**.

2 Vnesite trenutno ceno goriva.

3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.

4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.

5 Izberite **Naprej**.

Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.

6 Izberite **Shrani**.

### O izzivu ecoChallenge

EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in je v načinu prevoza z avtomobilom.

### Ogled rezultatov izziva ecoChallenge

Izberite **Programi > ecoRoute > ecoChallenge**.

### Rezultat izziva ecoChallenge

**Hitrost:** prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za varčevanje z gorivom.

**Pospeševanje:** prikazuje rezultat gladkega in postopnega pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.

**Skupaj:** prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in zaviranja.

**Zaviranje:** prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja. S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.

### Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge

1 Izberite **Programi > ecoRoute > ecoChallenge**.

2 Izberite **☰ > Ponastavi**.

### Ogled informacij o porabi goriva

1 Izberite **Programi > ecoRoute > Poraba goriva**.

2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.

### Poročila o kilometrini

V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.

Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.

### Ogled poročila o kilometrini

Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej napravi.

**NAMIG:** napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.

1 Izberite **Programi > ecoRoute > Poročilo o kilometrini**.

2 Izberite poročilo.

### Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute

1 Izberite **Programi > ecoRoute > Profil vozila**.

2 Izberite **☰ > Ponastavi**.

### Nasveti za vožnjo

- Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri na uro.
- Vozite s stalno hitrostjo.
- Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
- Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.

- Ne držite noge na stopalki zavore.
- Uporabljajte nadzor hitrosti.
- Pri začasnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi uporabili prosti tek.
- Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več postanki.
- Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete pri visokih hitrostih po avtocesti.
- Privijte pokrovček za gorivo.
- Parkirajte v senci ali garaži.
- Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite nepotrebne predmete.
- Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
- Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
- Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
- Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.

## Načrtovanje potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje z različnimi cilji.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite **Novo potovanje**.
- 3 Izberite **Izbira začetne lokacije**.
- 4 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 2*).
- 5 Izberite **Izbira**.
- 6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite **+**.
- 7 Izberite **Naprej**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

## Načrtovanje potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje z različnimi cilji.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
  - Izberite **Čas odhoda**.
  - Izberite **Čas prihoda**.
- 5 Izberite datum in čas in nato še **Shrani**.
- 6 Izberite **Trajanje**.
- 7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite **Shrani**.
- 8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.

## Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Če ste pozvani, izberite načrtovano pot (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 5*).

## Urejanje shranjenega potovanja

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **☰**.
- 4 Izberite možnost:

- Izberite **Preimenuj potovanje**.
- Izberite **Urejanje ciljev**, če želite dodajati in brisati lokacije ali spreminjati njihov vrstni red.
- Izberite **Izbriši potovanje**.
- Izberite **Optimiranje vrstnega reda**, če želite postanke na potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.

## Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 10*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

## Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

**OPOMBA:** naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

## Vrste datotek

Naprava podpira te vrste datotek.

- Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource®, BaseCamp™ in HomePort™ (*Uporabniške destinacije, stran 4*).
- Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 4*).

## O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

## Nameščanje pomnilniške kartice

Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

## Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

## Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 9*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.

**OPOMBA:** pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

## Prilaganje naprave

### Nastavitve zemljevida in vozila

Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

**Tip vozila:** spremeni ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Za več ikon obiščite [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Pogled zemljevida za vožnjo:** nastavi perspektivo na zemljevidu.

**Podrobnosti zemljevida:** nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

**Tema zemljevida:** spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

**Orodja zemljevida:** izbere bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

**Plasti zemljevida:** nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 7*).

**Moji zemljevidi:** nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

### Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

**NAMIG:** za nakup dodatnih zemljevidov obiščite [www.garmin.com/us/maps](http://www.garmin.com/us/maps).

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

### Nastavitve navigacije

Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Navigacija**.

**Način izračuna:** določa nastavitve načrtovane poti.

**Izogibanja:** določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

**Izogibanja po meri:** omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

**Varni način:** onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

**Simulacija GPS:** napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS in varčuje z energijo.

### Način izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

**Krajši čas:** izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

**Krajša pot:** izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

**Manj goriva:** izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda manjša.

**Izven cest:** izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

### Nastavitve zaslona

Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zaslona**.

**Usmerjenost:** nastavi zaslon na pokončni ali ležeči način.

**Barvni način:** nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako

omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.

**Svetlost:** prilagodi svetlost zaslona.

**Trajanje osvetlitve zaslona:** nastavi čas mirovanja, po katerem se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

**Posnetek zaslona:** omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

### Nastavitve prometnih informacij

Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

**Promet:** omogoči prometne informacije.

**Trenutni ponudnik:** nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere najboljše razpoložljive prometne informacije.

**Naročnine:** prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

**Optimiranje načrtovane poti:** izbere, ali naj bodo optimizirane druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo (*Promet na načrtovani poti, stran 7*).

**Prometna opozorila:** izbere velikost prometnega zastoja, za katero naprava prikaže prometno opozorilo.

### Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

**Trenutni čas:** nastavi čas naprave.

**Oblika zapisa časa:** omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

**Merske enote:** nastavi mersko enoto za razdalje.

**Zapis položaja:** nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

### Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

**Jezik govora:** določa jezik glasovnih pozivov.

**Jezik obvestil:** nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

**OPOMBA:** sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

**Jezik tipkovnice:** omogoči jezike tipkovnice.

### Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti stran z nastavitvami naprave, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Naprava**.

**Vizitka:** prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

**Licenčne pogodbe za končnega uporabnika:** prikaže licenčne pogodbe za končne uporabnike, ki veljajo za vašo napravo.


**OPOMBA:** te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

**Zgodovina potovanja:** napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends™ funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

**Počisti zgodovino potovanja:** počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

### Povrnitev tovarniških nastavitvev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitvev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitvev.
- 3 Izberite  > **Povrni**.

## Dodatek

### Napajalni kablji

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

### Polnjenje naprave

**OPOMBA:** ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- V napravo priključite napajalni kabel vozila.
- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.  
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.


Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu [www.garmin.com](http://www.garmin.com).


### Menjava varovalke v napajalnem kablju vozila

#### OBVESTILO




Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Odklenete jo tako, da končni del  zasukate za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.



**NAMIG:** za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico , in varovalko .
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila .

### Nega naprave

#### OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

### Čiščenje zunanje ohišja

#### OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

### Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

### Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

### Namestitev na armaturno ploščo

#### OBVESTILO

Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po namestitvi diska.

Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za namestitev. Za več informacij si oglejte [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk, očistite in posušite.
- 2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
- 3 Namestite disk na armaturno ploščo.
- 4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
- 5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
- 6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).

### Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

#### Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Napravo nagnite naprej.

#### Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

#### Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

### Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

### Nakup dodatne opreme

Oglejte si <http://buy.garmin.com>.

## Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (napajanje vozila ali zunanje napajanje)	8–28 Vdc
Trajanje baterije (nūvi 55/56)	Največ 2 uri, odvisno od uporabe in nastavitvev
Trajanje baterije (nūvi 65/66)	Največ 1 ura, odvisno od uporabe in nastavitvev
Vrsta baterije	Litij-ionska
Obsega napetosti baterije	Od 3,0 do 4,2 V

## Odpravljanje težav

### Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumski nosilec (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 1*).

### Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 10*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

### Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 11*).
- Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C (32 in 113 °F).
- Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

### Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 10*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 10*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 2*).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja (*Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 2*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

### Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

### Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V

načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

### Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na napravi.

**NAMIG:** naprava mora biti priključena neposredno na vrata USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.



# Kazalo

## Simboli

2D-pogled zemljevida 7  
3D-pogled zemljevida 7

## B

baterija  
podaljševanje 12  
polnjenje 1, 2, 11, 12  
težave 12  
bližnjice  
brisanje 4  
dodajanje 4  
brisanje, potovanja 9

## C

cena goriva, spreminjanje 8  
cilji. *Za več informacij si oglejte* lokacije

## Č

časovne nastavitve 2, 10  
čiščenje naprave 11  
čiščenje zaslona na dotik 11

## D

datoteke  
podprte vrste 9  
prenašanje 9  
destinacija, po meri 4  
Destinacija. 4 *Oglejte si tudi* destinacija (POI)  
destinacija (POI Loader) 4  
destinacije  
dodatna oprema 4  
po meri 4  
POI Loader 4  
dnevnik potovanja, ogled 6  
dodatna oprema 11  
uporabniške destinacije 4  
dom, nastavitve položaja 4  
Doma, urejanje lokacije 4  
domov, pot 4  
doživljenjski zemljevidi 1

## E

ecoChallenge 8  
ecoRoute 8  
poročila o kilometrini 8  
poročilo o kilometrini 8  
profil vozila 8  
rezultat izziva ecoChallenge 8  
umerjanje porabe goriva 8

## G

Garmin Express 1  
posodobljanje programske opreme 1  
registracija naprave 1  
glasnost, prilagajanje 2  
gorivo, cene 8  
GPS 2

## H

Hitro iskanje 2

## I

ID naprave 10  
ikona vozila 7  
ikone, vozilo 7  
iskanje lokacij. 2 *Oglejte si tudi* lokacije  
kategorije 2  
koordinate 3  
križišča 3  
mesta 3  
naslovi 3  
pregled zemljevida 3  
uporaba zemljevida 3  
iskanje storitev, pred vami 5  
iskanje zbirke Geocache 3  
izogibanja  
brisanje 6  
cesta 6

območje 6  
onemogočanje 6  
prilagajanje 6  
značilnosti ceste 6

## J

jezik  
jezik govora 10  
tipkovnica 10

## K

kabli, napajanje 11  
kamere, varnost 7  
kartica microSD, nameščanje 9  
Kje sem? 3, 6  
koordinate 3  
kraja, izogibanje 11  
križišča, iskanje 3

## L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 10  
lokacije 2, 3, 9  
iskanje 3  
nastavitve domače lokacije 4  
nedavno najdene 3  
shranjevanje 3  
simulirano 4  
trenutno 3, 6

## N

načrtovalnik potovanja 9  
urejanje potovanja 9  
načrtovane poti  
dodajanje točke 5  
način izračuna 10  
ogled na zemljevidu 5  
predogled 4  
računam 4  
ustavljanje 5  
začetek 4, 5  
namestitve na armaturno ploščo 11  
namestitve naprave  
armaturna plošča 11  
avtomobil 1  
odstranjevanje z nosilca 11  
vakuumsko prijemalo 1, 11  
napajalni kabel vozila 1  
napajalni kabli 11  
menjava varovalke 11  
vozilo 1  
naročnine  
nūMaps Lifetime 1  
promet 1  
naslednji zavoj 5  
naslovi, iskanje 3  
nastavitve 10  
nastavitve zaslona 10  
navigacija 5  
izven cest 5  
nastavitve 10  
predogled načrtovanih poti 4  
navigacija izven cest 5  
nedavno najdene lokacije 3  
nega naprave 11  
nosilec, odstranjevanje 11  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1

## O

obvozi 5  
odpravljanje težav 12  
odstranjevanje nosilca 11  
orodja zemljevida 6

## P

parkirišča 3  
zadnje mesto 3  
perspektiva zemljevida 7  
plasti zemljevida, prilagajanje 7  
podatki o potovanju 6  
ogled 6

ponastavljanje 6  
podpora za izdelke 8  
pogled odcepov 5  
POI Loader 4  
polnjenje naprave 1, 2, 11, 12  
pomnilniška kartica 9  
pomoč. 8 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke  
ponastavljanje, podatki o potovanju 6  
ponovni zagon, naprava 2  
poraba goriva. 8 *Oglejte si tudi* ecoRoute  
poročila, kilometrina 8  
poročila o kilometrini 8  
posnetki zaslona 10  
posodobitvami  
programska oprema 1  
zemljevidi 1  
pot domov 4  
potovalni računalnik 6  
ponastavitve informacij 6  
povrnitev tovarniških nastavitev 10  
pred vami  
iskanje storitev 5  
prilagajanje 5  
preimenovanje potovanj 9  
prikaz zemljevida  
2D 7  
3D 7  
prilagajanje, izogibanja 6  
prilagajanje naprave 10  
profil vozila 8  
programska oprema  
posodobljanje 1  
različica 10  
promet 7, 10  
aktiviranje naročnine 8  
dodajanje naročnin 8  
dogodki 7  
doživljenjske naročnine 1  
druga načrtovana pot 7  
iskanje zastojev 7  
sprejemnik 7  
zemljevid 7

## R

računalnik, vzpostavljanje povezave 9, 12  
registracija izdelka 1  
registracija naprave 1  
rezultat izziva ecoChallenge 8  
ponastavljanje 8

## S

satelitski signali  
iskanje 2  
ogled 2  
seznam odcepov 5  
shranjene lokacije 5, 9  
brisanje 4  
kategorije 4  
urejanje 4  
shranjevanje, trenutne lokacije 3  
simulirani položaji 4  
smeri 5  
specifikacije 12  
spreminjanje območja iskanja 3  
stanje pripravljenosti 2  
svetlost 2

## Š

številka ID 10

## T

tipka za vklop/izklop 2  
tipke na zaslonu 2  
tipkovnica 2  
jezik 10  
postavitve 10  
trenutna lokacija 6

## U

umerjanje porabe goriva 8  
uporabniške destinacije 4

usmerjanje med vožnjo **5**

## **V**

vakuumsko prijemalo **11**  
varnostne kamere, naročnine **7**  
varovalka, menjava **11**  
vrstica za iskanje **3**

## **Z**

zaslon, svetlost **2**  
zemljepisna širina in dolžina **3**  
zemljevid, podatkovno polje **7**  
zemljevidi **5, 6, 10**  
  brskanje **3**  
  doživljenjski **1**  
  nakup **11**  
  nüMaps Guarantee **1**  
  nüMaps Lifetime **1**  
  ogled načrtovanih poti **5**  
  plasti **7**  
  podatkovno polje **6**  
  posodabljanje **1**  
  raven podrobnosti **10**  
  tema **10**  
zgodovina potovanja **10**



