

GARMIN®

nüviCam™



Korisnički priručnik

© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® trgovački je znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac® zaštitni je znak tvrtke Apple Inc, registriran u SAD-u i ostalim državama. HD Radio™ i logotip HD trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti.

Sadržaj

Početak rada	1	Traženje lokacije prema kategoriji	8
Umetanje memorijske kartice u kameru	1	Traženje unutar kategorije	8
Montiranje i napajanje nūviCam uređaja u vašem vozilu	1	Navigiranje do točke interesa na mjestu	8
Primanje GPS signala	1	Foursquare®	8
Ikone statusne trake	1	Alati za pretraživanje	8
Korištenje gumba na zaslonu	2	Traženje adrese	8
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja	2	Traženje raskrižja	8
Isključivanje uređaja	2	Traženje grada	8
Podešavanje glasnoće	2	Traženje lokacije pomoću koordinata	9
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće	2	Traženje nedavno pronađenih odredišta	9
Podešavanje svjetline zaslona	2	Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija	9
Kamera za snimanje vožnje	2	Traženje posljednjeg mjesta za parking	9
Poravnavanje kamere	2	Pregled podataka o trenutnom položaju	9
Snimanje kamerom za snimanje vožnje	2	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	9
Spremanje snimljenog videozapisa	2	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	9
Snimanje fotografije	2	Dodavanje prečaca	9
Pokretanje i zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje	2	Uklanjanje prečaca	9
Savjeti za korištenje tipke kamere	3	Spremanje lokacija	9
Pregledavanje videozapisa i fotografija	3	Spremanje lokacije	9
Videozapisi i fotografije na vašem računalu	3	Spremanje trenutne lokacije	9
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka	3	Spremanje početne lokacije	9
Brisanje videozapisa ili fotografije	3	Uređivanje spremljene lokacije	9
Sustav napredne pomoći u vožnji	3	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	9
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara	3	Brisanje spremljene lokacije	10
Sustav upozorenja na izlazak iz trake	3	Korištenje karte	10
Navigacija do odredišta	4	Alati karte	10
Rute	4	Pregledavanje alata karte	10
Pokretanje rute	4	Omogućivanje alata karte	10
Prelazak na početnu točku	4	Nadolazi	10
Vaša ruta na karti	4	Pronalaženje nadolazećih točaka interesa	10
Pomoć za aktivne trake	4	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	10
Prikaz popisa skretanja	4	Informacije o putu	10
Prikaz cijele rute na karti	4	Prikaz podataka o putu na karti	10
Dolazak na odredište uz Garmin Real Vision™	4	Prikaz stranice s informacijama o putu	10
Dodavanje lokacije ruti	5	Pregled zapisnika puta	10
Oblikovanje rute	5	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	10
Zaobilaženje	5	Prikaz nadolazećeg prometa	10
Zaustavljanje rute	5	Prikaz prometa na karti	10
Promjena načina izračuna rute	5	Traženje prometnih nezgoda	11
Postavljanje početka rute pomoću karte	5	Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	11
Pregled više ruta	5	Prilagođavanje karte	11
Planer puta	5	Prilagođavanje slojeva karte	11
Planiranje puta	5	Promjena podatkovnog polja karte	11
Navigacija do spremljenog putovanja	6	Promjena izgleda karte	11
Optimiziranje redoslijeda zaustavljanja na putu	6	Prometne informacije	11
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	6	Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije	11
Uređivanje i spremanje aktivne rute	6	Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone	12
Promjena opcija izrade ruta	6	Link	12
Organiziranje puta	6	Prijemnik za obavijesti o prometu	12
Korištenje predloženih ruta	6	Postavljanje prijemnika za prometne informacije	12
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	6	Pretpriplate prijemnika prometnih informacija	12
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	6	Aktivacija pretplate	12
Izbjegavanje cesta s naplatom	6	Prikaz pretplata za obavijesti o prometu	12
Izbjegavanje vinjeta	6	Dodavanje pretplate	12
Značajke izbjegavanja ceste	7	Omogućavanje prometnih informacija	12
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	7	Glasovna naredba	12
Prilagođena izbjegavanja	7	Postavljanje fraze za buđenje	12
Navigacija van ceste	7	Aktivacija glasovnih naredbi	12
Traženje lokacija	7	Savjeti za glasovne naredbe	12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	7	Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	12
Promjena područja pretraživanja	7	Upute za isključivanje zvuka	12
Točke interesa	8	Glasovno upravljanje	13
		Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje	13
		Glasovno upravljanje	13

Savjeti za glasovno upravljanje	13	Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	18
Hands-free pozivanje	13	Postupanje s uređajem	18
Uparivanje telefona	13	Čišćenje vanjskog kućišta	18
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije	13	Čišćenje dodirnog zaslona	18
Savjeti nakon uparivanja uređaja	13	Sprečavanje krađe	18
Prekid veze s Bluetooth uređajem	13	Ponovno postavljanje uređaja	18
Brisanje uparenog telefona	13	Specifikacije	18
Uspostavljanje poziva	13	Dodatak	18
Biranje broja	13	Upravljanje podacima	18
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika	13	O memorijskim karticama	19
Pozivanje lokacije	13	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	19
Primanje poziva	13	Priključivanje uređaja na računalo	19
Korištenje popisa poziva	13	Prijenos podataka s računala	19
Upotreba opcija za poziv u tijeku	13	Prikaz statusa GPS signala	19
Spremanje kućnog telefonskog broja	13	Kabeli napajanja	19
Pozivanje početne lokacije	14	Punjenje uređaja	19
Korištenje aplikacija	14	Promjena osigurača kabela napajanja vozila	19
Korištenje pomoći	14	Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača	19
Pretraživanje tema pomoći	14	Skidanje uređaja s nosača	19
Smartphone Link	14	Skidanje nosača s vakuumske nosača	19
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link	14	Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla	19
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	14	Kupnja dodatnih karata	20
Slanje lokacije s telefona na uređaj	14	Kupnja opreme	20
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link	14	Rješavanje problema	20
Garmin Live usluge	14	Vakuumske nosač pada s vjetrobranskog stakla	20
Pretplata na Garmin Live usluge	14	Uređaj ne može primiti satelitske signale	20
O prometnim kamerama	14	Uređaj se ne puni u vozilu	20
O značajci ecoRoute	14	Baterija se vrlo brzo prazni	20
Postavljanje vozila	15	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalo	20
Promjena cijene goriva	15	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalo	20
Kalibracija potrošnje goriva	15	Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalo	20
O značajci ecoChallenge	15	Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	20
Prikaz informacija o potrošnji goriva	15	Indeks	21
Izvešća o prijedanim kilometrima	15		
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute	15		
Savjeti za vožnju	15		
Pregled vremenske prognoze	15		
Pregled vremena u blizini drugog grada	15		
Pregled meteorološkog radara	15		
Pregled meteoroloških upozorenja	16		
Provjera uvjeta na cesti	16		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	16		
Prilagođavanje uređaja	16		
Postavke karte i vozila	16		
Omogućavanje karata	16		
Postavke navigacije	16		
Postavke načina izračuna	16		
Postavljanje simulirane lokacije	16		
Postavke kamere	16		
Bluetooth postavke	16		
Onemogućavanje Bluetooth veze	17		
Postavke zaslona	17		
Postavke prometa	17		
Postavke jedinica i vremena	17		
Postavljanje vremena	17		
Postavke jezika i tipkovnice	17		
Postavke upozorenja o blizini	17		
Postavke uređaja i privatnosti	17		
Vraćanje postavki	17		
Informacije o uređaju	17		
Garmin centar za podršku	17		
Nadogradnje karata i softvera	17		
Instaliranje aplikacije Garmin Express	17		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Umetnite memorijsku karticu u kameru (*Umetanje memorijske kartice u kameru, stranica 1*).
- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express, stranica 18*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje nüviCam uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).
- Poravnajte kameru za snimanje vožnje (*Poravnavanje kamere, stranica 2*).
- Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 1*).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 2*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Umetanje memorijske kartice u kameru

Kako bi uređaj pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje mogao snimati videozapise, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu. Potrebna je microSD™ ili microSDHC memorijska kartica kapaciteta do 64 GB klase 4 ili brža. Možete upotrijebiti isporučenu memorijsku karticu ili u trgovini elektroničkom opremom kupiti kompatibilnu memorijsku karticu.

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor za memorijsku karticu na kameri ②.

NAPOMENA: Ako memorijsku karticu umetnete u pogrešan utor, kamera neće moći snimati videozapise.



- 2 Pritišćite ju dok ne škljocne.

Montiranje i napajanje nüviCam uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.


I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe. Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.

OBAVIJEST

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Pritišćite nosač ① na vakuumski nosač ② dok ne sjedne na mjesto.

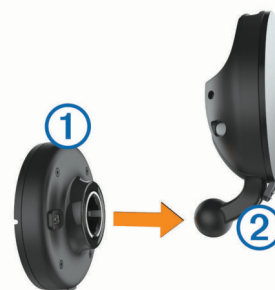

- 2 Povucite ručicu ③, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu. Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.



- 3 Rastvorite ručicu vakuumnog nosača ④.
- 4 Po potrebi zaokrenite nosač tako da Garmin® logotip stoji uspravno.
- 5 Priključite kabel za napajanje u vozilu ⑤ u priključak na nosaču.



- 6 Uređaj postavite na nosač poledinom okrenutom prema dolje.
- 7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Primanje GPS signala

Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.  na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita može potrajati nekoliko minuta.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala
	Status Bluetooth® tehnologije (prikazuje se kad je Bluetooth omogućen)

9:10	Trenutno vrijeme
	Status baterije
	Povezan s aplikacijom Smartphone Link
53°C	Temperatura
	Nepročitane myGarmin™ poruke
	Status snimanja kamere za snimanje vožnje

Korištenje gumba na zaslonu


- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.

Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja

Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u stanje mirovanja.

Pritisnite tipku napajanja ①.

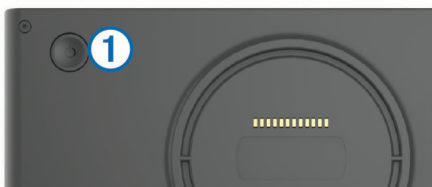

Isključivanje uređaja

- 1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u stanje mirovanja.
- 2 Odaberite **Isključi**.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

- 1 Odaberite **Glasnoća** > .
- 2 Odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Kamera za snimanje vožnje

Poravnavanje kamere



UPOZORENJE

Nemojte pokušavati poravnavati kameru tijekom vožnje.

Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog postavljanja u nosač ili pomicanja. Napredne funkcije pomoći za vozača možda neće ispravno raditi ako kamera nije poravnata.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Kamera** > > **Poravnanje**.
- 2 Nagnite uređaj i rotirajte kameru kako biste je poravnali.
Oznaka središta treba biti usmjerena prema naprijed, a linija horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.

Snimanje kamerom za snimanje vožnje

OBAVIJEST

Zakonska ograničenja

U nekim se nadležnostima snimanje ili javno prikazivanje fotografija ili videozapisa s ljudima ili njihovim vozilima kako koriste proizvod može smatrati povredom prava na privatnost. Vaša je odgovornost da se upoznate i poštujete važeće zakone i prava na privatnost u vašoj nadležnosti.

Kako biste mogli snimati videozapise pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu (*Umetanje memorijske kartice u kameru, stranica 1*).

Prema zadanim postavkama, uređaj počinje sa snimanjem čim ga uključite. Uređaj će nastaviti snimati preko najstarijeg nespremljenog videozapisa dok ga ne isključite. LED indikator tijekom snimanja svijetli crveno.

Uređaj neprekidno snima dok ga ne isključite ili dok ne zaustavite snimanje.

Spremanje snimljenog videozapisa

Prema zadanim postavkama, uređaj koristi senzor za automatsko prepoznavanje mogućeg sudara i sprema videozapis tijekom, prije i nakon prepoznavanja događaja. Videozapis u bilo kojem trenutku možete ručno spremiti.

- 1 Tijekom snimanja odaberite tipku kamere ①.



Uređaj sprema fotografije i videozapise snimljene prije, za vrijeme i nakon što ste odabrali tipku. LED indikator treperi crveno za vrijeme spremanja videozapisa.

- 2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno odaberite tipku kamere (nije obavezno).

U poruci ćete biti obaviješteni o duljini videozapisa koji će se spremiti.

Memorijska kartica ima ograničenu memoriju. Spremljeni videozapis koji želite trajno sačuvati trebali biste prenijeti na računalo ili drugu vanjsku memoriju.

Snimanje fotografije

Ovaj uređaj može snimati fotografije. Prema zadanim postavkama, uređaj uz fotografiju sprema podatke o datumu i mjestu nastanka fotografije.

Odaberite **Aplikacije** > **Kamera za upravlj.ploču** > .

Uređaj snima fotografiju i sprema je na memorijsku karticu.

Pokretanje i zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Kamera za upravlj.ploču**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaustavljanje snimanja odaberite .
 Ako uređaj ne snima, LED indikator svijetli zeleno.

SAVJET: Prema zadanim postavkama, sljedeći put kada ga uključite, uređaj će automatski započeti snimanje. Ovu opciju možete isključiti u postavkama kamere ([Postavke kamere, stranica 16](#)).

- Za pokretanje snimanja odaberite ●.
- LED indikator tijekom snimanja svijetli crveno.

Savjeti za korištenje tipke kamere

Pomoću tipke kamere brzo možete pristupiti nekim funkcijama kamere za snimanje vožnje.

- Odaberite tipku kamere ako želite spremi snimljeni videozapis ili snimiti fotografiju.
- Tijekom spremanja videozapisa odaberite tipku kamere ako želite produljiti videozapis koji spremate.
- Tijekom snimanja videozapisa držite tipku kamere pritisnutom nekoliko sekundi kako biste zaustavili snimanje.
- Kada se snimanje zaustavi, odaberite tipku kamere kako biste ponovno pokrenuli snimanje.

Pregledavanje videozapisa i fotografija

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj ne snima videozapise.

1 Odaberite **Aplikacije > Galerija > Da**.

2 Odaberite videozapis ili fotografiju.

Uređaj prikazuje videozapis ili fotografiju. Reprodukcijski videozapis započinje automatski. Ako se na videozapisu ili fotografiji nalaze informacije o lokaciji, lokacija će se prikazati na karti.

Videozapisi i fotografije na vašem računalu

Aplikacija Garmin Dash Cam Player omogućuje vam pregledavanje, spremanje i uređivanje snimljenih videozapisa na računalu. Možete pregledavati i podatke o vremenu, datumu, lokaciji i brzini koji su zabilježeni s videozapisom. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/dashcamplayer.

Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka

Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

Odaberite **Postavke > Kamera > Snimanje zvuka**.

Brisanje videozapisa ili fotografije

1 Odaberite **Aplikacije > Galerija > Da**.

2 Odaberite videozapis ili fotografiju.

3 Odaberite **X > Da**.

Sustav napredne pomoći u vožnji

Vaš je uređaj opremljen sustavom napredne pomoći u vožnji (ADAS) koji vas tijekom vožnje pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje upozorava na moguće sudare ispred vas, kao i na to da ne vozite u svojoj traci.

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara

⚠ UPOZORENJE

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav FCWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o nadolazećim vozilima, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) upozorava vas kada uređaj utvrdi da ne održavate sigurnu udaljenost do

vozila ispred vas. Uređaj pomoću GPS-a određuje brzinu kojom vozite i na temelju te brzine izračunava procijenjenu sigurnu udaljenost. Funkcija FCWS aktivira se kada vozite brže od 48 km/h (30 mi/h).

Kada uređaj utvrdi da vozite preblizu vozilu ispred vas, oglasit će se zvučno upozorenje, a na vrhu zaslona pojaviti će se upozorenje.



Savjeti za rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara

Na rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija FCWS u nekim uvjetima neće prepoznati vozilo ispred vas.

- Funkcija FCWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 48 km/h (30 mi/h).
- Ako kiša, magla, snijeg, sunce, odbлесак prednjih svjetala ili tama zaklanjaju pogled kameri, funkcija FCWS možda neće otkriti vozilo ispred vas.
- Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata ([Poravnavanje kamere, stranica 2](#)).
- Funkcija FCWS možda neće otkriti vozila na udaljenosti većoj od 40 m (130 ft) ili manjoj od 5 m (16 ft).

Sustav upozorenja na izlazak iz trake

⚠ UPOZORENJE

Sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav LDWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o oznakama razgraničenja traka, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Ako uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku, funkcija LDWS na to će vas upozoriti. Na primjer, uređaj će vas upozoriti da ste prešli punu liniju ili da ste prešli u traku za promet iz suprotnog smjera. Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 64 km/h (40 mi/h). Upozorenje će se pojaviti na lijevoj ili desnoj strani zaslona, ovisno o tome u koju ste traku prešli.



NAPOMENA: Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere podesite tako da naznačite mjesto uređaja u vozilu.

Određivanje položaja kamere

Uređaj možete montirati na lijevoj i desnoj strani vjetrobranskog stakla i upravljačke ploče ili u njihovoj sredini. Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere podesite tako da naznačite mjesto uređaja u vozilu.

- 1 Odaberite **Postavke > Kamera > Položaj kamere**.
- 2 Odaberite lokaciju uređaja.

Savjeti za rad sustava za upozorenje na izlazak iz trake

Na rad sustava upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija LDWS u nekim uvjetima neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.

- Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 64 km/h (40 mi/h).
- Funkcija LDWS ne upozorava na određenim vrstama cesta kao što su priključne prometne trake na autocestama ili trake koje se spajaju.
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata ([Poravnavanje kamere, stranica 2](#)).
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako opcija Položaj kamere ne daje informacije o točnom položaju kamere u vozilu.
- Funkciji LDWS potreban je čist, neprekidan pogled na linije razgraničenja prometnih traka.
 - Ako se linije razgraničenja prometnih traka ne vide zbog kiše, magle, snijega, sjena, sunca ili odbleska prednjih svjetala ili bilo čega što zaklanja pogled, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
 - Ako linije razgraničenja prometnih traka nisu poravnate, ako ih nema ili su jako oštećene, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
- Funkcija LDWS možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku ako vozite po izrazito širokim, uskim ili zavojitim cestama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do odredišta. Na putu do odredišta na ruti se može naći nekoliko lokacija ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 5](#)). Uređaj izračunava rutu na temelju preferenci koje ste odabrali u postavkama navigacije kao što su način izračuna rute ([Promjena načina izračuna rute, stranica 5](#)) i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 6](#)).

Pokretanje rute

- Odaberite **Kamo?**.
- Odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite pojam za pretraživanje i odaberite **Q** ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7](#)).
SAVJET: Lokacije možete tražiti pomoću kategorija, alata za pretraživanje ili drugim metodama ([Traženje lokacija, stranica 7](#)).
- Odaberite lokaciju.
- Odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti ([Vaša ruta na karti, stranica 4](#)).

Ako morate stati na dodatnoj lokaciji, možete je dodati svojoj ruti ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 5](#)). Rutu možete oblikovati i tako prilagoditi njezin smjer ([Oblikovanje rute, stranica 5](#)).

Prelazak na početnu točku

Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

Uređivanje informacija o početnoj lokaciji

- Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** > **Dom**.
- Odaberite **i**.
- Odaberite **≡** > **Uredi**.
- Unesite izmjene.
- Odaberite **Gotovo**.

Vaša ruta na karti

OBAVIJEST

Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta.



Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte. Simbol ① označava vrstu radnje i traku ili trake u kojima biste trebali voziti, ako je moguće. Uređaj prikazuje i udaljenost do sljedeće radnje ② i naziv ulice ili izlaza povezanih s tom radnjom ③.

Linija u boji ④ ističe smjer vaše rute na karti. Strelice na karti ⑤ ukazuju na nadolazeća skretanja. Kada se približite odredištu, kockasta zastava označava lokaciju vašeg odredišta.

Brzina vašeg vozila ⑥, cesta kojom vozite ⑦ i procijenjeno vrijeme dolaska ⑧ pojavljuju se na dnu karte. Podatkovno polje u kojem se prikazuje vrijeme dolaska možete prilagoditi da prikazuje druge informacije ([Promjena podatkovnog polja karte, stranica 11](#)).

Podatkovno polje koje prikazuje ograničenje brzine može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama. Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.



Prikaz popisa skretanja

Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.

- Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu karte.
- Odaberite skretanje.
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- Odaberite **↶**.

Dolazak na odredište uz Garmin Real Vision™

Kada se približavate nekim odredištima, uključujući adrese i geografske koordinate, Garmin Real Vision automatski aktivira prikaz kamere. Lokacija vašeg odredišta pojavljuje se na slici okružena u kojem se nalazite, snimljenog kamerom za snimanje vožnje.

U nekim uvjetima ova funkcija nije dostupna.

- Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve vrste odredišta.
- Ova funkcija nije dostupna za odredišta koja se nalaze daleko od rute ili ceste, koja su blizu skretanju ili manevru ili koja se nalaze na vrlo zavojitoj ili strmoj cesti.
- Ako se odredište ne vidi zbog loših vremenskih uvjeta, vegetacije ili drugih prepreka, ova funkcija neće biti dostupna.
- Ova funkcija nije dostupna u uvjetima vrlo jakog osvijetljenja ili u mraku.

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Na putu do svog odredišta možete navigirati do dodatnih lokacija. Primjerice, kao sljedeće zaustavljanje na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku. Lokaciju možete dodati i na kraj svoje rute.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više lokacija ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati rute (*Planiranje puta, stranica 5*).

- 1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju (*Traženje lokacija, stranica 7*).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg zaustavljanja na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda lokacija na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do lokacija po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način možete usmjeriti rutu prema određenoj cesti ili području bez dodavanja zaustavljanja ili lokacije na ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite .

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 4 Prema potrebi odaberite opciju:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Zaobilaženje

Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za izmjenu rute u izbornik s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Promijeni rutu**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Manje goriva** za izračun ruta s manjom potrošnjom goriva.
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.

Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Pregled više ruta

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 8*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Rute**.
- 4 Odaberite rutu.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o rasporedu i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Odredište je završna lokacija puta. Kod povratnog puta početna lokacija i odredište mogu biti isti. Između početne lokacije i odredišta možete umetnuti dodatne lokacije ili zaustavljanja.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** >  > **Stvori put**.

- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Od. t.**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Od. t.**.
- 6 Po potrebi odaberite **Dodaj lokaciju** i unesite dodatne lokacije.
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite sljedeće odredište, a zatim odaberite **Početak**.

Optimiziranje redoslijeda zaustavljanja na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed lokacija na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna točka i odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite **≡ > Optimiziraj redoslijed**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite **↕** i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite **+**.
 - Za uklanjanje lokacije odaberite **✖**.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremi je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Promjena opcija izrade ruta

Za promjenu načina izračuna ruta možete promijeniti opcije izrade ruta.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za promjenu profila vozila za put odaberite ikonu profila vozila.
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **≡ > Postavke puta > Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslону (**Oblikovanje rute**, stranica 5).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **≡ > Postavke puta > Preferirana ruta** (**Promjena načina izračuna rute**, stranica 5).

Organiziranje puta

Svakoј lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite put.
- 3 Odaberite **≡ > Postavke puta > Uredi raspored**.
- 4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli podatke rasporeda.
SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija, trebate početi s početnom lokacijom puta.
- 5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite korak 4.
- 6 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu. Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu, radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremi barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (**Postavke uređaja i privatnosti**, stranica 17).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (**Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije**, stranica 11).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (**Postavke prometa**, stranica 17), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **≡ > Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .

- Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite  > **Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Traženje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7](#)).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama ([Točke interesa, stranica 8](#)).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa ([Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 8](#)).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate ([Alati za pretraživanje, stranica 8](#)).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 7](#)).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite ([Spremanje lokacija, stranica 9](#)).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija ([Traženje nedavno pronađenih odredišta, stranica 9](#)).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojaviti će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Promjena područja pretraživanja

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **Traženje u blizini**.

3 Odaberite opciju.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.


Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo pretraživanje.

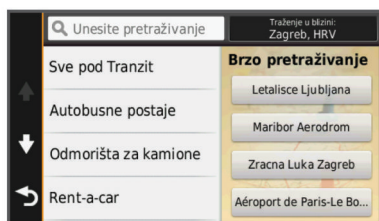

- 5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojaviti će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite **i** > **Istraži ovo mjesto**.

Foursquare®

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link

povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedini Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 14](#)).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare®** > **Prijava**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite **i**.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Foursquare®** > **Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **i** > **Prijava**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 7](#)).
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: ([Promjena područja pretraživanja, stranica 7](#)).

- Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **N** i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Traženje nedavno pronađenih odredišta

Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.
- 2 Odaberite lokaciju.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > **≡** > **Očisti** > **Da**.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice** ili **Gorivo**.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡** > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Od. t.**

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 8*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Spremanje početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Odaberite **Unos moje adrese**, **Koristi trenutnu lokaciju ili Nedavno pronađeno**.

Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.

Prelazak na početnu točku

Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

Uređivanje informacija o početnoj lokaciji

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** > **Dom**.
- 2 Odaberite **i**.
- 3 Odaberite **≡** > **Uredi**.
- 4 Unesite izmjene.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.

6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.

7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.

2 Odaberite > **Izbriši spremlj. mjesta**.

3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 4*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
- Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 5*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Primjerice, možete pregledavati prometne informacije, krenuti obilaznim putem ili prilagoditi svjetlinu zaslona, a da pri tome ne morate napustiti kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Pregledavanje alata karte

1 Na karti odaberite .

2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. Možete omogućiti dodatne alate.

1 Na karti odaberite > .

2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.

3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Možete vidjeti tvrtke i usluge koje nadolaze na ruti kojom putujete. Usluge su filtrirane po kategorijama.

Pronalaženje nadolazećih točaka interesa

1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite točku interesa na karti.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored kategorija ili tražiti određene tvrtke ili kategorije.

1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.

2 Odaberite ikonu usluge.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Gotovo**.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Odaberite > **Podaci o putu**.

3 Odaberite polje s podacima o putu.

4 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu podataka o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite > **Pon. postavljanje polja**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link ([Garmin Live usluge, stranica 14](#)).
- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto [garmin.com/speedcameras](#) kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje koje nisu vezane za pretplatu.

- Pomoću Garmin Express™ softvera ([garmin.com/express](#)) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.

- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

- 3 Odaberite **Spremi**.

Prometne informacije

OBAVIJEST

Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi [www.garmin.com/traffic](#).

Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete (ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve modele dio dodatne opreme.

- Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
- Prometne informacije možete primati prijemnika za obavijesti o prometu ili kao uslugu s pretplatom putem Smartphone Linka ([Garmin Live usluge, stranica 14](#)).
- Za primanje prometnih informacija putem Smartphone Linka uređaj mora biti povezan sa Smartphone Linkom s aktivnom pretplatom na obavijesti o prometu.
- Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se prometne informacije mogle primati putem prijemnika za obavijesti o prometu.
- Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja emitira podatke o stanju u prometu.
- Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili prijemnik za prometne informacije.
- Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih informacija.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih informacija, tamo gdje je to dostupno putem emitiranog signala primat će prometne informacije. Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.

- 1 Provjerite ima li vaš uređaj prijemnik prometnih informacija.

- FM prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LT ili LMT.
- Digitalni prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LMT-D ili LMTD.

- 2 Pomoću kabela isporučenog s uređajem priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu ([Montiranje i napajanje nūviCam uređaja u vašem vozilu, stranica 1](#)).

Kabel za napajanje koji je isporučen s vašim uređajem istovremeno je i antena za prijemnik prometnih informacija.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

Vaš uređaj može primati prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 14*).
- 2 Na nūviCam uređaju odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Prijemnik za obavijesti o prometu



①	Mini-USB priključak
②	Priključak vanjske antene
③	Interna antena
④	LED indikator napajanja
⑤	Adapter za napajanje u vozilu

Postavljanje prijemnika za prometne informacije

Kabel napajanja prijemnika za prometne informacije možete postaviti tako da ima optimalan prijem prometnih informacija.

- 1 Odvijte kabel.
- 2 Sredinu kabela postavite na otvoreni prostor s neometanim pogledom na nebo, kao što je armaturna ploča.

NAPOMENA: Ne oslanjajte kabel na priključak koji se spaja s izvorom napajanja vozila.

Kabel ne postavljajte na pod ili ispod drugih predmeta.

Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Aktivacija pretplate

Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od davatelja plaćenih usluga.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim prometom putem funkcije trafficTrends™ ako je omogućena.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upute i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > \ > Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje, stranica 12*).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > **.
- 2 Odaberite **Utišaj upute > Omogućeno**.

Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.
NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uparivanje telefona

- 1 Slušalice i uređaj nūviCam postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem telefonu, a telefon postavite u način rada za otkriti.
- 3 Na nūviCam uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 4 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja nūviCam.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje glasovnih poziva.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrisate s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se i dalje u budućnosti može automatski povezati s vašim nūviCam uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Uređaj.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija (*Uređivanje spremljene lokacije, stranica 9*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > ☰ > Postavi kućni broj.**
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo.**

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.**

Korištenje aplikacija

Korištenje pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć** kako biste pregledali informacije o korištenju uređaja.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q.**

Smartphone Link

Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live usluge (*Garmin Live usluge, stranica 14*).

Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom Smartphone Link.

Preuzimanje aplikacije Smartphone Link

Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone. Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s aplikacijama za svoj uređaj.

Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za svoj telefon.

Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate je preuzeti i instalirati na telefon.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
- 2 Na uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth.**
- 3 Odaberite potvrdni okvir **Bluetooth.**
- 4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje u blizini.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje zahtjeva za uparivanjem.
✳ prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Slanje lokacije s telefona na uređaj

Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš telefon.

- 1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).
- 2 U izborniku aplikacije odaberite **Smartphone Link.**
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.

Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link

Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin Live, možete onemogućiti hands-free pozive.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth.**
- 2 Odaberite svoj telefon.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi.**

Garmin Live usluge

Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 14*).

Garmin Live usluge šalju aktualne podatke na vaš uređaj, npr. podatke o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine. Za neke je usluge potrebno plaćanje pretplate.

Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju. Funkcije za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 14*).
- 2 Odaberite **Moj račun.**
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Pretplati se.**
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

O prometnim kamerama

Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i križanja. Možete spremiti kamere koje želite redovito provjeravati.

Spremanje prometne kamere

Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Smartphone Link, stranica 14*).

Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive.**
- 2 Odaberite **Dodir. za dodavanje.**
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi.**

Pregled prometne kamere

Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju spremiti (*Spremanje prometne kamere, stranica 14*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive.**
- 2 Odaberite kameru.

O značajci ecoRoute

U nekim područjima morate za upotrebu značajke ecoRoute™ kupiti kod za otključavanje. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/ecoroute.

Funkcija ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za smanjivanje potrošnje goriva.

Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti iz vozila.

Postavljanje vozila

Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti podatke o vozilu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Promjena cijene goriva

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite **Sljedeće**.
- 3 Odaberite **Da**.

Kalibracija potrošnje goriva

Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
- 3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 5 Odaberite **Sljedeće**.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
- 6 Odaberite **Spremi**.

O značajci ecoChallenge

Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.

Pregled ecoChallenge rezultata

Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O ecoChallenge rezultatu

Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i smanjenoj potrošnji goriva.

Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje. Gubite bodove za naglo kočenje.

Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje. Gubite bodove za naglo ubrzavanje.

Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.

Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Odaberite **≡ > Ponovno postavljanje**.

Prikaz informacija o potrošnji goriva

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Potrošnja goriva**.
- 2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.

Izvješća o prijeđenim kilometrima

Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti, vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom kretanja prema odredištu.

Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.

Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima

Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima na uređaju.

SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Izvj. o prijeđ km**.

- 2 Odaberite izvješće.

Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Profil vozila**.
- 2 Odaberite **Ponovno postavljanje**.

Savjeti za vožnju

- Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i 60 mph.
- Vozite konzistentnom brzinom.
- Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.
- Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
- Ne držite nogu na kočnici.
- Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
- Ako trebate nakratko stati, ugasi motor vozila.
- Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko zaustavljanja.
- Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne vozite velikim brzinama na autocesti.
- Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
- Parkirajte se u hladu ili u garaži.
- Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve ono što vam je nepotrebno.
- Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne koristite, skinite krovne nosače.
- Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
- Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja koje je preporučio proizvođač.
- Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
- Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.

Pregled vremenske prognoze

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 14](#)). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
 - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite **≡ > Meteorološki radar**.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link. Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Meteo. upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17*). Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti. Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 11*).

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Način rada s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva nego na drugim rutama.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja. Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke kamere

Odaberite **Postavke > Kamera**.

Garmin Real Vision™: Kada se približavate nekim odredištima, aktivira se prikaz kamere (*Dolazak na odredište uz Garmin Real Vision™, stranica 4*).

Upozorenje na frontalni sudar: Upozorava vas ako vozite preblizu vozilu ispred vas (*Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara, stranica 3*).

Upozorenje o izlasku iz trake: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku (*Sustav upozorenja na izlazak iz trake, stranica 3*).

Položaj kamere: Omogućuje vam da naznačite mjesto u vozilu na kojem se nalazi uređaj.

Početak snimanja pri pokretanju: Kamera za snimanje vožnje automatski započinje snimanje videozapisa kada uključite uređaj.

Automatsko prepoznavanje nezgoda: Kada uređaj otkrije moguću prometnu nezgodu, videozapis se automatski sprema.

Snimanje zvuka: Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću mikrofona uređaja snima i zvuk.

Preklapanje snimke podacima: U snimljenom videozapisu nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.

Rezolucija videozapisa: Postavljanje rezolucije i kvalitete videozapisa.

Snimanje nakon gubitka napajanja: Snimanje videozapisa nastavlja se određeno vrijeme nakon isključivanja iz vanjskog izvora napajanja.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Onemogućavanje Bluetooth veze

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

Postavke zaslona

Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto, ako želite uređaju omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno i dobu dana.

Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.

Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Auto, automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne rute koristiti automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu, stranica 6*).

Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

trafficTrends™: Omogućuje značajku trafficTrends.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

- 1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
 - Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izveščivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbrisi povijest putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su male i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.


- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.

- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.


Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 17*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela. Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom ① na nūviCam uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

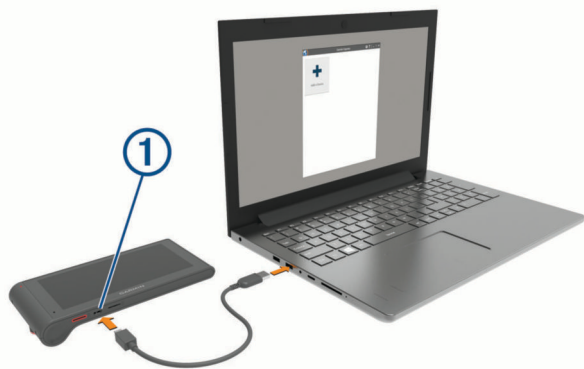

- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

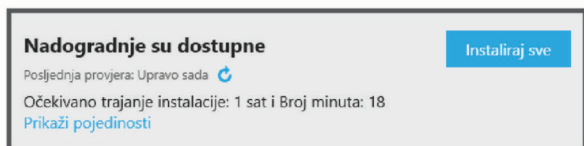

- 6 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili

dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 19*).

- 7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji. Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslom nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Dodatak

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava memorijske kartice microSD i microSDHC.

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor ②.



- 2 Pritisćite je dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.

Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 19*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.

- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.

Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.

- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com.

Promjena osigurača kabela napajanja vozila

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
- 2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.

Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumskog nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.

- 2 Povucite jezičak vakuumskeg nosača prema sebi.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Sljedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Idite na <http://buy.garmin.com>.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrombranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrombransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje nūviCam uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije*, stranica 16).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela napajanja vozila*, stranica 19).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 17).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 17).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2).
- Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Onemogućavanje Bluetooth veze*, stranica 17).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (*Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja*, stranica 2).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows

verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na uređaju.

SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalu.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte 11
3-D prikaz karte 11

A

adrese, traženje 8
alati, karta 10
audio, točke blizine 17
automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje 2

B

baterija
maksimiziranje 20
problemi 20
punjenje 1, 19, 20
biranje 13
Bluetooth tehnologija 13, 20
omogućavanje 13
onemogućavanje 17
postavke 16
prekid veze s uređajem 13
brisanje
putovi 6
upareni Bluetooth uređaj 13
Brzo pretraživanje 8

C

cestarine, sprečavanje 6
cijena goriva, promjena 15

Č

čišćenje dodirnog zaslona 18
čišćenje uređaja 18

D

datoteke, prijenos 19

E

ecoChallenge 15
ecoChallenge rezultat 15
ponovno postavljanje 15
ecoRoute 14, 15
ecoChallenge rezultat 15
izvješća o prijeđenim kilometrima 15
izvješće o prijeđenim kilometrima 15
kalibracija potrošnje goriva 15
profil vozila 15

F

fotografije
brisanje 3
prikaz 3
Foursquare 8

G

Garmin Express 17
nadogradnja softvera 18
Garmin Live usluge 14
pretplata na 14
Garmin Real Vision 4
Gdje sam? 9
geocaching 9
glasovna naredba 12
aktivacija 12
frazza za buđenje 12
navigacija putem 12
savjeti za upotrebu 12
glasovno upravljanje 13
savjeti 13
gorivo
cijene 15
stanice 9
GPS 1, 19
gumbi na zaslonu 2

I

ID broj 17
ID jedinice 17

ikone, statusna traka 1
informacije o putu 10
ponovno postavljanje 10
prikaz 10
isključivanje zvuka, audio 12
izbjegavanja 7
brisanje 7
cesta 7
cestarine 6
onemogućavanje 7
površina 7
značajke ceste 7
izvješća, prijeđeni kilometri 15
izvješća o prijeđenim kilometrima 15

J

jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 17
tipkovnica 17

K

kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 19
kabeli napajanja 19
promjena osigurača 19
vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 15
kamera za snimanje vožnje
fotografije 2, 3
memorijska kartica 1
poravnavanje 2
postavke 16
reprodukcija videozapisa 3
snimanje videozapisa 2, 3
snimanje zvuka 3
kamere
brzina 11
crveno svjetlo 11
kamera za snimanje vožnje 1–3, 16
kamere za mjerenje brzine 11
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 11
karta, alati 10
karte 5, 10, 16
kupnja 20
nadogradnja 17, 18
podatkovno polje 4, 10, 11
prikaz ruta 4
razina pojedinosti 16
simboli 4
slojevi 11
tema 16
koordinate 9
krađa, sprečavanje 18

L

licencni ugovori za krajnjeg korisnika 17
lokacije 8, 16
mjesta 8
nedavno pronađeno 9
postavljanje početne 9
pozivanje 13
simulirana 16
spremanje 9
traženje 7, 8
trenutno 9

M

memorijska kartica 19
umetanje 1, 19
microSD kartica 1, 19
mjesta 8
montaža uređaja
skidanje s nosača 19
vakuumski nosač 19
montiranje uređaja
automobil 1
vakuumski nosač 1
myTrends, rute 6

N

nadogradnja
karte 17, 18
softver 17, 18
nadolazi
prilagođavanje 10
traženje usluga 10
navigacija 4, 8
postavke 16
pregled ruta 5
van ceste 7
navigacija van ceste 7
nedavno pronađene lokacije 9
nosač, skidanje 19

O

oblikovanje rute 5
odgovaranje na pozive 13
odredišta 16. *Vidi* lokacije
Garmin Real Vision 4
oprema 20
osigurač, promjena 19

P

parkiralište, posljednje mjesto 9
planer puta 5, 6
točke oblikovanja 6
uređivanje puta 6
početna točka
broj telefona 13
postavljanje lokacija 9
pozivanje 14
prelazak 4, 9
uređivanje lokacije 4, 9
pomoć. 14 *Vidi* i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 4
ponovno postavljanje
podaci o putu 10
uređaj 18
popis skretanja 4
postavke 16, 17
postavke vremena 17
postavke zaslona 17
postupanje s uređajem 18
potrošnja goriva. 15 *Vidi* i ecoRoute
povijest putovanja 17
pozivi 13
biranje 13
kontakti 13
odgovaranje 13
onemogućavanje 14
početna točka 14
popis 13
uspostavljanje 13
prečaci
brisanje 9
dodavanje 9
prekid veze, uređaj Bluetooth 13
prelazak na početnu točku 4, 9
prepoznavanje događaja 2
prepoznavanje govora 12
pretplate, Garmin Live usluge 14
prikaz karte
2-D 11
3-D 11
prilagođavanje uređaja 16
profil vozila 15
promet, aktivacija pretplate 12
prometne, kamere 14
prometne informacije 10–12, 17
alternativna ruta 6
dodavanje pretplate 12
kamere 14
karta 10
nezgode 11
prijemnik 11, 12
traženje zastoja 11
prometne kamere 14
pregled 14
promjena područja pretraživanja 7

punjenje uređaja **1, 19, 20**

R

računalo

povezivanje **19**

priključivanje **20**

raskrižja, traženje **8**

rješavanje problema **20**

route **4**

dodavanje točke **5, 6**

izračun **5**

myTrends **6**

način izračuna **6, 16**

oblikovanje **5**

pokretanje **4, 5**

predloženo **6**

pregled **5**

prikaz na karti **4**

zaustavljanje **5**

S

satelitski signali

prikaz **19**

primanje **1**

simulirane lokacije **16**

skidanje nosača **19**

slojevi karte, prilagođavanje **11**

služba za korisničku podršku **14**

sljedeće skretanje **4**

Smartphone Link **12, 14**

Garmin Live usluge **14**

onemogućavanje poziva **14**

povezivanje **14**

snimke zaslona **17**

softver

nadogradnja **17, 18**

verzija **17**

specifikacije **18**

spremanje, trenutna lokacija **9**

spremljene lokacije **6**

brisanje **10**

kategorije **9**

uređivanje **9**

stanje mirovanja **2**

sustav napredne pomoći u vožnji (ADAS) **3, 4**

sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS)

3, 4

sustav za izbjegavanje frontalnog sudara

(FCWS) **3**

svjetlina **2**

T

telefon

prekid veze **13**

uparivanje **13, 20**

telefonski imenik **13**

telefonski pozivi **13**

biranje **13**

glasovno biranje **13**

isključivanje zvuka **13**

odgovaranje **13**

tipka napajanja **2**

tipkovnica

izgled **17**

jezik **17**

točke interesa (POI) **8**

mjesta **8**

točke s upozorenjem na blizinu, postavke **17**

traka za pretraživanje **7**

traženje lokacija. **7** *Vidi i* lokacije

adrese **8**

gradovi **8**

kategorije **8**

koordinate **9**

raskrižja **8**

traženje usluga, nadolazi **10**

trenutna lokacija **9**

U

uparivanje **13**

prekid veze **13**

telefon **13, 20**

upute **4**

upute za vožnju **4**

uređivanje, spremljeni putovi **6**

USB, prekid veze **19**

usluge u hitnim slučajevima **9**

uvjeti na cesti, vrijeme **16**

V

vakuumski nosač **19**

videozapis

brisanje **3**

reprodukcija **3**

snimanje **2, 3**

vraćanje postavki **17**

vrijeme **15**

radar **15**

uvjeti na cesti **16**

Z

zaobilasci **5**

zapisnik puta, pregled **10**

zaslon, svjetlina **2**

zemljopisna širina i dužina **9**

