


GARMIN®

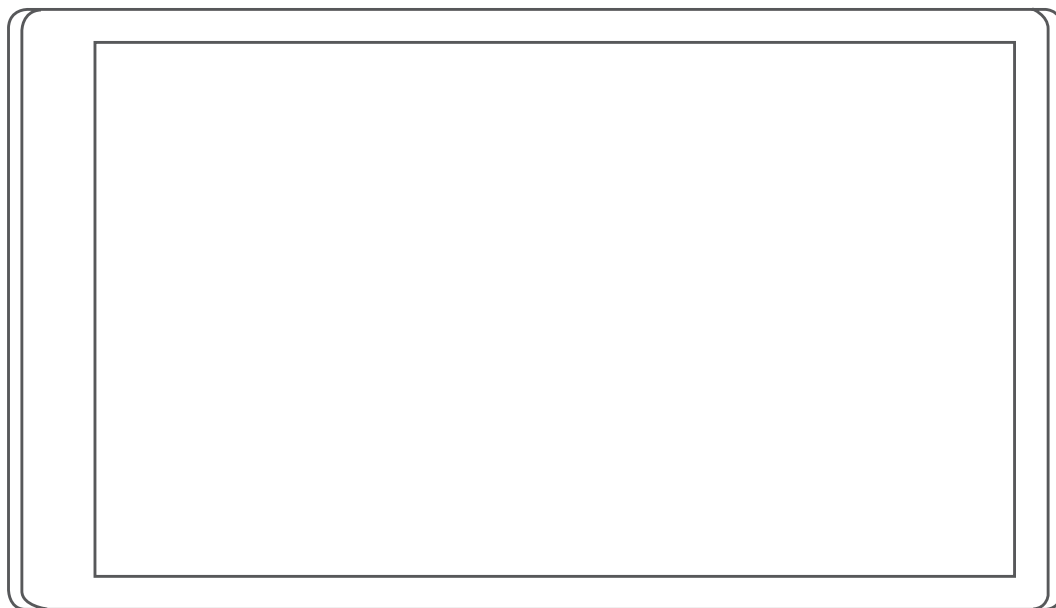

CAMPER 780 / RV 780 /  
**astex**<sup>®</sup> TOURER TWO

---

Gebruikershandleiding

© 2019 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek [www.garmin.com](http://www.garmin.com) vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

ACSI™ is 'n handelsmerk van Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple®, iPhone® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HISTORY® en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde State en ander lande wêreldwyd beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. PlanRV™ is die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Wi-Fi® is 'n geregistreerde merk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

# Inhoudsopgawe

## Spring weg..... 1

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Garmin® Toesteloorsig.....                                     | 1 |
| Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig..... | 2 |
| Aan- of Afskakel van die Toestel.....                          | 3 |
| Verkry GPS-seine.....                                          | 3 |
| Statusbalk-ikone.....                                          | 4 |
| Gebruik die Op-skerm-knoppies.....                             | 4 |
| Verstel tans die volume.....                                   | 4 |
| Gebruik van die Oudiovermenger.....                            | 4 |
| Verstelling van Skermhelderheid.....                           | 5 |

## Voertuigprofiele..... 5

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Voeg 'n Voertuigprofiel By..... | 5 |
| Motorprofiel.....               | 5 |
| Wissel die Voertuigprofiel..... | 6 |
| Wysig 'n Voertuigprofiel.....   | 6 |
| Voeg propaantenks by.....       | 6 |

## Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings..... 7

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings..... | 7  |
| Rooilig- en spoedkameras.....                               | 8  |
| Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole.....                     | 8  |
| Beperkingswaarskuwings.....                                 | 9  |
| Padtoestandwaarskuwings.....                                | 9  |
| Waarskuwings.....                                           | 10 |

## Vind en Berg Liggings..... 10

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....    | 11 |
| Vind van 'n Adres.....                               | 11 |
| Liggingsoekresultate.....                            | 12 |
| Wysig die Soekgebied.....                            | 13 |
| Liggingsoekresultate op die Kaart... ..              | 13 |
| Verander die soekarea met gebruik van die kaart..... | 14 |
| Belangepunte.....                                    | 14 |
| Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....           | 14 |
| Vind kampeerterreine.....                            | 14 |
| Vind RV-dienste.....                                 | 14 |
| Vind nasionale parke.....                            | 15 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Om HISTORY belangepunte te vind.....                | 15 |
| Foursquare.....                                     | 15 |
| TripAdvisor.....                                    | 16 |
| Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek.....         | 16 |
| Soeknutsmiddels.....                                | 17 |
| Vind 'n Kruising.....                               | 17 |
| Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate.....     | 17 |
| Parkering.....                                      | 17 |
| Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging.....        | 17 |
| Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging..... | 17 |
| Verstaan Parkeerkleure en -simbole.....             | 18 |
| Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....        | 18 |
| Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....     | 18 |
| Sien die Huidige Ligginginligting.....              | 18 |
| Vind Nooddienste en Brandstof.....                  | 18 |
| Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....          | 18 |
| Byvoeging van 'n Kortpad.....                       | 18 |
| Verwydering van 'n Kortpad.....                     | 19 |
| Berg Liggings.....                                  | 19 |
| Berg 'n Ligging.....                                | 19 |
| Berg Jou Huidige Ligging.....                       | 19 |
| Wysiging van 'n Gebergde Ligging... ..              | 19 |
| Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging.....  | 19 |
| Skrap van 'n Gebergde Ligging.....                  | 20 |

## Volg 'n roete..... 20

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Roetes.....                                           | 20 |
| Begin 'n Roete.....                                   | 20 |
| Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....           | 20 |
| Gaan Huis toe.....                                    | 21 |
| Jou Roete op die Kaart.....                           | 21 |
| Aktiewe Baanleiding.....                              | 22 |
| Bekyk Draaie en Aanwysings.....                       | 22 |
| Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart..... | 22 |
| Aankoms by Jou Bestemming.....                        | 22 |
| Parkering Naby Jou Bestemming....                     | 22 |

|                                                                  |           |                                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verander Jou Aktiewe Roete.....                                  | 23        | Versper Bluetooth kenmerke<br>(Android™).....                                   | 31        |
| Byvoeg van 'n Ligging op Jou<br>Roete.....                       | 23        | Versper Bluetooth kenmerke<br>(iPhone®).....                                    | 31        |
| Vorm Jou Roete.....                                              | 23        | Bluetooth Kenmerkstatusikone.....                                               | 32        |
| Gebruik 'n Ompad.....                                            | 23        | Slimkennisgewings.....                                                          | 32        |
| Verander die<br>Roeteberekeningsmodus.....                       | 24        | Ontvang Kennisgewings.....                                                      | 32        |
| Stop Tans die Roete.....                                         | 24        | Besigtig die Lys Kennisgewings.....                                             | 33        |
| Gebruik Voorgestelde Roetes.....                                 | 24        | Gaan na 'n adres of ligging met gebruik<br>van die Garmin Drive toepassing..... | 34        |
| Vermý Vertragings, Tolgeld en<br>Gebiede.....                    | 24        | Vryhand-oproepdoen.....                                                         | 34        |
| Vermý Verkeersvertragings op Jou<br>Roete.....                   | 24        | Maak van 'n Oproep.....                                                         | 34        |
| Vermý Tolpaaie.....                                              | 24        | Ontvang van 'n Oproep.....                                                      | 34        |
| Vermý tolplakkers.....                                           | 25        | Gebruik die Oproepgeskiedenis.....                                              | 35        |
| Vermý Padkenmerke.....                                           | 25        | Gebruik In-oproep-opsies.....                                                   | 35        |
| Vermý Omgewingsones.....                                         | 25        | Berg 'n Huisfoonnommer.....                                                     | 35        |
| Pasgemaakte vermydings.....                                      | 25        | Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....                                             | 35        |
| Navigeer Veldlangs.....                                          | 26        | Skrap 'n gepaarde foon.....                                                     | 35        |
| <b>Gebruik van die kaart.....</b>                                | <b>26</b> | <b>Verkeer.....</b>                                                             | <b>36</b> |
| Kaartnutsmiddels.....                                            | 27        | Ontvang verkeersdata met gebruik van<br>jou slimfoon.....                       | 36        |
| Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....                                 | 27        | Ontvang verkeersdata met gebruik<br>van 'n verkeersontvanger.....               | 36        |
| Vorentoe.....                                                    | 27        | Verkeersontvanger-intekeninge.....                                              | 36        |
| Besigtig Opkomende Liggings.....                                 | 27        | Ontspers van Verkeer.....                                                       | 37        |
| Verpersoonliking van die Vorentoe-<br>kategorieë.....            | 28        | Byvoeg van 'n Intekening.....                                                   | 37        |
| Stede vorentoe.....                                              | 28        | <b>Stemopdrag.....</b>                                                          | <b>37</b> |
| Besigtig opkomende stede en<br>afritdienste.....                 | 28        | Instel van die ontwaakfrase.....                                                | 37        |
| Ritinligting.....                                                | 28        | Aktivering van Stemopdrag.....                                                  | 38        |
| Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....                            | 28        | Stemopdragwenke.....                                                            | 38        |
| Besigtig die ritinligtingblad.....                               | 29        | Begin 'n Roete deur Gebruik van<br>Stemopdragte.....                            | 39        |
| Besigtig die Ritlog.....                                         | 29        | Dempinstruksies.....                                                            | 39        |
| Herstel van ritinligting.....                                    | 29        | Stembeheer.....                                                                 | 39        |
| Besigtig Opkomende Verkeer.....                                  | 29        | Konfigureer stembeheer.....                                                     | 39        |
| Besigtig Verkeer op die Kaart.....                               | 30        | Gebruik van stembeheer.....                                                     | 39        |
| Soek vir Verkeersvoorvalle.....                                  | 30        | Stembeheerwenke.....                                                            | 40        |
| Verpersoonliking van die Kaart.....                              | 30        | <b>Gebruik van die Toepassings.....</b>                                         | <b>40</b> |
| Verpersoonliking van die Kaartlae... ..                          | 30        | Besigtiging van die Eienaarshandleiding<br>op Jou Toestel.....                  | 40        |
| Verander die Kaartdataveld.....                                  | 30        | Kyk na die weervoorspelling.....                                                | 40        |
| Verander die kaartperspektief.....                               | 30        | Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....                                               | 40        |
| <b>Regstreekse Dienste, Verkeer en<br/>Slimfoonkenmerke.....</b> | <b>30</b> | Besigtig die weerradar.....                                                     | 40        |
| Paring met jou slimfoon.....                                     | 31        | Besigtig weerwaarskuwings.....                                                  | 41        |

|                                                                   |           |                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nagaan van padtoestande.....                                      | 41        | Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi..... | 48        |
| Ritbeplanner.....                                                 | 41        | Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express.....                       | 49        |
| Beplan 'n Rit.....                                                | 41        | Toestelsorg.....                                                                | 50        |
| Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit.....                         | 41        | Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel.....                                       | 50        |
| Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit.....                     | 42        | Skoonmaak van die aanraakskerm.....                                             | 50        |
| Verander Roete-opsies vir 'n Rit.....                             | 42        | Vermyding van Diefstal.....                                                     | 50        |
| Navigeer na 'n Gebergde Rit.....                                  | 42        | Herbegin die toestel.....                                                       | 50        |
| Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete... photoLive-verkeerskameras..... | 42        | Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....                       | 50        |
| Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras.....                   | 43        | Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk.....                            | 50        |
| Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart.....              | 43        | Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....                                  | 51        |
| Berg 'n verkeerskamera.....                                       | 43        | Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....                         | 51        |
| Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....                        | 43        | Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel.....                         | 51        |
| <b>Instellings.....</b>                                           | <b>43</b> | <b>Foutopsporing.....</b>                                                       | <b>51</b> |
| Kaart- en Voertuiginstellings.....                                | 43        | Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie.....                              | 51        |
| Ontspers kaarte.....                                              | 44        | My toestel verkry nie satellietseine nie.....                                   | 51        |
| Navigasie-instellings.....                                        | 44        | Die toestel laai nie in my voertuig nie..                                       | 51        |
| Berekeningsmodusinstellings.....                                  | 44        | My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....                                | 52        |
| Stel 'n Nagebootste Ligging in.....                               | 44        | My toestel verbind nie aan my foon nie.....                                     | 52        |
| Instellings vir Koordlose Netwerke.....                           | 45        | <b>Bylaag.....</b>                                                              | <b>52</b> |
| Bestuurderbystandinstellings.....                                 | 45        | Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....                          | 52        |
| Nabyheidwaarskuwing-instellings...                                | 45        | Databestuur.....                                                                | 52        |
| Vertooninstellings.....                                           | 45        | Omtrent Geheuekaarte.....                                                       | 52        |
| Verkeersinstellings.....                                          | 46        | Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar.....                                       | 52        |
| Eenhede en tydinstantellings.....                                 | 46        | Oordra van data vanaf jou rekenaar.....                                         | 53        |
| Instel van die Tyd.....                                           | 46        | Ontkoppel die USB-kabel.....                                                    | 53        |
| Taal- en Toetsbordinstantellings.....                             | 46        | Besigtig GPS-seinstatus.....                                                    | 53        |
| Toestel- en Privaatheidsinstellings....                           | 46        | Die Aankoop van Bykomende Kaarte..                                              | 53        |
| Herstel van Instellings.....                                      | 47        | Aankoop van Bybehore.....                                                       | 53        |
| <b>Toestelinligting.....</b>                                      | <b>47</b> |                                                                                 |           |
| Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....    | 47        |                                                                                 |           |
| Spesifikasies.....                                                | 47        |                                                                                 |           |
| Laai van die Toestel.....                                         | 47        |                                                                                 |           |
| <b>Toestelonderhoud.....</b>                                      | <b>47</b> |                                                                                 |           |
| Kaart- en Sagtewarebywerkings.....                                | 47        |                                                                                 |           |
| Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi....                              | 48        |                                                                                 |           |

**Indeks..... 54**

# Spring weg

## ⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids* in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Kaart- en Sagtewarebywerkings*, bladsy 47).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig*, bladsy 2).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 3).
- Verstel die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 4) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 5).
- Stel 'n voertuigprofiel op vir jou kampeerwa (*Voeg 'n Voertuigprofiel By*, bladsy 5).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 20).

## Garmin® Toesteloorsig



|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| ① | Kragtoets                                       |
| ② | USB-poort vir krag en data                      |
| ③ | Geheuekaartgleuf vir kaart en data              |
| ④ | Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe |

## Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig

### **WAARSKUWING**

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.



- 2 Druk die montering ② in die suigdoppie ③ totdat dit in plek knip.
- 3 Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskerm.
- 4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf op die agterkant van die toestel.
- 5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat dit kliek.
- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

## Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.  
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.  
**WENK:** Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.  
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

## Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

■ in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

## Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

|                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien ( <i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 53</i> ).  |
|  | Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die instellings van Bluetooth te sien ( <i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 45</i> ). |
|  | Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander ( <i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 45</i> ).               |
|  | Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak ( <i>Vryhand-oproepdoen, bladsy 34</i> ).                                      |
|  | Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings te sien ( <i>Wysig 'n Voertuigprofiel, bladsy 6</i> ).               |
| <b>9:10</b>                                                                       | Huidige tyd. Kies om die tyd te stel ( <i>Instel van die Tyd, bladsy 46</i> ).                                                       |
|  | Battery-laaivlak.                                                                                                                    |
|  | Garmin Drive™ toepassingverbindingstatus( <i>Paring met jou slimfoon, bladsy 31</i> ).                                               |
| <b>53°C</b>                                                                       | Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien ( <i>Kyk na die weervoorspelling, bladsy 40</i> ).                                 |

## Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

## Verstel tans die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
  - Kies  om die toestel te demp.
  - Kies  vir bykomende opsies.

## Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies  > **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

## Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

## Voertuigprofile

### **WAARSKUWING**

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

## Voeg 'n Voertuigprofiel By

Jy moet 'n voertuigprofiel byvoeg vir elke kampeerwa wat met jou toestel gebruik sal word.

- 1 Kies **Instellings > Voertuigprofiel > +**.
- 2 Kies jou voertuigsoort:
  - Om 'n motorwoonwa met 'n permanent-aangehegte kampeerwa by te voeg, kies **Motorwoonwa**.
  - Om 'n motorwoonwa by te voeg wat 'n sleepwa sleep, kies **Motorhome with Trailer**.
  - Om 'n vragmotor met 'n aangehegte kampeerwa by te voeg, kies **Truck Camper**.
  - Om 'n vragmotor met 'n aangehegte kampeerwa by te voeg wat 'n sleepwa sleep, kies **Truck Camper with Trailer**.
  - Om 'n motor by te voeg, kies **Kar**.
  - Om 'n kampeerwa by te voeg wat deur 'n passasiersvoertuig gesleep word, kies **Met sleepwa**.
- 3 Indien nodig, kies jou sleepwasoort:
  - Om 'n kampeerwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Woonwa**.
  - Om 'n kampeerwa by te voeg wat met 'n vyfdewielhaak gesleep word, kies **Vyfde wiel**.  
**LET WEL:** Hierdie sleepwasoort is nie in alle areas beskikbaar nie.
  - Om 'n bootsleepwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Bootsleepwa**.
  - Om 'n sleepwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Karavaan**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg ([Wysig 'n Voertuigprofiel, bladsy 6](#)).

## Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig sonder 'n sleepwa bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel beskikbaar nie.

## Wissel die Voertuigprofiel

Die eerste keer wat jy jou toestel aanskakel, vra dit jou om 'n voertuigprofiel te kies. Jy kan enige tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies vanaf die statusbalk die voertuigprofielikoon, soos  of .
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.  
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

## Wysig 'n Voertuigprofiel

Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde inligting by 'n voertuigprofiel voeg, soos topsnelheid.

- 1 Kies **Instellings > Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies 'n veld om te wysig.
  - Om 'n voertuigprofiel te wysig, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
  - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

## Voeg propaantenks by

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Wanneer jy jou propaantenks by jou voertuigprofiel voeg, sal die toestel areas vermy met propaantenkbeperkings wat jou roete kan affekteer. Die toestel sal jou ook waarsku as jy areas bereik wat vereis dat jy jou propaantenks afskakel.

- 1 Kies **Instellings > Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies .
- 4 Kies **Propaantenke > Voeg tenk by**.
- 5 Voer die massa van die propaantenk in en kies **Berg**.

# Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

## WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

**Skole:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

**Spoedgrensoorskryding:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

**Spoedgrensverandering:** Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

**Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat:** Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

**Spooroorgang:** Die toestel speel 'n klank om 'n naderende spooroorgang aan te dui.

**Diereoorgang:** Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereooranggebied aan te dui.

**Draaie:** Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

**Stadiger verkeer:** Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer](#), bladsy 36).

**Rustydbeplanning:** Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

**Risiko van grondkontak:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

**Laterale wind:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

**Nou pad:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.

**Steil heuwel:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

**Staat- en landsgrense:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

**Skakel propaan af:** Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n area nader waar propaan afgeskakel moet word.

## Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Bestuurderwaarskuwings**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

## Rooilig- en spoedkamas

### KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede regstreekse rooilig- en spoedkamera-data ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die Garmin Drive toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™-sagteware gebruik ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

## Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

### WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare en padtoestande.

## Beperkingswaarskuwings

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Hoogte                            |
|    | Gewig                             |
|    | Lengte                            |
|    | Wydte                             |
|    | Hoogte van sleepwa                |
|    | Gewig van sleepwa                 |
|    | Lengte van sleepwa                |
|    | Breedte van sleepwa               |
|    | Geen bootsleepwaens toegelaat nie |
|    | Geen kampeerwaens toegelaat nie   |
|   | Geen sleepwaens toegelaat nie     |
|  | Geen propaan nie                  |
|  | Geen linksdraai nie               |
|  | Geen regsdraai nie                |
|  | Geen U-draai nie                  |

## Padtoestandwaarskuwings

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Risiko van grondkontak |
|  | Laterale wind          |
|  | Nou pad                |
|  | Skerp draai            |
|  | Styl afdraand          |
|  | Boomoorhang            |

## Waarskuwings

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Weegstasie                                 |
|  | Pad is nie vir motorwoonwaens bevestig nie |

## Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **QSoek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 11*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (*Vind van 'n Adres, bladsy 11*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaaië belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 14*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 13*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (*Berg Liggings, bladsy 19*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 18*).
- Om na motorwoonwaparke en kampeerterreine te soek, kies **Alle kampplekke** (*Vind kampeerterreine, bladsy 14*).
- Om deur Foursquare® belangepunte te blaai, daarna te soek en daar aan te gaan, kies **Foursquare®** (*Soek na Foursquare belangepunte, bladsy 16*).
- Om deur TripAdvisor® belangepunte en resensies te blaai en daarna te soek, kies **TripAdvisor** (*TripAdvisor, bladsy 16*).
- Om deur HISTORY® belangepunte, foto's en inligting te blaai en daarna te soek, kies **History®** (*Om HISTORY belangepunte te vind, bladsy 15*).
- Om nasionale parke te vind en parkkaarte te verken, kies **Nasionale Parke** (*Vind nasionale parke, bladsy 15*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate, bladsy 17*).

## Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.  
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
  - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
  - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
  - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
  - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
  - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
  - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
  - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

## Vind van 'n Adres

**LET WEL:** Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

## Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.




|                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.                                |
| ②    | Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.              |
| ③    | Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.                                |
| ④    | Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.                           |
| ⑤ Gaan!                                                                               | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer. |
| ⑥  | Kies om die soekresultate op die kaart te sien.                               |

## Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 📍 langs die huidige soekgebied ①.

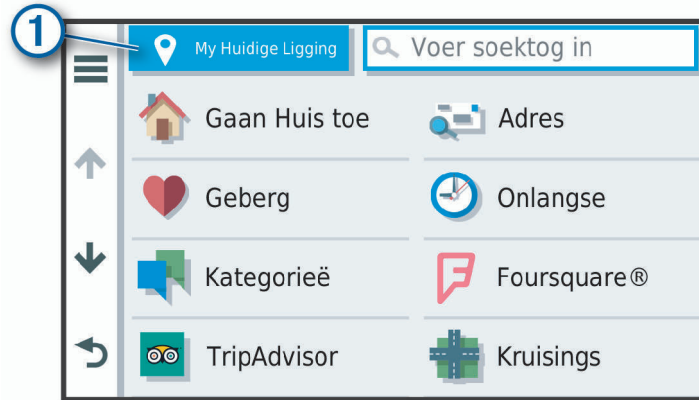

- 3 Kies 'n soekgebied.
- 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.  
Die gekose soekgebied verskyn langs 📍. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

## Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies 📍. Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.



|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①       | Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.                                            |
| ②       | Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.                                      |
| ③       | Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien. |
| ④ Gaan! | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.                  |
| ⑤ 🔍     | Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.                                                   |

## Verander die soekarea met gebruik van die kaart

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Kies enige plek op die kaart.
- 3 Sleep die kaart na die nuwe soekarea.
- 4 Kies **Soek hier**.

## Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

## Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

## Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.  
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
  - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

## Vind kampeerterreine

Kies **Waarheen? > Alle kampplekke**.

## Vind kampeerterreine met geriewe

Jy kan vir RV-parke en kampeerterreine soek op grond van die beskikbare geriewe.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n soekverskaffer vir RV-parke en kampeerterreine, soos **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** of **ACSI™**.  
**LET WEL:** Alle soekverskaffers is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.
- 3 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe**, kies een of meer geriewe, en kies **Berg**.
- 4 Kies 'n ligging.

## Vind RV-dienste

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander dienste vir RV's bied.

Kies **Waarheen? > PlanRV™ Services**.

## Vind nasionale parke

Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke in die Verenigde State in. Jy kan na 'n nasionale park of 'n ligging in 'n nasionale park navigeer.

### 1 Kies **Waarheen?** > **Nasionale Parke**.

'n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die bokant.

### 2 Kies **Soek** en voer die hele parknaam of 'n gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).

### 3 Kies 'n nasionale park.

'n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne die park, verskyn onder die park se naam.

### 4 Kies 'n opsie:

- Om na die park te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en geriewe te verken, kies **i**.
- Om vinnig 'n ligging binne die park te vind, kies 'n kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies 'n ligging.

## Verken kenmerke en geriewe van nasionale park

Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in 'n nasionale park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens, besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.

### 1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies 'n nasionale park en kies **i**.

### 2 Kies **Verken hierdie park**.

'n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.

### 3 Kies 'n kategorie.

### 4 Kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

## Om HISTORY belangepunte te vind

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om historiese belangrike liggings en trekpleisters te vind en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente, museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.

### 1 Kies **Waarheen?** > **History®**.

### 2 Kies 'n kategorie.

### 3 Kies 'n ligging.

### 4 Kies **H** om 'n foto en 'n kort opsomming van die ligging se geskiedenis te sien.

## Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit miljoene voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Jy kan aan jou Foursquare rekening verbind deur die Garmin Drive toepassing op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Dit laat jou toe om Foursquare liggingbesonderhede te sien, by 'n ligging aan te meld en vir belangepunte in die aanlyn Foursquare databasis te soek.

## Verbind aan Jou Foursquare rekening

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop ([Regstreekse Dienste](#), [Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 30).

### 1 Maak die Garmin Drive-toepassing op jou slimfoon oop.

### 2 Kies **⚙️** > **Foursquare®** > **Teken aan**.

### 3 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

## Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Terwyl jou toestel aan jou Foursquare rekening verbind is met gebruik van die Garmin Drive toepassing, verskaf die soektog die mees bygewerkte resultate vanaf die aanlyn Foursquare databasis en pasgemaakte resultate vanaf jou Foursquare gebruikerrekening ([Verbind aan Jou Foursquare rekening, bladsy 15](#)).

Kies **Waarheen? > Foursquare®**.

## Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin Drive toepassing ([Verbind aan Jou Foursquare rekening, bladsy 15](#)).

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies .

## Aanmeld met Foursquare

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin Drive toepassing ([Verbind aan Jou Foursquare rekening, bladsy 15](#)).

- 1 Kies **Waarheen? > Foursquare® > Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies  **> Aanmeld**.

## TripAdvisor

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

## Om TripAdvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen? > TripAdvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.  
'n Lys nabygeleë TripAdvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

## Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen? > Soek**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies  en gaan na stap 3.
  - Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies  en gaan na stap 5.
- 3 Kies die plek.  
Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuringe of terminale.
- 4 Kies 'n kategorie.
- 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

## Verken 'n plek

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

- 1 Kies 'n plek.
- 2 Kies  > **Verken hierdie plek.**

## Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

## Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Kruisings.**
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

## Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate.**
- 2 Indien nodig, kies  en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart.**

## Parkering

Jou Garmin toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

## Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering.**
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

## Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Soek vir 'n ligging.
  - 2 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
  - 3 Kies .
- 'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 4 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

## Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekyk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies .

## Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

## Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

## Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

## Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand**.

**LET WEL:** Sommige dienskateregies is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

## Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies  > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

## Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.

2 Kies 'n item.

## Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Gedoen**.

## Berg Liggings

### Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 14*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies  > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

### Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

### Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
  - Kies **Naam**.
  - Kies **Telefoonnommer**.
  - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
  - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

### Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

**LET WEL:** Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieën in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

## Skrap van 'n Gebergde Ligging

**LET WEL:** Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

## Volg 'n roete

### Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 24*) en vermydings (*Vermyn Veragtings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 24*).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete, bladsy 20*).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete, bladsy 23*).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 23*).

### Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 10*).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
  - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies  en kies 'n roete.  
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
  - Om die roete te wysig, kies  > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete, bladsy 23*).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 21*). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 23*).

### Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies  om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.  
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Kies 'n liggingmerker.
  - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

## Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

## Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

## Jou Roete op die Kaart


Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

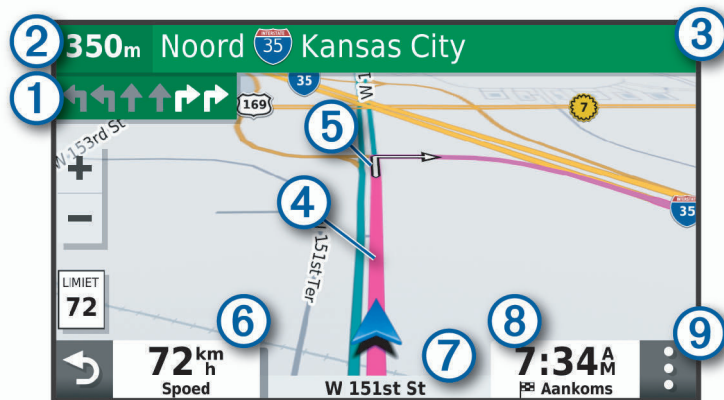

|   |                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.                      |
| ② | Afstand na die volgende handeling.                                                                                                                                |
| ③ | Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.                                                                                   |
| ④ | Roete uitgelig op die kaart.                                                                                                                                      |
| ⑤ | Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.                                                                  |
| ⑥ | Voertuigspoed.                                                                                                                                                    |
| ⑦ | Naam van die pad waarop jy reis.                                                                                                                                  |
| ⑧ | Verwagte aankomstyd.<br><b>WENK:</b> Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon, te verander ( <i>Verander die Kaartdata-veld</i> , bladsy 30). |
| ⑨ | Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.                                                                 |

## Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

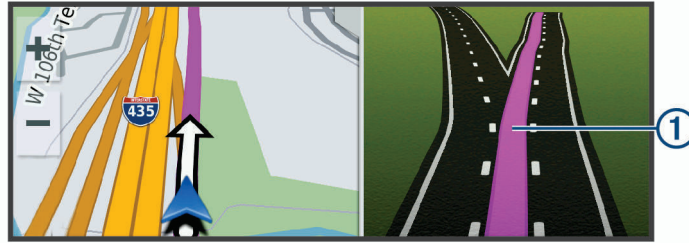

## Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.  
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

## Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies **> Volledige Roete**.

## Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- **> Aankoms** dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind (*Parkering Naby Jou Bestemming*, bladsy 22).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

## Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parkering te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen? > Kategorieë > Parkering**, en kies **> My Bestemming**.

2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

**LET WEL:** Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan! > Voeg as volgende stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

## Verander Jou Aktiewe Roete

### Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete, bladsy 20*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

**WENK:** Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit, bladsy 41*).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.
- 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 10*).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
  - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
  - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
  - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

### Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete, bladsy 20*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.
- 2 Kies .  
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
- 3 Kies 'n ligging op die kaart.  
**WENK:** Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.  
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:
  - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
  - Om 'n vormpunt te verwyder, kies .
- 5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

### Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
  - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

## Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
  - Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
  - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

## Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

## Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 46).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

## Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

### Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 36).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 46), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alt. Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

### Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies 'n opsie:

**LET WEL:** Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

  - Kies **Tolpaaie**.
  - Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
  - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
  - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

## Vermyn tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermy of toelaat.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tol-plakkers**.
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
  - Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies **Vermyn**.
  - Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

## Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Goed**.

## Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe voertuigprofiel.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
  - Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Vermyn**.
  - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.
- 3 Kies **Berg**.

## Pasgemaakte vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

### Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermynings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

### Vermyn van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermynings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.  
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

## Versper van 'n Selfgekoose Vermyding

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

## Skrap van Selfgekoose Vermydings

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om alle selfgekoose vermydings te skrap, kies .
  - Om een selfgekoose vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies  > **Skrap**.

## Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie**.
- 2 Kies **Berekeningsmodus** > **Veldlangs** > **Berg**.

Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

## Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer ([Jou Roete op die Kaart, bladsy 21](#)) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
  - Kies  of  om in of uit te zoem.
  - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
  - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
  - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** ([Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 20](#)).

## Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

**Stop:** Stop navigasie van die aktiewe roete.

**Wysig roete:** Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete](#), bladsy 23).

**Demp:** Demp die hoofvolume.

**Stede vorentoe:** Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg ([Stede vorentoe](#), bladsy 28).

**Vorentoe:** Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 27).

**Elevation:** Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.

**Verkeer:** Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer](#), bladsy 29). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

**Ritdata:** Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 28).

**Draaie:** Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk Draaie en Aanwysings](#), bladsy 22).

**Telefoon:** Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep ([Gebruik In-oproep-opsies](#), bladsy 35).

**Die weer:** Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

**photoLive:** Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening ([photoLive-verkeerskameras](#), bladsy 42).

**Rapporteer Kamera:** Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Garmin Drive-toepassing het ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 30).

**Break Planner:** Vertoon rustydherinnerings en voorgestelde stoppe.

## Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.  
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

## Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

## Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.  
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging langs jou pad of roete in elk van die drie kategorieë. Terwyl jy nie reis nie, wys die kaartnutsmiddel die drie kategorienamers.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
  - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

## Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
  - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
  - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

## Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

## Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

## Ritinligting

### Besigtig Ritdata vanaf die Kaart


Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir die kaartnutsmiddels voeg.

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

## Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart

Jy kan die ritdata-kaartnuttismiddel gebruik om pasgemaakte ritinligting op die kaart te wys.

- 1 Vanaf die kaart, kies **⋮** > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n opsie:

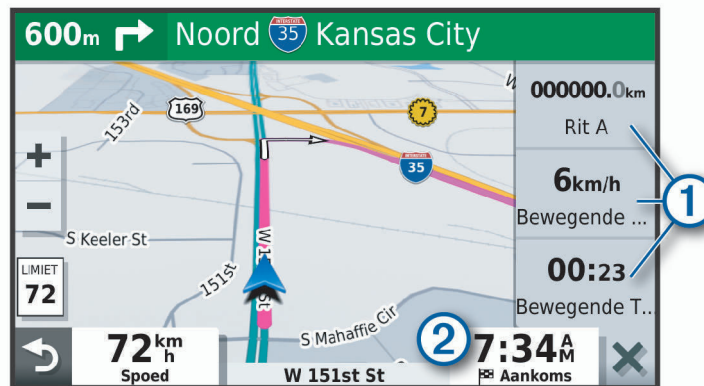

- Kies 'n dataveld in die ritdatanuttismiddel ① en kies die inligting om in die veld te wys.
- Kies die aanpasbare kaartdataveld ② en kies die inligting om in die veld te wys.

## Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

## Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

## Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies **≡** > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
  - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
  - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
  - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

## Besigtig Opkomende Verkeer

### KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer](#), bladsy 36).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies **⋮** > **Verkeer**.  
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

## Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

## Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

## Verpersoonliking van die Kaart

### Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

### Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.  
**LET WEL:** Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

### Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
  - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
  - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

## Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om slimkennissgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

**Regstreekse verkeersdata:** Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertraginge, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 36](#)).

**Weerinligting:** Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Kyk na die weervoorspelling, bladsy 40](#)).

**Slimkennissgewings:** Vertoon foonkennissgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

**Vryhand-oproep:** Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

**Stuur liggings na jou toestel:** Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

**Foursquare aanmelding:** Stel jou in staat om by Foursquare liggings aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel ([Aanmeld met Foursquare, bladsy 16](#)).

## Paring met jou slimfoon

Jy kan jou Garmin toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot regstreekse inligting te kry (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 30*).

- 1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou Garmin toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

## Versper Bluetooth kenmerke (Android™)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
  - Om vryhandoproepe te versper, moet jy die **Telefoonoproepe**-merkblokkie wis.
  - Om Garmin Drive data en slimfoonkennisgewings te versper, vee die **Garmin Drive**-merkblokkie uit.

## Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android)

Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik self te kies watter soorte slimfoonkennisgewings op jou Garmin toestel verskyn.

- 1 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Slimkennisgewings**.  
'n Lys met jou slimfoontoepassings verskyn.
- 3 Kies die wissel-skakelaar langs 'n toepassing om kennisgewings vir die toepassing te ontsper of versper.

## Versper Bluetooth kenmerke (iPhone)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Telefoonoproepe**-merkblokkie uit.  
**WENK:**  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
  - Om Garmin Drive toepassingdata en slimfoonkennisgewings te versper, kies **Slimfoondienste** en vee die **Slimfoondienste**-merkblokkie uit.  
**WENK:**  en  verskyn in kleur wanneer die dienste aktief is.

## Wys of verberg kennisgewingskategorieë (iPhone)

Jy kan die kennisgewings filtreer wat op jou toestel vertoon word deur kategorieë te vertoon of te verberg.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies **Slimfoondienste**.  
**WENK:**  vertoon gekleur wanneer die dienste aktief is.
- 3 Kies **Slimkennisgewings**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

## Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Vryhand-oproepe                   |
|  | Slimkennisgewings                 |
|  | Garmin Drive kenmerke en -dienste |

## Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Garmin toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

**LET WEL:** Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Garmin Drive toepassing verbind het.  vertoon gekleurde in Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is ([Bluetooth Kenmerkstatusikone](#), bladsy 32).

## Ontvang Kennisgewings

### WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoon-skerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel wees wat die Garmin Drive toepassing loop ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 30).

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

**LET WEL:** Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.  
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te sien, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.  
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou** en kies 'n opsie.

**LET WEL:** Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

## Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

### WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Indien jy dit doen, kan jou aandag deur die vertoon-skerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnuttu-middel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**, of wag vir die opspringvenster om te verstryk.  
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.  
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om 'n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te luister, sê **Speel boodskap**.  
**LET WEL:** Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en  in die kaartnuttu-middel verskyn.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.  
**LET WEL:** Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

## Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

### 1 Kies **Toepassings > Slimkennisgewings**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

### 2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

## Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die Garmin Drive toepassing

Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik om na 'n adres, besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou Garmin toestel te stuur vir navigasie.

**1** Kies vanaf die Garmin Drive toepassing **Waarheen?**.

**2** Kies 'n opsie:

- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.

Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.

**3** Kies 'n voorgestelde soekresultaat.

Die toepassing vertoon die ligging op 'n kaart.

**4** Kies **Gaan!** om 'n roete te begin.

Die Garmin toestel begin om na die gekose ligging te navigeer, en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die Waarheen?-kieslys.

## Vryhand-oproepdoen

**LET WEL:** Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie, kan jou toestel aan jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 30). Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

## Maak van 'n Oproep

### Skakel 'n Nommer

**1** Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel**.

**2** Voer die nommer in.

**3** Kies **Skakel**.

### Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

**1** Kies **Toepassings > Telefoon > Telefoonboek**.

**2** Kies 'n kontak.

**3** Kies **Skakel**.

### Skakel na 'n Ligging

**1** Kies **Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë**.

**2** Kies 'n belangepunt.

**3** Kies **Skakel**.

## Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

## Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Oproepgesk..**
- 2 Kies 'n kategorie.  
'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.
- 3 Kies 'n oproep.

## Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn op die kaart wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

**WENK:** Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  uit die hoofkieslys te kies. Jy kan ook  > **Telefoon** op die kaart kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Handstuk**.

**WENK:** Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies **Toetsblad**.  
**WENK:** Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.
- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies **Beëindig oprp**.

## Berg 'n Huisfoonnommer

**WENK:** Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging*, bladsy 19).

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon >  > Stel Huisnommer in**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Gedoen**.

## Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel die huis**.

## Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou Garmin toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde toestel.

## Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foon, en kies **Ontpaar toestel**.

# Verkeer

## KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 46). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Produkmodelle wat met MT eindig, kan verkeersdata vanaf 'n deur-die-lug-uitsaaier ontvang deur die ingeboude verkeersontvanger en die ingeslote voertuigkragkabel te gebruik (*Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 36).
- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Garmin Drive-toepassing (*Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon*, bladsy 36).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

## Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Garmin Drive-toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive-toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).
- 2 Kies op jou Garmin toestel **Instellings** > **Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

## Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

### KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. Om verkeersdata oor die lug te ontvang, moet die toestel aan voertuigkrag gekoppel wees deur 'n verkeersversoembare kragkabel. 'n Verkeersontvanger word by sekere produkmodelle ingesluit (*Verkeer*, bladsy 36).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeerdekkinggebiede, besoek [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Koppel die toestel aan voertuigkrag deur die verkeersversoembare kragkabel te gebruik (*Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig*, bladsy 2).

Indien jou produkmodel verkeersdata insluit, is die voertuigkragkabel wat by jou toestel ingesluit is, verkeersversoembare.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraginge te vermy.

## Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings** > **Verkeer** > **Intekeninge**.

## Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > +**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.  
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedoen**.

## Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

## Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > +**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.  
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedoen**.

## Stemopdrag

**LET WEL:** Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

**LET WEL:** Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

## Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is OK Garmin.


**WENK:** Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

- 1 Kies **Toepassings > Stemopdrag >  > Ontwaakfrase**.
- 2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.  
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat jy die frase invoer.
- 3 Kies **Gedoen**.

## Aktivering van Stemopdrag

### 1 Sê OK Garmin.

Die stemopdragkieslys verskyn.

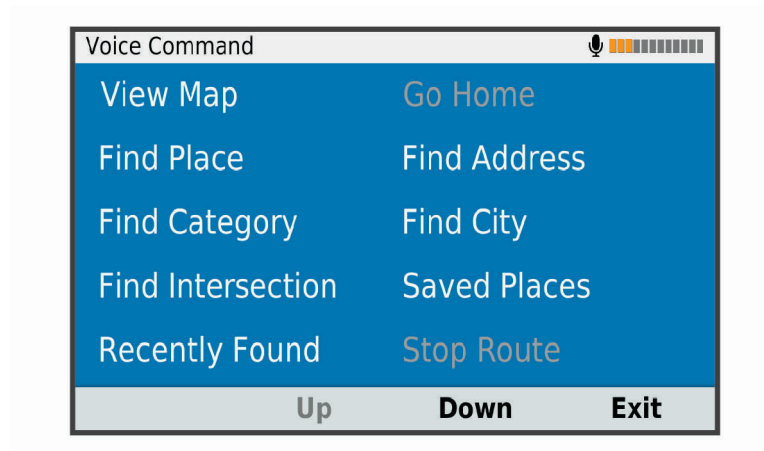

### 2 Sê 'n opdrag vanaf die kieslys.

### 3 Reageer op die stemaanporboodskappe om die soektog of handeling te voltooi.


## Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

## Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

- 1 Sê **OK Garmin**.
- 2 Sê **Vind Plek**.
- 3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van 'n ligging.  
Die toestel vertoon 'n lys soekresultate.

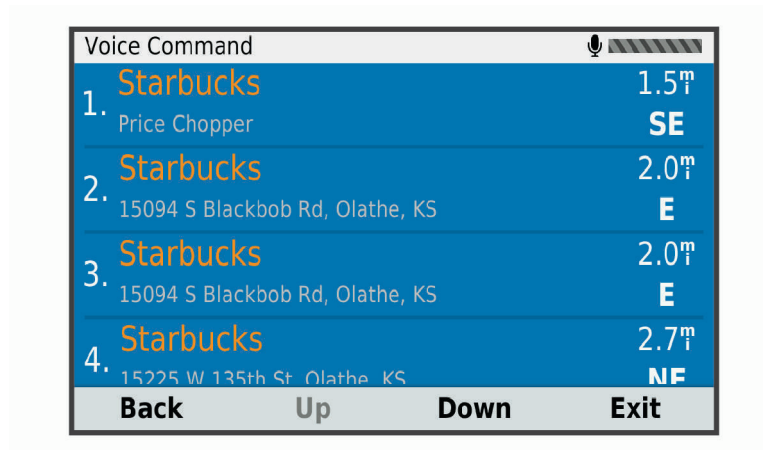

- 4 Sê die lynnommer van die ligging wat jy wil hê.  
Die toestel vertoon die ligging op die kaart.
- 5 Sê **Navigeer**.

## Dempinstruksies

Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

- 1 Kies **Toepassings > Stemopdrag** > .
- 2 Kies **Demp instruksies > Is ontsper**.

## Stembeheer

Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem konfigureer.

### Konfigureer stembeheer

Die Stembeheer-kenmerk moet vir 'n enkele gebruiker se stem gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.

- 1 Kies **Toepassings > Stembeheer**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke stembeheerfrase op te neem.  
**LET WEL:** Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op grond van jou voorkeur sê.

Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê wat jy vir die kenmerk opgeneem het.

### Gebruik van stembeheer

- 1 Sê die opdrag wat jy vir die **Stembeheer**-frase opgeneem het.  
Die stembeheerkieslys verskyn.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

## Stembeheerwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Luister vir 'n toon om te bevestig wanneer die toestel suksesvol 'n opdrag ontvang.

## Gebruik van die Toepassings

### Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

**1 Kies Toepassings > Gebruikershandleiding.**

Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Taal- en Toetsbordinstellings*, bladsy 46).

**2 Kies  om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).**

### Kyk na die weervoorspelling

#### KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die weerdata nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive toepassing koppel om weerdata te ontvang (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).

**1 Kies Toepassings > Die weer.**

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

**2 Kies 'n dag.**

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

### Sien Weer Naby 'n Ander Stad

**1 Kies Toepassings > Die weer > Huidige Ligging.**

**2 Kies 'n opsie:**

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

### Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).

**1 Kies Toepassings > Weerradar.**

**2 Kies  om die radarkarta te animeer.**

## Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Weerwaarskuwings**.

## Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).

Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op jou roete of in 'n ander stad sien.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Padtoestande**.

## Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

## Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg**.
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

## Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
  - Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
  - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
  - Om die ligging te verwyder, kies .

## Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

## Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

## Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
- 4 Kies .
- 5 Kies 'n opsie:
  - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm ([Vorm Jou Roete](#), bladsy 23).
  - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** ([Verander die Roeteberekeningsmodus](#), bladsy 24).

## Navigeer na 'n Gebergde Rit

Voordat jy 'n gebergde rit kan begin navigeer, moet die aktiewe voertuigprofiel op die toestel ooreenstem met die gekose voertuigprofiel vir die rit ([Verander Roete-opsies vir 'n Rit](#), bladsy 42). Indien dit nie ooreenstem nie, moedig die toestel jou aan om die voertuigprofiel te verander voordat jy die rit kan begin ([Wissel die Voertuigprofiel](#), bladsy 6).

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

## Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte** > **My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

## photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind wees ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 30).

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

## Besigtig en berg photoLive-verkeerskamas

Jy kan na regstreekse beeld van nabygeleë verkeerskamas kyk. Jy kan ook verkeerskamas berg vir areas waar jy gereeld reis.

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.

5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

## Besigtig photoLive-verkeerskamas op die Kaart

Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskamas op die pad voor jou.

1 Kies **photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.

2 Indien geen kamas vir die pad gevind word nie, kies **Vind kamas** om nabygeleë verkeerskamas te sien of te berg (opsioneel).

## Berg 'n verkeerskamera

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n kruising.

5 Kies **Berg**.

## Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 46).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Waar Ek Was**.

# Instellings

## Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & Voertuig**.

**Voertuig:** Stel die voertuigkoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

**Rykaartaansig:** Stel die perspektief op die kaart.

**Kaartdetail:** Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

**Kaarttema:** Verander die kleur van die kaartdata.

**Kaartlae:** Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae](#), bladsy 30).

**Outozoem:** Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoom.

**myKaarte:** Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

## Ontspers kaart

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

**WENK:** Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

## Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

**Roetevoorskou:** Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

**Berekeningsmodus:** Stel die roeteberekeningsmetode.

**Vermydings:** Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

**Selfgekoose Vermydings:** Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

**Tolpaaie:** Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

**Tolgeld en Fooie:** Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

**Omgewingsones:** Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

**Beperkte Modus:** Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

**GPS-nabootser:** Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

## Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

**Vinniger Tyd:** Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

**Korter Afstand:** Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

**Veldlangs:** Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

## Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.
- 2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.
- 3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.  
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.
- 4 Kies die liggingbeskrywing.
- 5 Kies **Stel Ligging**.

## Instellings vir Koordlose Netwerke

Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om netwerke van Wi-Fi®, gepaarde toestelle van Bluetooth en kenmerke van Bluetooth te bestuur.

Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

**Bluetooth:** Ontsperr Bluetooth koordlose tegnologie.

**Naam van Gepaarde Toestel:** Die name van gepaarde Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan 'n toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie toestel te verander.

**Soek na toestelle:** Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

**Vriendelike Naam:** Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

**Wi-Fi:** Ontsperr die Wi-Fi radio.

**Gebergde netwerke:** Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

**Soek na netwerke:** Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi](#), bladsy 48).

## Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

**Bestuurderwaarskuwings:** Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper ([Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings](#), bladsy 7).

**Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding:** Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

**Rustydbeplanning:** Herinner jou om te rus en wys opkomende dienste nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

**Nabyheid-waarskuwings:** Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

## Nabyheidwaarskuwing-instellings

**LET WEL:** Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

**LET WEL:** Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Nabyheid-waarskuwings**.

**Oudio:** Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

**Waarskuwingswenke:** Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

## Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

**Kleurmodus:** Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

**Helderheid:** Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

**Vertoon-afsnityd:** Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

**Skermस्कoot:** Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermस्कote word in die Screenshot-lêergids van die toestelbergings geberg.

## Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

**Verkeer:** Ontspers verkeer.

**Huidige Verskaffer:** Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

**Intekeninge:** Lys die huidige verkeersintekeninge.

**Optimaliseer Roete:** Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 24*).

**Verkeerswaarskuwings:** Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

## Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstillingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

**Huidige Tyd:** Stel die toesteltyd.

**Tydformaat:** Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

**Eenhede:** Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

**Posisieformaat:** Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

### Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

## Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

**Stemtaal:** Stel die taal vir stemporbodskappe.

**Tekstaal:** Stel al die skermteks na die gekose taal.

**LET WEL:** Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

**Toetsbordtaal:** Ontspers toetsbordtale.

## Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

**Aangaande:** Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

**Regulatories:** Vertoon regulatoriese merke en inligting.

**EGLO's:** Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

**LET WEL:** Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

**Toesteldatarapportering:** Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

**Reisgeskiedenis:** Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Waar Ek Was-kenmerk te gebruik en om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.

**Stel terug:** Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

## Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies **Instellings**.
- 2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  > **Herstel**.

## Toestelinligting

### Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Toestel** > **Regulatories**.

### Spesifikasies

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedryfstemperatuurreeks   | Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)                                                                                                               |
| Laaitemperatuurreeks      | Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)                                                                                                                 |
| Radiofrekwensie/-protokol | 2,4 GHz @ 13 dBm                                                                                                                                    |
| Kragtoevoer               | Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik). |
| Batterysoort              | Herlaaibare litium-ioon                                                                                                                             |

### Laai van die Toestel

**LET WEL:** Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.  
Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

## Toestelonderhoud

### Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies **Soek na netwerke**.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel hervind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

## Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi

### KENNISGEWING

Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk ([Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 48](#)).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn  op die Instellings-ikoon in die hoofkieslys.

2 Kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

**LET WEL:** Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

5 Gebruik die ingeslote USB-kabel, koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** ([Laai van die Toestel, bladsy 47](#)).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

**WENK:** Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

## Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na [garmin.com/express](http://garmin.com/express) en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 50*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n mini-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort ① op jou Garmin toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

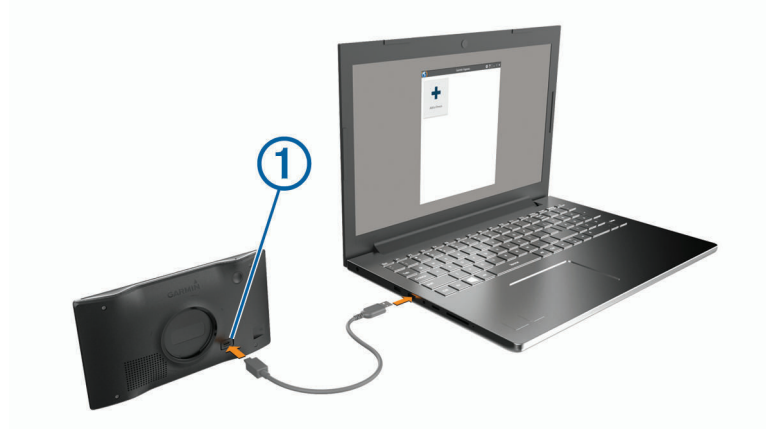


4 Wanneer jou Garmin toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Gaan voort**.

5 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

6 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

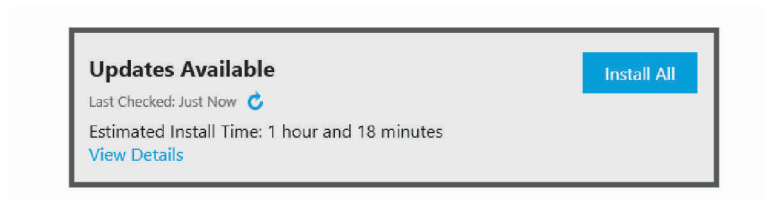

7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

**LET WEL:** Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 52*).

8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

## Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

- 1 Gaan op jou rekenaar na [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Kies 'n opsie:
  - Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
  - Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
  - Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.
- 3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

## Toestelsorg

### KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

## Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

### KENNISGEWING

Vermý chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

## Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluïsvrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

## Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigoppie op die windskerf agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

## Verwydering van die Toestel, Montering en Suigoppie

### Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

## Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

## Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

## Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel

### KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.



**WENK:** Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

## Foutopsporing

### Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig*, bladsy 2).

### My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 44).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

### Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel*, bladsy 51).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

## My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 45).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 45).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 4).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Instellings vir Koordlose Netwerke*, bladsy 45).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 3).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

## My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.  
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.  
Besoek [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.  
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Skrap 'n gepaarde foon*, bladsy 35) en die paarproses voltooi (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 30).

# Bylaag

## Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Garmin® Toesteloorsig*, bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

## Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

**LET WEL:** Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.4 en nuwer.

## Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

## Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Wanneer jou Garmin toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Gaan voort**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

## Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 52).  
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.  
**LET WEL:** Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

## Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
  - Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
  - Kies vir Apple® rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

## Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

## Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Kliek die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

## Aankoop van Bybehore

Gaan na [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Indeks

## Symbolen

2-D-kaartaansig 30  
3-D-kaartaansig 30

## A

aanwysings 22  
adresse, vind 11, 34  
afritdienste 28  
aktiewe baanleiding 22

## B

battery  
laaiing 2, 47, 51  
maksimalisering 52  
probleme 52  
beantwoord oproepe 34  
belangepunte (BP'e) 15, 16  
HISTORY 15  
plekke 17  
belangepunte (BP's) 14–16  
beperkings, voertuig 5  
berg van, huidige ligging 19  
bestemmings 43. *Raadpleeg* liggings  
aankoms 22  
bestuuraanwysings 22  
bestuurderwaarskuwings 7  
Bluetooth tegnologie 30, 32, 34, 52  
instellings 45  
ontkoppel 'n toestel 35  
Bluetooth-tegnologie  
paar 'n foon 31  
versper oproepe 31  
brandstof, stasies 18  
breedtegraad en lengtegraad 17  
bybehore 53  
bywerking  
kaart 47–49  
sagteware 47–49

## D

damping, audio 39  
diefstal, vermyding 50  
draailys 22

## E

eenheid-ID 46  
EGLO's 46  
eienaarshandleiding 40

## F

Foursquare 15, 16  
foutopsporing 51, 52

## G

gaan huis toe 21  
Garmin Connect 30  
Garmin Express 50  
bywerking van sagteware 49  
gebergde liggings 42  
kategorieë 19  
skrap 20  
wysiging 19  
geheuekaart 1, 52  
installeer 52  
GPS 3, 53

## H

helderheid 5  
herstel van  
ritdata 29  
toestel 50  
herstel van instellings 47  
huidige ligging 18  
huis  
gaan 21

skakel 35  
telefoonnommer 35  
wysig ligging 21

## I

ID-nommer 46  
ikone, statusbalk 4  
instellings 44–46

## K

kaartaansig  
2-D 30  
3-D 30  
kaart 14, 20, 26, 28, 44  
aankoop 53  
besigtig roetes 21, 22  
bywerking 47–49  
dataveld 21, 29, 30  
detail-vlak 43  
lae 30  
nutsmiddels 27  
simbole 21  
tema 43  
kaartlae, verpersoonliking 30  
kameras  
rooilig 8  
spoed 8  
kampeerwa, profiele 5, 6  
kennisgewings 31–33  
koördinate 17  
kortpaaie  
byvoeging 18  
skrap 19  
kragkabels 47  
verander die smeltdraadje 51  
voertuig 2  
kragtoets 1, 3  
kruisings, vind 17

## L

laai van die toestel 2, 47, 51  
lêers, oordra 53  
ligging 17  
liggings 11, 43  
berg van 19  
huidige 18, 19  
nageboots 44  
onlangs gevind 18  
skakel 34  
soek na 10, 17

## Liggings

huidige 18  
plekke 17  
liggings wat onlangs gevind is 18

## M

microSD kaart 52  
microSD-kaart 1  
montering, verwydering 51  
montering van die toestel  
motorvoertuig 2  
suigdoopie 2, 51  
verwydering uit montering 50  
myTrends, roetes 24

## N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 45  
nagebootste liggings 44  
nasionale parke 15  
navigasie 16, 21, 22  
instellings 44  
veldlans 26  
nooddienste 18  
nutsmiddels, kaart 27

## O

om liggings te vind 16  
ompaaie 23  
ontkoppel, Bluetooth toestel 35  
op-skerm-knoppies 4  
oproepe 34, 35  
antwoord 34  
geskiedenis 35  
huis 35  
kontakte 34  
plaas 34  
skakel 34  
oudio, nabyheidspunte 45

## P

paar  
ontkoppel 35  
telefoon 31, 52  
padtoestande, weer 41  
parkering 12, 13, 17, 18, 22  
photoLive 42, 43  
plekke 17  
produkondersteuning 40  
profiele, kampeerwa 5, 6

## R

reisgeskiedenis 46  
rekenaar, verbind 52  
ritbeplanner 41, 42  
vormpunte 42  
wysig 'n rit 41  
ritinligting 28  
besigtig 29  
herstel van 29  
ritlog, besigtig 29  
roetes 20  
begin 12, 13, 20  
begin tans 20  
bereken 24  
berekenningsmodus 42, 44  
besigtig op die kaart 21, 22  
byvoeg van 'n punt 23, 42  
myTrends 24  
stop tans 24  
voorgestelde 24  
vorming 23  
rooiligkameras 8

## S

sagteware  
bywerking 47–49  
weergawe 46, 50  
satellietseine  
besigtig 53  
verkry 3  
skakel 34  
skerm, helderheid 5  
skermkote 45  
skoonmaak van die aanraakskerm 50  
skoonmaak van die toestel 50  
skoonmak van die toestel 50  
skrap, gepaarde Bluetooth-toestel 35  
skrapping, ritte 41  
slaapmodus 3  
slimfoonkenmerke 31, 32  
verbind 31  
versper oproepe 31  
smeltdraadje, verander 51  
soekbalk 11  
spesifikasies 47  
spoedkameras 8  
spraakherkenning 37  
stembeheer 39  
wenke 40  
stemopdrag 37  
aktivering 38  
navigeer met 39

ontwaakfrase **37**  
wenke vir gebruik van **38**  
suigdoopie **51**

## T

taal  
  stem **46**  
  toetsbord **46**  
telefoon  
  ontkoppel **35**  
  paar **31, 52**  
telefoonboek **34**  
telefoonoproep **34**  
  antwoord **34, 35**  
  demping **35**  
  skakel **35**  
toestelsorg **50**  
toetsbord  
  taal **46**  
  uitleg **46**  
tolgelde, vermyding **24**  
TripAdvisor **16**  
tydinstellings **46**

## U

USB, ontkoppel **53**

## V

veldlangsnavigasie **26**  
verbind **48**  
verkeer **29, 36, 37, 46**  
  alternatiewe roete **24**  
  byvoeg van intekeninge **37**  
  kaart **30**  
  kamas **42, 43**  
  ontvanger **36**  
  soek vir verdragings **30**  
  voorvalle **30**  
verkeerskamas, besigtig **43**  
vermydings **25**  
  area **25**  
  pad **25**  
  padkenmerke **25**  
  skrapping **26**  
  tolgelde **24, 25**  
  versper **26**  
vertooninstellings **45**  
verwydering van montering **51**  
vind dienste **14**  
vind liggings **10, 12, 14, 15**  
  kategorieë **14**  
  kruisings **17**  
  stede **28**  
vind van liggings. **13, 15 Raadpleeg ook**  
  liggings  
  adresse **11**  
  koördinate **17**  
Vinnige soektog **14**  
voertuigkrakabel **2**  
voertuigprofiel  
  kampeerwa **5, 6**  
  motor **5**  
volgende draai **21**  
volume, verstel tans **4**  
vorentoe **27, 28**  
  verpersoonliking **28**  
vorm 'n roete **23**  
vryhand-foonoproep **31, 32**

## W

Waar Is Ek? **18, 19**  
waarskuwings **7**  
  nabyheidspunte **45**  
  oudio **45**  
waarskuwingsikone **8–10**  
weer **40**  
  padtoestande **41**

radar **40**  
Wi-Fi **45, 48**  
wysig, gebergde ritte **42**  
wysig die soekgebied **13**

