



Varia™ Achteruitkijkkradar voor de fiets



Gebruikershandleiding

© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+® en Edge® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™ en Varia™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

M/N: A02806, A02807

Per land kunnen verschillende beperkingen van toepassing zijn. 010-01509-01 en 010-01509-11 zijn goedgekeurd voor gebruik in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Aan de slag	1
Tips voor het installeren van het achterlicht	1
De universele houder plaatsen	1
De zadelpensteun bevestigen	1
Het achterlicht inschakelen	1
Batterijstatuslampje achterlicht	2
Het achterlicht uitschakelen	2
Het Varia RDU toestel installeren	2
Varia RDU toesteloverzicht	2
Het Varia RDU toestel inschakelen	2
Het Varia RDU toestel en achterlicht uitschakelen	3
Het Varia achterlicht en uw Edge 1000	3
Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000	3
Weergave van radarinformatie op uw Edge toestel	3
De radarmeldingsinstellingen wijzigen met uw Edge 1030	3
Geluidssignalen die waarschuwen voor naderende voertuigen	3
Toestelinformatie	3
Varia RTL en RDU specificaties	3
Radardetectie	3
Achterlichtmodi en intensiteit	3
Het toestel opladen	3
Toestelonderhoud	4
Het toestel schoonmaken	4
Problemen oplossen	4
Ondersteuning en updates	4
De software bijwerken met de Garmin Express app	4
Statuslampje achterlicht voor software-updates	4
De verbinding tussen het achterlicht en het Edge toestel is verbroken	4
De verbinding tussen het achterlicht en het Varia RDU toestel is verbroken	4
Het achterlicht reageert niet	4
Het statuslampje brandt rood tijdens het opladen	5
Uitschakeling bij hoge temperatuur	5
Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel	5
Het toestel herstellen	5
Vervangende O-ringen	5
Meer informatie	5
Appendix	5
Software License Agreement	5
Index	6

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het toestel kan veilig fietsen bevorderen. Het toestel is geen vervanging voor veilig fietsen. Houd altijd rekening met mogelijke gevaren. Let tijdens het fietsen altijd goed op.

Aan de slag

U kunt de Varia RTL (radarachterlicht) gebruiken met de Varia RDU (radarscherm) of met uw compatibele Edge® toestel. Deze lijst geeft een overzicht van de installatie- en instellingstaken.

- Laad het toestel op (*Het toestel opladen, pagina 3*).
- Bevestig het achterlicht op de zadelpen van uw fiets met een van de meegeleverde steunen:
 - Installeer de universele steun (*De universele houder plaatsen, pagina 1*).
 - Installeer de zadelpensteun (*De zadelpensteun bevestigen, pagina 1*).
- Als u het Varia RDU toestel gebruikt, kunt u dit installeren op de stuurpen of het stuur van uw fiets (*Het Varia RDU toestel installeren, pagina 2*).

OPMERKING: Als u de Varia RTL en RDU toestellen tegelijk aanschaft, zijn deze al gekoppeld.

- Als u een compatibel Edge toestel gebruikt, dient u de toestellen te koppelen (*Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000, pagina 3*).

Tips voor het installeren van het achterlicht

Het Varia RTL toestel wordt geleverd met een achterlicht en een micro-radar die naderende voertuigen tot op een afstand van 140 meter kan detecteren.

- Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- Kies de voor uw fiets meest geschikte steun.
- Bevestig de steun zo hoog mogelijk op de zadelpen, zodat het achterlicht goed zichtbaar is en de radardetectie optimaal functioneert.

OPMERKING: De steun moet verticaal zijn geplaatst.

- Installeer het toestel op de juiste wijze.


Het toestel is naar achteren gericht en parallel aan de weg. De kant met het Garmin® logo is naar boven gericht.

- Maak overdag een testrit in een veilige omgeving.



De universele houder plaatsen

- 1 Kies een bij de zadelpen passend rubberen kussentje ① en bevestig dit op de achterkant van de universele steun.
- 2 Bevestig de universele steun op de zadelpen.

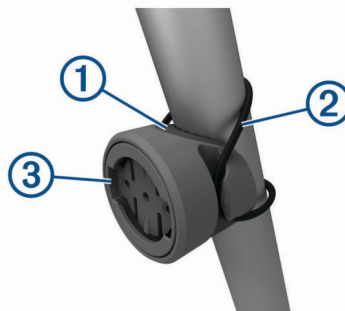

- 3 Bevestig de universele steun stevig met één van de banden ②.
- 4 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met de inkepingen in de universele steun ③.
- 5 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat het vastklikt.

De zadelpensteun bevestigen

- 1 Gebruik de inbussleutel om de schroef ① te verwijderen uit de zadelpenklem ②.



- 2 Plaats zo nodig een rubberen kussentje rond de zadelpen:
 - Gebruik het dikke kussentje als de diameter van de zadelpen 27 tot 28,6 mm is.
 - Gebruik het dunne kussentje als de diameter van de zadelpen 30,4 tot 31 mm is.
 - Gebruik geen rubber kussentje als de diameter van de zadelpen 31 tot 31,8 mm is.

- 3 Plaats de zadelpenklem rond het rubberen kussentje.

OPMERKING: Zorg dat de contouren op het rubberen kussentje zijn uitgelijnd met de groeven aan de binnenkant van de zadelpenklem.

- 4 Plaats de schroef terug en draai deze aan.

OPMERKING: Draai de schroef van de zadelpenklem aan tot de steun op de stang niet meer kan schuiven of tot het maximale moment van 0,3 Nm (3 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.


- 5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met de inkepingen op de zadelpensteun ③.



- 6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat het vastklikt.

Het achterlicht inschakelen

Houd de toestelknop ① 2 seconden ingedrukt.

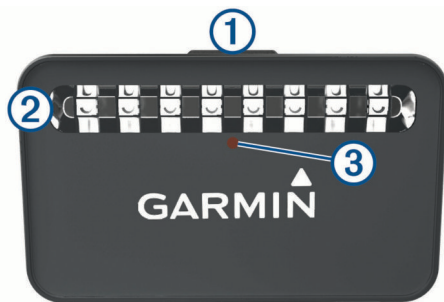

De LED-lampjes voor het achterlicht (2) in de horizontale kolom geven het oplaadniveau van de batterij aan. Het statuslampje (3) geeft extra informatie over het toestel.

Batterijstatuslampje achterlicht

Activiteit statuslampje	Status
Groen knipperend	Het toestel wordt opgeladen.
Constant groen	Het opladen is voltooid.
Constant geel	De batterij is bijna leeg.
Constant rood	De batterij is zo goed als leeg. Er is een fout opgetreden tijdens het opladen.

Het achterlicht uitschakelen


Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt.

Het Varia RDU toestel installeren

OPMERKING: Als u geen Varia RDU toestel hebt, kunt u deze taak overslaan en een compatibel Edge toestel gebruiken (*Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000, pagina 3*).

U kunt het toestel installeren op de stuurpen of het stuur.


- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
 - 2 Plaats de rubberen schijf (1) op de achterzijde van de fietssteun.
- De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

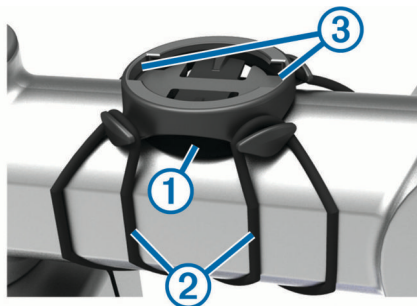

- 3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
- 4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden (2).
- 5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met de inkepingen op de fietssteun (3).
- 6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat het vastklikt.



Varia RDU toesteloverzicht

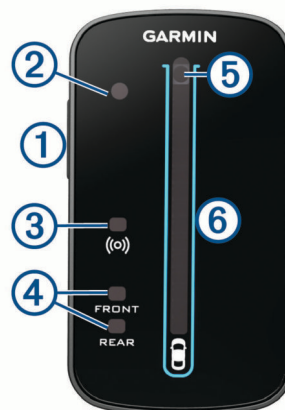

① Toestelknop	Schakelt het toestel in en uit.
② Omgevingslichtsensor	Detecteert beschikbaar licht en past de helderheid van het scherm automatisch aan.
③ Verbindingsstatuslampje	Brandt constant blauw als het toestel is gekoppeld met het radartoestel. Knippert blauw als het toestel het radartoestel zoekt.
④ FRONT en REAR toestelstatuslampjes	Knippert rood als de batterij bijna leeg is. Brandt continu rood als er een probleem met het toestel is.
⑤ Gevaarniveau-lampje Oplaadstatuslampje (<i>Het toestel opladen, pagina 3</i>)	Verandert van kleur naarmate het potentiële gevaar toe- of afneemt. Groen geeft aan dat geen voertuig wordt gedetecteerd. Oranje geeft aan dat een voertuig nadert. Rood geeft aan dat een voertuig op hoge snelheid nadert.
⑥ Voertuigpositielampjes	Stijgt in de kolom naarmate een voertuig uw fiets dichterbij komt.

Het Varia RDU toestel inschakelen

Houd de toestelknop 1 seconde ingedrukt om het toestel in te schakelen.

Het aantal lampjes in de kolom geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

Het (∞) lampje knippert blauw terwijl het radartoestel wordt gezocht.

Varia RDU batterijstatuslampje

Wanneer u het toestel inschakelt, geeft het lampje bovenin de kolom kort de status van de batterij aan.

Activiteit statuslampje	Status
Groen knipperend	Het toestel wordt opgeladen.
Constant groen	Het opladen is voltooid.
Geel knipperend	De batterij is bijna leeg.
Rood knipperend	De batterij is bijna leeg.

Het Varia RDU toestel en achterlicht uitschakelen

Als het Varia RDU toestel is gekoppeld met het achterlicht, kunt u beide toestellen tegelijk uitschakelen.

Houd de toestelknop op het Varia RDU toestel 1 seconde ingedrukt.

Het Varia achterlicht en uw Edge 1000

U kunt uw achterlicht op afstand bedienen en de instellingen aanpassen met uw compatibele Edge toestel. Dit gedeelte bevat instructies voor het Edge 1000 toestel. Andere compatibele Edge toestellen bevatten soortgelijke instellingen en bedieningsfuncties.

Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000

Voordat u de toestellen kunt koppelen, moet u de Edge software bijwerken.


- 1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere ANT+® sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
- 2 Schakel het Edge toestel in.
- 3 Selecteer in het startscherm ✖ > **Sensors** > **Voeg sensor toe** > **Zoek alles**.
- 4 Schakel het achterlicht in.
- 5 Selecteer uw sensor en vervolgens **Voeg toe**.

Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, stopt het statuspictogram op de verbindingenpagina met knipperen.

Weergave van radarinformatie op uw Edge toestel

Maak een rit.

De radarinformatie wordt weergegeven op het actieve gegevensscherm.

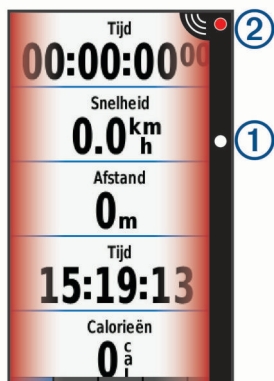

Het voertuigpositie-lampje ① stijgt in de kolom naarmate een voertuig uw fiets dichterbij nadert. Het gevaarniveau-lampje ② verandert van kleur naarmate het potentiële gevaar toe- of afneemt. Groen geeft aan dat geen voertuig wordt gedetecteerd. Oranje geeft aan dat een voertuig nadert. Rood geeft aan dat een voertuig op hoge snelheid nadert.

De radarmeldingsinstellingen wijzigen met uw Edge 1030

Voordat u de radarmeldingsinstellingen met uw Edge toestel kunt aanpassen, dient u de toestellen te koppelen.

U kunt het geluid en de weergave van radarmeldingen op uw Edge toestel aanpassen.

- 1 Selecteer op uw Edge toestel ≡ > **Sensors**.
- 2 Selecteer uw radartoestel.
- 3 Selecteer **Sensordetails** > **Waarschuwinginstellingen**.
- 4 Selecteer een optie.

Geluidssignalen die waarschuwen voor naderende voertuigen

Het Edge toestel geeft pieptonen als geluidssignalen zijn ingeschakeld in de systeeminstellingen. Uw toestel is voorzien van geluidssignalen voor verschillende waarschuwingfuncties. Een uniek geluid waarschuwt voor naderende voertuigen. Het toestel piept één keer als het eerste voertuig wordt gedetecteerd. Nadat het gevaar is afgewend, piept het toestel opnieuw als een volgend voertuig wordt gedetecteerd.

Toestelinformatie

Varia RTL en RDU specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Varia RTL Batterijlevensduur	Tot 5 uur in continu-verlichtingsmodus Tot 8 uur in knippermodus
Varia RDU Batterijlevensduur	Tot 10 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Radiofrequentie/-protocol	2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze communicatie
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Lichtstroom LED-lampje	5 lm (geen gevaar gedetecteerd) 13 lm (maximumniveau gevaar) 16 lm (maximumniveau gevaar, knippermodus) De knippermodus is alleen beschikbaar op de Varia RTL 500.

Radardetectie

- De radar detecteert voertuigen op een afstand tot 140 meter.
- De snelheid van het naderende voertuig moet liggen tussen 10 en 160 km per uur (tussen 6 en 99 mph).
OPMERKING: De radar detecteert geen voertuigen die dezelfde snelheid hebben als uw fiets.
- De radarstraal is 40 graden breed. Daarmee dekt de radar de meeste bochten in de weg.
- De radar kan maximaal acht naderende voertuigen detecteren.

Achterlichtmodi en intensiteit

De Varia RTL 500 staat standaard in de knippermodus. De vier middelste lampjes knipperen altijd. Als een voertuig wordt gedetecteerd, gaan geleidelijk meer lampjes branden en neemt de knipperfrequentie toe naarmate het voertuig uw fiets dichterbij nadert. U kunt het toestel in de continu-modus schakelen door op de toestelknop te drukken.

De Varia RTL 501 biedt alleen de continu-modus. De twee middelste lampjes branden altijd constant. Als een voertuig wordt gedetecteerd, gaan geleidelijk meer lampjes branden naarmate het voertuig uw fiets dichterbij nadert.

Het toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Varia RTL en RDU specificaties, pagina 3*).

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter of een USB-poort van een computer.
- 4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
- 5 Laad het toestel volledig op.

Het statuslampje knippert groen tijdens het opladen. Het statuslampje brandt constant groen als het opladen is voltooid.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Problemen oplossen

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig toegang tot deze services voor Garmin toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates

De software bijwerken met de Garmin Express app

Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u de Garmin Express toepassing downloaden.

Met de Garmin Express toepassing kunt u de achterlichtsoftware bijwerken. Als het optionele Varia RDU toestel is gekoppeld met het achterlicht, worden software-updates draadloos verzonden vanuit het achterlicht.

- 1 Sluit het achterlicht met een USB-kabel aan op uw computer.
Garmin Express zoekt automatisch naar software-updates en verzendt deze naar uw toestel.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Koppel het toestel los en schakel het in.
De rode lampjes gaan geleidelijk branden om aan te geven dat het toestel wordt bijgewerkt.
- 4 Als u het gekoppelde Varia RDU toestel wilt bijwerken, moet u het binnen het bereik (3 m) brengen en inschakelen.
Het statuslampje op beide toestellen wordt paars om aan te geven dat de toestellen worden bijgewerkt. De update kan enkele minuten duren. Als de update is voltooid, wordt het statuslampje van het achterlicht groen en worden beide toestellen uitgeschakeld.

OPMERKING: Als u de Varia RDU software-update wilt annuleren, houdt u de toestelknop op het achterlicht 2 seconden ingedrukt. U moet de toestellen opnieuw koppelen om een software-update te ontvangen.

Statuslampje achterlicht voor software-updates

Activiteit status-lampje	Status
Constant groen	De software-update is voltooid.
Constant rood	De software-update is mislukt.
Paars knipperend	Het toestel zoekt het gekoppelde Varia RDU toestel.
Constant paars	Het toestel is bezig een software-update te uploaden vanaf Garmin Express. Als het Varia RDU toestel is gekoppeld, verzendt het achterlicht ook een software-update naar beide toestellen.

De verbinding tussen het achterlicht en het Edge toestel is verbroken

⚠ WAARSCHUWING

Als het achterlicht niet is verbonden of geen gegevens verzendt naar het Edge toestel, adviseert Garmin om te stoppen met fietsen en de toestellen op een veilige locatie te controleren.

Op het scherm van de Edge geeft Radar ontkoppeld aan dat het toestel niet is verbonden met het achterlicht.

- Schakel beide toestellen uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau van de batterij aan.
- Koppel de toestellen (*Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000, pagina 3*).

De verbinding tussen het achterlicht en het Varia RDU toestel is verbroken

⚠ WAARSCHUWING

Als het achterlicht niet is verbonden of geen gegevens verzendt naar het Varia RDU toestel, adviseert Garmin om te stoppen met fietsen en de toestellen op een veilige locatie te controleren.

Als het gevaarniveau-lampje constant rood brandt en het lampje REAR niet brandt, is het achterlicht niet verbonden met het Varia RDU toestel.

- Schakel beide toestellen uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau van de batterij aan.
- Koppel de toestellen (*Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel, pagina 5*).

Het achterlicht reageert niet

Als het statuslampje voor het achterlicht tijdens het fietsen knippert of constant rood brandt, is er iets mis met het toestel.

- Controleer of de bedrijfstemperatuur van het toestel binnen het goedgekeurde bereik valt (*Varia RTL en RDU specificaties, pagina 3*).
- Schakel het toestel uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau van de batterij aan.
- Vermijd meerdere bronnen van radarinterferentie.

Het statuslampje brandt rood tijdens het opladen

- Controleer of de USB-kabel, connectors en poorten beschadigd zijn.
- Controleer of de voedingsbron stroom geeft.
U kunt dit op verschillende manieren controleren. U kunt bijvoorbeeld controleren of andere toestellen op dezelfde voedingsbron wel goed functioneren.
- Controleer of de oplaadtemperatuur voor het toestel binnen het goedgekeurde bereik valt (*Varia RTL en RDU specificaties*, pagina 3).

Uitschakeling bij hoge temperatuur

Om oververhitting te voorkomen kan het Varia toestel worden uitgeschakeld als het bij hoge intensiteit wordt gebruikt in een warme omgeving waar geen luchtstroom is. Het statuslampje brandt rood tot het toestel is afgekoeld. U dient het toestel buiten te gebruiken.

Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel

Het Varia RDU toestel kan met één achterlicht tegelijk worden gekoppeld.

OPMERKING: Als uw achterlicht bij een RDU toestel is meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.

- 1 Houd de Varia RDU toestelknop 5 seconden ingedrukt.
Het (●●) LED-lampje brandt constant blauw.
- 2 Schakel het achterlicht in.
- 3 Breng de toestellen op 1 cm afstand van elkaar en wacht tot de toestellen zijn verbonden.
Als de toestellen zijn verbonden, bewegen de LED-lampjes voor het achterlicht heen en weer. Het Varia RDU (●●) lampje en het lampje REAR branden constant.

Het toestel herstellen

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

Houd de toestelknop 8 seconden ingedrukt tot alle LED-lampjes zijn uitgeschakeld.

Vervangende O-ringen

Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen) verkrijgbaar.

OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer.

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Appendix

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property

Index

A

accessoires 5

B

banden 5

batterij 1, 2
opladen 3, 5

E

Edge 3

G

Garmin Express 4
software bijwerken 4
toestel registreren 4

H

herstellen, toestel 5
het toestel schoonmaken 4

I

installeren 1, 2
instellingen 3

K

kaarten, bijwerken 4
knoppen 2
koppelen 3–5

O

O-ringen. Zie banden

P

problemen oplossen 4, 5
productregistratie 4

S

software, bijwerken 4
software license agreement 5
specificaties 3
statuslampje 2

T

toestel, onderhoud 4
toestel aanpassen 3
toestel bevestigen 1, 2
toestel registreren 4
tonen 3

U

updates, software 4
USB 4

W

waarschuwingen 3

