

GARMIN®

zūmo® 395



Korisnički priručnik

© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logotip Garmin, TracBack[®], VIRB[®] i zūmo[®] trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. myGarmin[™] i myTrends[™] trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth[®] u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. microSD[™] trgovački je znak tvrtke SD-3C. Windows[®] zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac[®] trgovački je znak tvrtke Apple Computer, Inc. PANDORA[®], logotip Pandora i prepoznatljiv izgled marke Pandora trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Pandora Media, Inc. Koriste se uz dopuštenje. SPOTIFY[®] i logotip Spotify nalaze se među registriranim trgovačkim znakovima tvrtke Spotify AB. Potrebni su kompatibilni mobilni digitalni uređaji i premium pretplata, gdje je dostupna. Idite na www.garmin.com. Ovaj proizvod sadrži softver Spotify koji je podložen licencama trećih strana dostupnima ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Uz Spotify dodajte glazbenu podlogu svakom putovanju. Reproducirajte omiljene pjesme i izvođače ili uživajte u izboru softvera Spotify.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+[®]. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Instalacija	1	Omogućavanje praćenja goriva.....	8
Montiranje uređaja na motocikl.....	1	Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva.....	8
Nosač za motocikl s napajanjem.....	1	Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo.....	9
Montaža podnožja ručke.....	1	Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama.....	9
Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla.....	1	Pronalaženje i spremanje lokacija	9
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla.....	2	Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	9
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke.....	2	Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti.....	9
Montiranje uređaja na nosač motocikla.....	2	Promjena područja pretraživanja.....	9
Skidanje uređaja s nosača motocikla.....	2	Točke interesa.....	9
Montiranje uređaja u automobil.....	2	Traženje lokacije prema kategoriji.....	9
Početak rada	2	Traženje unutar kategorije.....	9
Pregled uređaja.....	3	Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	9
Nadogradnja proizvoda.....	3	Foursquare.....	10
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	3	Alati za pretraživanje.....	10
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	3	Traženje adrese.....	10
Primanje GPS signala.....	3	Traženje raskrižja.....	10
Ikone statusne trake.....	3	Traženje grada.....	10
Korištenje gumba na zaslonu.....	4	Traženje lokacije pomoću koordinata.....	10
Podešavanje glasnoće.....	4	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	10
Podešavanje svjetline zaslona.....	4	Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija.....	10
Načini prijevoza.....	4	Traženje posljednjeg mjesta za parking.....	10
Odabir načina prijevoza.....	4	Pregled podataka o trenutnom položaju.....	10
Korištenje zaslonske tipkovnice.....	4	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	10
Korištenje tipkovnice s velikim gumbima.....	4	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	10
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	4	Dodavanje prečaca.....	10
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	4	Uklanjanje prečaca.....	10
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	4	Spremanje lokacija.....	10
Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige.....	5	Spremanje lokacije.....	10
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga.....	5	Spremanje trenutne lokacije.....	11
Navigacija do odredišta	5	Uređivanje spremljene lokacije.....	11
Rute.....	5	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	11
Pokretanje rute.....	5	Brisanje spremljene lokacije.....	11
Promjena načina izračuna rute.....	5	Zajedničko korištenje spremljene lokacije.....	11
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta.....	5	Korištenje karte	11
Stvaranje povratne rute.....	5	Alati karte.....	11
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	5	Pregledavanje alata karte.....	11
Prelazak na početnu točku.....	6	Omogućavanje alata karte.....	11
Vaša ruta na karti.....	6	Nadolazi.....	11
Pomoć za aktivne trake.....	6	Prikaz nadolazećih lokacija.....	11
Pregledavanje skretanja i uputa.....	6	Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	12
Prikaz cijele rute na karti.....	6	Informacije o putu.....	12
Dodavanje lokacije ruti.....	6	Prikaz podataka o putu na karti.....	12
Oblikovanje rute.....	6	Prikaz stranice s informacijama o putu.....	12
Obilazak.....	6	Pregled zapisnika puta.....	12
Zaustavljanje rute.....	7	Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	12
Planer puta.....	7	Prilagođavanje karte.....	12
Planiranje puta.....	7	Prilagođavanje slojeva karte.....	12
Navigacija do spremljenog putovanja.....	7	Promjena podatkovnog polja karte.....	12
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu.....	7	Promjena izgleda karte.....	12
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu.....	7	Bluetooth – funkcije povezivosti	12
Promjena opcija rute za putovanje.....	7	Zahtjevi za Bluetooth funkciju.....	12
Organiziranje puta.....	7	Uparivanje telefona sa slušalicama.....	12
Dijeljenje putovanja.....	7	Ikone statusa Bluetooth funkcija.....	13
Korištenje predloženih ruta.....	7	Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacige.....	13
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	8	Hands-free pozivanje.....	13
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	8	Uspostavljanje poziva.....	13
Izbjegavanje vinjeta.....	8	Primanje poziva.....	13
Značajke izbjegavanja ceste.....	8	Korištenje popisa poziva.....	13
Prilagođena izbjegavanja.....	8	Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	13
Navigacija van ceste.....	8	Spremanje kućnog telefonskog broja.....	13
Praćenje goriva.....	8	Prekid veze s Bluetooth uređajem.....	13
		Brisanje uparenog telefona.....	13
		Korištenje aplikacija	13

Media Player	13	Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	18
Dodavanje alata Media Player na kartu	13	Dodatak	18
Mijenjanje izvora medija	14	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	18
Trase	14	Upravljanje podacima	19
Prikaz informacija o trasi	14	O memorijskim karticama	19
TracBack®	14	Priključivanje uređaja na računalo	19
Praćenje nedavne trase	14	Prijenos podataka s računala	19
Spremanje nedavne trase kao puta	14	Prikaz statusa GPS signala	19
Tlak u gumama	14	Kupnja dodatnih karata	19
Postavljanje senzora za tlak u gumama	14	Kupnja opreme	19
Montiranje senzora na gume	14	Indeks	20
Upozorenja o tlaku u gumama	15		
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama	15		
Korištenje kompasa	15		
VIRB® daljinski upravljač	15		
Upravljanje akcijskom kamerom VIRB	15		
Povijest usluge zapisivanja	15		
Dodavanje kategorija servisa	15		
Brisanje kategorija usluga	15		
Preimenovanje kategorija servisa	15		
Brisanje zapisa usluge	15		
Uređivanje zapisa servisa	15		
Prikaz datoteka pomoći	15		
Pretraživanje tema pomoći	15		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	15		
Prilagođavanje uređaja	16		
Postavke karte i vozila	16		
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača	16		
Omogućavanje karata	16		
Postavke navigacije	16		
Postavke načina izračuna	16		
Postavljanje simulirane lokacije	16		
Bluetooth postavke	16		
Onemogućavanje Bluetooth veze	16		
Postavke zaslona	16		
Postavke jedinica i vremena	16		
Postavljanje vremena	16		
Postavke jezika i tipkovnice	17		
Postavke upozorenja o blizini	17		
Postavke uređaja i privatnosti	17		
Vraćanje postavki	17		
Informacije o uređaju	17		
Specifikacije	17		
Punjenje uređaja	17		
Održavanje uređaja	17		
Postupanje s uređajem	17		
Čišćenje vanjskog kućišta	17		
Čišćenje dodirnog zaslona	17		
Sprečavanje krađe	17		
Ponovno postavljanje uređaja	17		
Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača	18		
Skidanje uređaja s nosača	18		
Skidanje nosača s vakuumske nosača	18		
Skidanje vakuumske nosača s vjetrombranskog stakla	18		
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	18		
Rješavanje problema	18		
Vakuumske nosač pada s vjetrombranskog stakla	18		
Uređaj ne može primiti satelitske signale	18		
Uređaj se ne puni u vozilu	18		
Baterija se vrlo brzo prazni	18		
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalo	18		
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalo	18		
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalo	18		

Instalacija

Montiranje uređaja na motocikl


Nosač za motocikl s napajanjem

⚠ UPOZORENJE

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti sigurnog polaganja kabela.

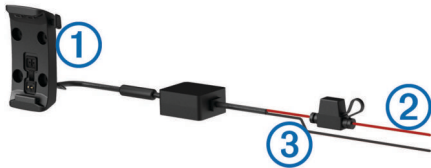

①	Baza motocikla
②	Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveno) s osiguračem na kabeu
③	Uzemljenje sustava (crno)

Montaža podnožja ručke

Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.

Montaža U-vijka i podnožja ručke

- 1 Postavite U-vijak ① oko ručke ② i provucite krajeve kroz podnožje ručke ③.




- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in (5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in (9,04 N-m).

Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili kočnice

- 1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice ①.

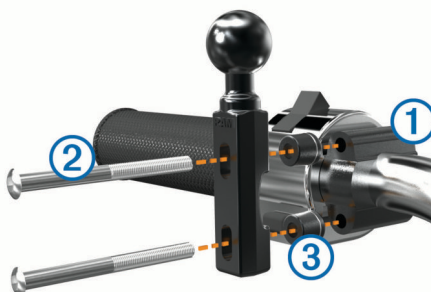

NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci. Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice.

- 2 Provucite nove vijke ② kroz podnožje ručke, umetke ③ i nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
- 3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla

- 1 Provucite priključak kabela napajanja ① kroz gornji dio otvora na nosaču motocikla.



- 2 Pogurajte kabel kroz donji dio otvora ② i povucite ga unatrag sve dok se ne učvrsti.
- 3 Pritegnite crni vijak ③ u stražnji dio nosača ④ kako bi držao kabel na mjestu.



- 4 Provucite zaštitni poklopac ⑤ kroz gornji otvor i utisnite ga u otvor.



Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla

OBAVIJEST

Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio uređaja ili nosača motocikla.

- 1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama ① kroz podloške ②, bazu, umetke ③ i osnovnu ploču ④.



- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.

Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke

- 1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke ① i kuglicu osnovne ploče ② sa svakim krajem ručice s dva utora ③.



- 2 Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
- 3 Lagano pritegnite ručicu.
- 4 Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
- 5 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.

Montiranje uređaja na nosač motocikla

- 1 Postavite podnožje uređaja u bazu.



- 2 Naginjte uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Ako zasun na vrhu nosača ostane gledati prema gore nakon što umetnete uređaj, pritisnite ga prema dolje.

Skidanje uređaja s nosača motocikla

- 1 Pritisnite gumb za otpuštanje sa strane nosača.
- 2 Podignite i skinite uređaj.

Montiranje uređaja u automobil

OBAVIJEST

Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Priključite kabel za napajanje u vozilu ① u priključak ② na nosaču.



- 2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača ③.
- 3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- 4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 5 Uglavite bazu ⑤ na ručicu vakuumskog nosača.
- 6 Postavite donji dio uređaja u bazu.
- 7 Pomičite uređaj unazad dok ne sjedne na mjesto.
- 8 Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u strujni priključak.

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja proizvoda, stranica 3*).
- Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje (*Instalacija, stranica 1*).
- Uparite svoj Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 12*) (nije obavezno).
- Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 3*).
- Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 4*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Pregled uređaja



①	Tipka napajanja
②	Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utičnica za audio izlaz
④	Utor za microSD™ memorijsku karticu

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda


Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.
- 2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću mini-USB kabela. Manji kraj kabela povezuje se s mini-USB priključkom ① na zūmo uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.



- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.



- 6 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 18*).

- 7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**. Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Kada uređaj primi satelitske signale i kada je spreman za navigaciju, ikona postaje zelena.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala, stranica 19</i>).
	Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (<i>Bluetooth postavke, stranica 16</i>).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (<i>Hands-free pozivanje, stranica 13</i>).
	Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila.

9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena, stranica 16</i>).
	Razina baterije.
	Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju goriva.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

Prije podešavanja glasnoće priključite svoj uređaj na nosač s napajanjem ili slušalice pomoću Bluetooth bežične tehnologije.

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Načini prijevoza

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način prijevoza. Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci statusa.

	Način rada Automobil
	Način rada Motocikl
	Način rada Van ceste

Odabir načina prijevoza

Odaberite .

Korištenje zaslonske tipkovnice

Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni izgleda tipkovnice (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 17*).

- Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
- Za brisanje znaka odaberite .
- Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
- Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi odaberite .
- Za odabir velikih ili malih slova odaberite .

Korištenje tipkovnice s velikim gumbima

Dodatne jezike ili rasporede tipkovnice možete omogućiti u postavkama jezika i tipkovnice (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 17*).

- Odaberite ili za prikaz dodatnih znakova.
- Odaberite za prebacivanje na druge izgleda i jezike tipkovnice.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije, uređaj mora primati prometne informacije.

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

Na web-mjestu mygarmin.com možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Za neke uređaje i regije podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo možete dobiti uz uređaj. Uključeni podaci ne uključuju nadogradnje niti pretplatu.

Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige

Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.

OBAVIJEST

Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i Kanadi.

Za prikaz više informacija odaberite obavijest.

Pretraživanje zakona o nošenju kaciga

Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vodič za nošenje kacige**.
- 2 Odaberite saveznu državu ili regiju.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 8*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 5*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 6*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 6*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 9*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y** > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 6*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 6*).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 6*).

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Pustolovna ruta** za izračun ruta na kojima se prednost daje zavojitim putovima.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta

Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja ili za sve regije karata.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna** > **Pustolovna ruta** > **Spremi**.
- 2 Odaberite **Postavke pustolovne rute**.
- 3 Pomoću klizača odaberite više ili manje zavojitih putova.
- 4 Pomoću klizača odaberite više ili manje brežuljaka.
- 5 Pomoću klizača odaberite više ili manje autocesta.
- 6 Pokrenite rutu (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije** > **Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.
- 6 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 7 Odaberite opciju:
 - Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Got. > Izračunaj**.
 - Ako ste odabrali odredište, odaberite **Odaberite**.
- 8 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.

2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



1	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
2	Udaljenost do sljedeće radnje.
3	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
4	Ruta označena na karti.
5	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
6	Brzina vozila.
7	Naziv ceste po kojoj se krećete.
8	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 12</i>).

Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji 1 označava pravilnu traku za skretanje.

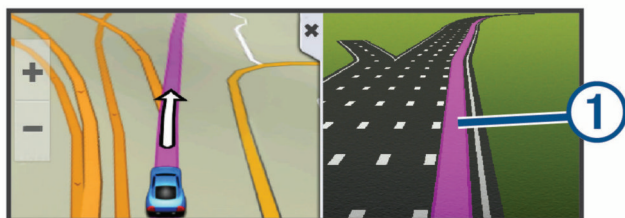

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljaju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta, stranica 7*).

1 Na karti odaberite **Kamo?**.

2 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 9*).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust.**
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati **+** i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite **Idi!**.

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite **Promijeni rutu**.

SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*Omogućivanje alata karte, stranica 11*).

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.

- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
- Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o rasporedu i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta >  > Stvaranje puta**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
- 4 Odaberite  > **Postavke puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 6*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*).

Kada pokrenete navigaciju za putovanje, uređaj se automatski prebacuje na odabrani profil vozila.

Organiziranje puta

Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
 - 2 Odaberite put.
 - 3 Odaberite  > **Postavke puta > Uredi raspored**.
 - 4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli podatke rasporeda.
- SAVJET:** Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija, trebate početi s početnom lokacijom puta.
- 5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite korak 4.
 - 6 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu. Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu, radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.

Dijeljenje putovanja

Putovanja možete dijeliti pomoću kompatibilnih Garmin uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

- 1 Postavite uređaj na najviše 10 m (33 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Planer puta >  > Dijeli > Bluetooth**.
- 3 Odaberite putovanje i zatim odaberite **Got..**
- 4 Odaberite uređaj s popisa i odaberite **OK**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.

2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

- Odaberite **Ceste s naplatom**.
- Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.

2 Odaberite državu.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.

2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite **Dodajte cestu**.

3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.

4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.

5 Odaberite **Got..**

Izbjegavanje područja

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.

3 Odaberite **Dodajte područje**.

4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

Odabrano područje zasjenčano je na karti.

6 Odaberite **Got..**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite izbjegavanje.

3 Odaberite **≡ > Onemogućiti**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **☒**.
- Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite **≡ > Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.

2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.

Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Praćenje goriva

Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva, upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva. Kada je praćenje goriva omogućeno, ikona **⛽** pokazuje trenutni status goriva.

Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s nosačem za motocikl.

Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Narančasta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva u spremniku iznosi 0.

Omogućavanje praćenja goriva

Prije omogućivanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na nosač za motocikl.

Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će se mjerač goriva (*Prikaz stranice s informacijama o putu, stranica 12*).

1 Napunite spremnik s gorivom.

2 Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva**.

3 Odaberite **Udaljenost po spremniku**.

4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim spremnikom za gorivo i zatim odaberite **Got..**

Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva

Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku ima malo goriva.

NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.

1 Omogućite praćenje goriva (*Omogućavanje praćenja goriva, stranica 8*).

2 Odaberite **Upozorenje spremnika za gorivo**.

3 Unesite udaljenost i odaberite **Got..**

Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku razinu goriva.

Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo

Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti prijedene kilometre na spremniku za gorivo.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Ponovno postavljanje spremnika za gorivo**.

Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama

Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno praćenje goriva.

Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju dometa goriva.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaus.na ben.post.**

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 9*).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*Točke interesa, stranica 9*).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 10*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*Alati za pretraživanje, stranica 10*).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*Spremanje lokacija, stranica 10*).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 10*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:

- Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
- Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.

6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

- 1 U rezultatima pretraživanja odaberite .
Najbliža lokacija iz rezultata pretraživanja pojavljuje se na karti.  pokazuje lokacije ostalih rezultata pretraživanja.
- 2 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Ako želite vidjeti više rezultata pretraživanja, dodirnite i povucite kartu.
 - Za odabir druge lokacije odaberite .
 - Za pregledavanje detalja i ruta za odabrane lokacije, odaberite opis lokacije na donjem dijelu karte.
 - Ako želite pokrenuti navigaciju do odabrane lokacije, odaberite **Idi!**.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.

- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite **i** > **Istraži ovo mjesto**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Foursquare**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).

3 Odaberite **Adresa**.

4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.

5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.

2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.

3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.

2 Odaberite opciju:

- S popisa gradova u blizini odaberite grad.
- Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).
- Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Ako bude potrebno, odaberite **↖** i promijenite format ili datum koordinata.

3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.

4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > **≡** > **Očisti** > **Da**.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice**, **Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
- Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **≡** > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik **Kamo?**. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik **Kamo?** može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 9*).

2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.

3 Odaberite **i**.

- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got..**

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got..**
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡ > Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Got..**

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡ > Uredi > Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Got..**

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡ > Izbr.sprem.mjes..**
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Zajedničko korištenje spremljene lokacije

Spremljenu lokaciju možete podijeliti s drugim kompatibilnim Garmin uređajima putem Bluetooth bežične tehnologije ili memorijske kartice.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡ > Dijeli**.
- 6 Za dijeljenje informacija o lokaciji slijedite upute na zaslonu.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 6*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **▲**.
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 5*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaoblavanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 11*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 6*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 12*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 13*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite **📍**.
- 2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **✕**.

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite **📍 > ⚙**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite **📍 > Nadolazi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite **■**.

- Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
- NAPOMENA:** Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.

- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Got..**

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte ([Omogućivanje alata karte, stranica 11](#)).

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu ([Omogućivanje alata karte, stranica 11](#)).

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Bluetooth – funkcije povezivosti

Uređaj ima nekoliko značajki vezanih uz Bluetooth za vaš kompatibilni mobilni telefon.

Hands-free pozivanje: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Prijenos multimedijских datoteka: Prenosi zvuk s pametnog telefona do kacige i omogućuje Bluetooth kontrole za multimedijске zapise na zūmo uređaju.

Zahtjevi za Bluetooth funkciju

Za neke je funkcije potreban telefon, kaciga ili posebna aplikacija na pametnom telefonu.

Funkcija	Zahtjevi
Hands-free pozivanje	Upareni telefon i kaciga
Prijenos multimedijских datoteka	Upareni pametni telefon i kaciga

Uparivanje telefona sa slušalicama

Morate upariti svoj zūmo uređaj s telefonom i Bluetooth slušalicama kako biste mogli koristiti neke Bluetooth funkcije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

- 1 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
 - 2 Postavite zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
 - 3 Na zūmo uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth > **.
 - 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili telefon s uređajem.
 - 5 Na zūmo uređaju odaberite .
- SAVJET:** Ako se ne prikaže početni zaslon s Bluetooth postavkama, možete odabrati **Postavke > Bluetooth > Traži uređaje** kako biste uparili slušalice.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili slušalice s uređajem.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	Prijenos multimedijских sadržaja
	Slušalice priključene

Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacije

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kaciju. Određene funkcije možete omogućiti ili onemogućiti.

1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

2 Odaberite naziv kacije.

3 Odaberite opciju:

- Za isključivanje kacije odznačite potvrdni okvir **Slušalice**.
- Za onemogućavanje zvuka iz prijenosa multimedijских sadržaja odznačite potvrdni okvir **Zvuk multimedijских sadržaja**.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacijom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.

2 Unesite broj.

3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.

2 Odaberite kontakt.

3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.

2 Odaberite točku interesa.

3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignor**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.

2 Odaberite kategoriju.

Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.

3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za korištenje tipkovnice odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 11](#)).

1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > ≡ > Postavi kućni broj**.

2 Unesite svoj kućni broj.

3 Odaberite **Got..**

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrisate s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može se ubuduće automatski povezati s vašim zūmo uređajem.

1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Korištenje aplikacija

Media Player

Media player može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbenih datoteka spremljenih na vašem zūmo uređaju.
- Glazbene datoteke spremljene na telefonu ili media playeru priključenom na USB priključak nosača za motocikl.
- Bluetooth audio od uparenog telefona.

Dodavanje alata Media Player na kartu

Alat media player za kartu omogućuje vam da media playerom upravljate s karte.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Alati karte > Media Player**.

2 Otvorite kartu.

3 Odaberite  > **Media Player**.

Kontrole media playera pojavljuju se na karti.

Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Media Player > ¶¶**.
- 2 Odaberite izvor medija.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Prikaz informacija o trasi

- 1 Odaberite **Aplikacije > Trase > Aktivno**.
- 2 Odaberite trasu.
Trasa se prikazuje na karti.
- 3 Odaberite **≡**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za spremanje trase odaberite **Spremi trasu**.
 - Za spremanje trase kao puta odaberite **Spremi kao put**.
 - Za prikaz iscrtane nadmorske visine trase odaberite **Profil nadmorske visine**.

TracBack®

Praćenje nedavne trase

Značajka TracBack bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu. Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.

- 1 Odaberite **Aplikacije > TracBack**.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavne trase kao puta

Nedavnu trasu možete spremiti kao put kojim kasnije možete navigirati pomoću planera puta (*Navigacija do spremljenog putovanja, stranica 7*).

- 1 Odaberite **TracBack**.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **≡ > Spremi kao put**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got.**

Tlak u gumama

⚠ UPOZORENJE

Sustav za praćenje tlaka u gumama nije zamjena za pravilno održavanje guma, a održavanje ispravnog tlaka odgovornost je vozača, čak i ako smanjeni tlak u gumama nije došao do razine koja aktivira upozorenje o niskom tlaku u gumama. Ako se ne održava ispravan tlak u gumama, može doći do gubitka kontrole nad vozilom, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.

Garmin sustav za praćenje tlaka u gumama dostupan je kao zaseban dodatak. Značajka tlaka u gumama nije kompatibilna sa svim zūmo modelima. Informacije o kompatibilnosti i dodacima potražite na stranici www.garmin.com/zumo.

Postavljanje senzora za tlak u gumama

Prije postavljanja senzora za tlak u gumama pripremite bateriju i numeričku naljepnicu za svaki senzor. Morate imati i kompatibilni zūmo uređaj.

Senzori bežično komuniciraju s kompatibilnim zūmo uređajem. Možete pratiti tlak u gumama i primati upozorenja o niskom tlaku na svoj zūmo uređaj.

- 1 Skinite poklopac ① sa senzora ② tako da ga okrenete ulijevo.



- 2 Ako ste već umetnuli bateriju u senzor, izvadite bateriju.
- 3 Na svom zūmo uređaju odaberite **Aplikacije > Tlak u gumama**.
- 4 Odaberite profil vozila koji odgovara konfiguraciji guma na vašem vozilu.
- 5 Približite senzor zūmo uređaju.
- 6 Na svom zūmo uređaju odaberite broj pokraj gume s kojom je senzor uparen.
- 7 U sljedećih 30 sekundi na senzoru umetnite bateriju ③ u držač za bateriju ④ s pozitivnom stranom okrenutom prema gore.



zūmo uređaj traži senzor i prikazuje potvrdnu poruku nakon što se senzor uspješno upari.

SAVJET: Ako se senzor uspješno ne upari, izvadite bateriju senzora i ponovite 6. i 7. korak.

- 8 Unesite preporučeni tlak za gumu.
- 9 Unesite minimalni tlak za gumu.
zūmo uređaj aktivira upozorenje o niskom tlaku kada senzor prijavi očitavanje tlaka u gumama ispod te vrijednosti.
- 10 Zamijenite i čvrsto pritegnite poklopac na senzoru.
- 11 Na senzor zalijepite numeričku naljepnicu s brojem gume koji ste odabrali u 6. koraku.
- 12 Ovaj postupak ponovite za svaki preostali senzor.

Montiranje senzora na gume

⚠ UPOZORENJE

Sustav za praćenje tlaka u gumama koristi se samo s metalnim ventilima na gumama. Montiranje senzora za tlak u gumama na ventile na gumama koji nisu metalni može dovesti do oštećenja guma ili ventila, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenja senzora ili vozila, provjerite ne utječe li svaki montirani senzor na kočnice vozila, dijelove amortizera ili drugu montiranu opremu. Ako montirani senzor utječe na neku od montirane opreme na vozilu, ne upravljajte vozilom s montiranim senzorom.

Nakon instaliranja senzora može biti potrebno provesti balansiranje guma kako bi se spriječilo moguće vibriranje guma ili nejednako trošenje guma na nekim vozilima.

Prije montiranja senzora na gume postavite senzore pomoću zūmo uređaja.

- 1 Skinite poklopce ventila s guma na vozilu.
- 2 Na svom zūmo uređaju odaberite **Aplikacije > Tlak u gumama** kako biste vidjeli dijagram profila vozila.
- 3 Montirajte senzore na ventile na gumama tako da ih zategnete udesno.

NAPOMENA: Svaki senzor morate montirati na ispravnu gumu prema dijagramu profila vozila i numeričkim naljepnicama koje su zalijepljene na senzore tijekom postupka postavljanja.

- 4 Ručno okrenite kotače kako biste provjerili imaju li senzori dovoljno prostora i ne utječu li na opremu na vozilu.

Upozorenja o tlaku u gumama

Uređaj vas upozorava pomoću skočnih poruka, ikona na karti i simbola u aplikaciji za tlak u gumama.

Ako se pojavi upozorenje za senzor, broj pokraj odgovarajuće gume prikazuje se crvenom bojom u aplikaciji za tlak u gumama. Simboli ispod broja prikazuju se crvenom bojom kako bi naznačili aktivna upozorenja za taj senzor.

	Nizak tlak u gumi
	Slaba baterija senzora
	Senzor nije priključen

Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama

Kada parkirate vozilo i isključite zūmo uređaj, senzor za tlak u gumama nakon nekoliko minuta prelazi u način mirovanja za uštedu energije. Dok je u stanju mirovanja, senzor ne šalje informacije zūmo uređaju. Zbog toga zūmo uređaj može prijaviti da je senzor isključen.

Čim se vozilo pomakne, senzor izlazi iz stanja mirovanja i automatski se ponovno povezuje s zūmo uređajem. Ponovno povezivanje može potrajati do 30 sekundi.

Korištenje kompasa

NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti smjer.

Navigirati možete putem GPS kompasa.

Odaberite **Aplikacije > Kompas**.

VIRB® daljinski upravljač

Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske kamere idite na www.garmin.com/VIRB.

Upravljanje akcijskom kamerom VIRB

Prije upotrebe daljinske funkcije VIRB morate omogućiti daljinsku postavku na kameri VIRB. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za *VIRB liniju proizvoda*.

- 1 Uključite kameru VIRB.
- 2 Na uređaju zūmo odaberite **Aplikacije > Daljinski upravljač VIRB > Spoji**.
- 3 Pričekajte dok se uređaj poveže s kamerom VIRB.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje videozapisa odaberite **Pokreni snimanje**.
 - Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite **Zaustavi snimanje**.
 - Za snimanje fotografije odaberite **Snimka**.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (*Dodavanje kategorija servisa, stranica 15*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Got..**

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  **> Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Got..**

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  **> Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite  **> Promjena naziva kateg..**
- 4 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite  **> Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Got..**

Prikaz datoteka pomoći

Za prikaz cijelog korisničkog priručnika odaberite **Aplikacije > Pomoć**.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti. Dodatne ikone potražite na www.garmin.com.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 12*).

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje zvučno upozorenje za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 4*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Pustolovna ruta: Izračunava rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja. Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Onemogućavanje Bluetooth veze

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

- 1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.

- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Izgled tipkovnice: Postavlja izgled tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima. Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izveščivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite **≡ > Vrti**.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 °C do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 °C do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja (CLA adapter, motocikl ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Trajanje baterije	Do 4 sata ovisno o upotrebi i postavkama

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Protokol radijske frekvencije	ANT+® bežični komunikacijski protokol od 2,4 GHz 2,4 GHz Bluetooth bežična tehnologija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.

OBAVIJEST

Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u vozilu.

- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela. Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com.

Održavanje uređaja

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Gurnite uređaj prema naprijed.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.


Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.

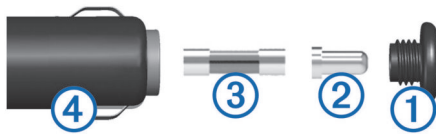

SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam trebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Instalacija, stranica 1*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 16*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 18*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.

- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 16*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 16*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 4*).
- Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 16*).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u način rada za uštedu energije (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 3*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows® računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac® računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalo.

SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalo, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

NAPOMENA: Ako vam je na računalo mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojedinošti o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete

kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja, stranica 3*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 19*).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.

- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **12**
3-D prikaz karte **12**

A

adrese, traženje **10**
alati, karte **11**
audio, točke blizine **17**

B

baterija
maksimiziranje **18**
problemi **18**
punjenje **17, 18**
biranje **13**
Bluetooth tehnologija **12, 13, 18**
onemogućavanje **16**
postavke **16**
prekid veze s uređajem **13**
uparivanje s telefonom **12**
uparivanje slušalica **12**
brisanje
kategorije servisa **15**
putovi **7**
upareni Bluetooth uređaj **13**
zapisi servisa **15**
Brzo pretraživanje **9**

C

cestarine, sprečavanje **8**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **17**
čišćenje uređaja **17**

D

Daljijski upravljač VIRB **15**
datoteke, prijenos **19**
dodatna oprema **19**

F

Foursquare **10**

G

Garmin Express, nadogradnja softvera **3**
Gdje sam? **10, 11**
geocaching **10**
gorivo
praćenje **8, 9**
stanice **10**
GPS **3, 19**
gumbi na zaslonu **4**

H

hands-free telefonski pozivi **13**

I

ID broj **17**
ID jedinice **17**
ikone, statusna traka **3**
informacije o putu **12**
ponovno postavljanje **12**
prikaz **12**
izbjegavanja
brisanje **8**
cesta **8**
cestarine **8**
onemogućavanje **8**
površina **8**
značajke ceste **8**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **4**
jezik
govor **17**
tipkovnica **17**

K

kabeli, nosač motocikla **1**

kabeli za napajanje **17**
promjena osigurača **18**
kamere
brzina **4**
crveno svjetlo **4**
kamere za mjerenje brzine **4**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **4**
karte **5, 11, 12, 16**
alati **11**
kupnja **19**
nadogradnja **3**
podatkovno polje **6, 12**
prikaz ruta **6**
razina pojedinosti **16**
simboli **6**
slojevi **12**
tema **16**
kompas **15**
koordinate **10**
krađa, sprečavanje **17**
kuća
broj telefona **13**
prelazak **6**
uređivanje lokacije **6**

L

licencni ugovori za krajnjeg korisnika **17**
lokacije **10, 15**
mjesto **10**
nedavno pronađeno **10**
pozivanje **13**
simulirana **16**
spremanje **10**
traženje **9, 10**
trenutno **10, 11**

M

media player **13, 14**
memorijska kartica **3, 19**
umetanje **18**
microSD kartica **3, 18**
mjesto **10**
montaža uređaja
motocikl **1**
skidanje s nosača **18**
vakuumski nosač **18**
montiranje uređaja
automobil **2**
skidanje s nosača **2**
myTrends, rute **7**

N

način rada za spavanje **3**
načini prijevoza **4**
nadogradnja
karte **3**
softver **3**
nadolazi **11**
prilagođavanje **12**
navigacija **6, 9**
postavke **16**
van ceste **8**
navigacija van ceste **8**
nedavno pronađene lokacije **10**
nosač, skidanje **18**
nosač motocikla **1**
kabeli **1**

O

obavijesti **5, 13**
obilasci **6**
oblikovanje rute **6**
odgovaranje na pozive **13**
odredišta. *Vidi* lokacije
osigurač, promjena **18**

P

parkiralište, posljednje mjesto **10**
planer puta **7**
točke oblikovanja **7**
uređivanje puta **7**

početna točka, pozivanje **13**
pomoć. **15** *Vidi* i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake **6**
ponovno postavljanje
podaci o putu **12**
uređaj **17**
popis skretanja **6**
postavke **16, 17**
postavke vremena **16**
postavke zaslona **16**
postupanje s uređajem **17**
povijest putovanja **17**
povijest servisa
brisanje **15**
kategorije **15**
uređivanje **15**
zapisi **15**
pozivi **13**
biranje **13**
kontakti **13**
odgovaranje **13**
početna točka **13**
popis **13**
uspostavljanje **13**
prečaci
brisanje **10**
dodavanje **10**
prekid veze, uređaj Bluetooth **13**
prelazak na početnu točku **6**
prikaz karte
2-D **12**
3-D **12**
prilagođavanje uređaja **16**
promjena područja pretraživanja **9**
punjenje uređaja **17, 18**

R

računal
povezivanje **18, 19**
priklučivanje **18**
raskrižja, traženje **10**
rješavanje problema **18**
rute **5**
dodavanje točke **6**
izračun **5**
myTrends **7**
način izračuna **5, 7, 16**
oblikovanje **6**
pokretanje **5**
predloženo **7**
prikaz na karti **6**
pustolovna ruta **5**
zaustavljanje **7**

S

satelitski signali
prikaz **19**
primanje **3**
simulirane lokacije **16**
skidanje nosača **18**
slojevi karte, prilagođavanje **12**
Slušalice **13**
uparivanje **12**
služba za korisničku podršku **15**
sljedeće skretanje **6**
Smartphone Link **13**
snimke zaslona **16**
softver
nadogradnja **3**
verzija **17**
specifikacije **17**
spremanje, trenutna lokacija **11**
spremljene lokacije **7, 11**
brisanje **11**
kategorije **11**
uređivanje **11**
stanje mirovanja **15**
svjetlina **4**

T

- telefon
 - prekid veze [13](#)
 - uparivanje [12, 18](#)
- telefonski imenik [13](#)
- telefonski pozivi [13](#)
 - biranje [13](#)
 - glasovno biranje [13](#)
 - isključivanje zvuka [13](#)
 - odgovaranje [13](#)
- tipka napajanja [3](#)
- tipkovnica [4](#)
 - izgled [17](#)
 - jezik [17](#)
- tlak u gumama
 - profili [14](#)
 - senzori [14](#)
 - stanje mirovanja [15](#)
 - upozorenja [15](#)
- točke interesa (POI) [9, 10](#)
 - mjesta [10](#)
- točke s upozorenjem na blizinu, postavke [17](#)
- TracBack [14](#)
- traka za pretraživanje [9](#)
- trase [14](#)
- traženje lokacija. [9](#) *Vidi i* lokacije
 - adrese [10](#)
 - gradovi [10](#)
 - kategorije [9](#)
 - koordinate [10](#)
 - raskrižja [10](#)
- trenutna lokacija [10](#)

U

- uparivanje
 - prekid veze [13](#)
 - Slušalice [12](#)
 - telefon [12, 18](#)
- upozorenja za vozača [4, 16](#)
- upozorenje za nisku razinu goriva [8](#)
- upute [6](#)
- upute za vožnju [6](#)
- uređivanje, spremljeni putovi [7](#)
- USB, prekid veze [19](#)
- usluge u hitnim slučajevima [10](#)

V

- vakuumski nosač [18](#)
- VIRB daljinski upravljač [15](#)
- vraćanje postavki [17](#)

Z

- zakoni o nošenju kaciga [5](#)
- zapisnik puta, pregled [12](#)
- zaslon, svjetlina [4](#)
- zemljopisna širina i dužina [10](#)

