

GARMIN®

zūmo® 395



Naudotojo vadovas

© 2016 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], „Garmin“ logotipas, TracBack[®], VIRB[®] ir žūmo[®] yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. myGarmin[™] ir myTrends[™] yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekės ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra draudžiama.

Žodinis prekės ženklas Bluetooth[®] ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. microSD[™] yra SD-3C prekės ženklas. Windows[®] yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Mac[®] yra „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklas PANDORA[®], „Pandora“ logotipas ir „Pandora“ prekių išvaizda yra „Pandora Media, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, naudojami turint leidimą. SPOTIFY[®] ir „Spotify“ logotipas yra vieni iš „Spotify AB“ registruotųjų prekės ženklų. Tam tikrais atvejais reikalingi suderinami mobilieji skaitmeniniai įrenginiai ir papildoma prenumerata. Eikite į www.garmin.com. Šiame produkte yra „Spotify“ programinės įrangos, kuriai taikomos trečiosios šalies licencijos, pateiktos šiuo adresu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Visada keliaukite su muzika pasitelkę „Spotify“. Leiskite mėgstamas dainas ir mėgstamų atlikėjų kūrinius arba tegul pramogomis pasirūpina „Spotify“.

Šiam produktui suteiktas ANT+[®] sertifikatas. Suderinamų produktų ir programų sąrašas pateiktas www.thisisant.com/directory.

Turinys

Įdiegimas	1	Navigacija bekelėje	8
Įrenginio montavimas motocikle	1	Degalų stebėjimas	8
Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu	1	Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas	9
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo	1	Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas	9
Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo tvirtinimo dėklo	1	Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo	9
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo dėklo	2	Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas	9
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio	2	Vietų paieška ir išsaugojimas	9
Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle	2	Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	9
Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo dėklo	2	Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje	9
Įrenginio montavimas automobilyje	2	Paieškos ploto keitimas	9
Pradžia	3	Lankytinos vietos	10
Įrenginio apžvalga	3	Vietos ieškojimas pagal kategoriją	10
Produktų naujinimai	3	Paieška kategorijoje	10
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	3	Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	10
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	3	Foursquare	10
GPS signalų gavimas	3	Paieškos priemonės	10
Būsenos juostos piktogramos	4	Adreso paieška	10
Ekraninių mygtukų naudojimas	4	Sankryžos paieška	10
Garsumo reguliavimas	4	Miesto paieška	10
Ekrano ryškumo reguliavimas	4	Vietos paieška pagal koordinates	10
Transportavimo režimai	4	Neseniai rastų vietų peržiūra	10
Transportavimo režimo pasirinkimas	4	Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	10
Ekraninės klaviatūros naudojimas	4	Paskutinio stovėjimo taško paieška	10
Didelių mygtukų klaviatūros naudojimas	4	Esamos vietos informacijos peržiūra	10
Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai	4	Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	10
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas	5	Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	11
Šviesoforo ir greičio kameros	5	Nuorodos pridėjimas	11
Pranešimų apie šalimų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra	5	Nuorodos pašalinimas	11
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška	5	Vietų įrašymas	11
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	5	Vietos įrašymas	11
Maršrutai	5	Jūsų dabartinės vietos įrašymas	11
Maršruto pradėjimas	5	Įrašytos vietos redagavimas	11
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	5	Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų	11
Nuotykingo maršruto pasirinkimas	5	Įrašytos vietos trynimasis	11
Žiedinio maršruto kūrimas	5	Įrašytos vietos bendrinimas	11
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	6	Naudojimasis žemėlapiu	11
Važiavimas namo	6	Žemėlapių įrankiai	11
Jūsų maršrutas žemėlapyje	6	Žemėlapių įrankio peržiūra	12
Aktyvius juostos valdymas	6	Žemėlapių įrankių įgalinimas	12
Posūkių ir nurodymų peržiūra	6	Priekyje	12
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	6	Būsimų vietų peržiūra	12
Vietos pridėjimas prie maršruto	6	Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	12
Maršruto formavimas	7	Kelionės informacija	12
Važiavimas aplinkkeliais	7	Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	12
Maršruto sustabdymas	7	Kelionės informacijos puslapio peržiūra	12
Kelionės planuoklis	7	Kelionės protokolo peržiūra	12
Kelionės planavimas	7	Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	12
Išsaugotos kelionės navigacija	7	Žemėlapių pritaikymas	12
Kelionės tikslų sekos optimizavimas	7	Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	12
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	7	Žemėlapių duomenų lauko keitimas	12
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	7	Žemėlapių perspektyvos keitimas	13
Kelionės planavimas	7	Su Bluetooth susijusios funkcijos	13
Kelionių bendrinimas	8	Bluetooth funkcijų reikalavimai	13
Siūlomų maršrutų naudojimas	8	Telefono ir ausinių susiejimas	13
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	8	Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	13
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	8	Bluetooth funkcijų ausinėse įjungimas ir išjungimas	13
Rinkliavos lipdukų vengimas	8	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	13
Kelių savybių vengimas	8	Skambinimas	13
Pasirinktiniai vengimai	8	Skambučio priėmimas	13
		Skambučių istorijos naudojimas	13
		Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	13
		Namų telefono numerio įrašymas	14
		Kaip atjungti Bluetooth įrenginį	14
		Susieto telefono panaikinimas	14
		Naudojimasis taikomosiomis programomis	14

Medijos leistuvai	14	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip	
Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių	14	nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar	
Medijos šaltinio pakeitimas	14	talpykla	19
Nuvažiuoti keliai	14	Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio	19
Nuvažiuoto kelio informacijos peržiūra	14	Priedas	19
TracBack®	14	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės	
Paskutinio kelio sekimas	14	įdėjimas	19
Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu	14	Duomenų tvarkymas	19
Padangų slėgis	14	Apie atminties korteles	19
Padangų slėgio jutiklių nustatymas	14	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	19
Jutiklių montavimas ant padangų	15	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	20
Perspėjimai apie padangų slėgį	15	GPS signalo būsenos peržiūra	20
Padangų slėgio jutiklio miego režimas	15	Papildomų žemėlapių įsigijimas	20
Naudojimasis kompasu	15	Priedų įsigijimas	20
VIRB® nuotolinis valdymas	15	Rodyklė	21
Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą	15		
Techninės priežiūros įrašymas	16		
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	16		
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas	16		
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	16		
Techninės priežiūros įrašų šalinimas	16		
Techninės priežiūros įrašo redagavimas	16		
Žinyno failų peržiūra	16		
Pagalbos temų paieška	16		
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	16		
Įrenginio pritaikymas	16		
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	16		
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas	16		
Žemėlapių įjungimas	16		
Navigacijos nustatymai	16		
Skaičiavimo režimo nustatymai	17		
Sumodeliuotos vietos nustatymas	17		
Bluetooth Nustatymai	17		
„Bluetooth“ išjungimas	17		
Ekrano nustatymai	17		
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	17		
Laiko nustatymas	17		
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	17		
Artėjimo įspėjimų nustatymai	17		
Įrenginio ir privatumo nustatymai	17		
Nustatymų atkūrimas	17		
Įrenginio informacija	18		
Specifikacijos	18		
Įrenginio įkrovimas	18		
Įrenginio techninė priežiūra	18		
Įrenginio priežiūra	18		
Išorinio korpuso valymas	18		
Jutiklinio ekrano valymas	18		
Apsisaugojimas nuo vagystės	18		
Įrenginio nustatymas iš naujo	18		
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	18		
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	18		
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	18		
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	18		
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio			
keitimas	18		
Trikčių šalinimas	19		
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	19		
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	19		
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta ..	19		
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	19		
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis			
kaupiklis	19		
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip			
nešiojamasis įrenginys	19		

Įdiegimas

Įrenginio montavimas motocikle


Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin® mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje motociklo vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai įrengiant laidus.

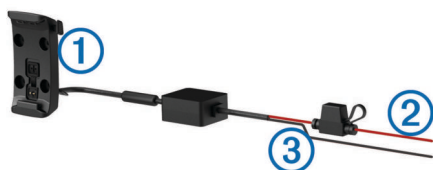


①	Motociklo tvirtinimo dėklas
②	Nuo 12 iki 24 V nuolatinės srovės sistemos maitinimas (raudonas laidas) su saugikliu
③	Sistemos įžeminimas (juodas laidas)

Laikiklio montavimas ant motociklo vairo

Su įrenginiu pateiktos dalys, kurios leidžia laikiklį ant motociklo vairo montuoti dviem būdais. Jei montuosite kitu, pasirinktiniu būdu, gali reikėti papildomos techninės įrangos.

U formos kronšteino ir laikiklio montavimas ant motociklo vairo

- 1 U formos kronšteiną ① uždėkite ant motociklo vairo ② ir jo galus įstumkite į laikiklį ③.

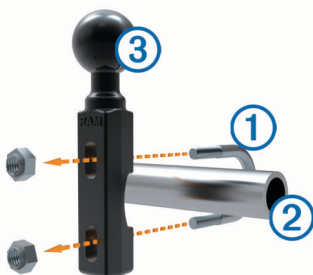


- 2 Priveržkite veržles, kad pritvirtintumėte laikiklį.

PASTABA: rekomenduojamas sukimo momentas – 5,65 N·m (50 lbf·colio). Sukimo momentas neturi viršyti 9,04 N·m (80 lbf·colio).

Motociklo vairui skirto laikiklio montavimas ant sankabos arba stabdžių kronšteino

- 1 Iš sankabos arba stabdžių kronšteino išimkite du gamyklinius varžtus ①.

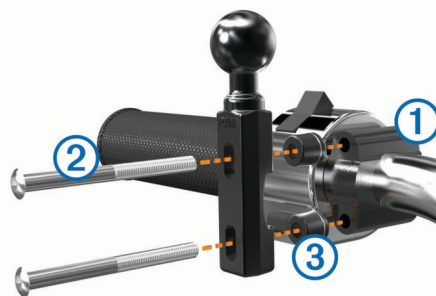

PASTABA: pateikti 1/4 colio ir M6 varžtai. Užtikrinkite, kad naujų varžtų dydis atitiktų sankabos arba stabdžių kronšteino gamyklinius varžtus.

- 2 Naujus varžtus perkiškite per ② motociklo vairui skirtą laikiklį, poveržles ③ ir sankabos arba stabdžių kronšteiną.
- 3 Priveržkite varžtus, kad pritvirtintumėte laikiklį.

Maitinimo laidų prijungimas prie motociklo tvirtinimo dėklo

- 1 Maitinimo laido jungtį perkiškite ① per motociklo tvirtinimo dėklo angą viršų.



- 2 Laidą nustumkite į angos ② apačią ir patraukite atgal, kol jis įsitvirtins.
- 3 Kad pritvirtintumėte laidą, dėklo galinėje dalyje ④ priveržkite juodą varžtą ③.



- 4 Apsauginį dėklą ⑤ perkiškite per viršutinę angą ir įspauskite į angą.



Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo dėkle

PRANEŠIMAS

Dėl tiesioginio ir nepertraukiamo kontakto su atramine plokšte ar kita motociklo dalimi dėklas gali būti sugadintas. Kad išvengtumėte tokio sugadinimo, tarp dėklo ir atraminės plokštės turite įrengti tarpiklius, taip pat turite užtikrinti, kad jokia įrenginio ar dėklo dalis neliestų motociklo.

- 1 M4 x 20 mm kūginius varžtus ① įsukite per poveržles ②, dėklą, tarpiklius ③ ir pagrindo plokštę ④.



- 2 Priveržkite varžtą, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.

Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio

- 1 Motociklo vairui skirtą laikiklio rutuliuką ① ir dėklo rutuliuką ② vieną su kitu sujunkite naudodami dviejų angų jungtį ③.



- 2 Į dviejų angų jungtį įdėkite abu rutuliukus.
- 3 Šiek tiek priveržkite rankeną.
- 4 Sureguliuokite ją, kad matymas ir veikimas būtų optimalūs.
- 5 Priveržkite rankeną, kad pritvirtintumėte laikiklį.

Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle

- 1 Įrenginio galą įdėkite į dėklą.



- 2 Lenkite įrenginį, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Jei, įdėjus įrenginį, dėklo viršuje esantis užraktas neužsifiksuoja, paspauskite jį.

Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo dėklo

- 1 Paspauskite dėklo šone esantį atlaisvinimo mygtuką.
- 2 Iškelkite įrenginį.

Įrenginio montavimas automobilyje

PRANEŠIMAS

Prieš montuodami įrenginį, patikrinkite, kaip montavimas prie priekinio stiklo reguliuojamas vietos teisės aktuose.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Vakuuminio laikiklio nenaudokite motocikle.

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- 1 Automobilio maitinimo laidą ① įkiškite į prievadą ②, esantį dėkle.



- 2 Nuo vakuuminio siurbtuvo ③ nuimkite permatomą plėvelę.
- 3 Nuvalykite ir nusausinkite savo priekinį stiklą bei vakuuminį siurbtuką švariu audiniu be pūkelių.
- 4 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 5 Dėklą ⑤ uždėkite ant vakuuminio siurbtuvo kojelės.
- 6 Įrenginio galą įdėkite į dėklą.
- 7 Lenkite įrenginį, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 8 Kitą automobilio maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą.

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Produktų naujinimai*, 3 psl.).
- Pritvirtinkite įrenginį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio (*Įdiegimas*, 1 psl.).
- Susiekite Bluetooth® telefoną ir ausines (*Telefono ir ausinių susiejimas*, 13 psl.) (optional).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 3 psl.).
- Pakoreguokite ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 4 psl.).
- Važiukite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 5 psl.).

Įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
③	Garso išvesties lizdas
④	microSD™ atminties kortelės lizdas

Produktų naujinimai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujinimai
- Žemėlapių naujinimai
- Produktų registracija

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite.
- 2 Atidarykite programą Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio mini-USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie mini-USB prievado ① jūsų žūmo įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado.



- 4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**. Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.



- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas*, 19 psl.).

- 7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. būsenos juostose rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokių atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po

paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

Kai  įsijungia žalia šviesa, tai reiškia, kad įrenginys gavo palydovo signalus ir yra paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 20 psl.</i>).
	Bluetooth technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Bluetooth Nustatymai, 17 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 13 psl.</i>).
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus.
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 17 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Degalų būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti degalų stebėjimo informaciją.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

Kad galėtumėte reguliuoti garsumą, savo įrenginį turite prijungti prie laikiklio su maitinimu arba ausinių su Bluetooth belaidė technologija.

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
 - Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transportavimo režimai

Maršruto parinkimas ir navigacija yra apskaičiuojami skirtingai atsižvelgiant į jūsų transportavimo režimą. Esamas transportavimo režimas pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje.

	Automobilio režimas
	Motociklo režimas
	Bekelės režimas

Transportavimo režimo pasirinkimas

Pasirinkite .

Ekraninės klaviatūros naudojimas

Kad pakeistumėte klaviatūros išdėstymą, žr. „Kalbos ir klaviatūros nustatymai“ (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 17 psl.*).

- Pasirinkite , kad pašalintumėte paieškos įrašą.
- Pasirinkite , kad pašalintumėte simbolį.
- Pasirinkite , kad pakeistumėte klaviatūros kalbos režimą.
- Pasirinkite , kad įvestumėte specialius simbolius, pvz., skyrybos ženklus.
- Pasirinkite , kad pakeistumėte didžiųjų raidžių rašybą.

Didelių mygtukų klaviatūros naudojimas

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus galite įgalinti papildomas klaviatūros kalbas ar išdėstymus (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 17 psl.*).

- Jei norite matyti daugiau simbolių, pasirinkite  arba .
- Jei norite įjungti kitas klaviatūros kalbas ar išdėstymus, pasirinkite .

Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo perspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baidas arba šaukimus į teisimą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiojimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi gauti eismo informaciją.

Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus. Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Garsiniai važiuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.

Jei įrenginyje norite atnaujinti kamerų duomenų bazę, eikite į mygarmin.com. Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Į kai kuriuos įrenginius įtraukti kai kurių regionų pagrindiniai šviesoforo ir greičio kamerų duomenys. Įtraukti duomenys nėra naujinimai ar abonementas.

Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus peržiūra

Pranešimai apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus ir akių apsaugą gali būti rodomi žūmo įrenginyje, kai jis pirmą kartą užfiksuoja palydovus ir kai priartėjate prie vietovės, kurioje taikomos motociklų saugos taisyklės.

PRANEŠIMAS

Garmin visiems vairuotojams saugumo sumetimais rekomenduojama dėvėti šalmus. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik informavimo tikslais; jie gali būti keičiami ir neturi būti laikomi teisinėmis rekomendacijomis. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik JAV ir Kanadoje.

Kad sužinotumėte daugiau, pasirinkite pranešimą.

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška

Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų galite ieškoti pagal valstiją ar provinciją.

- 1 Pasirinkite **Programos > Šalmo dėvėjimo vadovas**.
- 2 Pasirinkite valstiją arba provinciją.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą ([Maršruto apskaičiavimo režimo keitimas](#), 5 psl.) ir vengimus ([Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių](#), 8 psl.).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.

- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą ([Maršruto pradėjimas](#), 5 psl.).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti ([Maršruto formavimas](#), 7 psl.).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus ([Vietos pridėjimas prie maršruto](#), 6 psl.).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos ([Vietų paieška ir išsaugojimas](#), 9 psl.).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vyktil**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapių dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y > Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų ([Maršruto formavimas](#), 7 psl.).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią ([Jūsų maršrutas žemėlapyje](#), 6 psl.). Žemėlapių krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto ([Vietos pridėjimas prie maršruto](#), 6 psl.).

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Nuotykingas maršrutas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus vingiuotais keliais.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Nuotykingo maršruto pasirinkimas

Įrenginys gali apskaičiuoti maršrutus, kuriuose pirmenybė teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši funkcija gali leisti smagiau pasivažinėti, bet laikas ar atstumas iki jūsų kelionės tikslo gali pailgėti.

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose įrenginio modeliuose ir ne visuose žemėlapių regionuose.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas > Nuotykingas maršrutas > Išsaugoti**.
- 2 Pasirinkite **Nuotykingo maršruto nustatymai**.
- 3 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau vingių, naudokite .
- 4 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau kalvų, naudokite .
- 5 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau greitkelių, naudokite .
- 6 Pradėti važiuoti maršrutu ([Maršruto pradėjimas](#), 5 psl.).

Žiedinio maršruto kūrimas

Įrenginys gali sukurti žiedinį maršrutą, naudodamas nurodytą pradžios vietą ir atstumą, trukmę ar kelionės tikslą.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite **Programos > Žiedinis maršrutas**.
- 2 Pasirinkite **Pradžios vieta**.
- 3 Pasirinkite vietą ir **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Kelionės atributai**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pasirinkite atstumą**, jei maršrutą norite planuoti pagal atstumą.
 - Pasirinkite **Pasirinkite trukmę**, jei maršrutą norite planuoti pagal laiką.
 - Pasirinkite **Pasirinkite kelionės tikslą**, jei maršrutą norite planuoti pagal nurodytą kelionės tikslą.
- 6 Įveskite atstumą, trukmę arba kelionės tikslą.
- 7 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei įvedėte atstumą arba trukmę, pasirinkite **Baig. > Apskaičiuoti**.
 - Jei pasirinkote kelionės tikslą, pasirinkite **Pasirinkite**.
- 8 Pasirinkite maršrutą ir **Vyktil**.

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapi mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (M arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Vyktil namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > ≡ > Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapi viršuje.




①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.

⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį (Žemėlapiu duomenų lauko keitimas , 12 psl.).

Aktyvus juostos valdymas

Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapi rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

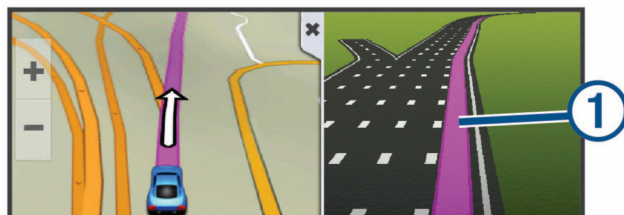

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
 - Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **↶ > Posūkiai**. Šalia žemėlapi žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
 - Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapi viršuje esančią teksto juostą.
- 2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite **↶**.

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (**Maršruto pradėjimas**, 5 psl.).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (**Kelionės planavimas**, 7 psl.).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **↶ > Kur vyksite?**.
- 2 Ieškoti vietos (**Vietų paieška ir išsaugojimas**, 9 psl.).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vyktil**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Ištraukti į aktyv. maršrut.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 5 psl.*).

Galite neautomatiškai būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.

2 Pasirinkite .

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapij ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .

5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vyktil**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Keisti maršrutą**.

PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapijo įrankių meniu nėra, galite jį pridėti (*Žemėlapijo įrankių įgalinimas, 12 psl.*).

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas >  > Sukurti kelionę**.

2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.

3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.

4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.

5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.

6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).

7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Išsaugoti**.

8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos kelionės navigacija

1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.

2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.

3 Pasirinkite **Vyktil**.

4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.

2 Pasirinkite įrašytą kelionę.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
- Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
- Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradedate kelionę.

1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.

2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.

3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu (pasirenkama).

4 Pasirinkite  > **Kelionės nustatymai**.

5 Pasirinkite nustatymą:

- Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 7 psl.*).
- Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 5 psl.*).

Kai pradėsite kelionę, įrenginys automatiškai įjungs pasirinktą transporto priemonės profilį.

Kelionės planavimas

Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo kelionės vietas pasiektumėte laiku.

1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.

2 Pasirinkite kelionę.

3 Pasirinkite  > **Kelionės nustatymai > Redaguoti tvarkaraštį**.

- 4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų, pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės tikslo link.
- 5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją, pakartokite 4 veiksmą.
- 6 Baigę, pasirinkite **Išsaugoti**.

Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku rodому laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos priežasčių.

Kelionių bendrinimas

Galite bendrinti keliones su suderinamais Garmin įrenginiais naudodamiesi Bluetooth belaidė technologija.

- 1 Įrenginį padėkite ne toliau kaip už 10 m (33 pėdų) nuo suderinamo Garmin įrenginio.
- 2 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > ≡ > Dalintis > „Bluetooth“**.
- 3 Pasirinkite kelionę ir **Baig..**
- 4 Sąraše pasirinkite įrenginį ir **Gerei**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (**Įrenginio ir privatumo nustatymai**, 17 psl.).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapių duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč. > Rinkliavos lipdukai**.

- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Išsaugoti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengiamą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite **≡ > Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite .
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir **≡ > Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Degalų stebėjimas

Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų degalų sunaudojimą, įspėtų, kai baigiate nuvažiuoti maksimalų apskaičiuotą atstumą,

kurį galite nuvažiuoti su nustatytu degalų kiekiu, ir pasiūlytų užpildyti degalų pagal apskaičiuotą degalų kiekį. Kai įjungta degalų stebėjimo funkcija,  rodo esamą degalų būseną.

Balta: degalų stebėjimas išjungtas arba įrenginys neprijungtas prie motociklo laikiklio.

Žalia: apskaičiuotas degalų kiekis didesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Oranžinė: apskaičiuotas degalų kiekis mažesnis už kiekį, kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.

Raudona: apskaičiuotas atstumas su esamu degalų kiekiu – 0 km.

Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas

Norint įjungti degalų stebėjimo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo arba bekelės režimu ir būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

Kai įjungiame degalų stebėjimo funkciją, kelioniniame kompiuteryje pasirodo degalų matuoklis (*[Kelionės informacijos puslapio peržiūra](#), 12 psl.*).

- 1 Pripildykite degalų baką.
- 2 Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Degalų stebėjimas**.
- 3 Pasirinkite **Atstumas pagal baką**.
- 4 Įveskite atstumą, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su degalų baku, ir pasirinkite **Baig..**

Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad jis įspėtų jus apie mažą degalų kiekį bake.

PASTABA: kad būtų galima įspėti apie mažą degalų kiekį, įrenginys turi būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.

- 1 Įjunkite degalų stebėjimą (*[Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas](#), 9 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Įspėjimas dėl degalų bako**.
- 3 Įveskite atstumą ir pasirinkite **Baig..**

Kai degalų lieka tik jūsų nurodytam atstumui nuvažiuoti, žemėlapyje rodomas įspėjimas apie mažą degalų kiekį.

Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo

Kai į degalų baką įpilate degalų, turėtumėte iš naujo nustatyti atstumą su esamu degalų baku, kad tiksliau žinotumėte, kiek liko degalų.

Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Nustatyti degalų baką iš naujo**.

Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas

Norint įjungti dinaminio degalų pildymo funkciją, įrenginys turi veikti motociklo režimu, būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą ir turi būti įjungtas degalų stebėjimas.

Galite nustatyti, kad įrenginys, remdamasis apskaičiuotu degalų kiekiu, siūlytų užpildyti degalų.

Pasirinkite **Programos > Degalų nustatymai > Dinaminis degalų pildymas**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*[Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą](#), 9 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*[Lankytinos vietos](#), 10 psl.*).

- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (*[Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų](#), 10 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*[Paieškos priemonės](#), 10 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*[Paieškos ploto keitimas](#), 9 psl.*).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*[Vietų įrašymas](#), 11 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*[Neseniai rastų vietų peržiūra](#), 10 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekęs ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatę, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

- 1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite .
Žemėlapyje rodoma artimiausia paieškos rezultatuose pateikta vieta.  nurodo kitas paieškos rezultatuose pateiktas vietas.
- 2 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite peržiūrėti daugiau paieškos rezultatų, palieskite ir vilkite žemėlapi.
 - Jei norite pasirinkti kitą vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti pasirinktos vietos informaciją ir maršrutus iki jos, žemėlapyje apačioje pasirinkite vietos aprašymą.
 - Kad pradėtumėte važiuoti maršrutu į pasirinktą vietą, pasirinkite **Vyktil**.

Paieškos ploto keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur vyksite?**

- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiariausi kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įvesti paiešką**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite ** > Ištirinėti šią vietą**.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Foursquare**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų įrenginį įkeltos žemėlapių duomenų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite **Paieška netoli: (Paieškos ploto keitimas, 9 psl.)**.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
 - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli: (Paieškos ploto keitimas, 9 psl.)**.
 - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatų funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite? > Pastarasis >  > Išvalyti > Taip**.

Paskutinio stovėjimo taško paieška

Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip stovėjimo taškas.

Pasirinkite **Programos > Paskutinis taškas**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai** arba **Pakelės pagalba**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡ > Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > ≡ > Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Vietų įrašymas

Vietos įrašymas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 10 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Įrašytos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡ > Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte įrašytai vietai.

- Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.

- 7 Suredaguokite informaciją.

- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų

Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **≡ > Redaguoti > Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Šal. išsaug. viet..**
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Įrašytos vietos bendrinimas

Įrašę vietą galite ją bendrinti su kitais suderinamais Garmin įrenginiais naudodami Bluetooth belaidę technologiją arba atminties kortelę.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡ > Dalintis**.
- 6 Bendrindami vietos informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 6 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinat žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje*, 12 psl.).

Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra*, 6 psl.).

Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje*, 12 psl.).

Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.

Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.

Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas*, 13 psl.).

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapių krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Žemėlapių įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapių įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapių įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > .
- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose. Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite .

PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkelio arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.

- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite Baig..

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapių įrankių įgalinimas*, 12 psl.).

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapių įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapių įrankių įgalinimas*, 12 psl.).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Nauj. nustat. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapi, ir **Išsaugoti**.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **I šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Su Bluetooth susijusios funkcijos

Šiame įrenginyje yra kelios su Bluetooth susijusios funkcijos, skirtos suderinamiems išmaniesiems telefonams.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.

Medijos srautinis perdavimas: srautu perduoda garso turinį iš išmaniojo telefono į ausines ir leidžia Bluetooth medijos valdikliais valdyti žūmo įrenginį.

Bluetooth funkcijų reikalavimai

Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia telefono, ausinių arba specialios programos išmaniajame telefone.

Funkcija	Reikalinga
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	Susietas telefonas ir ausinės.
Medijos srautinis perdavimas	Susietas išmanusis telefonas ir ausinės.

Telefono ir ausinių susiejimas

Turite susieti žūmo įrenginį su telefonu ir Bluetooth ausinėmis, jei norite naudoti kelias Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

- 1 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 2 Telefoną ir žūmo įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 3 žūmo įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“ >
- 4 Kad telefoną susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 5 žūmo įrenginyje pasirinkite

PATARIMAS: jei pradinių Bluetooth nustatymų ekranas nerodomas, ausines galite susieti pasirinkę **Nustatymai** > „Bluetooth“ > **Ieškoti įrenginių**.

- 6 Kad ausines susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto įrenginio.

Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame įrenginyje neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Medijos srautinis perdavimas
	Ausinės prijungtos

Bluetooth funkcijų ausinėse įjungimas ir išjungimas

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant ausines. Galite įgalinti arba išjungti tam tikras funkcijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite ausinių pavadinimą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite atjungti ausines, išvalykite žymės langelį **Ausinės**.
 - Jei norite išjungti srautinės medijos garso, išvalykite žymės langelį **Medijos garsas**.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šlamo ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlę įkeliami iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygėlę bus galima naudoti po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignor.**

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliami iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Skambučių istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.

- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Įrašytos vietos redagavimas, 11 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo.**

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie žūmo įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“.**
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės langelį.

Susieto telefono panaikinimas

Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“.**
- 2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą.**

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Medijos leistuvai

Medijos leistuvai gali leisti muziką arba garso įrašus iš šių šaltinių.

- Muzikos failai saugomi žūmo įrenginyje.
- Muzikos failai saugomi telefone arba medijos leistuve, kuris prijungtas prie motociklo tvirtinimo dėkle esančio USB prievado.
- Bluetooth garso įrašai iš susieto telefono.

Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių

Medijos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia medijos leistuvą valdyti iš žemėlapių.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių įrankiai > Failų grotuvas.**
- 2 Atidarykite žemėlapi.
- 3 Pasirinkite  > **Failų grotuvas.**

Žemėlapyje pasirodo medijos leistuvo valdikliai.

Medijos šaltinio pakeitimas

Galite pakeisti medijos šaltinį, iš kurio ji leidžiama įrenginyje.

- 1 Pasirinkite **Programos > Failų grotuvas > .**

- 2 Pasirinkite medijos šaltinį.

Nuvažiuoti keliai

Nuvažiutas kelias yra jūsų kelionės įrašas. Nuvažiuto kelio protokole pateikta informacija apie įrašytą kelionę, įskaitant laiką, vietą ir aukštį virš jūros lygio.

Nuvažiuto kelio informacijos peržiūra

- 1 Pasirinkite **Programos > Keliai > Aktyvus.**
- 2 Pasirinkite nuvažiutą kelią.
Nuvažiutas kelias rodomas žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įrašyti nuvažiutą kelią, pasirinkite **Išsaugoti kelią.**
 - Jei nuvažiutą kelią norite įrašyti kaip kelionę, pasirinkite **Išsaugoti kaip kelionę.**
 - Jei norite peržiūrėti nuvažiuto kelio aukščio virš jūros lygio schemą, pasirinkite **Aukščio profilis.**

TracBack®

Paskutinio kelio sekimas

Funkcija TracBack įrašo paskutinį kelią. Galite atsekti savo paskutinį kelią nuo vietos, kurioje jį pradėjote.

- 1 Pasirinkite **Programos > TracBack.**
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė kelionė.
- 2 Pasirinkite **Vykti!**

Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu

Galite išsaugoti paskutinį kelią, kaip kelionę, ir juo keliauti naudodami kelio planuoklį (*Išsaugotos kelionės navigacija, 7 psl.*).

- 1 Pasirinkite **TracBack.**
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė kelionė.
- 2 Pasirinkite  > **Išsaugoti kaip kelionę.**
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Padangų slėgis

ĮSPĖJIMAS

Padangų slėgio stebėjimo sistema nėra tinkamos padangų techninės priežiūros pakaitalas, todėl už tinkamo padangų slėgio palaikymą atsakingas vairuotojas, net jei nepakankamas padangų slėgis nėra toks žemas, kad būtų pateiktas perspėjimas apie žemą padangų slėgį. Jei nepalaikysite tinkamo padangų slėgio, galite nesuvaldyti transporto priemonės, o tai gali baigtis sunkiu sužalojimu ar mirtimi.

Padangų slėgio stebėjimo sistema Garmin teikiama kaip atskiras priedas. Padangų slėgio funkcija suderinama ne su visais žūmo modeliais. Eikite į www.garmin.com/zumo, jei norite gauti informacijos apie priedus ir suderinamumą.

Padangų slėgio jutiklių nustatymas


Kad būtų galima nustatyti padangų slėgio jutiklius, kiekviename jutiklyje turi būti baterija ir prie kiekvieno jutiklio turi būti prijungtas lipdukas su numeriu. Taip pat turite turėti suderinamą žūmo įrenginį.

Jutikliai belaidžiu ryšiu perduoda informaciją į jūsų suderinamą žūmo įrenginį. Savo žūmo įrenginyje galite stebėti padangų slėgį ir gauti perspėjimus apie žemą padangų slėgį.

- 1 Nuimkite dangtelį ① nuo jutiklio ② – dangtelį pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.



- 2 Jei į jutiklį esate įdėję bateriją, ją išimkite.
- 3 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite **Programos > Padangų slėgis**.
- 4 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kuris atitinka jūsų transporto priemonės konfigūraciją.
- 5 Jutiklį padėkite arčiau žūmo įrenginio.
- 6 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite numerį, esantį šalia padangos, su kuria norite susieti jutiklį.
- 7 Per 30 sekundžių bateriją ③ įdėkite į jutiklio baterijos dėklą ④; teigiamo krūvio ženklas turi būti viršuje.

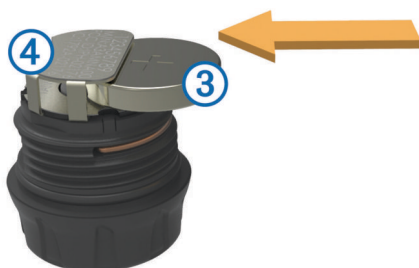

Jūsų žūmo įrenginys ieškos jutiklio ir, kai jutiklis bus sėkmingai susietas, parodys patvirtinimo pranešimą.

PATARIMAS: jei jutiklio susieti nepavyksta, išimkite jutiklio bateriją ir pakartokite 6 ir 7 veiksmus.

- 8 Įveskite rekomenduojamą padangos slėgį.
- 9 Įveskite minimalų padangos slėgį.
Jūsų žūmo įrenginys pateiks perspėjimą apie žemą slėgį, kai jutiklis perduos informaciją, kad padangos slėgio rodmuo mažesnis už šią vertę.
- 10 Pakeiskite ir visiškai priveržkite jutiklio dangtelį.
- 11 Prie jutiklio pritvirtinkite lipduką su numeriu, kuris atitinka padangos, pasirinktos 6 veiksmo metu, numerį.
- 12 Šiuos veiksmus pakartokite susiedami visus kitus likusius jutiklius.

Jutiklių montavimas ant padangų

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangų slėgio stebėjimo sistemą galima naudoti tik tais atvejais, jei padangų vožtuvai metaliniai. Jei padangų slėgio stebėjimo sistemą įrengsite nemetaliniuose padangų vožtuvuose, gali būti pažeista padanga ir (arba) padangos vožtuvas, o tai gali baigtis sunkiu sužalojimu ar mirtimi.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte galimos žalos jutikliams ar transporto priemonei, užtikrinkite, kad kiekvienas įrengtas jutiklis nekliudytų transporto priemonės stabdžių, pakabos komponentų ar kitą įrangos. Jei įrengtas jutiklis kliudo kokią nors transporto

priemonės įrangos dalį, neeksploatuokite transporto priemonės, kol jutiklis nebus pašalintas.

Siekiant išvengti galimos padangų vibracijos ar nevienodo dėvėjimosi, sumontavus jutiklius gali reikėti subalansuoti transporto priemonę.

Prieš jutiklius montuodami ant padangų, nustatykite jutiklius naudodami savo žūmo įrenginį.

- 1 Nuo savo transporto priemonės padangų nuimkite vožtuvų dangtelius.
- 2 Kad galėtumėte peržiūrėti transporto priemonės profilio diagramą, savo žūmo įrenginyje pasirinkite **Programos > Padangų slėgis**.
- 3 Prie padangų vožtuvų pritvirtinkite jutiklius, juos prisukdami pagal laikrodžio rodyklę.
PASTABA: kiekvieną jutiklį turite pritvirtinti prie tinkamos padangos, remdamiesi transporto priemonės profilio diagrama ir įrengimo metu prie jutiklių pritvirtintais lipdukais su numeriais.
- 4 Ranka pasukite ratukus, kad įsitikintumėte, kad aplink jutiklius yra tinkamas tarpas ir kad jie nekliudo padangos įrangai.

Perspėjimai apie padangų slėgį

Įrenginys jus perspėja išskleidžiamaisiais pranešimais, žemėlapių piktogramomis ir padangų slėgio programos simboliais.

Kai jutiklis pateikia perspėjimą, padangų slėgio programoje, šalia atitinkamos padangos esantis skaičius rodomas raudona spalva. Jei po šiuo skaičiumi esantys simboliai rodomi raudonai, tai reiškia, kad šiam jutikliui yra aktyvių perspėjimų.

(!)	Žemas padangos slėgis
⬇	Senka jutiklio baterija
✗	Jutiklis neprijungtas

Padangų slėgio jutiklio miego režimas

Kai pastatote savo transporto priemonę ir išjungiате žūmo įrenginį, po kelių minučių padangų slėgio jutiklis pradeda veikti energiją taupančiu miego režimu. Jutiklis neperduoda informacijos į žūmo įrenginį, kol veikia miego režimu. Dėl to jūsų žūmo įrenginys gali pranešti, kad jutiklis atjungtas.

Kai jūsų transporto priemonė vėl pajudės, jutiklyje išsijungs miego režimas ir jis automatiškai prisijungs prie žūmo įrenginio. Pakartotinis prisijungimas gali trukti iki 30 sekundžių.

Naudojimasis kompasu

PASTABA: kad nustatytumėte važiavimo kryptį, reikia kompas.

Galite važiuoti maršrutu naudodami GPS kompasą.

Pasirinkite **Programos > Kompasas**.

VIRB® nuotolinis valdymas

VIRB nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti VIRB veiksmo kamerą naudojant įrenginį. Eikite į www.garmin.com/VIRB, jei norite įsigyti VIRB veiksmo kamerą.

Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą

Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau informacijos žr. *VIRB naudotojo vadovo seriją*.

- 1 Įjunkite savo VIRB kamerą.
- 2 Savo žūmo įrenginyje pasirinkite **Programos > VIRB pultas > Jungtis**.
- 3 Palaukite, kol įrenginys prisijungs prie jūsų VIRB kameros.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įrašyti vaizdą, pasirinkite **Pradėti iš įrašymą**.

- Jei norite sustabdyti vaizdo įrašymą, pasirinkite **Sustabdyti įrašymą**.
- Jei norite padaryti nuotrauką, pasirinkite **Momentinė kopija**.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 16 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig.**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite **≡ > Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite **≡ > Pašalinti kategorijas**.
- 3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
- 4 Pasirinkite **Pašalinti**.

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite **≡ > Pervardyti kategoriją**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Pašalinti įrašus**.
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Pašalinti**.

Techninės priežiūros įrašo redagavimas

Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Tech. priež. istor.**
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig.**

Žinyno failų peržiūra

Jei norite peržiūrėti visą naudotojo vadovą, pasirinkite **Programos > Pagalba**.

Pagalbos temų paieška

Pasirinkite **Programos > Pagalba > Q**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 17 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Įrenginio pritaikymas

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje. Norėdami gauti daugiau transporto priemonių piktogramų, apsilankykite www.garmin.com.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

Žemėlapių įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapių įrankių meniu.

Žemėlapių sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių pritaikymas, 12 psl.*).

Garsiniai važiuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo perspėjimų garsines versijas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai, 4 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus. Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Garsiniai važiuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.

Kelio ne pagal maršrutą perskaiciavimas: nustato perskaiciavimo parinktį, kurios taikomos išvažiuojant iš aktyvaus maršruto.

Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktį.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktį.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Nuotykingas maršrutas: apskaičiuoja maršrutus vingiuotais keliais.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi. Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Bluetooth Nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidę technologija.

„Bluetooth“ išjungimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite **„Bluetooth“**.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia diena arba naktiniai pritaikytų spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dieną ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekranų nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų nuotraukos“.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetą.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudodant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Klaviatūros išdėstymas: nustato klaviatūros išdėstymą.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartį

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Atkurti**.

Įrenginio informacija

Specifikacijos

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 55 °C (nuo -4 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Galios įvestis (automobilio cigarečių priedegiklio lizdo, motociklo ar išorinio maitinimo šaltinio)	Nuo 12 iki 24 V nuolatinė srovė
Baterijos veikimo laikas	Iki 4 valandų, priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija
Baterijos įtampos diapazonas	Nuo 3,5 iki 4,1 V
Radio dažnio protokolas	2,4 GHz ANT+® belaidžio ryšio protokolas 2,4 GHz Bluetooth belaidė technologija

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.

PRANEŠIMAS

Įrenginio neįjunkite tiesiogiai prie transporto priemonės maitinimo laido.

- Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali nekrauti.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio. Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com.

Įrenginio techninė priežiūra

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.

- Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Įrenginį užregistruokite <http://my.garmin.com>.

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- Įrenginį palenkite į priekį.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.


Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.

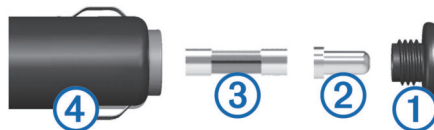

PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

¹ * Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai jį panardinus vandenyje iki 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Jdiegimas, 1 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 16 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 18 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 17 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtą laiką (*Ekrano nustatymai, 17 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 4 psl.*).
- Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją (*„Bluetooth“ išjungimas, 17 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 3 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis

Prie daugumos Windows® kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7, Windows Vista® ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows „Media Player 10“.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys

Prie Mac® kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą. Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Išjungti įrenginį.
- 3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB prievado.

PATARIMAS: USB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows gali iškilti sunkumų priskiriant raidės Garmin diskams. Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės sistemos žinyno faile.

Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio

- Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti įjungta.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Įrenginio apžvalga, 3 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 19 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.

3 Pasirinkite failą.

4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.

5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

1 Baikite veiksmą:

- Jei naudojate Windows kompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
- Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliadėžę.

2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.

2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapis vaizdas 13
3D žemėlapis vaizdas 13

A

adresai, ieškojimas 10
aktyvus juostos valdymas 6
aplinkkeliai 7
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 17
atjungimas, Bluetooth įrenginys 14
atminties kortelė 3, 19
įdėjimas 19
atsakymas į skambučius 13
ausinės 13
susiejimas 13
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 10
avarinės tarnybos 10

B

baterija
įkrovimas 18, 19
prailginimas 19
problemos 19
Bluetooth technologija 13, 19
ausinių susiejimas 13
įrenginio atjungimas 14
išjungimas 17
nustatymai 17
telefono susiejimas 13

D

degalai
stebėjimas 8, 9
stotys 10

E

ekranas, ryškumas 4
ekraniniai mygtukai 4
ekrano nuotraukos 17
ekrano nustatymai 17
esama vieta 10, 11

F

failai, perkėlimas 20
Foursquare 10

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 17
Garmin Express, programinės įrangos naujinimas 3
garsas, artėjimo taškai 17
garsumas, reguliavimas 4
geologinės koordinatės 10
GPS 3, 20
greičio kameros 5
Greitoji paieška 10

I

ID numeris 17
išsaugotos vietos 7

J

jutiklinio ekrano valymas 18

K

kalba
balsas 17
klaviatūra 17
kamos
greitis 5
raudona šviesa 5
kelio pėdsakas, peržiūra 12
kelionės informacija 12
nustatymas iš naujo 12
peržiūra 12
kelionės istorija 17
kelionės planuoklis 7, 8
formavimo taškai 7
kelionės redagavimas 7

kelionės tikslai. Žr. vietovės
kitas posūkis 6
klaviatūra 4
išdėstymas 17
kalba 17
kompasas 15
kompiuteris
prijungimas 19
prisijungimas 19
koordinatės 10
Kur aš esu? 10, 11

L

laidai, motociklo tvirtinimo dėklas 1
laikiklio nuėmimas 18
laikiklis, nuėmimas 18
laiko nustatymai 17
lankytinos vietos (LV) 10
objektai 10

M

maitinimo laidai 18
saugiklio keitimas 18
maitinimo mygtukas 3
maršrutai 5
formavimas 7
myTrends 8
peržiūra žemėlapyje 6
pradėjimas 5, 6
siūlomai 8
skaičiavimo režimas 5, 7, 17
skaičiuojama 5
sustabdymas 7
taško pridėjimas 6
važiavimas nuotykingu maršrutu 5
maršruto formavimas 7
medijos leistuvai 14
microSD kortelė 19
miego režimas 3, 15
myTrends, maršrutai 8
motociklo tvirtinimo dėklas 1
laidai 1

N

namai
skambinimas 14
telefono numeris 14
važiavimas 6
vietos redagavimas 6
naujinimas
programinė įranga 3
žemėlapiai 3
navigacija 6, 10
bekerė 8
nustatymai 16
navigacija bekerėje 8
neseniai rastos vietos 10
nuorodos
pašalinimas 11
pridėjimas 11
nurodymai 6
nustatymai 16, 17
nustatymas iš naujo
įrenginys 18
kelionės duomenys 12
nustatymų atkūrimas 17
nuvažiuoti keliai 14

O

objektai 10

P

padangų slėgis
įspėjimai 15
jutikliai 14, 15
miego režimas 15
profiliai 14
pagalba 16
paieškos juosta 9
paieškos ploto keitimas 9

palydovo signalai
gavimas 3
peržiūra 20
pašalinimas
kelionės 7
susietas „Bluetooth“ įrenginys 14
techninės priežiūros įrašai 16
techninės priežiūros kategorijos 16
piktogramos, būsenos juosta 4
platuma ir ilguma 10
posūkių sąrašas 6
pranešimai 5, 13
priedai 20
priekyje 12
pritaikoma 12
produkto palaikymas 16
programinė įranga
naujinimas 3
versija 17

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 7
rinkimas 13
rinkliavos, vengimas 8
ryškumas 4

S

sankryžos, ieškojimas 10
saugiklis, keitimas 18
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga 13
skambinti
atjungimas 14
susiejimas 13, 19
skambučiai 13
atsakymas 13
istorija 13
kontaktai 13
namai 14
rinkimas 13
vykdymas 13
Smartphone Link 13
specifikacijos 18
sumodeliuotos vietos 17
susiejimas
atjungimas 14
ausinės 13
skambinti 13, 19

T

techninės priežiūros istorija
įrašai 16
kategorijos 16
pašalinimas 16
redagavimas 16
telefono skambučiai 13
atsakymas 13
nutildymas 13
rinkimas 13
rinkimas balsu 13
telefonų knyga 13
transportavimo režimai 4
trikčių šalinimas 19

U

USB, atjungimas 20

V

vagystė, apsaugojimas 18
vairuotojo perspėjimai 4, 5, 16
vakuuminis siurbtukas 18
važiavimas namo 6
važiavimo nurodymai 6
vengimai
išjungimas 8
kelias 8
kelių savybės 8
pašalinimas 8
rinkliavos 8
vietovė 8

vietos
 esamos **10, 11**
 ieškoma **9**
 neseniai rasta **10**
vietovės **10, 16**
 esamos **10, 11**
 ieškoma **10**
 įrašymas **11**
 objektai **10**
 skambinimas **13**
 sumodeliuotas **17**
vielių ieškojimas, kategorijos **10**
vielių paieška. **9** *Taip pat žr. vietovės*
 adresai **10**
 koordinatės **10**
 miestai **10**
 sankryžos **10**
VIRB nuotolinis valdymas **15**

support.garmin.com

