

GARMIN®

zūmo® 395



Podręcznik użytkownika

© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logo Garmin, TracBack[®], VIRB[®] oraz zūmo[®] są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. myGarmin[™] oraz myTrends[™] są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth[®] stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD[™] jest znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac[®] jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Inc. PANDORA[®], logo Pandora oraz projekt graficzny produktu Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc. Wykorzystane za zgodą. SPOTIFY[®] oraz logo Spotify są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Spotify AB. Wymagane są zgodne cyfrowe urządzenia mobilne oraz płatna subskrypcja (jeśli jest dostępna). Odwiedź stronę www.garmin.com. Ten produkt zawiera oprogramowanie Spotify, które podlega licencjom stron trzecich. Treść licencji można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Podróżuj z muzyką dzięki Spotify. Odtwarzaj utwory ulubionych artystów lub pozwól wybrać muzykę serwisowi Spotify.

Ten produkt ma certyfikat ANT+[®]. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.

Spis treści

Instalacja	1	Nawigowanie poza drogami.....	9
Montowanie urządzenia na motocyklu.....	1	Śledzenie zużycia paliwa.....	9
Zasilany uchwyt motocyklowy.....	1	Włączanie śledzenia zużycia paliwa.....	9
Instalowanie podstawy kierownicy.....	1	Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa.....	9
Podłączanie przewodów zasilających do uchwytu motocyklowego.....	1	Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa.....	9
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego.....	2	Włączanie postojów na tankowanie.....	9
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy.....	2	Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji	9
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym.....	2	Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania.....	10
Wymywanie urządzenia z uchwytu motocyklowego.....	2	Wyświetlanie wyników wyszukiwania na mapie.....	10
Montowanie urządzenia w samochodzie.....	2	Zmiana przeszukiwanego obszaru.....	10
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	3	Punkty szczególne.....	10
Ogólne informacje o urządzeniu.....	3	Wyszukiwanie pozycji wg kategorii.....	10
Aktualizacje produktów.....	3	Wyszukiwanie w ramach kategorii.....	10
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express.....	3	Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu.....	10
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	3	Foursquare.....	10
Odbiór sygnałów GPS.....	4	Narzędzia wyszukiwania.....	11
Ikony na pasku stanu.....	4	Wyszukiwanie adresu.....	11
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie.....	4	Wyszukiwanie skrzyżowania.....	11
Regulowanie głośności.....	4	Wyszukiwanie miasta.....	11
Regulowanie jasności ekranu.....	4	Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych.....	11
Środki transportu.....	4	Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji.....	11
Wybór środka transportu.....	4	Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji.....	11
Korzystanie z klawiatury ekranowej.....	4	Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania.....	11
Korzystanie z klawiatury z dużymi przyciskami.....	4	Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji.....	11
Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę	4	Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw.....	11
Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty.....	5	Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji.....	11
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle.....	5	Dodawanie skrótu.....	11
Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku.....	5	Usuwanie skrótu.....	11
Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków.....	5	Zapisywanie pozycji.....	11
Nawigacja do celu	5	Zapisywanie pozycji.....	11
Trasy.....	5	Zapisywanie aktualnej pozycji.....	11
Rozpoczynanie podróży trasą.....	5	Edycja zapisanych pozycji.....	11
Zmiana trybu obliczania trasy.....	5	Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji.....	12
Wyznaczanie ciekawej trasy.....	6	Usuwanie zapisanych pozycji.....	12
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną.....	6	Udostępnianie zapisanych pozycji.....	12
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy.....	6	Korzystanie z mapy	12
Jazda do domu.....	6	Narzędzia mapy.....	12
Trasa na mapie.....	6	Wyświetlanie narzędzi mapy.....	12
Aktywny asystent pasa ruchu.....	6	Włączanie narzędzi mapy.....	12
Wyświetlanie skrętów i wskazówek.....	6	Przed tobą.....	12
Wyświetlanie całej trasy na mapie.....	7	Wyświetlanie zbliżających się pozycji.....	12
Dodawanie pozycji do trasy.....	7	Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą.....	13
Kształtowanie trasy.....	7	Informacje o podróży.....	13
Korzystanie z objazdu.....	7	Wyświetlanie danych podróży z mapy.....	13
Zatrzymywanie trasy.....	7	Wyświetlanie strony Informacje o podróży.....	13
Funkcja planowania podróży.....	7	Wyświetlanie dziennika podróży.....	13
Planowanie podróży.....	7	Resetowanie informacji o podróży.....	13
Podróż wg zapisanego planu podróży.....	7	Dostosowywanie mapy.....	13
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży.....	7	Dostosowywanie warstw mapy.....	13
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży.....	8	Zmiana pola danych mapy.....	13
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży.....	8	Zmiana perspektywy mapy.....	13
Tworzenie harmonogramu podróży.....	8	Funkcje online Bluetooth	13
Udostępnianie podróży.....	8	Wymagania funkcji Bluetooth.....	13
Korzystanie z sugerowanych tras.....	8	Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego.....	13
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów.....	8	BluetoothIkony stanu funkcji.....	14
Unikanie dróg płatnych.....	8	Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth dla zestawu słuchawkowego.....	14
Unikanie dróg wymagających winiet.....	8	Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.....	14
Unikanie określonych cech dróg.....	8	Nawiązywanie połączenia.....	14
Własne unikane.....	9	Odbieranie połączenia.....	14
		Korzystanie z historii połączeń.....	14
		Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy.....	14
		Zapisywanie domowego numeru telefonu.....	14

Odlączenie urządzenia Bluetooth	14	Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas	19
Usuwanie sparowanego telefonu	14	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny	20
Korzystanie z aplikacji	14	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne	20
Odtwarzacz multimedialny	14	Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny	20
Dodawanie narzędzia odtwarzacza multimedialnego do mapy	15	Mój telefon nie łączy się z urządzeniem	20
Zmiana źródła multimedialnych	15	Załącznik	20
Ślady	15	Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane	20
Wyświetlanie informacji o śladzie	15	Zarządzanie danymi	20
TracBack®	15	Informacje o kartach pamięci	20
Podróż ostatnim śladem	15	Podłączanie urządzenia do komputera	20
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży	15	Przesyłanie danych z komputera	20
Ciśnienie w oponie	15	Wyświetlanie stanu sygnału GPS	20
Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach	15	Zakup dodatkowych map	21
Montaż czujników na oponach	16	Zakup akcesoriów	21
Alerty dotyczące ciśnienia w oponie	16	Indeks	22
Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie	16		
Korzystanie z kompasu	16		
Pilot VIRB®	16		
Sterowanie kamerą sportową VIRB	16		
Rejestrowanie historii usług	16		
Dodawanie kategorii usług	16		
Usuwanie kategorii usług	16		
Zmiana nazw kategorii usług	16		
Usuwanie zapisów usług	16		
Edycja zapisu usług	17		
Wyświetlanie plików pomocy	17		
Wyszukiwanie tematów pomocy	17		
Wyświetlanie poprzednich tras i celów	17		
Dostosowywanie urządzenia	17		
Ustawienia mapy i pojazdu	17		
Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty	17		
Włączanie map	17		
Ustawienia nawigacji	17		
Ustawienia trybu obliczania	17		
Ustawianie symulowanej pozycji	17		
Ustawienia Bluetooth	17		
Wyłączanie komunikacji Bluetooth	18		
Ustawienia wyświetlania	18		
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek	18		
Ustawianie czasu	18		
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury	18		
Ustawienia alertów punktów alarmowych	18		
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności	18		
Przywracanie ustawień	18		
Informacje o urządzeniu	18		
Dane techniczne	18		
Ładowanie urządzenia	18		
Konserwacja urządzenia	19		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	19		
Czyszczenie obudowy	19		
Czyszczenie ekranu dotykowego	19		
Zapobieganie kradzieży	19		
Resetowanie urządzenia	19		
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki	19		
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu	19		
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki	19		
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby	19		
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	19		
Rozwiązywanie problemów	19		
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej	19		
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	19		
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe	19		

Instalacja

Montowanie urządzenia na motocyklu


Zasilany uchwyt motocyklowy

OSTRZEŻENIE

Firma Garmin® zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe połączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Urządzenie musi zostać zamontowane w odpowiednim, bezpiecznym miejscu na motocyklu określonym na podstawie dostępnych źródeł zasilania i zasad bezpieczeństwa poprowadzenia przewodów.

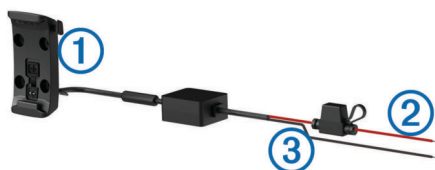


①	Podstawka motocyklowa
②	Zasilanie (czerwony) 12–24 V DC z wbudowanym bezpiecznikiem
③	Uziemienie (czarny)

Instalowanie podstawy kierownicy

Urządzenie zawiera elementy umożliwiające jego montaż na kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogą wymagać dodatkowego sprzętu.

Instalowanie śruby jarmowej i podstawy kierownicy

- 1 Umieść śrubę jarmową ① wokół kierownicy ②, a następnie przełóż jej końce przez podstawę kierownicy ③.

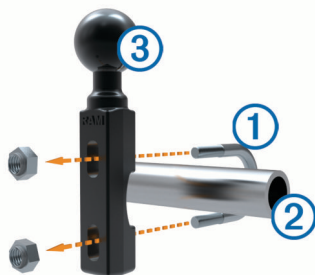


- 2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.

UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego o wartości 5,65 Nm (50 lbf/cala). Nie stosuj większego momentu niż 9,04 Nm (80 lbf/cala).

Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca

- 1 Wykręć dwa fabrycznie zamontowane wkręty ze wspornika zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca ①.

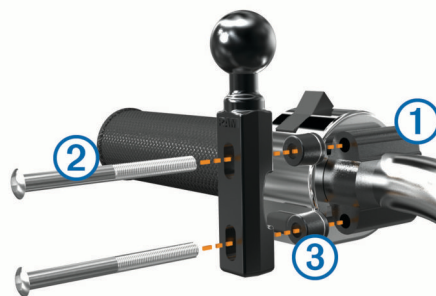

UWAGA: Zestaw zawiera zarówno standardowe wkręty 1/4 cala, jak i śruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie zamontowanych wkrętów we wsporniku zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.

- 2 Przełóż nowe śruby ② przez podstawę kierownicy, przekładki ③ i wspornik zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.
- 3 Przykręć podstawę, używając śrub.

Podłączanie przewodów zasilających do uchwytu motocyklowego

- 1 Przełóż złącze przewodu zasilającego ① przez górną część otworu w uchwycie motocyklowym.



- 2 Wsuń przewód w dolną część otworu ② i pociągnij kabel, aby go naciągnąć.
- 3 Przykręć czarny wkręt ③ z tyłu uchwytu ④, aby przytrzymać przewód we właściwym miejscu.



- 4 Przełóż antenę komunikatów pogodowych ⑤ przez górny otwór i wciśnij ją w otwór.



Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego

NOTYFIKACJA

Bezpośredni, długotrwały kontakt z podstawą lub inną częścią motocykla może po pewnym czasie doprowadzić do uszkodzenia uchwytu. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom, należy umieścić przekładki pomiędzy uchwytem a podstawą oraz upewnić się, że żadna z części urządzenia lub uchwytu nie styka się z motocyklem.

- 1 Przelóż wkręty z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze M4 x 20 mm ① przez podkładki ②, podstawkę, przekładki ③ i podstawę ④.



- 2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.

Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy

- 1 Dopasuj kulkę podstawy kierownicy ① i kulkę podstawy ② do odpowiednich końców ramienia z gniazdami ③.



- 2 Umieść każdą kulkę w ramieniu z dwoma gniazdami.
- 3 Delikatnie dokręć pokrętkę.
- 4 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie obsługiwać.

- 5 Dokręć pokrętkę, aby przymocować uchwyt.

Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym

- 1 Umieść dolną część urządzenia w podstawie.



- 2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
- 3 Jeśli po włożeniu urządzenia do uchwytu górna część jego zatrzasku wystaje, dociśnij ją.

Wymywanie urządzenia z uchwytu motocyklowego

- 1 Naciśnij przycisk zwalniający z boku uchwytu.
- 2 Wyjmij urządzenie.

Montowanie urządzenia w samochodzie

NOTYFIKACJA

Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie przedniej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu z przyssawką.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- 1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do gniazda ② w uchwycie.



- 2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki ③.
- 3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
- 4 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.

- 5 Zatrzaśnij podstawkę ⑤ na ramieniu przyssawki.
- 6 Umieść dolną część urządzenia w podstawie.
- 7 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
- 8 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki.

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- Zaktualizuj mapy i oprogramowanie w urządzeniu (*Aktualizacje produktów, strona 3*).
- Zamontuj urządzenie i podłącz je do zasilania (*Instalacja, strona 1*).
- Sparuj telefon i zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth® (*Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 13*) (opcjonalnie).
- Odbierz sygnały GPS z satelitów (*Odbiór sygnałów GPS, strona 4*).
- Dostosuj jasność ekranu (*Regulowanie jasności ekranu, strona 4*).
- Rozpocznij nawigację do celu podróży (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5*).

Ogólne informacje o urządzeniu



①	klawisz zasilania
②	Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych
③	Wejście liniowe audio
④	Gniazdo karty pamięci microSD™

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Aktualizacje map
- Rejestracja produktu

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express


Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować.
- 2 Otwórz aplikację Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu mini-USB.

Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu mini-USB ① w zūmo urządzeniu, a dużą do dostępnego portu USB w komputerze.



- 4 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**. Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 5 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.



- 6 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 20*).

- 7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizację.

Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.

W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.

PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas ładowania baterii.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.

Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Odbiór sygnałów GPS

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję.  na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

Kiedy wskaźnik  zmieni kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów i jest gotowe do pracy.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów (<i>Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 20</i>).
	Stan funkcji Bluetooth. Wybierz, aby zobaczyć ustawienia Bluetooth (<i>Ustawienia Bluetooth, strona 17</i>).
	Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby nawiązać połączenie (<i>Rozmowa przez zestaw głośnomówiący, strona 14</i>).
	Aktywny profil pojazdu. Wybierz, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu.
	Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (<i>Ustawianie czasu, strona 18</i>).
	Poziom naładowania baterii.
	Stan paliwa. Wybierz, aby wyświetlić informacje funkcji śledzenia zużycia paliwa.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz opcji menu w urządzeniu.

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby przewinąć listę lub menu.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla bieżącego ekranu.

Regulowanie głośności

Aby można było regulować głośność, należy podłączyć urządzenie do zasilanego uchwytu lub nawiązać połączenie z zestawem słuchawkowym przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth.

- 1 Wybierz **Głośność**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.

- Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
- Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.

Regulowanie jasności ekranu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**.
- 2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Środki transportu

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym środku transportu.

	Tryb samochodu
	Tryb motocykla
	Tryb bezdroży

Wybór środka transportu

Wybierz .

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (*Ustawienia dotyczące języka i klawiatury, strona 18*).

- Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
- Wybierz , aby usunąć znak.
- Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Korzystanie z klawiatury z dużymi przyciskami

W ustawieniach języka i klawiatury można włączyć dodatkowe języki i układy klawiatury (*Ustawienia dotyczące języka i klawiatury, strona 18*).

- Aby wyświetlić więcej znaków, wybierz  lub .
- Aby przełączyć na inny język lub układ klawiatury, wybierz .

Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę

NOTYFIKACJA

Alerty dla motocyklisty i wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z motocyklisty obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwyny będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na każdym obszarze.

Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).

Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.

Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie ograniczenia prędkości.

Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu kolejowego.

Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru przechodzenia zwierząt przez drogę.

Zakręt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.

Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje o ruchu drogowym.

Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez ponad dwie godziny bez przerwy.

Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty

Możesz wyłączyć poszczególne alerty dźwiękowe dla motocyklisty. Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu alertów dźwiękowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Alerty dźwiękowe dla motocyklisty**.
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.

Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.

Odwiedź stronę mygarmin.com, aby zaktualizować bazę danych kamer monitorujących w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe dane o kamerach monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle mogą być dołączone do urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani subskrypcji.

Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku

Powiadomienia związane z przepisami dotyczącym noszenia kasków i ochrony oczu mogą pojawić się w urządzeniu z głośnym pierwszym odebraniem przez nie sygnału z satelitów oraz gdy urządzenie zbliży się do obszaru, na którym obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem.

NOTYFIKACJA

Firma Garmin zaleca wszystkim motocyklistom noszenie kasków ochronnych. Powiadomienia o przepisach dotyczących kasków są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, a same przepisy mogą ulegać zmianom. Dlatego powiadomień tych nie można traktować jak porad prawnych. Powiadomienia są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wybierz powiadomienie, aby wyświetlić więcej informacji.

Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków

Możesz wyszukać przepisy dotyczące kasków według stanu lub regionu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Informacje o kasku**.
- 2 Wybierz województwo lub region.

Nawigacja do celu

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.

- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5*) i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 8*).
- Urządzenie może także unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu pojazdu.
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy (*Kształtowanie trasy, strona 7*).
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 7*).

Rozpoczynanie podróży trasą

- 1 Wybierz **Dokąd?** i wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 9*).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy, wybierz opcję **Jedź!**.
 - Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz **Y**, a następnie wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie mapy.
 - Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno **Y > Edytuj trasę** i dodaj do trasy punkty kształtowania (*Kształtowanie trasy, strona 7*).

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 6*). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych miejscach, można dodać je do trasy (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 7*).

Zmiana trybu obliczania trasy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

2 Wybierz opcję:

- Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
- Wybierz **Ciekawa trasa**, aby obliczyć trasy biegnące po krętych drogach.
- Wybierz **Bezdroża**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).
- Wybierz **Krótsza trasa**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.

Wyznaczanie ciekawej trasy

Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi i/lub pagórkowatymi drogami oraz z ograniczoną liczbą odcinków biegnących autostradami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna, jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich modeli urządzeń i nie dla wszystkich regionów map.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania > Ciekawa trasa > Zapisz**.
- 2 Wybierz **Ustawienia ciekawej trasy**.
- 3 Za pomocą suwaka  określ liczbę zakrętów.
- 4 Za pomocą suwaka  określ liczbę wzniesień.
- 5 Za pomocą suwaka  określ liczbę autostrad.
- 6 Rozpocznij trasę (**Rozpoczynanie podróży trasą**, strona 5).

Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną

Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu podróży.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Podróż powrotna**.
- 2 Wybierz **Pozycja startowa**.
- 3 Wybierz pozycję i wciśnij **Wybierz**.
- 4 Wybierz **Cechy podróży**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Wybierz dystans**, aby zaplanować podróż w oparciu o dystans.
 - Wybierz **Wybierz czas trwania**, aby zaplanować podróż w oparciu o czas jej trwania.
 - Wybierz **Wybierz cel podróży**, aby zaplanować podróż w oparciu o konkretną pozycję.
- 6 Podaj dystans, czas lub cel podróży.
- 7 Wybierz opcję:
 - Po podaniu dystansu lub czasu trwania, wybierz **Gotowe > Oblicz**.
 - Jeśli podałeś cel podróży, naciśnij **Wybierz**.
- 8 Wybierz trasę i wybierz kolejno **Jedź!**.

Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Q**, aby filtrować punkty szczególne według kategorii.
Na mapie pojawiają się znaczniki pozycji ( lub niebieskie punkty).
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.

5 Wybierz Jedź!

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Jedź do domu**.
- 2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? >  > Ustal pozycję domową**.
- 2 Podaj pozycję domową.

Trasa na mapie


Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.



①	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne).
②	Dystans do następnej czynności.
③	Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
④	Trasa podświetlona na mapie.
⑤	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie wykonać czynności.
⑥	Prędkość pojazdu.
⑦	Nazwa drogi, którą jedziesz.
⑧	Szacowany czas przybycia. PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim informacje (Zmiana pola danych mapy , strona 13).

Aktywny asystent pasa ruchu

Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Kolorowa linia ① wskazuje prawidłowy pas do skrętu.

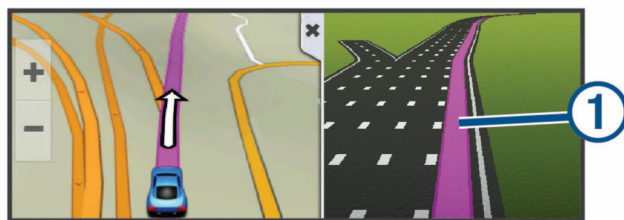

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skrety, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

- 1 Na mapie wybierz opcję:
 - Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skrety i wskazówki, wybierz  > **Skręty**.

Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą lista aktualizuje się automatycznie.

- Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.

2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.
- 2 Wybierz .

Dodawanie pozycji do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne pozycje (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5*).

Możesz dodać pozycję w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i zapisywanie trasy (*Planowanie podróży, strona 7*).

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dokąd?**.
- 2 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 9*).
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dodaj jako nast. postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ost. postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5*).

Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania do trasy kolejnego celu.

- 1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz pozycję na mapie.

PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać dokładniejszą pozycję.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej pozycji.
- 4 W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz na mapie dodatkowe pozycje.
 - Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
- 5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz **Jedź!**.

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

1 Na mapie wybierz kolejno > **Zmień trasę**.

PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia Zmień trasę, możesz je tam dodać (*Włączanie narzędzi mapy, strona 12*).

2 Wybierz opcję:

- Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
- Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.
- Aby znaleźć nową trasę, wybierz **Objazd**.

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz kolejno  > **Stop**.

Funkcja planowania podróży

Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu — na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu, zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania trasy.

Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować i zapisać aktywną trasę.

Planowanie podróży

Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja, z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży >  > Utwórz podróż**.
- 2 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
- 3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie **Wybierz**.
- 4 Wybierz **Wybierz cel**.
- 5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie **Wybierz**.
- 6 Wybierz **Dodaj pozycję**, aby dodać więcej pozycji (opcjonalnie).
- 7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno **Dalej > Zapisz**.
- 8 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Podróż wg zapisanego planu podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz **Jedź!**.
- 4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę, i wybierz **Start**.

Urządzenie przeliczy trasę od Twojej aktualnej pozycji do wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży w odpowiedniej kolejności.

Optymalizowanie kolejności celów dla podróży

Urządzenie może automatycznie optymalizować kolejność celów na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.

Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji startowej ani celu podróży.

Podczas edycji podróży wybierz kolejno **≡ > Optymalizuj kolejność**.

Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz **↕** i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
 - Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz **+**.
 - Aby usunąć tę pozycję, wybierz **✖**.

Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży

Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd, którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
- 4 Wybierz **≡ > Ustawienia podróży**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz **Kształtuj trasę**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (**Kształtowanie trasy, strona 7**).
 - Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz **Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5)**.

Po rozpoczęciu nawigacji urządzenie automatycznie przełączy się na wybrany profil pojazdu.

Tworzenie harmonogramu podróży

Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc zaplanowaniu czasu wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do poszczególnych pozycji na trasie.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
- 2 Wybierz podróż.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Ustawienia podróży > Edytuj harmonogram**.
- 4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie informacje do harmonogramu.

PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od początku podróży.
- 5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu informacje o dodatkowych pozycjach.
- 6 Gdy skończysz, wybierz **Zapisz**.

Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na rzeczywisty czas przybycia.

Udostępnianie podróży

Podróże można również udostępniać innym zgodnym urządzeniom Garmin za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- 1 Umieść urządzenie Garmin w zasięgu zgodnego urządzenia, czyli w odległości nie większej niż 33 stóp (10 m).
- 2 Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży > ≡ > Udostępnij > Bluetooth**.
- 3 Wybierz podróż, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz z listy urządzenie, a następnie wybierz **OK**.

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży (**Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 18**).

Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

- 2 Wybierz opcję:

UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od obszaru i map załadowanych do urządzenia.

- Wybierz **Drogi płatne**.
- Wybierz kolejno **Oplaty > Drogi płatne**.

- 3 Wybierz opcję:

- Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami płatnymi, wybierz **Zawsze pytaj**.
- Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz **Unikaj**.
- Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi, wybierz **Zezwól**.

- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg wymagających winiet

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie winiet w poszczególnych krajach.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Oplaty > Winiety**.

- 2 Wybierz państwo.

- 3 Wybierz opcję:

- Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami płatnymi, wybierz **Zawsze pytaj**.
- Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz **Unikaj**.
- Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi, wybierz **Zezwól**.

- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.

- Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie drogi

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
- Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- Wybierz unikany element.
- Wybierz kolejno **≡ > Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
- Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz .
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno **≡ > Usuń**.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
- Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz**.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Śledzenie zużycia paliwa

Można ustawić urządzenie w taki sposób, aby szacowało zużycie paliwa i ostrzegało o zbliżeniu się do maksymalnego dystansu, jaki można pokonać na danej ilości paliwa. Wtedy urządzenie będzie proponować stacje paliw na podstawie szacowanego pozostałego zasięgu. Gdy funkcja śledzenia zużycia paliwa jest włączona,  wskazuje bieżący stan paliwa.

Biały: Śledzenie zużycia paliwa jest wyłączone lub urządzenie nie jest podłączone do uchwytu motocyklowego.

Zielony: Szacowany zasięg na paliwie jest powyżej ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.

Pomarańczowy: Szacowany zasięg na paliwie jest poniżej ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.

Czerwony: Szacowany dystans, który można pokonać na pozostałej ilości paliwa, wynosi 0.

Włączanie śledzenia zużycia paliwa

Przed włączeniem funkcji śledzenia zużycia paliwa należy przełączyć urządzenie w tryb motocykla lub nawigacji po bezdrożu i umieścić je w uchwycie motocyklowym.

Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa ([Wyświetlanie strony Informacje o podróży](#), strona 13).

- Napełnij zbiornik paliwa.
- Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia paliwa > Śledzenie zużycia paliwa**.
- Wybierz **Dystans na zbiornik**.
- Podaj dystans, jaki pojazd może pokonać na zbiorniku paliwa, i wybierz **Gotowe**.

Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa

Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku zacznie brakować paliwa.

UWAGA: Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa, urządzenie musi być zamontowane w uchwycie motocyklowym.

- Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa ([Włączanie śledzenia zużycia paliwa](#), strona 9).
- Wybierz **Ostrzeżenie zbiornika paliwa**.
- Podaj odległość i wybierz **Gotowe**.

Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.

Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa

Po napełnieniu zbiornika paliwa należy zresetować przebieg na zbiorniku paliwa w urządzeniu, aby dokładniej śledzić pozostałą ilość paliwa.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia paliwa > Resetuj zbiornik paliwa**.

Włączanie postojów na tankowanie

Przed włączeniem funkcji postojów na tankowanie należy przełączyć urządzenie w tryb motocykla, umieścić je w uchwycie motocyklowym i włączyć funkcję śledzenia zużycia paliwa.

Opcja ta pozwala ustawić urządzenie, tak aby proponowało postoje na zatankowanie paliwa na podstawie szacowanego zasięgu, czyli dystansu jaki można pokonać na danej ilości paliwa.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia paliwa > Postoje na tankowanie**.

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

- Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie informacje o danej pozycji ([Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania](#), strona 10).
- Przeglądaj lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii ([Punkty szczególne](#), strona 10).
- Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare® i zgłoś w nich swoją pozycję ([Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare](#), strona 10).

- Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne geograficzne (*Narzędzia wyszukiwania, strona 11*).
- Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 10*).
- Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać w przyszłości (*Zapisywanie pozycji, strona 11*).
- Wróć do ostatnio wyszukiwanych pozycji (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 11*).

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwane** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Wyświetlanie wyników wyszukiwania na mapie

Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie, zamiast na liście.

- 1 Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz .
Na mapie wyświetli się najbliższa wyszukana pozycja.  wskazuje pozycje innych wyników wyszukiwania.
- 2 Wybierz jedną lub więcej opcji:
 - Aby wyświetlić więcej wyników, dotknij i przeciągnij mapę.
 - Aby wybrać inną pozycję, wybierz .
 - Aby wyświetlić szczegóły i trasy dla wybranej pozycji, wybierz opis pozycji znajdujący się na dole mapy.
 - Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz **Jedź!**.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 W menu głównym wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję.

Punkty szczególne

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio wyszukiwanych pozycji w wybranej kategorii.
 - W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie wybierz cel podróży.

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu

Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI), który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na terenie lotniska.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Wpisz wyszukiwane**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub adres, a następnie wybierz **Q** i przejdź do kroku 3.
 - Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę, a następnie wybierz **Q** i przejdź do kroku 5.
- 3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów czy terminali.
- 4 Wybierz kategorię.
- 5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz **Jedź!**.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren kompleksu położonego najbliżej żadanego punktu szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicy wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację punktu szczególnego na terenie kompleksu.

Poznanie miejsca

Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych znajdujących się w danym miejscu.

- 1 Wybierz miejsce.
- 2 Wybierz  > **Poznaj to miejsce**.

Foursquare

Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji. Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.

Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare

Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Foursquare**.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wysz. w pobliżu:**, aby zmienić przeszukiwany obszar (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 10*).
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie miasta

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
 - Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji, wybierz **Wysz. w pobliżu:** (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 10*).
 - Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz **Wpisz wyszukiwane**, podaj nazwę miasta i wybierz **Q**.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ odniesienia lub format współrzędnych.
- 3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
- 4 Wybierz **Zobacz na mapie**.

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi

konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz **Szpital**, **Policja**, **Paliwo** lub **Pomoc drogowa**.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Jedź!**.
 - Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz .

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.
- 3 Wybierz pozycję startową.
- 4 Wybierz **Wybierz**.

Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu **Dokąd?**. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu **Dokąd?** może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

Usuwanie skrótów

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 10*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz **Zapisz**.
- 5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz **OK**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.

- 4 Wybierz **i**.
- 5 Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorię do zapisanej pozycji.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj** > **Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz kolejno **≡** > **Usuń zap. miejs.**
- 3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Udostępnianie zapisanych pozycji

Po zapisaniu pozycji można udostępnić ją innym zgodnym urządzeniom Garmin, korzystając z technologii bezprzewodowej Bluetooth lub karty pamięci.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **i**.
- 5 Wybierz kolejno **≡** > **Udostępnij**.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby udostępnić informacje o pozycji.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy ([Trasa na mapie](#), strona 6) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz **▲**.
 - Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według kategorii, wybierz **Q**.

- Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a na następnie **Jedź!** ([Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy](#), strona 6).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.

Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie pozycji na trasie.

Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub drodze, którą podróżujesz ([Przed tobą](#), strona 12).

Skrety: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie ([Wyświetlanie skrętów i wskazówek](#), strona 6).

Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie jak prędkość czy pokonany dystans ([Wyświetlanie danych podróży z mapy](#), strona 13).

Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.

Jasność: Umożliwia regulację jasności ekranu.

Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje dla trwającej rozmowy ([Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy](#), strona 14).

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz **📍**.
- 2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz **✕**.

Włączanie narzędzi mapy

Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12 narzędzi.

- 1 Na mapie wybierz **📍** > **⚙️**.
- 2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się obok niego.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Przed tobą

Narzędzie **Przed tobą** informuje o pozycjach na trasie lub drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na znakach drogowych przy autostradach.

Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane w narzędziu **Przed tobą**.

Wyświetlanie zbliżających się pozycji

- 1 Na mapie wybierz kolejno **📍** > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej kategorii, wybierz **■**, jeśli jest taka potrzeba.
 - Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz **7**.

UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd autostradą.
- 3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej kategorii, zjazdu lub miasta.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą

Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu Przed tobą.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
 - Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
 - Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną kategorię, a następnie **Własne wyszukiwanie** i pisz nazwę firmy lub kategorii.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Informacje o podróży

Wyświetlanie danych podróży z mapy

Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu tego narzędzia do menu narzędzi mapy (**Włączanie narzędzi mapy**, strona 12).

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

Dostosowywanie pól danych podróży

Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do menu narzędzi mapy (**Włączanie narzędzi mapy**, strona 12).

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.
- 2 Wybierz pole danych podróży.
- 3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

Wyświetlanie strony Informacje o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz **Prędkość**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.
- 2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, a następnie wybierz **Zapisz**.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Funkcje online Bluetooth

Urządzenie Bluetooth ma kilka funkcji połączeń, z których można korzystać w przypadku posiadania zgodnego smartfonu.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz używanie go jako zestawu głośnomówiącego.

Przesyłanie multimediów: Przesyła dźwięk ze smartfona do zestawu słuchawkowego oraz umożliwia sterowanie odtwarzaniem multimediów przez Bluetooth z poziomu urządzenia zūmo.

Wymagania funkcji Bluetooth

Niektóre funkcje wymagają telefonu, zestawu słuchawkowego lub konkretnej aplikacji w smartfonie.

Funkcja	Wymagane
Rozmowa w trybie głośnomówiącym	Sparowany telefon i zestaw słuchawkowy.
Przesyłanie multimediów	Sparowany smartfon i zestaw słuchawkowy.

Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego

Musisz sparować urządzenie zūmo z telefonem i zestawem słuchawkowym Bluetooth, aby móc korzystać z wielu funkcji Bluetooth. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.

- 1 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
- 2 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia zūmo.
- 3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** > .
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sparować telefon z urządzeniem.
- 5 W urządzeniu zūmo wybierz .

PORADA: Jeśli nie pojawi się ekran ustawień początkowych Bluetooth, wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj urządzenia**, aby sparować zestaw słuchawkowy.

- 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem.

Bluetooth ikony stanu funkcji

Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok każdego sparowanego urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

- Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub odłączona dla tego urządzenia.
- Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona i aktywna dla tego urządzenia.

	Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
	Przesyłanie multimediów
	Zestaw słuchawkowy podłączony

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth dla zestawu słuchawkowego

Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone podczas parowania z zestawem słuchawkowym. Możesz włączać i wyłączać określone funkcje.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego.
- Wybierz opcję:
 - Aby usunąć zestaw słuchawkowy, usuń zaznaczenie pola wyboru **Zestaw słuchawkowy**.
 - Aby wyłączyć dźwięk w multimediach przesyłanych strumieniowo, odznacz pole wyboru **Dźwięki multimediów**.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Wybierz numer**.
- Wpisz liczbę.
- Wybierz **Wybierz numer**.

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Spis telefonów**.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia z pozycją

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Przeglądaj kategorie**.
- Wybierz punkt szczególny.

- Wybierz **Połącz**.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignor**.

Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Historia połączeń**.
- Wybierz kategorię.

Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
- Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych w widoku mapy.

- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .

PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.
- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
- Aby się rozłączyć, wybierz .

Zapisywanie domowego numeru telefonu

PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (*Edycja zapisanych pozycji, strona 11*).

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > ≡ > Ustaw numer domowy**.
- Wprowadź swój numer telefonu.
- Wybierz **Gotowe**.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Telefon > Dzwon do domu**.

Odłączanie urządzenia Bluetooth

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się automatycznie z urządzeniem zūmo.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- Wybierz urządzenie do odłączenia.
- Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego urządzenia.

Usuwanie sparowanego telefonu

Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- Wybierz telefon i wybierz **Anuluj parowanie urządzenia**.

Korzystanie z aplikacji

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać muzykę lub dźwięk z poniższych źródeł.

- Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu zūmo .
- Pliki muzyczne przechowywane w telefonie lub odtwarzaczu multimedialnym podłączonym do gniazda USB uchwytu motocyklowego.
- Dźwięk Bluetooth ze sparowanego telefonu.

Dodawanie narzędzia odtwarzacza multimedialnego do mapy

Narzędziem odtwarzacza multimedialnego na mapie można sterować na mapie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia mapy > Odtwarzacz multimedialny**.
- 2 Otwórz mapę.
- 3 Wybierz kolejno  > **Odtwarzacz multimedialny**.
Na mapie pojawią się elementy sterowania odtwarzaczem multimedialnym.

Zmiana źródła multimedii

Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny > **.
- 2 Wybierz źródło multimedii.

Ślady

Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję i wysokość.

Wyświetlanie informacji o śladzie

- 1 Wybierz **Aplikacje > Ślady > Aktywne**.
- 2 Wybierz ślad.
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać ślad, wybierz **Zapisz ślad**.
 - Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz **Zapisz jako podróż**.
 - Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz **Profil wysokości**.

TracBack®

Podróż ostatnim śladem

Funkcja TracBack zapisuje bieżącą trasę podróży. Można odtworzyć bieżący ślad aż do miejsca startu.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > TracBack**.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 2 Wybierz **Jedź!**.

Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży

Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży (*Podróż wg zapisanego planu podróży, strona 7*).

- 1 Wybierz **TracBack**.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zapisz jako podróż**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Ciśnienie w oponie

OSTRZEŻENIE

Korzystanie z systemu kontroli ciśnienia w oponach nie zwalnia z obowiązku ich właściwej obsługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia

w oponach. Dotyczy to również przypadków spadku ciśnienia w oponie, gdy jego wartość nie osiągnęła jeszcze poziomu, na którym wyzwalany jest alert o niskim ciśnieniu w oponie. Zaniedbania w zakresie utrzymywania prawidłowego ciśnienia w oponach mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

System monitorowania ciśnienia w oponach Garmin jest dostępny jako osobne akcesorium. Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach nie jest zgodna ze wszystkimi modelami zūmo. Odwiedź stronę www.garmin.com/zumo, aby uzyskać informacje na temat akcesoriów i zgodności.

Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach


Przed rozpoczęciem konfiguracji czujników ciśnienia w oponach należy przygotować baterie oraz etykiety z numerami dostarczone z czujnikami. Należy również posiadać zgodne urządzenie zūmo .

Komunikacja pomiędzy czujnikami a zgodnym urządzeniem zūmo odbywa się bezprzewodowo. Za pomocą urządzenia zūmo użytkownik może kontrolować ciśnienie w oponach oraz odbierać alerty o niskim ciśnieniu.

- 1 Zdejmij nasadkę ① czujnika ②, obracając ją w lewo.



- 2 Jeśli bateria została już umieszczona w czujniku, wyjmij ją.
- 3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje **Aplikacje > Ciśnienie w oponie**.
- 4 Wybierz profil pojazdu odpowiadający konfiguracji opon Twojemu pojazdowi.
- 5 Zbliż czujnik do urządzenia zūmo .
- 6 Wybierz w urządzeniu zūmo numer opony, z którą czujnik zostanie sparowany.
- 7 W ciągu 30 sekund umieść baterię ③ w uchwycie baterii ④ tak, aby biegun dodatni był skierowany w górę.

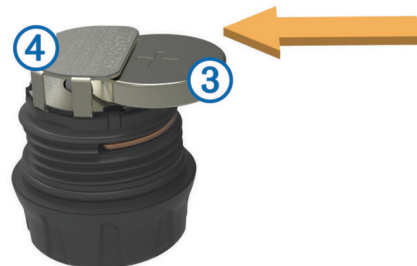

Urządzenie zūmo wyszuka czujnik, a po pomyślnym sparowaniu wyświetli odpowiedni komunikat z potwierdzeniem.

PORADA: Jeśli proces parowania zakończy się niepowodzeniem, wyjmij baterię z czujnika i powtórz czynności opisane w punktach 6 i 7.

- 8 Podaj zalecaną wartość ciśnienia dla tej opony.
- 9 Podaj minimalną wartość ciśnienia dla tej opony.
Gdy czujnik wykryje, że ciśnienie w oponie spadło poniżej tej wartości, urządzenie zūmo generuje alert o niskim ciśnieniu.
- 10 Załóż i mocno dokręć nasadkę czujnika.
- 11 Umieść na czujniku etykietę z numerem odpowiadającym numerowi opony wybranej w punkcie 6.
- 12 Powtórz przedstawioną procedurę dla pozostałych czujników.

Montaż czujników na oponach

⚠ OSTRZEŻENIE

System kontroli ciśnienia w oponach jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z zaworami wyposażonymi w metalowe trzpienie. Montaż czujników ciśnienia na trzpieniach zaworów nie wykonanych z metalu może doprowadzić do uszkodzenia opony i/lub trzpienia zaworu, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec uszkodzeniu czujników lub pojazdu, po ich zamontowaniu należy upewnić się, że nie dochodzi do kontaktu pomiędzy czujnikami a elementami układu hamulcowego, zawieszenia czy innego wyposażenia. Jeśli pomiędzy zamocowanym czujnikiem a innymi elementami wyposażenia pojazdu dochodzi do kontaktu, nie należy korzystać z pojazdu w czasie, gdy czujnik jest zamocowany.

Po zamontowaniu czujnika konieczne może być wyważenie kół pojazdu, aby uniknąć ewentualnych wibracji lub nierównomiernego zużycia opon.

Przed zamocowaniem czujników na oponach należy skonfigurować je przy użyciu urządzenia zūmo.

- 1 Usuń nasadki z trzpieni zaworów w oponach.
- 2 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje **Aplikacje > Ciśnienie w oponie**, aby wyświetlić schemat profilu pojazdu.
- 3 Zamontuj czujniki na trzpieniach zaworów, obracając je w prawo.
UWAGA: Każdy z czujników należy zamocować na właściwej oponie zgodnie ze schematem profilu pojazdu oraz etykietami z numerami umieszczonymi na czujnikach podczas konfiguracji.
- 4 Obróć koła ręką, aby sprawdzić, czy czujniki mają wystarczającą ilość wolnego miejsca i nie kolidują z innymi elementami wyposażenia pojazdu.

Alerty dotyczące ciśnienia w oponie

Urządzenie ostrzega użytkownika za pomocą komunikatów, ikon na mapie oraz symboli w aplikacji do kontroli ciśnienia w oponach.

Jeśli dla danego czujnika jest aktywny alert, numer obok odpowiadającej mu opony jest wyświetlany w aplikacji do kontroli ciśnienia na czerwono. Czerwone symbole widoczne poniżej numeru informują o aktywnych alertach dotyczących danego czujnika.

(!)	Niskie ciśnienie w oponie
🔋	Słaba bateria czujnika
✖	Czujnik niepodłączony

Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie

Po zaparkowaniu pojazdu i wyłączeniu urządzenia zūmo czujnik ciśnienia w oponie przełączy się po kilku minutach w tryb czuwania. W trybie uśpienia czujnik nie przesyła do urządzenia zūmo żadnych informacji. Może to być przyczyną zgłaszania przez urządzenie zūmo braku połączenia z czujnikiem.

Gdy pojazd znów zacznie się przemieszczać, czujnik opuści tryb czuwania i ponownie połączy się z urządzeniem zūmo. Ponowne nawiązanie połączenia może zająć do 30 sekund.

Korzystanie z kompasu

UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić kierunek ruchu.

Do nawigacji można używać kompasu GPS.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Kompas**.

Pilot VIRB®

Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.

Sterowanie kamerą sportową VIRB

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera *podręcznik użytkownika kamery VIRB*.

- 1 Włącz kamerę VIRB.
- 2 Na urządzeniu zūmo wybierz **Aplikacje > Pilot VIRB > Połącz**.
- 3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Uruchom zapis**, aby nagrać wideo.
 - Wybierz **Przerwij zapis**, aby zatrzymać nagrywanie wideo.
 - Wybierz **Pojedyncze ujęcie**, aby zrobić zdjęcie.

Rejestrowanie historii usług

Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług. Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (**Dodawanie kategorii usług, strona 16**).

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz **Dodaj zapis**.
- 4 Podaj stan licznika i wybierz **Dalej**.
- 5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno **≡ > Dodaj kategorię**.
- 3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie kategorii usług

W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług z tej kategorii również zostaną usunięte.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno **≡ > Usuń kategorię**.
- 3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
- 4 Wybierz **Usuń**.

Zmiana nazw kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Zmień nazwę kategorii**.
- 4 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisów usług

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje > Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.

- 3 Wybierz  > **Usuń zapisy**.
- 4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
- 5 Wybierz **Usuń**.

Edycja zapisu usług

Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.

- 1 Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pole.
- 4 Podaj nowe informacje i wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie plików pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc**, aby wyświetlić pełny podręcznik użytkownika.

Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc** > **Q**.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży (*Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 18*).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Gdzie byłem**.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd**.

Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.

Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garmin.com.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być dostępne w menu narzędzi mapy.

Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie (*Dostosowywanie warstw mapy, strona 13*).

Alerty dźwiękowe dla motocyklisty: Włącza alert dźwiękowy dla każdego typu alertu dla motocyklisty (*Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę, strona 4*).

Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty

Możesz wyłączyć poszczególne alerty dźwiękowe dla motocyklisty. Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu alertów dźwiękowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Alerty dźwiękowe dla motocyklisty**.
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.

Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie <http://buy.garmin.com>.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd** > **Moje Mapy**.
- 2 Wybierz mapę.

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.

Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po uruchomieniu nawigacji.

Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.

Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Ostrzeżenie o zmęczeniu: Ostrzega o długiej jeździe bez odpoczynku.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.

Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg wymagających winiet.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Ustawienia trybu obliczania

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Ciekawa trasa: Obliczanie tras obejmujących kręte drogi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Symulator GPS**.
- 2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- 3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar. Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
- 4 Wybierz opis pozycji.
- 5 Wybierz **Ustal pozycję**.

Ustawienia Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.

Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu.

Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.

Wyłączanie komunikacji Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na kolory dzień lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.

Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Jednostki i czas**.

Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.

Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny albo format UTC.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Format pozycji: Określa układ odniesienia i format współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

Ustawianie czasu

- 1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Auto**.
 - Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Język i klawiatura**.

Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.

Układ klawiatury: Wybór układu klawiatury.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane, należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie**.

O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.

Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.

Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz kolejno **≡ > Przywróć**.

Informacje o urządzeniu

Dane techniczne

Wodoszczelność	IEC 60529 IPX7 ¹
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (ładowarka samochodowa CLA, ładowarka motocyklowa lub zewnętrzne źródło zasilania)	Od 12 V do 24 V DC
Czas działania baterii	Do 4 godzin w zależności od trybu pracy i ustawień
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii	Od 3,5 V do 4,1 V
Protokół częstotliwości radiowej	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz ANT+® Bezprzewodowa technologia Bluetooth 2,4 GHz

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.

NOTYFIKACJA

Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.

- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Urządzenie podłączone do komputera może ładować się powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą w ogóle nie ładować urządzenia.

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com.

Konserwacja urządzenia

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki

Wyjmowanie urządzenia z uchwytu

- 1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
- 2 Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie uchwytu z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.


Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

NOTYFIKACJA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo zmontowany.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

- 1 Obróć nakrętkę ① w lewą stronę, aby ją odkręcić.

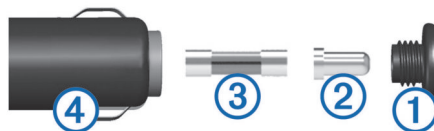

PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

- 2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
- 3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np. 1 A lub 2 A.
- 4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- 5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki ④.

Rozwiązywanie problemów

Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej

- 1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
- 2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
- 3 Zamocuj przyssawkę (*Instalacja*, strona 1).

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (*Ustawienia nawigacji*, strona 17).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (*Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki*, strona 19).
- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe jest sprawny.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu (*Ustawienia wyświetlania*, strona 18).
- Skróć czas podświetlania ekranu (*Ustawienia wyświetlania*, strona 18).
- Zmniejsz głośność (*Regulowanie głośności*, strona 4).

- Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (*Wyłączanie komunikacji Bluetooth*, strona 18).
- Przelączaj urządzenie w tryb energooszczędny, kiedy nie jest używane (*Włączanie i wyłączanie urządzenia*, strona 3).
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk wymienny

W przypadku większości komputerów z systemem Windows® połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows 7, Windows Vista® i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player 10.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne

W komputerach Mac® i niektórych komputerach z systemem Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb pamięci masowej USB.

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny

- 1 Odłącz kabel USB od komputera.
- 2 Wyłącz urządzenie.
- 3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB w komputerze.

PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.

Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

UWAGA: Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin. Więcej informacji o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy posiadanego systemu operacyjnego.

Mój telefon nie łączy się z urządzeniem

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Załącznik

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych. Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do

obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności od 4 do 32 GB.

- 1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych w urządzeniu (*Ogólne informacje o urządzeniu*, strona 3).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi.

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.

Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera*, strona 20).

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.

UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.

- 6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Odcłacanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
 - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę garmin.com/accessories.

Indeks

A

adresy, wyszukiwanie 11
akcesoria 21
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja 11
aktywny asystent pasa ruchu 6
alerty dla motocyklisty 4, 5, 17
alerty punktów alarmowych, ustawienia 18

B

bateria
ładowanie 18, 19
maksymalizowanie 19
problemy 19
bezpiecznik, wymiana 19

C

cele. *Patrz* pozycje
ciśnienie w oponie
alerty 16
czujniki 15, 16
profile 15
tryb uśpienia 16
czyszczenie ekranu dotykowego 19
czyszczenie urządzenia 19

D

dane techniczne 18
długość i szerokość geograficzna 11
dom
dzwonienie 14
edytowanie pozycji 6
jazda do 6
numer telefonu 14
dostosowywanie urządzenia 17
dziennik podróży, wyświetlanie 13
dźwięk, punkty alarmowe 18

E

edytowanie, zapisane podróże 8
ekran, jasność 4

F

Foursquare 10

G

Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 3
Gdzie jestem? 11
geocaching 11
głośność, regulowanie 4
GPS 4, 20

H

historia podróży 18
historia usług
edytowanie 17
kategorie 16
usuwanie 16
zapisy 16, 17

I

identyfikator urządzenia 18
ikony, pasek stanu 4
informacje o podróży 13
resetowanie 13
wyświetlanie 13

J

jasność 4
jazda do domu 6
język
głos 18
klawiatura 18

K

kamery
czerwone światło 5
prędkość 5
kamery monitorujące prędkość 5
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świecie 5
karta microSD 3, 20
karta pamięci 3, 20
instalacja 20
klawiatura 4
język 18
układ 18
kompas 16
kompleksy 10
komputer, łączenie 20
kradzież, unikanie 19
kształtowanie trasy 7

L

lista zwrotów 6

Ł

ładowanie urządzenia 18, 19

M

mapy 6, 12, 13, 17
aktualizowanie 3
motyw 17
narzędzia 12
pole danych 6, 13
stopień szczegółowości 17
symbole 6
warstwy 13
wyświetlanie tras 6, 7
zakup 21
montowanie, zdejmowanie 19
montowanie urządzenia
motocykl 1
przyssawka 19
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 2, 19
myTrends, trasy 8

N

narzędzia, mapy 12
następny zwrot 6
nawigacja 6, 10
bezdroże 9
ustawienia 17
nawigacja po bezdrożach 9
numer identyfikatora 18

O

objazdy 7
odbieranie połączeń 14
odłączanie, urządzenie Bluetooth 14
odtwarzacz multimedialny 14, 15
opłaty, unikanie 8
oprogramowanie
aktualizowanie 3
wersja 18
ostatnio znalezione pozycje 11
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa 9

P

paliwo
stacje 11
śledzenie 9
parking, ostatnie miejsce 11
parowanie
odłączanie 14
telefon 20
parowanie urządzenia
telefon 13
Zestaw słuchawkowy 13
pasek wyszukiwania 10
pilot VIRB 16
Pilot VIRB 16
planowanie podróży 7, 8
edytowanie podróży 8

punkty kształtowania 8
pliki, przesyłanie 20
połączenia 14
dom 14
historia 14
kontakty 14
nawiązywanie 14
odbieranie 14
wybieranie 14
pomoc. 17 *Patrz też* pomoc techniczna
pomoc techniczna 17
powiadomienia 5, 14
pozycje 11, 17
aktualna 11
dzwonienie 14
kompleksy 10
ostatnio znalezione 11
symulowane 17
wyszukiwanie 9, 11
zapisywanie 11
Przed tobą 12
dostosowywanie 13
przepisy dotyczące kasków 5
przewody, uchwyt motocyklowy 1
przewody zasilające 18
wymiana bezpiecznika 19
przycisk zasilania 3
przyciski na ekranie 4
przyssawka 19
przywracanie ustawień 18
punkty szczególne (POI) 10
kompleksy 10

R

resetowanie
dane podróży 13
urządzenie 19
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 14
rozmowy telefoniczne 14
odbieranie 14
wybieranie 14
wybieranie głosowe 14
wyciszanie 14
rozwiązywanie problemów 19, 20

S

skrót
dodawanie 11
usuwanie 11
skrzyżowania, wyszukiwanie 11
służby ratownicze 11
Smartphone Link 14
spis telefonów 14
sygnały satelitarne
odbieranie 4
wyświetlanie 20
symulowane pozycje 17
szybkie wyszukiwanie 10

Ś

ślady 15
środki transportu 4

T

technologia Bluetooth 13, 14, 20
odłączanie urządzenia 14
parowanie z telefonem 13
parowanie zestawu słuchawkowego 13
ustawienia 17
wyłączanie 18
telefon
odłączanie 14
parowanie 20
parowanie urządzenia 13
TracBack 15
trasy 5, 6
ciekawa trasa 6
dodawanie punktu 7
kształtowanie 7
myTrends 8
obliczanie 5

- przerywanie 7
- rozpoczynanie 5, 6
- sugerowane 8
- tryb obliczania 6, 8, 17
- wyświetlanie na mapie 6, 7
- tryb snu 3
- tryb uśpienia 16

U

- uchwyt motocyklowy 1
 - przewody 1
- umowy licencyjne 18
- unikane
 - cechy dróg 8
 - droga 9
 - obszar 9
 - opłaty 8
 - usuwanie 9
 - wyłączanie 9
- USB, odłączanie 20
- ustawienia 17, 18
- ustawienia czasu 18
- ustawienia wyświetlania 18
- usuwanie
 - kategorie usług 16
 - podróże 8
 - sparowane urządzenie Bluetooth 14
 - zapisy usług 16

W

- warstwy mapy, dostosowywanie 13
- widok mapy
 - 2D 13
 - 3D 13
- widok mapy 2D 13
- widok mapy 3D 13
- wskazówki 6
- wskazówki dojazdu 6
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 - urządzenia 19
- współrzędne 11
- wybieranie 14
- wyszukiwanie pozycji. 9, 10 *Patrz też* pozycje
 - adresy 11
 - kategorie 10
 - miasta 11
 - skrzyżowania 11
 - współrzędne 11

Z

- zapisane pozycje 7, 12
 - edytowanie 11
 - kategorie 12
 - usuwanie 12
- zapisywanie, aktualna pozycja 11
- zdejmowanie uchwytu 19
- Zestaw słuchawkowy 14
 - parowanie urządzenia 13
- zmiana przeszukiwanego obszaru 10
- zrzuty ekranowe 18

support.garmin.com

